


Brugsanvisning

Kit med lejeløs
valse
(PA-LPR-001)

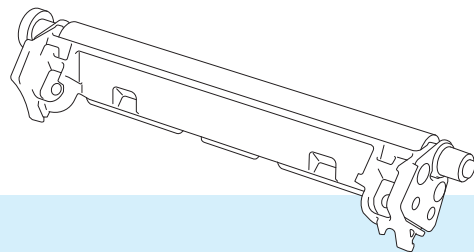


Indholdsfortegnelse

1	Introduktion	2
	Beskrivelse af dele.....	2
2	Installation	3
3	Vedligeholdelse	5
	Vedligeholdelse af den lejeløse valse.....	5
4	Produktspecifikationer	6
5	Fejlfinding	7
	Problemer med den lejeløse valse	7
	Fejlmeddelelser fra printeren.....	7

Beskrivelse af dele


Lejeløs valse

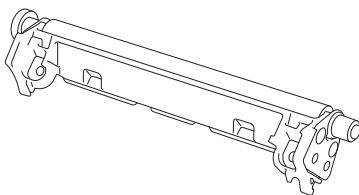

Skruer (2)




- 1 Tryk på frigørelseshåndtaget til dækslet for at åbne rullerummets dæksel.

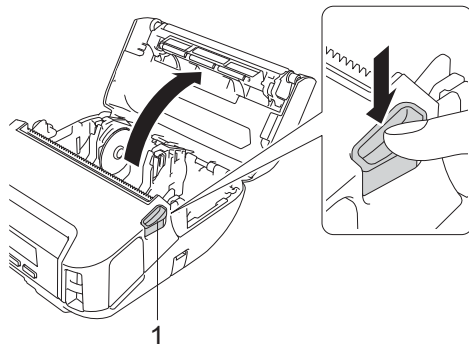

1 Rullefrigørelseshåndtag

- 2 Fjern standardvalsen ved at fjerne de to skruer, der er vist på illustrationen.

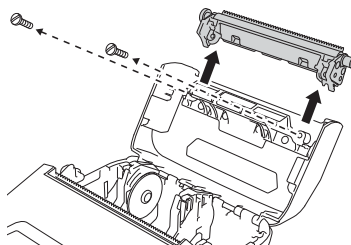

⚠ FORSIGTIG


Rør ikke bladet, når du fjerner standardvalsen.



Bemærk!

Det anbefales at bruge et tilspændingsmoment på $0,55 \pm 0,049 \text{ N}\cdot\text{m}$.

- 3 Installer den lejeløse valse, og fastgør den ved hjælp af de to skruer, der følger med kittet med den lejeløse valse.

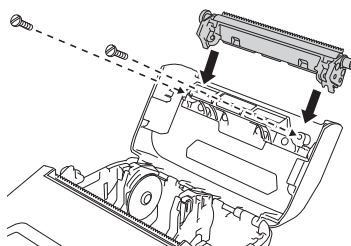



Bemærk!

Den nedre afrivningskant kan ikke bruges, når den lejeløse valse er installeret.

2

4

Sæt **[Uden bagpapir]** til **[Til]** på fanen **[Avanceret]** i Printerindstillingsværktøj.



Bemærk!


- Når **[Uden bagpapir]** er sat til **[Til]**, kan **[Afrivn.kant]** i **[Indstillinger]** og **[Autoregistr.]** i **[Medie]** ikke vælges på printerens display.
- For at opnå den bedste ydeevne bør papirets topmargen være mindst 9 mm.
- Når du bruger den lejeløse valse, kan papirstøv sætte sig fast på printhovedet. Rengør printhovedet jævnligt (se *Vedligeholdelse af den lejeløse valse* på side 5).

**Bemærk!**

Rens ikke den lejeløse vales rulle for at undgå, at den forringes.

Vedligeholdelse af den lejeløse valse

Når du bruger den lejeløse valse, kan papirstøv sætte sig fast på printhovedet. Rengør jævnligt printhovedet med en fnugfri klud eller en vatpind dyppet i isopropylalkohol eller ethanol som vist på illustrationen.

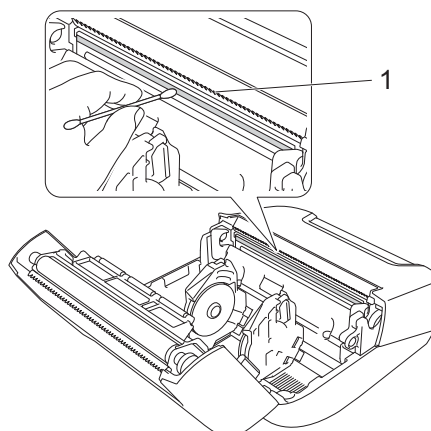**1 Printhead**

Når printhovedet er rengjort, skal du kontrollere, at der ikke er fnug eller andet materiale på printhovedet.

Elementer	
Udskriver	
Udskrivningshastighed*	Maksimalt 76 mm/sek.
Omgivelser	
Driftstemperatur	Batteriet: 10 °C til 30 °C Hvis batteriets indvendige temperatur ligger uden for dette område, kan opladningen gå i stå.
Luftfugtighed ved drift	20 % til 50 % (ingen kondens, maksimal fugttermometeretemperatur: 27 °C)

*Ved hjælp af Brothers udskriftstestdata (7 % dækning, 102 × 29 mm) ved 23 °C, når der udføres uafbrudt udskrivning ved hjælp af en USB-forbindelse med et nyt, fuldt opladet batteri.

I dette kapitel forklares det, hvordan du kan løse almindelige problemer, du kan komme ud for, når du bruger den lejeløse valse. Hvis du har problemer med printeren, skal du først kontrollere, at du har udført følgende handlinger korrekt:

- Fjern al beskyttelsesemballage fra printeren.
- Luk rullerummets dæksel omhyggeligt.
- Installer batteriet (se *Brugsanvisning*).
- Tilslut lysnetadapteren (se *Brugsanvisning*).
- Tilslut biladapteren (se *Brugsanvisning*).
- Installer og vælg den korrekte printerdriver (se *Brugsanvisning*).
- Tilslut printeren til en Windows-computer eller en mobilenhed (se *Brugsanvisning*).
- Indsæt rullen korrekt (se *Brugsanvisning*).

Hvis du stadig har problemer, skal du læse fejlfindingstippene i dette kapitel. Hvis du ikke kan løse dit problem efter at have læst dette kapitel, skal du gå til Brother support-websiden på support.brother.com

Problemer med den lejeløse valse

Problem	Løsning
Udskriftskvaliteten er dårlig.	■ Installer den lejeløse valse korrekt. ■ Rengør printhovedet.
Printeren fremfører ikke papir.	■ Installer den lejeløse valse korrekt. ■ Indstil rullen korrekt. ■ Kontrollér, om der sidder en label eller lim fast under rullerummets dæksel. Hvis der gør det, skal du rengøre dækslets inderside.
Mediet sidder fast.	■ Installer den lejeløse valse korrekt. ■ Tør eventuelle limrester langs papirudgangen af. ■ Prøv et bruge en anden rulle (med en svagere lim).

Fejlmeddelelser fra printeren

Fejlmeddelelse	Årsag/løsning
Høj temp!	Er printerens temperatur for høj? Hvis printeren bliver for varm, når indstillingen Uden bagpapir er aktiveret, skal du vente, indtil printeren køler af og derefter forsøge at udskrive igen.

brother