


# Manual do Utilizador

## Linerless Platen Kit (PA-LPR-001)

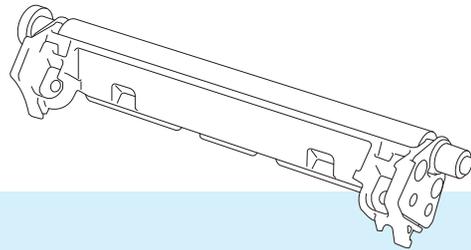

Antes de utilizar este produto, certifique-se de que lê este Manual do Utilizador.


Sugerimos que mantenha este manual num local acessível para referência futura.

# Índice

<b>1</b>	<b>Introdução</b>	<b>2</b>
	Descrição das peças .....	2
<b>2</b>	<b>Instalação</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>Manutenção</b>	<b>5</b>
	Manutenção do Linerless Platen .....	5
<b>4</b>	<b>Especificações do produto</b>	<b>6</b>
<b>5</b>	<b>Resolução de problemas</b>	<b>7</b>
	Problemas com o Linerless Platen .....	7
	Mensagens de erro da impressora .....	7

## Descrição das peças

Linerless Platen

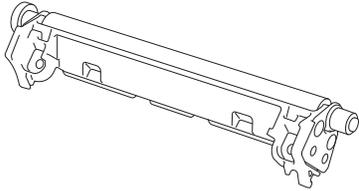

Parafusos (2)




# 2

## Instalação


2

- 1 Pressione a alavanca de libertação da tampa do rolo para abrir a tampa do compartimento do rolo.

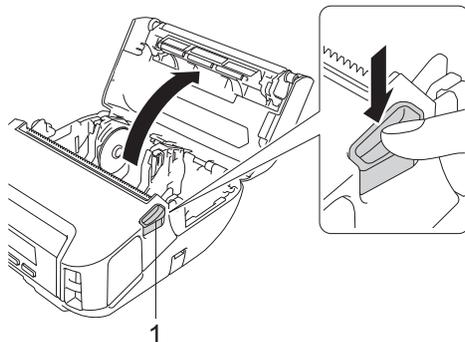

### 1 Alavanca de libertação da tampa do rolo

- 2 Remova a placa de impressão predefinida removendo os dois parafusos indicados na ilustração.

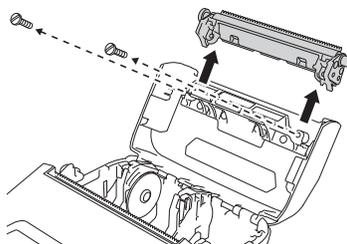

### ⚠ AVISO


Não toque na lâmina ao remover a placa de impressão predefinida.



### Nota

Recomenda-se um binário de aperto de  $0,55 \pm 0,049$  Nm.

- 3 Instale o Linerless Platen e fixe-o utilizando os dois parafusos fornecidos com o Linerless Platen Kit.

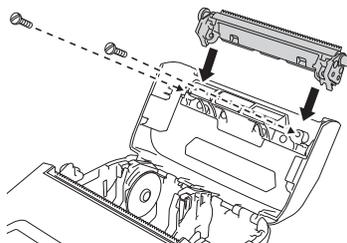



**Nota**

A barra de corte inferior não pode ser utilizada quando o Linerless Platen está instalado.



4 Defina **[Sem papel prot]** como **[Ligado]** no separador **[Avançadas]** da Ferramenta de definições da impressora.



**Nota**


- Quando **[Sem papel prot]** estiver definido como **[Ligado]**, a **[Barra corte]** em **[Definições]** e a **[Deteção auto]** em **[Suporte]** não podem ser seleccionadas no LCD da impressora.
- Para obter o melhor desempenho, certifique-se de que a margem do cabeçalho de papel é de, pelo menos, 9 mm.
- Ao utilizar o Linerless Platen, a cabeça de impressão pode ficar com pó de papel agarrado. Limpe a cabeça de impressão regularmente (consulte *Manutenção do Linerless Platen* na página 5).

**Nota**

Não limpe o rolo do Linerless Platen para evitar a sua deterioração.

## Manutenção do Linerless Platen

Ao utilizar o Linerless Platen, a cabeça de impressão pode ficar com pó de papel agarrado. Limpe a cabeça de impressão regularmente com um pano que não largue pelos ou com uma cotonete embebida em álcool isopropílico ou etanol, conforme indicado na ilustração.

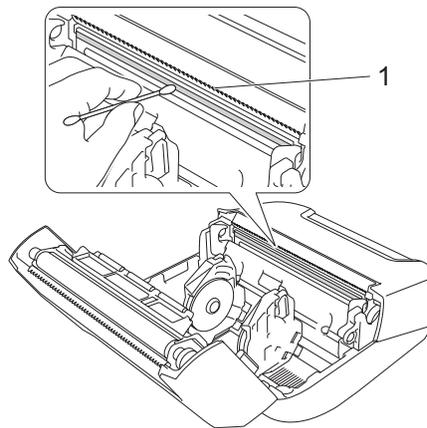

### 1 Cabeça de impressão

Após a limpeza da cabeça de impressão, certifique-se de que não há pelo ou outros materiais remanescentes na cabeça de impressão.

Itens	
<b>Impressão</b>	
Velocidade de impressão*	Máximo de 76 mm/s
<b>Ambiente</b>	
Temperatura de funcionamento	Bateria: 10 °C a 30 °C Se a temperatura interna da bateria estiver fora deste intervalo, o carregamento pode ser interrompido.
Humidade de funcionamento	20 a 50% (sem condensação, temperatura máxima de bolbo húmido: 27 °C)

\*Utilizando dados de teste de impressão da Brother (7% de cobertura em etiquetas de 102 × 29 mm) a uma temperatura de 23 °C em impressão contínua com ligação USB e utilizando uma bateria nova e totalmente carregada.

Este capítulo explica como resolver problemas típicos que podem ocorrer ao utilizar o Linerless Platen. Se tiver quaisquer problemas com a impressora, certifique-se primeiro de que realizou corretamente as seguintes tarefas:

- Remova todas as embalagens de proteção da impressora.
- Feche totalmente a tampa do compartimento do rolo.
- Instale a bateria (consulte o *Manual do Utilizador*).
- Ligue o transformador de corrente (consulte o *Manual do Utilizador*).
- Ligue o carregador de isqueiro (consulte o *Manual do Utilizador*).
- Instale e selecione o controlador da impressora correto (consulte o *Manual do Utilizador*).
- Ligue a impressora a um computador com Windows ou dispositivo móvel (consulte o *Manual do Utilizador*).
- Insira corretamente o rolo (consulte o *Manual do Utilizador*).

Se continuar a ter problemas, leia as sugestões de resolução de problemas neste capítulo. Se, depois de ler este capítulo, continuar a não conseguir resolver o seu problema, visite o site de assistência da Brother em [support.brother.com](http://support.brother.com)

## Problemas com o Linerless Platen

Problema	Solução
A qualidade de impressão é fraca.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Instale corretamente o Linerless Platen.</li> <li>■ Limpe a cabeça de impressão.</li> </ul>
A impressora não alimenta o papel.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Instale corretamente o Linerless Platen.</li> <li>■ Coloque o rolo corretamente.</li> <li>■ Verifique se existe uma etiqueta ou um adesivo preso debaixo da tampa do compartimento do rolo. Se existir, limpe o interior da tampa.</li> </ul>
O papel está encravado.	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Instale corretamente o Linerless Platen.</li> <li>■ Limpe quaisquer resíduos de adesivo que possam ter ficado no caminho de ejeção do papel.</li> <li>■ Experimente utilizar um rolo diferente (com um adesivo mais fraco).</li> </ul>

## Mensagens de erro da impressora

Mensagem de erro	Causa/Resolução
Temp alta!	<p>A temperatura da impressora é demasiado elevada?</p> <p>Se a impressora sobreaquecer com a definição Sem papel prot ativada, aguarde até que a impressora arrefeça e tente imprimir novamente.</p>

**brother**