

Brugsanvisning for batterifjernelsæt

PA-BEK-001CG/WR

Introduktion

Vigtig meddelelse

- Dette dokumentets indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel.
- Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af de indeholdte specifikationer og materialer og kan ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationerne.
- Inden du bruger printeren og batterifjernelsættet, skal du læse alle de dokumenter, der følger med dem, for at få oplysninger om sikkerhed og anvendelse.
- Der kan være forskelle mellem din printer og den printer, der vises i illustrationerne.
- Brug kun batterifjernelsættet med printere, der har firmwareversion 1.20 eller nyere.

Symboler, der anvendes i denne vejledning

Følgende symboler bruges i hele denne vejledning:

 FORSIGTIG	Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre mindre eller moderate kvæstelser. Følg disse retningslinjer for at undgå kvæstelser.
 Vigtigt!	Angiver oplysninger eller anvisninger, der skal følges. Hvis de ignoreres, kan det medføre skader eller fejlfunktioner.
 Bemærk	Angiver bemærkninger, der indeholder oplysninger eller anvisninger, som kan hjælpe dig med bedre at forstå produktet og bruge det mere effektivt.

Vigtige sikkerhedsinstruktioner

FORSIGTIG

Brother er ikke ansvarlig for skader på noget udstyr, der forårsages af forkert tilslutning af dette udstyr til nogen strømkilde.


Vigtigt!

- Batterifjernelsættet skal installeres sikker og må **ALDRIG** installeres på steder, hvor det kan komme i tæt kontakt med køretøjets operatør eller passager.
- Brug **IKKE** printeren under kørsel, da dette kan medføre materielle skader eller personskader.
- Sørg for, at strømkablerne er tilsluttet korrekt, inden du tilslutter strøm. Forkert tilsluttede strømkabler kan forårsage alvorlige personskader og materielle skader.


1

Installer dummy-batteriet

- 1 Åbn printerens batteridæksel, og træk det ud.

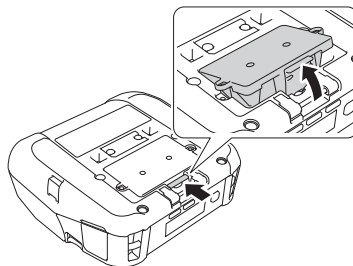

- 2 Sæt dummy-batteriet i, indtil det låses på plads.

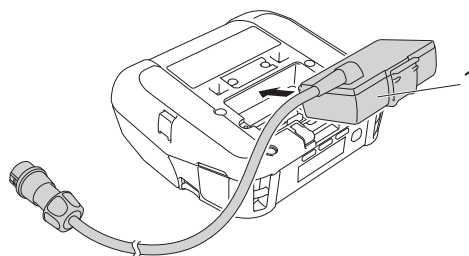


1 Dummy-batteri



Bemærk

PAS PÅ batteridækslet, da du skal sætte det på igen senere.

- 3 Forbind lysnetadapterens (2) tilslutningskabel og dummy-batteriets strømkabel (3), så de låses på plads.

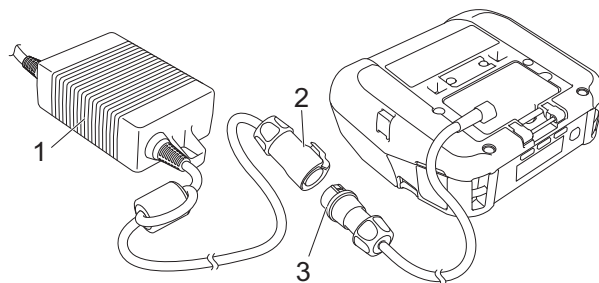

1 Lysnetadapter

2 Tilslutningskabel (output)

3 Strømkabel (input)




Bemærk

Stikkene er polariserede for at sikre korrekt installation. De kan kun forbindes én vej. Forsøg IKKE at forbinde dem med magt.

Tilslut batterifjernerens til bilens strømforsyning

Tilslut batterifjernerens til din bils 12 V jævnstrømsstik (cigarettænder el.lign.).

- 1 Tilslut cigarettænderadapteren eller blankstikket til bilens 12 V jævnstrømsstik.

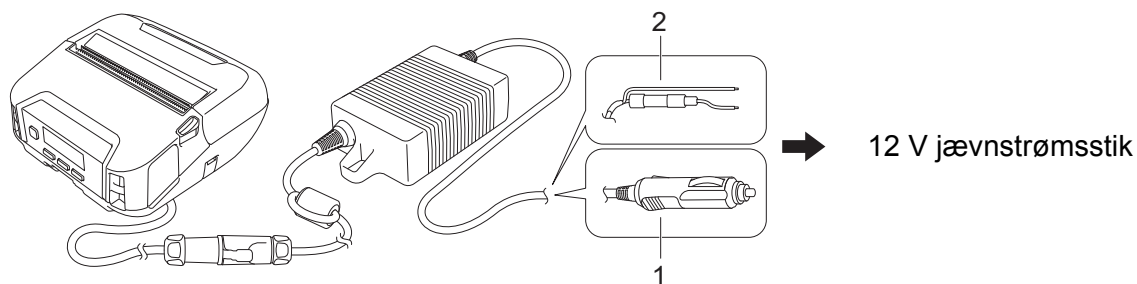

1 Cigarettænderadapter


2 Blankstik



Bemærk

Hvis du installerer blankstiktypen, skal du bruge standardmetoder til kabelføringen og tilslutte det til et tilslutningspunkt med sikring på bilens elektriske sikringsdåse. Den positive ledning (rød) indeholder sikringsholderen.

- 2 Kontroller, at lysnetadapterens LED-indikator lyser grønt.

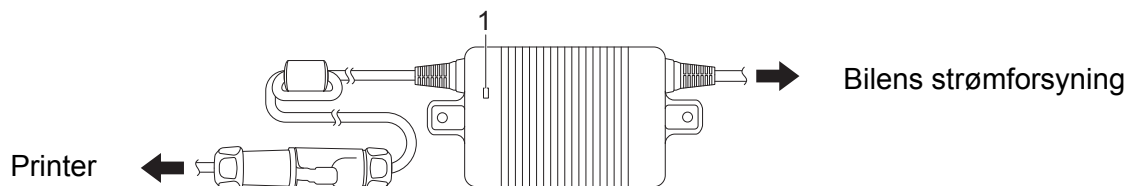

1 LED-indikator




Bemærk

Hvis LED'en ikke lyser rødt:

- a) Kobl printeren fra strømforsyningen.
- b) Sluk for strømmen i bilen.
- c) Tilslut printeren til strømforsyningen igen.

Hvis LED'en stadig lyser rødt, skal du kontakte din lokale Brother-forhandler.

- 3 Tænd printeren. Tilslutningsikonet vises på printerens display, når batterifjernereren er tilsluttet.

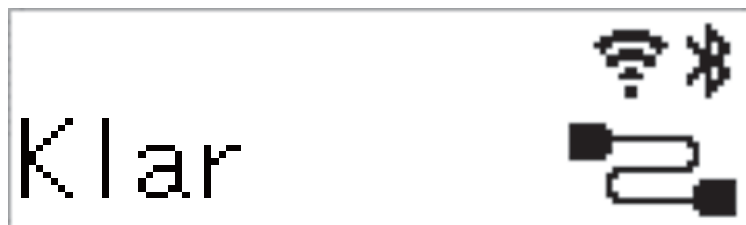

- 4 Installer det korrekte medie i printeren.
- 5 Tryk på knappen **Fremfør** for at kontrollere, at printeren er tilsluttet korrekt, og at mediet er installeret korrekt.



Bemærk

Printeren kan kun udskrive, hvis der er tændt for strømmen i bilen.

brother