

Verkkoon liitettävän teholähteen Käyttöopas

PA-BEK-001CG/WR

Lue tämä käyttöopas ennen tämän tuotteen käyttämistä.

Käyttöopasta kannattaa säilyttää paikassa, josta sen löytää tarvittaessa helposti.




Johdanto

Tärkeä huomautus

- Tämän käyttöoppaan sisältöä ja tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman ennakoilmoitusta.
- Brother pidättää oikeuden tehdä ilman ennakoilmoitusta muutoksia käyttöoppaaseen sisältyviin teknisiin tietoihin ja materiaaleihin, eikä se ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien satunnaiset vahingot), jotka aiheutuvat oppaiden ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien muun muassa julkaisuun liittyvät typografiset tai muut virheet.
- Ennen kuin käytät tulostinta ja verkkoon liitettävää teholähdettä, lue turvallisuus- ja käyttötiedot kaikista mukana toimitetuista käyttöoppaista.
- Piirroksissa esitetty tulostin voi olla erilainen kuin tulostimesi.
- Käytä verkkoon liitettävää teholähdettä vain sellaisten tulostimien kanssa, joiden laiteohjelmiston versio on 1.20 tai uudempi.

Tässä oppaassa käytetyt symbolit

Tässä oppaassa käytetään seuraavia symboleita:

 HUOMIO	Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa pieniin tai keskisuuriin henkilövahinkoihin. Vältä henkilövahingot noudattamalla näitä ohjeita.
 Tärkeää	Ilmaisee tiedot tai ohjeet, joita on noudatettava. Niiden huomiotta jättämisestä voi aiheutua vahingoittuminen tai toiminnon epäonnistuminen.
 Huomautus	Ilmaisee huomautuksia, joiden tiedot tai ohjeet auttavat ymmärtämään laitteen toimintaa paremmin ja käyttämään tuotetta tehokkaammin.

Tärkeitä turvallisuusohjeita

HUOMIO

Brother ei ole vastuussa millekään laitteille aiheutuneista vaurioista, jotka aiheutuvat tämän laitteen virheellisestä asentamisesta johonkin virtalähteeseen.


Tärkeää

- Verkkoon liitettävä teholähde pitää asentaa turvallisesti. Sitä EI SAA KOSKAAN asentaa paikkaan, jossa se voi koskea ajoneuvon kuljettajaan tai matkustajaan.
- ÄLÄ käytä tulostinta ajamisen aikana, sillä muuten seurauksena voi olla omaisuus- tai henkilövahinko.
- Varmista, että virtajohdot on liitetty oikein, ennen kuin kytket virran. Väärin liitetyt virtajohdot voivat aiheuttaa vakavan loukkaantumisen ja vaurioita.


1

Valeakun asentaminen

- 1 Avaa tulostimen akkulokeron kansi ja vedä se ulos.

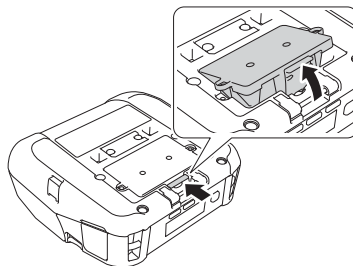

- 2 Työnnä valeakku paikalleen, kunnes se lukittuu.

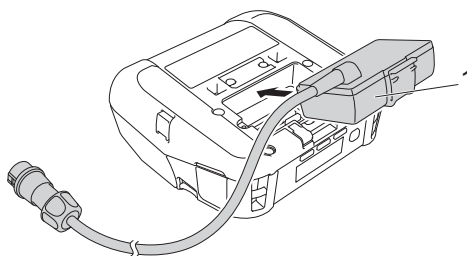


1 Valeakku



Huomautus

ÄLÄ hukkaa akkulokeron kantta, sillä se pitää kiinnittää takaisin myöhemmin.

- 3 Liitä muuntajan liitosjohto (2) ja valeakun (3) virtajohto yhteen niin, että ne lukittuvat toisiinsa.

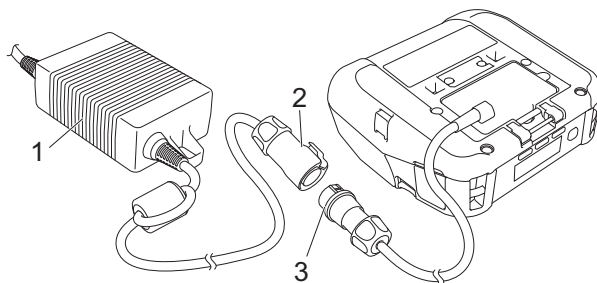

1 Muuntaja

2 Liitosjohto (lähtö)

3 Virtajohto (tulo)



Huomautus


Pistokkeet ovat suuntaispistokkeita, ja ne voidaan liittää vain yhteen suuntaan. ÄLÄ yritä tehdä liitäntää väkisin.

2

Verkkoon liitettävän teholähteen liittäminen ajoneuvon virransyöttöön

Liitä verkkoon liitettävä teholähde ajoneuvon 12 V:n tasavirtaliitäntään (tupakansytyttimeen tai vastaavaan).

- 1 Liitä tupakansytyttimen sovitin tai pelkän johdon sisältävä liitin ajoneuvon 12 V:n tasavirtavirtaliitäntään.

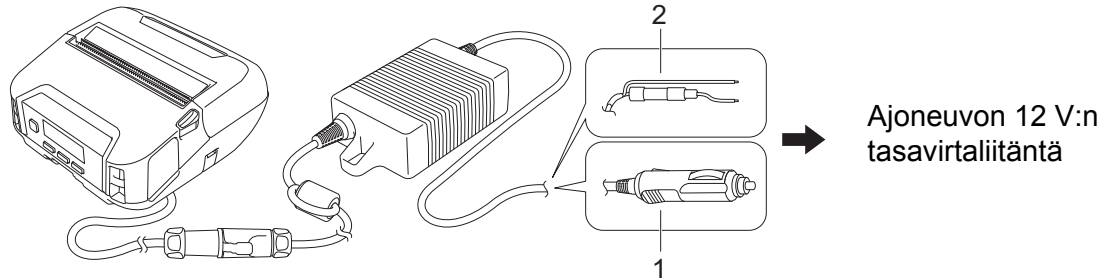


- 1 Tupakansytyttimen sovitin
- 2 Pelkän johdon sisältävä liitin



Huomautus

Jos pelkän johdon sisältävä liitin liitetään, noudata hyviä johdotuskäytäntöjä ja liitä se ajoneuvon sulakelohkon sulakkeella varustettuun liitäntäkohtaan. Positiivinen johto (punainen johto) sisältää sulakkeenpitimen.

- 2 Tarkista, että virtasovittimen merkkivalo palaa vihreänä.

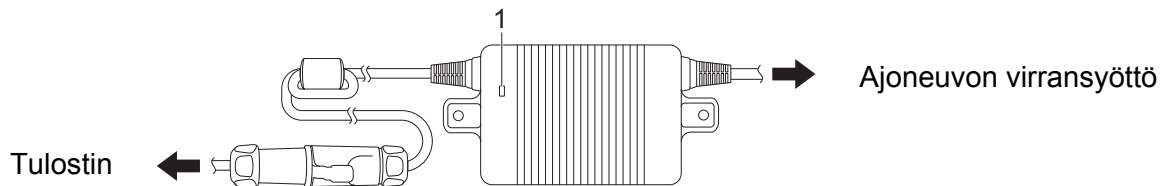

1 Merkkivalo




Huomautus

Jos merkkivalo palaa punaisena:

- a) Irrota tulostin virransyötöstä.
- b) Sammuta ajoneuvon virransyöttö.
- c) Liitä tulostin takaisin virransyöttöön.

Jos merkkivalo palaa edelleen punaisena, ota yhteys paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

- 3 Kytke virta tulostimeen. Liitäntäkuvake näkyy tulostimen nestekidenäytössä, kun verkkoon liitettävä teholähde on liitetty.

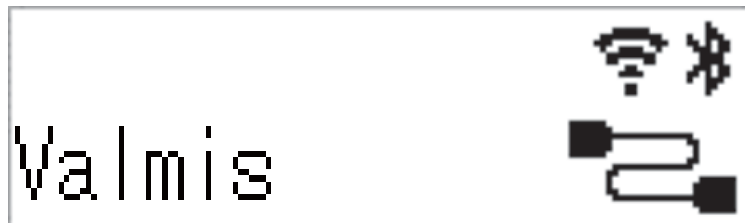

- 4 Lisää tulostimeen oikeanlaista tulostusmateriaalia.
- 5 Paina tulostimen **syöttöpainiketta**, jotta voit tarkistaa, että tulostin on liitetty kunnolla ja että tulostusmateriaali on kunnolla paikallaan.



Huomautus

Tulostimella voi tulostaa vain silloin, kun ajoneuvon virransyöttö on kytketty päälle.

brother