

# **Kit alimentatore per auto**

# **Guida dell'utente**

**PA-BEK-001CG/WR**

# Introduzione

## Avviso importante




---

- Il contenuto di questo documento e le specifiche di questo prodotto sono soggetti a modifiche senza preavviso.
- Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti e non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) causati dall'affidamento riposto nei materiali presentati, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli errori tipografici e di altro tipo eventualmente contenuti nelle pubblicazioni.
- Prima di utilizzare la stampante e il kit alimentatore per auto, accertarsi di leggere tutta la documentazione fornita con i dispositivi, per informazioni sulla sicurezza e sull'utilizzo corretto.
- La stampante mostrata nelle illustrazioni potrebbe essere diversa dalla stampante in uso.
- Utilizzare il kit alimentatore per auto solo con le stampanti dotate della versione 1.20 o successiva del firmware.

## Simboli usati in questa guida

---

Nella presente guida sono utilizzati i seguenti simboli:

 <b>ATTENZIONE</b>	Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze potrebbe causare lesioni lievi o moderate. Per evitare lesioni, attenersi a queste indicazioni.
 <b>Importante</b>	Indica informazioni o istruzioni da seguire. Il mancato rispetto di tali istruzioni può causare danni o malfunzionamenti.
 <b>Nota</b>	Indica informazioni o istruzioni utili per comprendere e utilizzare il prodotto in modo più efficiente.

## Importanti istruzioni per la sicurezza

---

### **ATTENZIONE**

Brother non è da ritenersi responsabile in caso di danni causati ad apparecchiature da un'installazione errata di questa apparecchiatura a qualsiasi fonte di alimentazione.

---


### **Importante**

- Il kit alimentatore per auto deve essere installato in maniera salda e MAI in punti in cui possa venire a contatto con l'operatore del veicolo o con il passeggero.
  - NON usare la stampante durante la guida, onde evitare danni alle cose e lesioni alle persone.
  - Prima di accendere il dispositivo, assicurarsi che i cavi dell'alimentazione siano collegati correttamente. Se collegati in modo errato, i cavi di alimentazione possono provocare danni e lesioni.
-


# 1

## Installare il gruppo batteria fittizio

- 1 Sbloccare ed estrarre il coperchio della stampante.

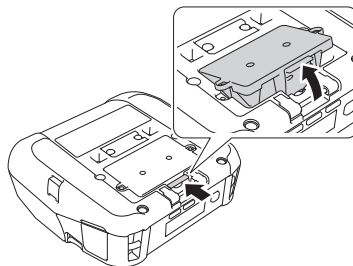

- 2 Inserire il gruppo batteria fittizio fino a che si blocca in posizione.

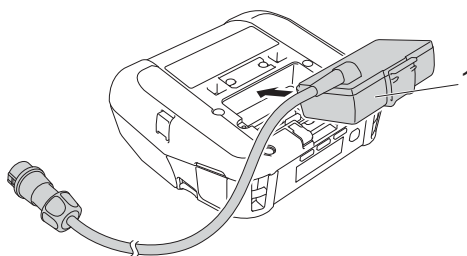


### 1 Batteria fittizia



#### Nota

NON perdere il coperchio della batteria poiché sarà necessario reinstallarlo in seguito.

- 3 Collegare il cavo di giunzione all'alimentatore (2) e il cavo di alimentazione della batteria fittizia (3) fino a che si blocca in posizione.

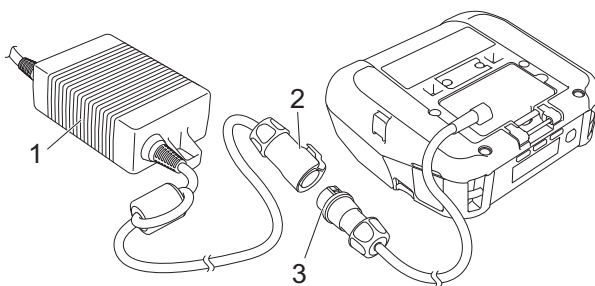

### 1 Alimentatore

### 2 Cavo di giunzione (uscita)

### 3 Cavo di alimentazione (ingresso)



#### Nota


Le spine sono polarizzate per garantire la corretta installazione. Possono essere collegate solo in modo unidirezionale. NON tentare di forzare un collegamento.

# 2

## Collegare il kit alimentatore per auto all'alimentazione del veicolo

Collegare il kit alimentatore per auto alla presa di alimentazione da 12 V CC del veicolo (presa accendisigari o altra presa).

- 1 Collegare l'adattatore per presa accendisigari dell'automobile o il connettore per cavo spellato nella presa di corrente da 12 V CC.

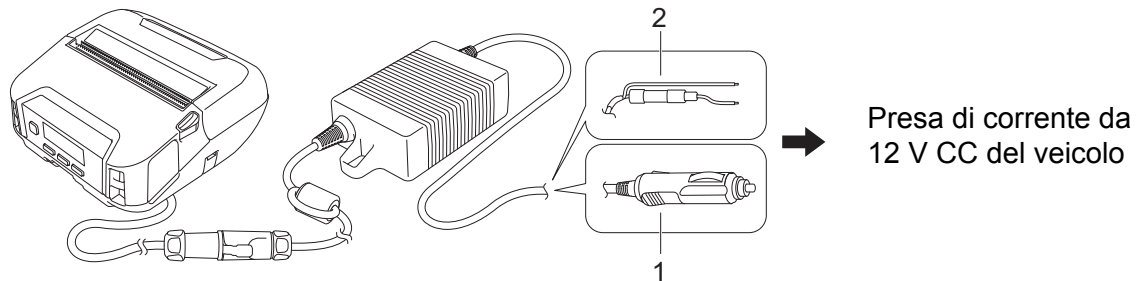


- 1 Adattatore per presa accendisigari
- 2 Connettore per cavi spellati



### Nota

Se si installa il tipo di connettore per cavi spellati, attenersi alle buone prassi per il cablaggio e collegarlo a un punto di connessione fuso sul blocco dei fusibili elettrici del veicolo. Il conduttore positivo (filo rosso) contiene il supporto per fusibili.

- 2 Controllare che l'indicatore LED dell'alimentatore sia acceso con una spia verde.

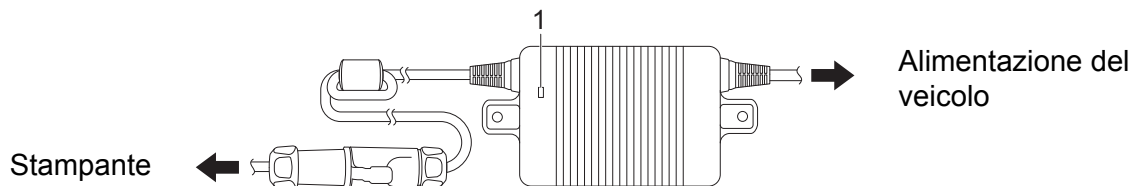

- 1 Indicatore LED



### Nota

Il LED si accende con una spia rossa:

- a) Scollegare la stampante dall'alimentazione.
- b) Spegnerne l'alimentazione del veicolo.
- c) Ricollegare la stampante all'alimentazione.

Se il LED è ancora rosso, contattare il distributore Brother di zona.

Collegare il kit alimentatore per auto all'alimentazione del veicolo

- 3 Accendere la stampante. Quando si collega il kit alimentatore per auto, l'icona di connessione viene visualizzata sullo schermo LCD della stampante.



- 4 Installare i supporti corretti nella stampante.
- 5 Premere il pulsante di **alimentazione** per controllare che la stampante sia collegata correttamente e che i supporti di stampa siano installati in modo adeguato.



**Nota**

---

La stampante può stampare solo se l'alimentazione del veicolo è accesa.

---

**brother**