

# Guía del usuario del kit eliminador de batería

PA-BEK-001CG/WR

# Introducción

## Aviso importante




---

- El contenido de este documento y las especificaciones de este producto están sujetos a modificaciones sin previo aviso.
- Brother se reserva el derecho de modificar sin previo aviso las especificaciones y los materiales aquí contenidos y no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluidos los daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluidos, entre otros, errores tipográficos y de otra naturaleza presentes en las publicaciones.
- Antes de utilizar la impresora y el kit eliminador de batería, asegúrese de leer todos los documentos incluidos con ellos para obtener información sobre seguridad y funcionamiento.
- La impresora que se muestra en las ilustraciones puede ser diferente a la suya.
- Utilice el kit eliminador de batería solo con impresoras que tengan la versión de firmware 1.20 o posterior.

## Símbolos utilizados en esta guía

---

En esta guía se utilizan los siguientes símbolos:

 <b>AVISO</b>	No observar las instrucciones y las advertencias podría ocasionar lesiones de leves a moderadas. Siga estas pautas para evitar lesiones.
 <b>Importante</b>	Indica información o instrucciones que deben seguirse. No seguirlas puede ocasionar daños materiales o errores en operaciones.
 <b>Nota</b>	Indica notas que ofrecen información o instrucciones que pueden ayudar a conocer mejor el producto y utilizarlo de manera más eficaz.

## Instrucciones importantes de seguridad

---

### **AVISO**

Brother no se hace responsable de los daños en equipos causados por la instalación incorrecta de este equipo en cualquier fuente de alimentación.


### **Importante**

- El kit eliminador de batería se debe instalar de manera segura y **NUNCA** se debe instalar donde pueda estar en contacto directo con el conductor o el pasajero del vehículo.
  - **NO** utilice la impresora mientras conduce, ya que de lo contrario podría provocar daños materiales o lesiones personales.
  - Asegúrese de que los cables de alimentación estén correctamente conectados antes de conectar la alimentación. La conexión incorrecta de los cables de alimentación puede causar lesiones y daños graves.
-


# 1

## Instalación del paquete de batería ficticio

- 1 Desbloquee y saque la cubierta de la batería de la impresora.

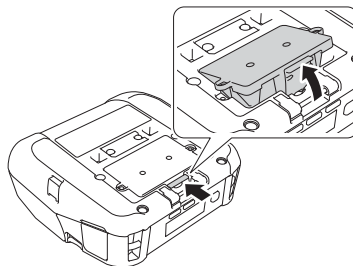

- 2 Inserte el paquete batería ficticio hasta que encaje en su lugar.

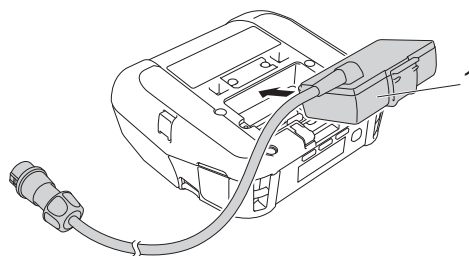


### 1 Paquete de batería ficticio



#### Nota

NO pierda la cubierta de la batería, ya que tendrá que volver a colocarla después.

- 3 Conecte el cable de unión del adaptador de corriente (2) y el cable de alimentación del paquete de batería ficticio (3) hasta que encajen en su lugar.

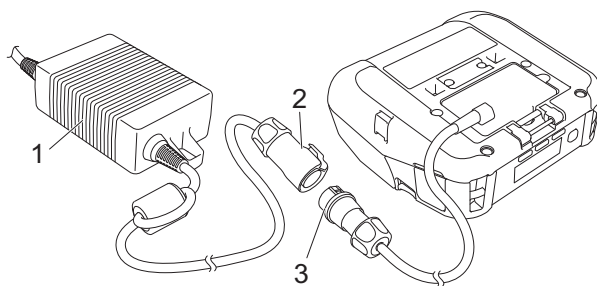

- 1 Adaptador de corriente
- 2 Cable de unión (salida)
- 3 Cable de alimentación (entrada)



#### Nota


Los conectores están polarizados para garantizar una instalación correcta. Solo se pueden conectar de una manera. NO intente forzar la conexión.

# 2

## Conexión del eliminador de batería a la alimentación eléctrica del vehículo

Conecte el eliminador de batería a la toma de corriente de 12 V CC de su vehículo (encendedor de cigarrillos o similar).

- 1 Conecte el adaptador de toma de corriente de encendedor o el conector de cable descubierto a la toma de corriente de 12 V CC del vehículo.

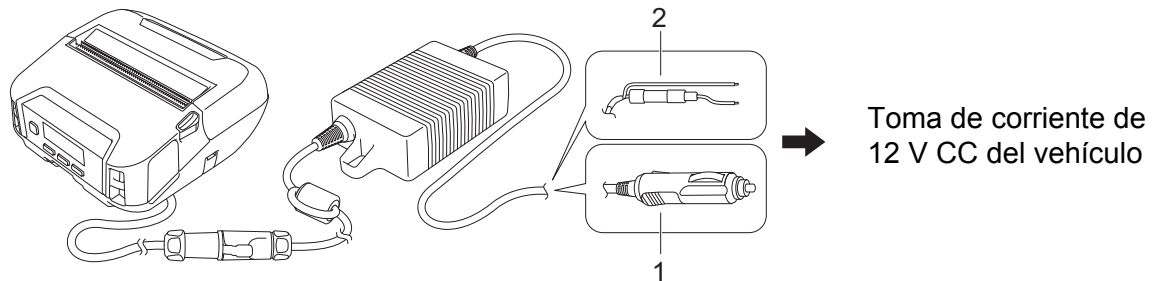

**1 Adaptador de toma de corriente de encendedor**


**2 Conector de cable descubierto**



### Nota

Si instala el tipo de conector de cable descubierto, siga las prácticas recomendadas de cableado y conéctelo a un punto de conexión con fusible en el bloque de fusibles eléctricos del vehículo. El cable positivo (cable rojo) contiene el portafusible.

- 2 Compruebe que el indicador LED del adaptador de corriente esté encendido en verde.

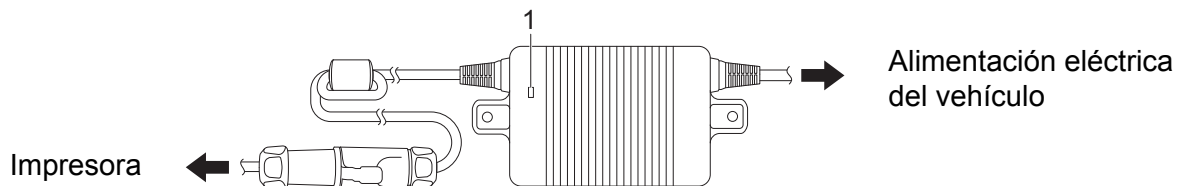

**1 Indicador LED**



### Nota

Si el LED está encendido en rojo:

- a) Desconecte la impresora de la alimentación eléctrica.
- b) Desconecte la alimentación del vehículo.
- c) Vuelva a conectar la impresora a la alimentación eléctrica.

Si el color del LED sigue siendo rojo, póngase en contacto con su distribuidor local de Brother.

- 3 Encienda la impresora. El icono de conexión aparece en la pantalla LCD de la impresora cuando el eliminador de batería está conectado.



- 4 Instale el soporte correcto en la impresora.
- 5 Pulse el botón de **alimentación** para comprobar que la impresora esté correctamente conectada y que el soporte se haya instalado correctamente.



**Nota**

---

La impresora solo puede imprimir si el vehículo está arrancado.

---

**brother**