

## Avviso importante per la sicurezza di rete: Solo per il modello PT-E550W


01

Si consiglia vivamente di modificare la password predefinita per proteggere la macchina da accessi non autorizzati.

### Per controllare la password predefinita

1. Verificare che la stampante sia spenta.
2. Nel pannello di controllo della stampante, premere e tenere premuti i pulsanti **D** e **W**, quindi accendere la stampante.
3. La password predefinita della stampante viene visualizzata sul display LCD.

*Esempio:*

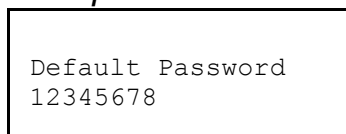

Default Password  
12345678

Se necessario, trascrivere la password e conservarla in un luogo sicuro.

4. Spegnerne la stampante.

### Per modificare la password predefinita

1. Digitare `http://indirizzo_IP_stampante` nella barra dell'indirizzo del browser Web, dove `indirizzo_IP_stampante` è l'indirizzo IP della stampante o il nome del server di stampa.

Ad esempio, se l'indirizzo IP della stampante è 192.168.1.2, digitare `http://192.168.1.2`.

2. Se la macchina richiede una password, digitare la password predefinita.
3. Fare clic sulla scheda **Amministratore**.
4. Digitare la password che si intende utilizzare.
5. Digitare nuovamente la password nel campo **Conferma nuova password**.  
Se necessario, trascrivere la password e conservarla in un luogo sicuro.
6. Fare clic su **Invia**.