

# Етикетен принтер

**TD-4650TNWB/4650TNWBR  
TD-4750TNWB/4750TNWBR**

## Ръководство за безопасност (Български)

Благодарим ви, че закупихте TD-4650TNWB/TD-4650TNWBR/TD-4750TNWB/TD-4750TNWBR (по-долу наричан „продукт“).

Непременно прочетете този документ, преди да използвате продукта. Препоръчваме ви да запазите този документ, така че да ви е под ръка за бъдещи спрекви.

• За сервизиране, регулиране или ремонт се обрнете към центъра за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother.

• Ако продуктът не работи нормално, възникне някаква грешка или някой кабел се повреди, изключете продукта, изключете всички кабели и се обрнете към центъра за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother.

• Не поемаме никаква отговорност за щети, произтичащи от земетресения, пожар, други природни бедствия, действия на трети страни, преднастремени или небрежни действия на потребителя, неправилна употреба или работа при специални условия.

• Не поемаме никаква отговорност за щети (например загуби, пропуснати попизи за бизнеса, пропуснати печалби, прекъсвания на работата или загуба на възможност за комуникация), възникнали в резултат от използването или невъзможността за използване на продукта.

• Не поемаме никаква отговорност за щети, които могат да възникнат от неправилна употреба на продукта поради съвременни на несъвместимо оборудване или използване на несъвместим софтуер.

• Не поемаме никаква отговорност за щети или пропуснати попизи, произтичащи от използването на етикети, създадени с този продукт, нито за загуба или промяна на данни поради неизправност, ремонт или консумативи и не приемаме никакви искове от трета страна.

• Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в спецификациите и съдържанието на тези материали, възникнали вследствие използването на предоставените материали, включително, но не само, печати и други грешки, свързани с публикациите.

• За повече информация за софтуера и използването на продукта в мрежа вижте *Ръководство за потребител*, което можете да намерите на Brother support уебсайта на адрес [support.brother.com](http://support.brother.com).

• Възможно е наличните модели, аксесоари и консумативи да се различават в зависимост от страната.

• Този продукт е одобрен за употреба само в страната, в която е закупен.

• Съдържанието на този документ подлежи на промяна без предизвестие.

## ▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неспазването на тези указания и предупреждения може да доведе до смърт или сериозни наранявания. Следвайте тези указания, за да избегнете рисък от прегряване, появя на дим, експлозия, пожар, нараняване или токов удар.

### Продукт, променивиков адаптер, батерия тип "копче" (CR2032)

• Ако чуждо тяло случайно попадне в някак от отворите на продукта, включително слотове, конектори и портовете, спрете незабавно да използвате продукта, изключете захранващия и изключете всички кабели.

Непременно извадете всички чужди тела, преди да включите продукта.

• НЕ използвайте и не съхранявайте продукта на места:

- Където може да влезе в контакт с течности
- Където се образува кондензация
- Където има много прах
- Където температурата или влажността са екстремни
- Близо до пламъци, нагреватели или на пряка слънчева светлина

• НЕ докосвате щепсела с мокри ръце.

• НЕ докосвате променивиковия адаптер и продукта по време на гърмотевична бура.

• НЕ разглеждайте или променяйте продукта.

• НЕ разливайте химикали и не използвайте запалими спрейове върху продукта.

Примери за запалими спрейове:

- Препарати за почистване на прах
- Пестициди
- Дезинфекти и дезодоранти, съдържащи алкохол
- Органични разтворители или течности, като напр. спирт

• Използвайте и съхранявайте продукта, другите компоненти и опаковъчни торбички извън на добра.

Преди да почистите етикетния принтер, изключете захранващия кабел от електрическия контакт – в противен случай може да възникне токов удар. За методите на почистване вижте *Ръководство за потребител*.

### Променивиков адаптер

• Използвайте само с посочения продукт.

• Включете щепсела докрай в електрическия контакт.

• Използвайте променивиковия адаптер със стандартен електрически контакт (AC 100 V ~ 240 V, 50 Hz/60 Hz).

• НЕ позволявайте метални предмети да влизат в контакт с конектори, портове или метални части на захранващия кабел на продукта.

• НЕ използвайте щепсела за захранващия кабел (електрически щепсел) или самия захранващ кабел на места, където могат да се намократят.

• Да се намократи от пожар, пазете върху щепсела на захранващия кабел на място срещу прах.

• НЕ дърпайте кабела, за да извадите променивиковия адаптер от електрическия контакт. Дръжте щепсела, за да изключите адаптер от електрическия контакт.

• НЕ повреждайте, усуквайте, не пръскайте със сила, не дърпайте, не поставяйте предмети, не приципвайте и не заклещвайте променивиковия адаптер.

• НЕ претоварвайте електрическите контакти.

### Батерия тип "копче" (CR2032)

• Не погълнете батерията. Ако гълтнете батерията, незабавно се съвржете с лекар. Тя може да стане причина за сериозни вътрешни изгаряния само след 2 часа, които да доведат до смърт.

## ▲ ВНИМАНИЕ

Неспазването на инструкциите и предупрежденията може да доведе до леки или средно тежки наранявания.

### Продукт

• НЕ държете продукта за капака на отделението за ролката, за водача за ролката или за задния юфт за подаване. Има опасност тези части да се откъчат или продуктът да падне.

• Когато съхранявате кабели или аксесоари, следвайте приложимите инструкции.

• НЕ докосвате върху тези части. Има риск от нараняване, ако пръстът ви попадне във върху тези части.

• Когато съхранявате кабели или аксесоари, следвайте приложимите инструкции.


• НЕ докосвате сензор или печатаща глава с голи ръце, тъй като тези части могат да бъдат повредени или разрушени от статично електричество.

• Преди да докосвате сензора, печатаща глава или пълзгача, поставете продукта върху заземявяща подложка, предназначена за електростатично разряждане (ESD), или използвайте антистатични ръкавици.

• Бъдьте внимателни, когато затваряте капака на отделението за ролката.

Има риск от нараняване, ако пръстът ви бъде защинян между горните и долните части на капака.

• НЕ докосвате печатаща глава и металните части в близост до нея по време на работа и непосредствено след това. Тези части стават много горещи и има риск от сериозни изгаряния, ако ги докоснете.

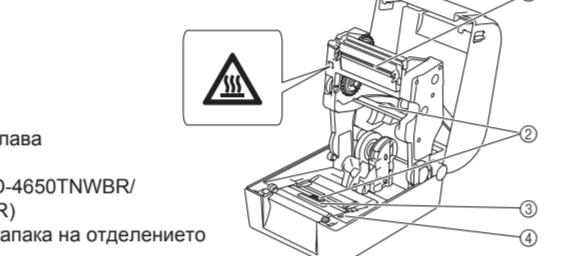

### Батерия тип "копче" (CR2032)

#### ОПАСНОСТ ОТ ИЗБУХВАНЕ, АКО БАТЕРИЯТА СЕ СМЕНИ С НЕПРАВИЛЕН ТИП. ИЗХЪРЪЛЯТЕ ИЗПОЛЗВАННИТЕ БАТЕРИИ СЪГЛАСНО ИНСТРУКЦИИТЕ.

- НЕ хвърляйте батерията в огън, не я излагайте на топлина и не я разглеждайте.
- НЕ сървървайте двета полюса на батерията. За да предотвратите късо съединение на батерията, дръжте я от нея метални предмети.
- НЕ изхърълете батерията с битовите отпадъци.
- Посточената батерия не е акумулаторна. НЕ я зареждайте.
- Използвайте само посочената батерия.
- Съхранявайте я извън обсега на дада.
- Ако течността от батерията попадне в очите ви, веднага потърсете медицинска помощ. Независимо ги изплакнете продължително с вода, най-малко за 15 минути.
- Ако течността от батерията попадне върху кожата или дрехите ви, ги изплакнете добре с чиста вода.

### Напаяци адаптер

• Používajte výhradně se specifikovaným produktem.

• Zasuňte pevně zástrčku do elektrické zásuvky.

• Napájecí adaptér připojte do standardní elektrické zásuvky (střídavé napětí 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz).

• Konектори produktu, porty ani kovové části napájecího kabelu se NESMĚŘÍ dostat do styku s kovovými předměty.

• Zástrčku zdroje napájení (elektrickou zásuvku) ani napájecí kabel NEPOUŽÍVEJTE na místě, kde se mohou namočit.

• Po snížení rizika požáru uchovávejte zástrčku zdroje napájení v čistotě a bez prachu.

• Při odpojování napájecího adaptéra od elektrické zásuvky NETAHĚJTE za kabel. Uchopte zástrčku a odpojte adaptér od elektrické zásuvky.

• ZABRAŇTE poškození, zkracení, silnému ohýbání, natahování, pokládání předmetů na napájecí adaptér, jeho svířání či szavozání.

• NEPŘETĚŽUJTE elektrické zásuvky.

### Knوفіковая батерія (CR2032)

• Батерии не плюхайте. Покуди батерии нахадите, имене се обрете на лекар.

За погуба 2 години може да зупосибите вътрешни витлини попадени и може весте ке смрт.

## ▲ УПОЗОРНÉNÍ

V případě nedodržení pokynů a varování může hrozit lehké nebo středně těžké zranění.

### Produkt

• Produkt NEUCHOPUJTE za kryt příhrádky na roli, vodítko role ani vstup zadního podávání. Hrozí riziko, že by se tyto díly mohly oddělit a produkty by mohly spadnout.

• Při připojování kabelu k příslušnému dodržujte patřičné pokyny.

• NEDOTYKEJTE se otáčejících se částí. Hrozí riziko poranění, pokud dojdete k zachycení prstu v otáčejícím se zafixaci, než se toto zafixení bude dotkat, produkt vypne.

• NEDOTYKEJTE se čidla ani tiskové hlavy holýma rukama. Může dojít k jejich poškození nebo zničení statickou elektřinou. Než se čidla, tiskové hlavy nebo posuvníku dotknete, umístěte produkt na uzemněnou antistatickou podložku nebo použijte antistatické rukavice.

• Pokud zavíráte kryt příhrádky na roli postupujte opatrně. Hrozí riziko poranění, pokud i přískřipnete prst mezi horní a dolní části krytu.

• Nedotýkejte se tiskové hlavy ani kovových částí v blízkosti tiskové hlavy během a bezprostředně po použití. Tyto části jsou velmi horčé a pokud se jich dotknete, může dojít k vážnému popálení.



### Knوفіковá baterie (CR2032)

#### V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽÍTE BATERIE LIKVIDUJTE V SOUDLU S POKYNY.

- NEVHAZUJTE baterii do ohně, nevyplavujte ji horku ani ji nerozebírejte.
- NEPROPOJUJTE oba poláry baterie. Chcete-li zabránit zkratu baterie, uchovávejte kovové předměty mimo její dosah.
- Akumulátor NELIKVIDUJTE spolu s domácím odpadem.
- Specifikovaná baterie není dobijecí. NEPOKOUŠEJTE se ji dobít.
- Uchovávejte baterii mimo dosah dětí.
- Pokud vám kapalina z baterie vnikne do očí, vyhledejte okamžitou lékařskou pomoc. Oči si ihned vypláchněte nepřetržitým proudem vody po dobu alespoň 15 minut.
- Pokud kapalina z vnitku baterie príne k vaši pokožce nebo šatům, důkladně mít oplachněte větším množstvím čisté vody.
- Použití nesprávné baterie může vést k výtečnému nebo poškození okolního přístroje.
- Nové i výtěžné baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud příhrádku na baterii nelze rádně uzavřít, přestaňte produkt používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.

### Napájecí adaptér

Zajistěte, aby byl kabel napájecího adaptéra vždy přístupný a v případě nouze jste ho mohli ihned odpojit.

# Címkenyomtató

**TD-4650TNWB/4650TNWBR  
TD-4750TNWB/4750TNWBR**

## Termékbiztonsági útmutató (Magyar)

Köszönjük, hogy megvásárolta a TD-4650TNWB/TD-4650TNWBR/TD-4750TNWB/TD-4750TNWB készüléket (a továbbiakban „a termék”).

A termék használata előtt mindenkorban olvassa el figyelmesen ezt a dokumentumot.

Javasoljuk, hogy örizze meg ezt a dokumentumot a későbbi felhasználás érdekében.

- Szerelések, beállítások vagy javítások ügyében vegye fel a kapcsolatot a Brother ügyfélszolgálatával vagy a területileg illetékes Brother kereskedővel.
- Ha a termék rendellenesen működik, vagy bármilyen hiba fordul elő, esetleg megrongálódik egy kábel, akkor húzzon ki minden kábelet és vegye fel a kapcsolatot Brother ügyfélszolgálatával vagy a helyi Brother kereskedővel.
- Nem vállalunk felelősséget a földérgések, tűz, egyéb katasztrófák, harmadik fél tevékenységei, a felhasználási szándékok vagy gondatlan üzemeltetés, téves használt vagy különleges körülmenyek között történő használat okán keletkező károkért.
- Nem vállalunk felelősséget olyan károkért (például veszteségek, üzleti haszon elvesztése, elmaradt haszon, üzletmenet megszakadása vagy kommunikációs csatorna kiesése), amelyek a termék használatából vagy használhatatlanságából adódnak.
- Nem vállalunk felelősséget olyan károkért, amelyek a termék helytelen használatából adódnak, illetve amelyek oka az inkompabilitás berendezések csatlakoztatása vagy inkompabilis szoftver használata.
- Nem vállalunk felelősséget semmilyen kár vagy bevételek elvesztését, ami a termékkel készített címek felhasználásából ered, hiba, javítási munkák vagy a felhasznált anyagok okán bekövetkező adatátlanúság vagy adatmódosulás miatt, harmadik fél pedig semmilyen igényt nem fogadnak.
- A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítja a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat. A Brother továbbá nem tehető felelőssé a bemutatott anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkért (köztük a következményes károkért), beleértve, de nem korlátozza a kiadvány gépelési és egyéb hibáira.
- A szoftverrel és a termék hálózati használatával kapcsolatban további információkat a Használati útmutatóban talál, amelyet megtájélnihet a Brother support weboldalon a [support.brother.com](http://support.brother.com) címen.
- A termék dokumentációjának a legfrissebb verziójára a Brother support weboldalon érhető el, a [support.brother.com](http://support.brother.com) címen.
- Ez a termék modellök és tartozékok országokonként változhatnak.
- Ez a termék kizárolag abban az országban használható, ahol azt megvásárolták.
- Jelen dokumentum tartalma értesítés nélkül változhat.

## ⚠ FIGYELEM

Az útmutatás és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet. A szabályok betartásával elkerülheti az eszköz tűhevélisést, füstléset, robbanását és kigyulladását, valamint a sérülések és elektromos áramütésnek vezetőt.

### Termék, Hálózati adapter, Gombelem (CR2032)

- Ha véletlenül idegen tárgy kerül a termék bármelyik nyílásába, beleérte a réskeket, csatlakozókat és portokat, akkor azonnal hagyja abba a termék használatát, áramlástanítás és távolítsa el minden kábelet. Győződjön meg róla, hogy eltávolított minden idegen tárgyat, mielőtt bekapsolja a termékét.
- NE használja vagy tárolja a terméköt:

  - Ha folyadékkal érintkezhet
  - Ha előfordul lecsapódás
  - Ha sok a por
  - Ha a hőmérséklet vagy a páratartalom szélsőséges
  - Nyílt láng és fűtőtest közelében, illetve közvetlen napfényben

NE érjen a csatlakozódugóhoz vizes kézzel.

NE érintse meg a hálózati adaptert és a termékét vihar esetén.

NE szereesse szét és ne módosítsa a terméköt.

NE öntsön vegyszereket a termékbe és ne használjon gyúlékony permeteket.

Néhány példa gyúlékony permetre:

- Portalanító tisztítószerek
- Rovarirtó szerek
- Alkoholtartalmú fertőtlenítőszerek és légrissítők
- Szerves oldóserek vagy folyadék, például alkohol

A terméköt, a tartozékok és a csomagolásra szolgáló zacskókat gyermekekötől tárolja és használja.

A címkenyomtató tisztítása előtt húzza ki a tápkábelt a hálózati csatlakozójából (konnektorból), különben elektromos áramütés veszélye állhat fenn. A tisztítási módszerek leírása a Használati útmutatóban található.

### Hálózati adapter

- Csak a hőzaga meghatározott termékkel használja együtt.
- Dugja be határozottan a hálózati csatlakozójába (elektromos csatlakozójába).
- A hálózati adapter csatlakozója szabványos hálózati csatlakozójával (elektromos csatlakozójával) használja (AC 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz).
- NE engedje, hogy fémek kapcsolatba lépjenek a termék csatlakozójával, portjaival vagy a tápkábel fémres részeivel.
- NE használja a hálózati tápegység csatlakozódugóját (elektromos dugóját) vagy a tápkábelre olyan helyen, ahol nedves lehet.
- A tűz kockázatában csökkenheti érdekeben ne engedje, hogy a hálózati tápegység csatlakozódugóját koszos vagy porral legyen.
- NE a zsinórban fogva húzza ki a hálózati adapter vezetékét a hálózati csatlakozójából (elektromos csatlakozójában). A csatlakozódugónál fogva húzza ki az adaptert a hálózati csatlakozójából (elektromos csatlakozójából).
- NE okozzon sérülést, csavarja el, hajlitsa meg, ne helyezzen tárgyakat, ne csipje meg és ne kösse össze a hálózati adaptert.
- NE töltse túl a hálózati csatlakozóját (elektromos csatlakozójában).

### Gombelem (CR2032)

- NE nyelje le az elemet. Az elem lenyelése esetén azonnal vegye fel a kapcsolatot egy orvossal. Ez súlyos bőrsi egészi sérüléseket okozhat akár 2 órán belül, és halálhoz is vezethet.

## ⚠ VIGYÁZAT

Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása kisebb vagy körzepes súlyos sérüléshez vezethet.


### Gombelem (CR2032)

HA AZ ELEMENT NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI, ROBBANÁS TÖRTÉNHEZ. A HASZNÁLT ELEMÉKET A VONATKOZÓ UTASITÁSOKNAK MEGFELELŐEN SELEJTEZZE LE.

- NE dobja az elemet tűzbe, ne tegye ki hőnek, ne szerezje szét.
- NE kösse össze az elem két pólusát. Az elem rövidzárlatának megelőzése érdekében tartsa távol a fémes tárgyakat az elemről.
- NE dobja ki az akkumulátorégegységet háztartási hulladékgyűjtőbe.
- A specifikált elem nem újratölthető. NE töltse újra.
- Csak a megadott elemet használja.
- Az elemet gyermekktől távol tárolja.
- Amennyiben az elemen lévő folyadék a szembe kerül, forduljon orvoshoz. Azonnal mosza ki a szemét, legalább 15 percig tegye ezt.
- Amennyiben az elemben található folyadék bőréhez vagy ruhához tapad, mosza ezt le bőséges mennyiségű lisztával vízzel.
- A nem megfelelő elem használata szívárgáshoz vagy robbanáshoz vezethet, ami tüzet, sérülést vagy károtakat a készülék környezetében.
- Tartsa távol a gyermekktől az új és használt gombelemeket.
- Ha az elemről fedele nem zárt le rendesen, akkor hagyja abba a termék használatát, valamint tartsa távol a gyermekektől.

### Hálózati adapter

- Győződjön meg róla, hogy minden elején a hálózati adapter vezetékét, hogy vészhezletet esetén azonnal le tudja választani.
- LAN csatlakozás**
- NE csatlakoztassa a terméköt olyan LAN-kapcsolathoz, ami tüfeszültségek lehet kitéve.

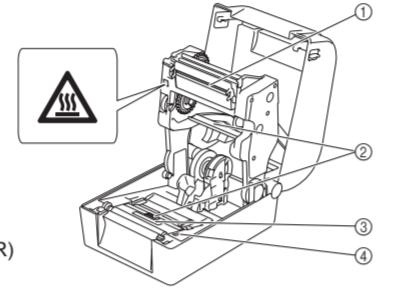

### Gombelem (CR2032)

HA AZ ELEMENT NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI, ROBBANÁS TÖRTÉNHEZ. A HASZNÁLT ELEMÉKET A VONATKOZÓ UTASITÁSOKNAK MEGFELELŐEN SELEJTEZZE LE.

- NE dobja az elemet tűzbe, ne tegye ki hőnek, ne szerezje szét.
- NE kösse össze az elem két pólusát. Az elem rövidzárlatának megelőzése érdekében tartsa távol a fémes tárgyakat az elemről.
- NE dobja ki az akkumulátorégegységet háztartási hulladékgyűjtőbe.
- A specifikált elem nem újratölthető. NE töltse újra.
- Csak a megadott elemet használja.
- Az elemet gyermekktől távol tárolja.
- Amennyiben az elemen lévő folyadék a szembe kerül, forduljon orvoshoz. Azonnal mosza ki a szemét, legalább 15 percig tegye ezt.
- Amennyiben az elemben található folyadék bőréhez vagy ruhához tapad, mosza ezt le bőséges mennyiségű lisztával vízzel.
- A nem megfelelő elem használata szívárgáshoz vagy robbanáshoz vezethet, ami tüzet, sérülést vagy károtakat a készülék környezetében.
- Tartsa távol a gyermekktől az új és használt gombelemeket.
- Ha az elemről fedele nem zárt le rendesen, akkor hagyja abba a termék használatát, valamint tartsa távol a gyermekektől.

### Hálózati adapter

- Győződjön meg róla, hogy minden elején a hálózati adapter vezetékét, hogy vészhezletet esetén azonnal le tudja választani.

### LAN csatlakozás

NE csatlakoztassa a terméköt olyan LAN-kapcsolathoz, ami tüfeszültségek lehet kitéve.

### Przykłady latwopalnych aerosoli:

- środki czyszczące do usuwania kurzu
- pestycydy
- środki dezynfekcyjne i dezodoranty zawierające alkohol
- rozpuszczalniki organiczne lub plyny, takie jak alkohol

• Produkt, jego komponenty i opakowania, należy używać i przechowywać poza zasięgiem dzieci.

Przed czyszczeniem drukarki do etykiet należy odłączyć przewód zasilający od gniazda zasilania (gniazda elektrycznego). W przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem elektrycznym. Metody czyszczenia zostały opisane w Podręczniku Użytkownika.

### Zasilacz sieciowy

- Należy używać tylko zalecanego produktu.
- Wtyczkę należy włożyć do końca do gniazda zasilania (gniazda elektrycznego).
- Zasilacz sieciowy należy podłączyć do standardowego gniazda zasilania (gniazda elektrycznego) (AC 100-240 V, 50 Hz/60 Hz).
- NIE należy narażać złączek lub portów produktu, czy też metalowych części przewodu zasilającego na kontakt z metalowymi przedmiotami.
- NIE należy używać wtyczki zasilania (wtyczki elektrycznej) lub przewodu zasilającego w miejscu, w którym mogłyby zostać zmoczone.
- Aby minimalizować ryzyko wystąpienia pożaru, nie należy dopuszczać do zabrudzenia lub zakurzenia wtyczki zasilania.
- NIE należy wyjmować przewodu zasilacza sieciowego z gniazda zasilania (gniazda elektrycznego), ciągnąc za przewód. Aby odłączyć zasilacz od gniazda zasilania (gniazda elektrycznego), należy pociągnąć za wtyczkę.
- NIE należy doprowadzać do uszkodzenia, skręcenia, nadmiernego wygięcia ani ciągnięcia zasilacza sieciowego, oraz nie należy na nim umieszczać przedmiotów, przygniąca go ani zwijawiać.
- NIE należy przeciązać gniazda zasilania (gniazda elektrycznych).

### Bateria monetowa jednoogniwowa (CR2032)

- Nie należy polićka baterii. W przypadku polknięcia baterii nie niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Moglibo to, w ciągu zaledwie 2 godzin, spowodować poważne poparzenia wewnętrzne i doprowadzić do śmiertelnego.

## ⚠ UWAGA

Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może doprowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń ciała.

### Produkt

- NIE należy trzymać produktu za pokrywę komory rolki, za prowadnicę rolki ani za tylny port podawania. Istnieje ryzyko odciążenia tych części lub upadku produktu.
- Podłączając przewody i akcesorii, należy postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.
- NIE należy dotykać obracających się części. Wciagnięcie palców w elementy obrotowe może spowodować obrażenia. Przed dotknięciem elementów produktu należy go wyłożyć.
- NIE należy dotykać czujnika ani głowicy drukującej golymi rękami, ponieważ części te mogą zostać uszkodzone lub zniszczone przez elektryczność statyczną. Przed dotknięciem czujnika, głowicy drukującej lub suwaka należy umyć produkty mączki ujemniezącej odprowadzającej ładunki elektrostatyczne (ESD) lub założyć rękawiczki antystatyczne.
- Należy zachować ostrożność podczas zamknięcia pokrywy komory rolki. Istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń, jeśli palec zostanie przyciągnięty pomiędzy górną a dolną częścią pokrywy.
- NIE należy dotykać głowicy drukującej ani żadnych metalowych części znajdujących się w jej pobliżu podczas użytkowania i zaraz po jego zakończeniu. Części te nagrzewają się i ich dotknięcie niesie ryzyko wystąpienia poważnych obrażeń.



### Bateria monetowa jednoogniwowa (CR2032)

RYZYKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY BATERII NA BATERIE NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI.

- Bateria NIE należy wyrzucać do ognia, podgrzewać ją ani demontać.
- NIE łącz obu bieguniów baterii. Aby zapobiec zwarciu obwodu baterii, należy przechowywać ją z dala od metalowych przedmiotów.
- NIE wyrzucaj akumulatora razem z odpadami gospodarstwa domowego.
- Wskazana bateria nie jest akumulatorem. NIE należy jej ładować.
- Należy używać wtyczek z wskazanymi bateriami.
- Baterie należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku dostania się cięczy znajdującej się wewnątrz baterii do oczu należy skontaktować się z lekarzem. Należy niezwłocznie przepłukać oczy bieżącą wodą przez najmniej 15 minut.
- W przypadku kontaktu cięczy z baterią ze skórą lub ubraniem należy je obficie przemyć czystą wodą.

## Általános óvintézkedések

### Termék, hálózati adapter vagy tartozékok

- A termék áramtalanítása előtt olvassa el az alkalmazandó előírástokat.
- NE távolítsa el a termék címkét. Ezek a címkek művelete információkat tartalmaznak, jelzik a termék nevét és a sorozatszámát.
- A modell energiafelhasználását (elektromos értékkelés), gyártójaval és számvilágával kapcsolatos további információkat lásd a készülékre illesztett címkét.
- Használja olyan helyen, ahol a hőmérséklet 5 °C és 40 °C között van, a páratartalom pedig 25% és 85% között (lecsapódás nélkül).
- Olyan helyen tárolja a terméköt, ahol a hőmérséklet minden -40 °C és 60 °C között marad (páratartalom pedig 10% és 90% között).

CE

### Megfelelőségi nyilatkozat (csak Európa és Törökország)

Mi,