

brother

D01C0W001

Labelprinter

TD-4650TNWB/4650TNWBR

TD-4750TNWB/4750TNWBR

Produktsikkerhedsguide (Dansk)

Tak, fordi du har købt TD-4650TNWB/TD-4650TNWBR/TD-4750TNWB/ TD-4750TNWBR (omtales herefter som "produktet").

Sørg for at læse dette dokument, inden du bruger produktet.

Vi anbefaler, at du gemmer dette dokument i nærheden, så du har det til rådighed på et senere tidspunkt.

- Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
- Hvis produktet ikke fungerer normalt, eller der opstår fejl, eller et kabel er beskadiget, skal du slukke for produktet, frakoble alle kabler og kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for skader, der opstår som følge af jordskælv, brand, andre katastrofer, tredjeparters handlinger, brugerens forsætlige eller forsømmelige handlinger, misbrug eller anvendelse under andre særlige forhold.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for skader (f.eks. tab, tab af forretningsfortjeneste, tab af fortjeneste, driftsafbrydelser eller tab af kommunikationsmidler), der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge dette produkt.
- Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af forkert betjening af produktet i form af tilslutning af inkompatibelt udstyr eller anvendelse af inkompatibel software.
- Vi påtager os intet ansvar for nogen skader eller tab af indtjening, som skyldes brug af labels, der er oprettet med produktet, eller data, der forsvinder eller ændres grundet fejl, reparationer eller forbrugsstoffer, og vi accepterer ikke nogen krav fra tredjepart.
- Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialerne heri. Endvidere kan Brother ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationerne.
- Du kan finde yderligere oplysninger om software og om brug af produktet på et netværk i *Brugsanvisning*, som kan findes på Brother support-websiden på support.brother.com.
- Den nyeste version af dokumentationen til produktet findes på Brother support-websiden på support.brother.com.
- De tilgængelige modeller, tilbehør og forbrugsstoffer kan variere afhængigt af landet.
- Dette produkt er kun godkendt til brug i det land, hvor det er købt.
- Dette dokument indhold kan ændres uden varsel.

⚠ ADVARSEL

Hvis disse retningslinjer og advarsler ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for varme- eller regudvikling, eksplosion, brand, kvæstelser eller elektrisk stød.

Produkt, lysnetadapter, møntcellebatteri (CR2032)

- Hvis et fremmedlegeme ved et uheld kommer ind i en af produktets åbninger, herunder slots, stik og porte, skal du straks stoppe med at bruge produktet, slukke for strømmen og frakoble alle kabler. Sørg for at fjerne alle fremmedlegemer, inden du tænder produktet.
- Du må IKKE bruge eller opbevare produktet:
 - Hvor det kan komme i kontakt med væsker
 - Hvor der dannes kondens
 - I meget støvede omgivelser
 - Hvor temperaturen eller luftfugtigheden er ekstrem
 - I nærheden af ild, et varmeapparat eller i direkte sollys
- Du må IKKE røre ved stikket med våde hænder.
- Rør IKKE ved lysnetadapteren og produktet i tordenvejr.
- Du må IKKE skille produktet ad eller ændre det.
- Hæld IKKE kemikalier i produktet, og spray ikke med brændbare produkter.

Eksempler på brandbar spray:

- Støvjernere
- Pesticider
- Desinfektionsmidler og desodoranter, der indeholder alkohol
- Organiske opløsningsmidler eller væsker, som f.eks. alkohol

- Brug og opbevar produktet, andre komponenter og emballageposer uden for børns rækkevidde.

Inden du rengør din labelprinter, skal du koble lysnetledningen fra lysnetstikket (stikkontakten), da der ellers er risiko for elektrisk stød. Du kan finde oplysninger om rengøringsmetoder i *Brugsanvisning*.

brother

Tarratulostin

TD-4650TNWB/4650TNWBR

TD-4750TNWB/4750TNWBR

Tuotteen turvaohjeet (Suomi)

Kiitos tulostimen TD-4650TNWB/TD-4650TNWBR/TD-4750TNWB/TD-4750TNWBR (kutsutaan tästä eteenpäin "tuotteeksi") ostamisesta.

Lue tämä asiakirja, ennen kuin käytät tuotetta.

Pidä tätä opasta laitteen lähellä, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa.

- Jos tuotteelle on tehtävä huoltotoimenpiteitä, säätöjä tai korjauksia, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
- Jos tuote toimii epänormaalisti tavalla, ilmenee jokin virhe tai jos jokin kaapeli on vioittunut, katkaise virta tuotteesta, irrota kaikki kaapelit ja ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjäsi.
- Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat maanjäristyksistä, tulipaloista tai muista onnettomuuksista, kolmannen osapuolen toimista, käyttäjän tietoisista tai vahingossa tehdyistä toimista, virheellisestä käytöstä tai käytöstä erityisolosuhteissa.
- Emme ota mitään vastuuta vahingosta (kuten menetyksistä, liikevoiton menettämisestä, voittojen menettämisestä, liiketoiminnan keskeyttämisestä tai viestintämahdollisuuksien menettämisestä), joka saattaa aiheutua tämän tuotteen käytöstä tai siitä, ettei tuotetta voitu käyttää.
- Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka saattavat aiheutua tuotteen virheellisestä käytöstä, yhteensopimattomien laitteiden kytemisestä tai yhteensopimattoman ohjelmiston käytöstä.
- Emme ole vastuussa mistään vahingoista tai voiton menetyksistä, jotka aiheutuvat tällä tuotteella luotujen tarrojen käytöstä tai tietojen häviämisestä tai muuttumisesta toimintahäiriön, korjauksen tai tarvikeiden vuoksi, emmekä hyväksy mitään kolmannen osapuolen esittämiä vaatimuksia.
- Brother pidättää oikeuden muokata tässä ilmoitettuja teknisiä tietoja ja materiaaleja ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi Brother ei ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien satunnaiset vahingot), jotka aiheutuvat oppaiden mukaan mukaan toimimisesta, mukaan lukien muun muassa julkaisuun liittyvät tyografiset tai muut virheet.
- Lisätietoja ohjelmistosta sekä tuotteen käyttämisestä verkossa on *Käyttöoppaassa*, joka löytyy Brother-tukisivustosta osoitteesta support.brother.com.
- Tuotteen dokumentaation uusin versio on saatavilla Brother-tukisivustosta osoitteesta support.brother.com.
- Käytettävissä olevat mallit, lisävarusteet ja tarvikkeet saattavat vaihdella mallittain.
- Tämä tuote on hyväksytty käytettäväksi ainoastaan sen ostomaassa.
- Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.

⚠ VAROITUS

Näiden ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. Noudata näitä ohjeita, jotta vältät lämmön tai savun muodostumisen, räjähdysten, tulipalon, henkilövahingon tai sähköiskun.

Tuote, verkkolaite, nappiparisto (CR2032)

- Jos tuotteen sisään, mukaan lukien aukot, liittimet ja portit, asetetaan vahingossa vieras esine, lopeta tuotteen käyttäminen välittömästi, katkaise virta ja irrota kaikki kaapelit. Muista poistaa vieraat esineet, ennen kuin kytket virran tuotteeseen.
- ÄLÄ käytä tai säilytä tuotetta
 - paikassa, jossa se saattaa päästä kosketuksiin nesteiden kanssa
 - paikassa, jossa kosteus tiivistyy
 - paikassa, jossa on paljon pölyä
 - paikassa, jossa lämpötila tai kosteus ovat äärimmäiset
 - lähellä liekkejä, lämmittintä tai suorassa auringonvalossa.

- ÄLÄ käsittele pistoketta märin käsin.
- ÄLÄ kosketa verkkolaitetta ja tuotetta ukonilman aikana.
- ÄLÄ pura tai muokkaa tuotetta.
- ÄLÄ kaada kemikaaleja tai suihkuta syttyviä suihkeita tuotteeseen.

Esimerkkejä syttyvistä aerosolipakatuista tuotteista:

- pintojenpuhdistusaineet
- hyönteismyrkyt
- alkoholia sisältävät desinfiointi- ja hajunpoistoinheet
- orgaaniset liuottimet tai nesteet, kuten alkoholi.

- Käytä tai säilytä tuotetta, muita osia ja pakkauspusseja poissa lasten ulottuvilta.

Ennen kuin puhdistat tarratulostimesi, irrota virtajohto pistorasiasta, sillä muuten voit saada sähköiskun. Tietoja puhdistustavoista on *Käyttöoppaassa*.

Lysnetadapter

- Brug kun med det specificerede produkt.
- Sæt stikket solidt i stikkontakten.
- Brug lysnetadapteren med en standardstikkontakt (AC 100 V-240 V, 50 Hz/60 Hz).
- Lad IKKE metalgenstande komme i kontakt med produktets stik, porte eller metaldele af lysnetledningen.
- Brug IKKE strømforsyningens stik (el-stik) eller lysnetledningen på et sted, hvor det kan blive vådt.
- For at reducere risikoen for brand skal du holde strømforsyningens stik frit for snavs og støv.
- Træk IKKE i ledningen for at fjerne lysnetadapterledningen fra en stikkontakt. Hold i stikket for at koble adapteren fra en stikkontakt.
- Lysnetadapteren må IKKE beskadiges, snos, bøjes kraftigt, trækkes i, placeres genstande på, klemmes eller bindes.
- Du må IKKE overbelaste stikkontakter.

Møntcellebatteri (CR2032)


- Slug ikke batteriet. Hvis du sluger batteriet, skal du omgående søge lægehjælp. Det kan forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot 2 timer og kan medføre dødsfald.

⚠ FORSIGTIG

Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre mindre eller moderate kvæstelser.

Produkt

- Hold IKKE produktet i rullerummets dæksel, rullestyret eller den bagerste fremføringsport. Der er risiko for, at disse dele går løs, eller at produktet falder ned.
- Følg alle instruktioner, når du tilslutter kabler og tilbehør.
- Rør IKKE ved roterende dele. Der er risiko for personskade, hvis en finger bliver fanget i de roterende tandhjul. Sluk produktet, inden du rører ved tandhjulene.
- Rør IKKE sensoren eller printhovedet med bare hænder, da disse dele kan blive beskadigede eller ødelagt af statisk elektricitet. Inden du rører sensoren, printhovedet eller skyderen, skal du placere produktet på en ESD-jordingsmåtte eller bruge antistatiske handsker.
- Vær forsigtig, når du lukker rullerummets dæksel. Der er risiko for kvæstelser, hvis dine fingre bliver klemt mellem dækslets øverste og nederste dele.
- Rør IKKE ved printhovedet eller nogen metaldele i nærheden af printhovedet under eller umiddelbart efter brug. Disse dele bliver meget varme, og der er risiko for alvorlige forbrændinger, hvis du rører ved dem.

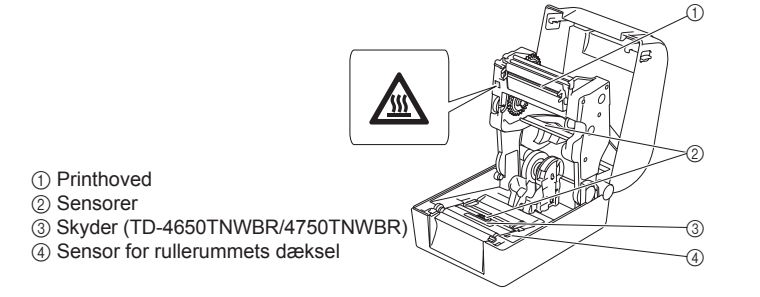

Møntcellebatteri (CR2032)

RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET ERSTATTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.

- Smid IKKE batteriet ind i åben ild, og undgå at udsætte det for varme eller skille det ad.
- Forbind IKKE begge batteriets poler. For at forhindre kortslutning af batteriet skal du holde metalgenstande væk fra batteriet.
- Du må IKKE bortskaffe batteriet sammen med husholdningsaffald.
- Det specificerede batteri er ikke genopladeligt. Du må IKKE genoplade det.
- Brug kun det angivne batteri.
- Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.
- Hvis du får væsken inde i batteriet i øjnene, skal du søge læge. Skyl straks øjnene med vand i mindst 15 minutter.
- Hvis væsken fra batteriet klæber til din hud eller dit tøj, skal du skylle omhyggeligt med rigeligt rent vand.
- Brug af et forkert batteri kan medføre lækage eller eksplosion, som kan forårsage brand, personskader eller skade på maskinens omgivelser.
- Opbevar nye og brugte møntcellebatterier utilgængeligt for børn.
- Hvis batterirummet ikke lukkes sikkert, skal du stoppe med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn.

Lysnetadapter

- Sørg for, at du altid har adgang til lysnetadapterledningen, så du straks kan fjerne den i en nødsituation.

Tiislutning via LAN

- Tiislut IKKE produktet til en LAN-forbindelse, som er genstand for overspændinger.

Generelle forholdsregler

Produkt, lysnetadapter eller tilbehør

- Overhold alle gældende bestemmelser, når disse produkter bortskaffes.
- Fjern IKKE de labels, der sidder på produktet. Disse labels indeholder oplysninger om betjeningen og angiver produktets navn og serienummer.
- Du kan finde flere oplysninger om din models strømdata (elektriske data), producent og modelnummer på den datamærkat, der sidder i bunden af maskinen.
- Anvendes på et sted, hvor temperaturen er mellem 5 °C og 40 °C, og hvor luftfugtigheden er mellem 25 % og 85 % (uden kondensering).
- Opbevares på et sted, hvor temperaturen er mellem −40 °C og 60 °C, og hvor luftfugtigheden er mellem 10 % og 90 % (uden kondensering).

Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet)

Vi,

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at dette produkt og dets lysnetadapter er i overensstemmelse med de væsentlige krav i alle relevante direktiver og forordninger, der anvendes i Det Europæiske Fællesskab.
Overensstemmelseserklæringen (DoC) kan downloades fra Brothers support-webside.
Gå til support.brother.com/manuals:

Overensstemmelseserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (kun Europa/Tyrkiet)

Vi,

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med kravene i RE-direktivet 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan downloades ved at følge instruktionerne i afsnittet **Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet)**.

Bluetooth

Denne printer understøtter Bluetooth.

Frekvensområde: 2402 MHz-2480 MHz

Maksimal radiofrekvens effekt udsendt i frekvensområderne:

Under 7,4 dBm (e.i.r.p)

Trådløst LAN

Denne printer understøtter trådløst LAN.

Frekvensområde: 2412 MHz-2472 MHz

Maksimal radiofrekvens effekt udsendt i frekvensområderne:

Under 19,72 dBm (e.i.r.p)

Frekvensområde: 5180 MHz-5240 MHz

Maksimal radiofrekvens effekt udsendt i frekvensområderne:

Under 22,50 dBm (e.i.r.p)

Frekvensområde: 5260 MHz-5320 MHz

Maksimal radiofrekvens effekt udsendt i frekvensområderne:

Under 22,16 dBm (e.i.r.p)

Frekvensområde: 5500 MHz-5700 MHz

Maksimal radiofrekvens effekt udsendt i frekvensområderne:

Under 21,15 dBm (e.i.r.p)

Kun til indendørs brug (5150 MHz-5350 MHz).

Radiofrekvensidentifikation (RFID)

Denne printer understøtter RFID.

Frekvensområde: 865,6 MHz-867,6 MHz

Maksimal radiofrekvens effekt udsendt i frekvensområderne:

Under 34,50 dBm (e.i.r.p)

⚠ ADVARSEL

Dette er et klasse A-produkt. I et boligmiljø kan dette produkt forårsage radiointerferens, og brugeren skal i så fald tage passende foranstaltninger.

Bemærkning om udarbejdelse og udgivelse

Denne vejledning er blevet udarbejdet og udgivet under tilsyn fra Brother Industries, Ltd., og den indeholder de seneste produktbeskrivelser og specifikationer.

Hvis der udgives opdaterede versioner af firmware, drivere eller programmer, vil denne vejledning muligvis ikke afspejle disse funktioner korrekt.

Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af specifikationer og materialerne heri. Endvidere kan Brother ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationerne.

Yleiset varoitoimenpiteet

Tuote, verkkolaite tai lisävarusteet

- Noudata kaikkia soveltuvia säädöksiä, kun hävität näitä tuotteita.
- ÄLÄ irrota tuotteeseen kiinnitettyjä tarroja. Namä tarrat antavat käyttöön liittyviä tietoja ja sisältävät tuotteen nimen ja sarjanumeron.
- Laiteesi pohjaan kiinnitetyssä tarrassa on lisätietoja mallisi sähkötiiedoista sekä valmistajan tiedot ja mallin numero.
- Käytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on 5–40 °C ja ilmarkosteus 25–85 % (ilman tiivistymistä).
- Säilytä tuotetta paikassa, jossa lämpötila on −40 °C...+60 °C ja ilmarkosteus 10–90 % (ilman tiivistymistä).

Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

vakuuttaa, että tämä tuote ja sen verkkolaite ovat kaikkien Euroopan yhteisön sisällä voimassa olevien olennaisten vaatimusten ja asianmukaisten direktiivien mukaisia. Vaatimustenmukaisuusvakuutus voidaan ladata Brother-tukisivustosta.
Käy osoitteessa support.brother.com/manuals.

Radio- ja telepäätedirektiiviä 2014/53/EY koskeva vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)

Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

vakuuttaa, että nämä laitteet ovat radiolaitedirektiivin 2014/53/EU määräysten mukaisia. Vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kopion voi ladata noudattamalla **Vaatimustenmukaisuusvakuutus (vain Eurooppa/Turkki)** -kohdan ohjeita.

Bluetooth

Tämä tulostin tukee Bluetoothia.

Taajuuskaistat: 2 402–2 480 MHz

Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho:

alle 7,4 dBm (EIRP)

Langaton lähiverkko

Tämä tulostin tukee langatonta lähiverkkoa.

Taajuuskaistat: 2 412–2 472 MHz

Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho:

alle 19,72 dBm (EIRP)

Taajuuskaistat: 5 180–5 240 MHz

Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho:

alle 22,50 dBm (EIRP)

Taajuuskaistat: 5 260–5 320 MHz

Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho:

alle 21,15 dBm (EIRP)

Taajuuskaistat: 5 500–5 700 MHz

Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho:

alle 21,15 dBm (EIRP)
Tarkoitettu käytettäväksi vain sisätiloissa (5 150–5 350 MHz).

Radiotaajuustunnistus (RFID)

Tämä tulostin tukee RFID-ominaisuutta.

Taajuuskaistat: 865,6–867,6 MHz

Suurin taajuuskaistoilla lähetettävä radiotaajuusteho:

alle 34,50 dBm (EIRP)

⚠ VAROITUS

Tämä on luokan A tuote. Tämä tuote voi aiheuttaa radiohäiriötä kotimaan ympäristössä. Tällöin käyttäjä voi joutua tekemään asianmukaisia toimenpiteitä.

Laatimis- ja julkaisuilmoitus

Tämä opas on laadittu ja julkaistu Brother Industries, Ltd:n valvonnessa. Se sisältää uusimmat tuotteen kuvaukset ja tekniset tiedot.

Jos laiteohjelmistosta, ohjaimista tai sovelluksista julkaistaan päivitettyjä versioita, tämä opas ei välttämättä vastaa päivitettyjä ominaisuuksia. Brother pidättää oikeuden muokata tässä ilmoitettuja teknisiä tietoja ja materiaaleja ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi Brother ei ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien satunnaiset vahingot), jotka aiheutuvat oppaiden ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien muun muassa julkaisuun liittyvät tyografiset tai muut virheet.

Etikettskriver

TD-4650TNWB/4650TNWBR

TD-4750TNWB/4750TNWBR

Produktsikkerhetsguide (Norsk)

Takk for at du kjøpte TD-4650TNWB/TD-4650TNWBR/TD-4750TNWB/TD-4750TNWBR (heretter omtalt som "produktet").

Sørg for å lese dette dokumentet før du bruker produktet.

Vi anbefaler at du oppbevarer dette dokumentet i nærheten for senere referanse.

- Ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren for service, justeringer eller reparasjoner.
- Hvis produktet fungerer unormalt eller feil oppstår, eller hvis en ledning er skadet, må du slå av produktet og koble fra alle ledningene og kontakte Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader forårsaket av jordskjelv, brann, andre katastrofer, tredjeparts handlinger, forsettlig eller uaktsom bruk fra brukerens side, misbruk eller bruk under andre spesielle forhold.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader (for eksempel tap, tapte inntekter, tappt fortjeneste, driftsavbrudd eller tap av kommunikasjon) som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke dette produktet.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader som skyldes feilaktig bruk av produktet fordi det kobles til inkompatibelt utstyr eller bruk av inkompatibel programvare.
- Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle skader eller tap som oppstår ved bruk av etiketter opprettet med dette produktet, tap eller endring av data på grunn av feil, reparasjon eller rekvisita, og vi godtar ikke krav fra tredjeparter.
- Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialene i dette dokumentet. Videre kan ikke Brother holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som forårsakes av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.
- Hvis du vil ha mer informasjon om programvaren og bruk av produktet på et nettverk, kan du lese *Brukermanualen*, som du finner på Brother support-nettstedet på [support.brother.com](#).
- Den nyeste versjonen av produktdokumentasjonen er lagt ut på Brother support-nettstedet på [support.brother.com](#).
- De tilgjengelige modellene, tilbehøret og rekvisitaene varierer fra land til land.
- Dette produktet er bare godkjent for bruk i kjøpslandet.
- Innholdet i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.

⚠ ADVARSEL

Manglende etterlevelse av disse retningslinjene og advarslene kan føre til fare for død eller alvorlig personskade. Følg disse retningslinjene for å unngå risiko for varme- eller røykutvikling, eksplosjon, brann, skade eller elektrisk støt.

Produkt, nettadapter, knappcellebatteri (CR2032)

- Hvis et fremmedlegeme ved et uhell blir satt inn i en hvilken som helst produktåpning, inkludert spor, kontakter og porter, må du slutte å bruke produktet umiddelbart, slå av strømmen og koble fra alle ledningene. Sørg for å fjerne fremmedlegemer før du slår på produktet.
- IKKE bruk eller oppbevar produktet:
 - på steder der det kan komme i kontakt med væsker
 - på steder der kondens dannes
 - på steder der det er mye støv
 - på steder der temperaturen eller fuktigheten er ekstrem
 - nær flammer eller et varmeapparat eller i direkte sollys
- IKKE ta på pluggen med fuktige hender.
- IKKE berør nettadapteren og produktet i tordenvær.
- IKKE demonter eller endre produktet.
- IKKE hell kjemikalier eller bruk brennbar gass på produktet.

Eksempler på brennbare sprayer:

- støvfjerningsmidler
- insektmidler
- desinfiseringsmidler og luftfjernere som inneholder alkohol
- organiske løsemidler eller væsker som alkohol

- Bruk og oppbevar produktet, andre komponenter og innpakningen utliggjengelig for barn.

Før du rengjør etikettskriveren må du koble fra strømledningen fra strømuttaket (stikkkontakten), ellers kan det oppstå elektrisk støt. Du finner rengjøringsmetoder i *Brukermanualen*.

Etikettskrivare

TD-4650TNWB/4650TNWBR

TD-4750TNWB/4750TNWBR

Produktsäkerhetsguide (Svenska)

Tack för att du köpte TD-4650TNWB/TD-4650TNWBR/TD-4750TNWB/TD-4750TNWBR (kallas härafter "produkten").

Läs det här dokumentet innan du börjar använda produkten.

Vi rekommenderar att det förvaras på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

- För service, justeringar eller reparationer kontaktar du Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.
- Om produkten inte fungerar som avsett eller om det uppstår några fel eller om någon kabel är skadad stänger du av produkten, kopplar från alla kablar och kontaktar Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.
- Vi ansvarar inte för skador som kan uppstå som en följd av jordbävningar, brand, andra katastrofer, handlingar utförda av tredje part, användarens avsiktliga eller försumliga handlingar, missbruk eller användning under onormala förhållanden.
- Vi ansvarar inte för skador (som förluster, uteblivna vinster, förlorade vinster, verksamhetsavbrott eller förlorade kommunikationsmöjligheter) som kan uppstå som ett resultat av att produkten används eller inte kan användas.
- Vi ansvarar inte för skador som kan uppstå som en följd av att produkten använts på ett felaktigt sätt tillsammans med utrustning eller programvara som inte är kompatibel.
- Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan uppstå vid användning av etiketter som skapats med den här produkten eller för förlust av eller ändringar i data på grund av avbrott, reparationer eller förbrukningsartiklar och godkänner inga anspråk från tredje part.
- Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i specifikationerma och materialet här. Dessutom ska Brother inte hållas ansvarigt för eventuella skador (inklusive följdskador) som uppstår på grund av tillämpning av det material som presenteras, inklusive men inte begränsat till typografiska och andra fel som rör publikationerna.
- Om du vill ha mer information om programvaran och om att använda produkten i ett nätverk kan du läsa *Bruksanvisning*, som finns på Brother support-webbsidan på [support.brother.com](#).
- Den senaste versionen av produktens dokumentation finns på Brother support-webbsidan på [support.brother.com](#).
- Tillgängliga modeller, tillbehör och förbrukningsartiklar kan variera beroende på landet.
- Denna produkt är endast godkänd för användning i inköpslandet.
- Innehållet i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.

⚠ VARNING

Om dessa riktlinjer och varningar inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada. Följ dessa riktlinjer för att undvika värme- eller rökutveckling, explosion, brand, skada eller elektriska stötar.

Produkt, nätadapter, knappcells batteri (CR2032)

- Om ett främmande föremål av misstag förts in i produkten, inklusive fack, kontakter och porter, sluta genast att använda produkten. Stäng av strömmen och koppla från alla kablar. Se till att avlägsna alla främmande föremål innan du använder produkten igen.
- Produkten FÅR INTE användas eller förvaras:
 - där den kan komma i kontakt med vätska
 - där kondens bildas
 - där det finns mycket damm
 - där temperaturen eller fuktigheten är extrem
 - nära öppen eld, värmekällor eller i direkt solljus
- Ta INTE i kontakten med våta händer.
- Vidrör INTE nätadaptern och produkten under åskväder.
- Ta INTE isär eller försök modifiera produkten.
- UTSÄTT INTE produkten för kemikalier eller antändliga sprayer.

Exempel på antändliga sprayer:

- dammborttagare
- bekämpningsmedel
- desinfektionsmedel och doftsprayer som innehåller alkohol
- organisika lösningsmedel och vätskor, till exempel alkohol.

- Använd och förvara produkten, andra komponenter och förpackningspåsar utom räckhåll för barn.

Innan du rengör din etikettskrivare kopplar du bort nätadaptersladden från eluttaget. Annars kan du få en elektrisk stöt. Rengöringsmetoder visas i *Bruksanvisning*.

Nettadapter

- Bruk bare med det spesifiserte produktet.
- Sett pluggen godt inn i strømuttaket (stikkkontakten).
- Bruk nettadapteren med standard strømuttak (stikkontakt) (AC 100-240 V, 50/60 Hz).
- IKKE la metallgjenstander komme i kontakt med produktets kontakter, porter eller delene av strømledningen som er av metall.
- IKKE bruk strømpluggen (pluggen) eller strømledningen på en plass der det kan bli vått.
- For å redusere faren for brann, hold strømpluggen fri for smuss eller støv.
- IKKE dra i ledningen for å ta ut nettadapterledningen fra et strømuttak (en stikkontakt). Hold pluggen for å koble adapteren fra et strømuttak (en stikkontakt).
- IKKE skad, vri, bøye, trekk i, plasser gjenstander på, klem eller bind fast nettadapteren.
- IKKE overbelast strømuttakene (stikkontaktene).

Knappcellebatteri (CR2032)


- Ikke svelg batteriet. Hvis du svelger batteriet, må du kontakte lege øyeblikkelig. Det kan føre til alvorlige indre brannskader på bare to timer, samt tap av liv.

⚠ FORSIKTIG

Unnlatelse av å følge instruksjoner og advarsler kan føre til fare for mindre eller moderate personskader.

Produkt

- IKKE hold produktet etter dekselet til rullen, rullføreren eller den bakre innmatingsporten. Det er fare for at disse delene løsner eller produktet kan falle ned.
- Følg de relevante instruksjonene når du kobler til kabler og tilbehør.
- IKKE rør roterende deler. Det er en risiko for skade hvis en finger settes fast i roterende utstyr. Slå av produktet før du berører utstyret.
- IKKE rør sensoren eller skrivehodet med hendene, da disse delene kan bli skadet eller ødelagt av statisk elektrisitet. Før du berører sensoren, skrivehodet eller glidebryteren, må du plassere produktet på en antistatisk matte (ESD-matte) eller bruke antistatiske hansker.
- Vær forsiktig når du lukker dekselet til rullen. Det er fare for skade hvis fingeren klemmes mellom de øvre og nedre delene av dekselet.
- IKKE berør skrivehodet eller andre metalldeleir i nærheten av skrivehodet i løpet av og umiddelbart etter bruk. Disse delene blir ekstremt varme, og det er fare for alvorlige brannskader hvis du berører dem.

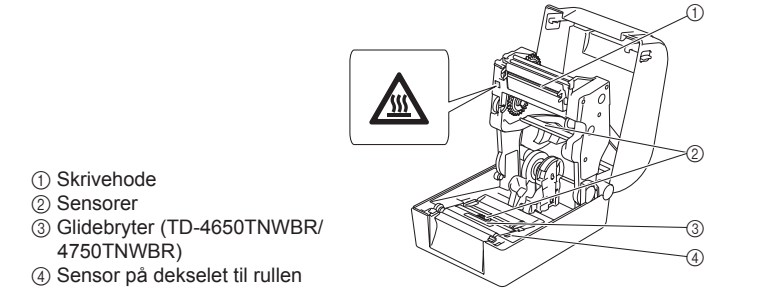

Knappcellebatteri (CR2032)

FARE FOR EKSPLOSJON DERSOM BATTERIET ERSTATTES MED FEIL TYPE. BRUKTE BATTERIER MÅ AVFALLSHÅNTERES IFØLGE INSTRUKSJONENE.

- IKKE utsett batteriet for åpen ild, varme eller ta det fra hverandre.
- IKKE koble begge polene til batteriet. For å forhindre kortslutning av batteriet må du holde metallgjenstander unna batteriet.
- IKKE kast batteriet sammen med husholdningsavfall.
- Det spesifiserte batteriet er ikke oppladbart. Det må IKKE lades.
- Bruk kun det spesifiserte batteriet.
- Batteriet skal oppbevares utliggjengelig for barn.
- Hvis du får væske fra batteriet i øynene, må du oppsøke medisinsk hjelp. Skyll øynene øyeblikkelig med vann i minst 15 minutter.
- Hvis væsken på innsiden av batteriet kommer i kontakt med hud eller klær, må området vaskes grundig med rikelig med rent vann.
- Bruk av feil batteri kan forårsake en lekkasje eller eksplosjon, noe som kan føre til brann, personskade eller skade på omgivelsene rundt maskinen.
- Hold nye og brukte knappcellebatterier unna barn.
- Hvis batteridekselet ikke er helt lukket, må produktet ikke brukes og holdes unna barn.

Nettadapter

Sørg for at du alltid har tilgang til nettadapterledningen, slik at du kan koble den fra umiddelbart i en nødsituasjon.

LAN-tilkobling

IKKE koble dette produktet til en LAN-tilkobling som er utsatt for overspenning.

Nätadapter

- Får endast användas med den angivna produkten.
- Sätt i stickkontakten ordentligt i eluttaget.
- Använd nätadaptern med ett standardeluttag (AC 100-240 V, 50/60 Hz).
- Låt INTE metallföremål komma i kontakt med produktens kontakter, portar eller nätadaptersladdens metalldelar.
- ANVÄND INTE stickkontakten eller nätadaptersladden på en plats där de kan bli blöta.
- Minska brandrisken genom att se till att stickkontakten inte blir smutsig.
- DRA INTE i sladden när du tar bort nätadaptersladden från ett eluttag. Håll i kontakten när du kopplar bort adaptern från ett eluttag.
- Du får INTE skada, vrida, klämma eller böja nätadaptern med kraft. Var också försiktig vid utdragning och se till att inga föremål läggs ovanpå dem.
- Overbelasta INTE eluttag.

Knappcells batteri (CR2032)


- Svälj inte batteriet. Om du sväljer batteriet ska du kontakta din läkare omedelbart. Det kan leda till allvariga inre brännskador inom två timmar och vara dödligt.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om instruktionserna och varningarna inte följs kan det leda till mindre eller måttliga skador.

Produkt

- Håll INTE produkten i luckan till rullens utrymme, styrskenan eller rulleshållaren. Det finns en risk för att dessa delar lossnar eller produkten faller i golvet.
- När du ansluter kablar och tillbehör måste du följa tillämpliga instruktioner.
- Vidrör INTE roterande delar. Det finns risk för personskada om du fastnar med fingret i det roterande hjulet. Stäng av produkten innan du rör vid hjulet.
- Vidrör INTE sensorn eller skrivhuvudet med dina bara händer eftersom dessa delar kan skadas eller förstöras av statisk elektricitet. Innan du vidrör sensorn, skrivhuvudet eller skjutreglaget placerar du produkten på en jordningsmatta för statisk elektricitet eller använder antistatiska handskar.
- Var försiktig när du stänger luckan till rullens utrymme. Det finns en risk att du klämmer fingret mellan den övre och nedre delen av luckan.
- Vidrör INTE skrivhuvudet eller några metalldelar nära skrivhuvudet under och omedelbart efter användning. Dessa delar blir mycket heta och det finns en risk för allvariga brännskador om du rör vid dem.

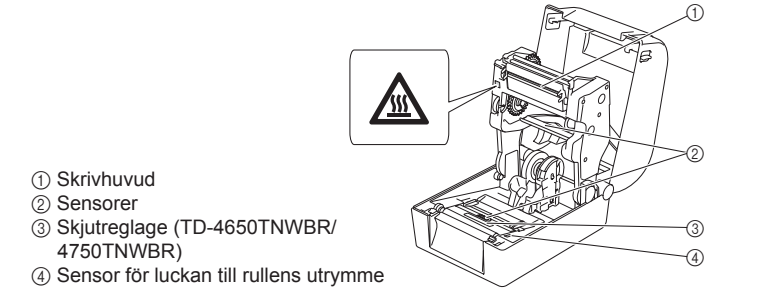

Knappcells batteri (CR2032)

RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS MOT FEL TYP. ANVÄNDA BATTERIER MÅSTE KASSERAS ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

- Kasta INTE batteriet i eld, utsatt det för värme eller montera isär det.
- Anslut INTE batteriets båda poler. Förhindra att batteriet kortsluts genom att hålla metallföremål borta från batteriet.
- Släng INTE batteriet i hushållsavfall.
- Det angivna batteriet är inte uppladdningsbart. Ladda INTE upp det.
- Använd endast det angivna batteriet.
- Förvara batteriet utom räckhåll för barn.
- Om vätskan i batteriet hamnar i ögonen söker du läkarhjälp. Spola omedelbart ögonen med vatten kontinuerligt i minst 15 minuter.
- Om vätskan i batteriet fäster vid hud eller kläder tvättar du ordentligt med mycket rent vatten.
- Om du använder ett felaktigt batteri kan det leda till läckor eller explosioner, vilket kan resultera i brand, personskador eller skador på skrivarens omgivning.
- Håll nya och använda knappcells batterier borta från barn.
- Om batteriutrymmets lucka inte stängs ordentligt slutar du använda produkten och håller den borta från barn.

Nätadapter

Se till att du alltid kan komma åt nätadaptersladden så att du kan koppla från den omedelbart i en nödsituation.

LAN-anslutning

Anslut INTE produkten till en LAN-anslutning som utsätts för överspänning.

Generelle forholdsregler

Produkt, nettadapter eller tilbehør

- Overhold alle gjeldende bestemmelser når du avhender disse produktene.
- IKKE fjern etiketter som er festet til produktet. Disse etikettene viser driftsinformasjon og produktnavnet og serienummeret.
- Hvis du vil ha mer informasjon om modellens effekt (nominelle strømverdier), produsent og modellnummer, kan du se etiketten nederst på maskinen.
- Bruk på steder hvor temperaturen ligger mellom 5 °C og 40 °C og fuktigheten er mellom 25 % og 85 % (uten kondens).
- Oppbevar på en plass hvor temperaturen ligger mellom -40 °C og 60 °C, og fuktigheten er mellom 10 % og 90 % (uten kondens).

Konformitetserklæring (bare for Europa/Tyrkia)

Vi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet og nettadapteren overholder de grunnleggende kravene i alle relevante direktiver og reguleringer som gjelder i EU og EØS. Konformitetserklæring kan lastes ned fra Brother support-nettstedet. Besøk [support.brother.com/manuals](#).

Konformitetserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (bare Europa/Tyrkia)

Vi, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at disse produktene overholder bestemmelsene i RE-direktivet 2014/53/EU. En kopi av konformitetserklæringen kan lastes ned ved å følge instruksjonene i delen **Konformitetserklæring (kun Europa/Tyrkia)**.

Bluetooth

Denne skriveren støtter Bluetooth. Frekvensbånd: 2402-2480 MHz
Maksimal radiofrekvens effekt som overføres i frekvensbåndene: Mindre enn 7,4 dBm (e.i.r.p)

Trådløst LAN

Denne skriveren støtter trådløst lokalnettverk. Frekvensbånd: 2412-2472 MHz
Maksimal radiofrekvens effekt som overføres i frekvensbåndene: Mindre enn 19,72 dBm (e.i.r.p)

Frekvensbånd: 5180-5240 MHz
Maksimal radiofrekvens effekt som overføres i frekvensbåndene: Mindre enn 22,50 dBm (e.i.r.p)

Frekvensbånd: 5260-5320 MHz
Maksimal radiofrekvens effekt som overføres i frekvensbåndene: Mindre enn 22,16 dBm (e.i.r.p)

Frekvensbånd: 5500-5700 MHz
Maksimal radiofrekvens effekt som overføres i frekvensbåndene: Mindre enn 21,15 dBm (e.i.r.p)
Kun for innendørs bruk (5150-5350 MHz).

Radiofrekvensidentifikasjon (RFID)

Denne skriveren støtter RFID. Frekvensbånd: 865,6-867,6 MHz
Maksimal radiofrekvens effekt som overføres i frekvensbåndene: Mindre enn 34,50 dBm (e.i.r.p)
Dette underavsnittet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra sentrum av Ny-Alesund.

IT-strømsystem (kun for Norge)

Dette produktet er også beregnet på IT-strømsystemer med fase-til-fasespenning på 230 V.

⚠ ADVARSEL

Dette er et klasse A-produkt. I et hjemmemiljø kan dette produktet forårsake radiostøy, i så tilfelle kan brukeren bli pålagt å iverksette tilstrekkelige tiltak.

Merknad om utarbeidelse og utgivelse

Denne veiledningen har blitt utarbeidet og publisert under oppsyn av Brother Industries, Ltd., og dekker de siste produktbeskrivelsene og spesifikasjonene. Hvis oppdaterte versjoner av fastvare, drivere eller programvare blir utgitt, er det ikke sikkert denne veiledningen beskriver disse funksjonene nøyaktig. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialene i dette dokumentet. Videre kan ikke Brother holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som forårsakes av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.

Allmänna försiktighetsåtgärder

Produkt, nätadapter eller tillbehör

- Följ alla tillämpbara föreskrifter vid kassering av dessa produkter.
- Ta INTE bort etiketterna som är fastsatta på produkten. Dessa etiketter innehåller användningsinformation och anger produktens namn och serienummer.
- Mer information om modellens elektriska klassificering, tillverkare och modellnummer finns på etiketten på skrivarens underdel.
- Används på platser där temperaturen ligger mellan 5 och 40 °C och fuktigheten är mellan 25 % och 85 % (utan kondensering).
- Förvara på platser där temperaturen ligger mellan -40 °C och 60 °C och fuktigheten är mellan 10 % och 90 % (utan kondensering).

Konformitetsförklaring (endast Europa/Turkiet)

Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

försäkrar att den här produkten och dess nätadapter överensstämmer med gällande krav i alla aktuella direktiv och föreskrifter i EU.

Konformitetsförklaring kan hämtas från Brother support-webbsidan. Besök [support.brother.com/manuals](#).

Konformitetsförklaring med RE-direktivet 2014/53/EU (endast Europa/Turkiet)

Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

försäkrar att dessa produkter uppfyller kraven i RE-direktivet 2014/53/EU. Följ instruktionerna i avsnittet **Konformitetsförklaring (endast Europa/Turkiet)** om du vill hämta en kopia av förklaringen.

Bluetooth

Den här skrivaren har stöd för Bluetooth. Frekvensband: 2402-2480 MHz
Maximal radiofrekvens effekt i frekvensbanden: Mindre än 7,4 dBm (e.i.r.p)

Trådlöst LAN

Den här skrivaren har stöd för trådlöst LAN. Frekvensband: 2412-2472 MHz
Maximal radiofrekvens effekt i frekvensbanden: Mindre än 19,72 dBm (e.i.r.p)

Frekvensband: 5180-5240 MHz
Maximal radiofrekvens effekt i frekvensbanden: Mindre än 22,50 dBm (e.i.r.p)

Frekvensband: 5260-5320 MHz
Maximal radiofrekvens effekt i frekvensbanden: Mindre än 22,16 dBm (e.i.r.p)

Frekvensband: 5500-5700 MHz
Maximal radiofrekvens effekt i frekvensbanden: Mindre än 21,15 dBm (e.i.r.p)
Endast för användning inomhus (5150-5350 MHz).

RFID (identifiering av radiofrekvens)

Den här skrivaren har stöd för RFID. Frekvensband: 865,6-867,6 MHz
Maximal radiofrekvens effekt i frekvensbanden: Mindre än 34,50 dBm (e.i.r.p)

⚠ VARNING

Det här är en klass A-produkt. I hemmiljö kan den här produkten orsaka radiostörningar vilket kan medföra att användaren måste vidta lämpliga åtgärder.

Information om sammanställning och publicering

Denna guide har sammanställts och publicerats under överinseende av Brother Industries, Ltd. og innehåller de senaste produktbeskrivningarna och specifikationerma. Om oppdaterte versjoner av firmware, drivrutiner eller program släpps kanske denna guide inte innehåller de oppdaterte funksjonerma. Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i specifikationerna og materialet här. Dessutom ska Brother inte hållas ansvariga för eventuella skador (inklusive följdskador) som uppstår på grund av tillämpning av det material som presenteras, inklusive men inte begränsat till typografiska og andra fel som rör publikationerna.