



# Industriel labelprinter

## TJ-4420TN/4520TN/4620TN TJ-4422TN/4522TN

### Produktsikkerhedsguide (Dansk)

Tak, fordi du har købt TJ-4420TN/TJ-4520TN/TJ-4620TN/TJ-4422TN/TJ-4522TN (omtales herefter som "produkten").

Sørg for at læse dette dokument, inden du bruger produktet.

Vi anbefaler, at du gemmer dette dokument i nærheden, så du har det til rådighed på et senere tidspunkt.

• Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.

• Hvis produktet ikke fungerer normalt, eller der opstår fejl, eller et kabel er beskadiget, skal du stække for produktet, frakoble alle kabler og kontakte Brother Support eller den lokale Brother-forhandler.

• Vi påtager os ikke noget ansvar for skader, der opstår som følge af jordskælv, brand, andre katastrofer, tredjeparters handlinger, brugeren forsætlig eller forsømmelige handlinger, misbrug eller anvendelse under andre særlige forhold.

• Vi påtager os ikke noget ansvar for skader (f.eks. tab, tab af forretningstjeneste, tab af fortjeneste, driftsaftydelser eller tab af kommunikationsmidler), der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge dette produkt.

• Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af forkert betjening af produktet i form af tilslutning af inkompatabelt udstyr eller anvendelse af inkompatabelt software.

• Vi påtager os intet ansvar for nogen skader eller tab af indtjening, som skyldes brug af labels, der er oprettet med produktet, eller data, der forsvinder eller ændres grundet fejl, reparationer eller forbrugsstoffer, og vi accepterer ikke nogen krav fra tredjepart.

• Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialeerne heri. Endvidere kan Brother ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i produkterne med publicationerne.

• Du kan finde yderligere oplysninger om software og om brug af produktet på et netværk i Brugsanvisning, som kan findes på Brother support-websiden på [support.brother.com](http://support.brother.com).

• Den nyeste version af dokumentationen til produktet findes på Brother support-websiden på [support.brother.com](http://support.brother.com).

• Det tilgængelige modeller, tilbehør og forbrugsstoffer kan variere afhængigt af landet.

• Dette produkt er kun godkendt til bruk i det land, hvor det er købt.

### ADVARSEL

Hvis disse retningslinjer og advarsler ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for varme- eller regudvikling, eksplosion, brand, kvæstelser eller elektrisk stød.

#### Produkt, netledning, møntcellebatteri (CR2032)

• Hvis et fremmedlegeme ved et uheld kommer ind i en af produktets åbninger, herunder slots, stifts og porte, skal du straks stoppe med at bruge produktet, slukke for strømmen og frakoble alle kabler. Sørg for at fjerne alle fremmedlegemer, inden du tænder produktet.

• Du må IKKE bruge eller opbevare produktet:

- Hvor det kan komme i kontakt med væsker
- Hvor der dannes kondens
- I meget støvede omgivelser
- Hvor temperaturer eller luftfugtigheden er ekstrem
- I nærheden af lid, et varmeapparat eller i direkte sollys

• Du må IKKE røre ved stikket med våde hænder.

• Rør IKKE ved netledningen og produktet i tordenvejr.

• Du må IKKE skille produktet af eller ændre det.

• Hæld IKKE kemikalier i produktet, og spray ikke med brændbare produkter.

#### Eksempler på brandbar spray:

- Støvjemner
- Pesticider
- Desinfektionsmidler og desodoranter, der indeholder alkohol
- Organiske oplosningsmidler eller væsker, som f.eks. alkohol

• Brug og opbevare produktet, andre komponenter og emballageposer uden for børns rækkevidde.

• Rør IKKE ved farlige bevægelige dele. Hold fingre og andre kropsdele væk.

Inden du renser produktet, skal du koble netledningen fra stikkontakten, da der ellers er risiko for elektrisk stød. Du kan finde oplysninger om renøringsmetoder i Brugsanvisningen.

### Teollinen tarratulostin

## TJ-4420TN/4520TN/4620TN TJ-4422TN/4522TN

### Tuotteen turvaohjeet (Suomi)

Kiitos tulostimist! TJ-4420TN/TJ-4520TN/TJ-4620TN/TJ-4422TN/TJ-4522TN (kutsutaan tästä eteenpäin "tuotteeksi") ostamisesta.

Lue tämä asiakirja, ennen kuin käytät tuotetta.

Pidä tästä opasta latautuen lähellä, jotta voit käyttää sitä tarvittaessa.

• Jos tuotteele tehtävä huoltotoimenpiteitä, säätojat tai korjausia, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

• Jos tuote on pientä epänormaalia tavalla, ilmeeseen jokin virhe tai jokin kaapelit ovat jo viitoittuneet, irrota kaikki kaapelite ja ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.

• Emme otta mitään vastuuta vahingoista, jotka aiheutuvat maanjäristyksestä, tulipaloista tai muista onnettomuuksista, kolmannen osapuolen toimista, käyttäjän tietoisista tai vahingossa tehdystä toimista, virheellisestä käytöstä tai käytöstä erityisoluksissa.

• Emme otta mitään vastuuta vahingosta (kuten menetyksistä, liikevoiton menettämisestä, voittonen menettämisestä, liiketoiminnan keskeytymisestä tai viestintämälläoluksien menettämisestä), joka saattaa aiheuttaa tämän tuotteen käytöstä tai siitä, ettei tuoteta voitu käyttää.

• Emme otta mitään vastuuta vahingoista, jotka saatavat aiheuttaa tuotteen virheellisestä käytöstä, yhteensopimattomien laitteiden kytkemisestä tai yhteensopimattomien ohjelmiston käytöstä.

• Emme ole vastuussa mistään vahingosta tai voiton menetyksistä, jotka aiheuttavat talla tuotteen latojen tarjojan käytöstä tai tietojen häviämisestä tai muuttumisesta toimintähäirin, korjausketi tai tarvikkeiden vuoksi, emmekä hyväksy mitään kolmannen osapuolen esittämää vaimustusta.

• Brother pitääkseen muokata tässä ilmoituksen teknisia tietoja ja materiaaleja ilman erillistä ilmoitusta. Lisäksi Brother ei ole vastuussa mistään vahingosta (mukaan lukien satunnaisesti vahingot), jotka aiheutuvat oppaiden ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien muun muassa julkaisun liityvät typografiset tai muut virheet.

• Lisätietoja ohjelmistosta sekä tuotteen käytämisestä verkossa on [Käytöoppaassa](#), joka löytyy Brother-tukisivustosta osoitteesta [support.brother.com](http://support.brother.com).

• Tuotteen dokumentaatio on saatavilla Brother-tukisivustosta osoitteesta [support.brother.com](http://support.brother.com).

• Käytettävissä olevat mallit, lisävarusteet ja tarvikkeet saatavat vaihdella maittain.

• Tämä tuote on hyväksytty käytettäväksi ainoastaan sen ostomaasta.

### VAROITUS

Näiden ohjeiden ja varoituslisen noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. Noudata näitä ohjeita, jotta vältät lämmön tai savun muodostumisen, räjähdysken, tulipalon, henkilövahingon tai sähköiskun.

#### Tuote, verkkovirtajohto, nappiparisto (CR2032)

• Jos tuottee sisään, mukaan lukien aukot, liittimet ja portit, asetetaan vahingossa vieras esine, lopetta tuotteen käytäminen välittömästi, katkaise virta ja irrota kaikki kaapelite. Muista poistaa vierast esineet, ennen kuin kytket virran tuotteesseen.

• ÄLÄ käytä tai säilytä tuotetta:

- paikassa, jossa se saattaa päästä kosketuksiin nesteiden kanssa
- paikassa, jossa kosteus tiivistyy
- paikassa, jossa on paljon pölyä
- paikassa, jossa lämpötila tai kosteus ovat äärimmäiset
- läheillä liekkeitä, lämmittintä tai suorassa auringonvalossa.

• ÄLÄ käsitlee pistoketta märin käsins.

• ÄLÄ kosketa verkkovirtajohtoa ja tuotetta ulkonnan aikana.

• ÄLÄ pura tai muokkaa tuotetta.

• ÄLÄ kaada kemikaaleja tai suihkuja sytytävä suihkeita tuotteesseen.

#### Esimerkkejä sytytystä aerosolipakauista tuotesta:

- pintojenpuhdistusaineet
- hyönteismyrky
- alkoholia sisältävät desinfiointi- ja hajunpoistoaineet
- organiset liuottimet tai nestet, kuten alkoholi.

• Käytä tai säilytä tuotetta, muita osia ja pakkausseja poissa lasten ulottuvilla.

• ÄLÄ kosketa vaarallisiin liikuviin osiin. Pidä sormet ja muut kehon osat etäällä niistä.

Ennen kuin puhdistat tuotteen, irrota verkkovirtajohto pistorasiasta, tai muuten voi tapahtua sähköisku. Tietoja puhdistustavoista on [Käytöoppaassa](#).

#### Afbrydelse af enheden

Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt, der er nem adgang til. I nødstilfælde skal du tage netledningen ud af stikkontakten for at slukke helt for strømmen.

#### Netledning

- Brug kun med det specificerede produkt.
- Lad IKKE metalgenstanden komme i kontakt med produktets stik, porte eller metaldele af lysnetledningen.
- Brug IKKE el-stikket eller netledningen på et sted, hvor de kan blive våde.
- Træk IKKE i ledningen for at fjerne netledningen fra en stikkontakt. Hold i stikket for at koble netledningen fra en stikkontakt.
- Netledningen må IKKE beskadiges, snos, bøjes kraftigt, trækkes i, placeres genstande på, klæmmes eller bindes.
- Overbelast IKKE stikkontakten.
- Frakobl netstikket regelmæssigt for at rengøre det. Brug en tør klud til at rengøre bunden af stikkontakten og mellem stikkontakten. Hvis netstikket er sat i stikkontakten i en længere periode, samles der støv omkring stikkontakten, hvilket kan forårsage en kortslutning, som kan føre til brand.
- Brother anbefaler på det kraftigste, at IKKE anvender andre typer af forlængerledning. Hvis en forlængerledning er nødvendig, skal den bruges korrekt og i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for dens anvendelse, da den eller kan forårsage brand eller personskader.
- Dette produkt skal jordforbindes. Netstikket skal tilsluttes til en korrekt jordforbindet stikkontakt.

#### Møntcellebatteri (CR2032)

Sug ikke batteriet. Hvis du sluger batteriet, skal du omgående søge lægehjælp. Det kan forårsage alvorlige indre forbrændinger på blot to timer og kan medføre dødsfald.

### FORSIGTIG

Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre mindre eller moderate kvæstelser.

#### Netledning

Sørg for, at du nemt kan få adgang til netledningen, så du straks kan fjerne den i en nødsituation.

#### Møntcellebatteri (CR2032)

### RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET ERSTATTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.

- Smid IKKE batteriet ind i åbenild, og undgå at udsætte det for varme eller skille det ad.
- Forbind IKKE begge batteriets poler. For at forhindre kortslutning af batteriet skal du holde metalgenstanden væk fra batteriet.
- Du må IKKE bortskaf batteriet sammen med husholdningsaffald.
- Det specificerede batteri er ikke genopladeligt. Du må IKKE genoplade det.
- Brug kun angivne batteri.
- Hvis du får væsken inde i batteriet i øjnene, skal du søge læge. Skyl straks øjnene med vand i mindst 15 minutter.
- Hvis væsken fra batteriet klæber til din hud eller dit tøj, skal du skylle omhyggeligt med vand i en del gennem rent vand.
- Brug af et forkert batteri kan medføre lækkage eller eksplosion, som kan forårsage brand, personskader eller skade på maskinens omgivelser.
- Opbevar nyt og brugte møntcellebatterier ligegengelt for børn.

#### Netledning

Sørg for, at du nemt kan få adgang til netledningen, så du straks kan fjerne den i en nødsituation.

### Generelle forholdsregler

#### Produkt, netledning eller tilbehør

- Overhold alle gældende bestemmelser, når disse produkter bortskaffes.
- Fjern IKKE de labels, der sidder på produktet. Disse labels indeholder oplysninger om betjeningen og angiver produktets navn og serienummer.
- Du kan finde flere oplysninger om din models elektriske data, producent og modelnummer på den datamærkat, der sidder inde i maskinen.
- Anvendes på et sted, hvor temperaturer er mellem 5 °C og 40 °C, og hvor luftfugtigheden er mellem 25 % og 85 % (uden kondensering).
- Opbevares på et sted, hvor temperaturer er mellem 10 °C og 90 % (uden kondensering).

### Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet)

Vi,

Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at dette produkt stemmer overens med de grundlæggende krav i alle relevante direktiver og regler, som anvendes i EU.

Overensstemmelseserklæringen (DoC) kan downloades fra Brothers support-website. Gå til [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).



### Overensstemmelseserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (kun Europa/Tyrkiet)

(gælder for modeller med radiointerfaces)

Vi,

Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at disse produk

# Industriell etikettskrivare

## TJ-4420TN/4520TN/4620TN TJ-4422TN/4522TN

### Produktsikkerhetsguide (Norsk)

Takk for at du kjøpte TJ-4420TN/TJ-4520TN/TJ-4620TN/TJ-4422TN/TJ-4522TN (heretter kalt "produkten").

Sørg for å lese dette dokumentet før du bruker produktet.

Vi anbefaler at du oppbevarer dette dokumentet i nærheten for senere referanse.

- Ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren for service, justeringer eller reparasjoner.
- Hvis produktet fungerer unormalt eller feil oppstår, eller hvis en ledning er skadet, må du slå av produktet og koble fra alle ledningene og kontakte Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader forårsaket av jordskjelv, brann, andre katastrofer, tredjeparts handlinger, forsiktig eller ukontrollert bruk fra brukerens side, misbruk eller bruk under andre spesielle forhold.

- Vi påtar oss ikke ansvar for skader (for eksempel tap, tapte inntekter, tapte fortjeneste, driftsavbrudd eller tap av kapasitet) som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke dette produktet.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader som skyldes feilaktig bruk av produktet fordi det kobles til inkompatibel utstyr eller bruk av inkompatibel programvare.
- Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle skader eller tap som oppstår ved bruk av etiketter opprettet med dette produktet, tap eller endring av data på grunn av feil, reparasjon eller rekvista, og vi godtar ikke krav fra tredjeparter.
- Brother forholder seg rettet til å forhindre endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialeiene i dette dokumentet. Videre kan ikke Brother holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som forårsakes av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.
- Hvis du vil ha mer informasjon om programvaren og bruk av produktet på et nettverk, kan du lese **Brukermanualen**, som du finner på Brother support-nettstedet på [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Den nyeste versjonen av produktdokumentasjonen er lagt ut på Brother support-nettstedet på [support.brother.com](http://support.brother.com).
- De tilgjengelige modellene, tilbehør og rekvistaene varier fra land til land.
- Dette produktet er bare godkjent for bruk i Kjøpslandet.

### ADVARSEL

Manglende etterlevelse av disse retningslinjene og advarslene kan føre til fare for død eller alvorlig personskade. Følg disse retningslinjene for å unngå risiko for varme- eller røykutvikling, eksplosjon, brann, skade eller elektrisk støt.

#### Produkt, nettstrømledning, knappcellsbatteri (CR2032)

Hvis et fremmedlegeme ved et uhell satt inn i en hvilken som helst produktapning, inkludert spor, kontakter og porter, må du slutte å bruke produktet umiddelbart, såvært fra strømmen og koble fra alle ledningene. Sørg for å fjerne fremmedlegemer før du slår på produktet.

- IKKE bruk eller oppbevar produktet:
  - på steder der det kan komme i kontakt med væsker
  - på steder der kondens dannes
  - på steder der det er mye støv
  - på steder der temperaturen eller fuktigheten er ekstrem
  - nær flammer eller et varmeapparat eller i direkte sollys


- IKKE ta på pluggen med fuktige hender.
- IKKE berør nettstrømledningen og produktet i tordenvær.
- IKKE demonter eller endre produktet.
- IKKE hell kjemikalier eller bruk brennbar gass på produktet.

Eksempler på brennbare sprayer:

- stevfjerningsmidler
- insektsmidler
- desinfiseringsmidler og luftfjernere som inneholder alkohol
- organiske løsemidler eller væsker som alkohol

- Bruk og oppbevar produktet, andre komponenter og innpakningen utilgjengelig for barn.
- IKKE berør de farlige, bevegende delene. Hold fingre og andre kroppsdele unna.

Før du rengjør produktet, må du koble nettstrømledningen fra strømtaket, ellers kan det oppstå elektrisk støt. Du finner rengjøringsmetoder i **Brukermanualen**.

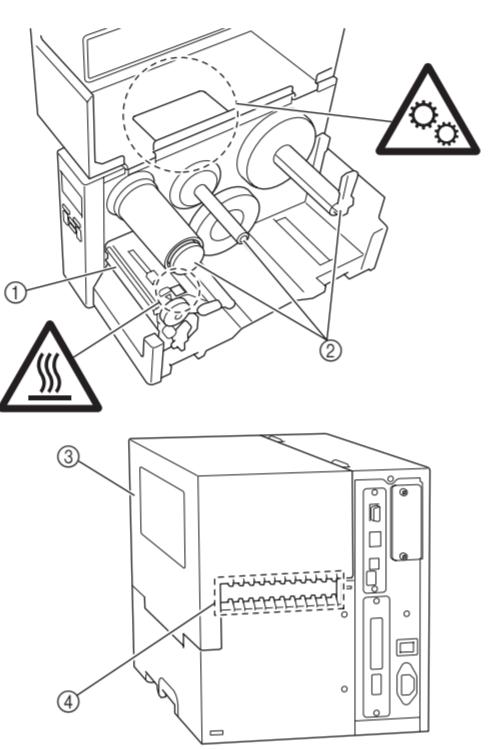

#### Fräckoppla enheten

Denna produkt måste installeras nära ett eluttag som är enkelt att komma åt. I nödfall drar du ut nätdaptersladden ur eluttaget för att helt och hållt stänga av strömmen.

#### Nätadaptersladd

- För endast användnings med den angivna produkten.
- Låt INTE metallföremål komma i kontakt med produkterns kontakter, portar eller nätdaptersladdens mettälldelar.
- ANVÄND INTE stickkontakten eller nätdaptersladden på en plats där de kan bli borta.
- DRA INTE i sladden när du tar bort nätdaptersladden från ett eluttag. Håll i kontakten när du kopplar bort nätdaptersladden från ett eluttag.
- Du får INTE skada, vrida, klämma eller böja nätdaptersladden med kraft. Var också försiktig vid utdragning och se till att inga föremål läggs ovanpå den.
- Overbelasta INTE eluttaget.
- Koppla regelbundet bort stickkontakten och rengör den. Använd en torr trasa till att rengöra vid basen av kontakttiften och mellan tiften. Om stickkontakten är anslutit till eluttaget under en längre period ansamlas damm vid kontakttiften vilket kan leda till en kortslutning som kan ge upphov till bränder.
- Brother rekommenderar starkt att du INTE använder någon typ av förlängningssladd. Om du ändå behöver använda en förlängningssladd ska du använda den korrekt och i enlighet med de allmänna riktlinjerna för dess användning. Annars kan det leda till brand eller skada.
- Den här produkten måste vara jordad. Den här strömkontakten måste vara ansluten till ett korrekt jordat eluttag.

#### Knappcells batteri (CR2032)


Svälj inte batteriet. Om du sväljer batteriet ska du kontakta din läkare omedelbart. Det kan leda till allvarliga inre brännskador inom två timmar och vara dödligt.

### VAR FÖRSIKTIG

Om instruktionerna och varningarna inte följs kan det leda till mindre eller mättliga skador.

#### Produkt

- Placerar INTE den här produkten på en instabil vagn, ett ställ eller ett bord. Produkten är tung och kan ramla ner, vilket kan skada dig eller andra, och även allvarligt skada produkten.
- Undvik att placera skrivaren på en plats där mycket folk passerar. Om du måste placera den på en plats där det är mycket folk, bör du se till så att den står på en säker plats där den inte kan vältas av misstag, vilket kan leda till att både produkten och personer i närheten kan skadas.
- Placerar INTE tunga föremål på produkten.
- För säkerhets skull kopplar du bort produkten från eluttaget när du inte använder den under en längre tid.
- Håll INTE produkten i luckan till rullens utrymme, spindlarna eller det bakre matningsfacket. Det finns en risk för att dessa delar lossnar eller produkten faller i golvet. Du ska endast bärta produkten genom att placera händerna under hela produkten.
- När du ansluter kablar och tillbehör måste du följa tillämpliga instruktioner.
- Vidrör INTE rotande delar. Det finns risk för personskada om du fastnar med fingret i rotande delar. Stäng av produkten innan du rör vid rotande delar.
- Vidrör INTE skrivhuvudet med din bara händer eftersom detta kan skadas eller förstöras av statisk elektricitet. Innan du vidrör skrivhuvudet placera den produkten på en jordningsmatta för statisk elektricitet eller använda antistatiska handskar.
- Var försiktig när du stänger luckan till rullens utrymme. Det finns en risk att du klämmer fingret mellan den övre och nedre delen av luckan.
- Vidrör INTE skrivhuvudet eller några mettälldelar nära skrivhuvudet under och omedelbart efter användning. Dessa delar blir mycket varma och det finns risk för allvarliga brännskador om du rör vid dem.

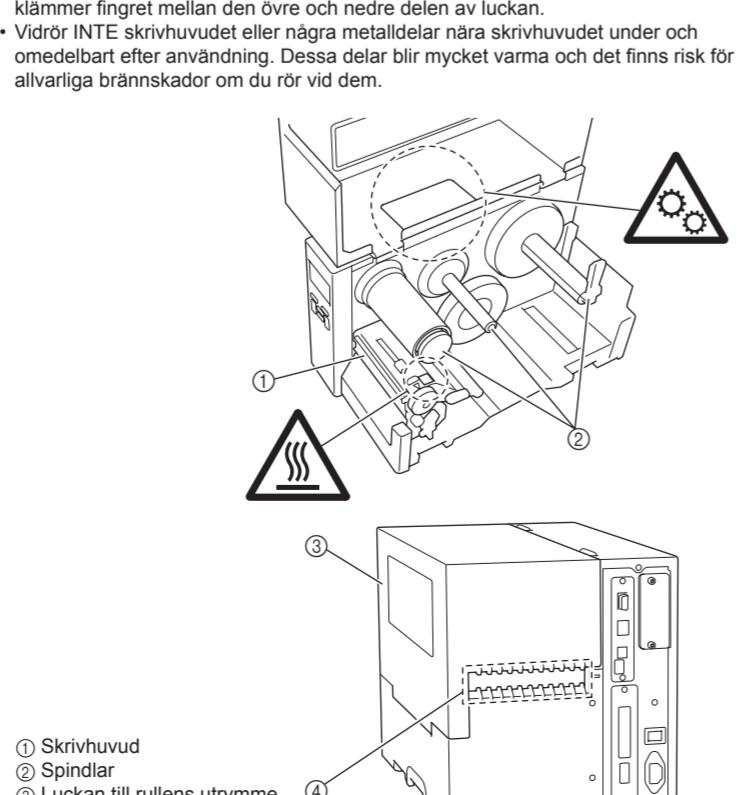

#### Knappcellsbatteri (CR2032)

### RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS MOT FEL TYP. ANVÄND BATTERIER MÄSTE KASSERAS ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

- IKKE utsätt batteriet för åpenild, varme eller ta det fra hverandre.
- IKKE koble begge polene til batteriet. For å hindre kortslutning av batteriet må du holde metallgenstander unna batteriet.
- IKKE kast batteriet sammen med husholdningsavfall.
- Det spesifiserte batteriet er ikke oppladbart. Det må IKKE lades.
- Bruk kun det spesifiserte batteriet.
- Batteriet skal oppbevares utgjengelig for barn.
- Hvis du får væske fra batteriet i øynene, må du oppsøke medisinsk hjelp. Skyll øynene øyeblikkelig med vann i minst 15 minutter.
- Hvis væsken på innsiden av batteriet kommer i kontakt med hud eller klær, må området vaskes grundig med rikelig med rent vann.
- Bruk av feil batteri kan forårsake en lekkasje eller eksplosjon, noe som kan føre til brann, personskade eller skade på omgivelsene rundt maskinen.
- Hold nyle og brukte knappcellsbatterier unna barn.

#### Nettstrømledning

Sørg for at du enkelt har tilgang til nettstrømledningen, slik at du kan koble den fra umiddelbart i en nödsituasjon.

#### Generelle forholdsregler

##### Produkt, nettstrømledning eller tilbehør

- Overhold alle gjeldende bestemmelser når du avhender disse produktene.
- IKKE fjern etiketter som er festet til produktet. Disse etikettene viser driftsinformasjon og produksjonsnummer og serienummer.
- Hvis du vil ha mer informasjon om modellenes nominelle strømverdier, produsent og modellnummer, kan du se etiketten på innsiden av maskinen.
- Bruk på en plass der hvor temperaturen ligger mellom 5 °C og 40 °C og fuktigheten er mellom 25 % og 85 % (uten kondens).
- Oppbevar på en plass hvor temperaturen ligger mellom -40 °C og 60 °C, og fuktigheten er mellom 10 % og 90 % (uten kondens).

#### Konformitetserklaering (bare for Europa/Tyrkia)

Vi, Brother Industries, Ltd.  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,  
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at dette produktet overholder de grunnleggende kravene i alle relevante direktiver og forskrifter som gjelder i EU.

Konformitetserklaeringen kan lastes ned fra Brother support-nettstedet. Besøk [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

#### Merknad om utarbeidelse og utgivelse

Denne guiden har blitt utarbeidet og publisert under oppsyn av Brother Industries, Ltd., og dekker de siste produktbeskrivelsene og spesifikasjonene. Hvis oppdaterede versjoner av fastvare, drivrutiner eller programvare blir utgitt, er det ikke sikret denne veilederen beskriver disse funksjonene noyaktig. Brother forbinder seg til retten til å forende endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialeiene i dette dokumentet. Videre kan ikke Brother holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som forårsakes av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.

#### Se Brukermanualen for hvordan du setter opp maskinen.

Slik laster du ned Brukermanualen  
Besøk Brother support-nettstedet på [support.brother.com](http://support.brother.com)



For vanlige spørsmål og feilsøking  
Besøk Brother support-nettstedet på [support.brother.com](http://support.brother.com)



For hjelp til å sette opp og bruke maskinen  
Se videoene med svar på vanlige spørsmål: [support.brother.com/g/d/f4f7](http://support.brother.com/g/d/f4f7)



# brother

## Etikettskrivare för industri

## TJ-4420TN/4520TN/4620TN TJ-4422TN/4522TN

### Produktsäkerhetsguide (Svenska)

Tack för att du har köpt TJ-4420TN/TJ-4520TN/TJ-4620TN/TJ-4422TN/TJ-4522TN (kallas härrefter "produkten").

Läs det här dokumentet innan du börjar använda produkten.

Vi rekommenderar att det förvaras på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

För service, justeringar eller reparations kontakta du Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.

Om produkten inte fungerar som avsett eller om det uppstår några fel eller om någon kabel är skadad stänger du av produkten, kopplar från alla kablar och kontakta Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.

Vi anser inte för skador som kan uppstå som en följd av jordbävningar, brand, andra katastrofer, handlingar utförda av tredje part, användandet av teknik eller försämrade handläggningar, missbruk eller användning under normala förhållanden.

Vi anser inte för skador som förstör produkten eller förstör av eller ändrar i den här produkten.

Vi anser inte för skador som kan uppstå som en följd av att produkten används på ett felaktigt sätt tillsammans med utrustning eller programvara som inte är kompatibel.

Vi anser inte för eventuella skador eller förstörer som kan uppstå vid användning av etiketter som skapats med den här produkten eller förstör av eller ändrar i data på grund av avbrott, reparations eller förbrukningsartiklar och godkänner inga anspråk från tredje part.

Brother förhölls sig rätt att göra ändringar utan föregående meddelande i specifikationerna och materiellet här. Dessutom ska Brother inte hållas ansvarigt för eventuella skador (inklusive följskador) som uppstår på grund av tillämpning av det material som presenteras, inklusive men inte begränsat till typografiska och andra fel som rör publikationerna.

Om du vill ha mer information om programvaran och om att använda produkten i ett nätverk kan du läsa **Bruksanvisning**, som finns på Brother support webbsida på [support.brother.com](http://support.brother.com).

Den senaste versionen av produkterns dokumentation finns på Brother support webbsida på [support.brother.com](http://support.brother.com).

Tillgängliga modeller, tillbehör och förbrukningsartiklar kan variera beroende på landet.

Denna produkt är endast godkänd för användning i Kjøpslandet.

### VARNING

Om dessa riktlinjer och varningar inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada. Följ dessa riktlinjer för att undvika värme- eller rökutveckling, explosion, brand, skada eller elektriska stötar.

#### Produkt, nätdaptersladd, knappcellsbatteri (CR2032)

Om ett främmande föremål som misstag förs in i produkten, inklusive fack, kontakter och portar, sluta genast att använda produkten. Stäng av strömmen och koppla från alla kablar. Se till att avlägsna alla främmande föremål innan du använder produkten igen.

Produkten FAR INTE används eller förvaras:

- där den kan komma i kontakt med vätska
- där kondens bildas
- där det finns mycket damm
- där temperaturer eller fuktigheten är extrem
- nära öppen eld, värmekällor eller i direkt solljus

Vidrör INTE nätdaptersladden och produkten under åskväder.

Ta INTE isär eller försök modifiera produkten.

UTSÄTT INTE produkten för kemikalier eller antändliga sprayer.

Exempel på antändliga sprayer:

- dammborttagare
- bekämpningsmedel
- desinfiseringsmedel och doftsprayer som innehåller alkohol
- organiska lösningsmedel och vätskor, till exempel alkohol

Använd och förvara produkten, andra komponenter och för