

brother

TZe
TAPE

P-touch



D02BB0001

PT-D460BT



De toetsenbordindeling kan per land verschillen.

Hartelijk dank voor de aanschaf van de PT-D460BT (hierna "de labelprinter" genoemd). De PT-D460BT produceert professionele, hoogwaardige labels die lang meegaan. Bovendien zijn er vele tapecartridges verkrijgbaar waarmee u labels met verschillende breedten en kleuren kunt afdrucken.

Lees deze handleiding, inclusief de *Handleiding product veiligheid*, goed door voordat u deze labelprinter gaat gebruiken. Bewaar de handleiding daarna op een veilige plaats.

Voor veelgestelde vragen, probleemoplossing en het downloaden van software en handleidingen gaat u naar support.brother.com.

Verbruiksartikelen

Brother TZe-tapeccassette	Beschikbare breedten: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Tapeccassette voor printkopreiniging	TZe-CL4

Handleiding product veiligheid

Veiligheidsmaatregelen

Lees deze paragraaf voordat u het product gebruikt. Deze paragraaf bevat belangrijke veiligheidsinstructies. Bewaar dit document op een handige plaats zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

- Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de klantenservice van Brother of met uw plaatselijke Brother-dealer.
- Als het product niet naar behoren functioneert, als er een storing optreedt of als er een kabel is beschadigd, schakel het product dan uit en verwijder alle kabels. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-dealer.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit aardbevingen, brand, andere rampen, handelingen van derden, opzettelijke handelingen van de gebruiker, opzettelijke nalatigheid van de gebruiker, misbruik of handelingen onder andere speciale omstandigheden.
- Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade (zoals verliezen, winstderving, verlies van bedrijfswinst, bedrijfsonderbrekingen of verlies van communicatiemogelijkheden) als gevolg van het gebruik of niet kunnen gebruiken van het product.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld door het aansluiten van incompatibele apparatuur of het gebruik van incompatibele software.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van een label dat met dit product is gemaakt of voor verlies of wijzigingen van gegevens als gevolg van defecten, reparaties of de verbruiksartikelen, en wij aanvaarden geen claims van derden.
- Brother behoudt zich het recht voor de specificaties en de inhoud van deze handleiding zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Brother is bovendien niet aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van deze handleiding, andere publicaties of de hierin beschreven producten, ook niet wanneer deze samenhangt met zelffouten of andere fouten of omissies in deze publicaties.
- Raadpleeg voor meer informatie over de beschikbare software de *Gebruikershandleiding* op de Brother support website: support.brother.com.
- De nieuwste versie van de documentatie bij het product kunt u downloaden op de Brother support website: support.brother.com.
- De beschikbare modellen, accessoires en verbruiksartikelen kunnen per land of regio verschillen.
- Dit product is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land of de regio van aankoop.



WAARSCHUWING


Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

- Op de volgende plaatsen mag u de labelprinter, de netspanningsadapter, de USB-kabel en de alkalinebatterijen NIET gebruiken, opladen of opslaan (omdat dit kan leiden tot brand, elektrische schokken of schade):
 - Dicht bij water, zoals in een badkamer, vlak bij een boiler of op een zeer vochtige of koude plek.*
 - In een omgeving die wordt blootgesteld aan regen of vocht.
 - Op een zeer stoffige plaats.
 - Op een zeer hete plaats, zoals in de buurt van open vuur, verwarmingstoestellen of in direct zonlicht.
 - In een gesloten auto in direct zonlicht.
 - Op een locatie waar condensvorming kan plaatsvinden.
 - Op grote hoogte.
 - Tijdens onweer.
- Gebruik de labelprinter NIET als er een vreemd voorwerp in zit. Als er water, een metalen voorwerp of een ander vreemd voorwerp in de labelprinter is terechtgekomen, moet u de netspanningsadapter loskoppelen en de batterijen (indien geplaatst) verwijderen. Neem vervolgens contact op met uw plaatselijke Brother-dealer.
- Als er vreemde objecten in de labelprinter, de sleuven, de poorten of het batterijcompartiment zijn geplaatst, moet u de labelprinter niet langer gebruiken. Schakel het apparaat uit en koppel vervolgens alle kabels los of verwijder de batterijen (indien geplaatst).
- Gebruik de labelprinter niet als u afwijkingen constateert, zoals een vreemde geur, oververhitting, een vreemd geluid, vervorming of verkleuring.
- Gebruik GEEN beschadigde netspanningsadapter. Zorg ervoor, om schade aan de labelprinter, de netspanningsadapter, de USB-kabel of de alkalinebatterijen te voorkomen, dat u:
 - GEEN zware objecten op de items plaatst.
 - Deze NIET demonteert en GEEN wijzigingen aanbrengt.
 - Deze NIET laat vallen of ergens tegenaan stoot.
 - Deze NIET nat laat worden, bijvoorbeeld door ze met natte handen vast te pakken of door er vloeistof op te morsen.

* Raadpleeg voor meer informatie de sectie met de specificaties van de *Gebruikershandleiding*.

Regelgeving

- Laat baby's en kinderen NIET spelen met de plastic zak waarin de labelprinter is verpakt. Gooi de zak weg of berg hem buiten bereik van baby's en kinderen op. Er bestaat verstikkingsgevaar.
- Gebruik de labelprinter NIET in bijzondere omgevingen, bijvoorbeeld in de nabijheid van medische apparatuur. Elektromagnetische golven kunnen storingen aan de apparatuur veroorzaken.
- Gebruikers met een pacemaker dienen afstand tot de labelprinter te nemen als ze iets abnormaals waarnemen. Raadpleeg vervolgens meteen een arts.
- Trek NIET hard aan de USB-kabel of de netspanningsadapter en gebruik GEEN kracht bij het buigen van de kabels.
- Raak de netspanningsadapter of de stekker NIET aan met natte handen. Dit kan namelijk leiden tot elektrische schokken.
- Gebruik alleen de hier aangegeven netspanningsadapter.
- Gebruik alleen de netspanningsadapter en USB-kabel die bij labelprinter zijn meegeleverd. Als u zich hier niet aan houdt, kunnen verwondingen, bij uzelf of bij anderen, of schade aan de labelprinter of aan andere eigendommen het gevolg zijn. Brother is niet verantwoordelijk voor ongevallen of schade als gevolg van het gebruik van een andere netspanningsadapter of USB-kabel dan hier aangegeven.
- Gebruik de meegeleverde netspanningsadapter en USB-kabel niet met andere producten.
- Gebruik de netspanningsadapter met een normaal stopcontact (100-240 V wisselstroom, 50/60 Hz).
- Steek de stekker stevig in het stopcontact.
- Gebruik de batterijen NIET op als deze lekken of beschadigd zijn.
- Houd batterijen buiten het bereik van kinderen. Neem onmiddellijk contact op met de hulpdiensten als de batterijen worden ingeslikt.
- Gebruik GEEN scherpe voorwerpen, zoals een pincet of een metalen pen, om de batterijen te verwijderen of te vervangen.
- Als de vloeistof (elektrolyt) uit de batterijen in contact komt met uw ogen, moet u uw ogen direct met schoon water uitspoelen. Neem direct contact op met een arts of noodhulpdienst.
- Breng GEEN soldeerverbindingen aan op de batterijen.
- Gebruik de batterijen NIET met omgekeerde polariteit (+) (-).
- Verbind de + en - contacten NIET met metalen objecten, zoals draden.
- U mag de batterijen NIET verbranden of weggooien bij het huisvuil.
- Houd vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van de snijeenheid.
- Raak het mes van de snijeenheid NIET aan en steek uw vingers NIET in de tape-uitgang om letsel aan uw vingers of andere lichaamsdelen te voorkomen.
- Raak de metalen delen in de buurt van de printkop NIET aan. De printkop is tijdens en onmiddellijk na gebruik zeer heet. Raak de printkop NIET rechtstreeks aan met uw handen.

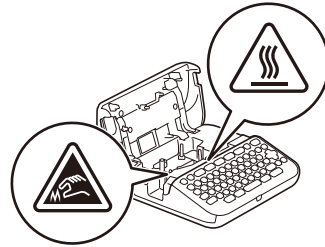

⚠ VOORZICHTIG Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan licht of matig letsel tot gevolg hebben.

Labelprinter, USB-kabel, netspanningsadapter, alkalinebatterijen

- Gebruik uitsluitend de aangegeven AA-alkalinebatterijen (LR6).
- Gebruik GEEN oude en nieuwe batterijen door elkaar en evenmin batterijen van verschillende typen, batterijen met een ongelijke lading of van verschillende fabrikanten of modellen.
- Laat de labelprinter als u die uit de doos haalt of verplaatst NIET vallen. Dat kan namelijk letsel tot gevolg hebben.
- Wees voorzichtig als u de klep van de tapehouder sluit. Voorkom dat uw vingers klem komen te zitten tussen de boven- of onderkant van de klep om letsel te voorkomen.
- Als u de labelprinter niet gebruikt, bewaar deze dan buiten bereik van kinderen. Voorkom bovendien dat kinderen onderdelen van de labelprinter of labels in hun mond kunnen stoppen. Roep meteen de hulp in van een arts bij het inslikken van een voorwerp.
- Bewaar de labelprinter of de tape NIET binnen bereik van baby's en kinderen.
- Plaats de labelprinter op een vlak, horizontaal en stabiel oppervlak.
- Verwijder de batterijen en koppel de netspanningsadapter los als u de printer langere tijd niet gaat gebruiken.
- Oefen GEEN druk uit op het LCD-scherm.
- Houd de netspanningsadapter vast als u deze uit het stopcontact haalt.
- Sluit NIET te veel apparaten aan op de groep van de elektrische installatie waarop ook de netspanningsadapter is aangesloten.
- Open de klep van de tapehouder NIET terwijl de snijeenheid wordt gebruikt.
- Oefen GEEN overmatige druk uit op de snijeenheid.

Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)

Wij, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat deze producten voldoen aan alle relevante richtlijnen en regelingen van de Europese harmonisatiewetgeving (alleen Europa/Turkije) en de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk (alleen Groot-Brittannië).

De Conformiteitsverklaring kan van de Brother support website worden gedownload.

Ga naar support.brother.com/manuals.

Conformiteitsverklaring voor de UK voor de RE-richtlijn 2017 (alleen Groot-Brittannië) (van toepassing op modellen met een radio-interface)

Wij, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat deze producten voldoen aan de bepalingen van RE-richtlijn 2017. U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te volgen in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije).

EU-conformiteitsverklaring voor de RE-richtlijn 2014/53/EU (alleen Europa/Turkije) (van toepassing op modellen met een radio-interface)

Wij, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat dit product functioneert in overeenstemming met de vereisten van de RE-richtlijn 2014/53/EU.

U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te volgen in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije).

VOORZICHTIG

EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJEN WORDEN VERVANGEN DOOR EEN ONJUIST TYPE.

VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN VOLGENS DE INSTRUCTIES.

Bluetooth

Deze printer ondersteunt Bluetooth.

Frequentiebanden: 2 400 MHz-2 483,5 MHz

Maximale radiofrequentievermogen uitgezonden over de frequentiebanden:

Minder dan 20 dBm (e.i.r.p)


Informatie over het voldoen aan de Commissie-verordening 801/2013

	PT-D460BT
Stroomverbruik*	0,7 W


* Alle netwerkpoorten geactiveerd en verbonden

Voordat u het apparaat gaat gebruiken


1. Overzicht

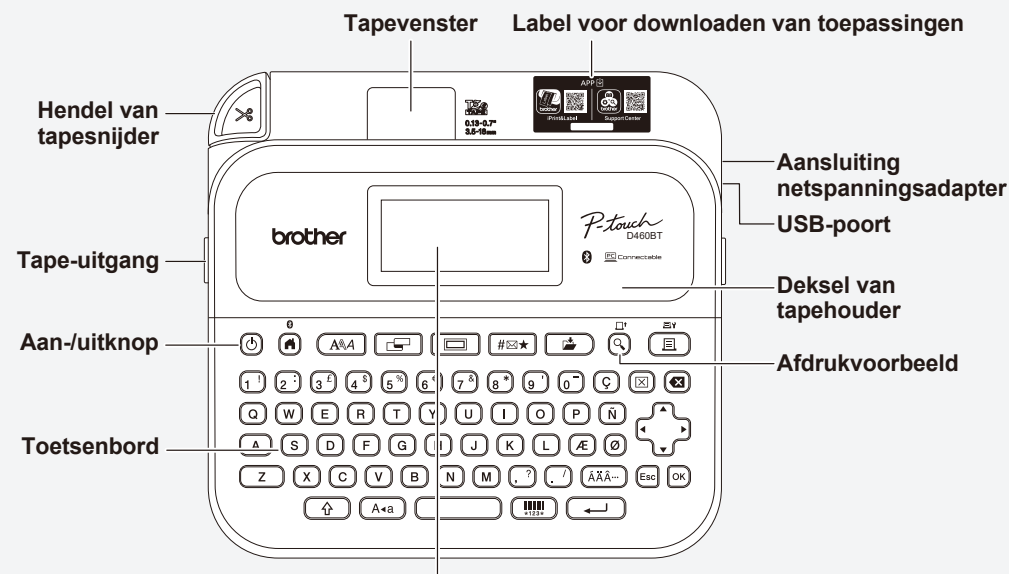

Start-tapecassette

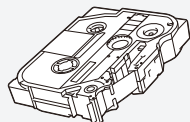

LCD-scherm

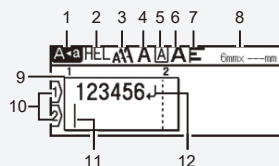

USB-kabel




Netspanningsadapter



1. Hoofdlettermodus
- 2-7. Tekenstijlpictogrammen
8. Labelbreedte x labellengte
9. Bloknummer
10. Regelnummer
11. Cursor
12. Return-teken

De meegeleverde onderdelen verschillen per land of regio.


Locatie serienummer

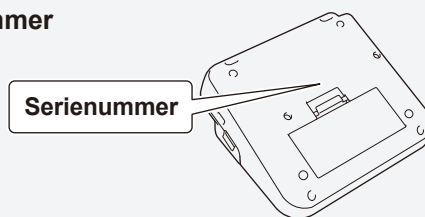

2. De batterijen plaatsen of de netspanningsadapter aansluiten


Verwijder het beschermende materiaal voordat u de labelprinter in gebruik neemt (alleen als u de printer voor de eerste keer gebruikt).

Batterijen

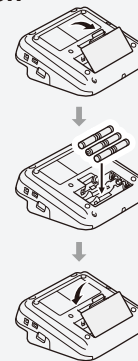


- Als u de netspanningsadapter (AD-E001A) gebruikt:
 - Sluit de stekker van de netspanningsadapter aan op de adapteraansluiting aan de zijkant van de printer.
 - Steek de stekker in het dichtstbijzijnde standaardstopcontact. Voor het maken van back-ups van het geheugen verdient het aanbeveling om naast de netspanningsadapter ook AA-alkalinebatterijen (LR6) te gebruiken.
- Als u de netspanningsadapter uit het stopcontact haalt, verdient het aanbeveling AA-alkalinebatterijen (LR6) in de printer te plaatsen zodat er een back-up kan worden gemaakt en wordt voorkomen dat het geheugen van de labelprinter wordt gewist.
- Wanneer de voeding langer dan twee minuten is losgekoppeld, worden alle tekst- en opmaakinstellingen gewist. Eventuele tekstbestanden die in het geheugen zijn opgeslagen, worden ook gewist.
- Verwijder de batterijen als u de labelprinter langere tijd niet gaat gebruiken.
- Lever oude batterijen in bij een officieel inzamelpunt en gooi ze niet weg bij het normale afval. Houd u aan alle nationale en lokale voorschriften.
- Wikkel de batterijen bijvoorbeeld in plakband wanneer u ze wilt opbergen of weggooien om te voorkomen dat ze kortsluiting veroorzaken.

Netspanningsadapter

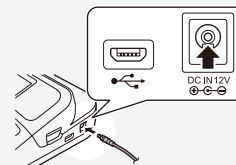

(Voorbeeld van batterij-isolatie)


1. Plakband
2. Alkalinebatterij



3. De tapecassette plaatsen



- Nadat u de tape onder de tapegeleider hebt geplaatst, trekt u aan het uiteinde van de tape om de tape strak te trekken.
- Zorg dat de tape niet in de labelprinter vast komt te zitten als u de tapecassette plaatst of verwijdert.

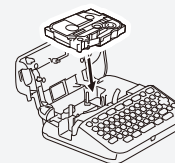

1. Volg de instructies op de afbeelding onder de klep van de tapehouder als u de tapecassette gaat plaatsen. Controleer of het uiteinde van de tape in de richting van de tape-uitgang is geplaatst.
2. Druk de tapecassette in de labelprinter tot deze vastklikt en sluit de klep van de tapehouder.

4. Het apparaat in- of uitschakelen

De printer inschakelen Druk op

De printer uitschakelen Houd ingedrukt tot de labelprinter wordt uitgeschakeld.

Als u wilt gaan afdrukken vanaf de labelprinter, ga dan naar

→ **1. Afdrukken vanaf de labelprinter**

Als u wilt gaan afdrukken vanaf de computer, ga dan naar

→ **2. Afdrukken vanaf de computer**

Als u wilt afdrukken vanaf een mobiel apparaat, ga dan naar

→ **3. Afdrukken vanaf een mobiel apparaat**

De labelprinter gebruiken

1. Afdrukken vanaf de labelprinter

STAP 1 Voer de tekst in

STAP 2 Bekijk het afdrukvoorbeeld van de labels

STAP 3 Labels afdrukken

☐ Voor België



☐ Voor Nederland



De standaardtaal is "Engels".

2. Afdrukken vanaf de computer

Windows

Typ in de adresbalk van de browser install.brother en download en installeer het printerstuurprogramma en P-touch Editor. Volg daarbij de instructies op het scherm.

Mac

Download P-touch Editor vanuit de App Store als u wilt afdrukken vanaf een Mac. U hoeft geen stuurprogramma's te downloaden en te installeren.



- Als u vanaf een computer gaat afdrukken, moet u de labelprinter met de meegeleverde USB-kabel of via Bluetooth met de computer verbinden.
- Deze labelprinter biedt geen ondersteuning voor Wi-Fi.

Software

Kenmerken

Printerstuurprogramma

De software die nodig is om met een Windows-computer vanaf een labelprinter te kunnen afdrukken.



P-touch Editor

Software voor het maken van labels met computers. Deze toepassing wordt geleverd met geïntegreerde tekentools voor het maken en afdrukken van talloze aangepaste labels met een complexe lay-out met tekst van verschillende lettertypen en stijlen, kaders, geïmporteerde afbeeldingen, barcodes en meer.

3. Afdrukken vanaf een mobiel apparaat

De toepassing installeren

Download de volgende toepassingen uit de App Store of Google Play™.



Brother iPrint&Label

Labels maken voor zakelijk gebruik, bijvoorbeeld barcodes, labels voor kantoorapparatuur of labels voor archiefmappen.



De toepassing Support Center

Met deze toepassing heeft u toegang tot de printerinstellingen, producthandleidingen, veelgestelde vragen en tips voor het oplossen van problemen.





Om tape te besparen, schakelt u in Brother iPrint&Label de instelling Kettingafdruk in. Druk de labels af en laat het laatste label in de labelprinter zitten tot u een nieuw label wilt gaan afdrukken.

Bluetooth inschakelen of uitschakelen

1. Controleer of de printer aan staat.

2. (A) → ← → [Instellingen] → OK / ← → ▼ → [Bluetooth] → OK / ← → ▼ → [Bluetooth (Aan/Uit)] → OK / ← → ▼ → [Aan]/[Uit] → OK / ←

De labelprinter aan een mobiel apparaat koppelen via Bluetooth

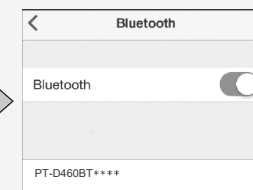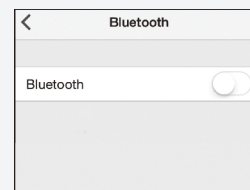

1. Ga op het mobiele apparaat naar het menu Instellingen en schakel de optie Bluetooth in.
2. Gebruik het koppelnummer op het label voor het downloaden van toepassingen dat aan de voorkant van de labelprinter is bevestigd.



- Als de printer om een PIN-code vraagt, typt u "0000".
- De instructies voor het koppelen kunnen per mobiel apparaat enigszins verschillen.
- Als het mobiele apparaat de printer niet via Bluetooth kan vinden, controleer dan het volgende:
 - Plaats het mobiele apparaat zo dicht mogelijk bij de labelprinter.
 - Zorg ervoor dat er geen obstakels of apparaten die radiogolven uitstralen (zoals een magnetron) tussen de labelprinter en het mobiele apparaat zijn geplaatst.
- Als er tijdens het maken van de koppeling een Bluetooth-pincode op het LCD-scherm van de labelprinter wordt weergegeven, controleer dan of op het mobiele apparaat dezelfde code wordt weergegeven en druk vervolgens op [OK].
- Deze labelprinter biedt geen ondersteuning voor Wi-Fi.

Begininstellingen

Taalinstellingen		De taal voor het invoeren van tekst instellen. [Home] → [↔] → [Instellingen] → [OK] / [↵] → ▼▲ → [Taal] → [OK] / [↵] → ▼▲ → Selecteer een taal → [OK] / [↵]
Instellingen van eenheid		De eenheid instellen voor het maken van verschillende aanpassingen. [Home] → [↔] → [Instellingen] → [OK] / [↵] → ▼▲ → [Eenheid] → [OK] / [↵] → ▼▲ → [inch] / [mm] → [OK] / [↵]
LCD-contrast		Het contrast van het LCD-scherm aanpassen voor een betere leesbaarheid. [Home] → [↔] → [Instellingen] → [OK] / [↵] → ▼▲ → [Aanpassing] → [OK] / [↵] → ▼▲ → [LCD-contrast] → [OK] / [↵] → [↔] → [-2] tot [+2] → [OK] / [↵]

Voer de tekst in

Nieuwe regel		Druk op om een nieuwe regel te starten. Maximumaantal regels voor elke tapebreedte: 18 mm: vijf regels 12 mm: drie regels 9 mm, 6 mm: twee regels 3,5 mm: één regel
Blok	+ 	Gebruik deze functie als u meerdere regels of meerdere lettertype-grootten voor een label wilt gebruiken. Maximum: vijf blokken
Tekst en opmaak verwijderen	of 	Tekst en opmaak verwijderen. Eén teken per keer verwijderen Alle tekens verwijderen → ▼▲ → [Alleen tekst] → [OK] / [↵] Alle tekst en opmaak verwijderen. → ▼▲ → [Opgem. tekst] → [OK] / [↵]
Tabblad		Een tabblad invoegen. Maximumlengte: 100 mm
Lengte tabblad		De lengte van het tabblad wijzigen. → ▼▲ → [Tablengte] → [OK] / [↵] → ▼▲ → Selecteer een waarde → [OK] / → [Esc]
Hoofdletter Kleine letter		Schakelen tussen hoofdletters en kleine letters.

Tekst invoeren (vervolg)

Label lengte		Voer de gewenste label lengte in. [Auto]: De label lengte wordt automatisch aan de lengte van de tekst aangepast. → ▼▲ → [Lengte] → [OK] / [↵] → ▼▲ → Selecteer een waarde → [OK] / [↵] → [Esc]
Tekst herinnering		Veelgebruikte tekst opslaan zodat u die snel kunt invoeren. Voer tekens in → Tekstvoorstellen weergeven? → [OK] → ▼▲ → Selecteer een tekst → [OK] / [↵]
Symbol-tekens		Symbolen, eenheden en afbeeldingen invoegen. → ▼▲ → Selecteer een categorie → [OK] / → ▼▲ → Selecteer een symbool → [OK] / [↵]
Tekens met accenten		Selecteer een ingevoerd teken en verander het in een teken met accent. Voer tekens in → → ▼▲ → Selecteer een accent → [OK] / [↵]
Kader		Een decoratief kader aan een label toevoegen. → ▼▲ → Selecteer een kadercategorie → [OK] / [↵] → ▼▲ → Selecteer een kader → [OK] / [↵]

Het lettertype wijzigen

Het lettertype wijzigen		Het lettertype, de tekengrootte, -breedte en -stijl, en de uitlijning van het label wijzigen. → ▼▲ → Selecteer een lettertype → [OK] / → ▼▲ → Selecteer een optie → [OK] / → [Esc]
Het lettertype per regel wijzigen	+ 	Het lettertype, de tekengrootte, -breedte en -stijl, en de uitlijning per regel wijzigen. ▼▲ → Plaats de cursor in de gewenste regel → + → ▼▲ → Selecteer een lettertype → [OK] / [↵] → ▼▲ → Selecteer een optie → [OK] / → [Esc]
Opmaak automatisch aanpassen		De tekstgrootte wordt automatisch aan de lengte van het label aangepast. [Tekstgrootte]: De lengte van het label aanpassen. [Tekstbreedte]: De tekstbreedte aanpassen door deze te halveren. [Home] → [↔] → [Instellingen] → [OK] / [↵] → ▼▲ → [Opmk auto-aanpass.] → [OK] / [↵] → ▼▲ → [Tekstgrootte] / [Tekstbreedte] → [OK] / [↵]

Marges instellen

Marges instellen		U kunt de marges instellen vóór of nadat u een teken hebt ingevoerd. [Smalle marge]: Een marge invoegen van 23 mm vóór het eerste label en een marge van 2 mm tussen de daaropvolgende labels. [Brede marge]: Een marge van circa 25 mm wordt voor en na de tekst van elk label ingevoegd. [Ketting]: Meerdere labels afdrucken met minimale marges. Een marge invoegen van 23 mm vóór het eerste label en een marge van 2 mm tussen de daaropvolgende labels. [Geen snede]: Meervoudige labels afdrucken of speciale tape gebruiken en de labels vervolgens handmatig afsnijden. [Spec. tape]: Gebruik deze instelling als u gaat afdrucken op speciale tape. → ▼▲ → [Snijoptie] → [OK] / [↵] → ▼▲ → Selecteer het type marge → [OK] / [↵] → [Esc]
------------------	--	---































Automatische opmaakinstellingen instellen

Sjabloon		Gebruik uw favoriete ontwerpen als sjablonen. [Home] → [↔] → [Auto opmaak] → [OK] / [↵] → ▼▲ → [Sjablonen] → [OK] / [↵] → ▼▲ → Selecteer een sjablooncategorie → [OK] / [↵] → ▼▲ → Selecteer een sjabloon → [OK] / [↵] → Voer gegevens in → [OK] / [↵]
Bloklay-out		Bloklay-outpatronen als sjablonen gebruiken. [Home] → [↔] → [Auto opmaak] → [OK] / [↵] → ▼▲ → [Blok lay-outs] → [OK] / [↵] → ▼▲ → Selecteer een tapebreedte → [OK] / [↵] → ▼▲ → Selecteer een bloklay-out → [OK] / [↵] → Voer gegevens in → [OK] / [↵]



















Labels afdrucken

Afdrukvoorbeeld		Gebruik deze functie om het label te controleren voordat u gaat afdrucken.
Afdrukken		Start het afdrucken. Als u één label afdrukt: → / [OK] / [↵] Als u meerdere labels afdrukt: → ▼▲ → Selecteer het aantal afdrucken → / [OK] / [↵]

Labels afdrucken (vervolg)

Genummerd afdrucken	 + 	<p>Stel deze functie in tijdens het afdrucken van opeenvolgende alfanumerieke tekens als u een geresaliseerd nummer aan elk label wilt toevoegen.</p> <p>Voer de alfanumerieke tekens in →  +  → ▼▲ → [Nummer] →  /  → ▶ → Stel de beginpositie in →  /  → ▶ → Stel de eindpositie in →  /  → ▼▲ → Selecteer het aantal afdrucken →  / </p>
In spiegelbeeld afdrucken	 + 	<p>Van links naar rechts in spiegelbeeld afdrucken.</p> <p>Afdrukken op doorzichtige tape en de tape aan de binnenkant van het venster bevestigen om een label te maken dat van de buitenkant kan worden gelezen.</p> <p>Voer de tekst in →  +  → ▼▲ → [Spiegelbeeld] →  /  →  /  / </p>
Barcodes afdrucken		<p>Een barcode maken en afdrucken.</p> <p> → ▼▲ → Selecteer een instellingsitem → ▶ → Wijzig de inhoud van het instellingsitem →  /  → Voer barcodegegevens in →  → ▼▲ → Selecteer een signaal →  /  →  / </p>

Overig

Tapedoorvoer	 + 	<p>Voer de tape circa 23 mm door om deze strak te trekken.</p> <p> + </p>
Opslaan		<p>Uw labels opslaan zodat u ze op een later moment kunt openen, aanpassen en afdrucken. U kunt de gewijzigde labels vervolgens ook opslaan.</p> <p>Maximumaantal opgeslagen labels: 70 bestanden Maximumaantal tekens per bestand: 280 tekens</p> <p>Maak een label →  → ▼▲ → Selecteer de opslagbestemming →  / </p>
Resetten		<p>Het interne geheugen resetten, bijvoorbeeld om de labelprinter terug te zetten naar de fabrieksinstellingen of de opgeslagen labelgegevens te verwijderen.</p> <p> → ▶ → [Instellingen] →  /  → ▼▲ → [Resetten] →  /  → ▼▲ → Selecteer een resetmethode →  /  → Bevestigingsbericht →  / </p>

Raadpleeg voor meer informatie over het gebruik van de labelprinter de *Gebruikershandleiding* op de Brother support website: support.brother.com.

Symbolen en kaders

Voorbeelden van symbolen



Voorbeelden van automatische-opmaakindeling



Voorbeelden van kaders



Voorbeelden van tekens met accenten



Raadpleeg voor meer informatie over symbolen en kaders de *Gebruikershandleiding* op de Brother support website: support.brother.com.

Marges instellen

Standaard stelt de printer een marge in van circa 23 mm aan het begin van elk label. Als u deze marge wilt verkleinen, kunt u de functie labels continu afdrucken gebruiken.

U kunt, als u meerdere labels afdrukt, de marge ook wijzigen voor het tweede label en de daaropvolgende labels vóór of nadat u de tekst hebt ingevoerd.


Selecteer [Ketting] om de labels met de kleinst mogelijke margebreedte af te drukken. Voer de tape pas in als het LAATSTE label wordt afgedrukt. Als het laatste label wordt afgedrukt, voert u de tape in en drukt u op de hendel van de tapesnijder.

ABC : Afdrukgebied

▨ : Marge


▨▨ : Lamineermarge

Brede marge

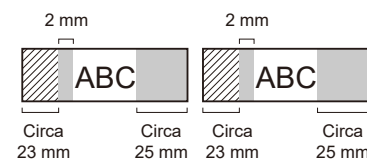


Smalle marge

Als de labellengte circa 23 mm of meer is

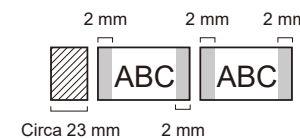


Smalle marge


Als de labellengte circa 23 mm of minder is

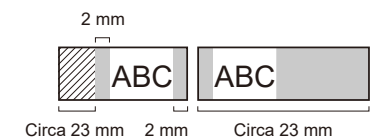


Ketting

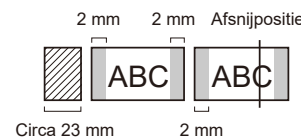

Geen snede

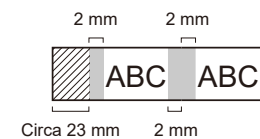

Spec. tape

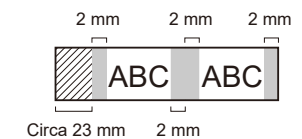

Foutmeldingen

Melding	Oorzaak/oplossing
Controleer het aantal ingevoerde cijfers	Het aantal cijfers dat is ingevoerd in de barcodegegevens komt niet overeen met het aantal cijfers dat is ingesteld in de parameters voor barcodes. Voer het juiste aantal cijfers in.
Fout met snijder!	De hendel van de tapesnijder werd ingedrukt terwijl u probeerde af te drukken of tape probeerde door te voeren. Als er tape is vastgelopen in de snijeenheid, verwijdert u de tape. Schakel de labelprinter uit en weer in voordat u verder gaat.
Label te lang!	De lengte van het label met de ingevoerde tekst is langer dan 999 mm. Bewerk de tekst zodat de lengte van het label minder is dan 999 mm.
Tekst te lang!	De lengte van de ingevoerde tekst overschrijdt de lengte-instelling van het label. Bewerk de tekst zodat deze binnen de ingestelde lengte past of wijzig de lengte-instelling.
Systeemfout! XX	Neem contact op met de klantenservice van Brother.

Problemen oplossen

Kijk voor meer informatie op support.brother.com.

Probleem	Oplossing
De labelprinter drukt niet af.	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of de tapecassette op de juiste wijze is geplaatst. Vervang de tapecassette als die leeg is. Ga voor het bestellen van verbruiksartikelen en accessoires naar www.brother.com. Controleer of de klep van de tapehouder goed dicht zit. Controleer of de labelprinter aan staat. Controleer of Bluetooth op de computer of het mobiele apparaat is ingeschakeld. Controleer of de labelprinter via Bluetooth met de computer of het mobiele apparaat is verbonden. Controleer of de labelprinter is geselecteerd in de P-touch app. Controleer of de labelprinter niet is gekoppeld aan een ander apparaat. Zorg dat de labelprinter en het mobiele apparaat of de computer niet te ver van elkaar verwijderd zijn om communicatie mogelijk te maken. Controleer of de functie voor automatische Bluetooth-verbinding op een andere computer of een ander mobiel apparaat niet is ingeschakeld. Zorg dat er geen apparaten die radiogolven uitstralen (bijvoorbeeld een magnetron) dicht in de buurt staan.

Problemen oplossen (vervolg)













Probleem	Oplossing
De labelprinter drukt niet af. (vervolg)	<ul style="list-style-type: none"> Controleer of het nieuwste printerstuurprogramma is geïnstalleerd als u afdrukt vanaf een computer. Sluit de labelprinter met de meegeleverde USB-kabel aan op de computer als u afdrukt vanaf een computer. Als de printkop vuil is, reinig deze dan met een wattenstaafje of de optionele printkopreinigingscassette (TZe-CL4).
<ul style="list-style-type: none"> De tape wordt niet juist ingevoerd. De tape loopt vast in de labelprinter. 	<ul style="list-style-type: none"> Als de tape gekreukeld is, verwijdert u het gekreukelde deel. Als de tape is vastgelopen, verwijdert u de tapecassette, verwijdert u de vastgelopen tape en snijdt u de beschadigde tape af. Controleer of het uiteinde van de tape goed onder de tapegeleider is geplaatst. Controleer of de tape in de richting van de tape-uitgang is geplaatst. Verwijder de tapecassette en plaats deze opnieuw.
Er is een fout opgetreden bij het gebruik van een mobiele app.	Ga naar het menu Instellingen van de mobiele toepassing en selecteer Ondersteuningspagina > Veelgestelde vragen en probleemoplossing .
Het scherm is vergrendeld of de labelprinter werkt niet normaal.	Raadpleeg de sectie Basishandelingen van deze handleiding en zet het interne geheugen van de labelprinter terug naar de fabrieksinstellingen. Als het probleem niet is verholpen nadat u de labelprinter hebt gereset, koppelt u de netspanningsadapter los, verwijdert u de batterijen en wacht u minimaal 10 minuten.
Het LCD-scherm blijft leeg na het inschakelen.	Controleer of de batterijen op de juiste wijze zijn geplaatst en of de met de labelprinter meegeleverde netspanningsadapter op de juiste wijze is aangesloten.
De berichten op het LCD-scherm worden in een vreemde taal weergegeven.	Raadpleeg de sectie Basishandelingen van deze handleiding om de taal te selecteren.
De labelprinter stopt tijdens het afdrukken van een label.	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de tapecassette als er gestreepte tape zichtbaar is, omdat hiermee wordt aangegeven dat het einde van de tape is bereikt. Vervang alle batterijen of sluit de netspanningsadapter direct aan op de labelprinter.
De eerder opgeslagen labelbestanden zijn niet beschikbaar.	Alle bestanden die in het interne geheugen zijn opgeslagen, worden verwijderd als de batterijen bijna leeg zijn of als de netspanningsadapter wordt losgekoppeld.
<ul style="list-style-type: none"> Het installeren van het printerstuurprogramma mislukt ook als ik de procedure volledig opvolg. Mijn printer wordt niet weergegeven in P-touch Editor, ondanks dat ik het printerstuurprogramma heb geïnstalleerd. 	<p>Als u de labelprinter niet kunt gebruiken, hoewel u het printerstuurprogramma hebt geïnstalleerd:</p> <ol style="list-style-type: none"> Download het de-installatieprogramma voor het printerstuurprogramma op de pagina van uw model op support.brother.com. Gebruik het de-installatieprogramma voor het printerstuurprogramma om de gegevens van de printer te verwijderen. Voer het installatieprogramma van het printerstuurprogramma opnieuw uit en volg daarbij de instructies op het scherm.

Contactgegevens

Ga naar www.brother.com voor de contactgegevens van uw plaatselijke Brother-vestiging.

Verbruiksartikelen en accessoires bestellen:
www.brother.eu/supplies



Probleem	Oplossing
Het inktlint is losgekomen van de inktrol.	<p>Als het inktlint gescheurd is, vervangt u de tapecassette. Als dat niet het geval is, hoeft u de tape niet af te snijden. Haal de tapecassette zorgvuldig uit de printer en wind het losgeraakte deel van het inktlint weer om de spoel.</p> 
De afgedrukte barcodes of QR-codes kunnen niet worden gelezen.	<ul style="list-style-type: none"> Vervang de tape. (Aanbevolen: zwarte tekens op witte tape) Vergroot de barcodes of QR-codes in de toepassing die u gebruikt.
Ik weet het versienummer van de firmware van de labelprinter niet.	<p>Gebruik onderstaande toetsen om de firmwareversie te achterhalen:</p> <p> →  → [Instellingen] →  /  →  → [Versie-informatie] →  / </p>
Na afdrukken van het label blijkt er te veel marge (ruimte) te zijn aan weerszijden van de tekst.	<ul style="list-style-type: none"> Als u de instelling [Smalle marge] gebruikt, voert de labelprinter circa 23 mm tape door voor elk label. Gebruik de instelling [Ketting] als u tape wilt besparen. Nadat het laatste label is afgedrukt, drukt u op  en  om de tape door te voeren en vervolgens op de hendel van de tapesnijder. De labelprinter voert circa 23 mm tape door voor elk nieuw label. Bij het afdrukken van meerdere labels kunt u de lege ruimte voor de tweede en de daaropvolgende labels verkleinen. Selecteer de instelling [Ketting] bij de optionele afdrুকinstellingen. Druk de labels vervolgens af en laat het laatste label in de labelprinter zitten tot u een nieuw label wilt gaan afdrukken. Nadat het laatste label is afgedrukt, drukt u tegelijkertijd op  en  om de tape door te voeren en het laatste label uit te voeren en af te snijden. Als u deze methode gebruikt, voert de labelprinter circa 23 mm tape door voor het volgende nieuwe label.
Het lettertype kan niet worden vergroot.	De lettertype-grootte is al op de maximale grootte ingesteld voor de breedte van het label. Of de labellengte is ingesteld en dat betekent dat er een limiet is voor de lettertype-grootte om te voorkomen dat de opgegeven lengte wordt overschreden.
Bij het afdrukken van meerdere labels wordt het laatste label onjuist afgesneden.	Als de functie Ketting is ingeschakeld, voer de tape dan door tot het laatste afgedrukte label wordt uitgevoerd en druk vervolgens op de hendel van de tapesnijder om het label handmatig af te snijden.
Ik kan de printerfirmware niet updaten met P-touch Update Software, Transfer Express of Mac Update Tool.	Start de printer opnieuw en voer de update van de firmware opnieuw uit. Druk tijdens de firmware-update geen enkele knop in.