

brother

TZe
TAPE

P-touch



D02BAZ001

PT-D460BT



La disposition du clavier peut varier selon les pays.

Nous vous remercions d'avoir acheté la PT-D460BT (dénommée ci-après « Imprimante d'étiquettes »). Votre PT-D460BT produit des étiquettes professionnelles, durables et de haute qualité. En outre, les différentes cartouches de ruban disponibles permettent d'imprimer des étiquettes de diverses largeurs en une variété de superbes couleurs. Veuillez lire ce guide, y compris la section *Guide de sécurité du produit*, avant d'utiliser cette imprimante d'étiquettes. Après avoir lu ce guide, conservez-le en lieu sûr.

Pour consulter la FAQ, la section Diagnostic et télécharger des logiciels et manuels, consultez support.brother.com.

Consommables

Cassette à ruban Brother TZe	Largeurs disponibles : 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Cassette à ruban de nettoyage de la tête	TZe-CL4

Guide de sécurité du produit

Consignes de sécurité

Veillez à bien lire cette section avant d'utiliser le produit. Elle contient des consignes de sécurité importantes.

Nous vous recommandons de le conserver à proximité afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

- Pour la maintenance, des réglages ou les réparations, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Si le produit fonctionne de façon anormale ou en cas d'erreur, ou si un câble est endommagé, mettez le produit hors tension, débranchez tous les câbles, puis contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés à l'appareil à la suite d'un tremblement de terre, d'un incendie ou d'une autre catastrophe, de l'action d'un tiers, de l'usage intentionnel qu'en fait l'utilisateur, de la négligence de l'utilisateur, d'un usage impropre ou d'une utilisation dans toute autre condition spéciale.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages (pertes, pertes de revenus commerciaux, pertes de bénéfices, interruptions d'activité ou perte de moyen de communication) pouvant résulter de l'utilisation de ce produit ou de l'incapacité à l'utiliser.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement de ce produit provoqué par la connexion d'équipements incompatibles ou l'utilisation de logiciels incompatibles.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes provoqués par l'utilisation d'étiquettes créées avec ce produit, par la disparition ou la modification des données en raison d'une défaillance, d'une réparation ou des consommables, et nous n'acceptons aucune réclamation de tiers.
- Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux spécifications et informations contenues dans les présentes. En outre, Brother ne saurait être tenu responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée aux informations présentées, y compris, mais sans s'y limiter, aux erreurs typographiques ou autres se rapportant à la publication.
- Pour plus d'informations sur les logiciels disponibles, consultez le *Guide de l'utilisateur* sur le site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.
- La dernière version de la documentation de votre produit est disponible sur le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.
- Les modèles, accessoires et consommables disponibles peuvent varier en fonction du pays ou de la région.
- L'utilisation de ce produit n'est approuvée que dans le pays ou la région d'achat.

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect des avertissements et des instructions est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- NE PAS faire fonctionner, charger ou stocker l'imprimante d'étiquettes, l'adaptateur secteur, le câble USB et les piles alcalines dans les endroits suivants (sinon un incendie, un choc électrique, de la fumée ou des dommages peuvent se produire) :
 - À proximité d'eau, par exemple dans une salle de bains ou près d'un chauffe-eau, ou dans un endroit très humide ou froid.*
 - Dans un endroit où elle est exposée à la pluie ou à l'humidité.
 - Dans un endroit extrêmement poussiéreux.
 - Dans un endroit extrêmement chaud, par exemple à proximité de flammes nues, d'un radiateur ou à la lumière directe du soleil.
 - Dans une voiture fermée en plein soleil.
 - Dans un endroit sujet à la condensation.
 - À haute altitude.
 - Lors d'un orage.
- N'utilisez PAS l'imprimante d'étiquettes avec un corps étranger à l'intérieur. Si de l'eau, un objet métallique ou tout autre corps étranger venait à pénétrer l'imprimante d'étiquettes, débranchez l'adaptateur secteur et retirez les piles (si installées), puis contactez votre revendeur Brother local pour une réparation.
- Si des corps étrangers sont introduits dans l'imprimante d'étiquettes ou dans ses fentes, connecteurs, ports ou compartiment à piles, cessez d'utiliser l'imprimante d'étiquettes, mettez-la hors tension, puis débranchez chaque câble ou retirez les piles (si elles sont installées).
- Arrêtez d'utiliser l'imprimante d'étiquettes en cas d'anomalies constatées telles que des odeurs, de la chaleur, du bruit, une déformation ou une décoloration.
- N'utilisez PAS un adaptateur secteur endommagé. Pour éviter d'endommager l'imprimante d'étiquettes, l'adaptateur secteur, le câble USB ou les piles alcalines, NE PAS :
 - Placer des objets lourds dessus.
 - Les démonter ou les modifier.
 - Les faire tomber ou les exposer à un choc.
 - NE laissez PAS les piles se mouiller, par exemple en les manipulant avec des mains mouillées ou en renversant un liquide dessus.

* Pour plus d'informations, consultez la section « Spécifications » du *Guide de l'utilisateur* de votre modèle.

- NE laissez PAS les bébés et les enfants jouer avec le sac plastique dans lequel se trouvait l'imprimante d'étiquettes.
- Mettez le sac au rebut ou conservez-le hors de portée des bébés et des enfants. Il existe un risque de suffocation.
- N'utilisez PAS l'imprimante d'étiquettes dans des environnements spéciaux, par exemple à proximité d'équipements médicaux. Les ondes électromagnétiques sont susceptibles d'affecter le bon fonctionnement de l'équipement.
- Les utilisateurs portant un pacemaker doivent s'éloigner de l'imprimante d'étiquettes s'ils pressentent une anomalie, puis demander immédiatement l'avis d'un professionnel de santé.
- NE courbez PAS excessivement le câble USB ou l'adaptateur secteur ou NE tirez PAS dessus.
- NE touchez PAS l'adaptateur secteur ou la prise avec des mains mouillées. Cela pourrait provoquer un choc électrique.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur spécifié.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et le câble USB fournis avec votre imprimante d'étiquettes. Dans le cas contraire, il existe un risque de blessure pour vous-même ou les autres, ou de dommages au niveau de l'imprimante d'étiquettes ou d'autres objets. Brother n'assume aucune responsabilité pour tout accident ou dommage résultant de la non-utilisation de l'adaptateur secteur et du câble USB spécifiés.
- NE connectez PAS l'adaptateur secteur et le câble USB inclus à d'autres produits.
- Utilisez l'adaptateur secteur sur des prises électriques standards (100 à 240 V CA, 50/60 Hz).
- Introduisez la fiche fermement dans la prise électrique.
- N'utilisez PAS les piles si elles sont endommagées ou si elles fuient.
- Conservez les piles hors de portée des enfants en bas âge. En cas d'ingestion des piles, contactez les services d'urgence immédiatement.
- N'utilisez PAS d'objets pointus, tels qu'une pince à épiler ou un stylo métallique, pour retirer ou remplacer les piles.
- Si du liquide (électrolyte) provenant des piles entre en contact avec les yeux, rincez-les immédiatement à l'eau propre. Contactez les services d'urgence immédiatement.
- NE réalisez PAS de soudure entre les connexions et les piles.
- N'utilisez PAS les piles si la polarité (+) (-) est inversée.
- NE raccordez PAS les bornes + et - avec des objets métalliques tels que du fil de fer.
- N'incinerez PAS les piles et ne les jetez pas avec les déchets ménagers.
- Éloignez vos doigts et autres parties du corps de l'ensemble de coupe-ruban.
- NE touchez PAS à la lame de l'ensemble du coupe-ruban ou N'insérez PAS vos doigts dans la fente de sortie du ruban, sinon vous risquez de vous blesser aux doigts et autres parties du corps.
- Ne touchez PAS aux parties métalliques à proximité de la tête d'impression. La tête d'impression devient très chaude quand l'appareil est utilisé et juste après. NE touchez PAS l'appareil directement avec les mains.



ATTENTION Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures mineures ou légères.

Imprimante d'étiquettes, câble USB, adaptateur secteur, piles alcalines

- Utilisez uniquement les piles alcalines AA spécifiées (LR6).
- N'utilisez PAS en même temps des piles anciennes et nouvelles, ou différents types de piles, différents niveaux de charge, des piles de fabricants différents, ou des modèles de piles différents.
- NE faites PAS tomber l'imprimante d'étiquettes lorsque vous la sortez de sa boîte ou la déplacez, au risque de vous blesser.
- Soyez prudent au moment de fermer le couvercle du compartiment de la cassette à ruban. Vous risquez de vous blesser si vos doigts se coincent entre les parties supérieure et inférieure du couvercle.
- Lorsque l'imprimante d'étiquettes n'est pas utilisée, conservez-la hors de portée des enfants. En outre, ne laissez pas les enfants porter des pièces de l'imprimante d'étiquettes ou des étiquettes à la bouche. Si un objet a été avalé, consultez immédiatement un médecin.
- Ne laissez PAS l'imprimante d'étiquettes ou tout ruban à portée des nourrissons et jeunes enfants.
- Rangez l'imprimante d'étiquettes sur une surface plane, horizontale et stable.
- Retirez les piles et débranchez l'adaptateur secteur si vous ne comptez pas vous servir de l'imprimante d'étiquettes pendant une longue période.
- N'exercez PAS de pression sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique, tenez toujours l'adaptateur secteur.
- Ne surchargez PAS un circuit électrique avec l'adaptateur secteur.
- N'ouvrez PAS le couvercle du compartiment de la cassette à ruban lorsque vous utilisez l'ensemble de coupe-ruban.
- N'appliquez PAS de pression trop forte sur l'ensemble de coupe-ruban.

Réglementation

Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
déclarons que ces produits sont conformes aux directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de l'Union européenne (Europe/Turquie uniquement) et du Royaume-Uni (Grande-Bretagne uniquement).

Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité depuis le Site internet Brother support. Visitez support.brother.com/manuals.

Déclaration de conformité du Royaume-Uni pour le règlement de 2017 sur les équipements radio (Royaume-Uni uniquement) (Applicable aux modèles avec interfaces radio)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive sur l'équipement radio de 2017. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement).

Déclaration de conformité UE à la directive RE 2014/53/UE (Europe/Turquie uniquement) (Concerne les modèles avec interfaces radio)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive RE 2014/53/UE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement).

ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION SI LES PILES SONT REMPLACÉES PAR UN MODÈLE INADÉQUAT.
METTEZ AU REBUT LES PILES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX INSTRUCTIONS.

Bluetooth

Cette imprimante est compatible Bluetooth.

Bandes de fréquences : 2400 MHz à 2483,5 MHz

Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences :

Moins de 20 dBm (p.i.r.e)


Informations relatives à la conformité avec le règlement 801/2013 de la Commission

	PT-D460BT
Consommation électrique*	0,7 W

* Tous les ports réseau activés et connectés


Avant utilisation

1. Présentation

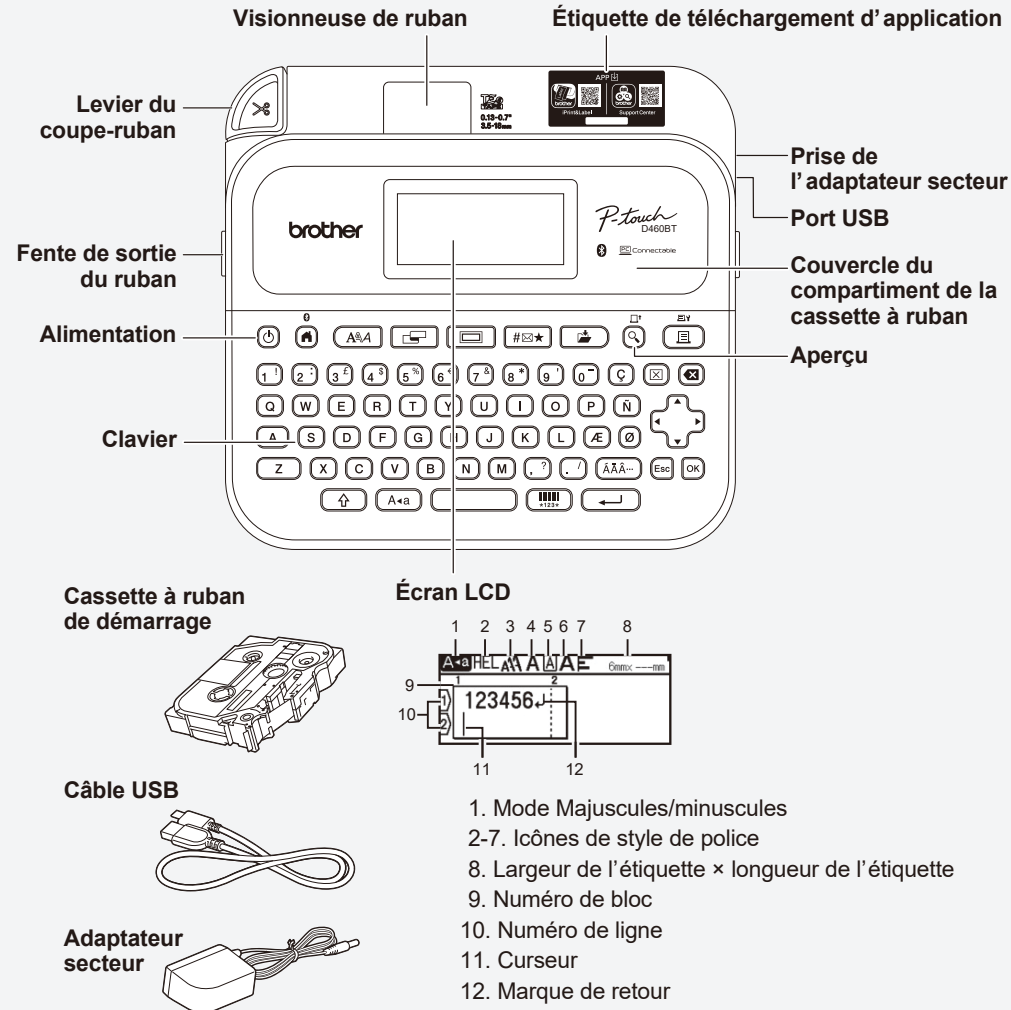

Les composants inclus dans l'emballage peuvent varier en fonction du pays ou de la région.


Emplacement du numéro de série

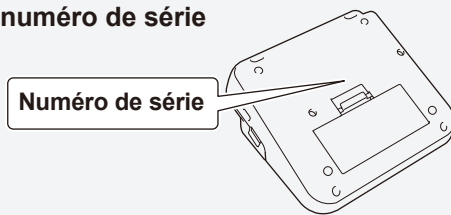

2. Installation des piles ou branchement de l'adaptateur secteur


Retirez le matériau de protection (première utilisation uniquement) avant d'utiliser l'imprimante d'étiquettes.

Piles

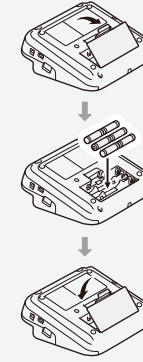

- Si vous utilisez l'adaptateur secteur (AD-E001A) :
 - Insérez le connecteur du cordon de l'adaptateur dans la prise de l'adaptateur secteur, située au dos de l'imprimante.
 - Insérez la fiche dans la prise électrique standard la plus proche. Pour la sauvegarde de la mémoire, nous recommandons d'utiliser des piles alcalines AA (LR6) avec l'adaptateur secteur.
- Pour préserver et sauvegarder la mémoire de l'imprimante d'étiquettes, lorsque l'adaptateur secteur est débranché, laissez des piles alcalines AA (LR6) installées dans l'imprimante d'étiquettes.
- Lorsque vous déconnectez l'alimentation électrique pendant plus de deux minutes, le texte et les paramètres de mise en forme sont effacés. Tous les fichiers texte enregistrés dans la mémoire sont également effacés.
- Retirez les piles si vous ne comptez pas vous servir de l'imprimante d'étiquettes pendant une longue période.
- Mettez au rebut les piles en les déposant dans un point de collecte approprié. Ne les jetez pas avec les déchets ménagers. Veuillez en outre à vous conformer à toutes les réglementations en vigueur.
- Lorsque vous rangez ou jetez des piles, enveloppez-les (avec du ruban adhésif, par exemple) pour éviter tout court-circuit.

Adaptateur secteur

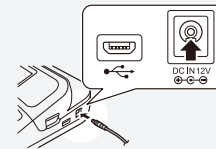

(Exemple d'isolation de pile)


- Ruban adhésif
- Pile alcaline



3. Insérer la cassette à ruban



- Une fois que le ruban est passé sous le guide-ruban, tirez sur l'extrémité pour le tendre.
- Assurez-vous que le ruban n'est pas coincé dans l'imprimante d'étiquettes lorsque vous insérez ou retirez la cassette à ruban.

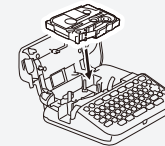

- Insérez la cassette à ruban en suivant l'illustration sous le couvercle du compartiment de la cassette à ruban. Assurez-vous que le bout du ruban est dirigé vers la fente de sortie du ruban.
- Appuyez sur la cassette à ruban dans l'imprimante d'étiquettes jusqu'à ce qu'elle se verrouille en place, puis fermez le couvercle du compartiment de la cassette à ruban.

4. Mise sous tension ou hors tension

Sous tension	Appuyez sur
Hors tension	Appuyez de façon prolongée sur jusqu'à ce que l'imprimante d'étiquettes s'éteigne.

Pour imprimer à partir de l'imprimante d'étiquettes, accédez à → **1. Impression depuis l'imprimante d'étiquettes**

Pour imprimer à partir de l'imprimante de votre ordinateur, accédez à → **2. Impression depuis votre ordinateur**

Pour imprimer à partir de votre appareil mobile, accédez à → **3. Impression depuis votre appareil mobile**

Utilisation de l'imprimante d'étiquettes

1. Impression depuis l'imprimante d'étiquettes

- ÉTAPE 1 Saisie de texte
- ÉTAPE 2 Prévisualisation des étiquettes
- ÉTAPE 3 Impression d'étiquettes

□ Pour la France, Belgique



La langue par défaut est « anglais ».

□ Pour la Suisse



La langue par défaut est « allemand ».


2. Impression depuis votre ordinateur

Windows

Dans la barre d'adresse de votre navigateur, saisissez install.brother et téléchargez et installez le pilote d'imprimante et P-touch Editor en suivant les instructions à l'écran.

Mac

Téléchargez P-touch Editor depuis l'App Store pour imprimer depuis votre Mac. Vous n'avez pas besoin de télécharger et d'installer des pilotes.

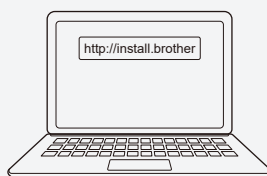

- Pour imprimer depuis votre ordinateur, vous devez connecter l'imprimante d'étiquettes et l'ordinateur à l'aide du câble USB fourni ou via une connexion Bluetooth.
- Cette imprimante d'étiquettes ne prend pas en charge les connexions Wi-Fi.

Logiciel

Fonctions

Pilote d'imprimante

Logiciel nécessaire pour imprimer à partir d'une imprimante d'étiquettes sur un ordinateur Windows.

P-touch Editor

Logiciel de création d'étiquettes pour ordinateurs. Cette application intègre des outils de dessin qui vous permettent d'imprimer un large éventail d'étiquettes personnalisées aux mises en page complexes avec des polices et styles de texte différents, des cadres, des images importées, des codes-barres, et plus encore.

3. Impression depuis votre appareil mobile

Installation de l'application

Téléchargez l'application suivante P-touch depuis l'App Store ou Google Play™ :



Brother iPrint&Label

Créez des étiquettes en vue d'une utilisation professionnelle, notamment des codes-barres, des étiquettes d'équipement de bureau, et des étiquettes pour dossiers.



Application du Support Center

Cette application vous donne accès aux informations de configuration, aux manuels des produits, aux FAQ et à des conseils de dépannage des pannes.





Pour économiser du ruban, activez le paramètre Impression enchaînée dans Brother iPrint&Label. Imprimez vos étiquettes et laissez la dernière étiquette dans l'imprimante d'étiquettes jusqu'à ce que vous soyez prêt à imprimer une nouvelle étiquette.

Comment activer ou désactiver le Bluetooth

- Assurez-vous que l'imprimante est allumée.
- ☑ → ⏪ → [Réglages] → OK / ⏪ → ⏶ → [Bluetooth] → OK / ⏪ → ⏶ → [Bluetooth (Activé/Désactivé)] → OK / ⏪ → ⏶ → [Activé]/[Désactivé] → OK / ⏪

Jumeler l'imprimante d'étiquettes avec votre appareil mobile via Bluetooth

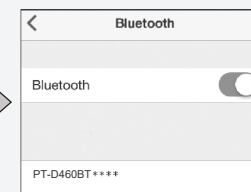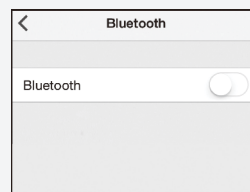

- Allez dans le menu des paramètres de votre appareil mobile et activez l'option Bluetooth.
- Utilisez le numéro de jumelage affiché sur l'étiquette de téléchargement d'application collée à l'avant de l'imprimante d'étiquettes.

- Si l'imprimante vous invite à saisir un code PIN, saisissez « 0000 ».
- Les instructions de jumelage peuvent différer légèrement en fonction de votre appareil mobile.
- Si votre appareil mobile ne peut pas découvrir l'imprimante via Bluetooth, vérifiez les points suivants :
 - Placez votre appareil mobile aussi près que possible de l'imprimante d'étiquettes.
 - Assurez-vous qu'il n'y a aucun obstacle ou objet émettant des ondes radio, comme un four à micro-ondes, entre l'imprimante d'étiquettes et votre appareil mobile.
- Si une clé de passe Bluetooth s'affiche sur l'écran LCD de l'imprimante d'étiquettes pendant le jumelage, assurez-vous que votre appareil mobile affiche la même clé de passe Bluetooth, puis appuyez sur [OK].
- Cette imprimante d'étiquettes ne prend pas en charge les connexions Wi-Fi.

Paramètres initiaux

Paramètres de langue		Définissez la langue de saisie du texte. → → [Réglages] → / → → [Langue] → / → → Sélectionnez une langue → /
Paramètres de l'unité		Paramétrez l'appareil pour différents types de réglages. → → [Réglages] → / → → [Unité] → / → → [pouce] / [mm] → /
Contraste de l'écran LCD		Réglez le contraste de l'écran LCD pour le rendre plus lisible. → → [Réglages] → / → → [Réglage] → / → → [Contraste LCD] → / → → [-2] à [+2] → /

Saisie de texte

Nouvelle ligne		Appuyez sur pour commencer une nouvelle ligne. Nombre maximal de lignes pour chaque largeur de ruban : 18 mm : cinq lignes 12 mm : trois lignes 9 mm, 6 mm : deux lignes 3,5 mm : une ligne
Bloc	+	Utilisez cette fonction pour inclure plusieurs lignes ou tailles de police sur une même étiquette. Maximum : cinq blocs
Suppression de texte et mise en forme	ou	Suppression de texte et mise en forme. Suppression d'un caractère à la fois Supprimer tous les caractères → → [Txt seulement] → / Supprimez tout le texte et le formatage. → → [Txt & Format] → /
Tabulation		Insère une tabulation. Longueur maximale : 100 mm
Longueur de tabulation		Définissez la longueur de tabulation. → → [Long. Onglet] → / → → Sélectionnez une valeur → / →
Majuscules Minuscules		Basculez entre les caractères majuscules et minuscules.

Saisie de texte (suite)

Longueur de l'étiquette		Définissez la longueur d'étiquette que vous souhaitez. [Auto] : Ajuste automatiquement la longueur de l'étiquette à la longueur du texte. → → [Long.] → / → → Sélectionnez une valeur → / →
Rappel texte		Enregistre les textes fréquemment utilisés pour les retrouver rapidement. Saisissez des caractères → Affichage du texte suggéré ? → → → Sélectionnez un texte → /
Caractères à symbole		Insert des symboles, des unités et des images. → → Sélectionnez une catégorie → / → → Sélectionnez un symbole → /
Caractères accentués		Sélectionnez un caractère saisi et convertissez-le en un caractère accentué. Saisissez des caractères → → → Sélectionnez un accent → /
Cadre		Ajoutez un cadre décoratif à votre étiquette. → → Sélectionnez une catégorie de cadre → / → → Sélectionnez un cadre → /

Changer de police

Changer de police		Changez de police d'étiquette, sa taille, sa largeur, son style et son alignement. → → Sélectionnez un type de police → / → → Sélectionnez une valeur d'attribut → / →
Changer de police ligne par ligne	+	Changez de police pour la ligne, sa taille, sa largeur, son style et son alignement. → Déplacez le curseur sur la ligne que vous souhaitez modifier → + → → Sélectionnez un type de police → / → → Sélectionnez une valeur d'attribut → / →
Style adaptation automatique		Ajustez automatiquement la taille du texte pour l'adapter à la longueur de l'étiquette. [Taille du texte] : Ajuster à la longueur de l'étiquette. [Largeur du texte] : Ajuster en condensant la largeur des caractères de moitié. → → [Réglages] → / → → [Style auto] → / → → [Taille du texte] / [Largeur du texte] → /

Définition des marges

Définition des marges		Définissez les marges avant et après un caractère saisi. [Pte marge] : insérez une marge d'environ 23 mm avant la première étiquette seulement, puis insérez des marges de 2 mm entre les étiquettes suivantes. [Gde marge] : insérez une marge initiale d'environ 25 mm avant et après le texte de chaque étiquette. [Chaîne] : imprimez plusieurs étiquettes avec des marges minimales. Insérez une marge d'environ 23 mm avant la première étiquette seulement, puis insérez des marges de 2 mm entre les étiquettes suivantes. [Non coupé] : imprimez des étiquettes en plusieurs parties ou utilisez un ruban spécial, puis coupez les étiquettes manuellement. [Ruban spec.] : utilisez ce paramètre lorsque vous imprimez sur du ruban spécial. → → [Option Coupe] → / → → Sélectionnez le type de marge → / →
-----------------------	--	--






























Définition des mises en page à formatage automatique

Modèle		Utilisez vos motifs préférés comme modèles. → → [Format auto] → / → → [Modèles] → / → → Sélectionnez une catégorie de modèle → / → → Sélectionnez un modèle → / → Saisissez du texte → /
Mise en page de bloc		Utilisez des motifs de mise en page de bloc comme modèles. → → [Format auto] → / → → [M. en page blocs] → / → → Sélectionnez une largeur de ruban → / → → Sélectionnez une mise en page de bloc → / → Saisissez du texte → /



















Impression d'étiquettes

Aperçu		Utilisez cette fonction pour vérifier la conception finale avant l'impression.
Imprimer		Démarrez l'impression. Lors de l'impression d'une seule étiquette : → / Lors de l'impression de plusieurs étiquettes : → → Sélectionnez une quantité d'impression → / /

Impression d'étiquettes (suite)

Numerotation des impressions	 + 	<p>Activez cette fonction lors de l'impression de caractères alphanumériques consécutifs pour ajouter un numéro sérialisé à chaque étiquette.</p> <p>Saisissez des caractères alphanumériques →  +  → ▼▲ → [Numéro] →  /  → ◀▶ → Définissez la position de départ →  /  → ◀▶ → Définissez la position de fin →  /  → ▼▲ → Sélectionnez une quantité d'impression →  /  / </p>
Impression miroir	 + 	<p>Impression inversée de gauche à droite. Imprimez sur du ruban adhésif transparent et fixez-le à l'intérieur du verre pour créer une étiquette lisible de l'extérieur.</p> <p>Saisissez du texte →  +  → ▼▲ → [Miroir] →  /  →  /  / </p>
Impression de codes-barres		<p>Créez un code-barres et imprimez-le.</p> <p> → ▼▲ → Sélectionnez un réglage → ◀▶ → Modifiez le contenu du réglage →  /  → Saisissez les données du code-barres →  → ▼▲ → Sélectionnez un signal →  / </p>

Autres

Alimentation du ruban	 + 	<p>Faites passer environ 23 mm de ruban pour le tendre.</p> <p> + </p>
Enregistrez		<p>Enregistrez vos étiquettes et accédez-y ultérieurement pour les modifier et les imprimer, ainsi que pour remplacer et sauvegarder les données modifiées.</p> <p>Nombre maximum d'étiquettes enregistrées : 70 fichiers Nombre de caractères maximum par fichier : 280 caractères</p> <p>Créez une étiquette →  → ▼▲ → Sélectionnez une destination d'enregistrement →  / </p>
Réinitialisation		<p>Réinitialisez la mémoire interne, par exemple pour réinitialiser l'imprimante d'étiquettes ou supprimer toutes les données d'étiquette enregistrées.</p> <p> → ◀▶ → [Réglages] →  /  → ▼▲ → [Réinitialiser] →  /  → ▼▲ → Sélectionnez une méthode de réinitialisation →  /  → Message de confirmation →  / </p>

Pour plus d'informations sur l'utilisation de votre imprimante d'étiquettes, consultez le *Guide de l'utilisateur* sur le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.

Symboles et cadres

Exemples de symboles



Exemples de mise en page à formatage automatique



Exemples de cadres



Exemples de caractères accentués



Pour plus d'informations sur les symboles et cadres disponibles, consultez le *Guide de l'utilisateur* sur le site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.

Définition des marges

Par défaut, l'imprimante crée une marge d'environ 23 mm au début de chaque étiquette. Pour réduire cette marge, imprimez plusieurs étiquettes en continu.

Vous pouvez également modifier la marge avant et après le texte de la deuxième étiquette et des étiquettes suivantes lors de l'impression de plusieurs étiquettes.


Sélectionnez [Chaîne] pour imprimer des étiquettes avec la largeur de marge la plus étroite. NE faites PAS avancer le ruban avant que l'étiquette finale soit imprimée. Lorsque l'étiquette finale s'imprime, faites avancer le ruban et appuyez sur le levier du coupe-ruban.

 : Zone d'impression

 : Marge


 : Laminer la marge

Gde marge

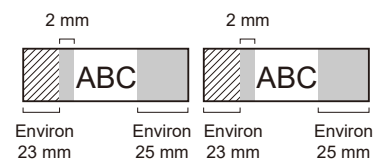


Pte marge

Lorsque la longueur de l'étiquette est d'environ 23 mm ou plus

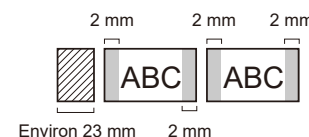


Pte marge


Lorsque la longueur de l'étiquette est d'environ 23 mm ou moins

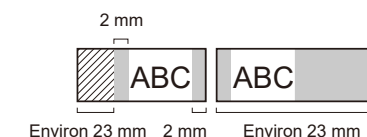


Chaîne

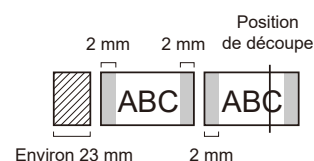

Non coupé

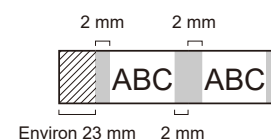

Ruban spec.

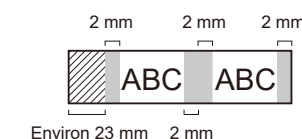

Messages d'erreur

Message	Cause/Solution
Vérifier le nombre de chiffres saisis	Le nombre de chiffres saisis dans les données de codes-barres ne correspond pas au nombre de chiffres défini dans les paramètres des codes-barres. Saisissez un nombre de chiffres correct.
Problème découpe !	Le levier du coupe-ruban a été actionné pendant l'impression ou l'alimentation du ruban. Si le ruban est emmêlé dans l'ensemble de coupe-ruban, retirez le ruban. Mettez votre imprimante d'étiquettes hors tension, puis rallumez-la avant de continuer.
Étiqu. trop longue	La longueur de l'étiquette imprimée avec le texte saisi est supérieure à 999 mm. Modifiez le texte de façon à ce que la longueur de l'étiquette soit inférieure à 999 mm.
Texte trop long !	La longueur de l'étiquette à imprimer à partir du texte saisi est supérieure au paramètre de longueur défini. Modifiez le texte afin de l'adapter à la longueur définie ou modifiez le paramètre de longueur.
Erreur système XX !	Contactez le service clientèle de Brother.

Dépannage

Si vous avez besoin d'une aide supplémentaire, consultez support.brother.com.

Problème	Solution
L'imprimante d'étiquettes n'imprime pas.	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que la cassette à ruban a été correctement insérée. Si la cassette à ruban est vide, remplacez-la. Pour commander des consommables et des accessoires, visitez www.brother.com. Assurez-vous que le couvercle du compartiment de la cassette à ruban est bien fermé. Assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes est allumée. Assurez-vous que le paramètre Bluetooth de l'ordinateur ou appareil mobile est activé. Assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes est connectée à votre ordinateur ou appareil mobile via le Bluetooth. Assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes est sélectionnée dans l'application P-touch. Assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes n'est pas jumelée avec un autre appareil. Assurez-vous que l'imprimante d'étiquettes et votre ordinateur ou appareil mobile sont suffisamment proches pour pouvoir communiquer. Vérifiez que le paramètre de reconnexion automatique Bluetooth d'un autre ordinateur ou appareil mobile n'est pas activé. Assurez-vous qu'aucun appareil émettant des ondes radio (un four à micro-ondes, par exemple) ne se trouve à proximité.







Dépannage (suite)

Problème	Solution
L'imprimante d'étiquettes n'imprime pas. (suite)	<ul style="list-style-type: none"> Assurez-vous que le pilote d'imprimante approprié est installé si vous imprimez depuis un ordinateur. Connectez l'imprimante d'étiquettes à votre ordinateur à l'aide du câble USB (inclus) si vous imprimez depuis un ordinateur. Si la tête d'impression est sale, nettoyez-la à l'aide d'un coton-tige ou de la cassette de nettoyage de la tête d'impression (TZe-CL4) optionnelle.
<ul style="list-style-type: none"> Le ruban n'avance pas correctement. Le ruban est coincé dans l'imprimante d'étiquettes. 	<ul style="list-style-type: none"> Si le ruban est plié, coupez la section correspondante. Si le ruban est emmêlé, retirez la cassette à ruban, retirez le ruban coincé, puis coupez le ruban endommagé. Assurez-vous que l'extrémité du ruban sort du guide-ruban. Assurez-vous que le ruban est dirigé vers la fente de sortie du ruban. Retirez la cassette à ruban et réinsérez-la.
Une erreur s'est produite lors de l'utilisation d'une application mobile.	Accédez au menu des paramètres de votre application mobile et sélectionnez Page Support > FAQ et Diagnostic .
L'écran est verrouillé, ou l'imprimante d'étiquettes ne fonctionne pas normalement.	Consultez la section Opérations de base de ce guide et réinitialisez la mémoire interne de l'imprimante d'étiquettes aux paramètres d'usine. Si la réinitialisation de l'imprimante d'étiquettes ne résout pas le problème, débranchez l'adaptateur secteur et retirez les piles pendant plus de 10 minutes.
L'écran LCD reste vide après la mise sous tension.	Vérifiez que les piles sont correctement installées ou que l'adaptateur secteur fourni avec votre imprimante d'étiquettes est correctement connecté.
Les messages de l'écran LCD s'affichent dans une langue étrangère.	Consultez la section Opérations de base de ce guide pour sélectionner votre langue.
L'imprimante d'étiquettes s'arrête lors de l'impression d'une étiquette.	<ul style="list-style-type: none"> Remplacez la cassette à ruban lorsque le ruban rayé apparaît. Cela indique en effet que vous avez atteint l'extrémité du ruban. Remplacez toutes les piles ou branchez l'adaptateur secteur directement sur l'imprimante d'étiquettes.
Les fichiers d'étiquettes précédemment enregistrés ne sont pas disponibles.	Tous les fichiers enregistrés dans la mémoire interne seront supprimés si les piles sont trop faibles ou si l'adaptateur secteur est débranché.
<ul style="list-style-type: none"> Je ne parviens pas à installer le pilote d'imprimante, même en suivant la bonne procédure. Je ne vois pas mon imprimante répertoriée dans P-touch Éditeur alors que j'ai installé le pilote d'imprimante. 	<p>Si vous ne parvenez pas à utiliser votre imprimante d'étiquettes alors que vous avez installé le pilote d'imprimante :</p> <ol style="list-style-type: none"> Téléchargez le programme de désinstallation du pilote d'imprimante depuis la page de votre modèle à l'adresse support.brother.com. Utilisez le programme de désinstallation du pilote d'imprimante pour supprimer les informations sur l'imprimante. Exécutez à nouveau le programme d'installation du pilote d'imprimante et suivez les instructions à l'écran pour effectuer l'installation.

Consultez le site www.brother.com pour obtenir les coordonnées de votre représentant Brother local.

Pour commander des consommables et des accessoires :
www.brother.eu/supplies



Problème	Solution
Le ruban encreur est séparé du rouleau encreur.	Si le ruban encreur est cassé, remplacez la cassette à ruban. Sinon, ne coupez pas le ruban et retirez soigneusement la cassette à ruban puis enroulez le ruban encreur desserré sur la bobine.  Bobine
Les codes-barres ou les codes QR imprimés sont illisibles.	<ul style="list-style-type: none"> Changez de ruban. (Ruban recommandé : noir sur blanc) Agrandissez les codes-barres ou les codes QR dans l'application que vous utilisez.
Je ne connais pas la version du micrologiciel de l'imprimante d'étiquettes.	Vérifiez les informations du micrologiciel en appuyant sur les touches suivantes : 
Lorsque l'étiquette est imprimée, il y a trop de marge (espace) des deux côtés du texte.	<ul style="list-style-type: none"> Lorsque vous utilisez le paramètre [Pte marge], l'imprimante d'étiquettes fait passer environ 23 mm de ruban avant chaque étiquette. Pour économiser du ruban, utilisez le paramètre [Chaîne]. Après l'impression de la dernière étiquette, appuyez sur  et  pour faire avancer le ruban, puis appuyez sur le levier du coupe-ruban. L'imprimante d'étiquettes fait avancer environ 23 mm de ruban avant chaque nouvelle étiquette. Lorsque vous imprimez plusieurs étiquettes, vous pouvez réduire l'espace vide sur la deuxième étiquette et les suivantes. Sélectionnez le paramètre [Chaîne] dans les paramètres d'impression optionnels. Ensuite, imprimez vos étiquettes et laissez la dernière étiquette dans l'imprimante d'étiquettes jusqu'à ce que vous soyez prêt à imprimer une nouvelle étiquette. Après l'impression de la dernière étiquette, appuyez simultanément sur  et  simultanément pour faire avancer le ruban, puis éjectez et coupez la dernière étiquette. Notez que l'imprimante d'étiquettes fera passer environ 23 mm de ruban avant la nouvelle étiquette suivante lorsque vous utilisez cette méthode.
La taille de police ne peut pas être augmentée.	La police est déjà à la taille maximale pour la largeur de l'étiquette. Si la longueur de l'étiquette a été fixée, la taille de la police peut avoir été réduite pour éviter de dépasser la longueur définie.
Lorsque plusieurs étiquettes sont imprimées, la dernière étiquette est coupée de manière incorrecte.	Lorsque l'impression en chaîne est activée, faites avancer le ruban pour éjecter la dernière étiquette imprimée, puis appuyez sur le levier du coupe-ruban pour couper l'étiquette manuellement.
Je ne peux pas mettre à jour le micrologiciel de l'imprimante à l'aide de P-touch Update Software, Transfer Express ou l'outil de mise à jour Mac.	Redémarrez l'imprimante, puis essayez à nouveau de mettre à jour le micrologiciel. N'appuyez sur aucun bouton pendant la mise à jour du micrologiciel.