

brother

TZe
TAPE

P-touch



D033NZ001

PT-D460BT



Tastaturopsettet kan variere mellom land.

Takk for at du kjøpte PT-D460BT (heretter kalt "Etikettkriveren"). Din PT-D460BT produserer profesjonelle, holdbare etiketter av høy kvalitet. I tillegg finnes det mange forskjellige tapekassetter som gjør at du kan skrive ut etikettene i flere bredder og spennende farger.

Les denne veiledningen, inkludert avsnittet *Produktsikkerhetsguide* før du bruker denne etikettkriveren. Oppbevar manualen på et sikkert sted når du er ferdig å lese den.

For vanlige spørsmål, feilsøking og nedlasting av programvare og brukerveiledninger, besøk support.brother.com.

Rekvisita

Brother TZe-tapekassett	Tilgjengelige bredder: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Tapekassett for hoderengjøring	TZe-CL4

Produktsikkerhetsguide

Sikkerhetstiltak

Sørg for å lese dette avsnittet før du bruker produktet. Det inneholder viktige sikkerhetsinstruksjoner. Vi anbefaler at du oppbevarer dette dokumentet i nærheten for senere referanse.

- Ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren for service, justeringer eller reparasjoner.
- Hvis produktet fungerer unormalt eller feil oppstår, eller hvis en ledning er skadet, må du slå av produktet av og koble fra alle ledningene og kontakte Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader forårsaket av jordskjelv, brann, andre katastrofer, tredjeparts handlinger, forsettlig eller uaktsom bruk fra brukerens side, misbruk eller bruk under andre spesielle forhold.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader (for eksempel tap, tapte inntekter, tapt fortjeneste, driftsavbrudd eller tap av kommunikasjon) som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke dette produktet.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader som skyldes feilaktig bruk av produktet fordi det kobles til inkompatibelt utstyr eller bruk av inkompatibel programvare.
- Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle skader eller tap som oppstår ved bruk av etiketter opprettet med dette produktet, tap eller endring av data på grunn av feil, reparasjon eller rekvisita, og vi godtar ikke krav fra en tredjepart.
- Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialene i dette dokumentet. Videre kan ikke Brother holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som forårsakes av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.
- For mer informasjon om den tilgjengelige programvaren, se *Brukermanual* på Brother support-nettstedet på support.brother.com.
- Den nyeste versjonen av produktdokumentasjonen er tilgjengelig på Brother support-nettstedet på support.brother.com.
- De tilgjengelige modellene, tilbehøret og rekvisitaene varierer mellom land eller region.
- Dette produktet er bare godkjent for bruk i kjøpslandet eller -regionen.


⚠ ADVARSEL Manglende etterlevelse av instruksjoner og advarsler kan føre til fare for død eller alvorlig personskade.

- IKKE bruk, lad, eller oppbevar etikettskriveren, nettadapteren, USB-kabelen og alkaliske batterier på følgende steder (ellers kan det oppstå brann, elektrisk støt, røyk eller skade):
 - i nærheten av vann, for eksempel på et bad eller nær en varmtvannsbereder, eller på et ekstremt fuktig eller kaldt sted*
 - på steder der den er utsatt for regn eller fuktighet
 - på et ekstremt støvete sted
 - på et ekstremt varmt sted, for eksempel nær åpen flamme, varmeapparater eller i direkte sollys
 - i en låst bil i direkte sollys
 - på et sted der det kan dannes kondens
 - ved høyt høydenivå
 - under tordenvær
- IKKE bruk etikettskriveren med et fremmedlegeme inni den. Hvis vann, en metallgjenstand eller andre fremmedlegemer kommer inn i etikettskriveren, må du koble fra nettadapteren og ta ut batteriene (hvis installert) og deretter kontakte din lokale Brother-forhandler for reparasjoner.
- Hvis fremmedlegemer blir satt inn i etikettskriveren eller dens spor, kontakter, porter eller batterirommet, må du avslutte bruken av etikettskriveren, slå av strømmen og deretter koble fra alle kablene eller ta ut batteriene (hvis installert).
- Ikke bruk etikettskriveren hvis det er merkbare unormale forhold, som lukt, varme, støy, deformasjoner eller misfarging.
- IKKE bruk en skadet nettadapter.
For å unngå skade på etikettskriveren, nettadapteren, USB-kabelen eller de alkaliske batteriene må du IKKE:
 - plassere tunge objekter på dem
 - demontere eller modifisere dem
 - miste eller slå dem
 - la dem bli våte, for eksempel ved å håndtere dem med våte hender eller søle væske på dem

* For mer informasjon, se avsnittet "Spesifikasjoner" i din modells *Brukermanual*.

Regulering

- IKKE la babyer og barn leke med plastposen som etikett skriveren var innpakket i. Kast posen eller hold den unna spedbarn og eldre barn. Posen innebærer en kvelningsfare.
- IKKE bruk etikettskriveren i spesielle omgivelser, for eksempel i nærheten av medisinsk utstyr. Elektromagnetiske bølger kan forårsake feil på det medisinske utstyret.
- Brukere med pacemaker må flytte seg bort fra etikettskriveren hvis de opplever avvik. Søk deretter medisinsk assistanse umiddelbart.
- IKKE bøy eller trekk i USB-kabelen eller nettadapteren med makt.
- IKKE ta på nettadapteren eller pluggen med våte hender, da det kan føre til elektrisk støt.
- Bruk kun den spesifiserte nettadapteren.
- Bruk kun nettadapteren og USB-kabelen som følger med etikettskriveren. Hvis du ikke gjør det, kan det oppstå personskade eller skade på etikettskriveren eller andre eiendeler. Brother påtar seg ikke ansvar for uhell eller skade som en følge av at du ikke bruker den spesifiserte nettadapteren og USB-kabelen.
- IKKE koble den inkluderte nettadapteren eller USB-kabelen til andre produkter.
- Bruk nettadapteren med standard strømuttak (AC 100 V-240 V, 50/60 Hz).
- Sett pluggen godt inn i strømuttaket.
- IKKE bruk batteriene hvis de er skadet eller lekket.
- Hold batterier unna spedbarn. Hvis batterier svelges, må du kontakte alarmsentralen umiddelbart.
- IKKE bruk skarpe gjenstander, som pinsetter eller en metallpenn, til å ta ut eller skifte ut batteriene.
- Hvis du får væske (elektrolytter) fra batteriene i øynene, vask dem umiddelbart med rent vann. Kontakt alarmsentralen umiddelbart.
- IKKE lodd tilkoblinger på batteriene.
- IKKE bruk batteriene med polariteten (+) (-) reversert.
- IKKE koble til "+"- og "-"-polene med metallgjenstander som f.eks. en ledning.
- IKKE brenn batteriene eller kast dem sammen med vanlig husholdningsavfall.
- Hold fingre og andre kroppsdeler unna kutteenheten.
- IKKE ta på knivbladet til kutteenheten eller sett fingrene inn i tapeutgangssporet, ettersom det kan føre til skade på fingre og andre kroppsdeler.
- IKKE ta på metalleder nær skrivehodet. Skrivehodet blir svært varmt under og rett etter bruk. IKKE berør det direkte med hendene.

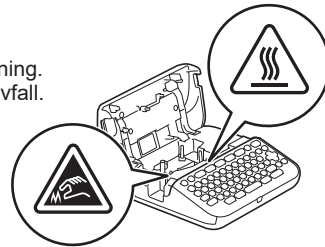

⚠ FORSIKTIG Unnlatelse av å følge instruksjoner og advarsler kan føre til fare for mindre eller moderate personskader.

Etikettskriver, USB-kabel, nettadapter, alkaliske batterier

- Bruk kun de spesifiserte AA-alkaliske batteriene (LR6).
- IKKE bruk kombinasjoner av gamle og nye batterier eller kombinasjoner av ulike typer, ladenivåer, produsenter eller modeller.
- IKKE mist etikettskriveren når du tar den ut av esken eller flytter den, ellers kan du bli skadet.
- Vær forsiktig når du lukker dekslet til tapekassetrommet. Det er fare for skade hvis fingeren klemmes mellom de øvre og nedre delene av dekslet.
- Når du ikke bruker etikettskriveren, må du oppbevare den utilgjengelig for barn. I tillegg må du også sørge for at barn ikke kan putte delene til etikettskriveren eller etiketter i munnen. Søk legehjelp umiddelbart hvis en gjenstand svelges.
- IKKE etterlat etikettskriver eller tape tilgjengelig for barn.
- Oppbevar etikettskriveren på en flat, jevn og stabil overflate.
- Ta ut batteriene og koble fra nettadapteren hvis du ikke skal bruke etikettskriveren på en lengre periode.
- IKKE trykk på LCD-displayet.
- Når du trekker nettadapteren ut av strømuttaket, må du alltid holde i nettadapteren.
- IKKE overbelast en strømkrets med nettadapteren.
- IKKE åpne dekslet til tapekassetrommet mens kutteenheten er i bruk.
- IKKE bruk unødvendig makt på kutteenheten.

Samsvarserklæring (bare for Europa/Tyrkia)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
erklærer at disse produktene er i samsvar med relevant harmonisert EU-lovgivning (kun Europa/Tyrkia) og lovgivning i Storbritannia (kun Storbritannia).
Samsvarserklæringen kan lastes ned fra Brother support-nettstedet.
Besøk support.brother.com/manuals.

Samsvarserklæring for Storbritannia, for Radioutstyrreguleringen 2017 (kun Storbritannia) (gjelder modeller med radiogrensesnitt)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
erklærer at disse produktene er i samsvar med bestemmelsene i Radioutstyrreguleringen 2017. En kopi av samsvarserklæringen kan lastes ned ved å følge instruksjonene i delen Samsvarserklæring (kun Europa/Tyrkia).

EU-samsvarserklæring for RE-direktivet 2014/53/EU (kun for Europa/Tyrkia) (gjelder modeller med radiogrensesnitt)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
erklærer at disse produktene overholder bestemmelsene i RE-direktivet 2014/53/EU.
En kopi av samsvarserklæringen kan lastes ned ved å følge instruksjonene i delen Samsvarserklæring (kun Europa/Tyrkia).

FORSIKTIG

FARE FOR EKSPLOSJON DERSOM BATTERIER ERSTATTES MED FEIL TYPE.
BRUKTE BATTERIER MÅ AVFALLSHÅNTERES IFØLGE INSTRUKSJONENE.

Bluetooth

Denne skriveren støtter Bluetooth.

Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz

Maksimal radiofrekvenseffekt som overføres i frekvensbåndene:

Mindre enn 20 dBm (e.i.r.p)

Informasjon om samsvar med kommisjonens forordning 801/2013

	PT-D460BT
Strømforbruk*	0,7 W

* Alle nettverksporter aktivert og tilkoblet


Dette underavsnittet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra sentrum av Ny-Ålesund.

IT-nettsystem (kun for Norge)


Dette produktet er også designet for IT-nettsystem med fase-til-fase-spenning på 230 V.

Før bruk


1. Oversikt

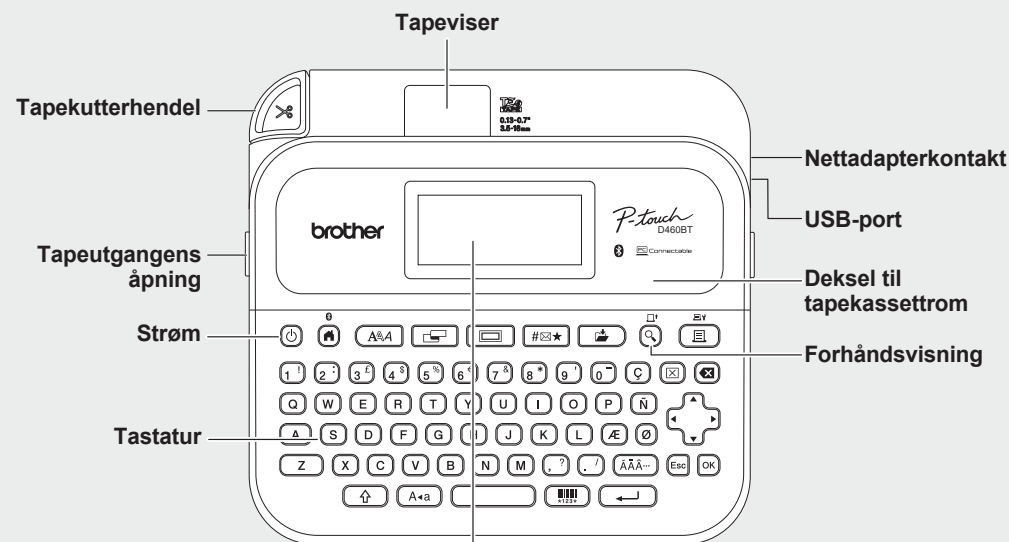

Starttapekassett

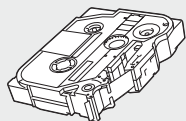


LCD

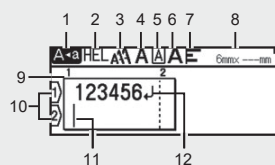

USB-kabel




Nettdapter



1. Caps-modus
- 2-7. Skriftstilkoner
8. Etikettbredde x etikettlengde
9. Blokknummer
10. Linjenummer
11. Markør
12. Linjeskiftegn

Komponentene som er inkludert i esken kan variere avhengig av landet ditt eller regionen din.


Plassering av serienummeret

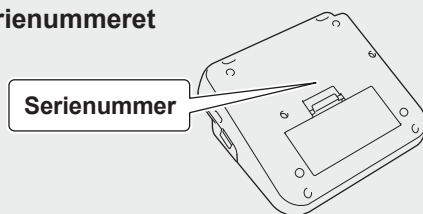

2. Installere batterier eller koble til nettdapteren


Fjern det beskyttende materialet (kun ved første bruk) før du bruker etikettskriveren.

Batterier

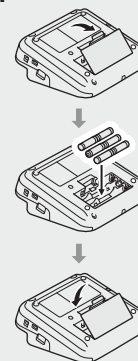

- Ved bruk av nettdapteren (AD-E001A):
 - Sett adapterledningskontakten i nettdapterkontakten på siden av skriveren.
 - Sett inn pluggen i nærmeste standard strømuttak. For sikkerhetskopiering av minnet, anbefaler vi bruk av alkaliske AA-batterier (LR6) sammen med nettdapteren.
- For å beskytte og sikkerhetskopiere etikettskriverens minne må du la alkaliske AA-batterier (LR6) være installert i etikettskriveren når nettdapteren er koblet fra.
- Når strømmen er koblet fra i mer enn to minutter, vil alle tekst- og formatinnstillinger gå tapt. Alle tekstfiler som er lagret i minnet, og alle klokkeinnstillinger vil også bli slettet.
- Ta ut batteriene hvis du ikke har tenkt å bruke etikettskriveren på en lengre periode.
- Kast batteriene på et passende innsamlingspunkt, ikke i vanlig husholdningsavfall. Pass på at du følger alle gjeldende statlige, kommunale og lokale forskrifter.
- Når du oppbevarer eller kasserer batterier, må de isoleres (for eksempel med cellofantape) for å forhindre kortslutning.

Nettdapter

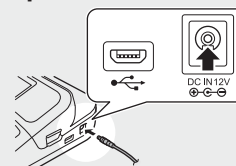

(Eksempel på isolering av batterier)


1. Cellofantape
2. Alkalisk batteri



3. Sette inn tapekassetten



- Etter at tapen passerer under tapefører, trekker du av tuppen for å fjerne slakk i tapen.
- Sørg for at tapen ikke blir fanget i etikettskriveren når du setter inn eller tar ut tapekassetten.

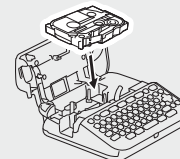

1. Sett inn tapekassetten ved å følge illustrasjonen under dekelet til tapekassettrommet. Kontroller at tuppen av tapen vender mot tapeutgangsporet.
2. Trykk tapekassetten inn i etikettskriveren til den låses på plass, og lukk deretter dekelet til tapekassettrommet.

4. Slå strømmen PÅ eller AV

Strøm på Trykk på

Strøm av Trykk på og hold inne til etikettskriveren slår seg av.

For å skrive ut fra etikettskriveren går du til
→ **1. Skrive ut fra etikettskriveren**

For å skrive ut fra datamaskinen går du til
→ **2. Skrive ut fra en datamaskin**

For å skrive ut fra den mobile enheten går du til
→ **3. Skrive ut fra en mobil enhet**

Bruke etikettskriveren

1. Skrive ut fra etikettskriveren

TRINN 1 Angi tekst

TRINN 2 Forhåndsviser etiketter

TRINN 3 Skrive ut etiketter



Standardinnstillingen for språk er "Engelsk".

2. Skrive ut fra en datamaskin

Windows

I adressefeltet til webleseren din, skriver du inn install.brother og laster ned og installerer skriverdriveren og P-touch Editor ved å følge instruksjonene på skjermen.



Mac

Last ned P-touch Editor fra App Store for å skrive ut fra din Mac. Du trenger ikke å laste ned og installere drivere.

- Når du skriver ut fra datamaskinen, må du koble etikettskriveren og datamaskinen sammen med den inkluderte USB-kabelen eller via Bluetooth-tilkobling.
- Denne etikettskriveren støtter ikke Wi-Fi-tilkoblinger.

Programvare Funksjoner

Skriverdriver

Programvare som kreves for å skrive ut fra en etikettskriver ved å bruke en Windows-datamaskin.



P-touch Editor

Etikettprogramvare for datamaskiner. Dette programmet har innebygde tegneverktøy som kan brukes til å skrive ut en lang rekke spesialtilpassede etiketter med avanserte oppsett og tekst av ulike skrifttyper og stiler, rammer, importerte bilder, strekkoder og mer.

3. Skrive ut fra en mobil enhet

Installasjon av programvare

Last ned det følgende programmet fra App Store eller Google Play™:



**Brother
iPrint&Label**

Opprett etiketter for forretningsbruk, inkludert strekkoder, etiketter for kontorutstyr og etiketter for mappekategorier.




Du kan spare tape ved å aktivere innstillingen Kjedeutskrift i Brother iPrint&Label. Skriv ut etikettene og la den siste etiketten være i etikettskriveren til du er klar til å skrive ut en ny etikett.

Slik aktiverer eller deaktiverer du Bluetooth

1. Kontroller at skriveren er på.
2. $\left[\text{H} \right] \rightarrow \left[\leftarrow \right] \rightarrow [\text{Innst.}] \rightarrow [\text{OK}] / \left[\leftarrow \right] \rightarrow \left[\blacktriangledown \right] \rightarrow [\text{Bluetooth}] \rightarrow [\text{OK}] / \left[\leftarrow \right] \rightarrow \left[\blacktriangledown \right] \rightarrow [\text{Bluetooth (På/Av)}] \rightarrow [\text{OK}] / \left[\leftarrow \right] \rightarrow \left[\blacktriangledown \right] \rightarrow [\text{På}]/[\text{Av}] \rightarrow [\text{OK}] / \left[\leftarrow \right]$

Parer etikettskriveren med den mobile enheten via Bluetooth

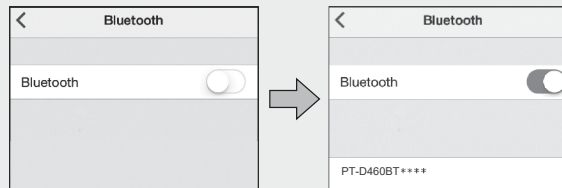

1. Gå til innstillingsmenyen for den mobile enheten og aktiver Bluetooth-alternativet.
2. Bruk paringsnummeret som vises på programnedlastningsetiketten som er festet på fremsiden av etikettskriveren.

- Hvis skriveren ber deg om å angi en PIN-kode, angi "0000".
- Avhengig av den mobile enheten, kan det hende at instruksjonene for paring er litt annerledes.
- Hvis den mobile enheten ikke kan oppdage skriveren via Bluetooth, sjekk følgende:
 - Plasser den mobile enheten så nær etikettskriveren som mulig.
 - Kontroller at det ikke er noen hindringer eller elementer som avgir radiobølger, som en mikrobølgeovn, mellom etikettskriveren og den mobile enheten.
- Hvis en Bluetooth-passnøkkel vises på etikettskriverens LCD-skjerm under paringen, sørg for at den mobile enheten viser den samme Bluetooth-passnøkkelen og trykk deretter på [OK].
- Denne etikettskriveren støtter ikke Wi-Fi-tilkoblinger.

Opprinnelige innstillinger

Språk-innstillinger		Angi tekstinngangsspråk. → → [Innst.] → / → → [Språk] → / → → Velg et språk → /
Enhetsinnstillinger		Angi enheten for forskjellige typer justeringer. → → [Innst.] → / → → [Enhet] → / → → [tomme] / [mm] → /
LCD Kontrast		Juster LCD-kontrasten for å gjøre det enklere å lese. → → [Innst.] → / → → [Justering] → / → → [LCD Kontrast] → / → → [-2] til [+2] → /

Angi tekst

Ny linje		Trykk på for å starte en ny linje. Maksimalt antall linjer for hver tapebredde: 18 mm: fem linjer 12 mm: tre linjer 9 mm, 6 mm: to linjer 3,5 mm: en linje
Blokk	+	Bruk denne funksjonen til å inkludere flere linjer eller skriftstørrelser på en enkel etikett. Maksimum: fem blokker
Slette tekst og format	eller	Slette tekst og formatering. Slett ett tegn om gangen Slett alle tegn → → [Kun tekst] → / Slett all tekst og formatering. → → [Tekst og form.] → /
Flik		Sett inn en tabulator. Maksimal størrelse: 100 mm
Tabulatorlengde		Angi tabulatorlengden. → → [Tab.lengde] → / → → Velg en verdi → / →
Store bokstaver Små bokstaver		Bytt mellom tegn i store bokstaver og små bokstaver.

Skrive inn tekst (forts.)

Etikettlengde		Angi etikettlengden du ønsker. [Auto]: Justerer etikettlengden til lengden på teksten automatisk. → → [Lengde] → / → → Velg en verdi → / →
Tekstpåminnelse		Lagrer tekst som brukes ofte for rask henting. Skriv inn tegn → Viser foreslått tekst? → → → Velg en tekst → /
Symboltegn		Setter inn symboler, enheter og bilder. → → Velg en kategori → / → → → → Velg et symbol → /
Aksenttegn		Velg et tegn som er angitt og konverter det til et aksenttegn. Skriv inn tegn → → → Velg et aksenttegn → /
Ramme		Legg til en dekorativ ramme til etiketten. → → Velg en rammekategori → / → → → Velg en ramme → /

Endre skrift

Endre skrift		Endre etikettskriften, størrelsen, bredden, stilen og justeringen. → → Velg en skrifttype → / → → Velg attributtverdi → / →
Endre skrift linje for linje	+	Endre linjeskriften, størrelsen, bredden, stilen og justeringen. → Flytt markøren til linjen du vil endre → + → → Velg en skrifttype → / → → Velg attributtverdi → / →
Autotilpasse stil		Justerer tekststørrelsen til å passe til etikettlengden automatisk. [Tekst Strl]: Justere til lengden på etiketten. [Tekst Bredd]: Juster ved å redusere tegnbredden til det halve. → → [Innst.] → / → → [Autotilpass stil] → / → → [Tekst Strl] / [Tekst Bredd] → /

Angi marger

Angi marger		Angi margene før og etter å et angitt tegn. [Smal marg]: Sett inn en marg på ca. 23 mm før kun den første etiketten, og deretter setter du inn marger på 2 mm mellom de etterfølgende etikettene. [Bred marg]: Sett inn en opprinnelig marg på ca. 25 mm, som blir satt inn før og etter teksten på hver etikett. [Kjede]: Skriv ut flere etiketter med minimale marger. Sett inn en marg på ca. 23 mm før kun den første etiketten, og deretter setter du inn marger på 2 mm mellom de etterfølgende etikettene. [Ikke snitt]: Skriv ut flerdelsetiketter eller bruk spesialtape, og deretter kutter du etikettene manuelt. [Spesialtape]: Bruk denne innstillingen ved utskrift av spesialtape. → → [Snttvlg] → / → → Velg margtypen → / →
-------------	--	---


































Angi autoformatoppsett

Mal		Bruk favorittdesignene dine som maler. → → [Autoformat] → / → → [Mal] → / → → Velg en malkategori → / → → Velg en mal → / → Angi tekst → /
Blokkoppsett		Bruk blokkoppsettmonstre som maler. → → [Autoformat] → / → → [Layout for blokk] → / → → Velg tapebredden → / → → Velg et blokkoppsett → / → Angi tekst → /




















Skrive ut etiketter

Forhåndsvisning		Bruk denne funksjonen til å kontrollere den endelige designen før utskrift.
Utskrift		Start utskrift. Ved utskrift av én etikett: → / / Ved utskrift av flere etiketter: → → Velg en utskriftsmengde → / /

Skrive ut etiketter (forts.)

Nummerering av utskrift	  	<p>Angi denne funksjonen ved utskrift av etterfølgende alfanumeriske tegn for å legge til et serialisert nummer på hver etikett.</p> <p>Angi alfanumeriske tegn →  +  →</p> <p>▼▲ → [Nummer] →  /  → ▶ → Angi startposisjonen →  /  → ▶ → Angi sluttposisjonen →  /  → ▼▲ → Velg en utskriftsmengde →  /  / </p>
Speilvendt utskrift	  	<p>Utskrift reversert fra venstre til høyre. Skriv ut på gjennomsiktig tape og fest den til innsiden av glass for å skape en etikett som kan leses fra utsiden.</p> <p>Angi tekst →  +  → ▼▲ → [Speil] →  /  →  /  / </p>
Strekkode-utskrift		<p>Lag en strekkode og skriv den ut.</p> <p> → ▼▲ → Velg et innstillingselement → ▶ → Endre innstillingsinnholdet →  /  → Angi strekkodedata →  → ▼▲ → Velg et signal →  /  →  / </p>

Annet

Tapemating	  	<p>Mat ca. 23 mm med tape for å fjerne slakk.</p> <p> + </p>
Lagre		<p>Lagre etikettene og få tilgang til dem senere for å redigere og skrive dem ut, i tillegg til å overskrive og lagre redigerte data.</p> <p>Maksimalt antall lagrede etiketter: 70 filer Maksimalt antall tegn per fil: 280 tegn</p> <p>Opprett en etikett →  → ▼▲ → Velg en lagringsdestinasjon →  / </p>
Nullstill		<p>Nullstill det interne minnet, for eksempel, for å nullstille etikettskriveren eller slette lagrede etikettdata.</p> <p> → ▶ → [Innst.] →  /  → ▼▲ → [Nullstill] →  /  → ▼▲ → Velg en metode for nullstilling →  /  → Bekreftelsesmelding →  / </p>

For mer informasjon om bruk av din etikettskriver, se **Brukermanual** på [Brother support-nettstedet](http://support.brother.com) på support.brother.com.

Symboler og rammer

Eksempler på symboler



Eksempler på autoformatoppsett



Eksempler på rammer




Eksempler på aksenttegn



For mer informasjon om symboler og rammer, se *Brukermanual* på [Brother support-nettstedet](http://support.brother.com) på support.brother.com.

Angi marger


Som standard vil skriveren lage en marg på ca. 23 mm på starten av hver etikett. For å redusere denne marginen kan du skrive ut flere etiketter kontinuerlig. Du kan også endre marginen før og etter teksten for andre og etterfølgende etiketter ved utskrift av flere etiketter. Velg [Kjede] for å skrive ut etiketter med den smaleste margbredden. IKKE mat tapen før den siste etiketten er skrevet ut. Når den siste etiketten skrives ut, mater du tapen og trykker på tapekutterhendelen.

 : Utskriftsområde

 : Marg


 : Laminere marg

Bred marg

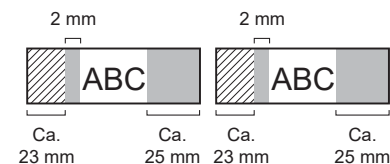


Smal marg

Når etikettlengden er ca. 23 mm eller mer

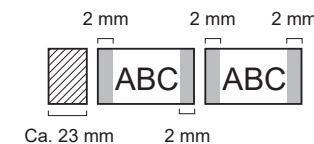


Smal marg


Når etikettlengden er ca. 23 mm eller mindre

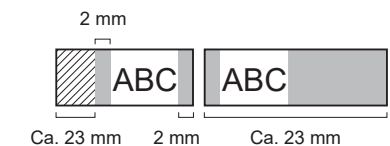


Kjede

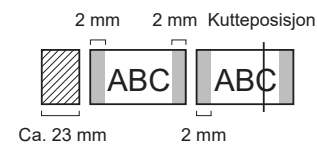

Ikke snitt

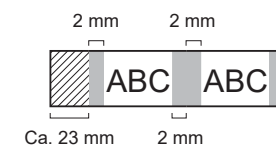

Spesialtape

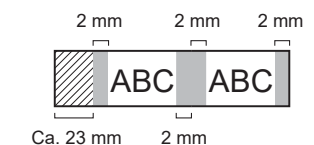

Feilmeldinger

Melding	Årsak/Løsning
Sjekk ant. sifre	Antallet sifre som er angitt i strekkodedataene, samsvarer ikke med antallet sifre som er angitt i strekkodeparametrene. Skriv inn riktig antall sifre.
Knivfeil!	Tapekutterhendelen ble trykket på når du prøvde å skrive ut eller mate tapen. Hvis tape lager papirstopp i kutteenheten, fjerner du tapen. Slå etikettskriveren av og på igjen før du fortsetter.
For lang etikett!	Lengden på den utskrevne etiketten ved å bruke den angitte teksten er lengre enn 999 mm. Rediger teksten, slik at etikettlengden er mindre enn 999 mm.
Tekst for lang!	Lengden på den utskrevne etikettlengden ved bruk av den angitte teksten er lenger enn lengdeinnstillingen. Rediger teksten så den passer innenfor angitt lengde, eller endre lengdeinnstillingene.
Systemfeil XX	Kontakt Brother kundeservice.

Feilsøking

Hvis du trenger mer hjelp, besøk support.brother.com.

Problem	Løsning
Etikettskriveren skriver ikke ut.	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at tapekassetten er satt inn riktig.• Hvis tapekassetten er tom, må du skifte den. Hvis du vil bestille rekvisita og tilbehør, besøk global.brother/en/gateway.• Kontroller at dekselet til tapekassetrommet er skikkelig lukket.• Kontroller at etikettskriveren er på.• Kontroller at datamaskinen eller den mobile enhetens Bluetooth-innstilling er på.• Kontroller at etikettskriveren er koblet til datamaskinen eller den mobile enheten via Bluetooth.• Kontroller at etikettskriveren er valgt i P-touch-appen.• Kontroller at etikettskriveren ikke er parett med en annen enhet.• Sørg for at etikettskriveren og den mobile enheten eller datamaskin er nær nok til å kommunisere.• Kontroller at innstillingen for automatisk gjenoppretting av Bluetooth-tilkobling på en annen datamaskin eller mobil enhet ikke er aktivert.• Sørg for at enheter som utstråler radiobølger (f.eks. en mikrobølgeovn) ikke er plassert i nærheten.

Feilsøking (forts.)







Problem	Løsning
Etikettskriveren skriver ikke ut. (forts.)	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller at riktig skriverdriver er installert ved utskrift fra en datamaskin.• Koble etikettskriveren til datamaskinen ved hjelp av USB-kabelen (inkludert) ved utskrift fra en datamaskin.• Hvis skrivehodet er skittent, må du rense det med en bomullspinne eller den valgfrie kassetten for skrivehoderengjøring (TZe-CL4).
<ul style="list-style-type: none">• Tapen mates ikke riktig.• Tapen setter seg fast på innsiden av etikettskriveren.	<ul style="list-style-type: none">• Hvis tapen er bøyd, må du kutte av den bøyde delen.• Hvis tapen er fastkjørt, må du ta ut tapekassetten, ta ut tapen som er fastkjørt og deretter kutte av skadet tape.• Kontroller at enden av tapen går ut gjennom tapeføreren.• Kontroller at tapen vender mot tapeutgangens åpning.• Ta ut tapekassetten, og sett den inn på nytt.
En feil oppstod ved bruk av en mobilapp.	Gå til innstillingsmenyen til den mobile appen og velg Støtteside > Vanlige spørsmål og feilsøking .
Skjermen er låst, eller etikettskriveren fungerer ikke som normalt.	Se avsnittet Grunnleggende operasjoner i denne veiledningen og nullstill etikettskriverens interne minne til fabrikkinnstillingene. Hvis problemet ikke løses ved å nullstille etikettskriveren, kobler du fra nettadapteren og tar ut batteriene i mer enn 10 minutter.
LCD-en forblir tom etter at maskinen er slått på.	Kontroller at batteriene er installert riktig eller at nettadapteren som følger med etikettskriveren er riktig tilkoblet.
LCD-meldinger vises på et fremmed språk.	Se avsnittet Grunnleggende operasjoner i denne veiledningen for å velge ditt språk.
Etikettskriveren stopper under utskrift av en etikett.	<ul style="list-style-type: none">• Sett inn en ny tapekassett hvis den stripete tapen er synlig, ettersom dette indikerer at du har nådd slutten på tapen.• Bytt alle batteriene eller koble nettadapteren direkte til etikettskriver.
Tidligere lagrede etikettfiler er ikke tilgjengelig.	Alle filer som er lagret i internminnet blir slettet hvis batteriene er svake eller nettadapteren kobles fra.
<ul style="list-style-type: none">• Jeg kan ikke installere skriverdriveren selv om jeg følger den riktige prosedyren.• Jeg kan ikke se skriveren min oppført i P-touch Editor, selv om jeg har installert skriverdriveren.	Hvis du ikke kan bruke etikettskriveren din selv om du har installert skriverdriveren: <ol style="list-style-type: none">1. Last ned programmet for avinstallering av skriverdriveren fra siden til modellen din på support.brother.com.2. Bruk programmet for avinstallering av skriverdriveren til å fjerne skriverinformasjonen.3. Kjør programmet for driverinstallering igjen og følg skjerminstruksjonene for å fortsette installasjonen.

Kontaktopplysninger

Besøk global.brother/en/gateway for å finne kontaktinformasjonen til det lokale Brother-kontoret.

For å bestille rekvisita og tilbehør:
www.brother.eu/supplies



Problem	Løsning
Fargebåndet er skilt fra blekkrollen.	Hvis fargebåndet er ødelagt, setter du inn en ny tapekassett. Hvis ikke lar du tapen forbli ukuttet mens du forsiktig tar ut tapekassetten. Deretter vikler du det løse fargebåndet tilbake på spolen. 
Utskrevne strekkoder eller QR-koder kan ikke leses.	<ul style="list-style-type: none">• Bytt tape. (Anbefalt: Svart på hvit tape)• Gjør strekkodene eller QR-kodene større i programmet du bruker.
Jeg kjenner ikke til fastvareversjonen til etikettskriveren.	Kontroller fastvareinformasjonen ved å trykke på følgende taster: 
Når etiketten skrives ut, er det for bred marg på begge sider av teksten.	<ul style="list-style-type: none">• Når du bruker innstillingen [Smal marg], mater etikettskriveren ca. 23 mm med tape før hver etikett. Bruk innstillingen [Kjede] for å spare tape. Etter at den siste etiketten er skrevet ut, trykker du på  og  for å mate tapen og deretter på tapekutterhendelen.• Etikettskriveren mater ca. 23 mm med tape før hver eneste etikett. Ved utskrift av flere etiketter, kan du redusere det blanke tomrommet på den andre og etterfølgende etiketter. Velg innstillingen [Kjede] i de valgfrie utskriftsinnstillingene. Deretter skriver du ut etikettene og lar den siste etiketten være i etikettskriveren til du er klar til å skrive ut en ny etikett.• Etter at den siste etiketten er skrevet ut, trykker du på  og  samtidig for å mate tapen og deretter mater du ut og kutter den siste etiketten. Merk at når du bruker denne metoden vil etikettskriveren mate ca. 23 mm med tape før den neste nye etiketten.
Skriftstørrelsen kan ikke økes.	Skriften er allerede den maksimale størrelsen for bredden på etiketten. Eller så har etikettlengden har blitt angitt, så det er en begrensning på skriftstørrelsen for å forhindre at den angitte lengden overskrides.
Når flere etiketter skrives ut, blir den siste etiketten kuttet feilaktig.	Når kjedeutskrift er aktivert, mater du tapen for å mate ut den siste utskrevne etiketten og trykker deretter på tapekutterhendelen for å kutte etiketten manuelt.
Jeg kan ikke oppdatere skriverens fastvare ved å bruke P-touch Update Software, Transfer Express eller Mac Update Tool.	Start skriveren på nytt og prøv å oppdatere fastvaren igjen. Ikke trykk på noen knapper under fastvareoppdateringen.