

# brother

TZe  
TAPE

# P-touch



D02BB7001

## PT-D460BT



Tangentbordslayouten kan variera beroende på land.

Tack för att du har köpt PT-D460BT (kallas här efter "etikettskrivaren"). Din PT-D460BT skapar professionella, hållbara etiketter av hög kvalitet. Och tack vare den stora variationen i utbudet av tapekassetter kan du skriva ut etiketter med många olika bredder och färger.

Läs igenom den här bruksanvisningen, inklusive avsnittet *Produktsäkerhetsguide*, innan du använder etikettskrivaren. Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats efter att ha läst igenom den.

På [support.brother.com](http://support.brother.com) kan du läsa och få svar på vanliga frågor samt hitta felsökningsinformation och nerladdningar av programvara och manualer.

### Förbrukningsartiklar

Brother TZe-tapekassett	Tillgängliga bredder: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Tapekassett för rengöring av skrivhuvudet	TZe-CL4

## Produktsäkerhetsguide

### Säkerhetsföreskrifter

Läs det här avsnittet innan du börjar använda produkten. Det innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner.

Vi rekommenderar att det förvaras på en lättåtkomlig plats för framtida bruk.

- För service, justeringar eller reparationer kontaktar du Brothers kundtjänst eller din lokala Brother-återförsäljare.
- Om produkten inte fungerar som avsett eller om det uppstår några fel eller om någon kabel är skadad stänger du av produkten, kopplar från alla kablar och kontaktar Brothers kundtjänst eller din närmaste Brother-återförsäljare.
- Vi ansvarar inte för skador som kan uppstå som en följd av jordbävningar, brand, andra katastrofer, handlingar utförda av tredje part, användarens avsiktliga eller försumliga handlingar, missbruk eller användning under onormala förhållanden.
- Vi ansvarar inte för skador (som förluster, uteblivna vinster, förlorade vinster, verksamhetsavbrott eller förlorade kommunikationsmöjligheter) som kan uppstå som ett resultat av att produkten används eller inte kan användas.
- Vi ansvarar inte för skador som kan uppstå som en följd av att produkten använts på ett felaktigt sätt tillsammans med utrustning eller programvara som inte är kompatibel.
- Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan uppstå vid användning av etiketter som skapats med den här produkten eller för förlust av eller ändringar i data på grund av avbrott, reparationer eller förbrukningsmaterial och godkänner inga anspråk från tredje part.
- Brother förbehåller sig rätten att göra ändringar utan föregående meddelande i specifikationerna och materialet häri. Dessutom ska Brother inte hållas ansvarigt för eventuella skador (inklusive följdskador) som uppstår på grund av tillämpning av det material som presenteras, inklusive men inte begränsat till typografiska och andra fel som rör publikationerna.
- Mer information om tillgänglig programvara finns i *Bruksanvisning* på Brother support webbsida på [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Den senaste versionen av produktens dokumentation finns på Brother support webbsida på [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Tillgängliga modeller, tillbehör och förbrukningsartiklar kan variera beroende på landet eller region.
- Denna produkt är endast godkänd för användning i landet eller regionen där den köptes.

**! VARNING** Om instruktionerna och varningarna inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig skada.

- Använd, ladda och förvara INTE etikettskrivaren, nätadaptern, USB-kabeln eller alkaliska batterier på följande platser (annars finns risk för brand, elektriska stötar, rök eller skador):
    - Nära vatten, till exempel i badrum eller nära en varmvattenberedare, eller på en extremt fuktig eller kall plats.\*
    - På en plats där den utsätts för regn eller fukt.
    - På extremt dammiga platser.
    - På extremt heta platser, till exempel nära öppen eld, värmekällor eller i direkt solljus.
    - I en stängd bil i direkt solljus.
    - På en plats där det kan uppstå kondens.
    - På hög höjd.
    - Under åska.
  - Använd INTE etikettskrivaren med ett främmande föremål inuti. Om vatten, metallföremål eller några andra främmande ämnen kommer in i etikettskrivaren kopplar du bort nätadaptern, tar ut batterierna (om de är installerade) och kontaktar din närmaste Brother-återförsäljare om reparation.
  - Om främmande föremål hamnar i etikettskrivaren eller dess fack, kontakter, portar eller batteriutrymme, måste du sluta använda etikettskrivaren, stänga av strömmen och koppla ifrån kablar eller ta ur batterierna (om de är installerade).
  - Sluta använda etikettskrivaren om det uppstår synliga avvikelser som lukt, värme, ljud, deformationer eller missfärgning.
- \* Mer information finns i avsnittet "Specifikation" i skrivarmodellens *Bruksanvisning*.

- Använd INTE en skadad nätadapter.
- För att undvika att skada etikettskrivaren, nätadaptern, USB-kabeln eller alkaliska batterier ska du INTE:
  - Placera tunga föremål på dem.
  - Montera isär eller modifiera dem.
  - Tappa eller slå på dem.
  - Utsätta dem för väta, till exempel genom att hantera dem med våta händer eller spilla vätskor på dem.
- Låt INTE barn leka med plastpåsen som etikettskrivaren levererades i. Släng förpackningen eller förvara den utom räckhåll från barn. Det finns risk för kvävning.
- Använd INTE etikettskrivaren i omgivningar som omfattas av särskilda krav, t.ex. i närheten av medicinsk utrustning. Elektromagnetiska vågor kan påverka medicinsk utrustning negativt.
- Användare med pacemaker ska avlägsna sig från etikettskrivaren om de upplever obehag. Uppsök sedan läkare omedelbart.
- Böj eller dra INTE i USB-kabeln eller nätadaptern med kraft.
- Rör INTE vid nätadaptern eller kontakten med våta händer eftersom det kan leda till elektriska stötar.
- Använd endast den angivna nätadaptern.
- Använd endast nätadaptern och USB-kabeln som medföljer etikettskrivaren. I annat fall finns risk för personskador eller skador på etikettskrivaren eller annan egendom. Brother tar inget ansvar för olyckor eller skador som uppstår på grund av att den rekommenderade nätadaptern eller USB-kabeln inte har använts.
- Anslut INTE den medföljande nätadaptern och USB-kabeln till andra produkter.
- Använd nätadaptern med standardeluttag (AC 100 V-240 V 50/60 Hz).
- Sätt in kontakten ordentligt i uttaget.
- Använd INTE batterierna om de visar tecken på skada eller läcker.
- Håll batterierna borta från spädbarn. Kontakta sjukvården omedelbart vid batteriförtäring.
- Använd INTE vassa föremål såsom pincetter eller pennor av metall när du tar ut eller byter batterier.
- Om vätska (elektrolyt) från batterierna kommer i ögonen skölj du omedelbart med rent vatten. Kontakta sjukvården omedelbart.
- Löd INTE fast anslutningar på batterierna.
- Använd INTE batterierna med omvänd polaritet (+) (-).
- Anslut INTE plus- och minuspoler med metallföremål som ledningar.
- Bränn INTE upp batterierna eller kasta dem i hushållsavfallet.
- Håll fingrar och andra kroppsdelar utom räckhåll för kniven.
- Vidrör INTE knivens blad och för inte in fingrarna i tapeutmatningsöppningen. Du kan få skador på fingrar och andra kroppsdelar.
- Vidrör INTE några metalldelar nära skrivhuvudet. Skrivhuvudet blir mycket varmt under och direkt efter användning. Vidrör det INTE direkt med händerna.



**⚠ VAR FÖRSIKTIG** Om instruktionerna och varningarna inte följs kan det leda till mindre eller måttliga skador.

#### Etikettskrivare, nätadapter, USB-kabel, alkaliska batterier

- Använd endast de angivna alkaliska AA-batterierna (LR6).
- Kombiner INTE gamla och nya batterier eller olika batterityper, olika laddningsnivåer, batterier från olika tillverkare eller av olika modeller.
- Tappa INTE etikettskrivaren när du tar ut den ur kartongen eller flyttar den eftersom du kan skada dig.
- Var försiktig när du stänger luckan till tapekassettutrymmet. Det finns en risk att du klämmer fingret mellan den övre och nedre delen av luckan.
- Förvara etikettskrivaren utom räckhåll för barn när den inte används. Låt inte heller barn stoppa in delar av etikettskrivaren eller etiketter i munnen. Uppsök omedelbart läkare om barnet verkar ha svalt något.
- Förvara INTE etikettskrivaren eller tape inom räckhåll för spädbarn och barn.
- Förvara etikettskrivaren på en plan, jämn och stabil yta.
- Ta ut batterierna och koppla från nätadaptern om du inte tänker använda etikettskrivaren under en längre tid.
- Tryck INTE på LCD-displayen.
- Håll alltid i nätadaptern när du kopplar bort den från eluttaget.
- Överbelasta INTE den elektriska kretsen med nätadaptern.
- Öppna INTE luckan till tapekassettutrymmet när kniven är i drift.
- Tryck INTE för hårt på kniven.

## Föreskrift

### Försäkran om överensstämmelse (endast Europa/Turkiet)

Vi på Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan  
intygat att dessa produkter följer den relevanta harmoniseringslagstiftningen inom EU (endast Europa/Turkiet) och brittisk lagstiftning (endast Storbritannien).  
Försäkran om överensstämmelse kan hämtas från Brother support webbsida.  
Besök [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

### Brittisk Försäkran om överensstämmelse med radioutrustningsförordningen från 2017 (endast Storbritannien) (gäller modeller med gränssnitt för radiokommunikation)

Vi på Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan  
försäkrar att dessa produkter uppfyller kraven i radioutrustningsförordningen från 2017. En kopia av Försäkran om överensstämmelse kan hämtas genom att följa instruktionerna i avsnittet Försäkran om överensstämmelse (endast Europa/Turkiet).

### Europeisk försäkran om överensstämmelse med RE-direktivet 2014/53/EU (endast Europa/Turkiet) (gäller modeller med gränssnitt för radiokommunikation)

Vi på Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan  
försäkrar att dessa produkter uppfyller kraven i RE-direktivet 2014/53/EU.  
En kopia av Försäkran om överensstämmelse kan hämtas genom att följa instruktionerna i avsnittet Försäkran om överensstämmelse (endast Europa/Turkiet).

### VAR FÖRSIKTIG

RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIERNA BYTS MOT FEL TYP.  
ANVÄNDA BATTERIER MÅSTE KASSERAS ENLIGT INSTRUKTIONERNA.

### Bluetooth

Den här skrivaren har stöd för Bluetooth.

Frekvensband: 2400-2483,5 MHz

Maximal radiofrekvenseffekt i frekvensbanden:

Mindre än 20 dBm (e.i.r.p)


Information om överensstämmelse med kommissionens förordning 801/2013

	PT-D460BT
Effektförbrukning*	0,7W


\*Alla nätverksportar är aktiverade och anslutna

# Före användning

## 1. Översikt

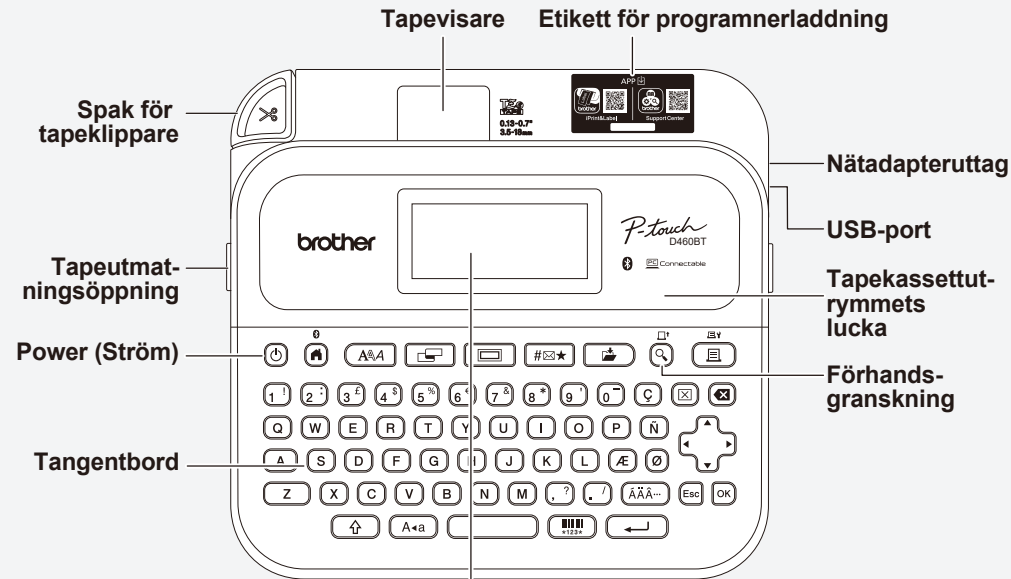


### Startpaket med tapekassett

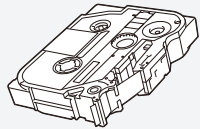


### USB-kabel



### Nätadapter




### LCD-skärm

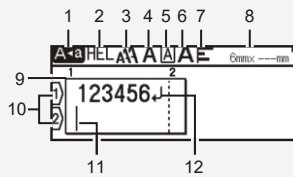

1. Skiftläs
- 2-7. Ikoner för teckensnittsstil
8. Etikettbredd x Etikettlängd
9. Blocknummer
10. Radnummer
11. Markör
12. Vagnretursmärke

Komponenterna som medföljer i förpackningen kan variera beroende på inköpsland eller region.


### Serienumrets plats

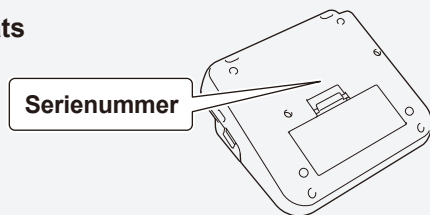

## 2. Installera batterier eller ansluta nätadaptern


Innan du börjar använda etikettskrivaren tar du bort skyddsmaterialet (endast första användningen).

### Batterier

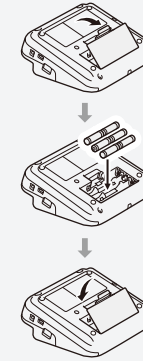


- När du använder nätadaptern (AD-E001A):
  - Sätt i nätadaptersladden i nätadapteruttaget på skrivarens sida.
  - Sätt in stickkontakten i ett eluttag i närheten. För säkerhetskopiering av minnet rekommenderar vi att du använder alkaliska AA-batterier (LR6) tillsammans med nätadaptern.
- Du kan skydda och säkerhetskopiera minnet i etikettskrivaren när nätadaptern är urkopplad genom att ha alkaliska AA-batterier (LR6) installerade i etikettskrivaren.
- När strömmen varit fränkopplad i mer än två minuter rensas all text och alla formatinställningar. Eventuella textfiler som lagrats i minnet rensas också.
- Ta ut batterierna om du inte använder etikettskrivaren under en längre tid.
- Kassera batterier på korrekt insamlingsplats och inte i det vanliga hushållsavfallet. Se dessutom till att följa alla lokala bestämmelser.
- När du förvarar eller kasserar batterier ska du linda in dem i t.ex. cellofantape för att förhindra kortslutning.

### Nätadapter

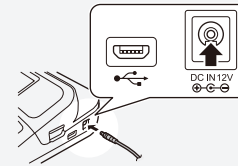


(Exempel på isolering av batteri)


1. Cellofantape
2. Alkaliskt batteri



## 3. Sätta i tapekassetten




- Se till att tapeändan har kommit ut ur styrskenan, så att tapen inte sitter löst.
- När du sätter i eller tar bort tapekassetten ska du se till att tapen inte fastnar i etikettskrivaren.

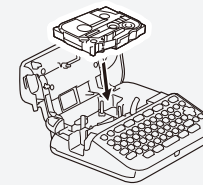

1. Sätt i tapekassetten enligt illustrationen under luckan till tapekassettutrymmet. Kontrollera att tapeändan är riktad mot tapeutmatningsöppningen.
2. Tryck in tapekassetten i etikettskrivaren tills den låser fast och stäng sedan luckan till tapekassettutrymmet.

## 4. Slå PÅ eller AV strömmen

**Strömmen är på** Tryck på .

**Avstängd** Tryck på och håll ned  tills etikettskrivaren stängs av.

Om du vill skriva ut från etikettskrivaren går du till

→ **1. Skriva ut från etikettskrivaren**

Om du vill skriva ut från datorn går du till  
→ **2. Skriva ut på din dator**

Om du vill skriva ut från din mobila enhet går du till

→ **3. Skriva ut från en mobil enhet**


# Använda etikettskrivaren

## 1. Skriva ut från etikettskrivaren

**STEG 1** Infoga data

**STEG 2** Förhandsgranska etiketter

**STEG 3** Skriv ut etiketter

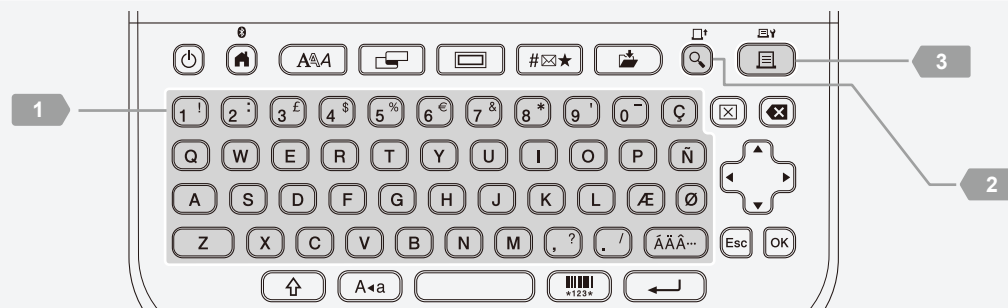

Standardspråket är "Engelska".

## 2. Skriva ut på din dator

### Windows

I webbläsarens adressfält skriver du [install.brother](http://install.brother) och laddar ner och installerar skrivardrivrutinen och P-touch Editor genom att följa instruktionerna på skärmen.

### Mac

Ladda ner P-touch Editor från App Store om du vill skriva ut från en Mac. Du behöver inte ladda ner eller installera några drivrutiner.



- Anslut etikettskrivaren till datorn med den medföljande USB-kabeln eller via Bluetooth-anslutning när du skriver ut från datorn.
- Etikettskrivaren har inte stöd för Wi-Fi-anslutningar.

Programvara	Funktioner
<b>Skrivardrivrutin</b>	Programvara som krävs för att skriva ut från en etikettskrivare med en Windows-dator.
<b>P-touch Editor</b>	Programvara för etikettredigering på datorer. Det här programmet har inbyggda ritverktyg som du kan använda till att skriva ut en rad olika anpassade etiketter med avancerade layouter och text som har olika teckensnitt och stilar, ramar, importerade bilder, streckkoder med mera.

## 3. Skriva ut från en mobil enhet

### Programinstallation

Hämta följande program från App Store eller Google Play™:



**Brother iPrint&Label**

Skapa etiketter för affärsändamål, som streckkoder, etiketter för kontorsutrustning och etiketter för mappflikar.



**Support Center App**

Denna app ger tillgång till inställningsinformation, produktmanualer, vanliga frågor och felsökningstips.




Spara tape genom att aktivera inställningen Kedjeutskrift i Brother iPrint&Label. Skriv ut dina etiketter och lämna den sista etiketten i etikettskrivaren tills du är redo att skriva ut en ny etikett.

### Aktivera eller inaktivera Bluetooth

1. Kontrollera att skrivaren är på.
2.  $\left[ \text{H} \right] \rightarrow \left[ \text{P} \right] \rightarrow \left[ \text{Inställningar} \right] \rightarrow \left[ \text{OK} \right] / \left[ \text{P} \right] \rightarrow \left[ \text{Bluetooth} \right] \rightarrow \left[ \text{OK} \right] / \left[ \text{P} \right] \rightarrow \left[ \text{Bluetooth (På/Av)} \right] \rightarrow \left[ \text{OK} \right] / \left[ \text{P} \right] \rightarrow \left[ \text{På} \right] / \left[ \text{Av} \right] \rightarrow \left[ \text{OK} \right] / \left[ \text{P} \right]$

### Parkoppla etikettskrivaren med en mobil enhet via Bluetooth

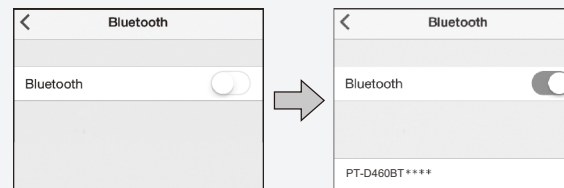

1. Gå till inställningsmenyn på din mobila enhet och aktivera Bluetooth-alternativet.
2. Använd parkopplingsnumret som visas på etiketten för programmerladdning som är fäst på framsidan av etikettskrivaren.

- Om det visas en uppmaning på skrivaren att ange en PIN-kod anger du "0000".
- Instruktioner för anslutning kan variera beroende på din mobila enhet.
- Kontrollera följande om din mobila enhet inte kan identifiera skrivaren via Bluetooth:
  - Placera din mobila enhet så nära etikettskrivaren som möjligt.
  - Se till att det inte finns hinder eller föremål som avger radiovågor, som en mikrovågsugn, mellan etikettskrivaren och den mobila enheten.
- Om en Bluetooth parkopplingsuppgift visas på etikettskrivarens LCD-skärm under parkopplingen, se till att din mobila enhet visar samma Bluetooth parkoppling och tryck sedan på [OK].
- Etikettskrivaren har inte stöd för Wi-Fi-anslutningar.

### Ursprungliga inställningar

Språkinställningar		Ställ in textinmatningsspråk. →  → [Inställningar] →  /  → → [Språk] →  /  →  → Välj ett språk →  /
Enhetsinställningar		Ställ in enheten för olika sorters justeringar. →  → [Inställningar] →  /  → → [Enhet] →  /  →  → [tum]/[mm] →  /
LCD-kontrast		Justera LCD-kontrasten om du vill göra det lättare att läsa. →  → [Inställningar] →  /  → → [Justering] →  /  →  → [LCD-kontrast] →  /  →  → [-2] till [+2] →  /

### Infoga data

Ny rad		Påbörja en ny rad genom att trycka på . Max antal rader för varje tapebredd: 18 mm: fem rader 12 mm: tre rader 9 mm, 6 mm: två rader 3,5 mm: en rad
Block	+	Använd den här funktionen om du vill ta med flera rader eller fontstorlekar på en enda etikett. Max: fem block
Radera text och format	eller	Radera text och formatering. Radera ett tecken i taget Radera alla tecken →  → [Endast text] →  / Radera all text och formatering. →  → [Text & format] →  /
Flik		Infoga en tabb. Maxlängd: 100 mm
Tabblängd		Ställ in tabblängden: →  → [Tabb-längd] →  /  → →  → Välj ett värde →  /  → →
Versaler Gemener		Växla mellan versaler och gemener.

### Infoga data (fortsättning)

Etikettlängd		Ställ in önskad etikettlängd. <b>[Auto]:</b> Justerar automatiskt längden på etiketten så att texten får plats. →  → [Längd] →  /  →  → Välj ett värde →  /  →
Textpåminnelse		Sparar text som används ofta för snabb hämtning. Ange tecken → Visa föreslagen text? →  → → Välj en text →  /
Symboltecken		Infogar symboler, enheter och bilder. →  → Välj en kategori →  /  → →  → Välj en symbol →  /
Accenttecken		Välj ett infogat tecken och konvertera det till ett accenttecken. Ange tecken →  →  → Välj en accent →  /
Ram		Lägg till en dekorativ ram på din etikett. →  → Välj en ramkategori →  /  → →  → Välj en ram →  /

### Ändra teckensnitt

Ändra teckensnitt		Ändra etikettens teckensnitt, storlek, bredd, stil och justering. →  → Välj ett teckensnitt →  /  → →  → Välj attributvärde →  /  → →
Ändra teckensnitt rad för rad	+	Ändra radens teckensnitt, storlek, bredd, stil och justering. → Flytta markören till den rad du vill ändra →  +  →  → Välj ett teckensnitt →  /  → → Välj attributvärde →  /  →
Autoanpassa stil		Justera automatiskt textstorleken så att den passar etikettlängden. <b>[Textstorlek]:</b> Justera längden på etiketten <b>[Textbredd]:</b> Justera genom att kondensera teckenbredden till hälften →  → [Inställningar] →  /  → → [Autoanpassa stil] →  /  →  → [Textstorlek] / [Textbredd] →  /

### Ställa in marginaler

Ställa in marginaler		Ställ in marginalerna före och efter ett angett tecken. <b>[Liten marg.]:</b> Infoga en marginal på cirka 23 mm endast före den första etiketten och infoga sedan marginaler på 2 mm mellan de efterföljande etiketterna. <b>[Stor marg.]:</b> Infoga en ursprunglig marginal på cirka 25 mm före och efter texten på etiketterna. <b>[Kedja]:</b> Skriv ut flera etiketter med minimala marginaler. Infoga en marginal på cirka 23 mm endast före den första etiketten och infoga sedan marginaler på 2 mm mellan de efterföljande etiketterna. <b>[Inget klipp]:</b> Skriv ut etiketter i flera delar eller använd specialtape och klipp sedan av etiketterna manuellt. <b>[Specialtape]:</b> Använd den här inställningen när du skriver ut på specialtape. →  → [Klipp-alt.] →  /  →  → Välj marginaltyp →  /  →
----------------------	--	---































### Ställa in autoformatlayouter

Mall		Använd dina favoritdesigner som mallar. →  → [Autoformat] →  /  → → [Mallar] →  /  →  → Välj en mallkategori →  /  → → Välj en mall →  /  → Infoga data →  /
Blocklayout		Använd blocklayoutmönster som mallar. →  → [Autoformat] →  /  →  → [Blockutformningar] →  /  →  → Välj tapebredd →  /  → → Välj en blocklayout →  /  → Infoga data →  /



















### Skriva ut etiketter

Förhandsgranskning		Använd den här funktionen om du vill kontrollera den slutliga designen innan du skriver ut.
Skriv ut		Starta utskriften. När du skriver ut en enda etikett: →  /  / När du skriver ut flera etiketter: →  → Välj antal utskrifter →  /  /

## Skriva ut etiketter (fortsättning)

Numrera utskrift	 + 	Ställ in den här funktionen när du skriver ut alfanumeriska tecken i följd om du vill lägga till ett serialiserat nummer på etiketterna.  Ange alfanumeriska tecken →  +  → ▼▲ → [Numrering] →  /  → ▶ → Ställ in startposition →  /  → ▶ → Ställ in slutposition →  /  → ▼▲ → Välj antal utskrifter →  /  / 
Spiegelvänd utskrift	 + 	Vänd utskrift från vänster till höger. Skriv ut på genomskinlig tape och fäst den på insidan av glas om du vill skapa en etikett som kan läsas från utsidan.  Infoga data →  +  → ▼▲ → [Spiegel] →  /  →  /  / 
Streckkodsutskrift		Skapa en streckkod och skriv ut den.   → ▼▲ → Välj ett inställningsobjekt → ▶ → Ändra inställningsinnehållet →  /  → Ange streckkodsdata → #E3★ → ▼▲ → Välj en signal →  /  →  / 

## Annan

Tape-matning	 + 	Mata cirka 23 mm av tapen så att inte den sitter löst.   + 
Spara		Spara etiketterna och få tillgång till dem senare om du vill redigera och skriva ut dem, samt skriva över och spara redigerade data. Maximalt antal sparade etiketter: 70 filer Maximalt antal tecken per fil: 280 tecken  Skapa en etikett →  → ▼▲ → Välj en plats som du vill spara på →  / 
Återställ		Återställ det interna minnet om du till exempel vill återställa etikettskrivaren eller radera sparade etikettdata.   → ▶ → [Inställningar] →  /  → ▼▲ → [Återställ] →  /  → ▼▲ → Välj en återställningsmetod →  /  → Bekräftelsemeddelande →  / 

Mer information om etikettskrivaren finns i **Bruksanvisning** på Brother support webbsida på [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Symboler och ramar

### Symbolexempel



### Exempel på autoformatlayout



### Ramexempel



### Exempel på accenttecken



Mer information om symboler och ramar finns i **Bruksanvisning** på Brother support webbsida på [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Ställa in marginaler


Som standard skapar skrivaren en marginal på cirka 23 mm i början av etiketterna. Om du vill minska marginalen när du skriver ut flera etiketter skriver du ut kontinuerligt. Du kan också ändra marginalen före och efter texten för den andra och efterföljande etiketter när du skriver ut flera etiketter. Skriv ut etiketter med den smalaste marginalbredden genom att välja [Kedja]. Mata INTE tapen förrän den sista etiketten är utskriven. När den sista etiketten skrivs ut matar du tapen och trycker på spaken för tapeklipparen.

 : Utskriftsområde

 : Marginal


 : Laminera marginal

### Stor marg.

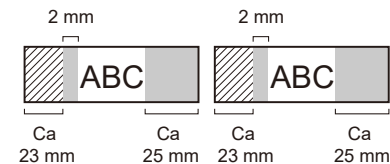


### Liten marg.

När etikettlängden är cirka 23 mm eller mer

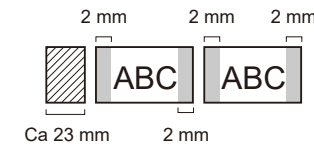


### Liten marg.


När etikettlängden är cirka 23 mm eller mindre

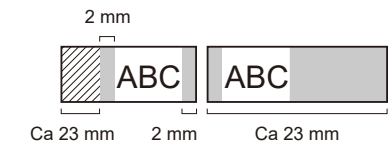


### Kedja

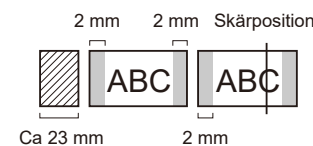

### Inget klipp

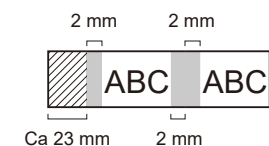

### Specialtape

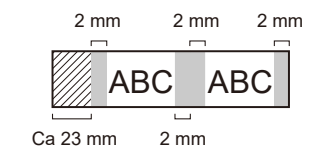

## Felmeddelanden

Meddelande	Orsak/åtgärd
Kontrollera antalet siffror som angetts	Antalet siffror som angetts som streckodsdata stämmer inte överens med antalet siffror som ställts in i streckodsparametrarna. Ange rätt antal siffror.
Fel på klippenhet!	Spaken för tapeklipparen användes när du försökte skriva ut eller mata tapen. Om tapen fastnar i kniven tar du bort tapen. Stäng av och slå på etikettskrivaren igen innan du fortsätter.
Etiketten för lång!	Längden på etiketten som ska skrivas ut med den inmatade texten är längre än 999 mm. Redigera texten så att etikettens längd är kortare än 999 mm.
Text för lång!	Längden på etiketten som ska skrivas ut med den inmatade texten är längre än längdinställningen. Redigera texten så att den passar inom den inställda längden eller ändra längdinställningen.
Systemfel XX	Kontakta Brothers kundtjänst.

## Felsökning

Om du behöver mer hjälp kan du gå till [support.brother.com](http://support.brother.com).

Problem	Lösning
Etikettskrivaren skriver inte ut.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att tapekassetten är korrekt isatt.</li><li>• Byt tapekassetten om den är tom. Gå till <a href="http://www.brother.com">www.brother.com</a> om du vill beställa förbrukningsmaterial och tillbehör.</li><li>• Kontrollera att luckan till tapekassettutrymmet är helt stängd.</li><li>• Kontrollera att etikettskrivaren är på.</li><li>• Kontrollera att datorns eller den mobila enhetens Bluetooth-inställning är på.</li><li>• Kontrollera att etikettskrivaren är ansluten till datorn eller den mobila enheten via Bluetooth.</li><li>• Kontrollera att etikettskrivaren är vald i P-touch-appen.</li><li>• Kontrollera att etikettskrivaren inte är ansluten till en annan enhet.</li><li>• Kontrollera att etikettskrivaren och din mobila enhet eller dator är tillräckligt nära varandra för att kommunicera.</li><li>• Kontrollera att den automatiska Bluetooth-återanslutningsinställningen för en annan dator eller mobil enhet inte är aktiverad.</li><li>• Kontrollera att inga enheter som avger radiovågor (som en mikrovågsugn) är i närheten.</li></ul>

## Felsökning (forts.)







Problem	Lösning
Etikettskrivaren skriver inte ut. (forts.)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera att rätt skrivardrivrutin är installerad när du skriver ut från en dator.</li><li>• Anslut etikettskrivaren till datorn med den medföljande USB-kabeln när du skriver ut från en dator.</li><li>• Om skrivhuvudet är smutsigt rengör du det med en bomullspinne eller tillvalsrengöringskassetten för skrivhuvudet (TZe-CL4).</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tapen matas inte korrekt.</li><li>• Tapen fastnar i etikettskrivaren.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Om tapen är böjd skär du av den böjda delen.</li><li>• Om tapen har fastnat tar du bort tapekassetten och tapen som fastnat och klipper sedan av den skadade tapen.</li><li>• Kontrollera att tapeändan matas ut ur tapestyrskenan.</li><li>• Kontrollera att tapen är riktad mot tapeutmatningsöppningen.</li><li>• Ta bort tapekassetten och sätt in den igen.</li></ul>
Det uppstod ett fel när du använde en mobilapp.	Gå till mobilappens inställningsmeny och välj <b>Supportsida &gt; Vanliga frågor &amp; felsökning</b> .
Skärmen är låst eller etikettskrivaren fungerar inte normalt.	Se avsnittet <b>Grundläggande funktioner</b> i den här guiden och återställ etikettskrivarens interna minne till fabriksinställningarna. Om det inte hjälper att återställa etikettskrivaren kopplar du ur nätadaptern och tar ut batterierna i mer än 10 minuter.
LCD-skärmen är tom även sedan strömmen slagits på.	Kontrollera att batterierna är korrekt installerade eller att nätadaptern som medföljer etikettskrivaren är korrekt ansluten.
LCD-skärmens meddelanden visas på ett utländskt språk.	Se avsnittet <b>Grundläggande funktioner</b> i den här guiden om du vill välja språk.
Etikettskrivaren stannar under utskrift av en etikett.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Byt tapekassett om det finns ränder på tapen eftersom detta indikerar att du har nått slutet av tapen.</li><li>• Byt alla batterier eller anslut nätadaptern direkt till etikettskrivaren.</li></ul>
Sparade etikettfiler är inte tillgängliga.	Alla filer som sparats i det interna minnet raderas om batterierna är svaga eller om nätadaptern är frånkopplad.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Jag kan inte installera skrivardrivrutinen även om jag följer rätt procedur.</li><li>• Min skrivare som visas i P-touch Editor syns inte trots att jag har installerat skrivardrivrutinen.</li></ul>	Om du inte kan använda etikettskrivaren trots att du har installerat skrivardrivrutinen: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Hämta avinstallationsprogrammet för skrivardrivrutinen från sidan för din modell på <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li><li>2. Använd avinstallationsprogrammet för skrivardrivrutinen för att ta bort skrivarinformationen.</li><li>3. Kör skrivardrivrutinens installationsprogram igen och följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen.</li></ol>

## Kontaktinformation

Gå till [www.brother.com](http://www.brother.com) för att få kontaktinformation till ditt närmaste Brother-kontor.

Om du vill beställa förbrukningsmaterial och tillbehör:  
[www.brother.eu/supplies](http://www.brother.eu/supplies)



Problem	Lösning
Färgbandet separeras från färgvalsen.	Om färgbandet är trasigt ska du byta ut tapekassetten. Annars lämnar du tapen oklippt, tar noggrant bort tapekassetten och lindar sedan upp det lösa färgbandet på spolen igen.  Spole
Utskrivna streckkoder eller QR-koder kan inte läsas.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Byt tape. (Rekommenderas: Svart på vit tape)</li><li>• Förstora streckkoderna eller QR-koderna i programmet som du använder.</li></ul>
Jag känner inte till firmware-versionen för etikettskrivaren.	Kontrollera firmware-informationen genom att trycka på följande knappar: 
När etiketten skrivs ut finns för mycket marginal (utrymme) på båda sidorna av texten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• När du använder inställningen [Liten marg.] matar etikettskrivaren cirka 23 mm tape före varje etikett. Spara tape genom att använda inställningen [Kedja]. Efter att den sista etiketten skrivs ut trycker du på  och  för att mata tapen och trycker sedan på spaken för tapeklipparen.</li><li>• Etikettskrivaren matar cirka 23 mm tape före varje ny etikett. När du skriver ut flera etiketter kan du minska tomrummen på den andra och efterföljande etiketter. Välj inställningen [Kedja] i de valfria utskriftsinställningarna. Skriv sedan ut dina etiketter och lämna den sista etiketten i etikettskrivaren tills du är redo att skriva ut en ny etikett.</li><li>• Efter att den sista etiketten skrivs ut trycker du på  och  för att mata tapen och mata sedan ut och klipp av den sista etiketten. Observera att etikettskrivaren matar cirka 23 mm tape före nästa nya etikett när du använder den här metoden.</li></ul>
Teckensnittstorleken kan inte ökas.	Teckensnittet har redan den maximala storleken för etikettens bredd. Eller så har etikettlängden ställts in så att det finns en gräns för teckensnittstorleken för att förhindra att den inställda längden överskrids.
När flera etiketter skrivs ut klipps den sista etiketten felaktigt.	När Kedjeutskrift är aktiverat matar du tapen för att mata ut den senast utskrivna etiketten och trycker sedan på spaken för tapeklipparen för att klippa etiketten manuellt.
Jag kan inte uppdatera skrivarens firmware med P-touch Update Software, Transfer Express eller Mac Update Tool.	Starta om skrivaren och försök sedan uppdatera firmware igen. Tryck inte på några knappar under firmware-uppdateringen.