

brother

TZe  
TAPE

P-touch



D02RB2001A

PT-D460BT



เค้าโครงแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ขอขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ P-touch (ซึ่งในที่นี้เรียกว่า "เครื่องพิมพ์ฉลาก") PT-D460BT ของคุณให้การผลิฉลากระดับมืออาชีพ คุณภาพสูง และทนทาน นอกจากนี้ ดิสก์เทปที่มีให้เลือกมากมายยังช่วยให้คุณพิมพ์ฉลากที่มีความกว้างต่างกันและมีสีเส้นที่สวยงามได้ โปรดอ่านคู่มือนี้ รวมทั้งหัวข้อ *คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์* ก่อนใช้เครื่องพิมพ์ฉลากนี้ เมื่ออ่านคู่มือนี้จบแล้ว ให้เก็บคู่มือนี้ไว้ในที่ปลอดภัย

สำหรับคำถามที่พบบ่อย การแก้ไขปัญหา การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และคู่มือ โปรดเยี่ยมชมที่ [support.brother.com](http://support.brother.com)

### วัสดุการพิมพ์

ดิสก์เทป TZe ของ Brother	ความกว้างที่มีวางจำหน่าย: 3.5 มม., 6 มม., 9 มม., 12 มม., 18 มม.
ดิสก์เทปทำความสะอาดหัวพิมพ์	TZe-CL4

## คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

### ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย


โปรดอ่านส่วนนี้ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ เราขอแนะนำให้คุณเก็บเอกสารนี้ไว้ใกล้ ๆ ตัวเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

- สำหรับการซ่อมบำรุง การปรับแต่ง หรือการซ่อมแซม โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าของบราเดอร์ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในพื้นที่ของคุณ
- หากผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติหรือเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ หรือหากสายเคเบิลเสียหาย ให้ปิดผลิตภัณฑ์ ถอดสายทั้งหมดออก และติดต่อแผนกบริการลูกค้าของบราเดอร์ หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ในพื้นที่ของคุณ
- เราไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากแผ่นดินไหว อัคคีภัย ฟ้าผ่า ภัยอื่น ๆ การกระทำของบุคคลที่สาม การปฏิบัติงานโดยตั้งใจหรือโดยประมาทของผู้ใช้ การใช้ผิดวิธีหรือการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะพิเศษใด ๆ
- เราไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ (ตัวอย่างเช่น ความสูญเสีย การขาดทุนในกำไรทางธุรกิจ กำไรที่ขาดหายไป การชะงักงันทางธุรกิจ หรือการสูญเสียเครื่องมือในการสื่อสาร) ซึ่งอาจเกิดจากการใช้งานหรือการไร้ความสามารถในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
- เราไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายอันเป็นผลมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ที่ไม่ถูกต้องโดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับหรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่รองรับ
- เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียผลกำไรที่เกิดจากการใช้ฉลากที่สร้างขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์นี้ การสูญหายหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอันเนื่องมาจากความล้มเหลว การซ่อมแซม หรือวัสดุสิ้นเปลือง และเราไม่ยอมรับการเรียกร้องใด ๆ จากบุคคลภายนอก
- บราเดอร์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและวัสดุที่มีอยู่ในที่นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ Brother ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง) ที่เกิดขึ้นจากการยึดถือเนื้อหาที่นำเสนอ รวมทั้งข้อผิดพลาดในการพิมพ์และข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ โปรดดูที่ *คู่มือสำหรับผู้ใช้* บนเว็บไซต์ช่วยเหลือการใช้งานบราเดอร์ที่ [support.brother.com](http://support.brother.com)
- เอกสารประกอบเวอร์ชันล่าสุดของผลิตภัณฑ์มีอยู่บนเว็บไซต์ช่วยเหลือการใช้งานบราเดอร์ที่ [support.brother.com](http://support.brother.com)
- รุ่น อุปกรณ์เสริม และวัสดุที่มีวางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาค
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในประเทศหรือภูมิภาคที่ชื่อเท่านั้น

### คำเตือน การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนข้างต้นอาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

- ห้ามใช้งาน ชาร์จ หรือเก็บเครื่องพิมพ์ฉลาก อะแดปเตอร์ AC สาย USB และแบตเตอรี่อัลคาไลน์ในสถานที่ต่อไปนี้ (มีฉะนั้น อาจเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต ครัน หรือความเสียหายได้):
    - ใกล้กับ น้ำ ในห้องน้ำหรือใกล้เครื่องทำน้ำร้อน หรือในสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรือเย็นจัด\*
    - ในสถานที่ที่โดนฝนหรือไอน้ำในอากาศ
    - ในสถานที่ที่มีฝุ่นมาก
    - ในสถานที่ที่ร้อนจัด เช่น ใกล้เปลวไฟ เครื่องทำความร้อน หรือกลางแจ้งแดด
    - ในรถที่ปิดสนิทกลางแจ้งแดด
    - ในสถานที่ที่อาจเกิดการควมแน่น
    - ในที่สูง
    - ในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง
  - ห้ามใช้เครื่องพิมพ์ฉลากโดยมีวัตถุแปลกปลอมอยู่ข้างใน หากมีน้ำ วัตถุโลหะ หรือวัตถุแปลกปลอมใดเข้าไปในเครื่องพิมพ์ฉลาก ให้ถอดอะแดปเตอร์ AC และเอาแบตเตอรี่ออก (หากติดตั้งไว้) และหลังจากนั้นให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์บราเดอร์ของคุณเพื่อทำการซ่อมแซม
  - หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเครื่องพิมพ์ฉลากหรือช่องเสียบ อุปกรณ์เชื่อมต่อ พอร์ต หรือช่องใส่แบตเตอรี่ ให้หยุดใช้เครื่องพิมพ์ฉลาก ปิดเครื่อง แล้วถอดสายแต่ละเส้นหรือถอดแบตเตอรี่ออก (หากติดตั้งไว้)
  - หยุดใช้เครื่องพิมพ์ฉลากถ้าสังเกตเห็นความผิดปกติอย่างชัดเจน เช่น กลิ่น ความร้อน เสียง รูปร่างบิดงอ หรือการเปลี่ยนสี
  - ห้ามใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ชำรุด เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ฉลาก อะแดปเตอร์ AC สาย USB หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ห้าม:
    - วางทับด้วยของหนัก
    - ถอดประกอบหรือดัดแปลง
    - ทำหล่นหรือกระแทก
    - ทำให้เปียกน้ำ เช่น โดยการจับด้วยมือที่เปียกน้ำ หรือทำของเหลวหกใส่
  - ห้ามให้ทารกและเด็กมาเล่นกับถุงพลาสติกที่มีเครื่องพิมพ์ฉลากอยู่ ทั้งถุงหรือเก็บไว้ในห่างจากทารกและเด็ก อาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้เด็กขาดอากาศหายใจ
- \* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ "ข้อกำหนด" ใน *คู่มือสำหรับผู้ใช้* ของรุ่นของคุณ

- ห้ามใช้เครื่องพิมพ์หลากหลายในสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทำงานไม่ปกติได้
- ผู้ใช้ซึ่งมีเครื่องกระตุ้นหัวใจจำเป็นต้องอยู่ให้ห่างจากเครื่องพิมพ์หลากหลายหากรู้สึกได้ถึงความรู้สึกผิดปกติใด ๆ หลังจากนั้น ให้ปรึกษาแพทย์
- ห้ามฝืนดัดหรือดึงสาย USB หรืออะแดปเตอร์ AC
- ห้ามสัมผัสอะแดปเตอร์ AC หรือเต้าเสียบด้วยมือที่เปียก มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสาย USB ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หลากหลายของคุณเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับตัวคุณเองหรือผู้อื่น หรือทำความเสียหายให้กับเครื่องพิมพ์หลากหลาย หรือทรัพย์สินอื่นได้ บราเคอร์ไม่ขอรับผิดชอบต่อบัณฑิตเหตุหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ได้ใช้อะแดปเตอร์ AC และสาย USB ที่กำหนดให้
- ห้ามเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC และสาย USB ที่ให้มากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
- ใช้อะแดปเตอร์ AC กับเต้ารับไฟฟ้ามาตรฐาน (AC 100 V-240 V 50/60 Hz)
- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าให้แน่น
- ห้ามใช้แบตเตอรี่หากชาร์จหรือรั่ว
- เก็บรักษาแบตเตอรี่ไว้ในที่ห่างจากเด็กทารก หากกั้นแบตเตอรี่ลงไป ให้ติดต่อบริการฉุกเฉินทันที
- ห้ามใช้วัตถุมีคม เช่น คีมหนีบหรือปากกาโลหะ ในการถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
- หากของเหลว (อิเล็กทรอนิกส์) จากแบตเตอรี่เข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดโดยทันที ติดต่อบริการฉุกเฉินทันที
- ห้ามทำการบัดกรีที่จุดเชื่อมต่อของแบตเตอรี่
- ห้ามใช้แบตเตอรี่โดยที่ขั้ว (+) (-) สลับกัน
- ห้ามเชื่อมต่อขั้ว + และ - กับวัตถุโลหะ เช่น ลวด
- ห้ามเผาแบตเตอรี่หรือทิ้งรวมกับขยะตามบ้าน
- อย่าให้นิ้วและส่วนอื่นๆของร่างกายโดนใบมีด
- ห้ามสัมผัสใบมีดหรือสอดนิ้วเข้าไปในช่องเทปออก มิฉะนั้น นิ้วและส่วนอื่น ๆ ของร่างกายอาจได้รับบาดเจ็บ
- ห้ามแตะต้องส่วนที่เป็นโลหะใด ๆ ใกล้หัวพิมพ์ หัวพิมพ์จะร้อนมากในระหว่างการใช้งานและหลังใช้ใหม่ ๆ ห้ามแตะต้องหัวพิมพ์โดยตรงด้วยมือ

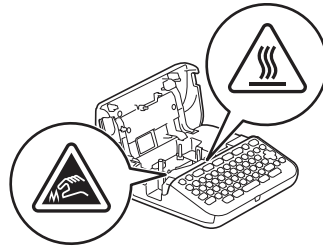

**⚠ ข้อควรระวัง** การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางได้


### เครื่องพิมพ์หลากหลาย สาย USB อะแดปเตอร์ AC แบตเตอรี่อัลคาไลน์

- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA (LR6) ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ผสมกัน หรือหลายชนิด ระดับการชาร์จ ผู้ผลิต หรือรุ่นต่าง ๆ ผสมกัน
- ห้ามทำเครื่องพิมพ์หลากหลายตกขณะนำออกจากกล่องหรือย้ายที่ตั้ง มิฉะนั้น คุณอาจได้รับบาดเจ็บ
- ระวังเมื่อเปิดฝาปิดช่องใส่ตลับเทป อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บหากนิ้วของคุณถูกหนีบระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของฝาปิด
- หากคุณไม่ใช้งานเครื่องพิมพ์หลากหลาย ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก และห้ามปล่อยให้เด็กนำชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์หลากหลายหรือฉลากเข้าปาก หากกั้นวัตถุใด ๆ ลงไป ต้องไปพบแพทย์ทันที
- ห้ามทิ้งให้เครื่องพิมพ์หลากหลายหรือเทปใด ๆ อยู่ใกล้เอื้อมมือเด็ก
- เก็บเครื่องพิมพ์หลากหลายไว้บนพื้นผิวที่แบน ราบเรียบ และมีน้ำหนัก
- ถอดแบตเตอรี่และถอดอะแดปเตอร์ AC ออกหากคุณตั้งใจจะไม่ใช้เครื่องพิมพ์เป็นเวลานาน
- ห้ามกดบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
- เมื่อทำการถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากเต้ารับไฟฟ้า ให้จับที่อะแดปเตอร์ AC เสมอ
- ห้ามทำการโอเวอร์โวลตจวงจรไฟฟ้าด้วยอะแดปเตอร์ AC
- ห้ามเปิดฝาปิดช่องใส่ตลับเทปขณะใช้งานใบมีด
- ห้ามใช้แรงกดใบมีดมากเกินไป


เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.

# ก่อนใช้


## 1. ภาพรวม

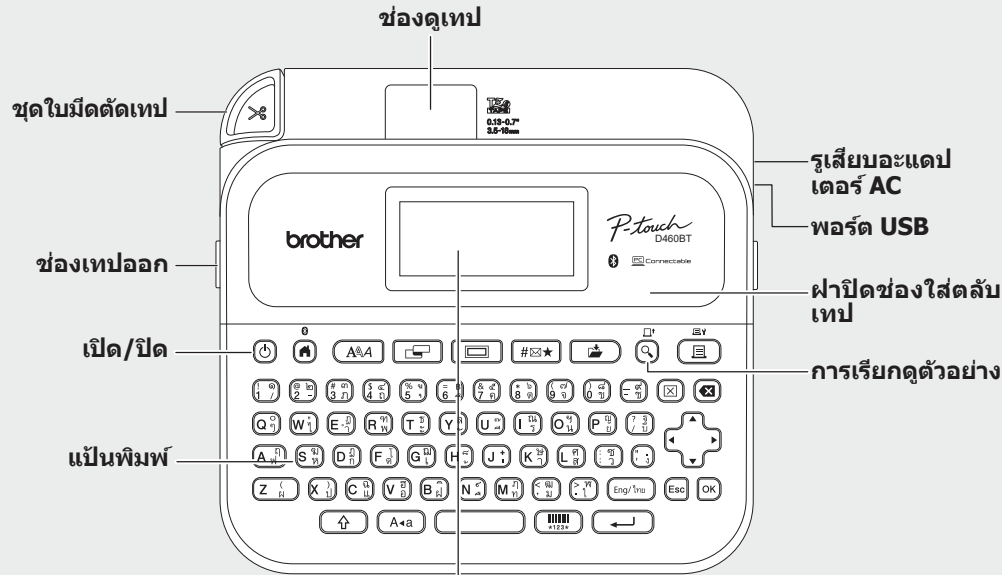


### ดรัมเทปเริ่มต้น

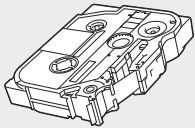


### สาย USB



### อะแดปเตอร์ AC



### LCD

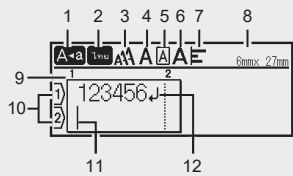

1. โหมด Caps
2. Eng/ไทย
- 3-7. ไอคอนรูปแบบแบบอักษร
8. ความกว้างฉลาก x ความยาวฉลาก
9. หมายเลขล๊อค
10. หมายเลขบรรทัด
11. เคอร์เซอร์
12. เครื่องหมายย้อนกลับ

สิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่องอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคของคุณ

### ตำแหน่งหมายเลขเครื่อง



## 2. ติดตั้งแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC


นำวัสดุป้องกันออก (ในการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น) ก่อนใช้เครื่องพิมพ์ฉลาก

### แบตเตอรี่



- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC (AD-E001A):
  - เสียบขั้วต่อสายอะแดปเตอร์เข้ากับช่องเสียบอะแดปเตอร์ AC ที่ด้านข้างของเครื่องพิมพ์
  - เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้ามาตรฐานที่ใกล้ที่สุด สำหรับการสำรองข้อมูลหน่วยความจำ เราแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA (LR6) ร่วมกับอะแดปเตอร์ AC
- เพื่อปกป้องและสำรองข้อมูลหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ฉลาก เมื่อถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ AC แล้ว ให้ติดตั้งแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA (LR6) ไว้ในเครื่องพิมพ์ฉลาก
- หากกระแสไฟถูกตัดนานกว่าสองนาที่ การตั้งค่าตัวอักษร รูปแบบทั้งหมด และไฟล์ข้อความที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำชั่วคราว จะถูกลบออกไป
- ถอดแบตเตอรี่ออกหากคุณตั้งใจจะไม่ใช้เครื่องพิมพ์ฉลากเป็นเวลานาน
- ทั้งแบตเตอรี่ที่จัดจัดเก็บที่เหมาะสม อยาทั้งรวมกับของเสียทั่วไป นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ และระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นที่บังคับใช้
- ในการเก็บหรือทิ้งแบตเตอรี่ ให้ห่อแบตเตอรี่ไว้ (ตัวอย่างเช่น ด้วยเทปใส) เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร


### อะแดปเตอร์ AC

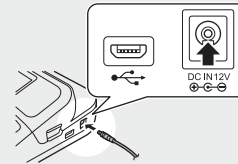


- (ตัวอย่างของจนวนแบตเตอรี่)
1. เทปกาาใส
  2. แบตเตอรี่อัลคาไลน์



## 3. ใส่ดรัมเทป



- หลังจากเทปสอดผ่านใต้ช่องเดินเทปแล้ว ให้ดึงปลายเทปออกมาเพื่อให้เทปตึง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทปไม่ติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ฉลากเมื่อใส่หรือถอดดรัมเทป

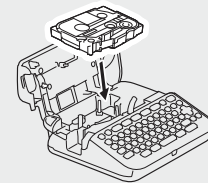

1. ใส่ดรัมเทปลงไปด้านล่างในช่องใส่ดรัมเทปตามภาพประกอบ ตรวจสอบว่าปลายเทปหันไปทางช่องเทปออก
2. กูดรัมเทปเข้าไปในเครื่องพิมพ์ฉลากจนกระทั่งล๊อคเข้าที่ จากนั้นปิดฝาปิดช่องใส่ดรัมเทป

## 4. เปิด/ปิดเครื่อง

เปิดเครื่อง	กด
ปิดเครื่อง	กดค้างไว้ที่  จนกว่าเครื่องพิมพ์ฉลากจะปิด

- หากต้องการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ฉลาก ให้ไปที่
- 1. พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ฉลาก
- หากต้องการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่
- 2. พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ
- หากต้องการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ไปที่
- 3. พิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

# การใช้เครื่องพิมพ์ฉลาก

## 1. พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ฉลาก

- ขั้นตอนที่ 1 ป้อนข้อความ
- ขั้นตอนที่ 2 เรียกดูตัวอย่างฉลาก
- ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ฉลาก



## 2. พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

### Windows


ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ ให้พิมพ์ `install.brother` และดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และ P-touch Editor โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

### Mac

ดาวน์โหลด P-touch Editor จาก App Store เพื่อพิมพ์จาก Mac ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ใด ๆ



- เมื่อพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ จะต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ฉลากและคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่มีมาให้หรือผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth
- เครื่องพิมพ์ฉลากนี้ไม่รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ซอฟต์แวร์	คุณลักษณะ
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ฉลากโดยใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows
 P-touch Editor	ซอฟต์แวร์การสร้างฉลากสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชันนี้มาพร้อมกับเครื่องมือวาดรูปในตัวที่ช่วยให้คุณพิมพ์ฉลากในแบบของคุณเองได้หลากหลาย มีการจัดวางที่หลากหลายพร้อมข้อความในแบบอักษรและรูปแบบต่าง ๆ กรอบภาพ ภาพหน้าเข้ามา บาร์โค้ดและอื่น ๆ อีกมากมาย

## 3. พิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

### การติดตั้งแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อไปนี้จาก App Store หรือ Google Play™:



Brother  
iPrint&Label

สร้างฉลากสำหรับการทำงานทางธุรกิจ รวมทั้งบาร์โค้ด ฉลากอุปกรณ์สำนักงาน และฉลากสำหรับแท็บเล็ต



หากต้องการบันทึกเทป ให้เปิดใช้งานการตั้งค่าการพิมพ์ต่อเนื่องใน Brother iPrint&Label พิมพ์ฉลากของคุณและให้เหลือฉลากสุดท้ายไว้ในเครื่องพิมพ์ฉลากจนกว่าคุณจะมีพร้อมที่จะพิมพ์ฉลากใหม่

### วิธีเปิดหรือปิดใช้งาน Bluetooth

- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
- กด [OK] → [ซ้าย] → [การตั้งค่า] → [OK] → [ซ้าย] → [บน] → [บลูทูธ] → [OK] → [ซ้าย] → [บน] → [บลูทูธ (เปิด/ปิด)] → [OK] → [ซ้าย] → [บน] → [เปิด]/[ปิด] → [OK] → [ซ้าย]

### จับคู่เครื่องพิมพ์ฉลากกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณผ่านบลูทูธ



- ไปที่เมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและเปิดใช้งานตัวเลือกบลูทูธ
- ใช้หมายเลขการจับคู่ที่แสดงบนฉลากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ฉลาก

- หากเครื่องพิมพ์แจ้งให้คุณป้อน PIN ให้ป้อน "0000"
- คำแนะนำในการจับคู่อาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
- หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไม่พบเครื่องพิมพ์ผ่านบลูทูธ ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:
  - วางอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณให้ใกล้กับเครื่องพิมพ์ฉลากมากที่สุด
  - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งของที่ปล่อยคลื่นวิทยุ เช่น เตาไมโครเวฟ ระหว่างเครื่องพิมพ์ฉลากและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
- หากรหัสผ่านบลูทูธปรากฏบน LCD ของเครื่องพิมพ์ฉลากระหว่างการจับคู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแสดงรหัสผ่านบลูทูธเดียวกัน จากนั้นกด [ตกลง]
- เครื่องพิมพ์ฉลากนี้ไม่รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi

การตั้งค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าภาษา		ตั้งค่าภาษาสำหรับป้อนข้อความของคุณ (ค) → ◀▶ → [การตั้งค่า] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [ภาษา] → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกภาษา → OK / ◀▶
การตั้งค่าหน่วย		ตั้งค่าหน่วยเพื่อให้มีหน่วยวัดที่หลากหลาย (ค) → ◀▶ → [การตั้งค่า] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [หน่วย] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [นิ้ว] / [mm] → OK / ◀▶
ความคมชัด LCD		ปรับความคมชัดจอ LCD เพื่อให้อ่านง่ายขึ้น (ค) → ◀▶ → [การตั้งค่า] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [การปรับแต่ง] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [ความคมชัด LCD] → OK / ◀▶ → ◀▶ → [-2] ถึง [+2] → OK / ◀▶

ป้อนข้อความ

วิธีการป้อนข้อมูล		สลับวิธีการป้อนข้อมูลระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
บรรทัดใหม่		กด  เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ จำนวนบรรทัดสูงสุดของความกว้างแต่ละเทป: 18 มม.: ห้าบรรทัด 12 มม.: สามบรรทัด 9 มม., 6 มม.: สองบรรทัด 3.5 มม.: หนึ่งบรรทัด
บล็อก	 + 	ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อรวมหลายบรรทัดหรือขนาดแบบอักษรลงในฉลากเดียว สูงสุด: ห้าบล็อก
ลบข้อความและรูปแบบ	หรือ	ลบข้อความและการจัดรูปแบบ ลบครั้งละหนึ่งตัวอักษร ลบตัวอักษรทั้งหมด → ▼▲ → [ข้อความ] → OK / ◀▶ ลบข้อความและการจัดรูปแบบทั้งหมด → ▼▲ → [ข้อความ&แบบ] → OK / ◀▶
แท็บ		แทรกแท็บ ความยาวสูงสุด: 100 มม. → ▼▲ → [แท็บ] → OK / ◀▶
ความยาวแท็บ		กำหนดความยาวของแท็บ → ▼▲ → [แท็บระยะ] → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกค่า → OK / ◀▶ → Esc

ป้อนข้อความ (ต่อ)

อักขรตัวพิมพ์ใหญ่ อักขรตัวพิมพ์เล็ก		สลับระหว่างอักขรตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็ก
ฉลากยาว		กำหนดความยาวฉลากที่คุณต้องการ <b>[อัตโนมัติ]</b> : ปรับความยาวของฉลากตามความยาวของข้อความโดยอัตโนมัติ → ▼▲ → [ฉลากยาว] → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกค่า → OK / ◀▶ → Esc
อักขระสัญลักษณ์		แทรกสัญลักษณ์ หน่วย และรูปภาพ → ▼▲ → เลือกประเภท → OK / ◀▶ → ▼▲ ▶ → เลือกสัญลักษณ์ → OK / ◀▶
กรอบ		เพิ่มกรอบตกแต่งให้กับฉลากของคุณ → ▼▲ → เลือกประเภทของกรอบ → OK / ◀▶ → ▼▲ ▶ → เลือกกรอบ → OK / ◀▶

เปลี่ยนแบบอักษร

เปลี่ยนแบบอักษร		เปลี่ยนแบบอักษร ขนาด ความกว้าง รูปแบบ และการวางแนวของฉลาก → ▼▲ → เลือกประเภทแบบอักษร → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกค่าคุณลักษณะ → OK / ◀▶ → Esc
เปลี่ยนแบบอักษรที่ละบรรทัด	 + 	เปลี่ยนแบบอักษร ขนาด ความกว้าง รูปแบบ และการวางแนวของบรรทัด ▼▲ → ย้ายเคอร์เซอร์ไปที่บรรทัดที่คุณต้องการ เปลี่ยน →  +  → ▼▲ → เลือก ประเภทแบบอักษร → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกค่าคุณลักษณะ → OK / ◀▶ → Esc
รูปแบบพอดีนอัตโนมัติ		ปรับขนาดข้อความให้พอดีกับความยาวของฉลากโดยอัตโนมัติ <b>[ขนาดอักษร]</b> : ปรับตามความยาวของฉลาก <b>[ความกว้างอักษร]</b> : ปรับโดยย่อความกว้างของอักษรลงครึ่งหนึ่ง (ค) → ◀▶ → [การตั้งค่า] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [รูปแบบพอดีนอัตโนมัติ] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [ขนาดอักษร] / [ความกว้างอักษร] → OK / ◀▶

ตั้งค่าระยะขอบ

ตั้งค่าระยะขอบ		ตั้งค่าระยะขอบก่อนและหลังอักขรที่ป้อน <b>[Small Margin]</b> : แทรกระยะขอบประมาณ 23 มม. ก่อนฉลากแรกเท่านั้น จากนั้นแทรกระยะขอบ 2 มม. ระหว่างฉลากย่อยอื่น ๆ <b>[Large Margin]</b> : แทรกระยะขอบเริ่มต้นประมาณ 25 มม. ก่อนและหลังข้อความของแต่ละฉลาก <b>[Chain]</b> : พิมพ์ฉลากหลายใบโดยมีระยะขอบน้อยที่สุด แทรกระยะขอบประมาณ 23 มม. ก่อนฉลากแรกเท่านั้น จากนั้นแทรกระยะขอบ 2 มม. ระหว่างฉลากย่อยอื่น ๆ <b>[No Cut]</b> : พิมพ์ฉลากหลายใบโดยไม่ตัดหรือใช้ Special Tape แล้วตัดฉลากด้วยตนเอง <b>[Special Tape]</b> : ใช้การตั้งค่านี้เมื่อพิมพ์บนเทปพิเศษ → ▼▲ → [ตัวเลือกตัด] → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกประเภทระยะขอบ → OK / ◀▶ → Esc
----------------	--	--

ตั้งค่าเค้าโครงรูปแบบอัตโนมัติ

































รูปแบบ		ใช้การออกแบบที่คุณชื่นชอบเป็นรูปแบบ (ค) → ◀▶ → [รูปแบบอัตโนมัติ] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [รูปแบบ] → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือก ประเภทรูปแบบ → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกรูปแบบ → OK / ◀▶ → ป้อนข้อความ → OK / ◀▶
เค้าโครงแบบบล็อก		ใช้เค้าโครงแบบบล็อกเป็นรูปแบบ (ค) → ◀▶ → [รูปแบบอัตโนมัติ] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [รูปแบบบล็อก] → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกความกว้างของเทป → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกรูปแบบบล็อก → OK / ◀▶ → ป้อนข้อความ → OK / ◀▶

พิมพ์ฉลาก




















การเรียกดูตัวอย่าง		ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อตรวจสอบการออกแบบขั้นสุดท้ายก่อนพิมพ์
พิมพ์		เริ่มการพิมพ์ เมื่อพิมพ์ฉลากเดียว: →  / OK / ◀▶ เมื่อพิมพ์ฉลากหลายใบ: → ▼▲ → เลือกจำนวนการพิมพ์ → / OK / ◀▶



## การพิมพ์ฉลาก (ต่อ)

การพิมพ์แบบลำดับเลข	  	<p>ตั้งค่าคุณสมบัตินี้เมื่อพิมพ์อักษรและตัวเลขติดต่อกันเพื่อเพิ่มลำดับเลขให้กับแต่ละฉลาก</p> <p>ป้อนอักษรและตัวเลขและตัวเลข →  + </p> <p>→ ▼▲ → [ลำดับเลข] →  /  → ◀▶ →</p> <p>ตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้น →  /  → ◀▶ →</p> <p>ตั้งค่าตำแหน่งสิ้นสุด →  /  → ▼▲ →</p> <p>เลือกจำนวนการพิมพ์ →  /  / </p>
พิมพ์กลับด้าน	  	<p>พิมพ์กลับด้านจากซ้ายไปขวา</p> <p>พิมพ์บนเทปใสแล้วติดที่ด้านในของกระจกเพื่อสร้างฉลากที่สามารถอ่านได้จากด้านนอก</p> <p>ป้อนข้อความ →  +  → ▼▲ → [กลับด้าน] →  /  →  /  / </p>
การพิมพ์บาร์โค้ด		<p>สร้างบาร์โค้ดและพิมพ์</p> <p> → ▼▲ → เลือกรายการตั้งค่า → ◀▶ →</p> <p>เปลี่ยนเนื้อหาการตั้งค่า →  /</p> <p> → ป้อนข้อมูลบาร์โค้ด → #* → ▼▲ →</p> <p>เลือกสัญญาณ →  /  →  / </p>

## อื่น ๆ

การฟีดเทป	  	<p>ฟีดเทปประมาณ 23 มม. เพื่อจัดส่วนที่หย่อน</p> <p> + </p>
บันทึก		<p>บันทึกฉลากของคุณเพื่อทำการแก้ไขหรือพิมพ์ในภายหลัง</p> <p>และสามารถเขียนทับหรือบันทึกข้อมูลที่แก้ไขใหม่ได้</p> <p>จำนวนฉลากที่บันทึกได้สูงสุด: 70 ไฟล์</p> <p>จำนวนอักษรสูงสุดต่อไฟล์: 280 อักษร</p> <p>สร้างฉลาก →  → ▼▲ → เลือกปลายทางที่บันทึกไว้ →  / </p>
การตั้งค่าใหม่		<p>ตั้งค่าหน่วยความจำภายในใหม่ เช่น เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ฉลากใหม่ หรือลบข้อมูลฉลากที่บันทึกไว้</p> <p> → ◀▶ → [การตั้งค่า] →  /  →</p> <p>▼▲ → [การตั้งค่าใหม่] →  /  → ▼▲ →</p> <p>เลือกวิธีการตั้งค่าใหม่ →  /  → ข้อความยืนยัน →  / </p>

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ฉลากของคุณ โปรดดูที่คู่มือสำหรับผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ช่วยเหลือการใช้งานบราเดอร์ที่ [support.brother.com](http://support.brother.com)

## สัญลักษณ์และกรอบ

### ตัวอย่างสัญลักษณ์



### ตัวอย่างเค้าโครงรูปแบบอัตโนมัติ




สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญลักษณ์และกรอบ โปรดดูที่คู่มือสำหรับผู้ใช้งานบนเว็บไซต์ช่วยเหลือการใช้งานบราเดอร์ที่ [support.brother.com](http://support.brother.com)

## ตั้งค้าระยะขอบ


ที่ค่าเริ่มต้น เครื่องพิมพ์จะสร้างระยะขอบประมาณ 23 มม. ที่จุดเริ่มต้นของแต่ละฉลาก หากต้องการลดระยะขอบนี้ ให้พิมพ์ฉลากแบบต่อเนื่อง นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนระยะขอบก่อนและหลังข้อความของฉลากที่สองและถัดไปเมื่อพิมพ์ฉลากหลายใบได้อีกด้วย เลือก [Chain] เพื่อพิมพ์ฉลากที่มีความกว้างของระยะขอบแคบที่สุด ห้ามฟีดเทปจนกว่าจะพิมพ์ฉลากสุดท้ายเสร็จสิ้น เมื่อพิมพ์ฉลากสุดท้ายออกมาแล้วให้ฟีดเทป แล้วกดปุ่มตัดฉลาก

- ABC : พื้นที่พิมพ์
- | : ระยะขอบ
- ▨ : ระยะขอบลามิเนต


### Large Margin

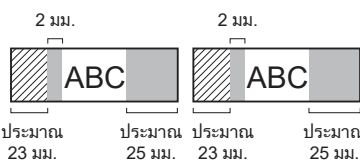


### Small Margin

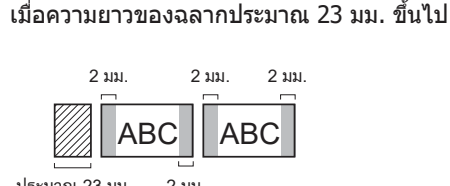


### Small Margin

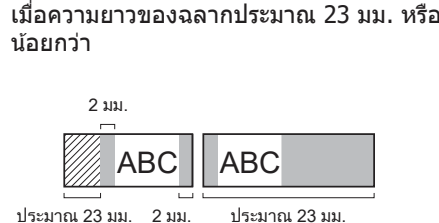


### Chain

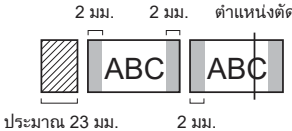

### No Cut

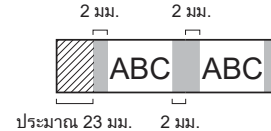

### Special Tape

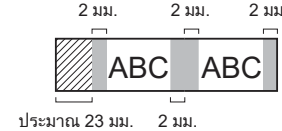

## ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อความ	สาเหตุ/การแก้ไข
ตรวจสอบจำนวนตัวอักษร	จำนวนเลขที่ป้อนในข้อมูลบาร์โค้ดไม่ตรงกับจำนวนเลขที่ตั้งค่าไว้ในพารามิเตอร์บาร์โค้ด ป้อนจำนวนเลขที่ถูกต้อง
ใบมีดผิดพลาด!	ปุ่มตัดจลาจถูกกดขณะพยายามพิมพ์หรือปิดเทป หากเทปติดในใบมีด ให้แกะเทปออก ปิดเครื่องพิมพ์จลาจแล้วเปิดใหม่อีกครั้งก่อนดำเนินการต่อ
จลาจยาวไป!	ความยาวของจลาจที่พิมพ์โดยใช้ข้อความที่ป้อนนั้นยาวกว่า 999 มม. แก้ไขข้อความเพื่อให้จลาจมีความยาวน้อยกว่า 999 มม.
ข้อความยาวเกินไป!	ความยาวของจลาจที่พิมพ์โดยใช้ข้อความที่ป้อนนั้นยาวกว่าความยาวที่ตั้งค่าไว้ แก้ไขข้อความให้พอดีกับความยาวที่ตั้งค่าไว้หรือเปลี่ยนการตั้งค่าความยาว
ระบบผิดพลาด XX!	ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเรา

## การแก้ไขปัญหา

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม [support.brother.com](http://support.brother.com)





ปัญหา	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์จลาจไม่พิมพ์	<ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบว่าได้ใส่ตลับเทปอย่างถูกต้องแล้ว</li><li>หากเทปในตลับเทปหมด ให้เปลี่ยนม้วนเทปตลับใหม่ สั่งส่งข้อวิสตุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริมได้ที่ <a href="http://global.brother/en/gateway">global.brother/en/gateway</a></li><li>ตรวจสอบว่าได้ปิดฝาปิดช่องใส่ตลับเทปอย่างแน่นหนาดีแล้ว</li><li>ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์จลาจเปิดอยู่</li><li>ตรวจสอบว่าการตั้งค่าลูทุสของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เปิดอยู่</li><li>ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์จลาจเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณผ่านลูทุส</li><li>ตรวจสอบว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์จลาจในแอป P-touch</li><li>ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์จลาจไม่ได้จับคู่กับอุปกรณ์อื่น</li><li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์จลาจและอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ใกล้พอที่จะสื่อสารกันได้</li><li>ตรวจสอบว่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อลูทุสใหม่อัตโนมัติของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่นไม่ได้เปิดใช้งานอยู่</li><li>ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ (เช่น เตาไมโครเวฟ) อยู่ในบริเวณใกล้เคียง</li></ul>

## การแก้ไขปัญหา (ต่อ)

ปัญหา	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์จลาจไม่พิมพ์ (ต่อ)	<ul style="list-style-type: none"><li>ตรวจสอบว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องเมื่อพิมพ์จากคอมพิวเตอร์</li><li>เชื่อมต่อเครื่องพิมพ์จลาจกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB (มีมาให้) เมื่อพิมพ์จากคอมพิวเตอร์</li><li>หากหัวพิมพ์สกปรก ให้ทำความสะอาดด้วยสำลีพินก้านหรือตลับเทปทำความสะอาดหัวพิมพ์ (TZe-CL4) ที่เป็นอุปกรณ์เสริม</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>พีดีเทปไม่ถูกต้อง</li><li>เทปติดอยู่ข้างในเครื่องพิมพ์จลาจ</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>หากเทปงอ ให้ตัดส่วนที่งอออก</li><li>หากเทปติดขัด ให้ถอดตลับเทปออก ลอกเทปที่ติดขัด จากนั้นตัดเทปที่ชำรุดออก</li><li>ตรวจสอบว่าปลายเทปหลุดออกจากช่องเดินเทปหรือไม่</li><li>ตรวจสอบว่าเทปหันไปทางช่องเทปออก</li><li>นำตลับเทปออกและใส่ใหม่อีกครั้ง</li></ul>
เกิดข้อผิดพลาดเมื่อใช้แอปมือถือ	ไปที่เมนูการตั้งค่าแอปมือถือของคุณและเลือก <b>การสนับสนุน &gt; คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น</b>
หน้าจอล๊อคหรือเครื่องพิมพ์จลาจไม่ทำงานตามปกติ	ดูหัวข้อการทำงานพื้นฐานในคู่มือนี้และตั้งค่าหน่วยความจำภายในของเครื่องพิมพ์จลาจใหม่เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หากการตั้งค่าเครื่องพิมพ์จลาจใหม่ไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ถอดอะแดปเตอร์ AC และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นเวลา 10 นาทีขึ้นไป
LCD ยังคงว่างเปล่าหลังจากเปิดเครื่องแล้ว	ตรวจสอบว่าติดตั้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องหรืออะแดปเตอร์ AC ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์จลาจของคุณเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
ข้อความบน LCD แสดงเป็นภาษาต่างประเทศ	ดูหัวข้อการทำงานพื้นฐานในคู่มือนี้เพื่อเลือกภาษาของคุณ
เครื่องพิมพ์จลาจหยุดทำงานในขณะที่กำลังพิมพ์จลาจ	<ul style="list-style-type: none"><li>เปลี่ยนตลับเทปหากมองเห็นรอยขีดบนเทป ซึ่งเป็นส่วนที่บ่งบอกว่าคุณใช้งานเทปจนถึงปลายเทปแล้ว</li><li>เปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดหรืออะแดปเตอร์ AC เข้ากับเครื่องพิมพ์จลาจโดยตรง</li></ul>
ไม่มีไฟล์จลาจที่บันทึกไว้ก่อนหน้า	ไฟล์ทั้งหมดที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในจะถูกลบออกหากแบตเตอรี่อ่อนหรือถอดอะแดปเตอร์ AC ออก
<ul style="list-style-type: none"><li>ฉันไม่สามารถติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้แม้ว่าฉันจะทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง</li><li>ฉันไม่เห็นเครื่องพิมพ์ของฉันแสดงอยู่ใน P-touch Editor แม้ว่าจะติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้วก็ตาม</li></ul>	หากคุณไม่สามารถใช้เครื่องพิมพ์จลาจได้แม้ว่าคุณจะได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว: <ol style="list-style-type: none"><li>ดาวน์โหลดตัวถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จากหน้ารุ่นของคุณที่ <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a></li><li>ใช้ตัวถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อลบข้อมูลเครื่องพิมพ์</li><li>เรียกใช้ตัวติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อีกครั้งและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อ</li></ol>

## ข้อมูลติดต่อ

ดู [global.brother/en/gateway](http://global.brother/en/gateway) สำหรับข้อมูลติดต่อสำนักงานบราเดอร์ในพื้นที่ของคุณ

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ผ้าหมึกหลุดออกจากแกนม้วนลูกกลิ้ง	หากผ้าหมึกขาด ให้เปลี่ยนดรัมใหม่ หากไม่ขาด ไม่ต้องตัดเทปให้ดรัมหลุดออก จากนั้นหมุนผ้าหมึกที่หลวมกลับเข้าไปในแกนม้วนตามเดิม <div style="text-align: right;">             แกนหมุน   </div>
บาร์โค้ดหรือรหัส QR ที่พิมพ์ไม่สามารถอ่านได้	<ul style="list-style-type: none"> <li>เปลี่ยนเทป (แนะนำ: เทปสีดาบสีขาว)</li> <li>ขยายบาร์โค้ดหรือรหัส QR ในแอปพลิเคชันที่คุณใช้</li> </ul>
ฉันไม่ทราบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์ฉลาก	ตรวจสอบข้อมูลเฟิร์มแวร์โดยกดปุ่มต่อไปนี้: 
เมื่อพิมพ์ฉลากแล้วพบว่าระยะขอบ (ช่องว่าง) ทั้งสองด้านของข้อความมากเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> <li>เมื่อคุณใช้การตั้งค่า [Small Margin] เครื่องพิมพ์ฉลากจะพิมพ์ประมาณ 23 มม. ก่อนการพิมพ์แต่ละฉลาก หากต้องการบันทึกเทป ให้ใช้การตั้งค่า [Chain] หลังจากพิมพ์ฉลากสุดท้ายแล้ว ให้กด  และ  เพื่อปิดเทป จากนั้นกดปุ่มตัดฉลาก</li> <li>เครื่องพิมพ์ฉลากจะพิมพ์ประมาณ 23 มม. ก่อนการพิมพ์ฉลากใหม่ทุกครั้ง เมื่อพิมพ์ฉลากหลายใบ คุณสามารถลดพื้นที่ว่างบนฉลากที่สองและฉลากถัดไปได้ เลือกการตั้งค่า [Chain] ในการตั้งค่าการพิมพ์เสริม จากนั้น พิมพ์ฉลากของคุณและให้เหลือฉลากสุดท้ายไว้ในเครื่องพิมพ์ฉลากจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะพิมพ์ฉลากใหม่</li> <li>หลังจากพิมพ์ฉลากสุดท้ายแล้ว ให้กด  และ  พร้อมกันเพื่อปิดเทป จากนั้นนำเทปออกและตัดฉลากสุดท้ายออก โปรดทราบว่าเครื่องพิมพ์ฉลากจะพิมพ์ประมาณ 23 มม. ก่อนฉลากใหม่ในครั้งถัดไปเมื่อคุณใช้วิธีนี้</li> </ul>
ไม่สามารถเพิ่มขนาดแบบอักษรได้	แบบอักษรมีขนาดสูงสุดสำหรับความกว้างของฉลากอยู่แล้ว หรือ มีการกำหนดความยาวของฉลากไว้แล้ว จึงมีการจำกัดขนาดแบบอักษรไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความยาวที่กำหนดไว้
เมื่อพิมพ์ฉลากหลายใบ ใบสุดท้ายถูกตัดออกมาไม่ถูกต้อง	เมื่อเปิดใช้งานการพิมพ์ต่อเนื่อง ให้ปิดเทปเพื่อนำฉลากที่พิมพ์ล่าสุดออกมา จากนั้นกดปุ่มตัดฉลากเพื่อตัดฉลากด้วยตนเอง
ฉันไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์โดยใช้ P-touch Update Software, Transfer Express หรือ Mac Update Tool ได้	รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองอัปเดตเฟิร์มแวร์อีกครั้ง ห้ามกดปุ่มใดๆ ในระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์