

# brother

TZe  
TAPE

# P-touch



D033N2001

## PT-D410



Tastaturlayoutet kan variere afhængigt af land.

Tak, fordi du har købt PT-D410 (omtales herefter som "labelprinteren"). Din PT-D410 fremstiller professionelle og holdbare labels af høj kvalitet. Det store udvalg af tilgængelige tapekassetter gør det desuden muligt at udskrive labels i forskellige bredder og farver. Læs venligst denne vejledning, herunder afsnittet *Produktsikkerhedsguide*, inden du bruger denne labelprinter. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted.

**Ofte stillede spørgsmål, fejlfinding samt download af software og manualer kan findes på [support.brother.com](http://support.brother.com).**

### Forbrugsstoffer

Brother TZe-tapekassette	Tilgængelige bredder: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Hovedrengøringsstapekassette	TZe-CL4

## Produktsikkerhedsguide

### Sikkerhedsforanstaltninger

**Sørg for at læse dette afsnit, inden du bruger produktet. Det indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger. Vi anbefaler, at du gemmer dette dokument i nærheden, så du har det til rådighed på et senere tidspunkt.**

- Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
- Hvis produktet ikke fungerer normalt, eller der opstår fejl, eller et kabel er beskadiget, skal du slukke for produktet, frakoble alle kabler og kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for skader, der opstår som følge af jordskælv, brand, andre katastrofer, tredjeparters handlinger, brugerens forsætlige eller forsømmelige handlinger, misbrug eller anvendelse under andre særlige forhold.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for skader (f.eks. tab, tab af forretningsfortjeneste, tab af fortjeneste, driftsafbrydelser eller tab af kommunikationsmidler), der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge dette produkt.
- Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af forkert betjening af produktet i form af tilslutning af inkompatibelt udstyr eller anvendelse af inkompatibel software.
- Vi påtager os intet ansvar for nogen skader eller tab af indtjening, som skyldes brug af labels, der er oprettet med produktet, eller data, der forsvinder eller ændres grundet fejl, reparationer eller forbrugsstoffer, og vi accepterer ikke nogen krav fra tredjepart.
- Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialerne heri. Endvidere kan Brother ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationerne.
- Du kan finde flere oplysninger om den tilgængelige software i *Brugsanvisning* på Brother support-websiden på [support.brother.com](http://support.brother.com).
- Den nyeste version af dokumentationen til produktet findes på Brother support-websiden på [support.brother.com](http://support.brother.com).
- De tilgængelige modeller, tilbehør og forbrugsstoffer kan variere afhængigt af landet eller området.
- Dette produkt er kun godkendt til brug i det land eller område, hvor det er købt.

**⚠ ADVARSEL** Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

- **UNDGÅ** at bruge, oplade eller opbevare labelprinter, lysnetadapteren, USB-kablet og alkalinebatterier på følgende steder (idet der ellers er risiko for brand, elektrisk stød, røg eller skader):
    - I nærheden af vand, f.eks. på et badeværelse eller i nærheden af en vandvarmer eller på meget fugtige eller kolde steder.\*
    - På steder, hvor den udsættes for regn eller fugt.
    - På meget støvede steder.
    - På meget varme steder, f.eks. i nærheden af åben ild, radiatorer eller i direkte sollys.
    - I en lukket bil i direkte sollys.
    - På et sted, hvor der kan dannes kondens.
    - I stor højde.
    - Under et tordenvejr.
  - Brug IKKE labelprinter, hvis der er et fremmedlegeme i den. Hvis der kommer vand, en metalgenstand eller andre fremmedlegemer ind i labelprinter, skal du frakoble lysnetadapteren, fjerne batterierne (hvis de er installeret) og derefter kontakte din lokale Brother-forhandler med henblik på reparation.
  - Hvis der er indsat fremmedlegemer i labelprinter eller dens slots, stik, porte eller batterirum, skal du stoppe brugen af labelprinter, slukke for strømmen og derefter frakoble hvert enkelt kabel eller fjerne batterierne (hvis de er installeret).
  - Stop brugen af labelprinter, hvis du oplever unormale forhold som f.eks. lugt, varme, støj, deformiteter eller misfarvning.
  - Brug IKKE en beskadiget lysnetadapter.
    - For at undgå at beskadige labelprinter, lysnetadapteren, USB-kablet eller alkalinebatterierne må du IKKE:
      - Anbringe tunge genstande på dem.
      - Skille dem ad eller modificere dem.
      - Tabe eller slå på dem.
      - Lade dem blive våde, f.eks. fordi de håndteres med våde hænder, eller fordi der spildes væske på dem.
  - Lad IKKE spædbørn og børn lege med den plastikpose, som labelprinter lå i. Smid posen ud, eller opbevar den utilgængeligt for spædbørn og børn. Der er risiko for kvælning.
- \* Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Specifikationer" i din models *Brugsanvisning*.

## Forholdsregler

- Du må IKKE bruge magt til at bukke eller trække i USB-kablet eller lysnetadapteren.
- Rør IKKE ved lysnetadapteren eller stikket med våde hænder, da der ellers er risiko for elektrisk stød.
- Brug kun den angivne lysnetadapter.
- Brug kun den lysnetadapter og det USB-kabel, der følger med labelprinter. Hvis du ikke gør det, er der risiko for personskade eller skade på labelprinter eller andre ting. Brother påtager sig intet ansvar for eventuelle ulykker eller skader grundet manglende brug af den angivne lysnetadapter og det angivne USB-kabel.
- Tilslut IKKE den medfølgende lysnetadapter og USB-kablet til andre produkter.
- Brug lysnetadapteren med en standardstikkontakt (AC 100 V-240 V, 50/60 Hz).
- Sæt stikket godt fast i stikkontakten.
- Brug IKKE batterierne, hvis de er beskadiget eller lækker.
- Hold batterierne borte fra børn. Kontakt omgående nødhjælpstjenesten, hvis batterierne indtages.
- Brug IKKE skarpe genstande som f.eks. pincetter eller metalkuglepenne, når du fjerner eller udskifter batterierne.
- Hvis væske (elektrolyt) fra batterierne kommer i øjnene, skal du straks skylle dem med rent vand. Søg omgående lægehjælp.
- Du må IKKE lodde tilslutninger på batterierne.
- Brug IKKE batterierne med polerne (+ og -) vendt forkert.
- Du må IKKE tilslutte + og - polerne til metalgenstande som f.eks. ledninger.
- Brænd IKKE batterierne, og bortskaf dem ikke sammen med husholdningsaffaldet.
- Hold fingre og andre kropsdele væk fra skæreenheden.
- Rør IKKE ved skæreenhedens knivblad, og stik ikke fingrene ind i tapeudgangen, da der ellers er risiko for at komme til skade med fingrene eller andre kropsdele.
- Rør IKKE ved nogen metaldele nær printheadet. Printheadet bliver meget varmt under og umiddelbart efter brugen. Rør det IKKE direkte med hænderne.



**⚠ FORSIGTIG** Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre mindre eller moderate kvæstelser.

### Labelprinter, USB-kabel, lysnetadapter, alkalinebatterier

- Brug kun de angivne AA-alkalinebatterier (LR6).
- Brug IKKE kombinationer af gamle og nye batterier eller kombinationer af forskellige typer, opladningsniveauer, producenter eller modeller.
- Tab IKKE labelprinter, når du tager den ud af kassen eller flytter den, idet der ellers er risiko for personskade.
- Vær forsigtig, når du lukker dækslet til tapekassetterummet. Der er risiko for kvæstelser, hvis dine fingre bliver klemt mellem dækslets øverste og nederste dele.
- Når labelprinter ikke er i brug, skal den opbevares utilgængeligt for børn. Børn må ikke putte dele af labelprinter eller labels i munden. Hvis en genstand er blevet slugt, skal der omgående søges læge.
- Efterlad IKKE labelprinter eller tape tilgængeligt for spædbørn og børn.
- Opbevar labelprinter på en flad, plan og stabil overflade.
- Fjern batterierne, og frakobl lysnetadapteren, hvis printer ikke skal benyttes i en længere periode.
- Tryk IKKE på LCD-displayet.
- Når du tager lysnetadapteren ud af stikkontakten, skal du altid tage fat i lysnetadapteren.
- Overbelast IKKE en elektrisk strømkreds med lysnetadapteren.
- Åbn IKKE dækslet på tapekassetterummet, når skæreenheden er i brug.
- Tryk IKKE for hårdt på skæreenheden.

### Overensstemmelseserklæring (kun Europa)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan  
erklærer, at denne maskine stemmer overens med den relevante EU-harmoniseringslovgivning (kun Europa) og UK-lovgivning (kun Storbritannien).  
Overensstemmelseserklæringen kan hentes på vores websted.  
Gå til [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

### FORSIGTIG

RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIERNE ERSTATTES MED EN FORKERT TYPE.  
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.


Information til overholdelse af Kommissionens forordning 801/2013

	PT-D410
Strømforbrug*	0,6 W


\* Alle netværksporte aktiveret og tilsluttet

# Inden brug

## 1. Oversigt

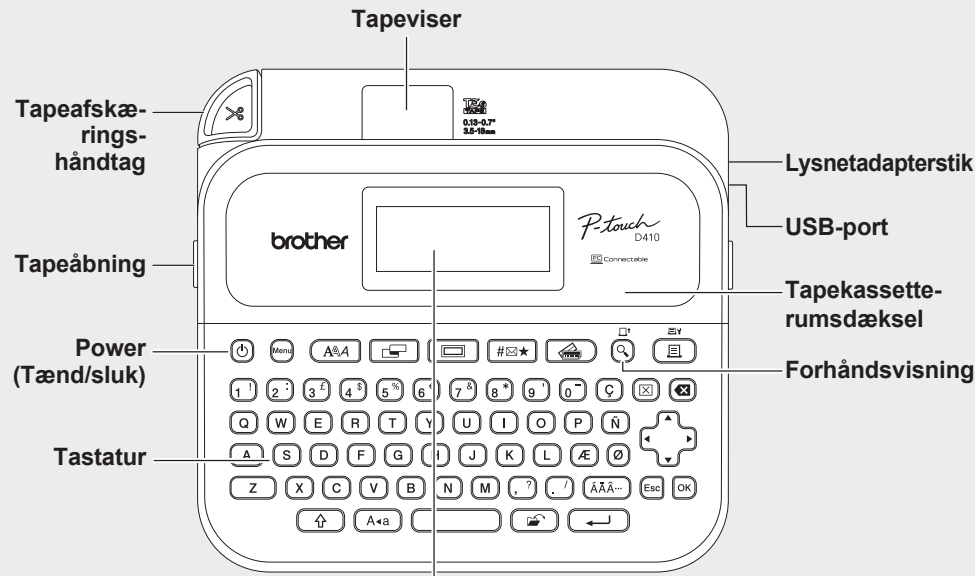


### Starter-tapekassette

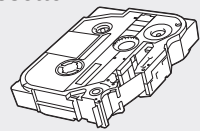


### USB-kabel



### Lysnet-adapter




### Display

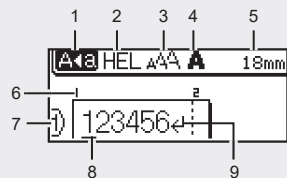

1. Store bogstaver
- 2-4. Typografiikoner
5. Labellængde
6. Bloknummer
7. Linjenummer
8. Markør
9. Linjeskiftssymbol

Delene i kassen kan variere afhængigt af dit land eller område.


### Placering af serienummer

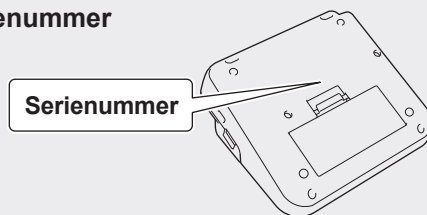

## 2. Installation af batterier eller tilslutning af lysnetadapteren


Fjern beskyttelsesmateriale (kun ved første brug), inden labelprinterens anvendes.

### Batterier

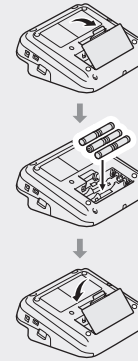

- Ved brug af lysnetadapter (AD-E001A):
  - Sæt adapterledningsstikket i lysnetadapterstikket på siden af printerens.
  - Sæt stikket i den nærmeste stikkontakt. For at sikre backup af hukommelsen anbefales det at bruge AA-alkalinebatterier (LR6) sammen med lysnetadapteren.
- For at sikre beskyttelse og backup af labelprinterens hukommelse, når lysnetadapteren ikke er tilsluttet, skal AA-alkalinebatterierne (LR6) være installeret i labelprinterens.
- Hvis der slukkes for strømmen i mere end to minutter, slettes alle tekst- og formateringsindstillinger. Alle tekstfiler, der er gemt i hukommelsen, bliver også slettet.
- Fjern batterierne, hvis du ikke har til hensigt at bruge labelprinterens i en længere periode.
- Aflever batterierne på et passende indsamlingssted; smid dem ikke ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Sørg for at overholde alle gældende nationale og lokale regler.
- Ved opbevaring eller bortskaffelse af batterierne skal de pakkes ind (f.eks. med cellofantape) for at forhindre, at de kortsletter.

### Lysnet-adapter

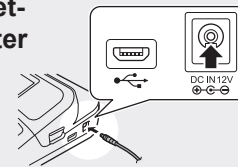


(Eksempel på batteriisolering)


1. Cellofantape
2. Alkalinebatteri



## 3. Isætning af tapekassetten



- Når tapen kommer under tapestyret, skal du trække i spidsen for at stramme tapen, hvis det er nødvendigt.
- Sørg for, at tapen ikke kommer i klemme i labelprinterens, når du isætter eller fjerner tapekassetten.

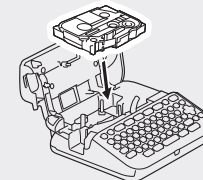

1. Isæt tapekassetten ved at følge illustrationen under dækslet på tapekassetterummet. Kontrollér, at spidsen af tapen peger mod tapeudgangen.
2. Tryk tapekassetten ind i labelprinterens, indtil den låser på plads, og luk derefter dækslet på tapekassetterummet.

## 4. Sådan tændes og slukkes for strømmen

<b>Printeren er tændt</b>	Tryk på  .	Hvis du vil udskrive fra labelprinterens, skal du gå til → <b>1. Udskrivning fra labelprinterens</b>
<b>Slukket</b>	Tryk og hold på  , indtil labelprinterens slukkes.	Hvis du vil udskrive fra computeren, skal du gå til → <b>2. Udskrivning fra din computer</b>

# Brug af labelprinteren

## 1. Udskrivning fra labelprinteren

**TRIN 1** Indtast data

**TRIN 2** Forhåndsvis labels

**TRIN 3** Udskriv labels



Standardsproget er "Engelsk".

## 2. Udskrivning fra din computer


### Windows

I browserens adresselinje skal du skrive [install.brother](http://install.brother) og downloade og installere printerdriveren og P-touch Editor ved at følge anvisningerne på skærmen.



### Mac

Download P-touch Editor fra App Store for at udskrive fra din Mac. Du behøver ikke downloade og installere nogen drivere.

Software	Egenskaber
<b>Printerdriver</b>	Software, som er nødvendig for at udskrive fra en labelprinter ved hjælp af en Windows-computer.
 <b>P-touch Editor</b>	Labeloprettelsessoftware til computere. Dette program leveres med integrerede tegneværktøjer, der giver dig mulighed for at udskrive en række forskellige brugerdefinerede labels i avancerede layouts med tekst i forskellige skrifttyper og typografier, rammer, importerede billeder, stregkoder m.m.



- Ved udskrivning fra din computer skal du forbinde labelprinterens og computerens med den medfølgende USB-kabel.
- Denne labelprinter understøtter ikke Wi-Fi-forbindelser.

### Indledende indstillinger

Sprogindstillinger		Indstil sproget for din dataindtastning. →  / ▼ → [Language] (Sprog) → /  → ▼ → Vælg et sprog → /
Enhedsindstillinger		Indstil enheden for forskellige typer justeringer. →  / ▼ → [Enhed] →  / → ▼ → [tommer] / [mm] →  /
Displaykontrast		Juster displaykontrasten for at gøre det nemmere at læse. →  / ▼ → [Juster] →  / → ▼ → [LCD-kontrast] →  → [-2] til [+2] →  /

### Indtast data

Ny linje		Tryk på  for at starte en ny linje. Maksimalt antal linjer for hver tapebredde: 18 mm: fem linjer 12 mm: tre linjer 9 mm, 6 mm: to linjer 3,5 mm: en linje
Blok	+ 	Brug denne funktion til at inkludere flere linjer eller skrifttyper på en enkelt label. Maksimum: fem blokke
Slet tekst og formatering	eller 	Slet tekst og formatering. Slet ét tegn ad gangen Slet alle tegn → ▼ → [Kun tekst] →  / Slet al tekst og formatering. → ▼ → [Tekst & format] →  / 
Flig	+ 	Indsæt en tabulator. Maksimal længde: 100 mm
Tabulatorlængde		Indstil tabulatorlængden. → ▼ → [Tab. længde] →  → Vælg en værdi →  /
Store bogstaver Små bogstaver		Skift mellem store og små bogstaver.

### Indtast data (fortsat)

Labellængde		Indstil den ønskede label længde. <b>[Auto]:</b> Justerer automatisk label længden til tekstens længde. → ▼ → [Længde] →  → [Auto] / Indstil en værdi →  /
Symboltegn		Indsætter symboler, enheder og billeder. → ▼ → Vælg en kategori →  / → ▼ → Vælg et symbol →  / 
Tegn med accent		Vælg et indtastet tegn, og konverter det til et tegn med accent. Indtast tegn →  →  → Vælg en accent →  /
Ramme		Tilføj en dekorativ ramme til din label. → ▼ /  → Vælg en rammekategori →  /  → ▼ → Vælg en ramme →  /

### Skift skrifttype

Skift skrifttype		Skift labelskrifttype, størrelse, bredde, typografi og justering. → ▼ /  →  → Vælg en skrifttype → ▼ → [Størrelse] →  → Vælg skrifttypehøjden → ▼ → [Bredde] →  → Vælg skrifttypebredden → ▼ → [Type] →  → Vælg typografien → ▼ → [Juster] →  → Vælg justering af skrifttypen →  /
Skift skrifttype linje for linje	+ 	Skift linjeskrifttype, størrelse, bredde, typografi og justering. ▼ → Flyt markøren til den linje, du vil ændre → +  → ▼ → [Font] →  → Vælg en skrifttype → ▼ → [Størrelse] →  → Vælg skrifttypehøjden → ▼ → [Bredde] →  → Vælg skrifttypebredden → ▼ → [Type] →  → Vælg typografien → ▼ → [Juster] →  → Vælg justering af skrifttypen →  /
Automatisk tilpasning		Juster automatisk tekststørrelsen, så den passer til label længden. <b>[Tekststørrelse]:</b> Juster til labelens længde. <b>[Tekstbredde]:</b> Juster ved at komprimere tegn bredden til det halve. →  / ▼ → [Aut. Tilpasningsstil] → /  → ▼ → [Tekststørrelse] / [Tekstbredde] →  /

### Indstil margener

Indstil margener		Indstil margenerne før og efter et indtastet tegn. <b>[Li marg]:</b> Indsæt en margen på ca. 23 mm før den første label, og indsæt derefter margener på 2 mm mellem de efterfølgende labels. <b>[St marg]:</b> Indsæt en indledende margen på ca. 25 mm på hver kant. <b>[Kæde]:</b> Udskriv flere labels med minimumsmargener. Indsæt en margen på ca. 23 mm før den første label, og indsæt derefter margener på 2 mm mellem de efterfølgende labels. <b>[Ingen klip]:</b> Udskriv labels i flere dele, eller brug specialtape, og skær derefter labels af manuelt. <b>[Spec. tape]:</b> Brug denne indstilling ved udskrivning på specialtape. → ▼ → [Klipning] →  → Vælg margentype →  /
------------------	--	--


































### Indstil autoformatlayout

Skabelon		Brug dine foretrukne design som skabeloner. → ▼ → [Skabeloner] →  / → ▼ → Vælg en skabelonkategori →  / → ▼ → Vælg en skabelon →  / → ▼ → [Font] →  → Vælg en skrifttype → ▼ → [Type] →  → Vælg en typografi →  /  → Indtast data → /
Bloklayout		Brug bloklayoutmønstre som skabeloner. → ▼ → [Bloklayout] →  /  → ▼ → Vælg tapebredden →  /  → ▼ → Vælg et bloklayout →  /  → ▼ → [Font] →  → Vælg en skrifttype → ▼ → → [Juster] →  → [Vnstr] / [Centr] / [Højre] / [Lige] → ▼ → [Ramme] →  → [Til] / [Fra] → /  → Indtast data →  /





















### Udskriv labels

Forhåndsvisning		Brug denne funktion til at kontrollere det endelige design inden udskrivning.
Udskriv		Start udskrivning. Ved udskrivning af en enkelt label: →  /  / Ved udskrivning af flere labels: → ▼ → Vælg en udskriftsmængde → /  /

## Udskriv labels (fortsat)

Nummerering af udskrifter	 + 	Indstil denne funktion ved udskrivning af fortløbende alfanumeriske tegn for at tilføje et serialiseret nummer til hver label.  Indtast alfanumeriske tegn →  +  → ▼▲ → [Nummerering] →  /  → ▶▶ → Indstil startpositionen →  /  → ▶▶ → Indstil slutpositionen →  /  → ▼▲ → Vælg en udskriftsmængde →  /  / 
Spejlvendt udskrift	 + 	Udskriv omvendt fra venstre til højre. Udskriv på gennemsigtig tape, og sæt den på indersiden af glasset for at lave en label, som kan læses udefra.  Indtast data →  +  → ▼▲ → [Spejl] →  /  →  /  / 
Stregkodeudskrivning		Opret en stregkode, og udskriv den.   → ▼▲ → [Opsætning af streg.] →  /  → ▼▲ → [Protokol] → ▶▶ → Vælg en protokol → ▼▲ → [Bredde] → ▶▶ → [Lille] / [Stor] → ▼▲ → [Under#] → ▶▶ → [Til] / [Fra] →  /  → Indtast stregkodedata →  /  → [Udskriv] → ▼▲ → Vælg en udskriftsmængde →  /  / 

## Andet

Tapefremføring	 + 	Fremfør ca. 23 mm tape for at stramme tapen.   + 
Gem		Gem dine labels, og åbn dem senere for at redigere og udskrive dem, og overskriv og gem redigerede data. Maksimalt antal gemte labels: 50 filer Maksimalt antal tegn pr. fil: 280 tegn  Opret en label →  → ▼▲ → [Gem] →  /  → ▼▲ → Vælg en destination, hvor du vil gemme →  / 
Nulstil	 +  + 	Nulstil den interne hukommelse for f.eks. at nulstille labelprinterens eller slette eventuelle gemte labeldata.  Sluk maskinen. Tryk på og hold  og  nede. Hold  og  nede, tryk én gang på  , og giv derefter slip på  og  .

Du kan finde flere oplysninger om brug af labelprinterens i *Brugsanvisning* på Brother support-websiden på [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Symboler og rammer

### Eksempler på symboler





### Eksempler på auto-format layout




Du kan finde flere oplysninger om symboler og rammer i *Brugsanvisning* på Brother support-websiden på [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Indstil margener

Printeren laver som standard en margin på ca. 23 mm ved starten af hver label. For at reducere denne margin skal du udskrive flere labels fortløbende.  
 Du kan også ændre margenen før og efter teksten for den anden og efterfølgende labels, når du udskriver flere labels. Vælg [Kæde] for at udskrive labels med den mindst mulige marginbredde. Fremfør IKKE tapen, før den sidste label er udskrevet. Når den sidste label udskrives, skal du fremføre tapen og trykke på håndtaget til tapeskæreenheden.


-  : Udskriftsområde
-  : Margin
-  : Lamineringsmargin

### St marg

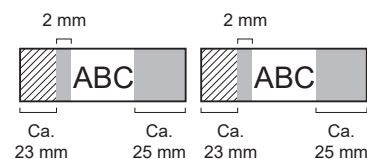


### LI marg

Når labellængden er ca. 23 mm eller derover

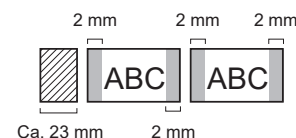


### LI marg


Når labellængden er ca. 23 mm eller derunder

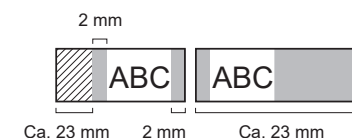


### Kæde

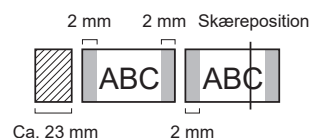

### Ingen klip

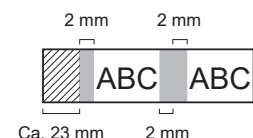

### Spec. tape

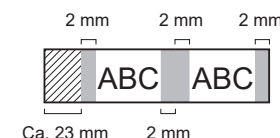

## Fejlmeddelelser

Meddelelse	Årsag/løsning
Kontroller antal indtastede cifre!	Antallet af indtastede cifre i strekkodedataene passer ikke med det indstillede antal af cifre i strekkodeparametrene. Indtast det rigtige antal cifre.
Klipningsfejl!	Der blev trykket på håndtaget til tapeskæreenheden under forsøg på at udskrive eller fremføre tapen. Hvis tapen sidder fast i skæreenheden, skal du fjerne tapen. Sluk labelprinterens, og tænd den igen, inden der fortsættes.
Længde begrænsning!	Den udskrevne labellængde med den indtastede tekst er længere end 999 mm. Rediger teksten, så labellængden er under 999 mm.
Teksten for lang!	Den udskrevne labellængde med den indtastede tekst er længere end længdeindstillingen. Rediger teksten så den passer inden for den indstillede længde, eller skift længdeindstilling.
Systemfejl XX	Kontakt Brother Support.


## Fejlfinding

Besøg [support.brother.com](http://support.brother.com), hvis du har brug for hjælp.

Problem	Løsning
Labelprinterens udskriver ikke.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollér, at tapekassetten er sat korrekt i.</li><li>• Udskift tapekassetten, hvis den er tom. Besøg <a href="http://global.brother/en/gateway">global.brother/en/gateway</a> for at bestille forbrugsstoffer og tilbehør.</li><li>• Kontrollér, at dækslet på tapekassetterummet er lukket omhyggeligt.</li><li>• Kontrollér, at labelprinterens er tændt.</li><li>• Kontrollér, at den korrekte printerdriver er installeret, hvis du udskriver fra en computer.</li><li>• Tilslut labelprinterens til din computer ved hjælp af USB-kablet (medfølger), når du udskriver fra computeren.</li><li>• Hvis printheadet er snavset, skal du rengøre det med en vatpind eller med rengøringskassetten til printheadet (TZe-CL4, ekstraudstyr).</li></ul>

## Fejlfinding (fortsat)

Problem	Løsning
<ul style="list-style-type: none"><li>• Tapen fremføres ikke korrekt.</li><li>• Tapen sidder fast inde i labelprinterens.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hvis tapen er bøjet, skæres den bøjede sektion af.</li><li>• Hvis tapen sidder fast, skal tapekassetten tages ud, og den fastsiddende tape skal fjernes. Klip derefter eventuel beskadiget tape af med en saks.</li><li>• Kontrollér, at enden af tapen føres ud gennem tapestyret.</li><li>• Kontrollér, at tapen peger mod tapeåbningen.</li><li>• Tag tapekassetten ud, og sæt den på plads igen.</li></ul>
Skærmen er låst, eller labelprinterens fungerer ikke normalt.	Læs afsnittet <b>Grundlæggende betjening</b> i denne guide, og nulstil labelprinterens interne hukommelse til fabriksindstillingerne. Hvis nulstilling af labelprinterens ikke løser problemet, skal lysnetadapteren frakobles, og batterierne skal tages ud i mere end 10 minutter.
Displayet forbliver tomt, efter maskinen er tændt.	Kontrollér, at batterierne er sat korrekt i, og at den lysnetadapter, der fulgte med labelprinterens, er korrekt tilsluttet.
Der vises LCD-meddelelser på et fremmed sprog.	Læs afsnittet <b>Grundlæggende betjening</b> i denne guide for at vælge dit sprog.
Labelprinterens stopper, mens den udskriver en label.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Udskift tapekassetten, hvis der er synlig stribet tape, da det angiver slutningen på tapen.</li><li>• Udskift alle batterierne, eller tilslut lysnetadapteren direkte til labelprinterens.</li></ul>
Tidligere gemte labelfiler er ikke tilgængelige.	Alle filer, der er gemt i den interne hukommelse, slettes, hvis batterierne er ved at løbe tør for strøm, eller lysnetadapteren er blevet koblet fra.
<ul style="list-style-type: none"><li>• Jeg kan ikke installere printerdriveren, selvom jeg fulgte den korrekte fremgangsmåde.</li><li>• Jeg kan ikke se min printer på listen i P-touch Editor, selvom jeg har installeret printerdriveren.</li></ul>	Hvis du ikke kan bruge din labelprinter, selvom du har installeret printerdriveren: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Download afinstallationsprogrammet for printerdriveren fra siden for din model på <a href="http://support.brother.com">support.brother.com</a>.</li><li>2. Brug afinstallationsprogrammet for printerdriveren til at fjerne printeroplysningerne.</li><li>3. Kør installationsprogrammet for printerdriveren igen, og følg vejledningen på skærmen for at fortsætte med installationen.</li></ol>
Farvebåndet er gået løs fra farverullen.	Udskift tapekassetten, hvis farvebåndet er gået i stykker. Hvis det ikke er gået i stykker, skal du lade tapen være uafskåret og forsigtigt tage tapekassetten ud og derefter vikle det løse farvebånd op på spolen.

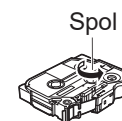

## Kontaktoplysninger

Besøg [global.brother/en/gateway](http://global.brother/en/gateway) for at få kontaktoplysninger for dit lokale Brother-kontor.

Sådan bestiller du forbrugsstoffer og tilbehør:  
[www.brother.eu/supplies](http://www.brother.eu/supplies)



Problem	Løsning
Udskrevne streg- eller QR-koder kan ikke læses.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Skift tape. (Anbefalet: Sort på hvid tape)</li><li>• Forstør stregkoderne eller QR-koderne i det program, du bruger.</li></ul>
Jeg kender ikke labelprinterens firmwareversion.	Kontrollér firmwareoplysningerne ved at trykke på følgende taster: 
Der er for meget margen (mellemlinje) på den udskrevne label på begge sider af teksten.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Når du bruger indstillingen [LI marg], fremfører labelprinterens ca. 23 mm tape før hver label. Brug indstillingen [Kæde] for at spare tape. Når den sidste label udskrives, skal du trykke på  og  for at fremføre tapen og derefter trykke på håndtaget til tapeskæreenheden.</li><li>• Labelprinterens fremfører ca. 23 mm tape før hver nye label. Ved udskrivning af flere labels kan du reducere den tomme plads på den anden og efterfølgende labels. Vælg indstillingen [Kæde] i de valgfri udskriftsindstillinger. Udskriv derefter dine labels, og lad den sidste label blive i labelprinterens, indtil du er klar til at udskrive en ny label.</li><li>• Når den sidste label udskrives, skal du trykke på  og  på samme tid for at fremføre tapen og derefter skubbe den sidste label ud og skære den af. Bemærk, at labelprinterens vil fremføre ca. 23 mm tape før den næste nye label, når du bruger denne metode.</li></ul>
Skrifttypestørrelsen kan ikke øges.	Skrifttypen er allerede den maksimale størrelse for labelens bredde. Eller labellængden er blevet indstillet, så der er en grænse for skrifttypestørrelsen for at undgå at overskride den indstillede længde.
Når der udskrives flere labels, skæres den sidste label forkert af.	Når Kædeprint er aktiveret, skal du fremføre tapen for at skubbe den sidst udskrevne label ud og derefter trykke på håndtaget til tapeskæreenheden for at skære labelen af manuelt.
Jeg kan ikke opdatere printerens firmware med P-touch Update Software, Transfer Express eller Mac Update Tool.	Genstart printerens, og prøv derefter at opdatere firmwaren igen. Tryk ikke på nogen knapper under firmwareopdateringen.