

brother

TZe
TAPE

P-touch



D033NA001

PT-D410



Il layout della tastiera può variare in base al paese.

Grazie per avere acquistato il dispositivo PT-D410 (qui si seguito "stampante di etichette"). PT-D410 produce etichette professionali, di alta qualità e resistenti. Inoltre, la grande varietà di cartucce nastro disponibili permette di stampare etichette di varie larghezze e con colori vivaci. Prima di utilizzare questa stampante di etichette, leggere il presente manuale inclusa la sezione *Guida di sicurezza prodotto*. Dopo averla letta, conservare la guida in un luogo sicuro.

Per FAQ e Risoluzione dei problemi e per scaricare software e manuali, visitare il sito support.brother.com.

Consumabili

Cassetta nastro Brother TZe	Larghezze disponibili: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm
Cassetta nastro per pulizia della testina	TZe-CL4

Guida di sicurezza prodotto

Precauzioni di sicurezza

Prima di usare il prodotto leggere questa sezione. Contiene istruzioni importanti per la sicurezza. Consigliamo di tenere il documento a portata di mano come riferimento futuro.

- Per la manutenzione, le regolazioni e le riparazioni, contattare il Servizio clienti Brother o il distributore Brother di zona.
- Se il prodotto funziona in modo anomalo, se si verifica un errore o se uno qualsiasi dei cavi è danneggiato, spegnere il prodotto e scollegare tutti i cavi, quindi contattare il Servizio clienti Brother o il distributore Brother di zona.
- Brother non si assume nessuna responsabilità per i danni derivanti da terremoti, incendi o altri disastri, azioni di terzi, utilizzo intenzionale o negligente da parte dell'utente, uso o funzionamento scorretto in altre condizioni particolari.
- Brother non si assume alcuna responsabilità per danni (come ad esempio perdite, mancato profitto aziendale, profitti persi, interruzione dell'attività aziendale o perdita di mezzi di comunicazione) che potrebbero derivare dall'utilizzo o dall'incapacità di utilizzo del prodotto.
- Brother non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivare dall'errato utilizzo del prodotto a causa del collegamento di apparecchiature incompatibili o dell'uso di software incompatibile.
- Brother non si assume alcuna responsabilità per danni o perdite derivanti dall'uso di etichette create con questo prodotto, né per la scomparsa o la modifica di dati a causa di guasti, riparazioni o materiali di consumo e non accettiamo alcuna richiesta di risarcimento da parte di terzi.
- Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti. Inoltre, Brother non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) causati dall'affidamento riposto nei materiali presentati, inclusi, a titolo esemplificativo, gli errori tipografici e di altro tipo eventualmente contenuti nelle pubblicazioni.
- Per ulteriori informazioni sul software disponibile, vedere la *Guida dell'utente* presente sul Sito web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com.
- La versione più recente della documentazione del prodotto è disponibile sul Sito web di supporto Brother, all'indirizzo support.brother.com.
- I modelli, gli accessori e i materiali di consumo disponibili possono variare a seconda del Paese o dell'area geografica.
- Questo prodotto è approvato per l'uso solo nel Paese o nell'area geografica di acquisto.

AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze potrebbe causare decesso o lesioni gravi.

- NON utilizzare, ricaricare o riporre la stampante di etichette, l'adattatore CA, il cavo USB e le batterie alcaline nelle seguenti posizioni (in caso contrario, potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o danni):
 - Vicino all'acqua, come ad esempio in bagno o vicino a uno scaldabagno oppure in un luogo estremamente umido o freddo.*
 - In un luogo in cui essa è esposta a pioggia o umidità.
 - In un luogo molto polveroso.
 - In un luogo estremamente caldo, ad esempio vicino a fiamme aperte, radiatori o alla luce diretta del sole.
 - In un'auto chiusa sotto la luce solare diretta.
 - In un luogo in cui potrebbe formarsi della condensa.
 - Ad altitudine elevata.
 - Durante un temporale.
- NON utilizzare la stampante di etichette se all'interno sono presenti corpi estranei. Se nella stampante di etichette filtrano acqua, sostanze metalliche o altri corpi estranei, scollegare l'adattatore CA, rimuovere le batterie (se installate) e contattare il distributore Brother di zona per le riparazioni.
- Se vengono inseriti corpi estranei nella stampante di etichette o nelle relative fessure, nei connettori, nella porta o nel vano batteria, interrompere l'uso della stampante di etichette, spegnerla e scollegare tutti i cavi o rimuovere le batterie (se installate).
- Se si notano anomalie come cattivo odore, surriscaldamento, rumore, deformazione o scolorimento, interrompere l'uso della stampante di etichette.

* Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "Specifiche" della *Guida dell'utente* del modello in uso.

Regolamentazione

Dichiarazione di conformità (solo Europa)

Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
dichiara che questa macchina è conforme alle normative di armonizzazione dell'Unione Europea (solo per l'Europa) e alle leggi del Regno Unito (solo per la Gran Bretagna).
La dichiarazione di conformità è scaricabile dal sito Web di Brother.
Visitare il sito support.brother.com/manuals.

ATTENZIONE

RISCHIO DI ESPLOSIONE QUALORA LE BATTERIE VENGANO SOSTITUITE CON UNA BATTERIA DI UN TIPO NON CORRETTO.
SMALTIRE LE BATTERIE USATE ATTENENDOSI ALLE ISTRUZIONI.

Informazioni per la conformità alla normativa della commissione 801/2013

	PT-D410
Consumo di energia*	0,6 W

* Tutte le porte di rete attivate e connesse

- NON usare un adattatore CA danneggiato.
Per evitare di danneggiare la stampante di etichette, l'adattatore CA, il cavo USB o le batterie alcaline, NON:
 - Non collocare oggetti pesanti su questi componenti.
 - Smontarli o modificarli.
 - Farli cadere a terra o colpirli.
 - Bagnarli, ad esempio maneggiandoli con le mani bagnate o versandoci sopra dei liquidi.
- NON consentire ai bambini di giocare con il sacchetto di plastica contenuto nella stampante di etichette. Smaltire correttamente il sacchetto e tenerlo fuori dalla portata dei bambini. Vi è il rischio di soffocamento.
- NON piegare o tirare con forza il cavo USB o l'adattatore CA.
- NON toccare l'adattatore CA o la spina con le mani bagnate; in caso contrario potrebbero generarsi delle scosse elettriche.
- Utilizzare solo l'adattatore CA specificato.
- Utilizzare solo l'adattatore CA e il cavo USB forniti con la stampante di etichette. In caso contrario, si corre il rischio di riportare lesioni o di causarne ad altri e/o di danni alla stampante di etichette o ad altre proprietà. Brother non si assume alcuna responsabilità per eventuali incidenti o danni derivanti dal mancato utilizzo dell'adattatore CA e del cavo USB specificati.
- NON collegare l'adattatore CA e il cavo USB forniti ad altri prodotti.
- Utilizzare l'adattatore CA con prese elettriche standard (CA 100 V-240 V, 50/60 Hz).
- Inserire saldamente la spina nella presa elettrica.
- NON utilizzare le batterie in presenza di danni o perdite.
- Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. In caso di ingestione, contattare immediatamente i servizi di emergenza.
- NON utilizzare oggetti taglienti quali pinzette o penne di metallo per rimuovere o sostituire le batterie.
- Qualora il liquido (elettrolito) delle batterie entri in contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua pulita. Contattare immediatamente i servizi di emergenza.
- NON eseguire saldature sulle batterie.
- NON usare le batterie con i poli positivo e negativo (+ e -) invertiti.
- NON collegare i terminali + e - con oggetti metallici, come ad esempio un cavo.
- NON bruciare le batterie o smaltirle insieme ai rifiuti domestici.
- Tenere le dita e altre parti del corpo lontano dall'unità taglierina.
- NON toccare la lama dell'unità taglierina e non infilare le dita all'interno della fessura di uscita del nastro; in caso contrario, si rischiano lesioni alle dita o ad altre parti del corpo.
- NON toccare nessuna parte metallica vicino alla testina di stampa.
Durante l'uso, la testina di stampa si scalda notevolmente e resta calda anche immediatamente dopo l'uso. NON toccarla direttamente con le mani.




ATTENZIONE Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

Stampante, cavo USB, adattatore CA batterie alcaline


- Utilizzare solo le batterie alcaline AA specificate (LR6).
- NON utilizzare combinazioni di batterie vecchie e nuove o di tipi, livelli di carica, produttori o modelli diversi.
- NON far cadere la stampante di etichette quando la si estrae dalla scatola o la si riposiziona; in caso contrario si rischiano lesioni.
- Fare attenzione quando si chiude il coperchio dello scomparto della cassetta nastro. Esiste il pericolo di subire lesioni in caso di schiacciamento del dito tra la parte superiore e quella inferiore del coperchio.
- In caso di mancato utilizzo della stampante di etichette, conservarla fuori dalla portata dei bambini. Inoltre, impedire ai bambini di mettersi in bocca parti della stampante di etichette o etichette. In caso di ingestione di oggetti, consultare immediatamente un medico.
- NON lasciare la stampante di etichette o qualsiasi nastro in essa contenuto alla portata dei bambini.
- Conservare la stampante di etichette su una superficie piana, a livello e stabile.
- Rimuovere le batterie e scollegare l'adattatore CA se la stampante non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- NON premere il display LCD.
- Quando si scollega l'adattatore CA dalla presa elettrica, afferrare sempre saldamente l'adattatore CA.
- NON sovraccaricare un circuito elettrico con l'adattatore CA.
- NON aprire il coperchio dello scomparto della cassetta nastro quando l'unità taglierina è in funzione.
- NON applicare una pressione eccessiva sull'unità taglierina.

Prima dell'uso


1. Panoramica

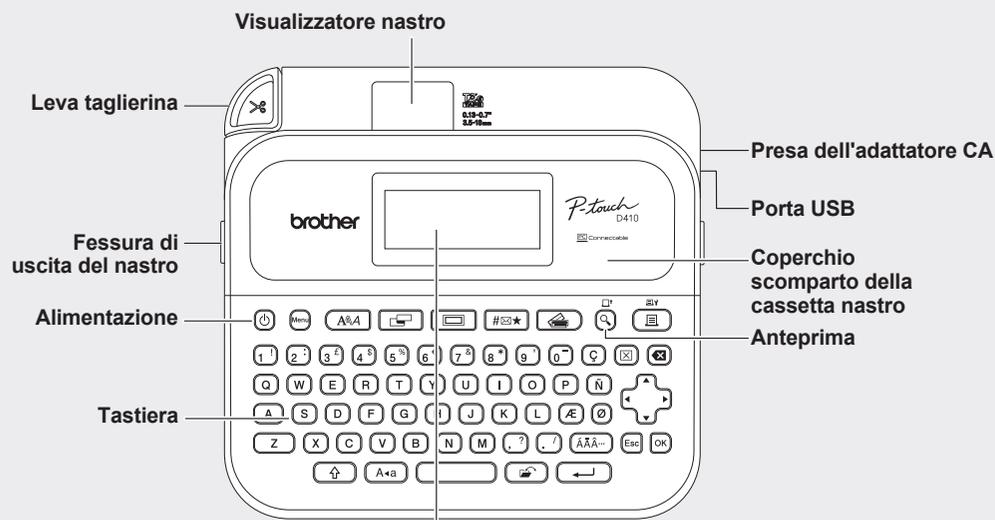


Cassetta nastro iniziale




Cavo USB



Adattatore CA




Display LCD

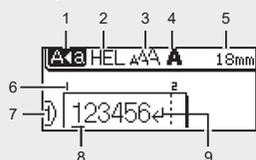

1. Modalità Bloc Maiusc
- 2-4. Icone dello stile dei font
5. Lunghezza etichetta
6. Numero blocco
7. Numero riga
8. Cursore
9. Simbolo di Invio

I componenti inclusi nella confezione possono differire a seconda del Paese o dell'area geografica.


Posizione del numero di serie

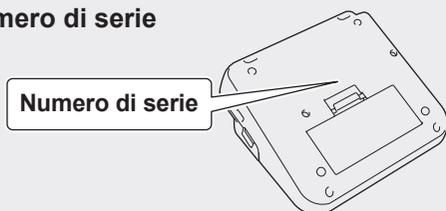

2. Installazione delle batterie o collegamento dell'adattatore CA


Prima di utilizzare la stampante di etichette rimuovere il materiale di protezione (solo per il primo utilizzo).

Batterie

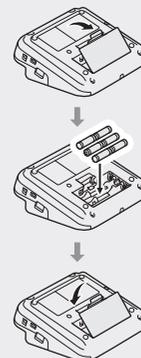

- Quando si utilizza l'adattatore CA (AD-E001A):
 - Inserire il connettore del cavo dell'adattatore nella presa per adattatore CA presente sulla parte laterale della stampante.
 - Inserire la spina nella presa elettrica standard più vicina. Per il backup della memoria, consigliamo di utilizzare le batterie alcaline AA (LR6) unitamente all'adattatore CA.
- Per proteggere e conservare la memoria della stampante di etichette, quando l'adattatore CA è scollegato si consiglia di installare nella stampante di etichette le batterie alcaline (LR6).
- Quando si scollega l'alimentazione per più di due minuti, tutto il testo e le impostazioni di formattazione verranno cancellati. Anche eventuali file di testo archiviati in memoria verranno cancellati.
- Rimuovere le batterie se si prevede di non usare la stampante di etichette per un periodo di tempo prolungato.
- Smaltire le batterie presso gli appositi punti di raccolta e non insieme ai rifiuti indifferenziati. Assicurarsi inoltre di osservare tutte le disposizioni statali e locali vigenti.
- Quando si conservano o si gettano via le batterie, incartarle (ad esempio con del nastro di cellofan) al fine di evitare che vadano in cortocircuito.

Adattatore CA

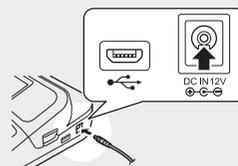

(Esempio di isolamento della batteria)


1. Nastro di cellofan
2. Batteria alcalina



3. Inserimento della cassetta nastro



- Dopo che il nastro passa sotto la guida nastro, tirare la punta per fare in modo che il nastro sia ben teso.
- Assicurarsi che il nastro non rimanga impigliato nella stampante di etichette quando si inserisce o si rimuove la cassetta nastro.

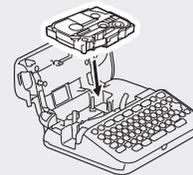

1. Inserire la cassetta nastro seguendo l'illustrazione riportata sotto il coperchio dello scomparto della cassetta nastro. Verificare che la punta del nastro sia rivolto verso la fessura di uscita del nastro.
2. Premere la cassetta nastro nella stampante di etichette fino a quando non si blocca in posizione, poi chiudere il coperchio dello scomparto della cassetta nastro.

4. Accensione e spegnimento

Accensione	Premere  .
La stampante è spenta	Premere e tenere premuto  fino a quando la stampante di etichette si spegne.

Per stampare dalla stampante di etichette, andare al passaggio

→ **1. Stampa con la stampante di etichette**

Per stampare dal computer, andare al passaggio
→ **2. Stampa dal computer**

Utilizzo della stampante di etichette


1. Stampa con la stampante di etichette

PASSAGGIO 1 Immissione del testo

PASSAGGIO 2 Anteprima delle etichette

PASSAGGIO 3 Stampa di etichette

□ Per l'Italia

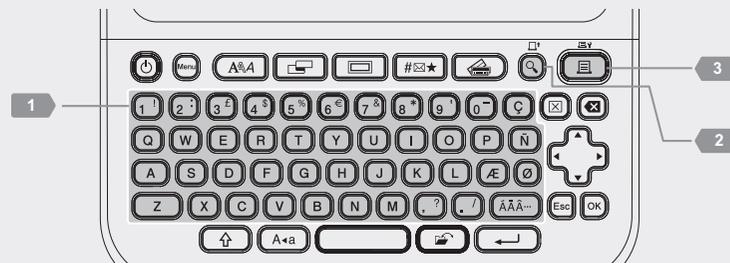

La lingua predefinita è "Inglese".

□ Per la Svizzera



La lingua predefinita è "Tedesco".

2. Stampa dal computer

Windows

Nella barra dell'indirizzo del browser, digitare install.brother, scaricare e installare il driver della stampante e P-touch Editor attenendosi alle istruzioni a schermo.



Mac

Per stampare da Mac, scaricare P-touch Editor dall'App Store. Non è necessario scaricare e installare alcun driver.

Software	Funzioni
Driver della stampante	Software necessario per stampare da una stampante di etichette utilizzando un computer Windows.
 P-touch Editor	Software per la creazione di etichette per computer. Questa applicazione ha in dotazione strumenti di disegno integrati che consentono di stampare un'ampia gamma di etichette personalizzate con layout complessi, contenenti testo di font e stili diversi, cornici, immagini importate, codici a barre e molto altro ancora.



- Quando si stampa dal computer in uso, è necessario collegare la stampante di etichette e il computer utilizzando il cavo USB in dotazione.
- Questa stampante di etichette non supporta connessioni Wi-Fi.

Impostazioni iniziali

Impostazioni della lingua		Impostare la lingua di immissione del testo. Menu → Menu / ▼▲ → [Language] (Lingua) → OK / ← → ▼▲ → Selezionare una lingua → OK / ←
Impostazioni unità		Impostare l'unità per diversi tipi di regolazioni. Menu → Menu / ▼▲ → [Unità] → OK / ← → ▼▲ → [pollice] / [mm] → OK / ←
Contrasto LCD		Regolare il contrasto LCD per semplificare la lettura. Menu → Menu / ▼▲ → [Regolazione] → OK / ← → ▼▲ → [Contrasto LCD] → ◀▶ → da [-2] a [+2] → OK / ←

Immissione del testo

Nuova riga		Premere per iniziare una nuova riga. Numero massimo di righe per ogni larghezza nastro: 18 mm: cinque righe 12 mm: tre righe 9 mm, 6 mm: due righe 3,5 mm: una riga
Blocco	 + 	Utilizzare questa funzione per includere più righe o dimensioni font su una sola etichetta. Massimo: cinque blocchi
Eliminazione di testo e formattazione	 o 	Eliminare il testo e la formattazione. Eliminare un carattere alla volta Eliminare tutti i caratteri → ▼▲ → [Solo tes.] → OK / ← Eliminare tutto il testo e la formattazione. → ▼▲ → [Testo & Form.] → OK / ←
Tab	 + 	Inserisce una tabulazione. Lunghezza massima: 100 mm
Lunghezza scheda		Impostare la lunghezza della tabulazione. → ▼▲ → [Lung. tab.] → ◀▶ → Selezionare un valore → OK / ←
Maiuscolo Minuscolo		Passa dai caratteri maiuscoli a quelli minuscoli e viceversa.

Immissione testo (segue)

Lunghezza etichetta		Impostare la lunghezza etichetta desiderata. [Autom.] : regola automaticamente la lunghezza etichetta in base alla lunghezza del testo. → ▼▲ → [Lungh] → ◀▶ → [Autom.] / Impostare un valore → OK / ←
Caratteri simbolo		Inserisce simboli, unità e immagini. → ▼▲ → Selezionare una categoria → OK / ← → ▼▲ → Selezionare un simbolo → OK / ←
Caratteri accentati		Selezionare un carattere inserito e convertirlo in un carattere accentato. Inserire i caratteri → → ◀▶ → Selezionare un accento → OK / ←
Cornice		Aggiungere una cornice decorativa all'etichetta. → ▼▲ / → Selezionare una categoria di cornici → OK / ← → ▼▲ → Selezionare una cornice → OK / ←

Modifica font

Modifica font		Modifica font, dimensioni, larghezza, stile e allineamento dell'etichetta. → ▼▲ / → ◀▶ → Selezionare un tipo di font → ▼▲ → [Dimens.] → ◀▶ → Selezionare l'altezza del font → ▼▲ → [Largh.] → ◀▶ → Selezionare la larghezza del font → ▼▲ → [Stile] → ◀▶ → Selezionare lo stile del font → ▼▲ → [Allinea] → ◀▶ → Selezionare l'allineamento del font → OK / ←
Modifica font riga per riga	 + 	Modifica font, dimensioni, larghezza, stile e allineamento della riga. ▼▲ → Portare il cursore sulla riga da modificare → + → ▼▲ → [Caratt.] → ◀▶ → Selezionare un tipo di font → ▼▲ → [Dimens.] → ◀▶ → Selezionare l'altezza del font → ▼▲ → [Largh.] → ◀▶ → Selezionare la larghezza del font → ▼▲ → [Stile] → ◀▶ → Selezionare lo stile del font → ▼▲ → [Allinea] → ◀▶ → Selezionare l'allineamento del font → OK / ←
Adattamento automatico dello stile		Regola automaticamente le dimensioni del testo in base alla lunghezza dell'etichetta. [Dim. car.] : regolare la lunghezza dell'etichetta. [Larg. car.] : regolare riducendo la larghezza dei caratteri di metà. Menu → Menu / ▼▲ → [Adat. auto. Stile] → OK / ← → ▼▲ → [Dim. car.] / [Larg. car.] → OK / ←

Impostazione margini

Impostazione margini		Impostare i margini prima e dopo un carattere inserito. [M. stre.] : inserire un margine di circa 23 mm solo prima della prima etichetta, quindi inserire margini di 2 mm tra le etichette seguenti. [M. larg.] : inserire un margine iniziale di circa 25 mm su ogni bordo. [Cattn] : stampare più etichette con margini minimi. Inserire un margine di circa 23 mm solo prima della prima etichetta, quindi inserire margini di 2 mm tra le etichette seguenti. [No tag.] : stampare etichette in più parti o utilizzare un nastro speciale, quindi tagliare le etichette manualmente. [Nastr speci] : usare questa impostazione per la stampa su nastro speciale. → ▼▲ → [Op. tagl.] → ◀▶ → Selezionare il tipo di margine → OK / ←
----------------------	--	---

Impostazione di layout di formattazione automatica

Modello		Utilizzare i propri progetti preferiti come modelli. → ▼▲ → [Modelli] → OK / ← → ▼▲ → Selezionare una categoria di modelli → OK / ← → ▼▲ → Selezionare un modello → OK / ← → ▼▲ → [Caratt.] → ◀▶ → Selezionare un tipo di font → ▼▲ → [Stile] → ◀▶ → Selezionare uno stile → OK / ← → Inserire il testo → OK / ←
Layout a blocco		Usare i pattern dei layout a blocco come modelli. → ▼▲ → [Layout a blocco] → OK / ← → ▼▲ → Selezionare la larghezza nastro → OK / ← → ▼▲ → Selezionare un layout a blocco → OK / ← → ▼▲ → [Caratt.] → ◀▶ → Selezionare un tipo di font → ▼▲ → [Allinea] → ◀▶ → [Sinis.] / [Centro] / [Destra] / [Giust.] → ▼▲ → [Incor.] → ◀▶ → [On] / [Off] → OK / ← → Inserire il testo → OK / ←

Stampa di etichette

Anteprima		Utilizzare questa funzione per controllare il progetto finale prima della stampa.
Stampa		Avviare stampa. Quando si stampa una sola etichetta: → / OK / ← Quando si stampano più etichette: → ▼▲ → Selezionare una quantità di stampa → / OK / ←

Stampa di etichette (segue)

Stampa numerazione	 + 	<p>Impostare questa funzione in caso di stampa di caratteri alfanumerici consecutivi per aggiungere un numero di serie a ogni etichetta.</p> <p>Inserire i caratteri alfanumerici →  +  → ▼▲ → [Numerazione] →  /  → ▶◀ → Impostare la posizione iniziale →  /  → ▶◀ → Impostare la posizione finale →  /  → ▼▲ → Impostare una quantità di stampa →  /  / </p>
Stampa speculare	 + 	<p>Stampare al contrario da sinistra a destra. Stampare su un nastro trasparente e applicarlo all'interno del vetro per creare un'etichetta che può essere letta dall'esterno.</p> <p>Inserire il testo →  +  → ▼▲ → [A specchio] →  /  →  /  / </p>
Stampa di codici a barre		<p>Creare un codice a barre e stamparlo.</p> <p> → ▼▲ → [Imp. cod. a barre] →  /  → ▼▲ → [Protocollo] → ▶◀ → Selezionare un protocollo → ▼▲ → [Larghezza] → ▶◀ → [Piccolo] / [Grande] → ▼▲ → [Sotto#] → ▶◀ → [On] / [Off] →  /  → Inserire i dati del codice a barre →  /  → [Stampa] → ▼▲ → Selezionare la quantità da stampare →  /  / </p>

Altro

Alimentazione nastro	 + 	<p>Alimentare circa 23 mm di nastro perché sia ben teso.</p> <p> + </p>
Salva		<p>Salvare le etichette e aprirle in un secondo momento per modificarle e stamparle, oltre a sovrascrivere e salvare i dati modificati. Numero massimo di etichette salvate: 50 file. Conteggio massimo di caratteri per file: 280 caratteri.</p> <p>Creare un'etichetta →  → ▼▲ → [Salva] →  /  → ▼▲ → Selezionare una destinazione in cui salvare →  / </p>
Reimposta	 +  + 	<p>Reimpostare la memoria interna, ad esempio, per ripristinare la stampante di etichette o eliminare i dati etichetta salvati.</p> <p>Spegnere l'apparecchio. Premere e tenere premuti i tasti  e . Tenendo premuto i tasti  e , premere  una volta, quindi rilasciare i tasti  e .</p>

Per ulteriori informazioni sull'utilizzo della stampante di etichette, vedere la *Guida dell'utente* sul Sito web di supporto Brother alla pagina support.brother.com.

Simboli e cornici

Esempi di simboli



Esempi di layout di formattazione automatica



Per ulteriori informazioni su simboli e cornici, consultare la *Guida dell'utente* sul Sito web di supporto Brother alla pagina support.brother.com.

Impostazione margini

Per impostazione predefinita, la stampante crea un margine di circa 23 mm all'inizio di ogni etichetta. Per ridurre questo margine, stampare più etichette una di seguito all'altra.

È anche possibile modificare il margine prima e dopo il testo per la seconda etichetta e quelle successive quando si stampano più etichette.


Selezionare [Catn] per stampare le etichette con la larghezza di margine più stretta. NON far avanzare il nastro fino a che non viene stampata l'etichetta finale. Quando l'etichetta finale è stampata, far avanzare il nastro e premere la leva taglierina.

 : Area di stampa

 : Margine


 : Margine laminato

M. larg.

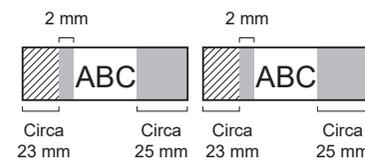


M. stre.

Quando la lunghezza etichetta è di circa 23 mm o più

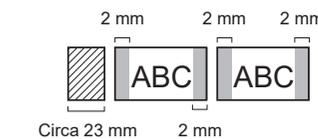


M. stre.


Quando la lunghezza etichetta è di circa 23 mm o meno

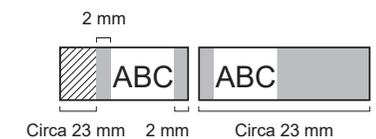


Catn

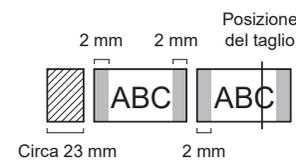

No tag.

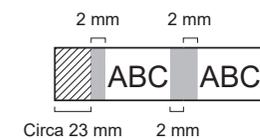

Nastr speci

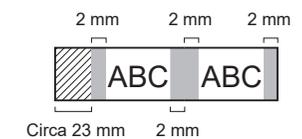

Messaggi di errore

Messaggio	Causa/Soluzione
Ver. # num. cif. ins.!	Il numero di cifre immesso nei dati del codice a barre non corrisponde al numero di cifre impostato nei parametri del codice a barre. Immettere il numero di cifre corretto.
Errore taglierina!	La leva taglierina è stata premuta durante il tentativo di stampa o alimentazione del nastro. Se il nastro si è inceppato nell'unità taglierina, rimuoverlo. Prima di continuare, spegnere e riaccendere la stampante di etichette.
Limite lung.!	La lunghezza dell'etichetta stampata usando il testo immesso è superiore a 999 mm. Modificare il testo in modo tale che la lunghezza dell'etichetta sia inferiore a 999 mm.
Testo troppo lungo!	La lunghezza dell'etichetta stampata utilizzando il testo immesso supera l'impostazione della lunghezza. Modificare il testo in modo che si adatti alla lunghezza impostata oppure modificare l'impostazione di lunghezza.
Err. Sistema XX	Contattare il Servizio clienti Brother.


Risoluzione dei problemi

Se occorre ulteriore aiuto, visitare il sito support.brother.com.

Problema	Soluzione
La stampante di etichette non stampa.	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la cassetta nastro sia inserita correttamente. • Se la cassetta nastro è vuota è necessario sostituirla. Per ordinare consumabili e accessori, visitare la pagina global.brother/en/gateway. • Controllare che il coperchio dello scomparto della cassetta nastro sia chiuso correttamente. • Controllare che la stampante di etichette sia accesa. • Quando si stampa da un computer, verificare che sia installato il driver stampante corretto. • Collegare la stampante di etichette al computer utilizzando il cavo USB (in dotazione) durante la stampa di un computer. • Se la testina di stampa è sporca, pulirla con un bastoncino di cotone o con la cassetta di pulizia della testina di stampa (TZe-CL4) opzionale.

Risoluzione dei problemi (segue)

Problema	Soluzione
<ul style="list-style-type: none"> • Il nastro non scorre correttamente. • Il nastro rimane impigliato all'interno della stampante di etichette. 	<ul style="list-style-type: none"> • Se il nastro è piegato, tagliare la sezione piegata. • Se il nastro è inceppato, rimuovere la cassetta nastro, rimuovere il nastro inceppato e tagliare il nastro danneggiato. • Controllare che l'estremità del nastro esca dalla guida nastro. • Verificare che il nastro sia rivolto verso la fessura di uscita del nastro. • Rimuovere la cassetta nastro e inserirla nuovamente.
La schermata è bloccata oppure la stampante di etichette non funziona normalmente.	Vedere la sezione Operazioni di base presente in questa guida e reimpostare le impostazioni di fabbrica della memoria interna della stampante di etichette. Se reimpostando la stampante di etichette il problema persiste, scollegare l'adattatore CA e rimuovere le batterie per più di 10 minuti.
Lo schermo LCD rimane vuoto dopo aver acceso il dispositivo.	Controllare che le batterie siano installate correttamente o che l'adattatore CA fornito con la stampante di etichette sia collegato correttamente.
I messaggi dell'LCD sono visualizzati in una lingua straniera.	Consultare la sezione Operazioni di base di questa guida per selezionare la lingua.
La stampante di etichette si blocca durante la stampa di un'etichetta.	<ul style="list-style-type: none"> • Se sul nastro sono visibili delle strisce, sostituire la cassetta nastro, in quanto questo indica che è stata raggiunta la fine del nastro. • Sostituire tutte le batterie o collegare l'adattatore CA direttamente alla stampante di etichette.
I file di etichette salvati in precedenza non sono disponibili.	Se le batterie sono quasi scariche oppure se si scollega l'adattatore CA, tutti i file salvati nella memoria interna vengono eliminati.
<ul style="list-style-type: none"> • Non si riesce a installare il driver stampante anche se si segue la procedura corretta. • Non si riesce a vedere la stampante elencata in P-touch Editor anche se il driver stampante è stato installato. 	<p>Se non si riesce a utilizzare la stampante di etichette anche se è stato installato il driver stampante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Scaricare il programma di disinstallazione del driver stampante dalla pagina del modello in uso sul sito support.brother.com. 2. Usare il programma di disinstallazione del driver stampante per rimuovere le informazioni sulla stampante. 3. Eseguire di nuovo il programma di installazione del driver stampante e attenersi alle istruzioni a schermo per procedere con l'installazione.
Il nastro inchiostro è separato dal rullo dell'inchiostro.	Se il nastro inchiostro è rotto, sostituire la cassetta nastro. Se non è rotto, non tagliare il nastro e rimuovere attentamente la cassetta nastro, quindi avvolgere il nastro inchiostro libero sulla bobina.



Bobina

Visitare il sito global.brother/en/gateway per ottenere informazioni su come contattare la sede Brother di zona.

Per ordinare consumabili e accessori:
www.brother.eu/supplies



Problema	Soluzione
I codici a barre o i codici QR stampati non sono leggibili.	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiare il nastro. (Consigliato: nero su nastro bianco) • Ingrandire i codici a barre o i codici QR nelle applicazioni in uso.
Non si conosce la versione del firmware per la stampante di etichette.	<p>Controllare le informazioni del firmware premendo i seguenti tasti:</p> <p> →  → [Informazioni versione] →  / </p>
Una volta stampata l'etichetta essa presenta un margine (spazio) eccessivo su entrambi i lati del testo.	<ul style="list-style-type: none"> • Quando si utilizza l'impostazione [M. stre.], la stampante di etichette fa avanzare circa 23 mm di nastro prima di ciascuna etichetta. Per salvare il nastro, utilizzare l'impostazione [Catn]. Una volta stampata l'ultima etichetta, premere  e  per far avanzare il nastro, quindi premere la leva taglierina. • La stampante di etichette fa avanzare circa 23 mm di nastro prima di ogni etichetta nuova. Quando si stampano più etichette, è possibile ridurre lo spazio vuoto sulla seconda etichetta e su quelle successive. Selezionare l'impostazione [Catn] nelle impostazioni di stampa opzionali. Quindi stampare le etichette e lasciare l'ultima etichetta nella stampante di etichette fino a quando non si è pronti a stampare una nuova etichetta. • Una volta stampata l'ultima etichetta, premere simultaneamente  e  per far avanzare il nastro, quindi espellere e rimuovere l'ultima etichetta. Quando si utilizza questo metodo, la stampante di etichette farà avanzare circa 23 mm di nastro prima dell'etichetta nuova successiva.
Non è possibile aumentare le dimensioni font.	È già stata selezionata la dimensione font massima per la larghezza dell'etichetta. Oppure, è stata impostata la lunghezza etichetta, quindi c'è un limite sulla dimensione font che impedisce di superare la lunghezza impostata.
Quando si stampano più etichette, l'ultima etichetta viene tagliata in modo errato.	Quando si attiva l'opzione di stampa a catena, far avanzare il nastro per espellere l'ultima etichetta stampata, quindi premere la leva taglierina per tagliare manualmente l'etichetta.
Non è possibile aggiornare il firmware della stampante mediante P-touch Update Software, Transfer Express o Mac Update Tool.	Riavviare la stampante, quindi provare ad aggiornare nuovamente il firmware. Non premere alcun pulsante durante l'aggiornamento firmware.