

brother

TZe
TAPE

P-touch



D033PE001

PT-D610BT



Tastaturlayoutet kan variere afhængigt af land.

Tak, fordi du har købt PT-D610BT (omtales herefter som "labelprinter"). Din PT-D610BT fremstiller professionelle og holdbare labels af høj kvalitet. Det store udvalg af tilgængelige tapekassetter gør det desuden muligt at udskrive labels i forskellige bredder og farver. Læs venligst denne vejledning, herunder afsnittet *Produktsikkerhedsguide*, inden du bruger denne labelprinter. Når du har læst vejledningen, skal du opbevare den et sikkert sted.

Oftestillede spørgsmål, fejlfinding samt download af software og manualer kan findes på support.brother.com.

Forbrugsstoffer

Brother TZe-tapekassette	Tilgængelige bredder: 3,5 mm, 6 mm, 9 mm, 12 mm, 18 mm, 24 mm
Hovedrengøringstapekassette	TZe-CL4

Produktsikkerhedsguide

Sikkerhedsforanstaltninger

Sørg for at læse dette afsnit, inden du bruger produktet. Det indeholder vigtige sikkerhedsanvisninger. Vi anbefaler, at du gemmer dette dokument i nærheden, så du har det til rådighed på et senere tidspunkt.


- Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
- Hvis produktet ikke fungerer normalt, eller der opstår fejl, eller et kabel er beskadiget, skal du slukke for produktet, frakoble alle kabler og kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for skader, der opstår som følge af jordskælv, brand, andre katastrofer, tredjeparters handlinger, brugerens forsætlige eller forsømmelige handlinger, misbrug eller anvendelse under andre særlige forhold.
- Vi påtager os ikke noget ansvar for skader (f.eks. tab af forretningsfortjeneste, tab af fortjeneste, driftsafbrydelser eller tab af kommunikationsmidler), der måtte opstå som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge dette produkt.
- Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af forkert betjening af produktet i form af tilslutning af inkompatibelt udstyr eller anvendelse af inkompatibel software.
- Vi påtager os intet ansvar for nogen skader eller tab af indtjening, som skyldes brug af labels, der er oprettet med produktet, eller data, der forsvinder eller ændres grundet fejl, reparationer eller forbrugsstoffer, og vi accepterer ikke nogen krav fra tredjepart.
- Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialerne heri. Endvidere kan Brother ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af det præsenterede materiale, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl i forbindelse med publikationerne.
- Du kan finde flere oplysninger om den tilgængelige software i *Brugsanvisning* på Brother support-websiden på support.brother.com.
- Den nyeste version af dokumentationen til produktet findes på Brother support-websiden på support.brother.com.
- De tilgængelige modeller, tilbehør og forbrugsstoffer kan variere afhængigt af landet eller området.
- Dette produkt er kun godkendt til brug i det land eller område, hvor det er købt.

⚠ ADVARSEL Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

- UNDGÅ at bruge, oplade eller opbevare labelprinter, lysnetadapteren, USB-kablet og alkalinebatterier på følgende steder (idet der ellers er risiko for brand, elektrisk stød, røg eller skader):
 - I nærheden af vand, f.eks. på et badeværelse eller i nærheden af en vandvarmer eller på meget fugtige eller kolde steder.*
 - På steder, hvor den udsættes for regn eller fugt.
 - På meget støvede steder.
 - På meget varme steder, f.eks. i nærheden af åben ild, radiatorer eller i direkte sollys.
 - I en lukket bil i direkte sollys.
 - På et sted, hvor der kan dannes kondens.
 - I stor højde.
 - Under et tordenvejr.
- Brug IKKE labelprinter, hvis der er et fremmedlegeme i den. Hvis der kommer vand, en metalgenstand eller andre fremmedlegemer ind i labelprinter, skal du frakoble lysnetadapteren, fjerne batterierne (hvis de er installeret) og derefter kontakte din lokale Brother-forhandler med henblik på reparation.
- Hvis der er indsat fremmedlegemer i labelprinter eller dens slots, stik, porte eller batterirum, skal du stoppe brugen af labelprinter, slukke for strømmen og derefter frakoble hvert enkelt kabel eller fjerne batterierne (hvis de er installeret).
- Stop brugen af labelprinter, hvis du oplever unormale forhold som f.eks. lugt, varme, støj, deformiteter eller misfarvning.
- Brug IKKE en beskadiget lysnetadapter. For at undgå at beskadige labelprinter, lysnetadapteren, USB-kablet eller alkalinebatterierne må du IKKE:
 - Anbringe tunge genstande på dem.
 - Skille dem ad eller modificere dem.
 - Tabe eller slå på dem.
 - Lade dem blive våde, f.eks. fordi de håndteres med våde hænder, eller fordi der spildes væske på dem.
- Lad IKKE spædbørn og børn lege med den plastikpose, som labelprinter lå i. Smid posen ud, eller opbevar den utilgængeligt for spædbørn og børn. Der er risiko for kvælning.

* Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Specifikationer" i din models *Brugsanvisning*.

- Brug IKKE labelprintereren i særlige miljøer, f.eks. i nærheden af hospitalsudstyr. Elektromagnetiske bølger kan medføre, at hospitalsudstyret ikke fungerer korrekt.
- Brugere med hjertepacemakere skal gå væk fra labelprintereren, hvis de mærker noget unormalt. Søg derefter omgående lægehjælp.
- Du må IKKE bruge magt til at bukke eller trække i USB-kablet eller lysnetadapteren.
- Rør IKKE ved lysnetadapteren eller stikket med våde hænder, da der ellers er risiko for elektrisk stød.
- Brug kun den angivne lysnetadapter.
- Brug kun den lysnetadapter og det USB-kabel, der følger med labelprintereren. Hvis du ikke gør det, er der risiko for personskade eller skade på labelprintereren eller andre ting. Brother påtager sig intet ansvar for eventuelle ulykker eller skader grundet manglende brug af den angivne lysnetadapter og det angivne USB-kabel.
- Tilslut IKKE den medfølgende lysnetadapter og USB-kablet til andre produkter.
- Brug lysnetadapteren med en standardstikkontakt (AC 100 V-240 V, 50/60 Hz).
- Sæt stikket godt fast i stikkontakten.
- Brug IKKE batterierne, hvis de er beskadiget eller lækker.
- Hold batterierne borte fra børn. Kontakt omgående nødhjælpstjenesten, hvis batterierne indtages.
- Brug IKKE skarpe genstande som f.eks. pincetter eller metalkuglepenne, når du fjerner eller udskifter batterierne.
- Hvis væske (elektrolyt) fra batterierne kommer i øjnene, skal du straks skylle dem med rent vand. Søg omgående lægehjælp.
- Du må IKKE lodde tilslutninger på batterierne.
- Brug IKKE batterierne med polerne (+ og -) vendt forkert.
- Du må IKKE tilslutte + og - polerne til metalgenstande som f.eks. ledninger.
- Brænd IKKE batterierne, og bortskaf dem ikke sammen med husholdningsaffaldet.
- Hold fingre og andre kroppsdele væk fra skæreenheden.
- Rør IKKE ved skæreenhedens knivblad, og stik ikke fingrene ind i tapeudgangen, da der ellers er risiko for at komme til skade med fingrene eller andre kroppsdele.
- Rør IKKE ved nogen metaldele nær printheadet. Printheadet bliver meget varmt under og umiddelbart efter brugen. Rør det IKKE direkte med hænderne.

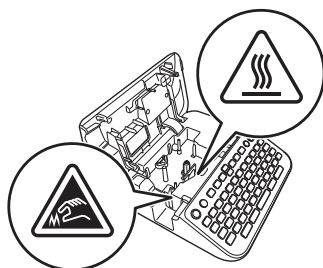

⚠ FORSIGTIG Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre mindre eller moderate kvæstelser.

Labelprinter, USB-kabel, lysnetadapter, alkalinebatterier

- Brug kun de angivne AA-alkalinebatterier (LR6).
- Brug IKKE kombinationer af gamle og nye batterier eller kombinationer af forskellige typer, opladningsniveauer, producenter eller modeller.
- Tab IKKE labelprintereren, når du tager den ud af kassen eller flytter den, idet der ellers er risiko for personskade.
- Vær forsigtig, når du lukker dækslet til tapekassetterummet. Der er risiko for kvæstelser, hvis dine fingre bliver klemt mellem dækslets øverste og nederste dele.
- Når labelprintereren ikke er i brug, skal den opbevares utilgængeligt for børn. Børn må ikke putte dele af labelprintereren eller labels i munden. Hvis en genstand er blevet slugt, skal der omgående søges læge.
- Efterlad IKKE labelprintereren eller tape tilgængeligt for spædbørn og børn.
- Opbevar labelprintereren på en flad, plan og stabil overflade.
- Fjern batterierne, og frakobl lysnetadapteren, hvis printereren ikke skal benyttes i en længere periode.
- Tryk IKKE på LCD-displayet.
- Når du tager lysnetadapteren ud af stikkontakten, skal du altid tage fat i lysnetadapteren.
- Overbelast IKKE en elektrisk strømkreds med lysnetadapteren.
- Åbn IKKE dækslet på tapekassetterummet, når skæreenheden er i brug.
- Tryk IKKE for hårdt på skæreenheden.

Forholdsregler

Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer, at disse produkter stemmer overens med den relevante EU-harmoniseringslovgivning (kun Europa/Tyrkiet) og UK-lovgivning (kun Storbritannien). Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra Brothers support-webside. Gå til support.brother.com/manuals.

UK-overensstemmelseserklæring for Radio Equipment Regulation 2017 (kun Storbritannien) (gælder for modeller med radiointerfaces)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med kravene i forordningen om radioudstyr 2017. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan downloades ved at følge instruktionerne i afsnittet Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet).

EU-overensstemmelseserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (kun Europa/Tyrkiet) (gælder for modeller med radiointerfaces)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med kravene i RE-direktivet 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan downloades ved at følge instruktionerne i afsnittet Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet).

FORSIGTIG

RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIERNE ERSTATTES MED EN FORKERT TYPE. BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL INSTRUKTIONERNE.

Bluetooth

Denne printer understøtter Bluetooth.

Frekvensområder: 2400-2483,5 MHz

Maksimal radiofrekvens effekt udsendt i frekvensområderne:

Under 20 dBm (e.i.r.p)


Information til overholdelse af Kommissionens forordning 801/2013

	PT-D610BT
Strømforbrug*	1,1 W


* Alle netværksporte aktiveret og tilsluttet.

Inden brug

1. Oversigt

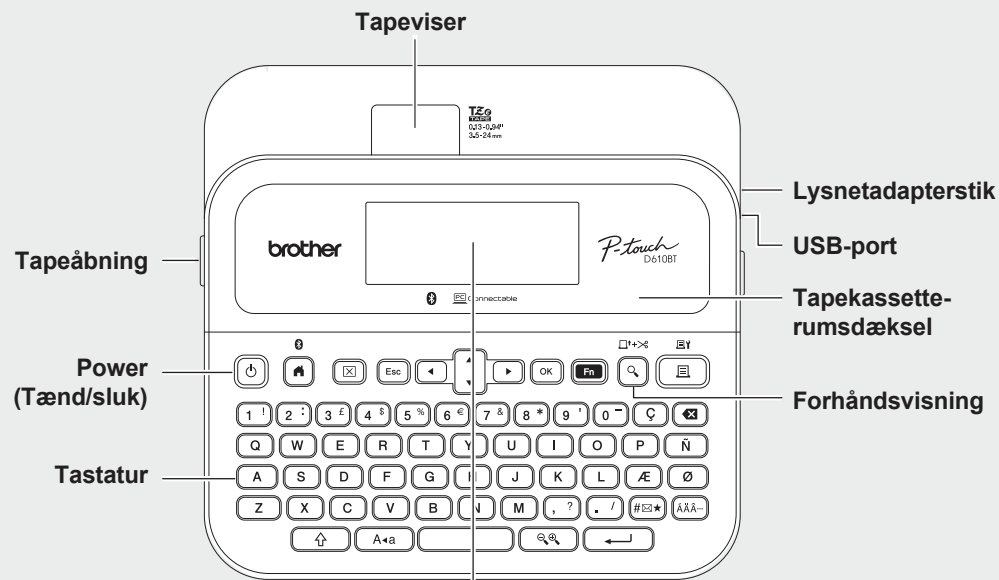


Starter-tapekassette

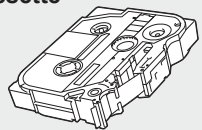


USB-kabel



Lysnet-adapter




Display

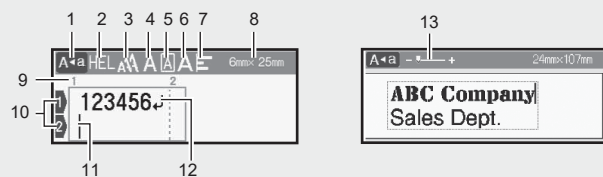

1. Store bogstaver
- 2-7. Typografiikoner
8. Labelbredde x Labellængde
9. Bloknummer
10. Linjenummer
11. Markør
12. Linjeskiftssymbol
13. Zoomskyder

Delene i kassen kan variere afhængigt af dit land eller område.




Placering af serienummer

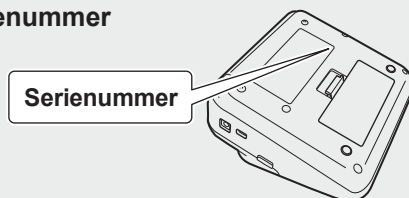

2. Installation af batterier eller tilslutning af lysnetadapteren


Fjern beskyttelsesmateriale (kun ved første brug), inden labelprinterens anvendes.

Batterier

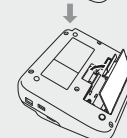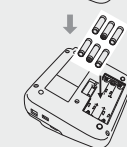

- Ved brug af lysnetadapter (AD-E001A):
 - Sæt adapterledningsstikket i lysnetadapterstikket på siden af printerens.
 - Sæt stikket i den nærmeste stikkontakt. For at sikre backup af hukommelsen anbefales det at bruge AA-alkalinebatterier (LR6) sammen med lysnetadapteren.
- For at sikre beskyttelse og backup af labelprinterens hukommelse, når lysnetadapteren ikke er tilsluttet, skal AA-alkalinebatterierne (LR6) være installeret i labelprinterens.
- Hvis der slukkes for strømmen i mere end to minutter, slettes alle tekst- og formateringsindstillinger. Alle tekstfiler, der er gemt i hukommelsen, bliver også slettet.
- Fjern batterierne, hvis du ikke har til hensigt at bruge labelprinterens i en længere periode.
- Aflévér batterierne på et passende indsamlingssted; smid dem ikke ud sammen med almindeligt husholdningsaffald. Sørg for at overholde alle gældende nationale og lokale regler.
- Ved opbevaring eller bortskaffelse af batterierne skal de pakkes ind (f.eks. med cellofantape) for at forhindre, at de kortslutter.

Lysnetadapter

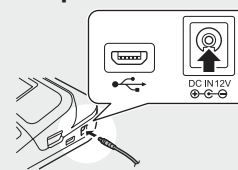


(Eksempel på batteriisolerings)


1. Cellofantape
2. Alkalinebatteri



3. Isætning af tapekassetten



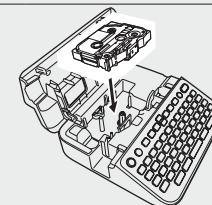

- Når tapen kommer under tapestyret, skal du trække i spidsen for at stramme tapen, hvis det er nødvendigt.
- Sørg for, at tapen ikke kommer i klemme i labelprinterens, når du isætter eller fjerner tapekassetten.



1. Isæt tapekassetten ved at følge illustrationen under dækslet på tapekassetterummet. Kontrollér, at spidsen af tapen peger mod tapeudgangen.
2. Tryk tapekassetten ind i labelprinterens, indtil den låser på plads, og luk derefter dækslet på tapekassetterummet.

4. Sådan tændes og slukkes for strømmen

Printeren er tændt Tryk på .

Slukket Tryk og hold på , indtil labelprinterens slukkes.

Hvis du vil udskrive fra labelprinterens, skal du gå til → 1. Udskrivning fra labelprinterens

Hvis du vil udskrive fra computeren, skal du gå til → 2. Udskrivning fra din computer

Hvis du vil udskrive fra din mobilenhed, skal du gå til → 3. Udskrivning fra din mobilenhed

Brug af labelprinter


1. Udskrivning fra labelprinter

TRIN 1 Indtast data

TRIN 2 Forhåndsvis labels

TRIN 3 Udskriv labels

- Følg instruktionerne på skærmen for at udskrive dine labels.
- Du kan finde flere oplysninger om ændring af printerindstillingerne i afsnittet *Grundlæggende betjening*.

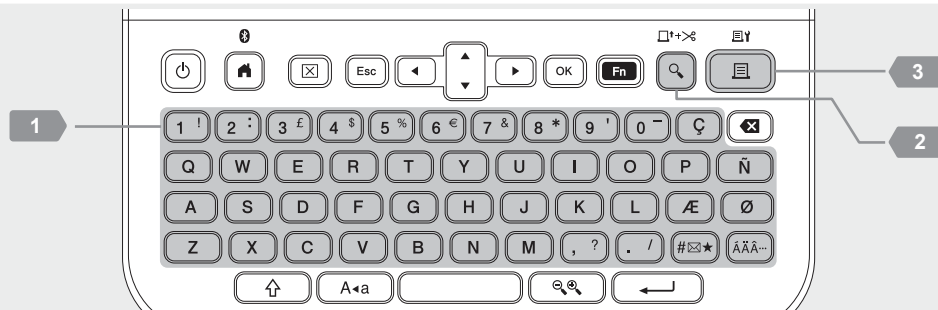

Standardsproget er "Engelsk".

2. Udskrivning fra din computer

Windows

I browserens adresselinje skal du skrive install.brother og downloade og installere printerdriveren og P-touch Editor ved at følge anvisningerne på skærmen.

Mac

Download P-touch Editor fra App Store for at udskrive fra din Mac. Du behøver ikke downloade og installere nogen drivere.



- Ved udskrivning fra din computer skal du forbinde labelprinter og computeren med den medfølgende USB-kabel eller via Bluetooth-forbindelse.
- Denne labelprinter understøtter ikke Wi-Fi-forbindelser.

Software

Egenskaber

Printerdriver	Software, som er nødvendig for at udskrive fra en labelprinter ved hjælp af en Windows-computer.
P-touch Editor	Labeloprettelsessoftware til computere. Dette program leveres med integrerede tegneværktøjer, der giver dig mulighed for at udskrive en række forskellige brugerdefinerede labels i avancerede layouts med tekst i forskellige skrifttyper og typografier, rammer, importerede billeder, strekkoder m.m.

3. Udskrivning fra din mobilenhed

Programinstallation

Download følgende program fra App Store eller Google Play™:



**Brother
iPrint&Label**

Opret labels til forretningsbrug, bl.a. strekkoder, labels til kontorudstyr og labels til mappefaner.



Aktivér indstillingen Kædeudskrivning i Brother iPrint&Label. Udskriv dine labels, og lad den sidste label blive i labelprinter, indtil du er klar til at udskrive en ny label.

Sådan aktiveres eller deaktiveres Bluetooth

1. Kontroller, at printeren er tændt.
2. Tryk på **[H]** → **[<=>]** → **[Indstill.]** → **[OK]** / **[<=>]** → **[v]** → **[Bluetooth]** → **[OK]** / **[<=>]** → **[v]** → **[Bluetooth (Til/Fra)]** → **[OK]** / **[<=>]** → **[v]** → **[Til]/[Fra]** → **[OK]** / **[<=>]**

Parring af labelprinter med din mobilenhed via Bluetooth



1. Gå til din mobilenheds indstillingsmenu, og aktivér Bluetooth-indstillingen.
2. Brug det parringsnummer, der vises på den programdownloadlabel, som er sat på labelprinterens forside.

- Hvis printerens beder dig om at indtaste en pincode, skal du indtaste "0000".
- Parringsinstruktionerne kan variere lidt afhængigt af din mobilenhed.
- Hvis din mobilenhed ikke kan finde printer via Bluetooth, skal du kontrollere følgende:
 - Anbring din mobilenhed så tæt som muligt på labelprinter.
 - Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer eller genstande, som udsender radiobølger (f.eks. en mikrobølgeovn), mellem labelprinter og din mobilenhed.
- Hvis der vises en Bluetooth-adgangsnøgle på labelprinterens display under parringen, skal du kontrollere, at din mobilenhed viser den samme Bluetooth-adgangsnøgle og derefter trykke på [OK].
- Denne labelprinter understøtter ikke Wi-Fi-forbindelser.

Indledende indstillinger

Spro- gindstil- linger		Indstil sproget for din dataindtastning. → → [Indstill.] → / → → [Sprog] → / → → Vælg et sprog → /
Enheds- indstillinger		Indstil enheden for forskellige typer justeringer. → → [Indstill.] → / → → [Enhed] → / → → [tommer] / [mm] → /
Lysstyrke på display		Juster lysstyrken på displayet for at gøre displayet nemmere at læse. → → [Indstill.] → / → → [Juster] → / → → [Lysstyrke på display] → / → → [-2] til [+2] → /
Tilstanden Label- visning		Vis labelforhåndsvisningen under redigering af en label. → → [Indstill.] → / → → [Inputtilstand] → / → → [Labelvisning] → /
Tilstanden Vis udskrift		Forhåndsvis labelen, inden du udskriver. → → [Indstill.] → / → → [Inputtilstand] → / → → [Vis udskrift] → /

Indtast data

Ny linje		Tryk på for at starte en ny linje. Maksimalt antal linjer for hver tapebredde: 24 mm: syv linjer 18 mm: fem linjer 12 mm: tre linjer 9 mm, 6 mm: to linjer 3,5 mm: en linje
Blok	 + 	Brug denne funktion til at inkludere flere linjer eller skrifttyper på en enkelt label. Maksimum: fem blokke
Slet tekst og formatering	 eller 	Slet tekst og formatering. Slet ét tegn ad gangen: Slet alle tegn: → → [Kun tekst] → / Slet al tekst og formatering: → → [Tekst & format] → /
Flig	 + 	Indsæt en tabulator. Maksimal længde: 100 mm

Indtast data (fortsat)

Tabulator- længde		Indstil tabulatorlængden. → → [Tab. længde] → / → → Vælg en værdi → / →
Store bogstaver Små bogstaver		Skift mellem store og små bogstaver.
Label- længde		Indstil den ønskede labellængde. [Auto] : Justerer automatisk labellængden til tekstens længde. → → [Længde] → / → → Vælg en værdi → / →
Tekstpå- mindelse		Gemmer jævnlige anvendt tekst, så den hurtigt kan hentes. Indtast tegn → Viser foreslået tekst? → → → Vælg en tekst → /
Symbol- tegn		Indsætter symboler, enheder og billeder. → → Vælg en kategori → / → → Vælg et symbol → /
Tegn med accent		Vælg et indtastet tegn, og konverter det til et tegn med accent. Indtast tegn → → → Vælg en accent → /
Ramme		Tilføj en dekorativ ramme til din label. → → [Ramme] → / → → Vælg en rammekategori → / → → Vælg en ramme → /

Skift skrifttype

Skift skrifttype		Skift labelskrifttype, størrelse, bredde, typografi og justering. → [Font/Størrelse/Bredde/Type/Juster] → → Vælg en skrifttype → / → → Vælg en værdi → / →
Skift skrifttype linje for linje		Skift linjeskrifttype, størrelse, bredde, typografi og justering. → Flyt markøren til den linje, du vil ændre → + → [Font/Størrelse/Bredde/Type/Juster] → → Vælg en skrifttype → / → → Vælg en værdi → / →

Skift skrifttype (fortsat)

Automatisk tilpasning		Juster automatisk tekststørrelsen, så den passer til labellængden. [Tekststørrelse] : Juster til labelens længde. [Tekstbredde] : Juster ved at komprimere tegnbredden til det halve. → → [Indstill.] → / → → [Aut. Tilpasningsstil] → / → → [Tekststørrelse] / [Tekstbredde] → /
--------------------------	--	--

Indstil margener

Indstil margener		Indstil margenerne før og efter et indtastet tegn. [Lille margen] : Indsæt en margen på ca. 23 mm før den første label, og indsæt derefter margener på 2 mm mellem de efterfølgende labels. [Stor margen] : Indsæt en startmargen på ca. 25 mm før og efter hver label. [Kæde] : Udskriv flere labels med minimumsmargener. Indsæt en margen på ca. 23 mm før den første label, og indsæt derefter margener på 2 mm mellem de efterfølgende labels. [Ingen klip] : Udskriv labels med flere dele eller brug specialtape, og klip derefter dine labels manuelt ved hjælp af funktionen [Fremfør & klip]. [Specialtape] : Brug denne indstilling ved udskrivning på specialtape. → → [Klip] → / → → Vælg margentype → /
---------------------	--	---

Indstil autoformatlayout

Skabelon		Brug dine foretrukne design som skabeloner. → → [Autoformat] → / → → [Skabeloner] → / → → Vælg en skabelonkategori → / → → Vælg en skabelon → / → Indtast data → /
Bloklayout		Brug bloklayoutmønstre som skabeloner. → → [Autoformat] → / → → [Bloklayout] → / → → Vælg tapebredden → / → → Vælg et bloklayout → / → Indtast data → /

Fejlmeddelelser

Meddelelse	Årsag/løsning
Tjek # indtastede cifre	Antallet af indtastede cifre i stregkodedataene passer ikke med det indstillede antal af cifre i stregkodeparametrene. Indtast det rigtige antal cifre.
Klippefej!	Hvis tapen sidder fast i skæreenheden, skal du fjerne tapen. Sluk labelprinteren, og tænd den igen, inden der fortsættes.
Label for lang!	Den udskrevne labellængde med den indtastede tekst er længere end 999 mm. Rediger teksten, så labellængden er under 999 mm.
Tekst for lang!	Den udskrevne labellængde med den indtastede tekst er længere end længdeindstillingen. Rediger teksten så den passer inden for den indstillede længde, eller skift længdeindstilling.
Systemfejl XX	Kontakt Brother Support.










Fejlfinding





Besøg support.brother.com, hvis du har brug for hjælp.

Problem	Løsning
Labelprinteren udskriver ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at tapekassetten er sat korrekt i.• Udskift tapekassetten, hvis den er tom. Besøg global.brother/en/gateway for at bestille forbrugsstoffer og tilbehør.• Kontrollér, at dækslet på tapekassetterummet er lukket omhyggeligt.• Kontrollér, at labelprinteren er tændt.• Kontrollér, at computerens eller mobilenhedens Bluetooth-indstilling er slået til.• Kontrollér, at labelprinteren er tilsluttet til din computer eller mobilenhed via Bluetooth.• Kontrollér, at labelprinteren er valgt i appen Brother iPrint&Label.• Kontrollér, at labelprinteren ikke er parret med en anden enhed.• Kontrollér, at labelprinteren og din mobilenhed eller computer er tilstrækkelig tæt på hinanden til at kunne kommunikere.

Fejlfinding (fortsat)

Problem	Løsning
Labelprinteren udskriver ikke.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér, at indstillingen til automatisk genoprettelse af Bluetooth-forbindelsen på en anden computer eller mobilenhed ikke er aktiveret.• Kontrollér, at ingen enheder, som udsender radiobølger (f.eks. en mikrobølgeovn), er placeret i nærheden.• Kontrollér, at den korrekte printerdriver er installeret, hvis du udskriver fra en Windows-computer.• Tilslut labelprinteren til din computer ved hjælp af USB-kablet (medfølger), når du udskriver fra computeren.• Hvis printhovedet er snavset, skal du rengøre det med en vatpind eller med rengøringskassetten til printhoved (TZe-CL4, ekstraudstyr).
<ul style="list-style-type: none">• Tapen føres ikke korrekt ind.• Tapen sidder fast inde i labelprinteren.	<ul style="list-style-type: none">• Hvis tapen er bøjet, skæres den bøjede sektion af med en saks.• Hvis tapen sidder fast, skal du fjerne tapekassetten, fjerne den fastsiddende tape og derefter klippe eventuel beskadiget tape af med en saks.• Kontrollér, at enden af tapen føres ud gennem tapestyret.• Kontrollér, at tapen peger mod tapeåbningen.• Tag tapekassetten ud, og sæt den på plads igen.
Der opstod en fejl under brugen af mobilappen.	Gå til indstillingsmenuen i din mobilapp, og vælg Supportside > Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding .
Skærmen er låst, eller labelprinteren fungerer ikke normalt.	Læs afsnittet Grundlæggende betjening i denne guide, og nulstil labelprinterens interne hukommelse til fabriksindstillingerne. Hvis nulstilling af labelprinterens ikke løser problemet, skal lysnetadapteren frakobles, og batterierne skal tages ud i mere end 10 minutter.
Displayet forbliver tomt, efter maskinen er tændt.	Kontrollér, at batterierne er sat korrekt i, og at den lysnetadapter, der fulgte med labelprinterens, er korrekt tilsluttet.
Der vises LCD-meddelelser på et fremmed sprog.	Læs afsnittet Grundlæggende betjening i denne guide for at vælge dit sprog.
Labelprinterens stopper, mens den udskriver en label.	<ul style="list-style-type: none">• Udskift tapekassetten, hvis der er synlig sribet tape, da det angiver slutningen på tapen.• Udskift alle batterierne, eller tilslut lysnetadapteren direkte til labelprinterens.

Problem	Løsning
Tidligere gemte labelfiler er ikke tilgængelige.	Alle filer, der er gemt i den interne hukommelse, slettes, hvis batterierne er ved at løbe tør for strøm, eller lysnetadapteren er blevet koblet fra.
<ul style="list-style-type: none"> Jeg kan ikke installere printerdriveren, selvom jeg fulgte den korrekte fremgangsmåde (kun Windows). Jeg kan ikke se min printer på listen i P-touch Editor, selvom jeg har installeret printerdriveren (kun Windows). 	<p>Hvis du ikke kan bruge din labelprinter, selvom du har installeret printerdriveren:</p> <ol style="list-style-type: none"> Download afinstallationsprogrammet for printerdriveren fra siden for din model på support.brother.com. Brug afinstallationsprogrammet for printerdriveren til at fjerne printeroplysningerne. Kør installationsprogrammet for printerdriveren igen, og følg vejledningen på skærmen for at fortsætte med installationen.
Farvebåndet er gået løs fra farverullen.	<p>Udskift tapekassetten, hvis farvebåndet er gået i stykker. Hvis det ikke er gået i stykker, skal du lade tapen være uafskåret og forsigtigt tage tapekassetten ud og derefter vikle det løse farvebånd op på spolen.</p> <p style="text-align: right;">Spol </p>
Udskrevne streg- eller QR-koder kan ikke læses.	<ul style="list-style-type: none"> Skift tape. (Anbefalet: Sort på hvid tape) Forstør stregkoderne eller QR-koderne i det program, du bruger.
Jeg kender ikke labelprinterens firmwareversion.	<p>Kontrollér firmwareoplysningerne ved at trykke på følgende taster:</p> <p> →  → [Indstill.] →  /  →  →  → [Versionsoplysninger] →  / </p>
Skrifttypestørrelsen kan ikke øges.	Skrifttypen er allerede den maksimale størrelse for labelens bredde. Eller labellængden er blevet indstillet, så der er en grænse for skrifttypestørrelsen for at undgå at overskride den indstillede længde.
Når der udskrives flere labels, skæres den sidste label forkert af.	Når Kædeudskrivning er aktiveret, skal du fremføre tapen for at skulle den sidste udskrevne label ud.

Problem	Løsning
Der er for meget margen (mellemrum) på den udskrevne label på begge sider af teksten.	<ul style="list-style-type: none"> Se afsnittet <i>Indstil margener</i> i denne vejledning, og vælg [Lille margen], [Kæde] eller [Ingen klip] for mindre margener. Når du indstiller [Lille margen], fremfører labelprinterens ca. 23 mm starttape inden hver ny label. Hvis du vil spare tape, kan du vælge indstillingen [Kæde]. Når den sidste label er udskrevet, skal du trykke på  og  samtidig for at fremføre og klippe tapen. Labelprinterens fremfører ca. 23 mm tape før hver nye label. Ved udskrivning af flere labels kan du reducere den tomme plads på den anden og efterfølgende labels. Vælg indstillingen [Kæde] i de valgfri udskriftsindstillinger. Udskriv derefter dine labels, og lad den sidste label blive i labelprinterens, indtil du er klar til at udskrive en ny label. Når den sidste label udskrives, skal du trykke på  og  på samme tid for at fremføre tapen og derefter skubbe den sidste label ud og skære den af. Bemærk, at labelprinterens vil fremføre ca. 23 mm tape før den næste nye label, når du bruger denne metode.
Jeg kan ikke opdatere printerens firmware med P-touch Update Software, Transfer Express eller Mac Update Tool.	Genstart printerens, og prøv derefter at opdatere firmwaren igen. Tryk ikke på nogen knapper under firmwareopdateringen.

Kontaktoplysninger

Besøg global.brother/en/gateway for at få kontaktoplysninger for dit lokale Brother-kontor.

Sådan bestiller du forbrugsstoffer og tilbehør:
www.brother.eu/supplies

