

brother


TZe
TAPE

P-touch



D02RDR001A

PT-D610BT

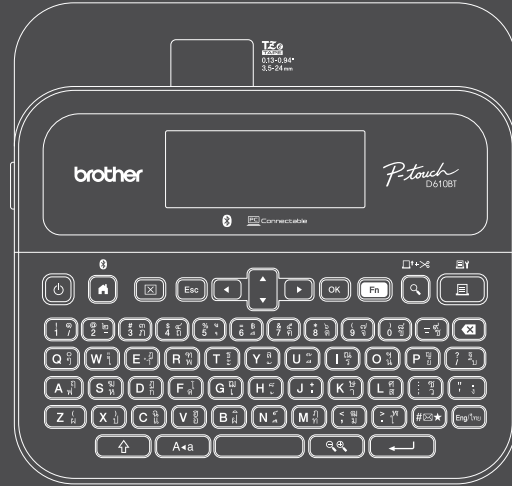

เค้าโครงแป้นพิมพ์อาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ

ขอขอบคุณที่ซื้อผลิตภัณฑ์ PT-D610BT (ซึ่งในที่นี้เรียกว่า “เครื่องพิมพ์ฉลาก”) PT-D610BT ของคุณให้การผลิตฉลากระดับมืออาชีพ คุณภาพสูง และทนทาน นอกจากนี้ ดิสก์เทปที่มีให้เลือกมากมายยังช่วยให้คุณพิมพ์ฉลากที่มีความกว้างต่างกันและมีสีเส้นที่สวยงามได้ โปรดอ่านคู่มือนี้ รวมทั้งหัวข้อ *คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์* ก่อนใช้เครื่องพิมพ์ฉลากนี้ เมื่ออ่านคู่มือนี้จบแล้ว ให้เก็บคู่มือนี้ไว้ในที่ปลอดภัย

สำหรับคำถามที่พบบ่อย การแก้ปัญหาเบื้องต้น การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และคู่มือ โปรดเยี่ยมชมที่ support.brother.com

วัสดุการพิมพ์

ดิสก์เทป TZe ของ Brother	ความกว้างที่มีวางจำหน่าย: 3.5 มม., 6 มม., 9 มม., 12 มม., 18 มม., 24 มม.
ดิสก์เทปทำความสะอาดหัวพิมพ์	TZe-CL4

คู่มือเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

โปรดอ่านส่วนนี้ก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบด้วยคำแนะนำด้านความปลอดภัยที่สำคัญ เราขอแนะนำให้ท่านเก็บเอกสารนี้ไว้ใกล้ ๆ ตัวเพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

- สำหรับการซ่อมบำรุง การปรับแต่ง หรือการซ่อมแซม โปรดติดต่อแผนกบริการลูกค้าของบริษัท หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในพื้นที่ของคุณ
- หากผลิตภัณฑ์ทำงานผิดปกติหรือเกิดข้อผิดพลาดใด ๆ หรือหากสายเคเบิลเสียหาย ให้ปิดผลิตภัณฑ์ ถอดสายทั้งหมดออก และติดต่อแผนกบริการลูกค้าของบริษัท หรือตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทในพื้นที่ของคุณ
- เราไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากแผ่นดินไหว อัคคีภัย วินาศภัยอื่น ๆ การกระทำของบุคคลที่สาม การปฏิบัติงานโดยตั้งใจหรือโดยประมาทของผู้ใช้ การใช้ผิดวิธีหรือการปฏิบัติงานภายใต้สภาวะพิเศษใด ๆ
- เราไม่ขอรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ (ตัวอย่างเช่น ความสูญเสีย การขาดทุนในกำไรทางธุรกิจ กำไรที่ขาดหายไป การชะงักงันทางธุรกิจ หรือการสูญเสียเครื่องมือในการสื่อสาร) ซึ่งอาจเกิดจากการใช้งานหรือการไร้ความสามารถในการใช้งานผลิตภัณฑ์นี้
- เราไม่ขอรับผิดชอบความเสียหายอันเป็นผลมาจากการใช้งานผลิตภัณฑ์ไม่ถูกต้องโดยการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่ไม่รองรับ หรือการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่รองรับ
- เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือการสูญเสียผลกำไรที่เกิดจากการใช้ฉลากที่สร้างขึ้นด้วยผลิตภัณฑ์นี้ การสูญหายหรือการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลอันเนื่องมาจากความล้มเหลว การซ่อมแซม หรือวัสดุสิ้นเปลือง และเราไม่ยอมรับการเรียกร้องใด ๆ จากบุคคลภายนอก
- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและวัสดุที่มีอยู่ในที่นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ นอกจากนี้ Brother ไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ (รวมทั้งความเสียหายอันเป็นผลต่อเนื่อง) ที่เกิดขึ้นจากการยึดถือเนื้อหาที่นำเสนอรวมทั้งข้อผิดพลาดในการพิมพ์และข้อผิดพลาดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้งานได้ โปรดดูที่ *คู่มือสำหรับผู้ใช้* บนเว็บไซต์ช่วยเหลือการใช้งานบราเดอร์ที่ support.brother.com
- เอกสารประกอบเวอร์ชันล่าสุดของผลิตภัณฑ์มีอยู่บนเว็บไซต์ช่วยเหลือการใช้งานบราเดอร์ที่ support.brother.com
- รุ่น อุปกรณ์เสริม และวัสดุที่มีวางจำหน่ายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเทศหรือภูมิภาค
- ผลิตภัณฑ์นี้ได้รับการอนุมัติให้ใช้ในประเทศหรือภูมิภาคที่ชื่อเท่านั้น

⚠ คำเตือน การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนข้างต้นอาจส่งผลให้ถึงแก่ชีวิตหรือบาดเจ็บสาหัส

- ห้ามใช้งาน ชาร์จ หรือเก็บเครื่องพิมพ์ฉลาก อะแดปเตอร์ AC สาย USB และแบตเตอรี่อัลคาไลน์ในสถานที่ต่อไปนี้ (มิฉะนั้น อาจเกิดไฟไหม้ ไฟฟ้าช็อต ครุน หรือความเสียหายได้):
 - ใกล้กับน้ำ เช่น ในห้องน้ำหรือใกล้เครื่องทำน้ำร้อน หรือในสถานที่ที่มีความชื้นสูงหรือเย็นจัด*
 - ในสถานที่ที่โดนฝนหรือน้ำในอากาศ
 - ในสถานที่ที่มีฝุ่นมาก
 - ในสถานที่ที่ร้อนจัด เช่น ใกล้เปลวไฟ เครื่องทำความร้อน หรือกลางแจ้งแดด
 - ในรถที่ปิดสนิทกลางแจ้งแดด
 - ในสถานที่ที่อาจเกิดการควมแน่น
 - ในที่สูง
 - ในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าคะนอง
 - ห้ามใช้เครื่องพิมพ์ฉลากโดยมีวัตถุแปลกปลอมอยู่ข้างใน หากมีน้ำ วัตถุโลหะ หรือวัตถุแปลกปลอมใดเข้าไปในเครื่องพิมพ์ฉลาก ให้ถอดอะแดปเตอร์ AC และเอาแบตเตอรี่ออก (หากติดตั้งไว้) และหลังจากนั้นให้ติดต่อตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัทของคุณเพื่อทำการซ่อมแซม
 - หากมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในเครื่องพิมพ์ฉลากหรือช่องเสียบ อุปกรณ์เชื่อมต่อ พอร์ต หรือช่องใส่แบตเตอรี่ ให้หยุดใช้เครื่องพิมพ์ฉลาก ปิดเครื่อง แล้วถอดสายแต่ละเส้นหรือถอดแบตเตอรี่ออก (หากติดตั้งไว้)
 - หยุดใช้เครื่องพิมพ์ฉลากถ้าสังเกตเห็นความผิดปกติอย่างชัดเจน เช่น กลิ่น ความร้อน เสียง รูปรางมิดจอ หรือการเปลี่ยนสี
 - ห้ามใช้อะแดปเตอร์ AC ที่ชำรุด
- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายต่อเครื่องพิมพ์ฉลาก อะแดปเตอร์ AC สาย USB หรือแบตเตอรี่อัลคาไลน์ ห้าม:
- วางทับด้วยของหนัก
 - ถอดประกอบหรือดัดแปลง
 - ทำหล่นหรือกระแทก
 - ทำให้เปียกน้ำ เช่น โดยการจับด้วยมือที่เปียกน้ำ หรือทำของเหลวหกใส่
- ห้ามให้ทารกและเด็กมาเล่นกับถุงพลาสติคที่มีเครื่องพิมพ์ฉลากอยู่ ทั้งถุงหรือเก็บไว้ในห่างจากทารกและเด็ก อาจมีความเสี่ยงที่จะทำให้เด็กขาดอากาศหายใจ

* สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูหัวข้อ “ข้อกำหนด” ใน *คู่มือสำหรับผู้ใช้* ของรุ่นของคุณ

- ห้ามใช้เครื่องพิมพ์หลากหลายในสภาพแวดล้อมพิเศษ เช่น ใกล้กับอุปกรณ์ทางการแพทย์ คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอาจทำให้อุปกรณ์ทางการแพทย์ทำงานไม่ปกติได้
- ผู้ใช้ซึ่งมีเครื่องกระตุ้นหัวใจจำเป็นต้องอยู่ให้ห่างจากเครื่องพิมพ์หลากหลายทางรู้สึกได้ถึงคามผิดปกติใด ๆ หลังจากนั้น ให้ปรึกษาแพทย์
- ห้ามพินดัดหรือดึงสาย USB หรืออะแดปเตอร์ AC
- ห้ามสัมผัสอะแดปเตอร์ AC หรือเต้าเสียบด้วยมือที่เปียก มิฉะนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้
- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ใช้เฉพาะอะแดปเตอร์ AC และสาย USB ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์หลากหลายของคุณเท่านั้น หากไม่ปฏิบัติตามอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บกับตัวคุณเองหรือผู้อื่น หรือทำความเสียหายให้กับเครื่องพิมพ์หลากหลาย หรือทรัพย์สินอื่นได้ บราเตอร์ไม่ขอรับผิดชอบต่อบัณฑิตเหตุหรือความเสียหายใด ๆ อันเกิดจากการไม่ได้ใช้อะแดปเตอร์ AC และสาย USB ที่กำหนดให้
- ห้ามเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC และสาย USB ที่ให้มากับผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
- ใช้อะแดปเตอร์ AC กับเต้ารับไฟฟ้ามาตรฐาน (AC 100 V-240 V 50/60 Hz)
- เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้าให้แน่น
- ห้ามใช้แบตเตอรี่หากชำรุดหรือรั่ว
- เก็บรักษาแบตเตอรี่ไว้ให้ห่างจากเด็กทารก หากกลืนแบตเตอรี่ลงไป ให้ติดต่อบริการฉุกเฉินทันที
- ห้ามใช้รีดิวซ์ลิเทียม เช่น คีมหนีบหรือปากกาโลหะ ในการถอดหรือเปลี่ยนแบตเตอรี่
- หากของเหลว (อิเล็กทรอนิกส์) จากแบตเตอรี่เข้าตา ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดโดยทันที ติดต่อบริการฉุกเฉินทันที
- ห้ามทำการบัดกรีที่จุดเชื่อมต่อของแบตเตอรี่
- ห้ามใช้แบตเตอรี่โดยที่ขั้ว (+) (-) สลับกัน
- ห้ามเชื่อมต่อขั้ว + และ - กับวัตถุโลหะ เช่น ลวด
- ห้ามเผาแบตเตอรี่หรือทิ้งรวมกับขยะตามบ้าน
- อย่าให้นิวและส่วนอื่น ๆ ของร่างกายโดนใบมีด
- ห้ามสัมผัสใบมีดหรือสอดนิ้วเข้าไปในช่องเทปออก มิฉะนั้น นิ้วและส่วนอื่น ๆ ของร่างกายอาจได้รับบาดเจ็บ
- ห้ามแตะต้องส่วนที่เป็นโลหะใด ๆ ใกล้หัวพิมพ์ หัวพิมพ์จะร้อนมากในระหว่างการใช้งานและหลังใช้ใหม่ ๆ ห้ามแตะต้องหัวพิมพ์โดยตรงด้วยมือ



⚠ ข้อควรระวัง การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำและคำเตือนอาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บเล็กน้อยหรือปานกลางได้


เครื่องพิมพ์หลากหลาย สาย USB อะแดปเตอร์ AC แบตเตอรี่อัลคาไลน์

- ใช้เฉพาะแบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA (LR6) ที่กำหนดไว้เท่านั้น
- ห้ามใช้แบตเตอรี่เก่าและใหม่ผสมกัน หรือหลายชนิด ระดับการชาร์จ ผู้ผลิต หรือรุ่นต่าง ๆ ผสมกัน
- ห้ามทำเครื่องพิมพ์หลากหลายตกขณะนำออกจากกล่องหรือย้ายที่ตั้ง มิฉะนั้น คุณอาจได้รับบาดเจ็บ
- ระวังเมื่อเปิดฝาปิดช่องใส่ดรัมแทป อาจมีความเสี่ยงที่จะได้รับบาดเจ็บหากนิ้วของคุณถูกหนีบระหว่างส่วนบนและส่วนล่างของฝาปิด
- หากคุณไม่ใช้งานเครื่องพิมพ์หลากหลาย ควรเก็บให้พ้นมือเด็ก และห้ามปล่อยให้เด็กนำชิ้นส่วนเครื่องพิมพ์หลากหลายหรือฉลากเข้าปาก หากกลืนวัตถุใด ๆ ลงไป ต้องไปพบแพทย์ทันที
- ห้ามทิ้งให้เครื่องพิมพ์หลากหลายหรือเทปใด ๆ อยู่ใกล้เอื้อมมือเด็ก
- เก็บเครื่องพิมพ์หลากหลายไว้บนพื้นผิวที่แบนราบเรียบ และมีนียง
- ถอดแบตเตอรี่และถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากคุณตั้งใจจะไม่ใช้เครื่องพิมพ์เป็นเวลานาน
- ห้ามกดบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD
- เมื่อทำการถอดอะแดปเตอร์ AC ออกจากเต้ารับไฟฟ้า ให้จับที่อะแดปเตอร์ AC เสมอ
- ห้ามทำการโอเวอร์โวลตจวงจรไฟฟ้าด้วยอะแดปเตอร์ AC
- ห้ามเปิดฝาปิดช่องใส่ดรัมแทปขณะใช้งานใบมีด
- ห้ามใช้แรงกดใบมีดมากเกินไป

เครื่องโทรคมนาคมและอุปกรณ์นี้ มีความสอดคล้องตามมาตรฐานหรือข้อกำหนดทางเทคนิคของ กสทช.



ก่อนใช้

1. ภาพรวม

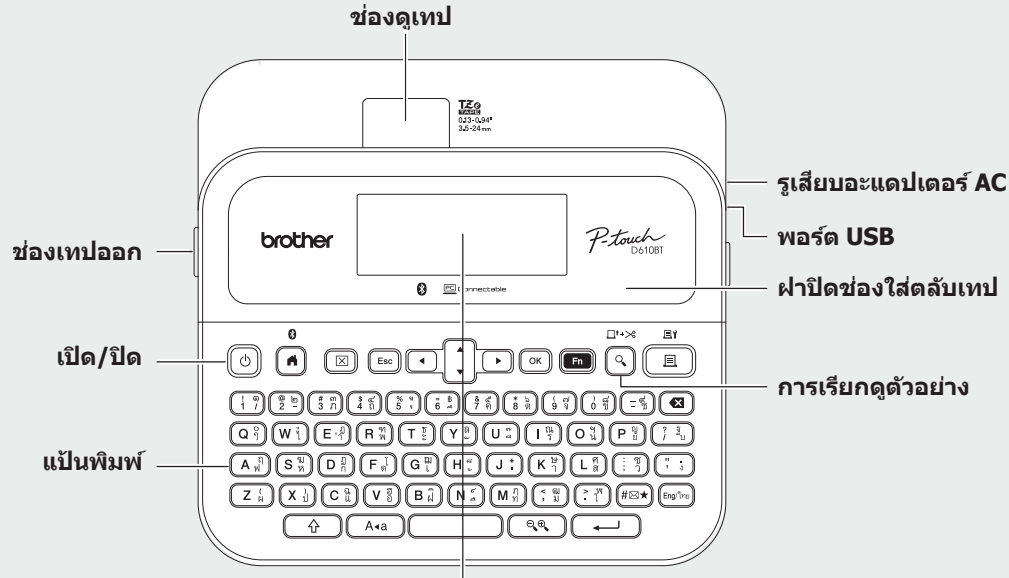


หน้าจอแสดงผลแบบ LCD


ดิสก์เทปเริ่มต้น

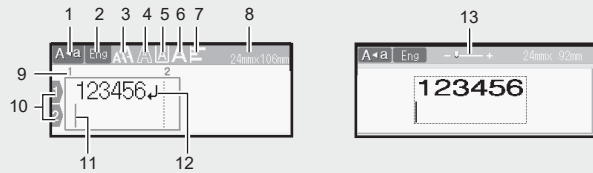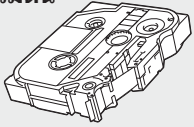

สาย USB




อะแดปเตอร์ AC



1. โหมด Caps
- 2-7. ไอคอนรูปแบบแบบอักษร
8. ความกว้างฉลาก x ความยาวฉลาก
9. หมายเลขบล็อก
10. หมายเลขบรรทัด
11. เคอร์เซอร์
12. เครื่องหมายแสดงถัดไป
13. แถบเลื่อนการหมุน

สิ่งที่บรรจุอยู่ในกล่องอาจแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศหรือภูมิภาคของคุณ




ตำแหน่งหมายเลขเครื่อง

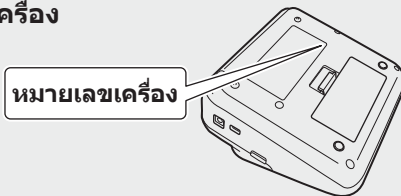


2. ติดตั้งแบตเตอรี่หรือเชื่อมต่ออะแดปเตอร์ AC

นำวัสดุป้องกันออก (ในการใช้งานครั้งแรกเท่านั้น) ก่อนใช้เครื่องพิมพ์ฉลาก

แบตเตอรี่

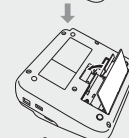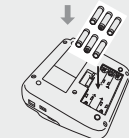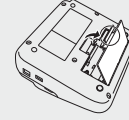


อะแดปเตอร์ AC

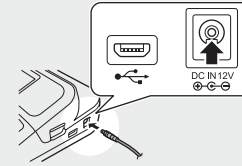



- เมื่อใช้อะแดปเตอร์ AC (AD-E001A):
 - เสียบขั้วต่อสายอะแดปเตอร์เข้ากับช่องเสียบอะแดปเตอร์ AC ที่ด้านข้างของเครื่องพิมพ์
 - เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟฟ้ามาตรฐานที่ใกล้ที่สุด สำหรับการสำรองข้อมูลหน่วยความจำ เราแนะนำให้ใช้แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AA (LR6) ร่วมกับอะแดปเตอร์ AC
- เพื่อปกป้องและสำรองข้อมูลหน่วยความจำของเครื่องพิมพ์ฉลาก เมื่อถอดปลั๊กอะแดปเตอร์ AC แล้ว ให้ติดตั้งแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AA (LR6) ไว้ในเครื่องพิมพ์ฉลาก
- หากกระแสไฟถูกตัดนานกว่าสองนาที การตั้งค่าตัวอักษร รูปแบบทั้งหมด และไฟล์ข้อความที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำชั่วคราว จะถูกลบออกไป ไฟล์ข้อความที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำจะถูกล้างออกเช่นกัน
- ถอดแบตเตอรี่ออกหากคุณตั้งใจจะไม่ใช้เครื่องพิมพ์ฉลากเป็นเวลานาน
- ทั้งแบตเตอรี่ที่จัดเก็บที่เหมาะสม อยาทั้งรวมกับของเสียทั่วไป นอกจากนี้ ให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามข้อบังคับของรัฐบาลกลาง รัฐ และระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นที่บังคับใช้
- ในการเก็บหรือทิ้งแบตเตอรี่ ให้ห่อแบตเตอรี่ไว้ (ตัวอย่างเช่น ด้วยเทปใส) เพื่อป้องกันการเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

(ตัวอย่างของฉนวนกันแบตเตอรี่)


1. เทปกาวใส
2. แบตเตอรี่อัลคาไลน์



3. ใส่ดิสก์เทป



- หลังจากใส่เทปสอดผ่านใต้ช่องเดินเทปแล้ว ให้ดึงปลายเทปออกมาเพื่อให้เทปตึง
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเทปไม่ติดอยู่ในเครื่องพิมพ์ฉลากเมื่อใส่หรือถอดดิสก์เทป

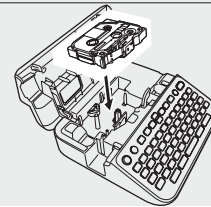

1. ใส่ดิสก์เทปลงไปด้านล่างในช่องใส่ดิสก์เทปตามภาพประกอบ ตรวจสอบว่าปลายเทปหันไปทางช่องเทปออก
2. กูดิสก์เทปเข้าไปในเครื่องพิมพ์ฉลากจนกระทั่งล๊อคเข้าที่ จากนั้นปิดฝาปิดช่องใส่ดิสก์เทป

4. เปิด/ปิดเครื่อง

เปิดเครื่อง กด

ปิดเครื่อง กดค้างไว้ที่ จนกว่าเครื่องพิมพ์ฉลากจะปิด

หากต้องการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ฉลาก ให้ไปที่

→ 1. พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ฉลาก

หากต้องการพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ ให้ไปที่

→ 2. พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากต้องการพิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ให้ไปที่

→ 3. พิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

การใช้เครื่องพิมพ์ฉลาก


1. พิมพ์จากเครื่องพิมพ์ฉลาก

ขั้นตอนที่ 1 ป้อนข้อความ

ขั้นตอนที่ 2 เรียกดูตัวอย่างฉลาก

ขั้นตอนที่ 3 พิมพ์ฉลาก

- ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อพิมพ์ฉลาก
- สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ โปรดดูที่ส่วน *การทำงานพื้นฐาน*

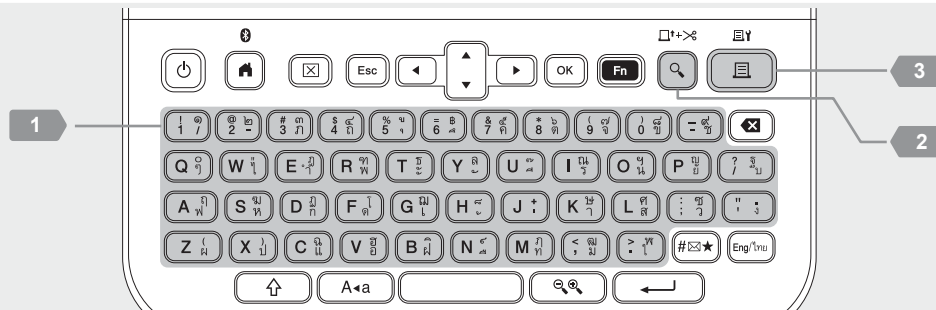

2. พิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ

Windows


ในแถบที่อยู่ของเบราว์เซอร์ ให้พิมพ์ install.brother และดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์และ P-touch Editor โดยทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ

Mac

ดาวน์โหลด P-touch Editor จาก App Store เพื่อพิมพ์จาก Mac ของคุณ คุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดและติดตั้งไดรเวอร์ใด ๆ



- เมื่อพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ของคุณ จะต้องเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ฉลากและคอมพิวเตอร์ด้วยสาย USB ที่มีมาให้หรือผ่านการเชื่อมต่อ Bluetooth
- เครื่องพิมพ์ฉลากนี้ไม่รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi

ซอฟต์แวร์	คุณลักษณะ
ไดรเวอร์เครื่องพิมพ์	ซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการพิมพ์จากเครื่องพิมพ์ฉลากโดยใช้คอมพิวเตอร์ระบบ Windows
 P-touch Editor	ซอฟต์แวร์การสร้างฉลากสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ แอปพลิเคชันนี้มาพร้อมกับเครื่องมือวาดรูปในตัวที่ช่วยให้คุณพิมพ์ฉลากในแบบของคุณเองได้หลากหลาย มีการจัดวางที่หลากหลายพร้อมข้อความในแบบอักษรและรูปแบบต่าง ๆ กรอบภาพ ภาพที่นำเข้ามา บาร์โค้ดและอื่น ๆ อีกมากมาย

3. พิมพ์จากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ

การติดตั้งแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันต่อไปนี้จาก App Store หรือ Google Play™:



Brother
iPrint&Label

สร้างฉลากสำหรับการใช้งานทางธุรกิจ รวมทั้งบาร์โค้ด ฉลากอุปกรณ์สำนักงาน และฉลากสำหรับแท็บเล็ต




หากต้องการบันทึกแท็บเล็ต ให้เปิดใช้งานการตั้งค่าการพิมพ์ต่อเนื่องใน Brother iPrint&Label พิมพ์ฉลากของคุณและให้เหลือฉลากใบสุดท้ายไว้ในเครื่องพิมพ์ฉลากจนกว่าคุณจะพร้อมที่จะพิมพ์ฉลากใหม่

วิธีเปิดหรือปิดใช้งานบลูทูธ

- ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์เปิดอยู่
- กด **[OK]** → **[<]** → **[การตั้งค่า]** → **[OK]** / **[<]** → **[>]** → **[บลูทูธ]** → **[OK]** / **[<]** → **[>]** → **[บลูทูธ (เปิด/ปิด)]** → **[OK]** / **[<]** → **[>]** → **[เปิด]/[ปิด]** → **[OK]** / **[<]**

จับคู่เครื่องพิมพ์ฉลากกับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณผ่านบลูทูธ

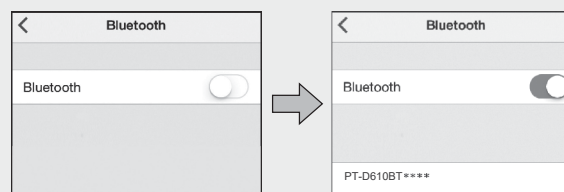

- ไปที่เมนูการตั้งค่าของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณและเปิดใช้งานตัวเลือกบลูทูธ
- ใช้หมายเลขการจับคู่ที่แสดงบนฉลากดาวน์โหลดแอปพลิเคชันที่ติดตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของเครื่องพิมพ์ฉลาก

- หากเครื่องพิมพ์แจ้งให้คุณป้อน PIN ให้ป้อน "0000"
- คำแนะนำในการจับคู่อาจแตกต่างกันเล็กน้อย ขึ้นอยู่กับอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
- หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณไม่พบเครื่องพิมพ์ผ่านบลูทูธ ให้ตรวจสอบดังต่อไปนี้:
 - วางอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณให้ใกล้กับเครื่องพิมพ์ฉลากมากที่สุด
 - ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีสิ่งกีดขวางหรือสิ่งของที่ปล่อยคลื่นวิทยุ เช่น เตาไมโครเวฟ ระหว่างเครื่องพิมพ์ฉลากและอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ
- หากรหัสผ่านบลูทูธปรากฏบนหน้าจอแสดงผลแบบ LCD ของเครื่องพิมพ์ฉลากระหว่างการจับคู่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณแสดงรหัสผ่านบลูทูธเดียวกัน จากนั้นกด **[ตกลง]**
- เครื่องพิมพ์ฉลากนี้ไม่รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi

การตั้งค่าเริ่มต้น

การตั้งค่าภาษา		ตั้งค่าภาษาสำหรับป้อนข้อความของคุณ (ค) → ◀▶ → [การตั้งค่า] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [ภาษา] → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกภาษา → OK / ◀▶
การตั้งค่าหน่วย		ตั้งค่าหน่วยเพื่อให้มีหน่วยวัดที่หลากหลาย (ค) → ◀▶ → [การตั้งค่า] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [หน่วย] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [นิ้ว] / [mm] → OK / ◀▶
ความสว่างหน้าจอ		ปรับความสว่างหน้าจอแสดงผลแบบ LCD เพื่อให้ อ่านง่ายขึ้น (ค) → ◀▶ → [การตั้งค่า] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [การปรับแต่ง] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [ความสว่างหน้าจอ] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [-2] ถึง [+2] → OK / ◀▶
โหมดมุมมองฉลาก		แสดงการเรียกดูตัวอย่างฉลากขณะแก้ไขฉลาก (ค) → ◀▶ → [การตั้งค่า] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [โหมดการป้อนข้อมูล] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [มุมมองฉลาก] → OK / ◀▶
โหมดปริวรรกก่อนสั่งพิมพ์		เรียกดูตัวอย่างฉลากก่อนพิมพ์ (ค) → ◀▶ → [การตั้งค่า] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [โหมดการป้อนข้อมูล] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [ปริวรรกก่อนสั่งพิมพ์] → OK / ◀▶

ป้อนข้อความ

Eng/ไทย		กดเพื่อสลับโหมดการป้อนข้อมูลระหว่าง ภาษาอังกฤษกับภาษาไทย
บรรทัดใหม่		กด เพื่อขึ้นบรรทัดใหม่ จำนวนบรรทัดสูงสุดของความกว้างแต่ละ เทป: 24 มม.: เจ็ดบรรทัด 18 มม.: ห้าบรรทัด 12 มม.: สามบรรทัด 9 มม., 6 มม.: สองบรรทัด 3.5 มม.: หนึ่งบรรทัด
บล็อก	+ 	ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อรวมหลายบรรทัดหรือ ขนาดแบบอักษรลงในฉลากเดียว สูงสุด: ห้ามบล็อก
ลบข้อความและแบบ	หรือ 	ลบข้อความและการจัดรูปแบบ ลบครั้งละหนึ่งตัวอักษร: ลบตัวอักษรทั้งหมด: → ▼▲ → [ข้อความ] → OK / ◀▶ ลบข้อความและการจัดรูปแบบทั้งหมด: → ▼▲ → [ข้อความ&แบบ] → OK / ◀▶

ป้อนข้อความ (ต่อ)

แท็บ	+ 	แทรกแท็บ ความยาวสูงสุด: 100 มม.
ระยะแท็บ		ระยะแท็บ (Fn) → ▼▲ → [ระยะแท็บ] → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกค่า → OK / ◀▶ → Esc
อักขระตัวพิมพ์ใหญ่ อักขระตัวพิมพ์เล็ก		สลับระหว่างอักขระตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์ เล็ก
ฉลากยาว		กำหนดความยาวฉลากที่คุณต้องการ [อัตโนมัติ] : ปรับความยาวของฉลากตาม ความยาวของข้อความโดยอัตโนมัติ (Fn) → ▼▲ → [ฉลากยาว] → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกค่า → OK / ◀▶ → Esc
อักขระสัญลักษณ์		แทรกสัญลักษณ์ หน่วย และรูปภาพ (Hash icon) → ▼▲ → เลือกประเภท → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกสัญลักษณ์ → OK / ◀▶
กรอบ		เพิ่มกรอบตกแต่งให้กับฉลากของคุณ (Fn) → ▼▲ → [กรอบ] → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกประเภทของกรอบ → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกกรอบ → OK / ◀▶

เปลี่ยนแบบอักษร

เปลี่ยนแบบอักษร		เปลี่ยนแบบอักษร ขนาด ความกว้าง รูปแบบ และการวางแนวของฉลาก (Fn) → [อักษร/ขนาด/กว้าง/รูปแบบ/จัดแนว] → ▼▲ → เลือกประเภทแบบอักษร → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกค่า → OK / ◀▶ → Esc
เปลี่ยนแบบอักษรทีละบรรทัด	+ 	เปลี่ยนแบบอักษร ขนาด ความกว้าง รูปแบบ และการวางแนวของบรรทัด ▼▲ → เลื่อนเคอร์เซอร์ไปที่บรรทัดที่คุณต้องการ เปลี่ยน → + (Fn) → [อักษร/ขนาด/ กว้าง/รูปแบบ/จัดแนว] → ▼▲ → เลือกประเภท แบบอักษร → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกค่า → OK / ◀▶ → Esc
รูปแบบพอดีนอัตโนมัติ		ปรับขนาดข้อความให้พอดีนกับความยาวของฉลาก โดยอัตโนมัติ [ขนาดอักษร] : ปรับตามความยาวของฉลาก [ความกว้างอักษร] : ปรับโดยย่อความกว้างของ อักษรลงครึ่งหนึ่ง (ค) → ◀▶ → [การตั้งค่า] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [รูปแบบพอดีนอัตโนมัติ] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [ขนาดอักษร] / [ความกว้างอักษร] → OK / ◀▶

ตั้งค่าระยะขอบ

ตั้งค่าระยะขอบ		ตั้งค่าระยะขอบก่อนและหลังอักษรที่ป้อน [Small Margin] : แทรกระยะขอบประมาณ 23 มม. ก่อนฉลากแรกเท่านั้น จากนั้นแทรกระยะ ขอบ 2 มม. ระหว่างฉลากย่อยอื่น ๆ [Large Margin] : แทรกระยะขอบเริ่มต้น ประมาณ 25 มม. ก่อนและหลังข้อความของ แต่ละฉลาก [Chain] : พิมพ์ฉลากหลายใบโดยมีระยะขอบ น้อยที่สุด แทรกระยะขอบประมาณ 23 มม. ก่อน ฉลากแรกเท่านั้น จากนั้นแทรกระยะขอบ 2 มม. ระหว่างฉลากย่อยอื่น ๆ [No Cut] : พิมพ์ฉลากหลายใบโดยไม่ตัดหรือ ใช้เทปพิเศษ แล้วตัดฉลากด้วยตนเองโดยใช้ ฟังก์ชัน [ป้อน และ ตัด] [Special Tape] : ใช้การตั้งค่านี้เมื่อพิมพ์บน เทปพิเศษ (Fn) → ▼▲ → [ตัวเลือกตัด] → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกประเภทระยะขอบ → OK / ◀▶
----------------	--	--

ตั้งค่าเค้าโครงรูปแบบอัตโนมัติ

รูปแบบ		ใช้การออกแบบที่คุณชื่นชอบเป็นรูปแบบ (ค) → ◀▶ → [รูปแบบอัตโนมัติ] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [รูปแบบ] → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกประเภทแม่แบบ → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกแม่แบบ → OK / ◀▶ → ป้อนข้อความ → OK / ◀▶
รูปแบบบล็อก		ใช้รูปแบบบล็อกเป็นรูปแบบ (ค) → ◀▶ → [รูปแบบอัตโนมัติ] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [รูปแบบบล็อก] → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกความกว้างของเทป → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกรูปแบบบล็อก → OK / ◀▶ → ป้อนข้อความ → OK / ◀▶
รูปแบบตาราง		กำหนดจำนวนแถวและคอลัมน์เพื่อสร้างแม่แบบ ฉลาก (ค) → ◀▶ → [รูปแบบอัตโนมัติ] → OK / ◀▶ → ▼▲ → [รูปแบบตาราง] → OK / ◀▶ → ▼▲ → เลือกความกว้างของเทป → OK / ◀▶ → ▼▲ → [แถว] → ◀▶ → ตั้งค่า → ▼▲ → [คอลัมน์] → ◀▶ → ตั้งค่า → OK / ◀▶ → ป้อนข้อความ → OK / ◀▶ → ทำซ้ำกับช่องใส่ข้อความ แต่ละช่อง → OK / ◀▶

พิมพ์ฉลาก

การเรียกดูตัวอย่าง		ใช้คุณสมบัตินี้เพื่อตรวจสอบการออกแบบขั้นสุดท้ายก่อนพิมพ์
พิมพ์		<p>เริ่มการพิมพ์</p> <p>เมื่อพิมพ์ฉลากเดียว: → / / </p> <p>เมื่อพิมพ์ฉลากหลายใบ: → → เลือกจำนวนการพิมพ์ → / / </p>
ลำดับเลขพิมพ์	+	<p>ตั้งค่าคุณสมบัตินี้เมื่อพิมพ์อักษรและตัวเลขติดต่อกันเพื่อเพิ่มลำดับเลขให้กับแต่ละฉลาก</p> <p>ป้อนอักขระอักษรและตัวเลข → + → → [ลำดับเลข] → / → → →</p> <p>ตั้งค่าตำแหน่งเริ่มต้น → / → → →</p> <p>ตั้งค่าตำแหน่งสิ้นสุด → / → → →</p> <p>เลือกจำนวนการพิมพ์ → / / </p>
กลับด้านพิมพ์	+	<p>พิมพ์กลับด้านจากซ้ายไปขวา พิมพ์บนเทปใสแล้วติดที่ด้านในของกระจกเพื่อสร้างฉลากที่สามารถอ่านได้จากด้านนอก</p> <p>ป้อนข้อความ → + → → [กลับด้าน] → / → / / </p>
บาร์โค้ดกำลังพิมพ์		<p>สร้างบาร์โค้ดและพิมพ์</p> <p> → → [บาร์โค้ด] → / → → เลือกรายการตั้งค่า → → เปลี่ยนแปลงเนื้อหาการตั้งค่า → / → ป้อนข้อมูลบาร์โค้ด → → → เลือกสัญญาณ → / → / </p>

อื่น ๆ

ป้อน และ ตัด	+	<p>ฟีดเทปประมาณ 23 มม. เพื่อขจัดส่วนที่หย่อนจากนั้นตัดทิ้ง</p> <p> + </p>
--------------	---	---

อื่น ๆ (ต่อ)

บันทึก		<p>บันทึกฉลากของคุณเพื่อทำการแก้ไขหรือพิมพ์ในภายหลัง และสามารถเขียนทับหรือบันทึกข้อมูลที่แก้ไขใหม่ได้</p> <p>จำนวนฉลากที่บันทึกได้สูงสุด: 99 ไฟล์</p> <p>จำนวนอักขระสูงสุดต่อไฟล์: 280 อักขระ</p> <p>สร้างฉลาก → → → [บันทึก] / → → → เลือกปลายทางการบันทึก → / </p>
--------	--	---

การตั้งค่าใหม่		<p>ตั้งค่าหน่วยความจำภายในใหม่ เช่น เพื่อตั้งค่าเครื่องพิมพ์ฉลากใหม่ หรือลบข้อมูลฉลากที่บันทึกไว้</p> <p> → → [การตั้งค่า] → / → → [การตั้งค่าใหม่] → / → → เลือกวิธีการตั้งค่าใหม่ → / → ข้อความยืนยัน → / </p>
----------------	--	--

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เครื่องพิมพ์ฉลากของคุณ โปรดดูที่คู่มือสำหรับผู้ใช้ บนเว็บไซต์ช่วยเหลือการใช้งานบราเดอร์ที่ support.brother.com

สัญลักษณ์และกรอบ

ตัวอย่างสัญลักษณ์ (#, *, *)



ตัวอย่างกรอบ (Fn) → (Down arrow) → [กรอบ]



ตัวอย่างเค้าโครงรูปแบบอัตโนมัติ (Home) → (Left arrow) → [รูปแบบอัตโนมัติ]




สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัญลักษณ์และกรอบ โปรดดูที่คู่มือสำหรับผู้ใช้บนเว็บไซต์ช่วยเหลือการใช้งานบราเดอร์ที่ support.brother.com

ตั้งค้าระยะขอบ

ที่ค่าเริ่มต้น เครื่องพิมพ์จะสร้างระยะขอบลามีเนตประมาณ 23 มม. ที่จุดเริ่มต้นของแต่ละฉลาก หากต้องการลดระยะขอบนี้ ให้พิมพ์ฉลากหลายใบต่อเนื่องกัน นอกจากนี้ คุณยังสามารถเปลี่ยนระยะขอบก่อนและหลังข้อความของฉลากที่สองและถัดไปเมื่อพิมพ์ฉลากหลายใบได้อีกด้วย เลือก [Chain] เพื่อพิมพ์ฉลากที่มีความกว้างของระยะขอบแคบที่สุด ห้ามฟีดเทปจนกว่าจะพิมพ์ฉลากสุดท้ายเสร็จสิ้น เมื่อพิมพ์ฉลากสุดท้ายออกมาแล้ว ให้ตัดฉลากด้วยตนเองโดยใช้ฟังก์ชัน [ป้อน และ ตัด]


ABC | A : พื้นที่พิมพ์ | : ระยะขอบ | : ระยะขอบลามีเนต

Large Margin

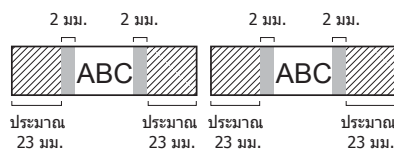


Small Margin

เมื่อความยาวของฉลากประมาณ 23 มม. ขึ้นไป

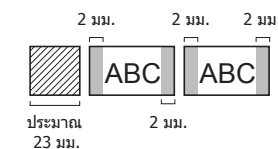


Small Margin


เมื่อความยาวของฉลากประมาณ 23 มม. หรือน้อยกว่า

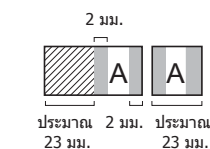


Chain

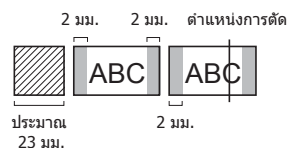

No Cut

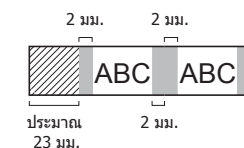

Special Tape

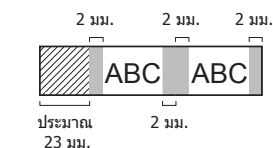

ข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ข้อความ	สาเหตุ/การแก้ไข
จำนวนตัวอักษรไม่ถูกต้อง	จำนวนเลขที่ป้อนในข้อมูลบาร์โค้ดไม่ตรงกับจำนวนเลขที่ตั้งค่าไว้ในพารามิเตอร์บาร์โค้ด ป้อนจำนวนเลขที่ถูกต้อง
ใบมีดผิดพลาด!	หากเทปติดในใบมีด ให้แกะเทปออก ปิดเครื่องพิมพ์ผลลากแล้วเปิดใหม่อีกครั้งก่อนดำเนินการต่อ
ฉลากยาวไป!	ความยาวของฉลากที่พิมพ์โดยใช้ข้อความที่ป้อนนั้นยาวกว่า 999 มม. แก้ไขข้อความเพื่อให้ฉลากมีความยาวน้อยกว่า 999 มม.
ข้อความยาวเกินไป!	ความยาวของฉลากที่พิมพ์โดยใช้ข้อความที่ป้อนนั้นยาวกว่าความยาวที่ตั้งค่าไว้ แก้ไขข้อความให้พอดีกับความยาวที่ตั้งค่าไว้หรือเปลี่ยนการตั้งค่าความยาว
ระบบผิดพลาด XX!	ติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าราเดอร์


การแก้ไขปัญหา

หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม support.brother.com





ปัญหา	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์ผลลากไม่พิมพ์	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบว่าได้ใส่ดรัมเทปอย่างถูกต้องแล้วหากเทปในดรัมเทปหมด ให้เปลี่ยนม้วนเทปดรัมใหม่ สั่งซื้อวัสดุการพิมพ์และอุปกรณ์เสริมได้ที่ global.brother/en/gatewayตรวจสอบว่าได้ปิดฝาปิดช่องใส่ดรัมเทปอย่างแน่นหนาดีแล้วตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ผลลากเปิดอยู่ตรวจสอบว่าการตั้งค่าลูทของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เปิดอยู่ตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ผลลากเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณผ่านบลูทูธตรวจสอบว่าได้เลือกเครื่องพิมพ์ผลลากในแอป Brother iPrint&Labelตรวจสอบว่าเครื่องพิมพ์ผลลากไม่ได้จับคู่กับอุปกรณ์อื่นตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องพิมพ์ผลลากและอุปกรณ์เคลื่อนที่หรือคอมพิวเตอร์ของคุณอยู่ใกล้พอที่จะสื่อสารกันได้

การแก้ไขปัญหา (ต่อ)

ปัญหา	วิธีแก้ไข
เครื่องพิมพ์ผลลากไม่พิมพ์	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบว่าการตั้งค่าการเชื่อมต่อบลูทูธใหม่อัตโนมัติของคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เคลื่อนที่เครื่องอื่นไม่ได้เปิดใช้งานอยู่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีอุปกรณ์ที่ปล่อยคลื่นวิทยุ (เช่น เตาไมโครเวฟ) อยู่ในบริเวณใกล้เคียงตรวจสอบว่าได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ที่ถูกต้องเมื่อพิมพ์จากคอมพิวเตอร์ Windowsเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ผลลากกับคอมพิวเตอร์ของคุณโดยใช้สาย USB (มีมาให้) เมื่อพิมพ์จากคอมพิวเตอร์หากหัวพิมพ์สกปรก ให้ทำความสะอาดด้วยสำลีพันก้านหรือดรัมเทปทำความสะอาดหัวพิมพ์ (TZe-CL4) ที่เป็นอุปกรณ์เสริม
<ul style="list-style-type: none">ฟีดเทปไม่ถูกต้องเทปติดอยู่ข้างในเครื่องพิมพ์ผลลาก	<ul style="list-style-type: none">หากเทปงอ ให้ตัดส่วนที่งอออกด้วยกรรไกรหากเทปติดขัด ให้ถอดดรัมเทปออก ดึงเทปที่ติดขัดออกมา จากนั้นตัดเทปที่ขารุดออกด้วยกรรไกรตรวจสอบว่าปลายเทปหลุดออกจากช่องเดินเทปหรือไม่ตรวจสอบว่าเทปหันไปทางช่องเทปออกนำดรัมเทปออกและใส่ใหม่อีกครั้ง
เกิดข้อผิดพลาดเมื่อใช้แอปมือถือ	ไปที่เมนูการตั้งค่าแอปมือถือของคุณและเลือก การสนับสนุน > คำถามที่พบบ่อย และการแก้ปัญหาเบื้องต้น
หน้าจอล็อคหรือเครื่องพิมพ์ผลลากไม่ทำงานตามปกติ	ดูหัวข้อการทำงานพื้นฐานในคู่มือนี้และตั้งค่าหน่วยความจำภายในของเครื่องพิมพ์ผลลากใหม่เป็นค่าเริ่มต้นจากโรงงาน หากการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ผลลากใหม่ไม่ช่วยแก้ปัญหา ให้ถอดอะแดปเตอร์ AC และถอดแบตเตอรี่ออกเป็นเวลา 10 นาทีขึ้นไป
LCD ยังค้างเปล่าหลังจากเปิดเครื่องแล้ว	ตรวจสอบว่าติดตั้งแบตเตอรี่อย่างถูกต้องหรืออะแดปเตอร์ AC ที่ให้มาพร้อมกับเครื่องพิมพ์ผลลากของคุณเชื่อมต่ออย่างถูกต้อง
เครื่องพิมพ์ผลลากหยุดทำงานในขณะที่กำลังพิมพ์ผลลาก	<ul style="list-style-type: none">เปลี่ยนดรัมเทปหากมองเห็นรอยขีดบนเทป ซึ่งเป็นส่วนที่บ่งบอกว่าคุณใช้งานเทปจนถึงปลายเทปแล้วเปลี่ยนแบตเตอรี่ทั้งหมดหรืออะแดปเตอร์ AC เข้ากับเครื่องพิมพ์ผลลากโดยตรง

ปัญหา	วิธีแก้ไข
ไม่มีไฟผลจลลนที่บันทึกไว้ก่อนหน้า	ไฟลั้ทั้งหมดที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำภายในจะถูกลบออกหากแบตเตอรี่อ่อนหรือถอดอะแดปเตอร์ AC ออก
<ul style="list-style-type: none"> ฉันไม่สามารถติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ได้แม้ว่าฉันจะทำตามขั้นตอนที่ถูกต้อง (Windows เท่านั้น) ฉันไม่เห็นเครื่องพิมพ์ของฉันแสดงอยู่ใน P-touch Editor แม้ว่าฉันจะติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้วก็ตาม (Windows เท่านั้น) 	<p>หากคุณไม่สามารถใช้เครื่องพิมพ์ผลจลลนได้แม้ว่าคุณจะได้ติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว:</p> <ol style="list-style-type: none"> ดาวน์โหลดตัวถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์จากหน้ารุ่นของคุณที่ support.brother.com ใช้ตัวถอนการติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เพื่อลบข้อมูลเครื่องพิมพ์ เรียกใช้ตัวติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์อีกครั้งและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อ
ผ้าหมีกหลุดออกจากแกนม้วนลูกกลิ้ง	หากผ้าหมีกขาด ให้เปลี่ยนดรัมเทปใหม่ หากไม่ขาด ไม่ต้องตัดเทปให้ขนาดดรัมเทปออกจาก นั้นหมุนผ้าหมีกที่หลวมกลับเข้าไปในแกนม้วนตามเดิม
บาร์โค้ดหรือรหัส QR ที่พิมพ์ไม่สามารถอ่านได้	<ul style="list-style-type: none"> เปลี่ยนเทป (แนะนำ: เทปสีดาบสีขา) ขยายบาร์โค้ดหรือรหัส QR ในแอปพลิเคชันที่คุณใช้
ฉันไม่ทราบเวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์ผลจลลน	ตรวจสอบข้อมูลเฟิร์มแวร์โดยกดปุ่มต่อไปนี้: 
ไม่สามารถเพิ่มขนาดแบบอักษรได้	แบบอักษรมีขนาดสูงสุดสำหรับความกว้างของจลลนอยู่แล้ว หรือ มีการกำหนดความยาวของจลลนไว้แล้ว จึงมีการจำกัดขนาดแบบอักษรไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความยาวที่กำหนดไว้
เมื่อพิมพ์ผลจลลนหลายใบ ใบสุดท้ายถูกตัดออกมาไม่ถูกต้อง	เมื่อเปิดใช้งานการพิมพ์ต่อเนื่อง ให้ปิดเทปเพื่อนำจลลนที่พิมพ์ล่าสุดออกมา



ปัญหา	วิธีแก้ไข
เมื่อพิมพ์ผลจลลนแล้วพบว่าระยะขอบ (ช่องว่าง) ทั้งสองด้านของข้อความมากเกินไป	<ul style="list-style-type: none"> ดูส่วน <i>ตั้งค้าระยะขอบ</i> ในคู่มือนี้และเลือก [Small Margin], [Chain] หรือ [No Cut] สำหรับระยะขอบที่เล็กกว่า เมื่อคุณตั้งค่า [Small Margin] เครื่องพิมพ์ผลจลลนจะพิมพ์เทปหน้าประมาณ 23 มม. ก่อนการพิมพ์ผลจลลนใหม่ หากต้องการบันทึกเทป ให้เลือกการตั้งค่า [Chain] หลังจากพิมพ์ผลจลลนสุดท้ายแล้ว ให้กด  และ  พร้อมกันเพื่อปิดและตัดเทป เครื่องพิมพ์ผลจลลนจะพิมพ์เทปประมาณ 23 มม. ก่อนการพิมพ์ผลจลลนใหม่ทุกครั้ง เมื่อพิมพ์ผลจลลนหลายใบ คุณสามารถลดพื้นที่ว่างบนจลลนที่สองและจลลนถัดไปได้ เลือกการตั้งค่า [Chain] ในการตั้งค่าการพิมพ์เสริม จากนั้น พิมพ์ผลจลลนของคุณและให้เหลือจลลนสุดท้ายไว้ในเครื่องพิมพ์ผลจลลนจนกว่าคุณจะทำพร้อมที่จะพิมพ์ผลจลลนใหม่ หลังจากพิมพ์ผลจลลนสุดท้ายแล้ว ให้กด  และ  พร้อมกันเพื่อปิดเทป จากนั้นนำเทปออกและตัดจลลนสุดท้ายออก โปรดทราบว่าเครื่องพิมพ์ผลจลลนจะพิมพ์เทปประมาณ 23 มม. ก่อนจลลนใหม่ในครั้งถัดไป เมื่อคุณใช้วิธีนี้
ฉันไม่สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของเครื่องพิมพ์โดยใช้ P-touch Update Software, Transfer Express หรือ Mac Update Tool ได้	รีสตาร์ทเครื่องพิมพ์ จากนั้นลองอัปเดตเฟิร์มแวร์อีกครั้ง ห้ามกดปุ่มใด ๆ ในระหว่างการอัปเดตเฟิร์มแวร์

ข้อมูลติดต่อ

ดู global.brother/en/gateway สำหรับข้อมูลติดต่อสำนักงานบราเดอร์ในพื้นที่ของคุณ