

brother



D02CA0001

PocketJet

PJ-822/PJ-823/PJ-862/ PJ-863/PJ-883

Produktsikkerhedsguide (dansk)

Vi anbefaler, at du gemmer dette dokument i nærheden, så du har det til rådighed på et senere tidspunkt. Det indeholder sikkerhedsinstruktioner.

Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.

• Hvis produktet ikke fungerer normalt, eller der opstår fejl, skal du slukke for produktet, fjerne alle kabler og kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.

• De oplysninger, der findes i dette dokument, kan ændres uden varsel.

• Uautoriseret kopiering eller gengivelse af en del af eller alt indhold i dette dokument er forbudt.

• Vi påtager os intet ansvar for skader eller tabt fortjeneste som følge af brugen af dokumenter, der er udskrevet med dette produkt, data, der går tabt eller ændres på grund af fejl, reparationer eller forbrugsstoffer, og vi accepterer ikke nogen krav fra tredjepart.

⚠ FARE

Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for varme- eller røgd udvikling, eksplosion eller brand.

Genopladeligt Li-ion-batteri (ekstraudstyr)

• Læg IKKE et genopladeligt batteri eller et produkt med det genopladelige batteri installeret i en mikrobølgeovn eller en højtryksbeholder.

• Lad IKKE batteriet komme i kontakt med væsker.

• Du må IKKE oplade, bruge eller efterlade batteriet på steder med høje temperaturer (over 60 °C).

• Forsøg IKKE at oplade batteriet med en ikke-understøttet oplader.

• Brug kun batteriet til det tilsigtede formål.

• Hold batteriet borte fra varme og ild.

• Du må IKKE tilslutte + og - polerne til metalgenstande som f.eks. ledninger. Du må IKKE transportere eller opbevare batteriet sammen med metalgenstande.

• Du IKKE kaste, slå eller beskadige batteriet på nogen måde.

• Du må IKKE lodde tilslutninger på batteriet.

• Du må IKKE skille batteriet ad eller ændre det.

• Du må IKKE bortskaffe batteriet sammen med husholdningsaffald.

⚠ ADVARSEL

Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for varme- eller røgd udvikling, eksplosion, brand eller kvæstelser.

Produkt, lysnetadapter (ekstraudstyr) eller biladapter (ekstraudstyr)

• Brug IKKE produktet på steder, hvor det er forbudt at bruge den, f.eks. ombord på et fly. Dette kan påvirke flyets udstyr og kan føre til ulykker.

• Brug IKKE produktet i nærheden af medicinsk udstyr eller i nærheden af elektromagnetiske bølger. Dette kan medføre, at medicinsk udstyr eller andet udstyr ikke fungerer korrekt.

• Lad IKKE organiske opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder, neglelakfjerner eller lugtfjernere komme i kontakt med plastiklåget. Disse kan medføre, at plastiklåget vrides skævt eller går i opløsning, hvilket kan føre til elektrisk stød eller brand.

• Hvis fremmedlegemer ved et uheld kommer ind i en af produktets åbninger, herunder slots, stik og porte, skal du straks stoppe med at bruge produktet, slukke for strømmen og frakoble alle kabler eller fjerne batteriet. Sørg for at fjerne alle fremmedlegemer, inden du tænder produktet.

• Du må IKKE bruge, oplade eller opbevare produktet:

- Hvor det kan komme i kontakt med væsker
- Hvor der dannes kondens
- I meget støvede omgivelser
- Hvor temperaturen eller luftfugtigheden er ekstrem
- I nærheden af ild, et varmeapparat eller i direkte sollys

• Rør IKKE tilslutningsportene med våde hænder.

• Du må IKKE skille produktet ad eller ændre det.

• Hæld IKKE kemikalier i produktet, og spray ikke med brændbare produkter.

• Brug og opbevar produktet, andre komponenter og emballageposer uden for børns rækkevidde.

• Fjern batteriet, eller frakobl ledningen ved forsendelse.

• Hvis produktet ikke skal bruges i en længere periode, skal batteriet fjernes eller ledningen frakobles inden opbevaring.

• Læg IKKE produktet i en mikrobølgeovn eller en højtryksbeholder.

Genopladeligt Li-ion-batteri (ekstraudstyr)

• Stop brugen af batteriet, hvis du oplever unormale forhold som f.eks. lugt, varme, deformiteter eller misfarvning.

• Hvis væske fra batteriet kommer i dine øjne, skal du straks vaske dem med rent vand. Søg omgående lægehjælp.

Lysnetadapter (ekstraudstyr) eller biladapter (ekstraudstyr)

• Brug kun med det specificerede produkt.

• Sæt stikket godt fast i stikkontakten.

• Brug lysnetadapteren med almindelige stikkontakter (AC 100 V-240 V 50/60 Hz) og biladapteren med DC 12 V-strømforsyninger.

• Lad IKKE nogen metalgenstande komme i kontakt med stik og porte.

• Træk IKKE i ledningen, når lysnetadapterledningen eller biladapteren fjernes fra en stikkontakt. Hold i stikket for at koble en adapter fra en stikkontakt.

• Lysnetadapterens og biladapterens kabel må IKKE beskadiges, snos, bøjes eller strækkes, og der må ikke anbringes noget på kablet.

• Lad IKKE lysnetadapterens og biladapterens kabler blive klemte.

• Overbelast IKKE stikkontakterne.

⚠ FORSIGTIG

Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre mindre eller moderate kvæstelser. Følg disse retningslinjer for at undgå kvæstelser.


Produkt

• Rør IKKE ved printhovedet. Det kan forårsage forbrændinger.

• Betjen ikke produktet, mens du kun holder det i udløserdækslet. Der er risiko for personskade, hvis udløserdækslet går løst, og produktet falder ned.

• Følg alle instruktioner, når du tilslutter kabler og tilbehør.

• Rør IKKE ved printhovedet og metaldelene (A) omkring printhovedet.

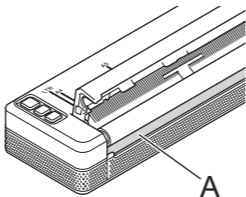

Genopladeligt Li-ion-batteri (ekstraudstyr)

Hvis væske fra batteriet kommer på huden eller tøjjet, skal der straks skylles med vand.

Lysnetadapter (ekstraudstyr) eller biladapter (ekstraudstyr)

Sørg for, at du altid har adgang til lysnetadapterledningen, så du straks kan fjerne den i en nødsituation.

Generelle forholdsregler


Produkt, lysnetadapter (ekstraudstyr), biladapter (ekstraudstyr) eller tilbehør

• Overhold alle gældende bestemmelser, når disse produkter bortskaffes.

• Fjern IKKE de labels, der sidder på produktet. Disse labels indeholder oplysninger om betjeningen og angiver produktets navn og serienummer.

• Du kan finde flere oplysninger om din models elektriske data, producent og modelnummer på den datamærkat, der sidder i bunden af produktet, eller den datamærkat, der sidder i batterirummet.

• For at undgå funktionsfejl må du ikke røre ved nogen metaldele på valserullen (A), metaldele inde i udløserdækslet (B) eller papirsensoren (C).

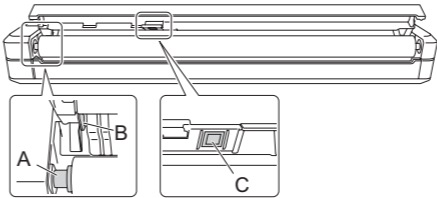

• Driftsbetingelser

* Med det installerede batteri eller ved brug af en biladapter

Temperatur: mellem -10 °C og 50 °C

Luftfugtighed: mellem 10 % og 90 % (uden kondens)

* Ved brug af en lysnetadapter

Temperatur: mellem -10 °C og 40 °C

Luftfugtighed: 10 % - 90 % (uden kondens)

• Der kan være forskelle mellem dit produkt og det produkt, der vises i illustrationerne.

Forholdsregler

Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at disse produkter stemmer overens med den relevante EU-harmoniseringslovgivning (kun Europa/Tyrkiet) og UK-lovgivning (kun Storbritannien). Overensstemmelseserklæringen kan downloades fra Brothers support-webside. Gå til support.brother.com/manuals.

UK-overensstemmelseserklæring for Radioudstørsforordning 2017 (kun Storbritannien) (gælder for modeller med radiointerfaces)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med kravene i Radioudstørsforordning 2017. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan downloades ved at følge instruktionerne i afsnittet Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet).

EU-overensstemmelseserklæring for RE-direktiv 2014/53/EU (kun Europa/Tyrkiet) (gælder for modeller med radiointerfaces)

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

erklærer, at disse produkter er i overensstemmelse med kravene i RE-direktivet 2014/53/EU. En kopi af overensstemmelseserklæringen kan downloades ved at følge instruktionerne i afsnittet Overensstemmelseserklæring (kun Europa/Tyrkiet).

Understøttede kommunikationsteknologier

PJ-862/PJ-863/PJ-883

Denne printer understøtter Bluetooth.

Frekvensområder: 2402 MHz-2480 MHz

Maksimal radiofrekvens effekt udsendt i frekvensområderne:

Under 20 dBm (e.i.r.p)

Printeren understøtter NFC (Near Field Communication).

Frekvensområder: 13,553 MHz-13,567 MHz

PJ-883

Denne printer understøtter trådløst LAN.

Frekvensområder: 2400 MHz-2483,5 MHz

Maksimal radiofrekvens effekt udsendt i frekvensområderne:

Under 20 dBm (e.i.r.p)

Frekvensområder: 5150 MHz-5350 MHz

Maksimal radiofrekvens effekt udsendt i frekvensområderne:

Under 23 dBm (e.i.r.p)

Kun til indendørs brug (5,15 GHz-5,35 GHz)

Frekvensområder: 5470 MHz-5725 MHz

Maksimal radiofrekvens effekt udsendt i frekvensområderne:

Under 30 dBm (e.i.r.p)

Kemiske stoffer (EU REACH)

Oplysninger om kemiske stoffer i vores produkter, der kræves til REACH-

forordningen, findes på www.brother.eu/reach.

Bemærkninger om open source-licensering

Produktet gør brug af open source-software.

Hvis du vil se bemærkningerne om open source-licensering, skal du gå til siden Manualer for din model på Brother support-websiden på support.brother.com.

Ansvarsfraskrivelse

Brother fraskriver sig alle garantier med hensyn til undgåelse, afbødning eller ikke-forekomst af nogen nedbrud, fejlfunktioner, systemnedbrud, afbrydelser, virusinfektioner, beskadigelse og tab af data samt alle andre fejl, der opstår som følge af brug af dette produkt. SÅ LÆNGE GÆLDENDE LOV TILLADER DET, VIL BROTHER IKKE VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIG FOR NOGEN TAB AF IND TJENING ELLER NOGEN INDIREKTE SKADER, SPECIELLE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER, EKSEMPLARISKE SKADER ELLER PØNALERSTATNINGER HOS KUNDEN ELLER NOGEN ANDEN TREDJEPARTER.

Information til overholdelse af Kommissionens forordning 801/2013

Strømforbrug*	PJ-822/PJ-823/ PJ-862/PJ-863	PJ-883
Lysnetadapter	0,6 W	1,2 W

* Alle netværksporte aktiverede og tilsluttede.

Sådan aktiveres/deaktiveres Bluetooth (kun PJ-862/PJ-863)

Sådan aktiveres Bluetooth-funktionen:

Tryk på (tænd-/sluk-knappen), og hold den nede for at tænde printeren, og tryk derefter på (Bluetooth-knappen).

Sådan deaktiveres Bluetooth-funktionen:

Tryk på (tænd-/sluk-knappen) for at tænde printeren, og tryk derefter på (Bluetooth-knappen), mens Bluetooth-LED'en lyser eller blinker.

Sådan aktiveres/deaktiveres Bluetooth/trådløst LAN (kun PJ-883)

Sådan aktiveres Bluetooth-/trådløsfunktionen:

Tryk på (tænd-/sluk-knappen) og hold den nede for at tænde printeren, og tryk derefter på (B/W-knappen).

Sådan deaktiveres Bluetooth-/trådløsfunktionen:

Tryk på (tænd-/sluk-knappen) for at tænde printeren, og tryk derefter på (B/W-knappen), mens LED'en for Bluetooth og Wi-Fi lyser eller blinker blåt, grønt eller cyan.