

# brother



D02C9Z001

## POCKETJET

### PJ-822/PJ-823/PJ-862/ PJ-863/PJ-883

#### Guida di sicurezza prodotto (Italiano)

**Consigliamo di tenere il documento a portata di mano come riferimento futuro. Esso contiene istruzioni sulla sicurezza.**

Per la manutenzione, le regolazioni e le riparazioni, contattare il Servizio clienti Brother o il distributore Brother di zona.

• Se il prodotto funziona in modo anomalo o se si verifica un errore, spegnerlo e scollegare tutti i cavi, quindi contattare l'Assistenza clienti Brother o il distributore Brother di zona.

• Le informazioni di questo documento sono soggette a modifica senza preavviso.

• È assolutamente vietato duplicare o riprodurre senza previa autorizzazione parte o tutto il contenuto del presente documento.

• Non ci assumiamo alcuna responsabilità per eventuali danni o perdite di profitto derivanti dall'uso di documenti stampati con questo prodotto, la scomparsa o il cambiamento dei dati a causa di guasti, riparazioni o materiali di consumo e non accettiamo alcun reclamo da parte di terzi.

#### **⚠ PERICOLO**

**Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze potrebbe causare decesso o lesioni gravi. Per evitare il rischio di generare surriscaldamento o fumo, esplosioni o incendi, attenersi a queste indicazioni.**

#### **Batteria ricaricabile agli ioni di litio (opzionale)**

• NON collocare la batteria ricaricabile o un prodotto con batteria ricaricabile installata in un forno a microonde o in un contenitore ad alta pressione.

• NON immergere la batteria in sostanze liquide.

• NON caricare, utilizzare o lasciare la batteria in luoghi soggetti a temperature elevate (oltre i 60 °C).

• NON tentare di caricare la batteria utilizzando un caricabatterie non supportato.

• Usare la batteria solo per gli scopi previsti.

• Tenere la batteria lontano da fonti di calore e fiamme.

• NON collegare i terminali + e - con oggetti metallici, come ad esempio un cavo. NON trasportare o conservare la batteria insieme a oggetti metallici.

• NON lanciare, colpire o danneggiare la batteria in alcun modo.

• NON eseguire saldature sulla batteria.

• NON smontare né modificare la batteria.

• NON smaltire la batteria insieme ai rifiuti domestici.

#### **⚠ AVVERTENZA**

**Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze potrebbe causare decesso o lesioni gravi. Per evitare il rischio di generare surriscaldamento o fumo, esplosioni, incendi o causare lesioni, attenersi a queste indicazioni.**

#### **Prodotto, adattatore CA (opzionale) o adattatore per auto (opzionale)**

• NON utilizzare il prodotto in luoghi in cui ne è proibito l'utilizzo, come ad esempio in aereo. Questo potrebbe influenzare le apparecchiature dell'aereo, provocando un incidente.

• NON utilizzare il prodotto vicino ad apparecchiature medicali o in prossimità di onde elettromagnetiche. Facendolo, le apparecchiature mediche o di altro tipo potrebbero funzionare in modo errato.

• EVITARE che solventi organici, come benzene, diluenti, prodotti per la rimozione di smalto per unghie o deodoranti vengano a contatto con il rivestimento di plastica. Questi prodotti potrebbero provocare la deformazione o lo scioglimento del rivestimento di plastica, con possibili scosse elettriche o incendi.

• Se oggetti estranei vengono accidentalmente inseriti in qualsiasi apertura del prodotto, compresi alloggiamenti, connettori e porte, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto, spegnere l'alimentazione e scollegare tutti i cavi oppure rimuovere la batteria. Prima di accendere il prodotto, assicurarsi di rimuovere eventuali oggetti estranei.

• NON utilizzare, caricare o conservare il prodotto:

- Dove potrebbe venire a contatto con sostanze liquide
- In luoghi soggetti a condensa
- In luoghi molto polverosi
- In presenza di temperatura o umidità estrema
- Vicino a fiamme, termosifoni o luce solare diretta

• NON toccare le porte di collegamento con le mani bagnate.

• NON smontare o alterare il prodotto.

• NON versare sostanze chimiche e non utilizzare spray combustibili sul prodotto.

• Utilizzare e conservare il prodotto, gli altri componenti e i sacchetti di imballaggio tenendoli fuori dalla portata dei bambini.

• Per la spedizione, rimuovere la batteria o scollegare il cavo.

• Se il prodotto non viene utilizzato per lunghi periodi, rimuovere la batteria o scollegare il cavo prima di riporlo.

• NON inserire il prodotto in un forno a microonde o un contenitore ad alta pressione.

#### **Batteria ricaricabile agli ioni di litio (opzionale)**

• Se si notano anomalie quali cattivo odore, surriscaldamento, deformazione o scolorimento, interrompere l'uso della batteria.

• Qualora il liquido della batteria entri in contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua pulita. Contattare immediatamente i servizi di emergenza.

#### **Adattatore CA (opzionale) o adattatore per auto (opzionale)**

• Utilizzare solo con il prodotto specificato.

• Inserire saldamente la spina nella presa elettrica.

• Utilizzare l'adattatore CA con prese elettriche standard (CA 100 V-240 V 50/60 Hz) e adattatore per auto con alimentatori CC 12 V.

• EVITARE che oggetti metallici entrino in contatto con connettori e porte.

• Quando si scollega il cavo dell'adattatore CA o l'adattatore per auto dalla presa elettrica, NON tirare il cavo. Per scollegare un adattatore dalla presa elettrica, afferrare la spina.

• NON danneggiare, attorcigliare, piegare eccessivamente, tirare, l'adattatore CA o l'adattatore per auto, né posizionarvi sopra oggetti.

• NON permettere che i cavi dell'adattatore CA e dell'adattatore per auto vengano compressi o stretti.

• NON sovraccaricare le prese elettriche.

#### **⚠ ATTENZIONE**

**Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze potrebbe causare lesioni lievi o moderate. Per evitare lesioni, attenersi a queste indicazioni.**

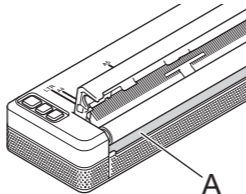
#### **Prodotto**

• NON TOCCARE la testina di stampa. In caso contrario si possono subire ustioni.

• Non utilizzare il prodotto tenendo premuto solo il coperchio di sblocco. Se il coperchio di sblocco si stacca e il prodotto cade a terra, vi è il rischio di lesioni personali.

• Quando si collegano cavi e accessori, seguire le istruzioni applicabili.

• NON toccare la testina di stampa e le parti metalliche (A) vicino alla testina di stampa.



#### **Batteria ricaricabile agli ioni di litio (opzionale)**

Se dalla batteria fuoriesce del liquido e questo viene a contatto con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente con acqua.

#### **Adattatore CA (opzionale) o adattatore per auto (opzionale)**

Assicurarsi di poter sempre accedere al cavo dell'adattatore CA, in modo da poterlo scollegare immediatamente in caso di emergenza.

#### Precauzioni generali

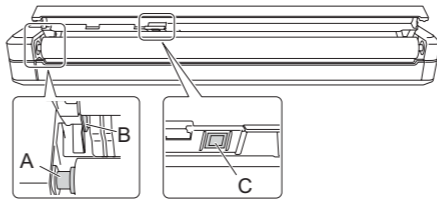
#### **Prodotto, adattatore CA (opzionale), adattatore per auto (opzionale) o accessori**

• Per lo smaltimento di questi prodotti osservare tutte le norme vigenti.

• NON rimuovere le etichette applicate sul prodotto. Tali etichette forniscono informazioni sull'uso e indicano il nome e il numero di serie del prodotto.

• Per ulteriori informazioni sulla potenza nominale del modello, sul produttore e sul numero modello, vedere l'etichetta fissata alla base della macchina oppure quella situata all'interno del vano batteria.

• Per evitare malfunzionamenti, non toccare le parti metalliche del rullo (A), le parti metalliche all'interno del coperchio di rilascio (B) o il sensore della carta (C).



• Condizioni di funzionamento

\* Con la batteria installata o quando si usa un adattatore per auto

Temperatura: tra -10 °C e 50 °C

Umidità: tra 10% e 90% (senza condensa)

\* Quando si usa una adattatore CA

Temperatura: tra -10 °C e 40 °C

Umidità: 10-90% (senza condensa)

• Il prodotto mostrato nelle illustrazioni potrebbe essere diverso da quello in uso.

#### Regolamentazione

#### **Dichiarazione di conformità (solo Europa/Turchia)**

L'azienda, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

dichiara che questi prodotti sono conformi alle normative di armonizzazione dell'Unione Europea (solo per Europa/Turchia) e alle leggi del Regno Unito (solo per la Gran Bretagna). La Dichiarazione di conformità può essere scaricata dal Sito web di supporto Brother.

Visitare il sito [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

#### **Dichiarazione di conformità del Regno Unito per il regolamento 2017 sulle apparecchiature radio (solo per la Gran Bretagna) (applicabile ai modelli con interfacce radio)**

L'azienda, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

dichiara che questi prodotti sono conformi alle norme previste dal regolamento sulle apparecchiature radio 2017. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere scaricata seguendo le istruzioni fornite nella sezione Dichiarazione di conformità (solo Europa/Turchia).

#### **Dichiarazione di conformità per la Direttiva RE 2014/53/UE (solo Europa/Turchia) (applicabile ai modelli con interfacce radio)**

L'azienda, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

dichiara che questi prodotti sono conformi alle norme previste dalla Direttiva RE 2014/53/UE. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere scaricata seguendo le istruzioni fornite nella sezione Dichiarazione di conformità (solo Europa/Turchia).

#### Tecnologie di comunicazione supportate

#### **PJ-862/PJ-863/PJ-883**

Questa stampante supporta Bluetooth.

Bande di frequenza: 2402 MHz-2480 MHz

Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza: meno di 20 dBm (e.i.r.p)

Questa stampante supporta la funzione NFC (Near Field Communication).

Bande di frequenza: 13,553 MHz-13,567 MHz

#### **PJ-883**

Questa stampante supporta la rete LAN wireless.

Bande di frequenza: 2400 MHz-2483,5 MHz

Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza: meno di 20 dBm (e.i.r.p)

Bande di frequenza: 5150 MHz-5350 MHz

Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza: meno di 23 dBm (e.i.r.p)

Solo per l'uso al chiuso (da 5,15 GHz a 5,35 GHz)

Bande di frequenza: 5470 MHz-5725 MHz

Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza: meno di 30 dBm (e.i.r.p)

#### Sostanze chimiche (EU REACH)

Le informazioni riguardanti le sostanze contenute nei nostri prodotti richieste ai sensi della legislazione REACH sono disponibili nel sito [www.brother.eu/reach](http://www.brother.eu/reach).

#### Osservazioni sulle licenze open source

Questo prodotto contiene delle licenze open source.

Per consultare le osservazioni sulle licenze open source, accedere alla pagina Manuali del modello in questione sul sito Web di supporto Brother [support.brother.com](http://support.brother.com).

#### Limitazione di responsabilità

Brother declina ogni garanzia per quanto riguarda la prevenzione, l'attenuazione o il non verificarsi di qualsiasi guasto, malfunzionamento, arresto del sistema, blocchi, infezioni da virus, danni e scomparsa di dati e qualsiasi altro tipo di errore derivato dall'uso di questo prodotto. NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI IN VIGORE, BROTHER NON SARÀ RESPONSABILE DI ALCUN MANCATO GUADAGNO O DANNO INDIRECTO, SPECIALE, INCIDENTALI, CONSEGUENZIALE, ESEMPLARE O PUNITIVO DEI CLIENTI O DI EVENTUALI ALTRE TERZE PARTI.

#### Informazioni per la conformità alla normativa della commissione 801/2013

Consumo di energia*	PJ-822/PJ-823/ PJ-862/PJ-863	PJ-883
Adattatore CA	0,6 W	1,2 W

\* Tutte le porte di rete sono attivate e connesse.

#### Come attivare/disattivare Bluetooth (solo PJ-862/PJ-863)

Per attivare la funzione Bluetooth:



Premere e tenere premuto il pulsante  (Alimentazione) per accendere la stampante, quindi premere il pulsante  Bluetooth.

Per disattivare la funzione Bluetooth:



Premere e tenere premuto il pulsante  (Alimentazione) per accendere la stampante, quindi premere il pulsante  Bluetooth mentre il LED Bluetooth è acceso o lampeggiante.

#### Come attivare/disattivare la LAN Bluetooth/wireless (solo PJ-883)

Per attivare la funzione Bluetooth/wireless:

Premere e tenere premuto il pulsante  (Alimentazione) per accendere la stampante, quindi premere il pulsante  (B/W).

Per disattivare la funzione Bluetooth/wireless:

Premere e tenere premuto il pulsante  (Alimentazione) per accendere la stampante, quindi premere il pulsante  (B/W) mentre il LED Bluetooth e Wi-Fi è acceso o lampeggiante in blu, verde o ciano.