

# brother



D02CA0001

**PocketJet**

**PJ-822/PJ-823/PJ-862/  
PJ-863/PJ-883**

## Produktsikkerhetsguide (Norsk)

**Vi anbefaler at du oppbevarer dette dokumentet i nærheten for senere referanse. Det inneholder sikkerhetsrelaterte instruksjer.**  
Ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren for service, justeringer eller reparasjoner.

- Hvis produktet opererer unormalt eller feil oppstår, må du slå av produktet og koble fra alle kabler og kontakte Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.
- Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten forvarsel.
- Uautorisert duplisering eller reproduksjon av noe av eller alt innhold i dette dokumentet er forbudt.
- Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle skader eller tap som oppstår ved bruk av dokumenter som skrives ut med dette produktet, tap eller endring av data på grunn av feil, reparasjon eller rekvisita, og vi godtar ikke krav fra tredjeparter.

## **⚠** FARE

**Manglende etterlevelse av instruksjoner og advarsler kan føre til fare for død eller alvorlig personskade. Følg disse retningslinjene for å unngå risiko for varme- eller røykutvikling, eksplosjon eller brann.**

### **Oppladbart li-ion-batteri (ekstrautstyr)**

- IKKE plasser et oppladbart batteri eller et produkt med oppladbart batteri installert i en mikrobølgeovn eller en høytrykksbeholder.
- IKKE la dette batteriet komme i kontakt med væsker.
- IKKE lad, bruk eller etterlat batteriet på steder med høy temperatur (over 60 °C).
- IKKE forsøk å lade batteriet med en lader som ikke støttes.
- Batteriet må bare brukes til det tiltenkte formålet.
- Hold batteriet unna varme og åpen flamme.
- IKKE koble til "+"- og "-"-polene med metallgjenstander som f.eks. en ledning. IKKE bær med deg eller oppbevar batteriet sammen med metallgjenstander.
- IKKE kast, slå eller ødelegg batteriet på noen måte.
- IKKE lodd noen forbindelser på batteriet.
- IKKE demonter eller modifiser batteriet.
- IKKE kast batteriet sammen med husholdningsavfall.

## **⚠** ADVARSEL

**Manglende etterlevelse av instruksjoner og advarsler kan føre til fare for død eller alvorlig personskade. Følg disse retningslinjene for å unngå risiko for varme- og røykutvikling, eksplosjon, brann eller skade.**

### **Produkt, nettdapter (ekstrautstyr) eller biladapter (ekstrautstyr)**

- IKKE bruk produktet der det forbudt å bruke det, for eksempel om bord på et fly. Dette kan påvirke flyets instrumenter og forårsake en ulykke.
- IKKE bruk produktet i nærheten av medisinske apparater eller i nærheten av elektromagnetiske bølger. Dette kan føre til at det medisinske apparatet eller annet utstyr svikter.

- IKKE la organiske løsemidler som benzen, fortynningsvæske, neglelakkfjerner eller luftfjernere komme i kontakt med plastdekslet. Slike midler kan forårsake at plastdekslet forvreges eller går i oppløsning, med fare for elektrisk støt eller brann.
- Hvis fremmedlegemer ved et uhell blir satt inn i en hvilken som helst produktåpning, inkludert spor, kontakter og porter, må du slutte å bruke produktet umiddelbart, slå av strømmen og koble fra alle kablene eller ta ut batteriet. Sørg for å fjerne fremmedlegemer før du slår produktet på.
- IKKE bruk, lad eller oppbevar produktet:
  - på steder der det kan komme i kontakt med væsker
  - på steder der kondens dannes
  - på steder der det er mye støv
  - på steder der temperaturen eller fuktigheten er ekstrem
  - nær flammer eller et varmeapparat eller i direkte sollys

- IKKE berør tilkoblingsportene med fuktige hender.
- IKKE demonter eller endre produktet.
- IKKE hell kjemikalier eller bruk brennbar gass på produktet.
- Bruk og oppbevar produktet, andre komponenter og innpakningen utilgjengelig for barn.
- Ta ut batteriet eller koble fra ledningen under frakt.
- Hvis produktet ikke skal brukes på lang tid, må du ta ut batteriet eller koble fra ledningen før oppbevaring.
- IKKE plasser produktet i en mikrobølgeovn eller høytrykksbeholder.

### **Oppladbart li-ion-batteri (ekstrautstyr)**

- Ikke bruk batteriet hvis det oppstår merkbare unormale forhold som lukt, varme, deformasjoner eller misfarging.
- Hvis du får batterivæske i øynene, vask dem umiddelbart med rent vann. Kontakt alarmsentralen umiddelbart.

### **Nettdapter (ekstrautstyr) eller biladapter (ekstrautstyr)**


- Bruk bare med det spesifiserte produktet.
- Sett pluggen godt inn i strømuttaket.
- Bruk nettdapteren med standard strømuttak (AC 100 V-240 V 50/60 Hz) og biladapteren med DC 12 V-utstyr.
- IKKE la metallgjenstander komme i kontakt med kontakter og porter.
- IKKE trekk i ledningen når du kobler nettdapterledningen eller biladapteren fra strømuttaket. Hold i pluggen for å koble en adapter fra et strømuttak.
- IKKE skad, vri, bøy mye, trekk i, plasser gjenstander på eller bind fast nettdapteren eller biladapteren.
- IKKE la kablene til nettdapteren eller biladapteren komme i klem.
- IKKE overbelast strømuttakene.

## **⚠** FORSIKTIG

**Unnlatelse av å følge instruksjoner og advarsler kan føre til fare for mindre eller moderate personskader. Følg disse retningslinjene for å unngå skade.**

### **Produkt**

- IKKE ta på skrivehodet. Dette kan føre til brannskade.
- Ikke bruk produktet ved bare å holde det i utløserdekslet. Det er fare for personskade hvis utløserdekslet løsner og produktet faller ned.
- Følg de relevante instruksjonene når du kobler til kabler og tilbehør.
- IKKE berør skriverhodet eller noen metalleder (A) i nærheten av skrivehodet.

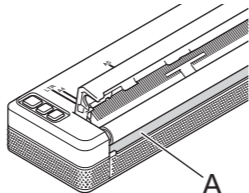

### **Oppladbart li-ion-batteri (ekstrautstyr)**

Hvis du får batterivæske på huden eller klærne, må du umiddelbart skylle med vann.


### **Nettdapter (ekstrautstyr) eller biladapter (ekstrautstyr)**

Sørg for at du alltid har tilgang til nettdapterledningen, slik at du kan koble den fra umiddelbart i en nødssituasjon.

## Generelle forholdsregler

### **Produkt, nettdapter (ekstrautstyr), biladapter (ekstrautstyr) eller tilbehør**

- Overhold alle gjeldende bestemmelser når du avhender disse produktene.
- IKKE fjern etiketter som er festet til produktet. Disse etikettene viser driftsinformasjon og produktnavnet og serienummeret.
- Hvis du vil ha mer informasjon om modellens nominelle strømverdier, produsent og modellnummer, kan du se etiketten nederst på maskinen eller etiketten inni batterirommet.
- For å unngå funksjonsfeil, må du ikke ta på metalldelene til skrivevalserullen (A), metalldelene inne i utløserdekslet (B) eller papirsensoren (C).

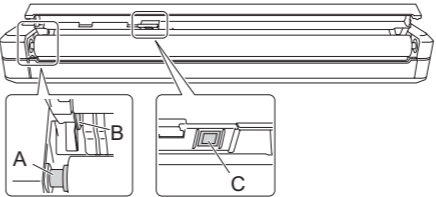

- Driftsforhold
  - \* Med batteriet innsatt eller ved bruk av en biladapter  
Temperatur: mellom -10 °C og 50 °C  
Fuktighet: mellom 10 % og 90 % (uten kondens)
  - \*Ved bruk av nettdapter  
Temperatur: mellom -10 °C og 40 °C  
Fuktighet: 10-90 % (uten kondens)
- Produktet i illustrasjonene kan avvike fra produktet.

## Regulering

### **Samsvarserklæring (bare for Europa/Tyrkia)**

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer at disse produktene er i samsvar med relevant harmonisert EU-lovgivning (kun Europa og Tyrkia) og lovgivning i Storbritannia (kun Storbritannia). Samsvarserklæringen kan lastes ned fra Brother support-nettstedet.  
Besøk [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

### **Samsvarserklæring for Regulering av radioutstyr 2017 (kun for Storbritannia) (gjelder modeller med radiogrensesnitt)**

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer at disse produktene overholder bestemmelsene i Reguleringen av radioutstyr 2017. En kopi av samsvarserklæringen kan lastes ned ved å følge instruksjonene i delen Samsvarserklæring (kun Europa/Tyrkia).

### **EU Samsvarserklæring for RE-direktivet 2014/53/ EU (kun for Europa/Tyrkia) (gjelder modeller med radiogrensesnitt)**

Vi, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan erklærer at disse produktene overholder bestemmelsene i RE-direktivet 2014/53/EU. En kopi av samsvarserklæringen kan lastes ned ved å følge instruksjonene i delen Samsvarserklæring (kun Europa/Tyrkia).

## Støttede kommunikasjonsteknologier

### **PJ-862/PJ-863/PJ-883**

Denne skriveren støtter Bluetooth.  
Frekvensbånd: 2402-2480 MHz  
Maksimal radiofrekvensseffekt som overføres i frekvensbåndene: Mindre enn 20 dBm (e.i.r.p)

Denne skriveren støtter NFC (nærfeltskommunikasjon).  
Frekvensbånd: 13,553-13,567 MHz

### **PJ-883**

Denne skriveren støtter trådløst LAN.  
Frekvensbånd: 2400-2483,5 MHz  
Maksimal radiofrekvensseffekt som overføres i frekvensbåndene: Mindre enn 20 dBm (e.i.r.p)

Frekvensbånd: 5150-5350 MHz  
Maksimal radiofrekvensseffekt som overføres i frekvensbåndene: Mindre enn 23 dBm (e.i.r.p)

Kun for innendørs bruk (5,15-5,35 GHz)

Frekvensbånd: 5470-5725 MHz  
Maksimal radiofrekvensseffekt som overføres i frekvensbåndene: Mindre enn 30 dBm (e.i.r.p)

## Kjemiske stoffer (EU REACH)

For å finne informasjon om kjemiske stoffer i produktene våre som kreves for REACH-reguleringen kan du gå til [www.brother.eu/reach](http://www.brother.eu/reach).

## Open source licensing remark

Dette produktet inneholder programvare med åpen kilde-programvare. Hvis du vil se open source licensing remarks, kan du gå til modellens Brukerveiledninger på Brother support-nettstedet, på [support.brother.com](http://support.brother.com).

## Ansvarsfraskrivelse

Brother frasier seg alle typer garantier med hensyn til unngåelse eller demping av eventuelle sammenbrudd, funksjonsfeil, systemkrasj, at enheten ikke svarer, virusinfeksjoner, skade og tap av data og alle andre typer feil ved bruk av produktet. SÅ LANGT DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOVGIVNING VIL BROTHER IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAPT INNTEKT ELLER INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE, BETINGEDE, TYPISKE ELLER STRAFFENDE SKADER TIL KUNDENE ELLER EVENTUELLE TREDJEPARTER.

## Informasjon om samsvar med kommisjonens forordning 801/2013

Strømforbruk*	PJ-822/PJ-823/ PJ-862/PJ-863	PJ-883
Nettdapter	0,6 W	1,2 W

\* Alle nettverksporter er aktivert og tilkoblet.

## Slik aktiveres/deaktiveres Bluetooth (kun på PJ-862/PJ-863)

Slik aktiverer du Bluetooth-funksjonen:

Trykk på og hold inne ⏻ (Strøm)-knappen for å slå på skriveren, og trykk på 📶 (Bluetooth)-knappen.  
Slik deaktiverer du Bluetooth-funksjonen:  
Trykk på og hold inne ⏻ (Strøm)-knappen for å slå på skriveren, og trykk på 📶 (Bluetooth)-knappen mens Bluetooth LED-lyset er på eller blinker.

## Slik aktiveres/deaktiveres Bluetooth / Trådløst LAN (kun på PJ-883)

Slik aktiverer du Bluetooth-/Trådløsfunksjonen:

Trykk på og hold inne ⏻ (Strøm)-knappen for å slå på skriveren, og trykk på 📶 (B/W)-knappen.  
Slik deaktiverer du Bluetooth-/Trådløsfunksjonen:  
Trykk på og hold inne ⏻ (Strøm)-knappen for å slå på skriveren, og trykk på 📶 (B/W)-knappen mens LED-lyset for Bluetooth- og Wi-Fi er på eller blinker blått, grønt eller cyan.

Dette underavsnittet gjelder ikke for det geografiske området innenfor en radius av 20 km fra sentrum av Ny-Alesund.

### **IT-nettsystem (kun for Norge)**

Dette produktet er også designet for IT-nettsystem med fase-til-fase-spenning på 230 V.