

brother



D02CA1001

PocketJet

PJ-822/PJ-823/PJ-862/ PJ-863/PJ-883

Przewodnik Bezpieczeństwa Produktu (Polski)

Zalecamy przechowywanie niniejszego dokumentu w pobliżu urządzenia w celu korzystania z niego w przyszłości. Przewodnik ten zawiera instrukcje dotyczące bezpieczeństwa.

W celu przeprowadzenia serwisowania, regulacji lub napraw należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother lub lokalnym przedstawicielem firmy Brother.

- Jeśli działanie produktu nie jest standardowe lub wystąpi jakikolwiek błąd, należy go wyłączyć, odłączyć wszystkie kable i skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother lub lokalnym przedstawicielem firmy Brother.

- Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

- Nieupoważnione kopiowanie lub powielanie jakiegokolwiek treści tego dokumentu jest zabronione.

- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub straty wynikające z używania dokumentów wydrukowanych za pomocą tego produktu oraz utratę lub zmianę danych w wyniku awarii, naprawy, zużytych materiałów eksploatacyjnych, jak również za jakiegokolwiek roszczenia stron trzecich.

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może doprowadzić do śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała. Należy przestrzegać tych zasad, aby uniknąć ryzyka powstania zbyt wysokiej temperatury, dymienia, wybuchu lub pożaru.

Akumulator litowo-jonowy (opcjonalny)

- NIE wkładaj akumulatora ani produktu z zamontowanym akumulatorem do kuchenki mikrofalowej lub naczynia wysokociśnieniowego.
- NIE dopuszczaj do kontaktu akumulatora z cieczami.
- NIE ładuj, nie używaj ani nie pozostawiaj akumulatora w miejscach narażonych na wysokie temperatury (powyżej 60 °C).
- NIE podejmuj prób ładowania akumulatora przy użyciu nieobsługiwanej ładowarki.
- Akumulatora należy używać wyłącznie do celów zgodnych z przeznaczeniem.
- Przechowuj baterię z dala od wysokich temperatur i ognia.
- NIE łącz biegunów + i - metalowymi przedmiotami, np. drutem. NIE przenoś ani nie przechowuj akumulatora wraz z metalowymi przedmiotami.
- NIE rzucaj, NIE uderzaj ani NIE uszkadzaj akumulatora w żaden sposób.
- NIE przylutowuj żadnych połączeń do akumulatora.
- NIE rozmontowuj ani NIE modyfikuj akumulatora.
- NIE wyrzucaj akumulatora razem z odpadami gospodarstwa domowego.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może doprowadzić do śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała. Należy przestrzegać tych zasad, aby uniknąć ryzyka powstania zbyt wysokiej temperatury, dymienia, wybuchu, pożaru lub obrażeń użytkownika.

Produkt, zasilacz sieciowy (opcjonalny) lub zasilacz samochodowy (opcjonalny)

- NIE używaj produktu w miejscu, w którym jest to zabronione, np. w samolocie. Mogłoby to wpłynąć na działanie sprzętu znajdującego się w samolocie, w rezultacie powodując wypadek.

- NIE używaj produktu w pobliżu sprzętu medycznego lub sprzętu emitującego fale magnetyczne. Może to doprowadzić do nieprawidłowego sprzętu medycznego lub innych urządzeń.

- NIE wystawiaj plastikowej pokrywy na kontakt z rozpuszczalnikami organicznymi, np. benzenem, rozpuszczalnikiem, zmywaczem lakierów do paznokci lub dezodorantem. Mogłoby to spowodować zniekształcenie lub rozpuszczenie plastikowej pokrywy, co prowadziłoby do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

- Jeśli do dowolnego otworu produktu dostanie się przez przypadek ciało obce, w tym do szczeliny, złączy i portów, należy niezwłocznie zaprzestać użytkowania produktu, wyłączyć zasilanie i odłączyć wszystkie kable lub wyjąć akumulator. Przed włączeniem produktu należy pamiętać o usunięciu z niego wszystkich ewentualnych ciał obcych.

- Produktu NIE należy używać, łądować ani przechowywać w miejscach, w których:
 - produkt może mieć kontakt z cieczami,
 - może tworzyć się kondensacja,
 - występuje dużo kurzu,
 - występują wysokie wartości temperatury lub wilgotności,
 - produkt może być narażony na oddziaływanie otwartego ognia, grzejnika lub bezpośredniego promieniowania słonecznego.

- NIE dotykaj portów połączeniowych mokrymi rękoma.

- NIE należy rozmontowywać lub modyfikować produktu.

- NIE należy czyścić produktu środkami chemicznymi ani spryskiwać go łatwopalnymi aerozolami.

- Produktu, jego komponentów i opakowania należy używać i je przechowywać poza zasięgiem dzieci.

- Na czas przewozu urządzenia należy wyjąć akumulator lub odłączyć przewód.

- Jeśli produkt ma być nieużywany przez dłuższy czas, należy wyjąć akumulator lub odłączyć przewód przed odłożeniem produktu w miejsce przechowywania.

- NIE wkładaj produktu do kuchenki mikrofalowej lub pojemnika wysokociśnieniowego.

Akumulator litowo-jonowy (opcjonalny)

- W przypadku zauważenia nietypowego zjawiska, np. zapachu, wydzielania ciepła, odkształcenia lub odbarwienia, przerwij użytkowanie akumulatora.

- Jeśli ciecz z akumulatora dostanie się do oczu, umyj je natychmiast czystą wodą. Skontaktuj się niezwłocznie z pogotowiem.

Zasilacz sieciowy (opcjonalny) lub zasilacz samochodowy (opcjonalny)

- Należy używać tylko zalecanego produktu.

- Wtyczkę należy włożyć do końca do gniazda elektrycznego.

- Zasilacz sieciowy należy podłączać do standardowych gniazd elektrycznych (AC 100 V-240 V 50/60 Hz), a zasilacza samochodowego należy używać z gniazdami 12 V prądu stałego.

- NIE należy dopuszczać do kontaktu metalowych przedmiotów ze złączami i portami.

- NIE należy ciągnąć za przewód, odłączając przewód zasilacza sieciowego lub zasilacza samochodowego od gniazda elektrycznego. Aby odłączyć zasilacz od gniazda elektrycznego, należy pociągnąć za wtyczkę.

- NIE doprowadzaj do uszkodzenia, skręcenia, nadmiernego wygięcia ani ciągnięcia zasilacza sieciowego lub zasilacza samochodowego, oraz nie umieszczaj na nim przedmiotów ani związywać.

- NIE dopuszczaj do przygnięcia przewodów zasilacza sieciowego ani samochodowego.

- NIE należy przeciążać gniazd elektrycznych.

⚠ UWAGA

Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może doprowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń ciała. Należy przestrzegać tych zasad, aby uniknąć obrażeń ciała.


Produkt

- NIE dotykaj głowicy drukującej. Takie postępowanie może spowodować oparzenia.

- Nie obsługuj produktu, trzymając go tylko za uwalnianą pokrywę. Jeśli zwolniona pokrywa odłączy się od produktu i produkt spadnie, użytkownik może odnieść obrażenia.

- Podłączając przewody i akcesoria, należy postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami.

- NIE dotykaj głowicy drukującej ani żadnych części metalowych (A) w pobliżu głowicy drukującej.

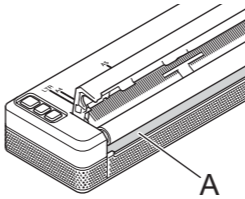

Akumulator litowo-jonowy (opcjonalny)

Jeżeli ciecz z akumulatora dostanie się na skórę lub odzież, natychmiast splucz ją wodą.

Zasilacz sieciowy (opcjonalny) lub zasilacz samochodowy (opcjonalny)

Należy pamiętać, aby przewód zasilacza sieciowego był zawsze łatwo dostępny, aby w razie awarii można było niezwłocznie go odłączyć.

Zalecenia ogólne


Produkt, zasilacz sieciowy (opcjonalny), zasilacz samochodowy (opcjonalny) lub akcesoria

- Produkty te należy wyrzucać, przestrzegając wszystkich odpowiednich przepisów.

- NIE należy usuwać etykiet przyklejonych do produktu. Etykiety te zapewniają informacje związane z obsługą i zawierają nazwę produktu i numer seryjny.

- Więcej informacji na temat parametrów elektrycznych posiadanego modelu, jego producenta i numeru modelu można znaleźć na etykiecie przymocowanej do podstawy produktu lub etykiecie wewnątrz komory akumulatora.

- Aby uniknąć usterek, nie należy dotykać metalowych części wałka dociskowego (A), metalowych części pokrywy zwalniającej (B) ani czujnika wykrywającego papier (C).

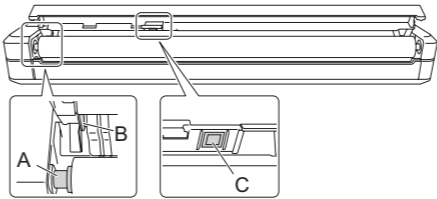

- Warunki robocze

- * W przypadku włożonego akumulatora lub korzystania z zasilacza samochodowego

- Temperatura: od -10 °C do 50 °C

- Wilgotność: Od 10% do 90% (bez kondensacji)

- * W przypadku korzystania z zasilacza sieciowego

- Temperatura: od -10 °C do 40 °C

- Wilgotność: 10%-90% (bez kondensacji)

- Produkt przedstawiony na ilustracji może się różnić od rzeczywistego produktu.

Przepisy prawne

Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja)

Firma Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan oświadcza, że niniejsze produkty są zgodne z odpowiednimi przepisami harmonizacyjnymi UE (tylko Europa/Turcja) oraz przepisami prawa Zjednoczonego Królestwa (tylko Wielka Brytania). Deklarację zgodności można pobrać ze strony Brother support.
Odwiedź stronę support.brother.com/manuals.

Brytyjska Deklaracja zgodności z dyrektywą R&TTE 2017 (Tylko Wielka Brytania) (Dotyczy tylko modeli z interfejsami radiowymi)

Firma Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan oświadcza, że niniejsze produkty są zgodne z rozporządzeniem o urządzeniach radiowych z 2017 r. Kopię deklaracji zgodności można pobrać, postępując według poniższych instrukcji w rozdziale Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja).

Unijna Deklaracja zgodności z dyrektywą RE 2014/53/UE (tylko Europa/Turcja) (Dotyczy modeli z interfejsami radiowymi)

Firma Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan oświadcza, że niniejsze produkty spełniają zapisy Dyrektywy RE 2014/53/UE. Kopię deklaracji zgodności można pobrać, postępując według poniższych instrukcji w rozdziale Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja).

Obsługiwane technologie komunikacji

PJ-862/PJ-863/PJ-883

Ta drukarka obsługuje funkcję Bluetooth.
Pasma częstotliwości: 2402-2480 MHz
Maksymalne zasilanie częstotliwości radiowej transmitowane na pasmach częstotliwości:
poniżej 20 dBm (EIRP)

Ta drukarka obsługuje komunikację NFC (Near Field Communication).
Pasma częstotliwości: 13,553-13,567 MHz

PJ-883

Ta drukarka obsługuje bezprzewodową sieć LAN.
Pasma częstotliwości: 2400-2483,5 MHz
Maksymalne zasilanie częstotliwości radiowej transmitowane na pasmach częstotliwości:
poniżej 20 dBm (EIRP)

Pasma częstotliwości: 5150-5350 MHz
Maksymalne zasilanie częstotliwości radiowej transmitowane na pasmach częstotliwości:
poniżej 23 dBm (EIRP)

Tylko do użytku w pomieszczeniach (5,15-5,35 GHz)

Pasma częstotliwości: 5470-5725 MHz
Maksymalne zasilanie częstotliwości radiowej transmitowane na pasmach częstotliwości:
poniżej 30 dBm (EIRP)

Substancje chemiczne (EU REACH)

Informacje dotyczące związków chemicznych w naszych produktach wymagane w ramach przepisów REACH znajdują się na stronie internetowej www.brother.eu/reach.

Informacje na temat licencji open source

Produkt zawiera oprogramowanie Open Source. Aby zapoznać się z informacjami na temat licencji open source, przejdź do strony Podręczniki danego modelu na stronie Brother support pod adresem support.brother.com.

Wyłączenie odpowiedzialności

Firma Brother zrzeka się wszelkich gwarancji dotyczących unikania, łagodzenia lub niewystępowania jakichkolwiek awarii, wadliwego działania, awarii systemu, zawieszzeń, infekcji wirusowych, uszkodzeń i zniknięć danych oraz wszelkich innych błędów związanych z używaniem tego produktu. W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO, FIRMA BROTHER NIE BĘDZIE ODPOWIEDZIALNA ZA JAKIEKOLWIEK UTRACONE DOCHODY LUB SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, PRZYPADKOWE, WYNIKOWE, PRZYKŁADOWE LUB ODSZKODOWANIA KARNE KLIENTÓW LUB JAKICHKOLWIEK INNYCH OSÓB TRZECICH.

Informacja na temat zgodności z Rozporządzeniem Komisji 801/2013

Pobór mocy*	PJ-822/PJ-823/ PJ-862/PJ-863	PJ-883
Zasilacz sieciowy	0,6 W	1,2 W

* Wszystkie porty sieciowe są aktywne i podłączone.

Włączenie/wyłączenie funkcji Bluetooth (tylko modele PJ-862/PJ-863)

Włączanie funkcji Bluetooth:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (Zasilanie), aby włączyć drukarkę, a następnie naciśnij przycisk 🔗 (Bluetooth).

Wyłączenie funkcji Bluetooth:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (Zasilanie), aby włączyć drukarkę, a następnie naciśnij przycisk 🔗 (Bluetooth) przy świecącej się lub migającej diodzie LED funkcji Bluetooth.

Włączenie/wyłączenie funkcji Bluetooth/bezprzewodowej sieci LAN (tylko model PJ-883)

Włączanie funkcji Bluetooth/sieci bezprzewodowej:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (Zasilanie), aby włączyć drukarkę, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk 📶 (Bluetooth/Wi-Fi).

Wyłączenie funkcji Bluetooth/sieci bezprzewodowej:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ⏻ (Zasilanie), aby włączyć drukarkę, a następnie naciśnij przycisk 📶 (Bluetooth/Wi-Fi) przy świecącej się lub migającej w kolorze niebieskim, zielonym lub cyjan diodzie LED funkcji Bluetooth i Wi-Fi.