

# brother



D02C9Z001

## POCKETJET

### PJ-822/PJ-823/PJ-862/ PJ-863/PJ-883

#### Guía de seguridad del producto (español)

**Le recomendamos tener este documento siempre a mano para futuras consultas. Contiene instrucciones de seguridad.**

Para realizar el mantenimiento, ajustes o reparaciones, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother o con el distribuidor de Brother local.

- Si el producto presenta anomalías en su funcionamiento o se produce algún error, apáguelo, desconecte todos los cables y contacte con el servicio de atención al cliente de Brother o con su distribuidor de Brother local.
- La información proporcionada en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Quedan prohibidos el duplicado y la reproducción sin autorización de todo el documento o parte de él.
- No asumimos ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de beneficios derivados del uso de documentos impresos con este producto, como tampoco por la desaparición o la modificación de datos debido a fallos, reparaciones o suministros, y no aceptamos reclamaciones de terceros.

#### **⚠ PELIGRO**

**No observar las instrucciones y las advertencias podría ocasionar la muerte o lesiones graves. Siga estas pautas para evitar el riesgo de generación de calor o humo, explosión o fuego.**

#### **Batería recargable de iones de litio (opcional)**

- NO coloque una batería recargable, ni un producto con una batería recargable instalada, en un horno microondas ni en un contenedor de alta presión.
- NO permita que la batería entre en contacto con líquidos.
- NO cargue, use ni deje la batería en ubicaciones con altas temperaturas (por encima de 60 °C).
- NO trate de cargar la batería usando un cargador incompatible.
- Utilice la batería únicamente para el fin previsto.
- Mantenga la batería lejos del calor y el fuego.
- NO conecte los terminales + y - con objetos metálicos, tales como alambre. NO transporte ni almacene la batería junto con objetos metálicos.
- NO tire, golpee ni dañe la batería en modo alguno.
- NO sueste conexiones a la batería.
- NO desmonte ni modifique la batería.
- NO tire la batería con los residuos domésticos.

#### **⚠ ADVERTENCIA**

**No observar las instrucciones y las advertencias podría ocasionar la muerte o lesiones graves. Siga estas directrices para evitar el riesgo de generación de humo o calor, explosión, fuego o lesiones.**

#### **Producto, adaptador de CA (opcional) o adaptador para coche (opcional)**

- NO utilice el producto donde su uso esté prohibido, como en un avión. Podría afectar a los equipos del avión y provocar un accidente.

- NO utilice el producto cerca de equipos médicos ni en las proximidades de ondas electromagnéticas. Si lo hace, puede provocar un mal funcionamiento de los equipos médicos o de otro tipo.
- NO permita que disolventes orgánicos, tales como benceno, diluyentes, quitaesmaltes o desodorantes entren en contacto con la cubierta de plástico. Pueden provocar que la cubierta de plástico se deforme o se disuelva, lo cual daría lugar a una descarga eléctrica o fuego.
- Si se introduce accidentalmente un objeto extraño por cualquiera de las aberturas del producto, tales como ranuras, conectores y puertos, deje de usar el producto de inmediato, apague la alimentación y desconecte todos los cables o extraiga la batería. Asegúrese de retirar cualquier objeto extraño antes de encender el producto.
- NO use, cargue ni almacene el producto:
  - Donde pueda entrar en contacto con líquidos
  - En lugares en los que se forme condensación
  - En lugares donde haya mucho polvo
  - En lugares en los que la temperatura y la humedad sean extremas
  - Cerca de llamas, calefactores o con luz solar directa
- NO toque los puertos de conexión con las manos mojadas.
- NO desmonte ni modifique el producto.
- NO vierta componentes químicos ni utilice aerosoles combustibles sobre el producto.
- Utilice y almacene el producto, otros componentes y las bolsas de embalar fuera del alcance de los niños.
- Extraiga la batería o desconecte el cable cuando proceda al envío del producto.
- Si no va a utilizar el producto durante un periodo de tiempo prolongado, extraiga la batería o desconecte el cable antes de guardarlo.
- NO coloque el producto en un horno microondas ni en un contenedor de alta presión.

#### **Batería recargable de iones de litio (opcional)**

- Deje de usar la batería si observa anomalías como olor, calor, deformidades o decoloración.
- Si entra líquido de la batería en los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia. Contacte de inmediato con los servicios de urgencias.

#### **Adaptador de CA (opcional) o adaptador para coche (opcional)**


- Utilícelo únicamente con el producto especificado.
- Introduzca el enchufe firmemente en la toma de corriente.
- Utilice el adaptador de CA con tomas de corriente eléctrica estándar (100-240 VCA, 50/60 Hz) y el adaptador para coche con suministros de 12 VCC.
- NO permita que los conectores o los puertos entren en contacto con objetos metálicos.
- NO tire del cable cuando desconecte el cable de alimentación del adaptador de CA o el adaptador para coche de una toma de corriente. Sujete el enchufe para desconectar el adaptador de la toma de corriente.
- NO dañe, retuerza, ate ni doble excesivamente el adaptador de CA o el adaptador para coche; tampoco tire de ellos ni coloque objetos sobre ellos.
- NO permita que los cables del adaptador de CA o del adaptador para coche sufran pinzamientos.
- NO sobrecargue las tomas de corriente.

#### **⚠ AVISO**

**No observar las instrucciones y las advertencias podría ocasionar lesiones de leves a moderadas. Siga estas directrices para evitar lesiones.**

#### **Producto**

- NO toque el cabezal de impresión. Si lo hace, pueden producirse quemaduras.
- No utilice el producto mientras lo sujeta únicamente por la cubierta de liberación. Existe riesgo de daños si la cubierta de liberación se desengancha y el producto se cae.
- Al conectar cables y accesorios, siga las instrucciones pertinentes.
- NO toque el cabezal de impresión ni ninguna pieza metálica (A) situada cerca de él.

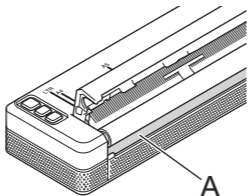

#### **Batería recargable de iones de litio (opcional)**

Si el líquido de la batería entra en contacto con la piel o la ropa, lávese de inmediato con agua.


#### **Adaptador de CA (opcional) o adaptador para coche (opcional)**

Asegúrese de poder acceder siempre al cable de alimentación del adaptador de CA para poder desconectarlo de inmediato en caso de emergencia.

#### Precauciones generales

#### **Producto, adaptador de CA (opcional), adaptador para coche (opcional) o accesorios**

- A la hora de deshacerse de estos productos, respete todas las normativas pertinentes.
- NO retire las etiquetas pegadas al producto. Estas etiquetas proporcionan información de funcionamiento e indican el nombre y el número de serie del producto.
- Para obtener más información sobre la clasificación eléctrica de su modelo, el fabricante y el número del modelo, consulte la etiqueta adherida a la base del producto o la etiqueta del interior del compartimento de la batería.
- Para evitar un funcionamiento incorrecto, no toque las piezas de metal del rodillo de platina (A), las piezas de metal situadas dentro de la cubierta de liberación (B) ni el sensor de papel (C).

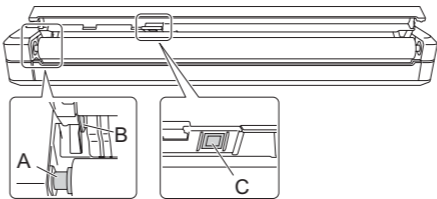

- Condiciones de funcionamiento
  - \* Con la batería instalada o cuando se usa el adaptador para coche
    - Temperatura: entre -10 °C y 50 °C
    - Humedad: 10%-90% (sin condensación)
  - \* Cuando se usa el adaptador de CA
    - Temperatura: entre -10 °C y 40 °C
    - Humedad: 10%-90% (sin condensación)
- El producto que se muestra en las ilustraciones puede ser diferente al suyo.

#### Normativa

#### **Declaración de conformidad (solo Europa/Turquía)**

Nosotros, Brother Industries, Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,  
declaramos que estos productos cumplen la legislación pertinente en materia de armonización de la UE (solo Europa/Turquía) y la legislación del Reino Unido (solo Gran Bretaña). La Declaración de conformidad se puede descargar desde el sitio Brother support web.  
Visite [support.brother.com/manuals](http://support.brother.com/manuals).

#### **Declaración de conformidad con el Reglamento sobre equipos radioeléctricos de 2017 para Reino Unido (solo Gran Bretaña) (aplicable a modelos con interfaces de radio) (solo para modelos con interfaces de radio)**

Nosotros, Brother Industries, Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,  
declaramos que estos productos se ajustan a las disposiciones especificadas en el Reglamento sobre equipos radioeléctricos de 2017. Puede descargar una copia de la Declaración de conformidad siguiendo las instrucciones de la sección Declaración de conformidad (solo Europa/Turquía).

#### **Declaración de conformidad con la Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/UE para la UE (solo Europa/Turquía) (aplicable a modelos con interfaces de radio)**

Nosotros, Brother Industries, Ltd.,  
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan,  
declaramos que estos productos cumplen las disposiciones especificadas en la Directiva sobre aparatos radioeléctricos 2014/53/UE. Puede descargar una copia de la Declaración de conformidad siguiendo las instrucciones de la sección Declaración de conformidad (solo Europa/Turquía).

#### Tecnologías de comunicación compatibles

#### **PJ-862/PJ-863/PJ-883**

Esta impresora es compatible con Bluetooth.  
Bandas de frecuencia: 2402 MHz-2480 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia: menos de 20 dBm (PIRE)

Esta impresora es compatible con NFC (Near Field Communication).

Bandas de frecuencia: 13,553 MHz-13,567 MHz

#### **PJ-883**

Esta impresora es compatible con LAN inalámbrica.

Bandas de frecuencia: 2400 MHz-2483,5 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia: menos de 20 dBm (PIRE)

Bandas de frecuencia: 5150 MHz-5350 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia: menos de 23 dBm (PIRE)

Solo para uso en interiores (5,15 GHz-5,35 GHz)

Bandas de frecuencia: 5470 MHz-5725 MHz

Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia: menos de 30 dBm (PIRE)

#### Sustancias químicas (reglamento REACH de la UE)

Encontrará la información sobre las sustancias químicas contenidas en nuestros productos requerida por el Reglamento REACH en [www.brother.eu/reach](http://www.brother.eu/reach).

#### Notas sobre las licencias de open source

Este producto incluye software de código abierto. Para ver las notas sobre las licencias de open source, vaya a la página Manuales de su modelo en Brother support web, en [support.brother.com](http://support.brother.com).

#### Renuncia de responsabilidad

Brother renuncia a garantizar en modo alguno el que se puedan evitar, mitigar o no producirse averías, fallos de funcionamiento, fallos del sistema, bloqueos, infecciones de virus, daños y desapariciones de datos, así como cualquier otro tipo de error, al usar este producto. SIEMPRE Y CUANDO LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, BROTHER NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA DE INGRESOS O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS, DERIVADOS, EJEMPLARES O PUNITIVOS DE LOS CLIENTES O DE NINGÚN OTRO TERCERO.

#### Información para el cumplimiento del Reglamento de la Comisión 801/2013

Consumo de energía*	PJ-822/PJ-823/ PJ-862/PJ-863	PJ-883
Adaptador de CA	0,6 W	1,2 W

\* Todos los puertos de red están activados y conectados.

#### Cómo activar/desactivar el Bluetooth (solo PJ-862/PJ-863)

Para activar la función de Bluetooth:

Mantenga pulsado el botón (encendido) para encender la impresora y, después, pulse el botón (Bluetooth).

Para desactivar la función de Bluetooth:

Mantenga pulsado el botón (encendido) para encender la impresora y, después, pulse el botón (Bluetooth) con el LED de Bluetooth encendido o parpadeando.

#### Cómo activar/desactivar el Bluetooth/la LAN inalámbrica (solo PJ-883)

Para activar la función de Bluetooth/LAN inalámbrica:

Mantenga pulsado el botón (encendido) para encender la impresora y, después, pulse el botón (Bluetooth/LAN inalámbrica).

Para desactivar la función de Bluetooth/LAN inalámbrica:

Mantenga pulsado el botón (encendido) para encender la impresora y, después, pulse el botón (Bluetooth/LAN inalámbrica) con el LED de Bluetooth y Wi-Fi encendido o parpadeando en azul, verde o cian.