

## Guide de sécurité du produit

TD-2020A  
TD-2125N/2125NWB  
TD-2135N/2135NWB

**RD**  
**ROLLS**



Veillez lire ce document avant d'utiliser l'imprimante.

Conservez ce document à portée de la main pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Visitez notre site [support.brother.com](http://support.brother.com) pour obtenir les coordonnées du service après-vente et consulter la Foire aux questions (FAQ).

**ENGLISH**

**ESPAÑOL**

**Français**

# Introduction

Merci d'avoir acheté l'imprimante TD-2020A/2125N/2125NWB/2135N/2135NWB (dénommée ci-dessous « l'imprimante »).

La documentation fournie avec l'imprimante, notamment le Guide de sécurité du produit (le présent document), le Guide de référence rapide (imprimé) et le Guide de l'utilisateur (que vous trouverez sur notre site Web de soutien) contient des précautions et des instructions d'utilisation. Le Guide utilisateur - Logiciel, qui est également disponible sur notre site Web de soutien, contient des instructions d'utilisation du logiciel P-touch Editor. Avant d'utiliser cette imprimante, veuillez à lire ces documents afin de prendre connaissance des consignes de sécurité et des instructions conditionnant une utilisation appropriée.

La version la plus récente de la documentation de votre imprimante est disponible sur le site Site Web de soutien Brother [support.brother.com](http://support.brother.com).

Pour plus d'informations sur l'utilisation de l'imprimante en réseau (TD-2125N/2125NWB/2135N/2135NWB uniquement), consultez le Guide utilisateur - Réseau, disponible sur notre site Web de soutien.

Conservez cette documentation afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.

## Avis importants

---

- Le contenu de ce document peut être modifié sans préavis.
- Il ne peut être ni copié ni reproduit, en tout ou en partie, sans autorisation.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages occasionnés à l'appareil à la suite d'un tremblement de terre, d'un incendie ou d'une autre catastrophe, de l'action d'un tiers, de l'usage intentionnel qu'en fait l'utilisateur, de la négligence de l'utilisateur, d'un usage impropre ou d'une utilisation dans toutes autres conditions spéciales.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages (pertes, pertes de revenus commerciaux, pertes de bénéfices, interruptions d'activité, perte de moyen de communication, etc.) pouvant résulter de l'utilisation de cette imprimante ou de l'incapacité à l'utiliser.
- Au cas où l'imprimante serait défectueuse à la suite d'un vice de fabrication, nous nous engageons à la remplacer ou à la réparer au cours de la période de garantie.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement de l'imprimante suite à la connexion d'équipements incompatibles ou de l'utilisation de logiciels incompatibles.

# Pour une utilisation sûre de l'appareil

Si l'imprimante ne fonctionne pas correctement, cessez immédiatement de l'utiliser et contactez votre distributeur Brother.

## Symboles utilisés dans ce document

Les symboles utilisés tout au long de ce document sont les suivants:

<b>▲ AVERTISSEMENT</b>	Signale une situation de danger potentiel qui, si le produit est manipulé sans égard aux avertissements et instructions, est susceptible d'entraîner la mort ou des dommages corporels graves.
<b>▲ ATTENTION</b>	Signale une situation potentiellement dangereuse susceptible d'entraîner des blessures mineures.
<b>IMPORTANT</b>	Signale une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, est susceptible de causer des dommages matériels ou de compromettre le fonctionnement du produit.


	Signale un risque d'incendie dans des circonstances déterminées		Signale un risque d'électrocution au cas où l'imprimante serait exposée à l'eau
	Signale un risque d'électrocution dans des circonstances déterminées		Signale une action qui doit être exécutée
	Signale un risque de brûlures dans des circonstances déterminées		Indique que le câble d'alimentation c.a. doit être débranché de la prise électrique.
	Signale une action qui ne doit pas être exécutée		Indique qu'il ne faut pas utiliser d'aérosols inflammables
	Signale un risque de combustion en cas de flammes à proximité		Indique qu'il ne faut pas utiliser de solvants organiques et de liquides tels que l'alcool
	Signale un risque de dommages corporels, tels qu'une décharge électrique, en cas de démontage de la partie indiquée de l'imprimante		

## ▲ AVERTISSEMENT

### ■ Imprimante

	N'utilisez pas l'imprimante dans des environnements spéciaux, par exemple à proximité d'équipements médicaux. Les ondes électromagnétiques sont susceptibles d'affecter le bon fonctionnement de l'équipement médical.		Arrêtez d'utiliser l'imprimante si elle fonctionne anormalement (par exemple, si elle produit de la fumée, une odeur inhabituelle ou du bruit), sous peine de provoquer un incendie, un choc électrique ou de l'endommager. Mettez immédiatement l'imprimante hors tension, débranchez le cordon d'alimentation c.a. de la prise électrique et contactez votre distributeur Brother.
	Les utilisateurs portant un stimulateur cardiaque doivent s'éloigner de l'imprimante s'ils détectent la moindre anomalie. Ils doivent ensuite consulter immédiatement un médecin.		
	Gardez ce produit hors de portée des enfants, en particulier des nourrissons, pour leur éviter des blessures.		Évitez de démonter ou de modifier l'imprimante. Sinon, un incendie, un choc électrique ou des dommages pourraient se produire.
	Ne laissez pas d'enfants jouer avec le sac en plastique qui contenait l'imprimante. Jetez le sac ou conservez-le hors de portée des enfants. Ce sac présente un danger de suffocation.		Contactez votre distributeur Brother pour faire entretenir ou réparer votre imprimante (la garantie ne couvre pas la réparation des dommages résultant du démontage de l'imprimante ou de modifications effectuées par l'utilisateur).

## ⚠ AVERTISSEMENT
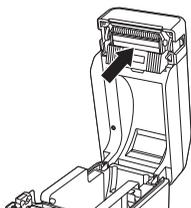
<p>⊘ ⚠ ⚠ ⊘ ⊘</p>	<p>Ne faites pas fonctionner, ne chargez pas et ne stockez pas l'imprimante dans les emplacements suivants afin d'éviter des fuites, des incendies, des chocs électriques ou des dommages.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• À proximité d'eau, par exemple dans une salle de bain ou près d'un chauffe-eau, ou dans un endroit très humide</li> <li>• Dans un endroit où elle est exposée à la pluie ou à l'humidité</li> <li>• Dans un endroit extrêmement poussiéreux</li> <li>• Dans un endroit extrêmement chaud, par exemple à proximité de flammes nues, d'un radiateur ou à la lumière directe du soleil</li> <li>• Dans une voiture fermée au soleil</li> <li>• Dans un endroit sujet à la condensation</li> </ul>	<p>⊘ ⚠ ⚠</p>	<p>Ne laissez pas de solvants organiques (p.ex. benzène, solvant, décapant ou déodorant) entrer en contact avec le couvercle en plastique. Ils pourraient provoquer la déformation ou la fonte du couvercle et causer un risque d'incendie ou d'électrocution.</p>
		<p>⊘ ⚠</p>	<p>Ne touchez pas à l'imprimante pendant un orage violent pour éviter tout risque d'électrocution.</p>
<p>⊘ ⚠ ⚠</p>	<p>Ne renversez pas de liquides sur l'imprimante. Un incendie, un choc électrique ou des dommages peuvent se produire.</p>	<p>⊘ ⚠ ⚠</p>	<p>N'utilisez pas d'aérosols inflammables lors du nettoyage de l'imprimante, et n'employez pas de tels aérosols à proximité de l'imprimante. Une telle situation présente un risque d'incendie ou d'électrocution.</p>
<p>⊘ ⚠ ⚠</p>	<p>N'utilisez pas l'imprimante à proximité de flammes nues. Un incendie, un choc électrique ou des dommages peuvent se produire.</p>	<p>⊘</p>	<p>Exemples d'aérosols inflammables:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aérosols dépoussiérants</li> <li>• Pesticides</li> <li>• Désinfectants et déodorants contenant de l'alcool</li> </ul> <p>Solvants organiques et liquides tels que de l'alcool</p>
<p>⚠ ⊘ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠</p>	<p>Ne placez pas les objets suivants sur l'imprimante. Il y aurait un risque d'incendie, d'électrocution ou de détérioration si l'un de ces objets venait à entrer en contact avec des pièces électriques internes de l'imprimante. Si l'un de ces objets entre dans l'imprimante, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et contactez votre distributeur Brother.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Objets métalliques tels que colliers et bracelets</li> <li>• Objets contenant de l'eau ou des liquides, tels que tasses, vases ou pots de fleurs</li> </ul>	<p>⊘ ⚠ ⚠</p>	<p>Avant de nettoyer l'imprimante, veillez à la mettre hors tension et à retirer le cordon d'alimentation de la prise électrique. Le non-respect de cette consigne pourrait conduire à une électrocution ou à un incendie.</p>
<p>⚠ ⊘ ⚠ ⚠ ⚠ ⚠</p>	<p>Si des objets métalliques, tels que des trombones ou des agrafes, ou des liquides entrent en contact avec les pièces internes de l'imprimante, un incendie, un choc électrique ou des dommages peuvent se produire. Si des corps étrangers entrent dans l'imprimante, mettez-la immédiatement hors tension, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique et contactez votre distributeur Brother.</p>	<p>⊘ ⚠</p>	<p>Ne touchez aucune pièce métallique à proximité de la tête d'impression. La tête d'impression atteint une température très élevée en cours d'utilisation et reste très chaude juste après son emploi. Évitez de la toucher directement.</p> 

## ⚠ AVERTISSEMENT

### ■ Cordon d'alimentation/adaptateur c.a.

  	<p>Utilisez uniquement l'adaptateur c.a. agréé (120 V) et le cordon d'alimentation fournis avec l'imprimante. En cas de non-respect de ces consignes, vous seriez exposé à un risque d'incendie, d'électrocution ou de détérioration.</p>	  	<p>N'insérez pas de corps étrangers dans les bornes de l'adaptateur secteur. Sinon, vous vous exposez aux brûlures ou aux chocs électriques.</p>
 	<p>Ne touchez pas l'adaptateur secteur ou la prise avec des mains mouillées, au risque de vous électrocuter.</p>	  	<p>Ne laissez pas de solvants organiques, tels que benzène, diluant, décapant ou produit désodorisant, entrer en contact avec l'adaptateur c.a. ou les câbles. Ils pourraient provoquer la déformation ou la fonte de l'adaptateur c.a. ou des câbles et provoquer un risque d'incendie ou d'électrocution.</p>
	<p>Gardez le produit hors de portée des enfants, en particulier des nourrissons, pour leur éviter des blessures.</p>	  	<p>Ne surchargez pas les prises électriques et ne branchez pas plusieurs appareils sur la même prise. Une telle situation présente un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages matériels.</p>
   	<p>Évitez de démonter, de modifier ou de réparer l'adaptateur secteur, sous peine de provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures. Contactez votre distributeur Brother pour faire entretenir ou réparer votre imprimante (la garantie ne couvre pas la réparation des dommages résultant du démontage de l'imprimante ou de modifications effectuées par l'utilisateur).</p>	  	<p>Utilisez l'adaptateur secteur et les câbles correctement et respectez les précautions suivantes, sous peine de provoquer un incendie ou une électrocution.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• N'endommagez pas l'adaptateur c.a.</li> <li>• Ne modifiez pas l'adaptateur c.a.</li> <li>• Ne tordez pas l'adaptateur c.a.</li> <li>• Ne pliez pas fortement l'adaptateur c.a.</li> <li>• Ne tirez-pas sur l'adaptateur c.a.</li> <li>• Ne placez pas d'objets sur l'adaptateur c.a.</li> <li>• N'exposez pas l'adaptateur c.a. à la chaleur.</li> <li>• N'attachez pas l'adaptateur c.a.</li> <li>• Veillez à ce que l'adaptateur c.a. ne puisse pas être pincé.</li> </ul>
  	<p>Ne renversez pas de liquides sur l'imprimante. Un incendie, un choc électrique ou des dommages peuvent se produire.</p>		
  	<p>N'utilisez pas l'adaptateur c.a. à proximité de flammes ou de radiateurs. Si le revêtement isolant de l'adaptateur c.a. ou des câbles fond, un incendie ou une électrocution peuvent se produire.</p>		
 	<p>Retirez périodiquement la fiche d'alimentation de la prise électrique et nettoyez la base des broches et entre celles-ci. Si vous laissez la fiche d'alimentation branchée pendant de longues périodes, de la poussière s'accumulera à la base des broches de la fiche. Cela pourrait créer un court-circuit susceptible de provoquer un incendie.</p>	  	<p>Pour débrancher le cordon d'alimentation c.a. de la prise électrique, ne tirez pas sur le cordon. Tenez la fiche d'alimentation et retirez-la de la prise électrique. Sinon, il y a un risque d'incendie, d'électrocution ou de détérioration.</p>
  		  	<p>Brother déconseille vivement l'utilisation de rallonges électriques.</p>


## ⚠ AVERTISSEMENT

<p>⊘ N'utilisez pas de fiches endommagées ou de prises électriques comportant des broches pliées. Une telle situation présente un risque d'incendie, d'électrocution ou de dommages matériels.</p>	<p>⚠ Lorsque vous connectez les câbles et les accessoires, assurez-vous qu'ils sont branchés correctement et dans le bon ordre. Ne branchez que des éléments conçus spécialement pour cette imprimante. Le non-respect de cette consigne présente un risque d'incendie ou de dommages corporels. Reportez-vous aux instructions pour savoir comment effectuer les connexions.</p>
<p>⚠ Veillez à insérer correctement la fiche d'alimentation dans la prise électrique. Sinon, il y a un risque d'incendie, d'électrocution ou de détérioration.</p>	

## ⚠ ATTENTION

### ■ Imprimante

<p>⚠ Veillez à ce que les jeunes enfants ne mettent pas leurs doigts dans les pièces mobiles ou les orifices de l'imprimante.</p>	<p>⊘ Ne tenez pas l'imprimante d'une seule main. Vous risqueriez de l'échapper.</p>
<p>⊘ Ne soulevez pas l'imprimante en la tenant par le couvercle supérieur du logement du rouleau RD. Si le couvercle se détache et que l'imprimante tombe, elle pourrait vous blesser.</p>	<p>⊘ Placez l'imprimante sur une surface plane et stable comme celle d'un bureau.</p> <p>⊘ Ne placez pas d'objets lourds sur l'imprimante.</p>

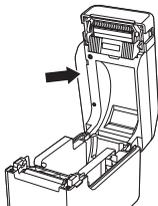

### ■ Cordon d'alimentation/adaptateur c.a.

<p>⊘ Si vous envisagez de ne pas utiliser l'imprimante pendant une période prolongée, débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique.</p>
---

### ■ Barre de coupe

<p>⊘ Ne touchez pas directement la barre de coupe, sinon vous risquez de vous blesser. Afin d'éviter des blessures lorsque l'imprimante n'est pas utilisée, installez le couvercle de la barre de coupe qui était installé au moment de l'achat de l'imprimante.</p>	
--	--

## ⚠ ATTENTION

### ■ Rouleau RD (rouleau de papier thermique)

⚠	Veillez à ne pas faire tomber le rouleau RD.	⚠	En fonction de l'endroit, du matériau et des conditions ambiantes, il se peut que l'étiquette se détache ou se fixe de façon permanente et que la couleur de l'étiquette change ou soit transférée à d'autres objets. Avant d'apposer l'étiquette, vérifiez les conditions ambiantes et le matériau. Testez l'étiquette en apposant un petit morceau à un endroit discret de la surface désirée.
⊘	Ne placez pas le rouleau RD sur une surface instable, telle qu'une table instable ou une étagère haute. S'il tombe ou si vous l'échappez, vous risquez de vous blesser.		
⚠	Le rouleau RD utilise du papier thermique. La couleur de l'étiquette et de l'impression peut donc changer ou se transférer à d'autres objets en cas d'exposition au soleil ou à la chaleur. En cas d'utilisation à l'extérieur, si la durabilité des impressions est importante, il est déconseillé d'employer le rouleau RD.		

## IMPORTANT


### ■ Imprimante

⊘	L'imprimante risque de mal fonctionner à proximité d'un téléviseur, d'une radio, d'un four à micro-ondes, etc. N'utilisez pas l'imprimante près d'un appareil susceptible de provoquer des interférences électromagnétiques.	⊘	Veillez à ne pas faire tomber et à ne pas cogner ou heurter violemment l'imprimante.
⊘	Ne retirez pas les étiquettes collées sur l'imprimante. Elles fournissent des consignes d'utilisation de l'imprimante et indiquent son numéro de modèle.	⚠ ⊘ ⊘	Ne nettoyez pas l'imprimante à l'aide de solvant pour peinture, de benzène, d'alcool ou d'autres solvants organiques. Ils pourraient endommager le revêtement de la surface. Utilisez un chiffon doux et sec pour nettoyer l'imprimante.

## Autres avertissements/précautions

### ■ Imprimante

⊘	Veillez à ce que le cordon d'alimentation soit accessible afin de pouvoir le débrancher en cas d'urgence. Ne placez pas d'objets sur le cordon d'alimentation ou à proximité de celui-ci.	⚠	Imprimantes avec panneau tactile (en option) - Avant d'ouvrir le couvercle supérieur du logement du rouleau RD, fermez l'écran ACL.
⊘	Veillez à ne pas insérer d'objets dans les orifices suivants et à ne pas les obstruer : fente de sortie des étiquettes, port USB, port série, port réseau, port USB hôte.		
⊘	Le port série est spécifiquement conçu uniquement pour les accessoires optionnels de l'adaptateur RJ25 à DB9M. N'y connectez pas une ligne téléphonique ou un tiroir-caisse.		
⚠	Lorsque vous n'utilisez pas l'imprimante pendant une période prolongée, retirez-en le rouleau RD.	⊘	N'utilisez pas de papier plié, mouillé ou humide; sinon, un défaut d'alimentation du papier ou un dysfonctionnement pourrait survenir.

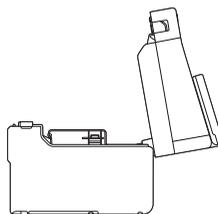

## Autres avertissements/précautions

- |  |   |
|--|---|
| <p>❗ Laissez toujours le couvercle du logement du rouleau RD fermé pendant l'impression.</p> | <p>⊘ Ne touchez pas le papier ou les étiquettes lorsque vous avez les mains mouillées; sinon, un dysfonctionnement pourrait survenir.</p> |
|--|---|

### ■ Rouleau RD (rouleau de papier thermique)

- ❗ Utilisez exclusivement des accessoires et des consommables Brother authentiques (indiqués par la marque **RD ROLLS**).
- ⊘ Certains rouleaux RD ne peuvent être utilisés avec cette imprimante en raison de leur largeur ou de leur diamètre. Veillez à bien vérifier le type de rouleaux compatibles avant de les acheter. Si l'étiquette est apposée sur une surface humide, sale ou grasse, elle risque de se décoller facilement. Avant de fixer l'étiquette, nettoyez la surface désirée.
- N'exposez pas le rouleau RD à la lumière directe du soleil, à une température ou à un taux d'humidité élevés ou à la poussière. Entreposez-le dans un local frais et sombre. Utilisez rapidement le rouleau RD après l'avoir déballé.
- Étant donné que le rouleau RD emploie du papier thermique, les rayons ultraviolets, le vent et la pluie peuvent faire transférer la couleur de l'étiquette et provoquer son décollement aux extrémités.
- Si vous rayez la surface imprimée de l'étiquette avec un ongle ou un objet métallique, ou si vous la touchez avec les mains humides (eau, sueur, crème de soins, etc.), la couleur risque de changer ou de se transférer à d'autres objets.
- N'apposez pas d'étiquettes sur une personne, un animal ou une plante. N'apposez jamais d'étiquettes sur des biens publics ou privés sans autorisation.
- Il se peut que les dernières étiquettes du rouleau RD ne s'impriment pas correctement. Chaque rouleau comporte donc plus d'étiquettes que ce qu'indique l'emballage.
- Lorsqu'une étiquette est retirée après avoir été apposée sur une surface, il se peut qu'une partie de l'étiquette reste collée.
- Lorsqu'une étiquette a été fixée, il peut s'avérer difficile de la retirer.

### ■ Étiquette d'avertissement

- ❗ Les étiquettes d'avertissement suivantes apparaissent sur l'imprimante. Veillez à bien comprendre le contenu de chaque étiquette d'avertissement et utilisez l'imprimante en respectant les mesures de précautions décrites. De plus, veillez à ce que les étiquettes d'avertissement ne se décollent pas et ne soient pas rayées.



## ⚠ ATTENTION

**Connexion LAN (pour TD-2125N/2125NWB/2135N/2135NWB uniquement)**

- Branchez ce produit à une connexion LAN non sujette à des surtensions.

# Marques de commerce et marques déposées

La marque verbale Bluetooth<sup>®/MD</sup> est une marque déposée appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Brother Industries, Ltd. est autorisée sous licence. Les autres marques de commerce et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

Wi-Fi<sup>®</sup> est une marque déposée de Wi-Fi Alliance<sup>®</sup>.

Tout propriétaire de logiciel dont le titre est mentionné dans ce document possède un contrat de licence de logiciel spécifique aux programmes concernés.

Les marques de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Remarques sur la licence Open Source

Ce produit comprend des logiciels en code source libre.

Pour voir les remarques relatives à la licence Open Source, consultez la section dédiée au téléchargement de manuels sur la page d'accueil de votre modèle sur le site Site Web de soutien Brother [support.brother.com](http://support.brother.com).

# Réglementation

## Commission fédérale des communications (FCC) (États-Unis)

Cet appareil a été soumis à des essais et s'est révélé conforme aux tolérances d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC.

Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut créer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement entraîne des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en marche et en l'éteignant, l'utilisateur peut essayer de corriger les interférences en utilisant l'une des mesures suivantes :

- Réorientez ou repositionnez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement à une prise de courant sur un circuit différent du circuit de la prise du récepteur.
- Consultez le revendeur ou un technicien expérimenté pour obtenir de l'aide.

### Important

- Les changements ou modifications non expressément approuvés par Brother Industries, Ltd. pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.
- Un code CA avec un noyau de ferrite doit être utilisé pour la CEM (Compatibilité électromagnétique).
  - Un câble d'interface blindé doit être utilisé afin de s'assurer de la conformité avec les limites des appareils numériques de classe B.

## Déclaration de conformité de la Commission fédérale des communications (FCC) faite par le fournisseur (États-Unis)

Partie responsable : Brother Mobile Solutions, Inc.  
11030 Circle Point Road, Suite 100  
Westminster, CO 80020, U.S.A.  
Tél. : (303) 460-1600

affirme que les produits

Nom du produit : Imprimante d'étiquettes Brother  
Numéro du modèle : TD-2020A/2125N/2135N/2125NWB/2135NWB

est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) il doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles de provoquer une opération non souhaitée.

## Avis d'exposition aux RF (TD-2125NWB, TD-2135NWB États-Unis/Canada)

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition au rayonnement FCC/IC établies pour un environnement non contrôlé et répond aux directives d'exposition aux radiofréquences (RF) de la FCC et au RSS-102 des règles d'exposition aux radiofréquences (RF) IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant le radiateur à au moins 20 cm ou plus du corps de la personne.

## **Déclaration de conformité d'Industrie Canada (pour le Canada seulement)**

---

### **L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :**

(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

### **Dénégation de responsabilité**

Brother décline toute garantie concernant l'évitement, l'atténuation ou la non-occurrence de pannes, de dysfonctionnements, de pannes du système, de blocages, d'infections virales, de dommages et de disparitions de données et de tout autre type d'erreur lors de l'utilisation de ce produit. TANT QUE PERMIS PAR LES LOIS APPLICABLES, BROTHER NE SERA PAS RESPONSABLE DES PERTES DE REVENUS OU DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS DES CLIENTS OU DE TOUT AUTRE TIERS.

**brother**

D02H66001

