

**DE Produkt-Sicherheitshinweise**

Verwenden Sie das Beschriftungsgerät erst, wenn Sie diese Anleitung gelesen haben. Halten Sie diese Anleitung griffbereit, um auch später darin nachschlagen zu können.

Unter support.brother.com finden Sie den Bereich „FAQs & Tipps zur Fehlerbehebung“ sowie Software und Handbücher als Download.

Sicherheitshinweise

- Wenden Sie sich zur Durchführung von Wartungsarbeiten, Modifikationen oder Reparaturen an Ihren Brother-Kundenservice oder an Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Falls das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, Fehler auftreten oder ein Kabel beschädigt ist, schalten Sie das Produkt aus, ziehen Sie alle Kabel ab und wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden aufgrund von Naturkatastrophen oder von Menschen verursachten Katastrophen, wie Erdbeben oder Brände, oder Handlungen Dritter, Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Benutzers sowie Missbrauch oder Einsatz des Beschriftungsgeräts unter sonstigen speziellen Bedingungen.
- Im Rahmen geltender Gesetze haften wir nicht für Schäden (wie entgangene Unternehmensgewinne, Unterbrechung der Geschäftstätigkeit oder Kommunikationsmittelverluste), die aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung des Produkts entstehen.
- Wir haften nicht für Schäden, die auf fehlerhaften Betrieb des Produkts, den Anschluss nicht kompatibler Zusatzergeräte oder den Einsatz nicht kompatibler Software zurückzuführen sind.
- Wir haften nicht für Schäden oder entgangene Gewinne, die sich aus der Verwendung der mit diesem Produkt erstellten Etiketten oder aus einem Verlust bzw. einer Änderung von Daten aufgrund eines Ausfalls oder einer Reparatur oder durch Verbrauchsmaterialien ergeben, und wir akzeptieren keine Ansprüche Dritter.
- Brother behält sich das Recht vor, Änderungen an den in diesem Handbuch enthaltenen Informationen oder an anderer Dokumentation für dieses Produkt ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Des Weiteren übernimmt Brother ausdrücklich keine Haftung für Schäden (einschließlich Folgeschäden), die durch das Vertrauen in die Dokumentation zu diesem Produkt entstehen. Dies gilt unter anderem für Druck- und Satzfehler für andere Fehler. Die aktuelle Version der Dokumentation zu diesem Produkt finden Sie auf der Brother Support Website unter support.brother.com.
- Weitere Informationen zur Software und Verwendung des Produkts in einem Netzwerk finden Sie im *Benutzerhandbuch*, das Sie von der Brother Support Website unter support.brother.com herunterladen können.
- Produktmodelle, Zubehör und Verbrauchsmaterialien können je nach Land oder Region variieren.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Benutzung in dem Land oder in der Region zugelassen, in dem/der es gekauft wurde.

▲ GEFAHR Die Missachtung von Anweisungen und Warnungen kann schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben.

Beachten Sie diese Hinweise, um Gefahren durch Hitze- und Rauchentwicklung, Explosionen oder Brände zu verhindern.

Lithium-Ionen-Akkus

- Achten Sie darauf, dass der Akku NIEMALS mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Den Akku NIEMALS bei hohen Temperaturen (über 80 °C) aufladen, verwenden oder aufbewahren.
- Laden Sie den Akku NIEMALS mit einer nicht unterstützten Methode auf. Anweisungen zum Laden des Akkus finden Sie im *Benutzerhandbuch*.

- Benutzen Sie den Akku NUR für den bestimmungsgemäßen Zweck.
- Setzen Sie den Akku NIEMALS Hitze und Feuer aus.
- Verbinden Sie den Plus- und Minuspol (+/-) NIEMALS durch Metallgegenstände, z. B. Draht.
- Den Akku NIEMALS zusammen mit Metallgegenständen transportieren oder aufbewahren.
- Den Akku NIEMALS auf irgendeine Weise beschädigen.
- NIEMALS Anschlüsse am Akku anlöten.
- Den Akku NIEMALS zerlegen oder modifizieren.
- Entsorgen Sie den Akku NICHT über den Hausmüll.

▲ WARNUNG

Die Missachtung von Anweisungen und Warnungen kann schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben.

Beachten Sie diese Hinweise, um Gefahren und Verletzungen durch Hitze- und Rauchentwicklung, Explosionen oder Brände zu verhindern.

Produkt, Lithium-Ionen-Akku, USB Typ-C®-Kabel und Netzadapter für USB Typ-C® (PA-AD-004/optional)

- Um eine Beschädigung dieser Produkte zu vermeiden, UNTERLASSEN Sie Folgendes:

- Schwere Gegenstände darauf abstellen
- Zerlegen oder modifizieren
- Fallenlassen oder Gewalteinwirkung
- Batterien nass werden lassen, etwa durch Anfassen mit nassen Händen oder durch Verschütten von Getränken
- In den folgenden Umgebungen dürfen diese Produkte NICHT verwendet, geladen oder gelagert werden, da es andernfalls zu Feuer, Stromschlag, Rauch oder Beschädigung kommen kann:
 - an sehr feuchten oder kalten Orten (Weitere Information finden Sie unter „Spezifikationen“ im *Benutzerhandbuch* Ihres Modells)
 - an Orten, an denen sie Kondenswasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, z. B. in Badezimmern oder Räumen mit Wasserdampferzeuger
 - an Orten mit hohem Staubaufkommen
 - an sehr heißen Orten, etwa in der Nähe von offenem Feuer oder Heizgeräten, sowie an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung
 - in einem geschlossenen Kraftfahrzeug mit direkter Sonneneinstrahlung
 - in großer Höhe
 - während eines Gewitters
- Verwenden Sie das Beschriftungsgerät NICHT, wenn sich darin Wasser oder Fremdkörper befinden. Ziehen Sie den Netzadapter ab, entfernen Sie den Akku (falls eingesetzt) und wenden Sie sich für eine Reparatur an Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Falls Fremdkörper in das Beschriftungsgerät oder seine Schlitz, Verbindungsteile, Anschlüsse oder das Akku Fach gelangen, darf das Beschriftungsgerät nicht mehr verwendet werden. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie dann alle Kabel ab oder entfernen Sie den Akku (falls eingesetzt).
- Stoppen Sie die Verwendung des Beschriftungsgeräts, wenn Sie einen ungewöhnlichen Geruch, Geräusche, erhöhte Temperatur oder Verfärbungen feststellen oder wenn das Gehäuse des Geräts beschädigt aussieht.
- Verwenden Sie KEINESFALLS einen beschädigten Netzadapter.
- Lassen Sie Säuglinge und Kinder NICHT mit dem Kunststoffbeutel spielen, in dem das Beschriftungsgerät verpackt war. Entsorgen Sie den Kunststoffbeutel ordnungsgemäß bzw. halten Sie ihn von Säuglingen und Kindern fern. Andernfalls besteht Erstickungsgefahr.
- Verwenden Sie das Beschriftungsgerät NICHT in speziellen Umgebungen, wie z. B. in der Nähe von medizinischen Geräten. Elektromagnetische Wellen können bei medizinischen Geräten Fehlfunktionen verursachen.
- Benutzer mit Herzschrittmacher müssen die Nähe des Beschriftungsgeräts meiden, wenn sie Anomalitäten feststellen. Anschließend ist umgehend ärztliche Hilfe aufzusuchen.
- Netzadapter- und USB-Kabel NICHT übermäßig biegen oder daran ziehen.
- Berühren Sie den Netzadapter oder Netzstecker NICHT mit nassen Händen, da die Gefahr eines Stromschlags besteht.
- Brother empfiehlt dringend die Verwendung des angegebenen Netzadapters (optional erhältlich).
- Verwenden Sie ausschließlich das mit dem Beschriftungsgerät gelieferte USB-Kabel. Die Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Verletzungen oder Schäden am Beschriftungsgerät oder zu Sachschäden führen. Brother übernimmt keine Verantwortung für Unfälle oder Schäden, die durch die Verwendung eines anderen als des angegebenen USB-Kabels entstehen.
- Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel nicht an andere Produkte an.
- Schließen Sie den Netzadapter an eine standardmäßige Netzsteckdose an (AC 100–240 V, 50/60 Hz).
- Stecken Sie den Netzstecker fest in die Netzsteckdose.
- NIEMALS einen beschädigten oder austaufenden Akku benutzen.
- Halten Sie den Akku von Babys und Kindern fern. Wenn Sie den Akku verschlucken, suchen Sie sofort einen Arzt auf.

- Zum Entfernen oder Austauschen des Akkus NIEMALS spitze Objekte wie Pinzetten oder Stifte verwenden.
- Gelangt Akkuflüssigkeit in die Augen, sofort gründlich mit klarem Wasser ausspülen. Suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf.
- Halten Sie Ihre Hände und Haare von der Schneideeinheit fern.
- Fassen Sie die Klinge der Schneideeinheit nicht an und stecken Sie Ihre Finger nicht in den Bandausgabe-Schlitz.
- Berühren Sie während und unmittelbar nach der Verwendung des Produkts NICHT den Druckkopf oder Metallteile in seiner Nähe, da diese sehr heiß werden.

(Diese Abbildung zeigt das Modell PT-E560BT. Das tatsächliche Produktbild kann je nach Modell abweichen.)



- Wenn Sie bei der Verwendung des Netzadapters Schäden oder Anomalien feststellen, berühren Sie diesen nicht. Trennen Sie die Stromversorgung der Steckdose auf sichere Weise, z. B. durch Trennen der Sicherung, und wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler oder den Brother-Kundenservice.

▲ VORSICHT

Die Missachtung von Anweisungen und Warnungen kann leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben.

Lithium-Ionen-Akku

- Gelangt Akkuflüssigkeit auf die Haut oder auf die Kleidung, müssen Sie diese sofort mit Wasser abspülen.

Produkt, Lithium-Ionen-Akku, USB Typ-C®-Kabel und Netzadapter für USB Typ-C® (PA-AD-004/optional)

- Verwenden Sie ausschließlich den mit dem Produkt gelieferten Akku.
- Lassen Sie das Beschriftungsgerät NICHT fallen, wenn Sie es aus dem Karton nehmen oder an einen anderen Ort bringen. Andernfalls besteht Verletzungsgefahr.
- Seien Sie beim Schließen der hinteren Abdeckung vorsichtig. Es besteht die Gefahr, dass Ihre Finger zwischen Ober- und Unterteil der Abdeckung eingeklemmt werden.
- Bewahren Sie das Beschriftungsgerät bei Nichtverwendung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Verhindern Sie außerdem, dass Kinder Teile des Beschriftungsgeräts oder Etiketten in den Mund nehmen. Suchen Sie nach dem Verschlucken von Gegenständen umgehend ärztliche Hilfe auf.
- Bewahren Sie das Beschriftungsgerät oder Schriftband NIEMALS in Reichweite von Kleinkindern auf.
- Lagern Sie das Beschriftungsgerät auf einer flachen und stabilen Oberfläche.
- Nehmen Sie den Akku heraus und ziehen Sie den Netzadapter ab, wenn Sie das Beschriftungsgerät für einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden.
- Üben Sie KEINEN übermäßigen Druck auf das Display aus.
- Fassen Sie zum Herausziehen des Netzadapters aus der Steckdose diesen am Netzstecker (und nicht am Kabel) an.
- Belasten Sie NIEMALS einen Stromkreis übermäßig mit dem Netzadapter.
- (PT-E310BT) Öffnen Sie die hintere Abdeckung NICHT während der Bedienung der Schneideeinheit.
- (PT-E310BT) Über Sie KEINEN übermäßigen Druck auf die Schneideeinheit aus.

Verordnung**VORSICHT**

EXPLOSIONSGEFAHR BEI AUSTAUSCH DES AKKUS GEGEN EINEN FAULSCHEN Typ. ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE AKKUS GEMÄSS DEN ORTTLICHEN VORSCHRIFTEN.

Konformitätserklärung (nur Europa/Türkei)

Wir, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

erklären, dass diese Produkte den geltenden EU-Harmonisierungsvorschriften (nur Europa/Türkei) und der britischen Gesetzgebung (nur Großbritannien) entsprechen. Die Konformitätserklärung kann von der Brother Support Website heruntergeladen werden. Besuchen Sie support.brother.com/manuals.

UK Konformitätserklärung zur Funkanlagenverordnung 2017 (nur Großbritannien) (gilt für Modelle mit Funkschnittstelle)

Wir, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

erklären hiermit, dass diese Produkte die Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie 2017 erfüllen. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann gemäß den Anweisungen im Bereich Konformitätserklärung (nur Europa/Türkei) heruntergeladen werden.

EU Konformitätserklärung zur Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU (nur Europa/Türkei) (gilt für Modelle mit Funkschnittstelle)

Wir, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan,

erklären hiermit, dass diese Produkte die Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie 2014/53/EU erfüllen. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann gemäß den Anweisungen im Bereich Konformitätserklärung (nur Europa/Türkei) heruntergeladen werden.

Bluetooth® (PT-E310BT/PT-E560BT)

Dieses Beschriftungsgerät unterstützt Bluetooth.

Frequenzbänder: 2402 MHz-2480 MHz
Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: unter 20 dBm (EIRP)

Informationen zur Erfüllung der Verordnung der Kommission

	PT-E310BT	PT-E560BT
Leistungsaufnahme*	1,1 W	1,1 W

* Alle Netzwerkschlüsse aktiviert und verbunden

Die Informationen zur Erfüllung der Verordnung der Kommission können von der Brother Support Website heruntergeladen werden. Besuchen Sie support.brother.com/manuals.

Bluetooth aktivieren/deaktivieren (PT-E310BT/PT-E560BT)

Menu → ▲/▼ → [Bluetooth] → OK → ▲/▼ → [Bluetooth (Ein/Aus)]

→ OK → ▲/▼ → [Ein]/[Aus] → OK

Leistungsaufnahme

Ihr Beschriftungsgerät verfügt über eine Energiesparfunktion, die es automatisch ausschaltet, wenn unter bestimmten Betriebsbedingungen innerhalb einer bestimmten Zeit keine Taste gedrückt wird. Bei ausgeschalteter Funktion erhält sich die Leistungsaufnahme.

Kontaktinformationen

Besuchen Sie www.brother.com, um die Kontaktinformationen Ihrer regionalen Brother-Niederlassung zu erhalten.

Verbrauchsmaterial und Zubehör bestellen
Sie unter www.brother.eu/supplies



©2023 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Informazioni per la conformità al regolamento della Commissione

	PT-E310BT	PT-E560BT
Consumo di energia*	1,1 W	1,1 W

* Tutte le porte di rete attivate e connesse

Le informazioni sulla conformità alla normativa della commissione possono essere scaricate dal sito Web di supporto Brother. Visita il sito support.brother.com/manuals.

Come attivare o disattivare il Bluetooth (PT-E310BT/PT-E560BT)

Menu → ▲/▼ → [Bluetooth] → OK → ▲/▼ → [Bluetooth (On/Off)]

→ OK → ▲/▼ → [Attivo]/[Disattivo] → OK

Consumo di energia

La stampante di etichette dispone di una funzione di risparmio energetico che spegne automaticamente il dispositivo nel caso in cui non venga premuto alcun tasto entro un certo periodo di tempo in determinate condizioni operative. Quando questa funzione è disattivata, il consumo di energia aumenta.

Informazioni su come contattarci

Visitate il sito www.brother.com per ottenere informazioni su come contattare la sede Brother di zona.

Per ordinare consumabili e accessori:
www.brother.eu/supplies



©2023 Brother Industries, Ltd. Tutti i diritti riservati.

▲ ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

Batteria ricaricabile agli ioni di litio

- Se dalla batteria fuoriesce del liquido e questo viene a contatto con pelle o indumenti, sciacquare immediatamente con acqua.

Prodotto, batteria ricaricabile agli ioni di litio, cavo USB Tipo-C® e adattatore di corrente per USB Tipo-C® (PA-AD-004 / Opzionale)

- Utilizzare esclusivamente la batteria in dotazione al prodotto.
- NON far cadere la stampante di etichette quando la si estrae dalla scatola o la si riposa; in caso contrario, si rischiano lesioni.
- Fare attenzione quando si chiude il coperchio posteriore. Esiste il pericolo di subire lesioni se le dita si incastano tra la parte superiore e quella inferiore del coperchio.
- In caso di mancato utilizzo della stampante di etichette, conservar

FR Guide de sécurité du produit

Veuillez à bien lire ce document avant d'utiliser l'étiqueteuse. Conservez ce guide en lieu sûr afin de pouvoir vous y référer à tout moment.

Pour consulter la FAQ, les conseils de dépannage et télécharger des logiciels et manuels, consultez support.brother.com.

Consignes de sécurité

- Pour la maintenance, des réglages ou les réparations, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Si le produit fonctionne de façon anormale ou en cas d'erreur, ou si un câble est endommagé, mettez le produit hors tension, débranchez tous les câbles, et contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages à la suite d'un tremblement de terre, d'un incendie ou d'une autre catastrophe, de l'action d'un tiers, de l'utilisation intentionnel qu'en fait l'utilisateur, de la négligence de l'utilisateur, d'un usage imprudent ou d'une utilisation dans toute autre condition spéciale.
- Dans la mesure autorisée par les lois applicables, nous déclinons toute responsabilité en cas de préjudice (pertes de revenus commerciaux, interruptions d'activité ou perte de moyen de communication) pouvant résulter de l'utilisation de ce produit ou de l'incapacité à l'utiliser.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement de ce produit provoqué par la connexion d'équipements incompatibles ou l'utilisation de logiciels incompatibles.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes provoqués par l'utilisation d'étiquettes créées avec ce produit, par la disparition ou la modification des données en raison d'une défaillance, d'une réparation ou des consommables, et nous n'acceptons aucune réclamation de tiers.
- Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux informations dans ce guide ou à une autre documentation de ce produit. En outre, Brother ne saurait être tenu responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée à la documentation du produit, y compris, mais sans s'y limiter, aux erreurs typographiques ou d'autres nature. La dernière version de la documentation de votre produit est disponible sur le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.
- Pour plus d'informations sur les logiciels et l'utilisation du produit en réseau, consultez le *Guide de l'utilisateur*, disponible sur le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.
- Les modèles de produits, accessoires et consommables disponibles peuvent varier en fonction du pays ou de la région.
- L'utilisation de ce produit n'est approuvée que dans le pays ou la région d'achat.

▲ DANGER Le non-respect des avertissements et des instructions est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Suivez ces recommandations pour éviter tout risque de dégagement de chaleur, de fumée, d'explosion ou d'incendie.

Batterie Li-ion rechargeable

- NE laissez PAS de liquides entrer en contact avec la batterie.
- NE rechargez PAS. N'utilisez PAS ou NE laissez PAS la batterie dans un endroit exposé à des températures élevées (supérieures à 80 °C).
- NE rechargez PAS la batterie à l'aide d'une méthode non prise en charge. Pour obtenir les instructions sur la recharge de la batterie, consultez le *Guide de l'utilisateur*.
- N'utilisez PAS une batterie autre que dans le but prévu.
- N'exposez PAS la batterie à la chaleur et au feu.
- NE raccordez PAS les bornes + et - avec des objets métalliques tels que du fil de fer.
- NE portez PAS ou N'entreposez PAS la batterie avec des objets métalliques.
- N'endommagez PAS la batterie de quelque façon que ce soit.
- NE réalisez PAS de soudure entre les connexions et la batterie.
- NE démontez PAS ou NE modifiez PAS la batterie.
- NE jetez PAS la batterie avec les déchets ménagers.

▲ AVERTISSEMENT Le non-respect des avertissements et des instructions est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Suivez ces recommandations pour éviter tout risque de dégagement de chaleur, de fumée, d'explosion, d'incendie ou de blessure.

Produit, Batterie Li-ion rechargeable, Câble USB Type-C®, et adaptateur secteur pour USB Type-C® (PA-AD-004 / en option)

- Pour éviter d'endommager ces produits, NE PAS :
 - Placer des objets lourds dessus.
 - Les démonter ou les modifier.
 - Les faire tomber ou les exposer à un choc.
 - NE laissez PAS les piles se mouiller, par exemple en les manipulant avec des mains mouillées ou en renversant un liquide dessus.
- N'utilisez, rechargez et ne rangez PAS ces produits dans les emplacements suivants, sans quoi des dommages, une fuite, un incendie ou un choc électrique pourraient survenir :
 - Dans un emplacement très humide ou froid (consultez la section « Spécifications » du *Guide de l'utilisateur* de votre modèle).
 - Dans un emplacement d'exposition à la condensation ou à l'humidité, à savoir une salle de bain ou près d'un chauffe-eau.
 - Dans un endroit extrêmement poussiéreux.
 - Dans un endroit extrêmement chaud, par exemple à proximité de flammes nues, d'un radiateur ou à la lumière directe du soleil.
 - Dans une voiture fermée en plein soleil.
 - À haute altitude.
 - Lors d'un orage.

- N'utilisez PAS l'étiqueteuse si de l'eau ou un corps étranger pénètre à l'intérieur. Débranchez l'adaptateur secteur et retirez la batterie (si installée), puis contactez votre revendeur Brother pour les réparations.
- Si des corps étrangers sont introduits dans l'étiqueteuse ou dans ses fentes, connecteurs, ports ou compartiment de la batterie, cessez d'utiliser l'étiqueteuse. Mettez la hors tension, puis débranchez chaque câble ou retirez la batterie (si installée).
- Arrêtez d'utiliser l'étiqueteuse si vous remarquez une odeur, un bruit inhabituel, une décoloration ou si le boîtier de l'imprimante a l'air endommagé.
- N'utilisez PAS un adaptateur secteur endommagé.
- NE laissez PAS les bébés ou les enfants jouer avec le sac plastique qui contenait l'étiqueteuse. Mettez le sac au rebut ou conservez-le hors de portée des bébés et des enfants. Il existe un risque de suffocation.
- N'utilisez PAS l'étiqueteuse dans des environnements spéciaux, par exemple à proximité d'équipements médicaux. Les ondes électromagnétiques sont susceptibles d'affecter le bon fonctionnement de l'équipement.

- Les utilisateurs portant un pacemaker doivent s'éloigner de l'étiqueteuse s'ils pressentent une anomalie, puis demander immédiatement l'avis d'un professionnel de santé.
- NE courbez PAS excessivement l'adaptateur secteur ou le câble USB ou ne tirez PAS dessus.

- NE touchez PAS l'adaptateur secteur ou la prise d'alimentation avec des mains mouillées. Cela pourrait provoquer un choc électrique.

- Brother vous recommande vivement d'utiliser l'adaptateur secteur spécifique (disponible en tant qu'achat facultatif).
- Utilisez uniquement le câble USB fourni avec votre étiqueteuse. Dans le cas contraire, il existe un risque de blessure pour vous-même ou les autres, ou de dommages à l'étiqueteuse ou aux autres biens. Brother n'assume aucune responsabilité pour tout accident ou dommage résultant de la non-utilisation du câble USB spécifié.

- NE connectez PAS le câble USB inclus à d'autres produits.

- Branchez l'adaptateur secteur sur des prises électriques standards (100 à 240 CA, 50/60 Hz).

- Introduisez la fiche fermement dans la prise électrique.

- N'utilisez PAS la batterie si elle est endommagée ou si elle fuit.

- Tenez la batterie hors de portée des bébés et des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.

- N'utilisez PAS d'objets pointus, tels qu'une pince à épiler ou un stylo, pour retirer ou remplacer la batterie.


- Si du liquide provenant de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau propre. Consultez immédiatement un médecin.

- Tenez vos mains et vos cheveux à l'écart de l'ensemble de coupe-ruban.

- NE touchez PAS la lame de l'ensemble de coupe-ruban ou N'insérez PAS vos doigts dans la fente de sortie de ruban.

- NE touchez PAS la tête d'impression ou toute autre pièce métallique à proximité de la tête d'impression, car elles deviennent très chaudes pendant ou tout de suite après l'utilisation.

(L'illustration montre le modèle PT-E560BT. L'image réelle du produit peut varier en fonction de votre modèle.)

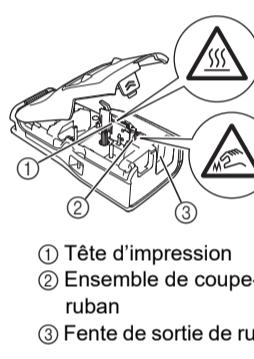

• Si vous constatez des dommages ou des anomalies en utilisant l'adaptateur secteur, ne le touchez pas. Débranchez le bloc d'alimentation de la prise électrique de manière sûre, à savoir en désactivant le disjoncteur, et contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother.

ATTENTION

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures mineures ou légères.

Batterie Li-ion rechargeable

- Si du liquide provenant de la batterie entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les immédiatement avec de l'eau.

Produit, Batterie Li-ion rechargeable, Câble USB Type-C®, et adaptateur secteur pour USB Type-C® (PA-AD-004 / en option)

- Utilisez uniquement la batterie fournie avec ce produit.

- NE faites PAS tomber l'étiqueteuse lorsque vous la sortez de sa boîte ou la déplacez, au risque de vous blesser.

- Soyez prudent au moment de fermer le couvercle arrière. Vous risquez de vous blesser si vos doigts sont piégés entre les parties supérieure et inférieure du couvercle.

- Lorsque l'étiqueteuse n'est pas utilisée, conservez-la hors de portée des enfants. En outre, ne laissez pas les enfants porter les pièces de l'imprimante d'étiquettes ou des étiquettes à la bouche. Si un objet a été avalé, consultez immédiatement un médecin.

- NE laissez PAS l'étiqueteuse ou tout ruban à portée des jeunes enfants.

- Rangez l'étiqueteuse sur une surface plane et stable.

- Retirez la batterie et débranchez l'adaptateur secteur si vous ne comptez pas vous servir de l'étiqueteuse pendant une longue période.

- N'appliquez PAS de pression trop forte sur le LCD.

- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur de la prise électrique, tenez toujours l'adaptateur secteur.

- NE surchargez PAS un circuit électrique avec l'adaptateur secteur.

- (PT-E310BT) N'ouvez PAS le couvercle arrière à ruban lorsque vous utilisez l'ensemble de coupe-ruban.

- (PT-E310BT) N'appliquez PAS de pression trop forte sur l'ensemble de coupe-ruban.

Bluetooth® (PT-E310BT/PT-E560BT)

Cette imprimante est compatible Bluetooth. Bandes de fréquences : 2402 MHz à 2480 MHz. Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 20 dBm (e.i.r.e)

Informations de conformité avec le Règlement de la Commission

	PT-E310BT	PT-E560BT
Consommation électrique*	1,1 W	1,1 W

* Tous les ports réseau activés et connectés.

Vous pouvez télécharger les informations sur la conformité avec le Règlement de la Commission depuis le Site internet Brother support. Visitez support.brother.com/manuals.

Comment activer ou désactiver le Bluetooth (PT-E310BT/PT-E560BT)

Menu → ▲/▼ → [Bluetooth] → OK → ▲/▼ → [Bluetooth (Oui/Non)]

→ OK → ▲/▼ → [Activé]/[Désac.] → OK

Consommation électrique

Votre étiqueteuse est dotée d'une fonction d'économie d'énergie qui l'éteint automatiquement si aucun bouton n'est enfoncé pendant un certain temps, dans certaines conditions de fonctionnement. Si cette fonction est désactivée, la consommation électrique augmente.

Coordonnées

Consultez le site www.brother.com pour obtenir les coordonnées de votre représentant Brother local.

Pour commander des consommables et des accessoires : www.brother.eu/supplies



©2023 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Reglementation

ATTENTION

RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INADÉQUAT. METTEZ AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX RÈGLEMENTATIONS LOCALES.

Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,

Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de l'Union européenne (Europe/Turquie uniquement) et du Royaume-Uni (Grande-Bretagne uniquement).

Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité depuis le Site internet Brother support.

Visitez support.brother.com/manuals.

Déclaration de conformité du Royaume-Uni pour le règlement 2017 sur les équipements radio (Grande-Bretagne uniquement) (Applicable aux modèles avec interfaces radio)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,

Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive sur l'équipement radio de 2017. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement).

Déclaration de conformité UE à la directive RE 2014/53/UE (Europe/Turquie uniquement) (Concernant les modèles avec interfaces radio)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,

Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive RE 2014/53/UE.

Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement).

Déclaration de conformité UE à la directive RE 2014/53/UE (Europe/Turquie uniquement) (Concernant les modèles avec interfaces radio)

Nous, Brother Industries, Ltd.

15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,

Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive RE 2014/53/UE.

Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement).

Informatie over naleving van EU-regelgeving

	PT-E310BT	PT-E560BT
Energieverbruik*	1,1 W	1,1 W

* Alle netwerkpoorten geactiveerd en verb