

brother LABEL PRINTER

D03H23001



TD-2310D/TD-2320D/TD-2350D/ TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA

Product Safety Guide

Make sure you read this guide before using the Label Printer.

Keep this guide in a safe place for future reference.

For FAQs, troubleshooting tips, and to download software and manuals, visit support.brother.com.

Safety Precautions

- For servicing, adjustments, or repairs, contact Brother Customer Service or your local Brother dealer.
- If the product operates abnormally or any error occurs, or if any cable is damaged, turn off the product, disconnect all cables, and contact Brother Customer Service or your local Brother dealer.
- We assume no responsibility for damages arising from natural or man-made disasters, such as earthquakes or fires, or actions of third parties, the user's intentional or negligent operation, misuse, or operation under other special conditions.
- As long as permitted by applicable laws, we assume no responsibility for damage (such as loss of business profits, business disruptions or a lost means of communication) that may result from the use of, or inability to use, the product.
- We assume no responsibility for damages that may result from incorrect operation of the product by connecting incompatible equipment or using incompatible software.
- We assume no responsibility for any damage or lost profits arising from the use of labels created with this product, the disappearance or change of data due to failure, repair, or supplies, and we do not accept any claim from a third party.
- Brother reserves the right to make changes without notice to the information in this guide or other documentation for this product. Furthermore, Brother shall not be responsible for any damages (including consequential) caused by reliance on the product documentation, including, but not limited to, typographical and other errors. The latest version of your product documentation is available from the Brother support website at support.brother.com.
- For more information about software and using the product on a network, see the *User's Guide*, which can be found on the Brother support website at support.brother.com.
- The available models, accessories, and supplies may vary depending on the country or region.
- This product is approved for use in the country or region of purchase only.

⚠ DANGER

Failure to observe instructions and warnings could result in death or serious injuries. Follow these guidelines to avoid the risk of heat generation, smoking, explosion, or fire.

Rechargeable Li-ion Battery, Coin Cell Battery

- DO NOT throw the battery into fire, expose to heat, or disassemble it.
- DO NOT throw, hit, or damage the battery in any way.
- DO NOT connect the + and - poles of the battery to metal objects. To prevent short-circuiting of the battery, keep metal objects away from the battery.
- Store the battery beyond the reach of children.

Rechargeable Li-ion Battery

- DO NOT allow the battery to come into contact with liquids.
- DO NOT charge, use, or leave the battery in high-temperature (above 140 °F/60 °C) locations.
- DO NOT charge the battery using an unsupported method. For instructions on how to charge the battery, see the *User's Guide*.
- DO NOT use the battery other than for its intended purpose.
- DO NOT expose the battery to heat or fire.
- DO NOT carry or store the battery with metal objects.
- DO NOT solder any connections to the battery.
- DO NOT disassemble or modify the battery.
- DO NOT dispose of the battery with household waste.
- DO NOT put the rechargeable battery, or a Label Printer with the rechargeable battery installed, into a microwave oven or a high-pressure container.

Coin Cell Battery (TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA only)

- DO NOT swallow the battery. It can cause severe internal burns and lead to death. If you swallow the battery, seek medical attention immediately.
- This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.

⚠ WARNING

Failure to observe instructions and warnings could result in death or serious injuries.

Label Printer, Rechargeable Li-ion Battery, USB Cable, AC Adapter

- To avoid damaging the Label Printer, AC Adapter, and Rechargeable Li-ion Battery, DO NOT:
 - Place heavy objects on them.
 - Disassemble or modify them.
 - Drop or hit them.
 - Allow them to get wet, for example, by handling them with wet hands or spilling liquids on them.
- DO NOT operate, charge, or store the Label Printer in the following locations, otherwise a fire, electrical shock, smoke, or damage may occur:
 - In an extremely humid or cold location (see the "Specifications" section in your model's *User's Guide*).
 - In a location where it is exposed to condensation or moisture, such as bathrooms or water heaters.
 - In an extremely dusty location.
 - In an extremely hot location, such as near open flames, heaters, or in direct sunlight.
 - In a closed car in direct sunlight.
 - At a high altitude.
 - During a thunderstorm.
- DO NOT install or use in areas where explosive or electrically conductive dusts are generated.
- DO NOT use the Label Printer if water or foreign objects get inside it. Disconnect the AC Adapter and remove the battery (if installed), and then contact your local Brother dealer.
- If foreign objects are inserted into the Label Printer or its slots, connectors, ports, or Battery compartment, stop using the Label Printer, turn its power off, and then disconnect each cable or remove the battery (if installed).
- DO NOT allow babies and children to play with the plastic bag that contained the Label Printer. Dispose of the bag or keep it away from babies and children to avoid the risk of suffocation.
- Before using the printer in a special environment, such as near medical equipment, we recommend checking whether it is susceptible to any interference, including electromagnetic interference, that may cause undesired operation.
- Users with heart pacemakers should move away from the printer if they sense any abnormalities. Then, immediately seek the advice of a medical professional.
- DO NOT touch the Cutter Unit's blade or insert your fingers inside the Tear Bar.
- DO NOT use combustible sprays near the printer or when cleaning the Label Printer. There is a risk of fire and electrical shock.
- Examples of combustible spray:
 - Dust removing cleaners
 - Pesticides
 - Disinfectants and deodorizers that contain alcohol
 - Organic solvents or liquids such as alcohol
- When cleaning the Label Printer, turn it off and remove the power cord from the electrical outlet. Failure to do so could cause an electrical shock or fire.
- DO NOT allow organic solvents, such as benzene, thinner, polish remover, or deodorizers, to come into contact with the printer's case. These may cause the printer's case to warp or dissolve, resulting in electrical shock or fire.

Rechargeable Li-ion Battery

- If liquid from the battery gets into your eyes, wash them immediately with clean water. Seek medical attention immediately.
- DO NOT use the battery if it is damaged or leaking.
- When shipping the Label Printer, make sure to remove the battery before packing. If the Label Printer is shipped with the battery installed, there is a risk of fire, explosion, and damage.

Coin Cell Battery (TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA only)

- DO NOT use sharp objects, such as tweezers or pens, to remove or replace the batteries.

AC Adapter, Power Cord, USB Cable, Power Plug

- DO NOT use a damaged AC Adapter.
- If you plan to use an AC Adapter, we recommend using the Brother AC Adapter. This AC Adapter is configured to the exact voltage and current requirements of this Brother machine. Use of unauthorized AC Adapters may result in damage to your product.
- If you notice any damage or abnormalities while using the AC Adapter, do not touch it. Disconnect the power supply to the electrical outlet in a safe manner, such as by turning off the breaker, and contact your Brother dealer or Brother customer service.
- DO NOT forcibly bend or pull the USB Cable or AC Adapter.
- DO NOT touch the AC Adapter, power cord, or power plug with wet hands, to avoid an electrical shock.
- Connect the AC Adapter to a standard electrical outlet (AC 100 - 240 V 50/60 Hz).
- Insert the plug firmly into an electrical outlet, a plug not fully inserted may cause a fire.
- DO NOT connect the included AC Adapter, power cord, and USB cable to other products.
- Use only the AC Adapter, Power Cord, and USB Cable designed exclusively for your Label Printer. Failure to do so may result in an injury to yourself or others, or damage to the Label Printer or other property.
- Brother does not assume any responsibility for any accident or damage resulting from not using the specified AC Adapter, Power Cord, and USB Cable.
- DO NOT connect a USB Type-C® AC Adapter or Mobile Battery to the USB Type-C® port. It may cause a fire or burn.
- DO NOT overload electrical outlets or plug multiple devices into the same electrical outlet. There is a risk of fire, electrical shock, and damage.
- When connecting cords and accessories, make sure they are connected correctly.


- Only the items that are designed specifically for this Label Printer.
- Otherwise, there may be a risk of fire or injury. For more information about how to connect the Label Printer, refer to the *User's Guide*.
- When disconnecting the power cord from the electrical outlet, do not pull on the cord. Hold the plug and pull it out of the electrical outlet to avoid the risk of fire, electrical shock, or damage.

⚠ CAUTION

Failure to observe instructions and warnings could result in minor or moderate injuries.

Label Printer

- DO NOT drop the Label Printer when removing it from the box or relocating it, otherwise you may get injured.
- When you are not using the Label Printer, store it out of the reach of children. In addition, do not allow children to put the Label Printer parts or labels in their mouths. If any object has been swallowed, seek medical attention immediately.
- DO NOT leave the Label Printer or any tape within reach of young children.
- Store the Label Printer on a flat, level, and stable surface.
- Remove the batteries and disconnect the AC Adapter if you do not intend to use the printer for an extended period of time.
- DO NOT apply excessive pressure to the Liquid Crystal Display (LCD).
- DO NOT hold the Label Printer by the Roll Compartment Cover, Roll Guide, or Rear Feed Port, or by the Front Cover with the Platen Roller removed. There is a risk that these parts could detach, or the Label Printer could fall.
- Be careful when closing the Roll Compartment Cover. There is a risk of injury if your fingers get caught between the upper and lower parts of the cover.
- DO NOT block the Label Exit Slot. This could cause the Cutter Unit blade to fail or malfunction.
- DO NOT touch the Print Head or any metal parts near the Print Head as they become very hot during, and immediately after, use.
- DO NOT touch any rotating parts. There is a risk of injury if your fingers are caught in:
 - the rotating Gear
 - the rotating Roller (if the optional Label Peeler is installed)
- Turn off the Label Printer before touching these parts.
- DO NOT touch the sensor or Print Head with your bare hands as these parts may get damaged by static electricity. Before touching the sensor or Print Head, place the product on an Electrostatic Discharge (ESD) grounding mat or use antistatic gloves.

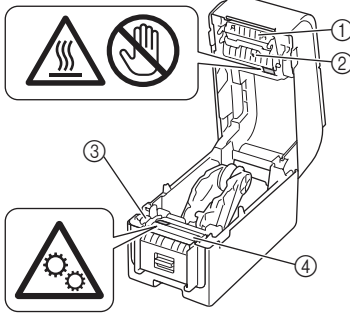

① Print Head ③ The Gear
② Sensor ④ Platen Roller

AC Adapter

- When disconnecting the AC Adapter or power cord from the electrical outlet, always hold the AC Adapter or plug and do not pull the cord.
- Make sure you can always access the AC Adapter cord so that you can disconnect it immediately in an emergency.

LAN Connection (TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA only)

- DO NOT connect this Label Printer to a local area network that is subject to overvoltages.

Roll

- DO NOT place the Roll on an unstable surface, such as an unsteady table, or where you cannot access it easily, such as a high shelf. If it falls or is dropped, injuries may result.

Coin Cell Battery (TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA only)

- The battery is not rechargeable. DO NOT recharge it.
- Use only a specified battery.
- If liquid from the battery gets into your eyes, wash them immediately with clean water. Seek medical attention immediately.
- If the liquid inside the battery gets on your skin or clothes, wash them well in plenty of clean water.
- Use of an incorrect battery may cause a leakage or explosion, which could result in a fire, injury, or damage to the surroundings of the printer.
- Keep coin cell batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.

General Precautions

For more information about your model's electrical rating, manufacturer, serial number and model number, see the label attached to the base of your machine or the label inside the roll compartment.

Regulation

International ENERGY STAR® Qualification Statement (for USA and Canada only)

The purpose of the International ENERGY STAR® Program is to promote the development and popularization of energy-efficient office equipment. As an ENERGY STAR® Partner, Brother Industries, Ltd. has determined that this product meets the ENERGY STAR® specifications for energy efficiency.



Federal Communications Commission (FCC) Supplier's Declaration of Conformity (for USA only)

Responsible Party: Brother Mobile Solutions, Inc.
11030 Circle Point Road, Suite 100
Westminster, CO 80020, U.S.A.
TEL.: (303) 460-1600

declares, that the products

Product Name: TD-2310D/TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/
Model Number: TD-2350DF/TD-2350DSA

comply with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- (TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA only) This transmitter must not be co-located or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.

Important

- The enclosed interface cable or a specific shielded interface cable should be used to ensure compliance with the limits for a Class B digital device.
- Changes or modifications not expressly approved by Brother Industries, Ltd. could void the user's authority to operate the equipment.

Compliance with FCC requirement 15.407 (C) (TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA)

Data transmission is always initiated by software, which is then passed down through the MAC, through the digital and analog baseband, and finally to the RF chip. Several special packets are initiated by the MAC. These are the only ways the digital baseband portion will turn on the RF transmitter, which it then turns off at the end of the packet. Therefore, the transmitter will be on only while one of the aforementioned packets is being transmitted. In other words, this device automatically discontinues transmission in case of either the absence of information to transmit or an operational failure.

Frequency Tolerance (TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA USA): ±20 ppm

Industry Canada Compliance Statement (for Canada only) (For TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA only)

This device complies with Industry Canada's license-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

RF Exposure Notice (TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA only)

This equipment complies with FCC/IC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and meets the FCC radio frequency (RF) Exposure Guidelines and RSS-102 of the IC radio frequency (RF) Exposure rules. This equipment should be installed and operated keeping the radiator at least 20 cm or more away from person's body.

For indoor use only (5150 MHz - 5350 MHz)

ATTENTION (USA and Canada):
The product you have bought is powered by a recyclable Lithium-ion battery. At the end of its useful life, under various state and local laws, it is illegal to dispose of this battery into your municipal waste stream.
Please call 1-800-8-BATTERY for information on how to recycle this battery.

CAUTION (USA)
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED WITH AN INCORRECT TYPE.
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO LOCAL REGULATIONS.

Disclaimer

Brother disclaims any warranties with respect to avoidance, mitigation or nonoccurrence of any breakdowns, malfunctions, system crashes, hang-ups, virus infections, damage and disappearances of data, and any other kind of errors by using this product. AS LONG AS PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, BROTHER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS/REVENUES OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES OF THE CUSTOMERS OR ANY OTHER THIRD PARTY.

ES Guía de seguridad del producto

Lea esta guía antes de utilizar la impresora de etiquetas.

Guárdela en un lugar seguro para consultas rápidas.

Para conocer las preguntas más frecuentes, las Soluciones de problemas y para descargar software y manuales, visite support.brother.com.

Precauciones de seguridad

- Para obtener información sobre servicios, ajustes o reparaciones, póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Brother o con su distribuidor de Brother local.
- Si el producto funciona de forma anormal, se produce un error o algún cable resulta dañado, apague el producto, desconecte todos los cables y póngase en contacto con el Servicio de atención al cliente de Brother o con su distribuidor de Brother local.
- No nos hacemos responsables de los daños surgidos por desastres naturales, como terremotos o incendios, u ocasionados por el hombre, ni de acciones de terceros, uso negligente o mal uso intencionado del usuario, ni por el empleo del producto en otras circunstancias especiales.
- Hasta el punto permitido por la legislación vigente, no nos hacemos responsables de los daños (como pérdida de ganancias empresariales, interrupciones del negocio o medio de comunicación perdido) que fueran consecuencia del uso o la incapacidad de uso del producto.
- No nos hacemos responsables de los daños que sean resultado de un uso incorrecto del producto al conectarlo a un equipo incompatible o al utilizar un software no admitido.
- No nos hacemos responsables de los daños o de la pérdida de ganancias que deriven del uso de etiquetas creadas con este producto; tampoco asumimos ninguna responsabilidad por la desaparición o la modificación de los datos debido a fallos, reparaciones o suministros, y no aceptamos ninguna reclamación de terceros.
- Brother se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso en la información contenida en esta guía o en otra documentación de este producto. Además, no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluidos los daños derivados) producidos por basarse en la documentación del producto, incluidos, entre otros, errores tipográficos y de otra naturaleza. La versión más reciente de la documentación de su producto está disponible en la Página web de soporte de Brother, en support.brother.com.
- Para obtener más información sobre el software y cómo utilizar el producto en una red, consulte la *Guía del usuario*, que está disponible en la Página web de soporte de Brother, en support.brother.com.
- Los modelos, las opciones y los suministros disponibles pueden variar según el país o la región.
- El uso de este producto está aprobado únicamente en el país o la región de compra.

⚠ PELIGRO

Si no se siguen las instrucciones y advertencias, las consecuencias podrían ser la muerte o lesiones graves. Siga estas directrices para evitar situaciones de riesgo como la generación de calor, humo, una explosión o un incendio.

Batería recargable de iones de litio, batería tipo moneda

- NO lance la batería al fuego, no la exponga al calor y no la desarme.
- NO tire, golpee ni dañe la batería de forma alguna.
- NO conecte los polos positivo y negativo de la batería con objetos metálicos. Para evitar cortocircuitos en la batería, mantenga los objetos metálicos alejados de esta.
- Mantenga la batería fuera del alcance de los niños.

Batería recargable de iones de litio

- NO permita que la batería entre en contacto con líquidos.
- NO cargue, utilice ni deje la batería en ubicaciones con una temperatura elevada (por encima de 60 °C [140 °F]).
- NO cargue la batería con un método no compatible. Para obtener instrucciones sobre cómo cargar la batería, consulte la *Guía del usuario*.
- Utilice la batería únicamente para los fines previstos.
- NO exponga la batería al calor o al fuego.
- NO transporte ni almacene la batería junto con objetos metálicos.
- NO suelde ninguna conexión a la batería.
- NO desmonte ni modifique la batería.
- NO desmante la batería junto con residuos domésticos.
- NO ponga la batería recargable ni la impresora de etiquetas con la batería recargable instalada en un microondas ni en un contenedor de alta presión.

Batería tipo moneda (sólo TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA)

- Si ingiere accidentalmente la batería, pueden producirse quemaduras internas severas e incluso provocar la muerte. En el caso de ingestión, busque atención médica de inmediato.
- Este producto no debe utilizarse en lugares con presencia de niños.

⚠ ADVERTENCIA

Si no se siguen las instrucciones y advertencias, las consecuencias podrían ser la muerte o lesiones graves.

Impresora de etiquetas, batería recargable de iones de litio, cable USB, adaptador de CA

- Para no dañar la impresora de etiquetas, el adaptador de CA y la batería recargable de iones de litio, NO haga nada de lo siguiente:
 - No coloque objetos pesados encima de estos.
 - No los desmonte ni cambie sus partes.
 - No los tire ni los golpee.
 - No permita que se mojen, por ejemplo, si los manipula con las manos mojadas o vierte líquidos sobre ellos.
- NO utilice ni cargue ni almacene la impresora de etiquetas en los lugares indicados a continuación, ya que pueden producirse incendios, descargas eléctricas, humo o daños:
 - En lugares con frío o humedad extremos (para obtener más información, consulte la sección "Especificaciones" de la *Guía del usuario* de su modelo).
 - Expuestos a ambientes con condensación o humedad, como baños o calderas.

- En lugares con mucho polvo.
- En lugares con altas temperaturas cercanos a llamas directas o estufas, o que reciban directamente la luz del sol.
- En un coche cerrado con luz directa del sol.
- A gran altitud.
- Durante una tormenta.
- NO instalar ni utilizar en áreas donde se generen polvos explosivos o conductores eléctricos.
- NO utilice la impresora de etiquetas si ingresan agua u objetos extraños al producto. Desconecte el adaptador de CA y quite la batería (si está instalada). Contacte al distribuidor de Brother local.
- Si se introducen objetos extraños en la impresora de etiquetas o en las ranuras, los conectores, los puertos o el compartimento de la batería, deje de usar la impresora, apague la alimentación y desenchúfe los cables o quite la batería (si está instalada).
- NO permita que bebés ni niños jueguen con la bolsa de plástico que contiene la impresora de etiquetas. Desmante la bolsa o manténgala alejada de los niños y bebés para evitar el riesgo de asfixia.

- Antes de utilizar la impresora en un entorno especial, como cerca de un equipo médico, le recomendamos revisar que no esté expuesta a ninguna interferencia, incluida la interferencia electromagnética, que puede producir una operación no deseada.
- Los usuarios con marcapasos deben alejarse de la impresora si advierten algo fuera de lo normal. Después, tendrán que buscar de inmediato el asesoramiento de un profesional médico.
- NO toque la cuchilla de la unidad de corte ni introduzca los dedos en la ranura de salida de la barra de corte.
- NO utilice aerosoles inflamables cerca de la impresora de etiquetas o para limpiarla. Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Ejemplos de aerosoles inflamables:
 - Quitapolvos
 - Pesticidas
 - Desinfectantes y desodorantes que contengan alcohol
 - Disolventes orgánicos o líquidos como el alcohol

- Antes de limpiar la impresora de etiquetas, apáguela y desenchúfela. De no hacerlo, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- NO permita que disolventes orgánicos, como benceno, disolvente, quitaesmalte o desodorantes, entren en contacto con la cubierta de la impresora. Estos podrían hacer que la cubierta de la impresora se deforme o se disuelva, lo que podría ocasionar una descarga eléctrica o un incendio.

Batería recargable de iones de litio

- Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, enjuáguelos de inmediato con agua limpia. Pida atención médica de inmediato.
- NO utilice la batería si está dañada o si tiene fugas.
- Antes de embalar la impresora de etiquetas para su envío, asegúrese de quitar la batería. Si la envía con la batería, podría provocar un incendio, una explosión u otros daños.

Batería tipo moneda (sólo TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA)

- NO use objetos afilados, como pinzas o bolígrafos, para quitar o sustituir las baterías.

Adaptador de CA, cable de alimentación, cable USB, enchufe

- NO use un adaptador de CA que esté dañado.
- Si decide utilizar un adaptador de CA, le recomendamos utilizar el de la marca Brother. Está configurado con el voltaje exacto y acorde a los requerimientos de voltaje del equipo Brother. El uso no autorizado de adaptadores de CA puede dañar el producto.
- Si advierte algún daño o anomalía cuando usa el adaptador de CA, no lo toque. De manera segura, desconecte la fuente de alimentación del tomacorriente. Para ello, apague el interruptor y contacte al Servicio de atención al cliente de Brother o a su distribuidor.
- NO doble excesivamente el cable USB ni el adaptador de CA y tampoco tire con fuerza de ellos.
- Para evitar una descarga eléctrica, NO toque el adaptador de CA, el cable de alimentación o el enchufe con las manos mojadas.
- Conecte el adaptador de CA con el tomacorriente de CA estándar (CA de 100 a 240 V y de 50/60 Hz).
- Inserte el enchufe firmemente en el tomacorriente; de lo contrario, podría provocar un incendio.
- NO conecte el adaptador de CA, el cable de alimentación y el cable USB con otros productos.

- Use únicamente el adaptador de CA, el cable de alimentación y el cable USB que se proporcionan con la impresora de etiquetas. De lo contrario, puede sufrir lesiones personales o provocar lesiones a otros, o causar daños a la impresora de etiquetas u otros objetos.
- Brother no asume ninguna responsabilidad por daños o accidentes que surjan por no usar el adaptador de CA, el cable de alimentación y el cable USB especificados.
- NO conecte un adaptador de CA, USB Type-C® o batería móvil al puerto USB Type-C®. Puede ocasionar un incendio o quemaduras.

- NO sobrecargue los tomacorrientes ni enchufe varios dispositivos en el mismo tomacorriente. Puede provocar un incendio o una descarga eléctrica y daños.
- Asegúrese de que estén correctamente conectados los cables y los accesorios. Sólo conecte los elementos que fueron diseñados específicamente para la impresora de etiquetas. De lo contrario, puede provocar un incendio o lesiones. Para obtener más información sobre cómo conectar la impresora de etiquetas, consulte la *Guía del usuario*.
- Cuando desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente, no tire del cable. Sostenga el enchufe por la clavija y saquelo del tomacorriente para evitar incendios, descargas eléctricas y daños.

⚠ AVISO

Si no se siguen las instrucciones y advertencias, las consecuencias podrían ser lesiones leves o moderadas.

Impresora de etiquetas

- NO deje caer la impresora de etiquetas cuando la saque de la caja o la coloque en otro sitio. De lo contrario, podría lesionarse.
- Cuando no esté usando la impresora de etiquetas, guárdela lejos del alcance de los niños. No deje que los niños se lleven a la boca piezas o etiquetas de la impresora de etiquetas. En caso de ingestión de algún objeto, busque atención médica inmediatamente.
- NO deje la impresora de etiquetas ni ninguna cinta al alcance de los niños.
- Guarde la impresora de etiquetas en una superficie plana, nivelada y estable.
- Quite las baterías y desconecte el adaptador de CA si no tiene pensado usar la impresora durante un largo periodo de tiempo.
- NO ejerza presión excesiva en la pantalla de cristal líquido (LCD).
- NO sujete la impresora de etiquetas por la cubierta del compartimento del rollo, por la guía del rollo, por el puerto de alimentación ni por la cubierta delantera si se quitó el rodillo de sujeción de la platina. Existe el riesgo de que estas piezas se salgan o de que la impresora de etiquetas se caiga.
- Tenga cuidado al cerrar la cubierta del compartimento del rollo. Podría sufrir lesiones en los dedos si quedan atrapados entre las partes superior e inferior de la cubierta.
- NO bloquee la ranura de salida de la etiqueta. Esto puede producir una falla o el mal funcionamiento de la cuchilla de la unidad de corte.

- NO toque el cabezal de impresión ni las piezas metálicas localizadas cerca de este, dado que permanecen calientes durante su uso e inmediatamente después.
- NO toque ninguna pieza giratoria. Puede lesionarse los dedos si quedan atrapados en:
 - El engranaje giratorio
 - El rodillo giratorio (si se instaló el despegador de etiquetas opcional)
- Apague la impresora de etiquetas antes de tocar estas partes.
- NO toque el sensor ni el cabezal de impresión con las manos sin protección, ya que estas piezas podrían dañarse a causa de la electricidad estática. Antes de tocar el sensor o el cabezal de impresión, coloque el producto en el suelo sobre una estera de descarga electrostática (ESD) o use guantes antiestáticos.

Adaptador de CA

- Cuando desconecte el adaptador de CA o el cable de alimentación del tomacorriente, hágalo sosteniendo la clavija, sin tirar del cable.
- Asegúrese de que siempre pueda acceder al cable del adaptador de CA, de modo que se pueda desconectar de inmediato en caso de una emergencia.

Conexión con LAN (sólo TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA)

- NO conecte la impresora de etiquetas con la red de una zona que esté sujeta a sobrevoltaje.

Rollo

- NO coloque el rollo sobre una superficie inestable, como una mesa, o en un lugar al que no puede acceder fácilmente, como una estantería elevada. En caso de caídas, pueden producirse lesiones.

Batería tipo moneda (sólo TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA)

- La batería no es recargable. NO la recargue.
- Utilice sólo la batería especificada.
- Si el líquido de la batería entra en contacto con los ojos, enjuáguelos de inmediato con agua limpia. Pida atención médica de inmediato.
- Si el líquido del interior de la batería tosa su piel o su ropa, lávelas con agua limpia en abundancia.
- El uso de una batería inadecuada puede generar derrames o explosiones, lo que, a su vez, podría provocar incendios, lesiones o daños en el entorno de la impresora.
- Mantenga las baterías tipo moneda fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de la batería no cierra adecuadamente, no use el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.

Precauciones generales

Para obtener más información sobre la clasificación eléctrica, el fabricante y el número de serie y del modelo de su equipo, consulte la etiqueta que figura en la base o la que se encuentra dentro del compartimento del rollo.

Normativa

Declaración de conformidad internacional de ENERGY STAR® (solo para EE. UU. y Canadá)

El objetivo del programa internacional de ENERGY STAR® es promover el desarrollo y la popularización de equipos de oficina con eficiencia energética. Como socio de ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. ha determinado que este producto cumple con las especificaciones de eficiencia energética de ENERGY STAR®.



FR Guide de sécurité du produit

Veillez à lire ce guide avant d'utiliser l'imprimante d'étiquettes. Conservez ce guide en lieu sûr pour pouvoir vous y référer ultérieurement.

Pour consulter les FAQ et des conseils de dépannage ou pour télécharger des logiciels et des manuels, visitez le site [support.brother.com](#).

Consignes de sécurité

- Pour l'entretien, les réglages ou les réparations, contactez le Service à la clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
- Si le produit fonctionne anormalement, si une erreur survient ou si un câble est endommagé, mettez le produit hors tension, débranchez tous les câbles et contactez le Service à la clientèle Brother ou votre revendeur Brother local.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour tout dommage résultant de catastrophes naturelles ou causées par l'homme, telles que les tremblements de terre ou les incendies, d'actions de tiers, d'un acte intentionnel ou négligent de l'utilisateur, d'une mauvaise utilisation ni d'une utilisation dans des conditions inhabituelles.
- Dans la mesure où les lois applicables le permettent, nous n'assumons aucune responsabilité en cas de dommages (perte de bénéfices commerciaux, perturbations des activités ou perte d'un moyen de communication) résultant de l'utilisation du produit ou d'une incapacité à l'utiliser.
- Nous n'assumons aucune responsabilité pour tout dommage pouvant résulter d'une utilisation incorrecte du produit suite à la connexion d'un équipement incompatible ou à l'utilisation d'un logiciel incompatible.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommage ou de perte de profit résultant de l'utilisation d'étiquettes créées avec ce produit, de la disparition ou du changement de données en raison d'une défaillance, d'une réparation ou de fournitures, et nous n'acceptons aucune réclamation de la part d'un tiers.
- Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux informations contenues dans ce guide ou dans toute autre documentation relative à ce produit. En outre, Brother ne saurait être tenu responsable de tout dommage (y compris les dommages indirects) causé par la confiance portée à la documentation du produit, y compris, mais sans s'y limiter, les erreurs typographiques ou autres. La dernière version de la documentation de votre produit est disponible sur le site Web de soutien Brother à l'adresse suivante : [support.brother.com](#).
- Pour plus d'informations sur le logiciel et sur l'utilisation du produit sur un réseau, consultez le *Guide de l'utilisateur*, disponible sur le site Web de soutien Brother à l'adresse suivante : [support.brother.com](#).
- Les modèles, les accessoires et les fournitures disponibles peuvent varier en fonction du pays ou de la région.
- L'utilisation de ce produit n'est approuvée que dans le pays ou la région dans lesquels il a été acheté.

▲ DANGER

Le non-respect des instructions et des avertissements pourrait entraîner la mort ou des blessures graves. Suivez ces directives pour éviter tout risque de production de chaleur ou de fumée, d'explosion ou d'incendie.

Pile Li-ion rechargeable, pile bouton

- NE jetez PAS la pile au feu, ne l'exposez pas à la chaleur, ne la démontez pas.
- NE jetez PAS la pile, ne cognez pas dessus et ne l'endommagez d'aucune façon que ce soit.
- NE connectez PAS les pôles + et - de la pile à des objets métalliques. Pour éviter de court-circuiter la pile, tenez les objets métalliques éloignés de la pile.
- Gardez la pile hors de la portée des enfants.

Pile Li-ion rechargeable

- NE permettez PAS à la pile d'entrer en contact avec des liquides.
- NE chargez PAS, n'utilisez pas et ne laissez pas la pile dans des endroits à température élevée (au-dessus de 60 °C/140 °F).
- NE chargez PAS la pile en utilisant une méthode non prise en charge. Pour savoir comment charger la pile, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.
- N'utilisez PAS la pile à d'autres fins que celles pour lesquelles elle a été conçue.
- N'exposez PAS la pile à la chaleur ou au feu.
- NE transportez PAS et ne stockez pas la pile avec des objets métalliques.
- NE soudez PAS de connexions à la pile.
- NE démontez PAS la pile et ne modifiez pas la pile.
- NE jetez PAS la pile avec les ordures ménagères.
- NE placez PAS la pile rechargeable, ni une imprimante d'étiquettes dans laquelle la pile rechargeable est installée, dans un four à micro-ondes ou dans un récipient haute pression.

Pile bouton (TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA uniquement)

- N'avez PAS la pile. Cela peut causer des brûlures internes graves et provoquer la mort. En cas d'ingestion de la pile, consultez immédiatement un médecin.
- Ce produit ne convient pas à une utilisation dans des emplacements fréquentables par les enfants.

▲ AVERTISSEMENT

Le non-respect des instructions et des avertissements pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

Imprimante d'étiquettes, pile Li-ion rechargeable, câble USB, adaptateur secteur

- Pour éviter d'endommager l'imprimante d'étiquettes, l'adaptateur secteur et la pile Li-ion rechargeable, NE PAS :
 - Poser des objets lourds sur eux.
 - Les démonter ou les modifier.
 - Les faire tomber ou les frapper.
 - Les laisser se mouiller, par exemple en les manipulant avec des mains mouillées ou en renversant des liquides sur eux.
- NE PAS utiliser, charger ni stocker l'imprimante d'étiquettes dans les emplacements suivants, au risque de provoquer un incendie, un choc électrique, de la fumée ou des dommages :
 - Dans un emplacement extrêmement humide ou froid (voir la section « Spécifications » dans le *Guide de l'utilisateur* de votre modèle).

- Dans un emplacement exposé à la condensation ou à l'humidité, comme les salles de bains ou les chauffe-eau.
- Dans un emplacement extrêmement poussiéreux.
- Dans un emplacement extrêmement chaud, par exemple à proximité de flammes nues, de radiateurs ou en plein soleil.
- Dans une voiture fermée exposée à la lumière directe du soleil.
- À une altitude élevée.
- Pendant un orage.

- NE PAS installer ou utiliser dans des endroits où des poussières explosives ou conductrices d'électricité sont générées.
- N'utilisez PAS l'imprimante d'étiquettes si de l'eau ou des corps étrangers y pénètrent. Débranchez l'adaptateur secteur et retirez la pile (le cas échéant), puis communiquez avec votre revendeur Brother local.
- Si des objets étrangers sont insérés dans l'imprimante d'étiquettes ou dans ses fentes, ses connecteurs, ses ports ou son compartiment des piles, cessez d'utiliser l'imprimante, mettez-la hors tension, puis débranchez chaque câble ou retirez la pile (si elle est installée).
- ÉVITEZ de permettre aux bébés et aux enfants de jouer avec le sac en plastique qui contenait l'imprimante d'étiquettes. Jetez le sac ou tenez-le à l'écart des bébés et des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.
- Avant d'utiliser l'imprimante dans un environnement particulier, par exemple à proximité d'un équipement médical, il est recommandé de vérifier si l'imprimante est susceptible de provoquer des interférences, y compris des interférences électromagnétiques, qui pourraient entraîner une opération non souhaitée.
- Les utilisateurs porteurs d'un stimulateur cardiaque doivent s'éloigner de l'imprimante s'ils ressentent la moindre anomalie. Si cela se produit, demandez immédiatement l'avis d'un professionnel de la santé.
- NE touchez PAS la lame du coupe-ruban et n'insérez pas vos doigts dans la barre de coupe.
- N'utilisez PAS de pulvérisations combustibles à proximité de l'imprimante d'étiquettes ou lors du nettoyage. Sinon, vous vous exposez à un risque d'incendie et de choc électrique. Exemples de pulvérisations combustibles :
 - Nettoyants antipoussière
 - Pesticides
 - Désinfectants et désodorisants contenant de l'alcool
 - Solvants organiques ou liquides comme de l'alcool
- Lorsque vous nettoyez l'imprimante d'étiquettes, éteignez-la et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Sinon, cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.
- ÉVITEZ que des solvants organiques (benzène, diluant à peinture, dissolvant pour vernis à ongles ou désodorisants) entrent en contact avec le boîtier de l'imprimante. Ces produits pourraient déformer ou faire fondre le boîtier de l'imprimante, ce qui présente un risque de choc électrique ou d'incendie.

Pile Li-ion rechargeable

- Si le liquide de la pile pénètre dans vos yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau propre. Consultez immédiatement un médecin.
- N'utilisez PAS la pile si elle est endommagée ou si elle coule.
- Lors de l'expédition de l'imprimante d'étiquettes, veillez à retirer la pile avant de l'emballer. Si l'imprimante d'étiquettes est expédiée avec la pile installée, il y a un risque d'incendie, d'explosion et de dommages.

Pile bouton (TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA uniquement)

- N'utilisez PAS d'objets pointus, tels que des pinces ou des stylos, pour retirer ou remplacer les piles.

Adaptateur secteur, cordon d'alimentation, câble USB, prise

- N'utilisez PAS un adaptateur secteur endommagé.
- Si vous prévoyez d'utiliser un adaptateur secteur, nous vous recommandons d'utiliser celui Brother. Cet adaptateur secteur est configuré pour répondre exactement aux exigences de tension et de courant de cet appareil Brother. L'utilisation d'adaptateurs secteur non autorisés peut endommager votre produit.
- Si vous remarquez des dommages ou des anomalies lors de l'utilisation de l'adaptateur secteur, ne le touchez pas. Débranchez le bloc d'alimentation de la prise électrique en toute sécurité, par exemple en coupant le disjoncteur, et contactez votre revendeur Brother ou le service à la clientèle Brother.
- ÉVITEZ de plier ou tirer de force sur le câble USB ou l'adaptateur secteur.
- NE touchez PAS l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation ou la prise avec des mains mouillées, afin d'éviter tout choc électrique.
- Branchez l'adaptateur secteur sur une prise électrique standard (100 à 240 V 50/60 Hz).
- Insérez fermement la fiche dans une prise électrique. Une fiche mal insérée peut provoquer un incendie.
- NE connectez PAS l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation et le câble USB fournis à d'autres produits.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation et le câble USB conçus exclusivement pour votre imprimante d'étiquettes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures à vous-même ou à d'autres personnes, ou des dommages à l'imprimante d'étiquettes ou à d'autres biens.
- Brother n'assumera aucune responsabilité pour tout accident ou dommage résultant de la non-utilisation de l'adaptateur secteur, du cordon d'alimentation et du câble USB spécifiés.
- NE connectez PAS un adaptateur secteur USB Type-C® ou une pile mobile au port USB Type-C®. Cela pourrait causer un incendie ou des brûlures.
- NE surchargez PAS les prises électriques et ne branchez pas plusieurs appareils sur la même prise électrique. Sinon, vous vous exposez à un risque d'incendie, de choc électrique et de dommages.
- Lors du branchement des cordons et des accessoires, assurez-vous qu'ils sont correctement connectés. Ne branchez que les éléments conçus spécifiquement pour cette imprimante d'étiquettes. Sinon, il y a un risque d'incendie ou de blessure. Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante d'étiquettes, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur*.
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique, ne tirez pas sur le cordon. Tenez la prise et retirez-la de la prise électrique afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de dommage.

▲ ATTENTION

Le non-respect des instructions et des avertissements pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

Imprimante d'étiquettes

- NE faites PAS tomber l'imprimante d'étiquettes lors de son retrait du boîtier ou de son déplacement, car vous pourriez vous blesser.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'imprimante d'étiquettes, conservez-la hors de portée des enfants. En outre, n'autorisez pas les enfants à mettre des pièces de l'imprimante d'étiquettes ou des étiquettes dans leur bouche. Si un objet a été avalé, consultez un médecin immédiatement.
- NE laissez PAS l'imprimante d'étiquettes ou tout autre ruban à la portée des enfants.
- Rangez l'imprimante d'étiquettes sur une surface plane, horizontale et stable.
- Retirez les piles et débranchez l'adaptateur secteur si vous ne comptez pas vous servir de l'imprimante pendant une longue période.
- N'appliquez PAS de pression fort forte sur l'écran ACL (affichage à cristaux liquides).
- NE tenez PAS l'imprimante d'étiquettes par le couvercle du compartiment à rouleau, le guide-rouleau ou le port d'alimentation arrière, ni par le capot avant avec le rouleau de platine retiré. Il y a un risque que ces parties se détachent ou que l'imprimante d'étiquettes tombe.

- Soyez prudent lorsque vous fermez le couvercle du compartiment à rouleau. Vous risquez de vous blesser si vos doigts se coincent entre les parties supérieure et inférieure du couvercle.

- NE bloquez PAS la fente de sortie de l'étiquette. Cela pourrait entraîner une défaillance ou un dysfonctionnement de la lame du coupe-ruban.
- NE touchez PAS la tête d'impression ou les parties métalliques à proximité de la tête d'impression, car elles deviennent très chaudes pendant et immédiatement après l'utilisation.

- NE touchez PAS les parties rotatives. Vous risquez de vous blesser si vos doigts sont coincés dans
 - l'engrenage en rotation;
 - le rouleau rotatif (si la décolleuse d'étiquettes en option est installée).

Éteignez l'imprimante d'étiquettes avant de toucher ces pièces.

- NE touchez PAS le capteur ou la tête d'impression à mains nues car ces parties peuvent être endommagées par l'électricité statique. Avant de toucher le capteur ou la tête d'impression, placez le produit sur un tapis antistatique ou utilisez des gants antistatiques.

Adaptateur secteur

- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation de la prise électrique, tenez toujours l'adaptateur secteur ou la prise et ne tirez pas sur le cordon.
- Assurez-vous de pouvoir toujours accéder au cordon de l'adaptateur secteur afin de pouvoir le débrancher immédiatement en cas d'urgence.

Connexion LAN (TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA uniquement)

- NE raccordez PAS cette imprimante d'étiquettes à un réseau local soumis à des surtensions.

Rouleau

- NE placez PAS le rouleau sur une surface instable, telle qu'une table instable, ou à un endroit où vous ne pouvez pas y accéder facilement, tel qu'une étagère haute. S'il tombe, vous risquez de vous blesser.

Pile bouton (TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA uniquement)

- La pile n'est pas rechargeable. NE la rechargez PAS.
- N'utilisez qu'une pile spécifiée.
- Si le liquide de la pile pénètre dans vos yeux, lavez-les immédiatement avec de l'eau propre. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le liquide contenu dans la pile entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez-les bien à l'eau propre.
- L'utilisation d'une pile incorrecte peut causer une fuite ou une explosion, ce qui pourrait provoquer un incendie, des blessures ou des dommages à l'environnement de l'imprimante.
- Gardez les piles boutons hors de la portée des enfants.
- Si le compartiment des piles ne se ferme pas bien, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de la portée des enfants.

Mesures préventives générales

Pour plus de renseignements sur les caractéristiques électriques, le fabricant, le numéro de série et le numéro du modèle de votre modèle, reportez-vous à l'étiquette apposée à la base de votre appareil ou à l'étiquette située à l'intérieur du compartiment du rouleau.

Réglementation

Déclaration de qualification internationale ENERGY STAR®

(pour les États-Unis et le Canada seulement)

Le programme international ENERGY STAR® a pour objectif de promouvoir le développement et la popularisation des équipements de bureau à faible consommation. En tant que partenaire d'ENERGY STAR®, Brother Industries, Ltd. a déterminé que ce produit répond aux spécifications d'ENERGY STAR® en matière d'économie d'énergie.



Déclaration de conformité du fournisseur de la Commission fédérale des communications (FCC) (pour les États-Unis uniquement)

Partie responsable : Brother Mobile Solutions, Inc.
11030 Circle Point Road, Suite 100
Westminster, CO 80020, U.S.A.
TEL. : (303) 460-1600

affirme que le produit Nom du produit : Imprimante d'étiquettes Brother Numéro du modèle : TD-2310D/TD-2320D/TD-2350D/TD-2320DF/TD-2350DF/TD-2350DSA sont conformes aux dispositions de la section 15 des règles de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) il doit tolérer les interférences reçues, notamment celles susceptibles de provoquer une opération non souhaitée. Cet appareil a été soumis à des essais et s'est révélé conforme aux tolérances d'un appareil numérique de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé selon les instructions, il peut créer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a cependant aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil entraîne des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil en marche et en l'éteignant, l'utilisateur peut essayer de corriger les interférences en utilisant l'une des mesures suivantes :

- Réorienter ou repositionner l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'appareil et le récepteur.
- Connecter l'appareil à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien en électronique expérimenté pour obtenir de l'aide.
- (TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA uniquement) Cet appareil émettreur ne doit pas être installé à proximité d'une antenne ou d'un autre émetteur ou utilisé conjointement avec ceux-ci.

Important

- Le câble d'interface fourni ou un câble d'interface blindé spécifique doit être employé pour garantir la conformité aux tolérances d'un appareil numérique de classe B.
- Les changements ou modifications non expressément approuvés par Brother Industries, Ltd. pourraient annuler l'autorisation de l'utilisateur d'utiliser l'appareil.

Conformité à l'exigence FCC 15.407 (C) (TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA)

La transmission de données est toujours initiée par le logiciel, ensuite transmise via le MAC, via la bande de base numérique et analogique et finalement vers la puce RF. Plusieurs paquets spéciaux sont initiés par le MAC. Ce sont les seules manières pour que la partie de bande de base numérique puisse allumer l'appareil émetteur RF, qu'elle éteint ensuite à la fin du paquet. Par conséquent, l'appareil émetteur ne sera allumé que lorsque l'un des paquets cités est transmis. En d'autres termes, l'appareil interrompt automatiquement la transmission en cas d'absence d'information à transmettre ou de défaillance opérationnelle.

Tolérance de fréquence (TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA É.U.) : ± 20 ppm

Déclaration de conformité d'Industrie Canada (pour le Canada uniquement) (Pour TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA uniquement)

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Avis d'exposition aux RF (TD-2350D/TD-2350DF/TD-2350DSA uniquement)

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements énoncées pour un environnement non contrôlé et respecte les lignes directrices d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) de la FCC et les règles d'exposition aux fréquences radioélectriques (RF) CNR-102 de l'IC. Cet équipement doit être installé et utilisé en gardant une distance de 20 cm ou plus entre le radiateur et le corps humain.

Pour usage intérieur seulement (5150-5350 MHz)

ATTENTION (États-Unis et Canada) : Le produit que vous avez acheté est alimenté par une pile Lithium-ion recyclable. En vertu de différentes lois et dans plusieurs territoires de compétences, il est illégal de jeter cette pile avec vos ordures ménagères lorsqu'elle atteint la fin de sa vie utile. Veuillez composer le 1-800-8-BATTERY pour plus de renseignements sur la façon de recycler cette pile.

ATTENTION (États-Unis)
RISQUE D'EXPLOSION SI LA PILE EST REMPLACÉE PAR LE MAUVAIS TYPE. JETEZ LES PILES USÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES.

Dénégation de responsabilité

Brother décline toute garantie concernant l'évitement, l'atténuation ou la non-occurrence de pannes, de dysfonctionnements, de pannes du système, de blocages, d'infections virales, de dommages et de disparitions de données et de tout autre type d'erreur lors de l'utilisation de ce produit. TANT QUE PERMIS PAR LES LOIS APPLICABLES, BROTHER NE SERA PAS RESPONSABLE DES PERTES DE REVENUS OU DES DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS DES CLIENTS OU DE TOUT AUTRE TIERS.

法規

無線區域網路型號

注意！

依據低功率電波輻射性電機管理辦法。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

廢電池請回收

環境

環境

法規

無線區域網路型號

注意！

依據低功率電波輻射性電機管理辦法。

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

廢電池請回收

環境

環境

法規

限用物質含有情況標示聲明書

我們兄弟工業株式會社

日本名古屋市 467-8561 瑞穗區苗代町 15-1 號

聲明此項產品符合台灣 RoHS 驗證規範。

您可以在我們的網站上下載「限用物質含有情況標示聲明書」。

請瀏覽

[support.brother.com/g/d48m2/](#)

-> 選擇產品類別

-> 選擇產品型號

「限用物質含有情況標示聲明書」將以 PDF 檔案格式下載至您電腦

開放原始碼授權備註

本產品包括開放原始碼軟體。

如要檢視開放原始碼授權備註，請移至 Brother 支援網站

([support.brother.com](#))，找到您機型首頁的使用說明書下載選項部分。

免責聲明

Brother 對避免、減輕或不發生因使用本產品而導致的任何中斷、故障、系統損毀、掛斷、病毒感染、資料損壞和消失以及任何其他類型的錯誤不作任何保證。只要適用法律允許，Brother 不對客戶或任何其他協力廠商的任何收入損失或間接、特殊、附隨性、衍生性、懲戒性或懲罰性損害承擔責任。

ZH-TW 產品安全指引

在使用標籤機之前，請務必閱讀本安全指引。

請妥善保管本安全指引，以便將來可以找到。

如需常見問題&故障排除提示的相關資訊以及要下載軟體和使用說明書，請造訪 [support.brother.com](#)。

安全預防措施

- 如需進行保養、調整或維修，請聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 授權維修中心。
- 如果產品操作異常或發生任何錯誤，或者如果任何纜線損壞，請關閉產品，拔下所有纜線，並聯絡 Brother 客戶服務中心或您當地的 Brother 授權維修中心。
- 對於諸如以下自然或人為災害造成的損害，我們不承擔任何責任：地震、起火、第三方的行動、使用者故意或疏忽的操作、使用不當或在其他特殊條件下操作造成的損害。
- 只要適用法律允許，對於使用或無法使用產品而造成的損害（例如業務利潤損失、業務中斷或通訊方式的中斷），我們不承擔任何責任。
- 如果連接不相容的裝置或使用不相容的軟體導致產品操作不當，由此造成的損害，我們不承擔任何責任。
- 對於使用透過本產品建立之標籤而造成的任何損害或利潤損失，或者產品發生故障、產品維修，或更換耗材導致的資料消失或變更，我們不承擔任何責任，並且我們不接受協力廠商提出的任何索賠。
- Brother 保留變更本安全指引或本產品其他文件中的資訊的權利，恕不另行通知。另外，對於依賴產品文件（包括但不限於排版及其他錯誤）而引致之任何損害（包括衍生性損害），Brother 不承擔任何責任。產品文件的最新版本可從 Brother 支援網站取得，網址為 [support.brother.com](#)。
- 如需軟體以及在網路上使用產品的更多資訊，請參閱*使用說明書*，可在 Brother 支援網站上找到，網址為 [support.brother.com](#)。
- 可用的型號、配件與耗材可能因國家或地區而異。
- 本產品僅批准在購買地所在的國家或地區使用。

▲ 危險

不遵守說明和警告可能會導致人員死亡或受重傷。請依照這些指示以避免發熱、冒煙、爆炸或起火的风险。

可充電電池、鈕扣電池

- 請勿將電池扔到火中、讓電池受熱或拆解電池。
- 請勿以任何方式拋擲、撞擊或損壞電池。
- 請勿將電池的+ 和 - 極連接到金屬物件。為了防止電池短路，請讓金屬物件遠離電池。
- 請將電池儲放於兒童拿不到的地方。

可充電電池

- 請勿讓電池接觸液體。
- 請勿在高溫（高於 60 °C）位置為電池充電、使用電池或儲存電池。
- 請勿使用不受支援的方式來為電池充電。如需如何為電池充電的說明，請參閱*使用說明書*。
- 請勿將電池用於其特定目的以外的其他用途。
- 請勿將電池放在熱源或火中。
- 請勿將電池與金屬物件一起攜帶或存放。
- 請勿將任何接頭焊接至電池。
- 請勿拆解或改裝電池。
- 請勿將電池與家庭垃圾一起丟棄。
- 請勿將可充電電池或已安裝可充電電池的標籤機放入微波爐或高壓容器中。

鈕扣電池（僅限 TD-2320D/TD-2350D）

- 不要吞嚥電池。電池可能會導致內部燒傷，並可能會導致死亡。如果不慎吞下電池，請立即就醫。
- 本設備不適合在兒童可能出現的地方使用。

▲ 警告

不遵守說明和警告可能會導致人員死亡或受重傷。

標籤機、可充電電池、USB 纜線、AC 電源轉接器和可充電電池

為了避免損壞標籤機、AC 電源轉接器和可充電電池，應避免以下操作：

- 將重物置於這些物品上。
- 拆解或改裝這些物品。
- 讓這些物品掉到地上或敲打它們。
- 弄濕這些物品，例如用濕手拿取或將液體灑到上面。