

brother

Индустриален етикетен принтер

D037TG001



TJ-6421TN/TJ-6521TN

Ръководство за безопасност (Български)

Благодарим ви за покупката на устройство TJ-6421TN/TJ-6521TN (по-долу наричано "продукт").

Уверете се, че сте прочели настоящото ръководство изцяло, както и че сте изтеглили и прочели цялото ръководство за потребителя, често задаваните въпроси и съветите за отстраняване на неизправности, а също и софтуера и ръководствата, преди да използвате този продукт. Пазете това ръководство на сигурно място за бъдещи справки.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неспазването на тези указания и предупреждения може да доведе до смърт или сериозни наранявания. Спазвайте тези указания, за да избегнете риск от прегряване, дим, експлозия, пожар или нараняване.

Продукт, захранващ кабел, батерия тип "копче" (CR2032)

- НЕ използвайте продукта, ако в него влезе вода или чуждо тяло. Разкачете външни източник на захранване и извадете батерията (ако е поставена), след което се свържете с местния дилър на Brother.
- НЕ използвайте, не зареждайте и не съхранявайте тези продукти на посочените по-долу места, тъй като в противен случай може да възникне пожар, токов удар, дим или повреда:
 - На места с изключително висока влажност или ниска температура (виките разпелва "Спецификации на продукта" в *Ръководството за потребителя* за всякия модел).
 - На място, където ще има изпагане на кондензация или влага, като например в бани или до водонагреватели.
 - На прекалено прашно място.
 - На място, което е изключително горещо, като напр. до открити пламъци, нагреватели или на пряка слънчева светлина.
 - В затворена кола на пряка слънчева светлина.
 - При голяма надморска височина.
 - По време на гръмотевица буря.
- Не инсталирайте и не използвайте на места, където се образува взривопасен или електропроводим прах.
- За да избегнете повреда на продуктите, НЕ:
 - Поставяйте тежки предмети върху тях.
 - Ги разглобявайте или модифицирайте.
 - Ги изпускате или ударяйте.
 - Допускайте намокряното им, напр. като ги пипате с мокри ръце или разпивате течности върху тях.
- НЕ използвайте запалими спрейове в близост до продукта или при почистването му. Има опасност от пожар или токов удар.

Примери за запалими спрей:

- Препарати за почистване на прах

- Пестициди
- Дезинфектанти и дезодоранти, съдържащи спирт
- Органични разтворители или течности, като напр. спирт

- НЕ позволявайте на бебета или деца да играят с найлониова плик, в който е бил поставен продуктът. Изхвърлете найлониова плик или го дръжте далеч от бебета и деца, за да избегнете риск от задушаване.

- Този продукт не е подходящ за употреба на места, където е възможно да присъстват деца.

Продукт

- НЕ използвайте продукта в специални среди, например в близост до медицинско оборудване. Електромагнитните вълни могат да причинят неизправност на медицинското оборудване.
- Преди да използвате продукта в специална среда, като например в близост до медицинско оборудване, препоръчваме да проверите дали не е чувствителен към някакви смущения, включително електромагнитни смущения, които могат да причинят нежелана работа.

- Потребители с лейсмиейъри трябва да се отдалечат от продукта, ако усетят нещо нередно. След това трябва незабавно да потърсят медицинска помощ.
- НЕ допускайте органични разтворители, като например бензен, разреждател, лакочистител или дезодоранти, да влизат в контакт с продукта. Това може да предизвика изкривяване или разтваряне на продукта, което да доведе до токов удар или пожар.

Когато почиствате продукта, го изключете и извадете захранващия кабел от електрическия контакт. Неспазването на тази инструкция може да доведе до токов удар или пожар. Вижте *Ръководството за потребителя* за информация относно методите за почистване.

Изключване на устройството

Този продукт трябва да бъде монтиран в близост до леснодостъпен електрически контакт. При аварии извадете захранващия кабел от електрическия контакт, за да изключите напълно захранването.

Захранващ кабел

- Използвайте само захранващ кабел или кабелите, предоставени заедно с този продукт. Неспазването на тази инструкция може да доведе до наранявания за вас или за други хора, както и до повреда на продукта или друго имущество. Захранващият кабел, шнуровете или кабелите, предоставени заедно с продукта, са предназначени за употреба само с този продукт.
- НЕ позволявайте метални предмети да влизат в контакт с конектори, портове или метални части на захранващия кабел на продукта.
- Свържете захранващия кабел към стандартен електрически контакт (AC 100 V – 240 V, 50/60 Hz).

brother

Průmyslová tiskárna štítků

TJ-6421TN/TJ-6521TN

Пříručka bezpečnosti výrobku (Čeština)

Děkujeme vám za zakoupení zařízení TJ-6421TN/TJ-6521TN (dále jen „produkt“).

Před použitím tohoto produktu si nezapomeňte přečíst celou tuto příručku a stáhnout a přečíst si celou Příručku uživatele. Často kladené dotazy a Tipy pro odstraňování problémů, software a všechny příslušné příručky. Uchovávejte tuto příručku na bezpečném místě pro případné budoucí použití.

⚠ VAROVÁNÍ

V případě nedodržení těchto pokynů a varování může hrozit usmrcení nebo závažné zranění. Dodržujte tyto pokyny, abyste předešli riziku vzniku tepla či kouře, výbuchu, požáru nebo zranění.

Produkt, kabel napájení střídavým proudem, knoflíková baterie (CR2032)

- Produkt NEPOUŽÍVEJTE, pokud do něj vnikne voda nebo cizí předměty. V těchto případech odpojte externí napájecí adaptér, vyjměte baterii (pokud je vložená) a požádejte místního prodejce společnosti Brother o opravu.
- Tyto produkty NEPOUŽÍVEJTE, NENABÍJEJTE ani NEUCHOVÁVEJTE na následujících místech (aby nedošlo k požáru, zášahu elektrickým proudem, vzniku kouře nebo poškození):
 - na mimořádně vlhkých nebo chladných místech (viz část „Technické údaje produktu“ v *Příručce uživatele* k danému modelu);
 - na místech vystavených kondenzaci nebo vlhkosti, jako jsou koupelny nebo ohřívače vody;
 - na extrémně prašném místě;
 - na extrémně horkém místě, jako například poblíž otevřeného ohně, topných těles či na přímém slunečním světle;
 - v uzavřeném autě na přímém slunečním světle;
 - ve vysoké nadmořské výšce;
 - během bouřky.

- Neinstalujte ani nepoužívejte v místech, kde vzniká výbušný nebo elektricky vodivý prach.
- DBEJTE NÁSLEDUJÍCÍCH OPATŘENÍ, aby se produkty nepoškodily:
 - nepokládejte na ně těžké předměty;
 - nerozebírejte je ani je neupravujte;
 - zabraňte upuštění nebo nárazům;
 - nenechte je zvlnout. Neberte je mokřými rukama a dejte si pozor, ať na ně nevyléjete žádný nápoj.
- V blízkosti produktu nebo při jeho čišění NEPOUŽÍVEJTE hořlavé spreje. Hrozí riziko požáru a zášahu elektrickým proudem.

Příklady hořlavých sprejů:

- čisticí prostředky na odstranění prachu;
- pesticidy;
- dezinfekční prostředky a osvěžovače vzduchu s obsahem alkoholu;
- organická rozpouštědla nebo tekutiny, jako je alkohol.
- NENECHTE batolata a děti hrát si s plastovými sáčkem, ve kterém byl produkt zabalen. Plastové sáčky likvidujte řádným způsobem a uchovávejte je mimo dosah batolat a dětí, jinak by mohli dojít k udušení.
- Tento produkt není vhodný pro použití v místech, kde se pohybují děti.

Produkt

- NEPOUŽÍVEJTE tento produkt ve speciálních prostředích, např. v blízkosti lékařských zařízení. Elektromagnetické vlny by u zdravotnického přístroje mohly způsobit poruchu.
- Před použitím produktu ve zvláštním prostředí, např. v blízkosti lékařského zařízení, doporučujeme zkontrolovat, zda není lékařská zařízení náchylné k rušení, včetně elektromagnetického rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí operace.
- Pokud uživatelé s kardiostimulátory zaznamenají něco neobvyklého, měli by se od produktu ihned vzdálit. Poté by se měli okamžitě poradit s lékařem.
- Organická rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo, odlakovač nebo deodorant, NESMÍ přijít do styku s produktem. To by mohlo způsobit deformaci nebo narušení produktu a následný zášah elektrickým proudem nebo požár.

Při čištění produktu jej vypněte a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky. Zanedbání této zásady by mohlo vést k zášahu elektrickým proudem nebo požáru. Postupy čištění viz *Příručka uživatele*.

Odpojení zařízení

Tento produkt musí být umístěn v blízkosti snadno přístupné elektrické zásuvky. V případě naléhavé události odpojte kabel napájení střídavým proudem ze zásuvky, abyste zcela vypnuli přívod energie.

Kabel napájení střídavým proudem

- Používejte pouze kabel napájení střídavým proudem a kabely dodávané s tímto produktem. Zanedbání této zásady může vést k úrazu nebo poškození produktu či jiného majetku. Kabel napájení střídavým proudem, šňůry nebo kabely dodávané s produktem jsou určeny pouze pro použití s tímto produktem.
- Konektory, porty ani kovové části kabelu napájení střídavým proudem produktu se NESMĚJÍ dostat do styku s kovovými předměty.

- Vключите щепсела докря в електрический контакт. Когато свързвате кабелите и аксесоарите, се уверете, че те са свързани правилно. Свържете само елементите, които са предназначени специално за този продукт. В противен случай има опасност от пожар или нараняване. Повече информация за това как да свържете продукта можете да намерите в *Ръководството за потребителя*.
- НЕ използвайте повреден захранващ кабел.
- Когато изваждате захранващ кабел от електрически контакт, не дърпайте кабела. Хванете щепсела и го издърпайте от електрическия контакт, за да избегнете риска от пожар, токов удар или повреда.
- НЕ огъвайте и НЕ дърпайте със сила шнуровете или кабелите.
- НЕ претоварвайте контактите и не включвайте няколко устройства в същия ел. контакт. Има опасност от пожар, токов удар и повреда.
- Натрупването на прах върху щепсела може да доведе до късо съединение или евентуално до пожар. Нашата препоръка е редовно да изключвате захранващия кабел и да почиствате допел щепсела със суха кърпа.

Brother настоятелно препоръчва да НЕ използвате никакъв удължителен кабел. Ако обаче се наложии да използвате удължителен кабел, използвайте го правилно и в съответствие с общите указания за неговата употреба – в противен случай той може да стане причина за пожар или наранявания.

- Този продукт трябва да бъде заземен. Щепселът на захранващия кабел трябва да бъде свързан към правилно заземен електрически контакт.

Батерия тип "копче" (CR2032)

- НЕ погълняйте батерията. Тя може да стане причина за сериозни вътрешни изгаряния и да доведе до смърт. Ако погълнете батерията, потърсете медицинска помощ незабавно.
- НЕ използвайте остри предмети, например пинсети или химикалки, при изваждане или смяна на батерията.
- НЕ използвайте батерията, ако е повредена или протекла.


⚠ ВНИМАНИЕ

Неспазването на инструкциите и предупрежденията може да доведе до леки или средно тежки наранявания.

Продукт

- НЕ поставяйте продукта върху нестабилна количка, стойка или маса. Продуктът е тежък и може да падне и да причини нараняване на вас или на други хора, както и да се повреди сериозно. Поставете продукта върху равна и стабилна повърхност, която може да издържи телгото му.
- Избягвайте да поставяте продукта в натоварени помещения. Ако се налага да го поставите в такова помещение, уверете се, че продуктът е на безопасно място, където не може да се преобърне случайно и да падне, което може да причини нараняване на вас или на други хора, както и сериозна повреда на продукта.
- Изключете продукта от електрическия контакт, когато няма да се използва за дълго време.
- НЕ дръжте продукта за капака на носителя, шинделите, входния слот за външни етикети или изходния отвор за носителя. Има опасност тези части да се откачат или продуктът да падне.
- Когато свързвате кабели или аксесоари, следвайте приложимите инструкции. За повече информация вижте *Ръководството за потребителя*, което можете да намерите на Brother support уебсайта на адрес support.brother.com/manuals.
- НЕ докосвайте сензора или печатащата глава с гопи ръце, тъй като тези части може да бъдат повредени или разрушени от статично електричество. Преди да докосвате сензора или печатащата глава, поставете продукта върху заземяваща подложка, предназначена за електростатично разреждане (ESD), или използвайте антистатични ръкавици.
- НЕ изпускате продукта, когато го изваждате от кашона или го премествате – в противен случай може да се нараните.
- Когато не използвате продукта или консумативи, ги съхранявайте извън обсега на бебета и деца. Също така не позволявайте на бебета и деца да поставят части на продукта или етикети в устата си. Ако те погълнат някакъв предмет, веднага потърсете медицинска помощ.
- Съхранявайте продукта на равна, хоризонтална и стабилна повърхност.
- Бъдете внимателни, когато затваряте капака на носителя. Има риск от нараняване, ако пръстите ви бъдат захванати между горната и долната част на капака.
- НЕ докосвайте въртящите се части. Има риск от нараняване, ако пръстите ви бъдат захванти от въртящите се части. Изключете продукта, преди да докосвате въртящите се части.

- НЕ докосвайте печатащата глава и металните части в близост до печатащата глава, тъй като те се нагряещавт много по време на работа и непосредствено след това.

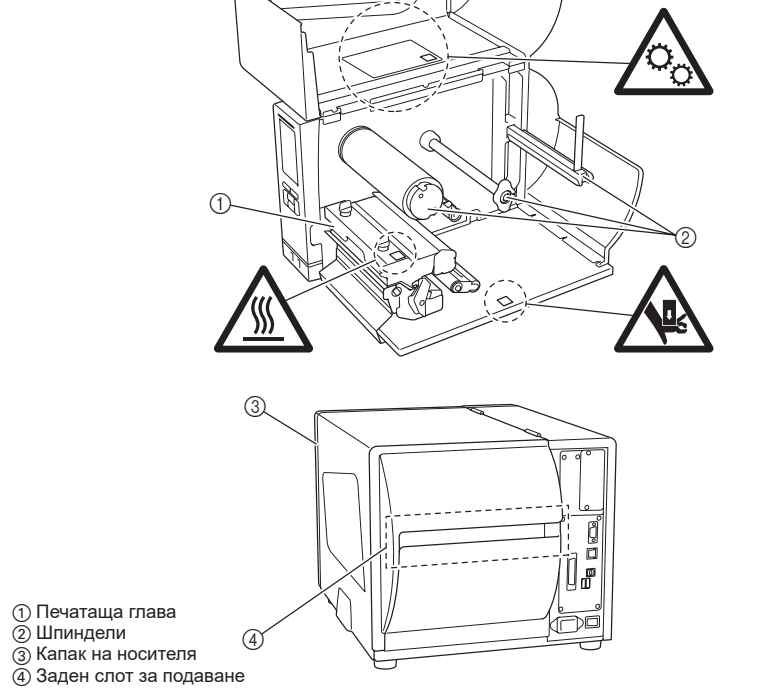

- Kabel napájení střídavým proudem zapojte do standardní elektrické zásuvky (100-240 V stř. s frekvencí 50/60 Hz).
- Zasuňte pevně zástrčku do elektrické zásuvky.
- Při připojování kabelů a příslušenství dejte pozor, abyste je připojili správně. Připojujte pouze příslušenství, které je navrženo konkrétně pro tento produkt. V opačném případě hrozí riziko požáru nebo úrazu. Další informace o připojení produktu najdete v *Příručce uživatele*.
- NEPOUŽÍVEJTE poškozený kabel napájení střídavým proudem.
- Při odpojení napájecího kabelu od elektrické zásuvky netahajte za kabel. Uchopte zástrčku a vytáhněte ji z elektrické zásuvky, jinak by mohlo dojít k požáru, úrazu elektrickým proudem nebo poškození.
- Kabely či šňůry NEOHÝBEJTE silou ani za ně NETAHEJTE.
- Elektrické zásuvky NESMĚTE přetížat ani zastrkovat do stejné elektrické zásuvky více zařízení. Hrozí riziko požáru, zášahu elektrickým proudem a poškození majetku.
- Hromadění prachu na zástrčce může způsobit zápal. Případně požár. Doporučujeme napájecí kabel pravidelně odpojovat a důkladně čistit zástrčku suchým hadíkem.
- Společnost Brother důrazně doporučuje NEPOUŽÍVAT žádný typ prodlužovacích kabelů. Pokud je však třeba použít prodlužovací kabel, používejte jej správně a v souladu s obecnými pokyny pro jeho použití, jinak může dojít k požáru nebo zranění.
- Tento produkt musí být uzemněn. Elektrická zástrčka musí být připojena k řádně uzemněné zásuvce.

Knoflíková baterie (CR2032)


- Dejte pozor, abyste baterii NESPOLKLI. Může způsobit závažné vnitřní popáleniny a vést ke smrti. Pokud baterii spolknete, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- K vyjmutí nebo výměně baterie NEPOUŽÍVEJTE ostré předměty, jako jsou pinzety a psací pera.
- Baterií NEPOUŽÍVEJTE, pokud je poškozena nebo z ní vytéká kapalina.

⚠ UPOZORNĚNÍ

V případě nedodržení pokynů a varování může hrozit lehké nebo středně těžké zranění.

Produkt

- NEUMISŤUJTE tento produkt na nestabilní vozík, podstavec nebo stůl. Produkt je těžký a mohlo by dojít k jeho pádu, který by vám nebo jiným osobám způsobil zranění a produktu vážné poškození. Umístěte produkt na rovný a stabilní povrch, který unese jeho hmotnost.
- Vyhnete se umístění produktu do prostoru s vysokým provozem. Pokud produkt musí být umístěn v prostoru s vysokým provozem, ujistěte se, že je produkt na bezpečném místě, kde nehrozí náhodné shoení, které by mohlo způsobit zranění a vážné poškození produktu.
- Pokud produkt delší dobu nepoužíváte, pro své bezpečí jej odpojte z elektrické zásuvky.
- NEDRŽTE produkt za kryt média, vřetena, externí slot pro vkládání štítků nebo výstupní slot médií. Hrozí riziko, že by se tyto díly mohly oddělit a produkt by mohl spadnout.
- Při připojování kabelů a příslušenství dodržujte patřičné pokyny. Další informace jsou uvedeny v *Příručce uživatele*, kterou naleznete na Brother support webu na adrese support.brother.com/manuals.
- NEDOTÝKEJTE se čidla ani tiskové hlavy holými rukama. Může dojít k jejích poškození nebo zničení statickou elektřinou. Než se čidla nebo tiskové hlavy dotknete, umístěte produkt na uzemněnou antistatickou podložku nebo použijte antistatické rukavice.
- Při vytahování produktu z krabice nebo při jeho přemísťování ZABRAŇTE jeho upuštění, jinak se můžete zranit.
- Pokud produkt nepoužíváte, uložte jej i veškerý spotřební materiál mimo dosah dětí. Kromě toho si děti nesmí vkládat části produktu ani štítky do úst. Dojde-li ke spolknutí nějakého předmětu, ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
- Produkt skladujte na plochem, rovném a stabilním povrchu.
- Při zavírání krytu médií postupujte opatrně. Pokud se vám prsty zachytí mezi horní a spodní část krytu, hrozí nebezpečí poranění.
- NEDOTÝKEJTE se otáčejících se částí. Pokud dojde k zachycení prstů v otáčejících se součástech, hrozí riziko poranění. Než se otáčejících se částí budete dotýkat, produkt vypněte.
- NEDOTÝKEJTE se tiskových hlavy ani kovových částí v její blízkosti, jelikož se během používání silně zahřívají a chvíli po použití zůstávají stále horké.

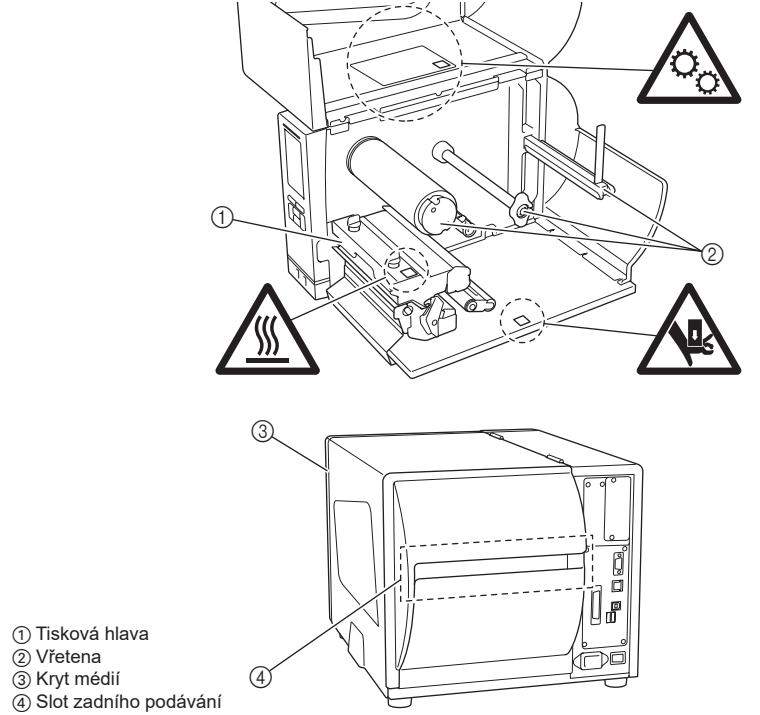

Knoflíková baterie (CR2032)

OPASNOST O ZPĚXBVANE, AKO BATĚRIJATA SE SMĚNI S NEPRÁVILĚN TĬP. IZĬVĚRYJAJĬTE IZPOLIZVÁNĬTE BATĚRII SĬGLASNO MĚSTNĬTE RÁZPĚREDĬ.

- НЕ изплагайте батерията на топлина или пламъци.
- НЕ разглобявайте и НЕ модифицирайте батерията.
- НЕ свързвайте полюсите + и - с метални предмети, като например проводник. За да предотвратите късо съединение на батерията, дръжте далеч от нея метални предмети.
- НЕ изхвърляйте батерията с битовите отпадъци.
- Посочената батерия не е акумулаторна. НЕ я зареждайте.
- Използвайте само посочената батерия.
- Дръжте батерите тип "копче" на недостъпно за деца място.
- Ако течността от батерията попадне в очите ви, веднага изплащнете очите си с чиста вода. Незабавно потърсете медицинска помощ.
- Ако течността от батерията попадне върху кожата или дрехите ви, ги измийте добре с голямо количество чиста вода.
- Използването на неспоразходна батерия може да доведе до протичане или експлозия, което да стане причина за пожар, нараняване или повреда на заобикалящите продукта хора и предмети.
- Пазете новите и използваните батерии тип "копче" далече от деца.
- Ако отделиенето за батериите не се затваря добре, спрете да използвате продукта и го дръжте далеч от деца.
- За да намалите риска от пожар от батерията, нашата препоръка е да поставите тиксо върху клемите на батерията, когато съхранявате батерията самостоятелно или я изхвърляте.

LAN връзка

НЕ свързвайте този продукт към LAN връзка, която е подложена на свърхнапрежение.

Общи мерки за безопасност

За повече информация относно електрическите параметри на вашия модел, производителя и номера на модела вижте етикета на гърба на продукта.

За да настроите продукта, вижте <i>Ръководство за потребителя</i>.	
За сваляне на <i>Ръководство за потребителя</i> Посетете Brother support уебсайта на адрес support.brother.com	
За ЧЗВ и отстраняване на неизправности Посетете Brother support уебсайта на адрес support.brother.com	
За помощ при настройването и използването на продукта Гледайте нашите видео ЧЗВ на адрес: support.brother.com/gd/gd4f/	

За често задавани въпроси, съвети за отстраняване на неизправности и сваляне на софтуер и ръководства посетете support.brother.com.

- За сервизирание, регулиране или ремонт се обръщайте към центъра за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother.
- Ако продуктът не работи нормално, възникне някаква грешка или някой кабел се повреди, изключете продукта, изключете всички кабели и се обръщайте към центъра за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother.
- Не поемаме никаква отговорност за щети, произтичащи от естествени или причинени от човека наместа бедствия, като земетресения или пожар, или от действия на трети страни, преднамерени или небрежни действия на потребителя, неправилна употреба или работа при специални условия.
- Доколкото е позволено от приложимите закони, не поемаме никаква отговорност за щети (например пропусната полза за бизнеса, прекъсвания на работата или загуба на възможност за комуникация), възникнали в резултат от използването или невъзможността за използване на продукта.
- Не поемаме никаква отговорност за щети, които могат да възникнат от неправилна употреба на продукта поради свързване на несъместимо оборудване или използване на несъвместим софтуер.
- Не поемаме никаква отговорност за щети или пропуснати ползи, произтичащи от използването на етикети, създадени с този продукт, нито за загуба или промяна на данни поради неизправност, ремонт или консумативи и не приемаме никакви изскове от трета страна.
- Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в информацията в това ръководство или в друга документация за този продукт. Освен това Brother не носи отговорност за каквито и да е повреди (включително произтичащи), възникнали вследствие използването на документацията за продукта, включително, но не само, печатни и други грешки. Настоятелно ви препоръчваме да проверявате и изтеглите най-новата версия на продуктовата документация и редовно да проверявате за актуализирани версии на фирмуера, драйверите, приложенията и т.н. на адрес support.brother.com. Най-новата версия на документацията на продукта можете да намерите в Brother support уебсайта на адрес support.brother.com.
- За повече информация за софтуера и използването на продукта в мрежа вижте *Ръководство за потребителя*, което можете да намерите на Brother support уебсайта на адрес support.brother.com.
- Възможно е продуктите модели, аксесоари и консумативи да се различават в зависимост от държавата или региона.
- Този продукт е одобрен за употреба само в държавата или региона, където е закупен.

Knoflíková baterie (CR2032)

V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE KVAŘENÍ ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. POUŽÍTE BATERIE LIKVIDUJTE PODLE MÍSTNÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ.

- Baterii NEVYSTAVUJTE horku ani ohni.
- Baterii NEROZEBÍREJTE ani NEUPRAVUJTE.
- NESPOJUJTE kladný a záporný pók kovovými předměty, např. drátem. Chcete-li zabránit zkratě baterii, uchovávejte kovové předměty mimo její dosah.
- Baterii NELIKVIDUJTE spolu s domácím odpadem.
- Specifickou baterie není dobíjet. NEPOKOUŠEJTE se ji nabíjet.
- Používejte pouze stanovenou baterii.
- Knoflíková baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud vám kapalina z baterie vnikne do očí, ihned je vypláchněte čistou vodou. Okamžitě vyhledejte lékaře.
- Pokud se kapalina z baterie dostane na pokožku nebo oblečení, důkladně místo opáčněte větším množstvím čisté vody.
- Použití nesprávné baterie může vést k úniku kapaliny nebo výbuchu, což by mohlo mít za následek požár, úraz nebo poškození okolí produktu.
- Nově i použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí.
- Pokud přikrádáte na baterie nelze řádně uzavřít, přestaňte produkt používat a uchovávejte jej mimo dosah dětí.
- Abyste snížili riziko požáru baterie, doporučujeme při volném skladování nebo likvidaci baterie přelepit její kontakty páskou.

Připojení LAN

NEPŘIPOJUJTE tento produkt k připojení LAN, které je vystaveno přepětí.

Obecná preventivní opatření

Další informace o jmenovitých výkonových údajích, výrobci a číslu modelu jsou uvedeny na štítku připevněném k zadní straně produktu.

Postup instalace produktu je uveden v <i>Příručce uživatele</i>.	
Stažení <i>Příručky uživatele</i> Navštivte Brother support web na adrese support.brother.com	
Často kladené dotazy a odstraňování problémů Navštivte Brother support web na adrese support.brother.com	
Pomoc s instalací a používáním produktu Podívejte se na naše nejčastější dotazy - video: support.brother.com/gd/gd4f/	

Nejčastější dotazy, typy k odstraňování problémů, programy ke stažení a příručky najdete na webu support.brother.com.

- V případě servisu, úprav nebo oprav se obračtejte na zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.
- Pokud výrobek pracuje nestandardně nebo se vyskytne jakákoli chyba, nebo pokud je poškozen jakýkoli kabel, vypněte produkt, odpojte všechny kabely a kontaktujte zákaznický servis Brother nebo místního prodejce společnosti Brother.
- Neneseme odpovědnost za žádné škody vzniklé přírodními ani člověkem způsobenými katastrofami, včetně zemětřesení a požárů, činu třetích stran, záměrného či nedbalého používání uživatelem, chybného používání nebo provozu za jiných zvláštních podmínek.
- V mezích zákona neneseme odpovědnost za škody (např. ušlý zisk, přerušení obchodní činnosti nebo ztráta způsobů komunikace), které mohou vzniknout použitím produktu nebo nemožností jeho používání.
- Neneseme žádnou odpovědnost za škody, které mohou vzniknout nesprávným používáním produktu, například připojením nekompatibilního zařízení nebo použitím nekompatibilního programu.
- Nepřijímáme žádnou zodpovědnost za případné škody ani ušlý zisk vyplývající z použití štítků vytvořených tímto produktem. Nepřijímáme zodpovědnost ani za ztrátu či změnu dat kvůli selhání, opravě nebo spotřebnímu materiálu a nepřijímáme ani žádné nároky pocházející od třetí strany.
- Společnost Brother si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit informace uvedené v této příručce a v ostatní dokumentaci k produktu. Dále společnost Brother nenese odpovědnost za škody (včetně následných) způsobené spolkáním se na dokumentaci produktu, včetně typografických a dalších chyb. Důrazně doporučujeme zkontrolovat a stáhnout si nejnovější verzi dokumentace k produktu a pravidelně kontrolovat aktualizované verze firmwaru, ovladačů, aplikací atd. na adrese support.brother.com. Nejnovější verzi dokumentace k produktu naleznete na Brother support webu na adrese support.brother.com.
- Další informace o programu a používání produktu v síti jsou

Ipari címkenyomtató

TJ-6421TN/TJ-6521TN

Termékbiztonsági útmutató (Magyar)

Köszönjük, hogy megvásárolta a TJ-6421TN/TJ-6521TN készüléket (a továbbiakban „termékét”).

A termék használata előtt feltétlenül olvassa el ezt az útmutatót teljes egészében, valamint töltse le és olvassa el a teljes Használati útmutatót, a GYIK-et és hibaelhárítási tippeket, a szoftverben található információkat és a kézikönyveket. Tartsa ezt az útmutatót könnyen hozzáférhető helyen a jövőbeni használatához.

FIGYELEM

Az útmutatók és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet. Az alábbi útmutatás betartásával kerülje el az eszköz tüvelülését, füstölését, robbanását, kigyulladását, illetve a személyi sérülést.

Termék, AC tápkábel, Gombelem (CR2032)

- NE használja a terméket, ha víz vagy idegen tárgy került bele. Húzza ki a külső tápegységet, és vegye ki az akkumulátort (ha be van szerelve), majd forduljon a helyi Brother-kereskedőhöz.
- NE működtesse, ne töltsé és ne tárolja a terméket az alábbiakkal jellemezhető helyen, az ugyanis tüzet, elektromos áramütést, füstöt vagy károsodást okozhat:

- Rendkívül páras vagy hideg helyen (lásd a modell *Használati útmutatójának* „Termék specifikáció” szakaszát).
- Olyan helyen, ahol párárosodásnak vagy nedvességnak van kitéve, például fürdőszobákban vagy vízmelegítők közelében.
- Rendkívül poros helyen.
- Rendkívül forró helyen, például nyílt láng vagy fűtőtestek közelében, vagy közvetlen nap sugarzásnak kitéve.
- Közvetlenül a napon álló, zárt járműben.
- Nagy tengerszint feletti magasságon.
- Vihar idején.

- Ne üzemelje be és ne használja olyan környezetben, ahol robbanékony vagy elektromosságot vezető por keletkezik.
- A termékek károsodásának elkerülése érdekében NE:

- Helyezzen rájuk nehéz tárgyat.
- Szerelje szét vagy módosítsa őket.
- Ejtse le vagy üsse meg őket.
- Hagyja, hogy nedvesség érje őket, ne használja őket nedves kézzel és ne öntsön rájuk folyadékok.

- NE használjon gyúlékony permeteket a termék közelében vagy a termék tisztításakor. Ez tűz és elektromos áramütés veszélyével jár.

Néhány példa a gyúlékony permetre:

- Portalanító tisztítószerek
- Rovarirtó szerek
- Alkoholtartalmú fertőtlenítőszerek és légrisztítők
- Szerves oldószerek vagy folyadékok, például alkohol
- NE engedje, hogy kisbabák vagy gyermekek a terméket tartalmazó műanyagzacskóval játszadozzanak. A zacskót dobja ki, vagy tartsa csecsemőktől és gyermekektől távol a fulladás kockázatának elkerülése érdekében.
- Ez a termék nem alkalmas olyan helyeken való használatra, ahol előfordulhat, hogy gyermekek tartózkodnak.

Termék

- A termékét NE használja speciális környezetben, például orvosi eszközök közelében. Az elektromágneses hullámok üzemzavart okozhatnak az orvosi eszközökben.
- Mielőtt a terméket speciális környezetben, például orvosi berendezések közelében használná, javasoljuk, hogy ellenőrizze, hogy a termék nem érzékeny-e olyan interferenciára – beleértve az elektromágneses interferenciát is –, amely nem kívánt működést okozhat.
- A pacemakerrel ellő felhasználók rendelkezésségék észlelése esetén menjenek távolabb a terméktől. Ezután azonnal forduljanak orvoshoz.
- NE engedje, hogy szerves oldószor (például benzin, hígító, lakklemosó vagy légrisztítő) érintkezzen a termékkel. Ezek hatására a termék előgőrhelhet vagy megolvadhat, ami elektromos áramütést vagy tüzet okozhat.

Amikor tisztítja a terméket, kapcsolja ki azt, és húzza ki a tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatról. Ennek be nem tartása elektromos áramütést vagy tüzet okozhat. A tisztítási módszerekről a *Használati útmutatóból* tájékozódhat.

Az eszköz áramtalanítása

A terméket könnyen hozzáférhető elektromos csatlakozóaljazt közelében kell beüzemelni. Vészhelyzet esetén húzza ki az AC tápkábelt az elektromos csatlakozóaljzatról, hogy teljesen áramtalanítsa a készüléket.

AC tápkábel

- Csak a termékhez kapott AC tápkábelt vagy kábeleket használja. Ellenkező esetben Ön vagy másik személy személyi sérülést szenvedhet, illetve károsíthatja a terméket vagy más vagyontárgyat.
- A termékhez mellékel AC tápkábel, vezetékek vagy kábelek kizárólag ezzel a termékkel való használatra szolgálnak.
- NE engedje, hogy fémek érintkezzenek a termék csatlakozóival, portjaival vagy az AC tápkábel fémes részével.

- Az AC tápkábel csak szabványos elektromos csatlakozóaljazt használja (váltóáram: 100-240 V /50/60 Hz).

- Dugja be a csatlakozódugót határozottan az elektromos csatlakozóaljzatba.
- Vezetékek és tartozékok csatlakoztatásakor ügyeljen rá, hogy megfelelő módon csatlakoztassa őket. Csak olyan elemeket csatlakoztasson, amelyeket kifejezetten ehhez a termékhez terveztek. Ellenkező esetben tűz- és sérülésveszély állhat fenn. A termék csatlakoztatásának módjáról további információkat a *Használati útmutatóban* talál.

- NE használjon sérült AC tápkábelt.
- Amikor a tápkábelt kihúzza az elektromos csatlakozóaljzatról, azt ne a vezetékeinel fogva húzza. Fogja meg a csatlakozódugót, és húzza ki az elektromos csatlakozóaljzatról, hogy elkerülje a tűz, az áramütés vagy a károsodás kockázatát.
- NE hajlítsa vagy húzza meg túl erősen a vezetékeket vagy kábeleket.
- NE terhelje túl az elektromos csatlakozóaljaztokat, és ne csatlakoztasson több eszközt ugyanabba az elektromos csatlakozóaljzatba. Ez tűz, elektromos áramütés és károsodás kockázatával járhat.
- A csatlakozódugón felügyelemlett por rövidzárlatot vagy esetlegesen tüzet okozhat. Javasoljuk, hogy rendszeresen húzza ki a tápkábelt, és száraz ruhával alaposan tisztítsa meg a csatlakozódugót.
- A Brother határozottan javasolja, hogy NE használjon semmilyen típusú hosszabbító kábelt. Azonban ha hosszabbító kábel szükséges, akkor használja az általános útmutatókat megfelelő módon, különben tüzet vagy sérülést okozhat.
- A terméket földelni kell. A hálózati csatlakozódugót egy megfelelően földelt elektromos csatlakozóaljzatba kell dugni.

Gombelem (CR2032)


- NE nyelje le az elemet. Súlyos belső égeséket okozhat, amely halálhoz is vezethet. Amennyiben lenyeli az elemet, azonnal forduljon orvoshoz.
- NE használjon az elemek eltávolításánál vagy cseréjénél éles fém tárgyakat, például csipeszt vagy tolalt.
- NE használja az akkumulátort, ha sérült vagy szivárog.

VIGYÁZAT

Az utasítások és a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása kisebb vagy közepesen súlyos sérülésekhez vezethet.

Termék

- NE helyezze a terméket instabil kézikocsira, állványra vagy asztalra. A termék nehéz és leeshet, amivel sérülést okozhat Önnek és másoknak, valamint maga a termék is komolyan károsodhat. Helyezze a terméket olyan vízszintes és stabil felületre, amely elbírja a terméket.
- Kerülje a termék forgalmas helyre való telepítését. Ha mégis forgalmas helyre kell tennie, gondoskodjon róla, hogy a termék biztonságos helyen legyen, ahol nem lökhető le véletlenül, ami az Ön vagy mások sérülését okozhatja, vagy súlyos kárt tehet a termékben.
- Húzza ki a terméket az elektromos aljzatról, amikor hosszabb ideig nem használja.
- NE fogja meg a terméket a hordozóburkolattól, az orsóknál, a külső címkemennelí nyílásnál vagy a médiakimeneti nyílásnál. Fennáll a kockázata, hogy ezek a részek leszakadhatnak, vagy a termék leeshet.
- A kábeleket és a kiegészítők csatlakoztatásakor kövesse az alkalmazás utasításait. További információk olvashatók a *Használati útmutatóban*, amely elérhető a Brother support weboldalon: support.brother.com/manuals.
- NE érintse meg az érzékelőt vagy a nyomtatófejet pusztá kézzel, mivel ezek a részek sérülhetnek vagy tönkremehetnek a statikus elektromosságtól. Mielőtt megérinti az érzékelőt vagy a nyomtatófejet, helyezze a terméket egy elektrosztatikus kislülés (ESD) ellen védő felületre vagy használjon antistatikus kesztyűt.
- NE ejtse le a terméket, amikor kiveszi a dobozából vagy más helyre teszi azt, különben sérülést szenvedhet.
- Ha nem használja a terméket vagy más tartozékok, tartsa gyermekektől elzárva. Ezenkívül ne engedje, hogy csecsemők és gyermekek a termék részeit vagy a címkéket bevegék a szájukba. Bármilyen tárgy lenyelése esetén azonnal forduljon orvoshoz.
- A terméket vízszintes, egyenesltes felzínre, stabil felületen tárolja.
- Legyen óvatos, miközben beárrja a hordozóburkolatot. Fennáll a sérülés kockázata, ha az ujjal beszorulnak a burkolat felső és alsó részél közé.
- NE érintse meg a forgó részeket. Fennáll a sérülés veszélye, ugyanis a forgó részek becsapíthatk az ujjait. A forgó részek megérintése előtt kapcsolja ki a terméket.
- NE érintse meg a nyomtatófejet vagy a nyomtatófejt közelében lévő bármely fémalkatrészt, mert ezek nyomtatás közben vagy röviddel utána forrók lehetnek.

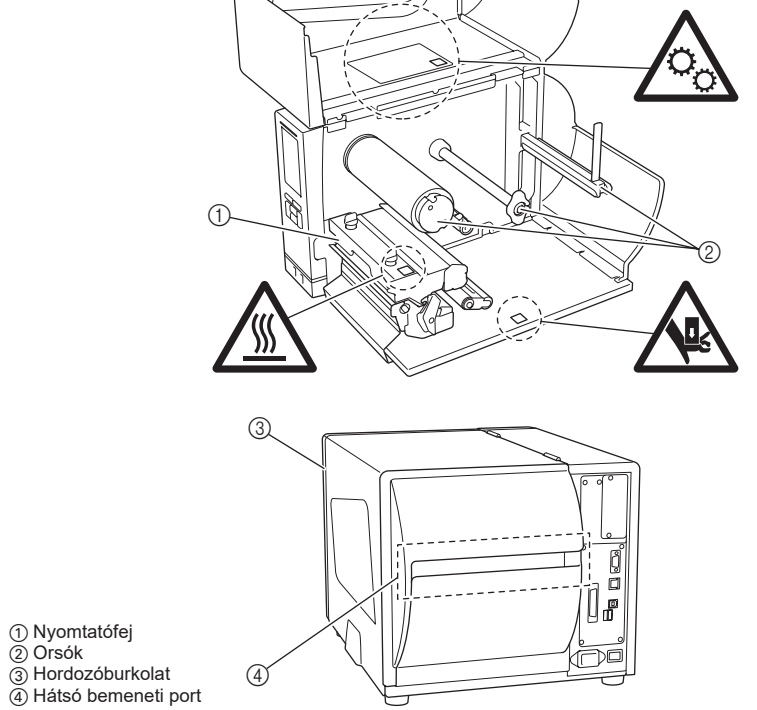

① Nyomtatófej

② Orsó

③ Hordozóburkolat

④ Hátsó bemeneti port

- Podłącz przewód zasilający do standardowego gniazda elektrycznego (AC 100-240 V 50/60 Hz).
- Wtyczkę należy włożyć do końca do gniazda elektrycznego.
- Podłączając przewody i akcesoria, upewnij się, że podłączenie jest prawidłowe. Podłączaj tylko te elementy, które są przeznaczone specjalnie do użytku z tym produktem. W przeciwnym razie istnieje ryzyko wystąpienia pożaru i obrażeń ciała. Aby uzyskać więcej informacji o podłączaniu produktu, patrz *Podręcznik Użytkownika*.
- NIE używaj uszkodzonego przewodu zasilającego.
- Odlączając przewód zasilający od gniazda elektrycznego, nie ciągnij za niego. Chwyć za wtyczkę i wyciągnij ją z gniazda, aby uniknąć ryzyka zapłonu, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia.
- NIE gñinaj ani nie ciągnij przewodów i kabli.
- NIE przeciągaj gniazd elektrycznych ani nie podłączaj wielu urządzeń do jednego gniazda elektrycznego. W przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia urządzenia.
- Nagromadzenie kurzu na wyczo może spowodować zwarcie obwodu, a nawet pożar. Zalecamy regularne odłączanie przewodu zasilającego i dokładne czyszczenie wtyczki suchą ściereczką.
- Ami Brother STANOWIĆCO ODRADZA stosowania przedłużaczy. Jeśli jednak wymagany jest przewód przedłużający, należy go odpowiednio używać, zgodnie z ogólnymi wytycznymi. W przeciwnym razie może dojść do pożaru lub obrażeń ciała.
- Produkt musi być uziemiony. Wtyczkę zasilacza należy podłączyć do odpowiednio uziemionego gniazda elektrycznego.

Bateria monetowa jednogniwowa (CR2032)


- NIE wolno polykać baterii. Może to spowodować poważne poparzenia wewnętrzne i doprowadzić do śmierci. W razie poknięcia baterii należy się niezwłocznie zgłosić do lekarza.
- NIE używaj do wyjmowania lub wymiany akumulatora ostrych przedmiotów, takich jak pinceta lub długopis.
- NIE używaj akumulatora, jeżeli jest uszkodzony lub nieszczelny.

UWAGA

Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może doprowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń ciała.

Produkt

- NIE umieszczaj tego produktu na niestabilnym wózku, podstawce lub stole. Produkt jest ciężki i może upaść, powodując obrażenia użytkownika lub innych osób, a także poważne uszkodzenie produktu. Produkt należy umieścić na równej i stabilnej powierzchni, która jest w stanie utrzymać ciężar produktu.
- Należy unikać umieszczania produktu w obszarach wzmożonego ruchu. Jeśli wymagane jest umieszczenie produktu w miejscach wzmożonego ruchu, należy upewnić się, że produkt znajduje się w bezpiecznym miejscu, w którym nie będzie narażony na przypadkowe strącenie, które mogłoby spowodować obrażenia użytkownika lub innych osób i poważne uszkodzenie produktu.
- Jeśli produkt jest nieużywany przez długi czas, należy go odłączyć od gniazda elektrycznego.
- NIE trzymaj produktu za pokrywą nośnika, trzpienie, szczególnie do wprowadzania etykiet zewnętrznych ani wyście nośnika. Istnieje ryzyko odłączenia tych części lub upadku produktu.
- Podłączając przewody i akcesoria, należy postępować zgodnie z odpowiednimi instrukcjami. Aby uzyskać więcej informacji, patrz *Podręcznik Użytkownika*, który można znaleźć na stronie Brother support pod adresem support.brother.com/manuals.
- NIE dotykaj czujnika ani głowicy drukującej gołymi rękami, ponieważ część ta może zostać uszkodzona lub zniszczona przez elektryczność statyczną. Przed dotknięciem czujnika lub głowicy drukującej należy umieścić produkt na macie uziemiającej odprowadzającej ładunki elektrostatyczne (ESD) lub założyć rękawiczki antystatyczne.
- NIE upuść produktu podczas wyjmowania go z opakowania, w przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała użytkownika.
- Nieuzywane materiały eksploatacyjne i produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ponadto nie pozwalaj dzieciom na wkładanie części produktu lub etykiet do ust. W przypadku poknięcia jakichkolwiek przedmiotów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Produkt przechowywaj na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni.
- Zachowaj ostrożność podczas zamykania pokrywy nośnika. Istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń, jeśli palec zostanie przyciśnięty pomiędzy górną a dolną częścią pokrywy.
- NIE należy dotykać części obrotowych. Wciągnięcie palców w części obrotowe może spowodować obrażenia. Przed dotknięciem części obrotowych produktu należy go wyłączyć.
- NIE dotykaj głowicy drukującej ani żadnych metalowych części znajdujących się w jej pobliżu, ponieważ mogą się nagrzewać podczas i zaraz po zakończeniu użytkowania.

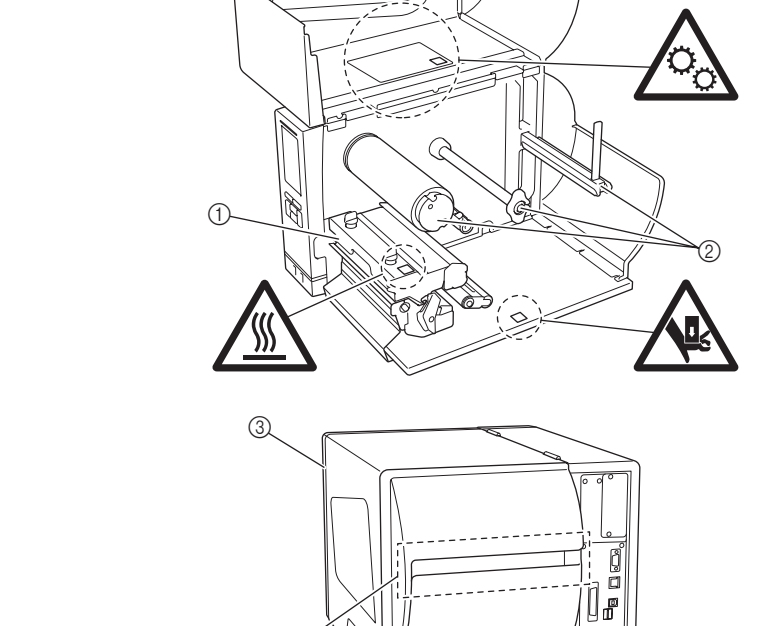

① Głowica drukująca

② Trzpienie

③ Pokrywa nośnika

④ Tłyne gniazdo podawania

Gombelem (CR2032)

HA AZ ELEMET NEM MEGFELELŐ TÍPUSÚRA CSERÉLI, ROBBANÁS TÖRTÉNHET. A HASZNÁLT ELEMKEKET A HELYI SZABÁLYOZÁSNAK MEGFELELŐEN SELEJTJEZZE LE.

- NE tegye ki az akkumulátort hőnek és tűznek.
- NE szerelje szét és NE módosítsa az akkumulátort.
- NE kösse össze a + és a - érintkezőt fém tárgygal (például vezetékekkel). Az elem rövidzárlatának megelőzése érdekében tartsa távol a fémes tárgyakat az elemtől.
- NE dobja ki az akkumulátort háztartási hulladékgyűjtőbe.
- A megadott elem nem újratölthető. NE töltsd újra.
- Csak a megadott elemet használja.
- Tartsa gyermekektől elzárva a gombaelemeket.
- Ha az akkumulátorból származó folyadék szembe kerül, tiszta vízzel azonnal ki kell öblíteni. Azonnal forduljon orvoshoz.
- Amennyiben az elemben található folyadék a bőrre vagy a ruházatra kerül, mossa le bőséges mennyiséggel tiszta vízzel.
- A nem megfelelő elem használata szivárgáshoz vagy robbanáshoz vezethet, ami tüzet, sérülést vagy károkat okozhat a termék környezetében.
- Tartsa távol a gyermekektől az új és használt gombaelemeket.
- Ha az elemről kétség merül zárul le rendszeren, akkor hagyja abba a termék használatát, valamint tartsa távol a gyermekektől.
- Az akkumulátortűz kockázatának csökkentése érdekében javasoljuk, hogy az akkumulátorok szabad tárolásakor vagy ártalmatlanításakor helyezzen ragasztószalagot az akkumulátor pólsáira.

LAN csatlakozás

Soha NE csatlakoztassa a terméket olyan LAN-kapcsolathoz, ami túlfeszültségnek lehet kitéve.

Általános óvintézkedések

A termék névleges teljesítményére, gyártójára és modellszámára vonatkozó további információkat a termék hátoldalára helyezett címkén talál.

A termék beüzemeléséhez olvassa el a *Használati útmutatót*.

A <i>Használati útmutató</i> letöltése Látogasson el a Brother support weboldalra: support.brother.com Gyakran ismétlődő kérdések (GYIK) és hibaelhárítás Látogasson el a Brother support weboldalra: support.brother.com Segítség a termék beüzemeléséhez és használatához Nézze meg videó GYIK-eket: support.brother.com/g/d/gd4f/	  
--	---

- A GYIK és a hibaelhárítási információk megtekintéséhez, továbbá a szoftver és a kézikönyvek letöltéséhez keresse fel a következő webhelyet: support.brother.com.
- Szervizeléssel, beállításokkal vagy javításokkal kapcsolatos kérdéseivel forduljon a Brother ügyfélszolgálatához vagy a területileg illetékes Brother-kereskedőhöz.
- Ha a termék rendszeresen működik, vagy bármilyen hiba fordul elő, esetleg megromlik egy kábel, akkor kapcsolja ki a terméket, húzzon ki minden kábelt és vegye fel a kapcsolatot Brother ügyfélszolgálatával vagy a helyi Brother-kereskedővel.
- Nem vállalunk felelősséget a természeti vagy ember okozta katasztrófákból, például földrengésből vagy tűzvészből, illetve harmadik felek cselekményeiből, a felhasználó szándékos vagy gondatlan üzemeltetéséből, helytelen használatából vagy egyéb különleges körülmények közötti üzemeltetéséből eredő károkat.
- Amíg a vonatkozó törvények megengedik, nem vállalunk felelősséget a termék használatából vagy használatának lehetetlenségéből eredő károkat (például az üzleti nyereség elmaradása, üzleti zavarok vagy a kommunikációs eszközök elvesztése).
- Nem vállalunk felelősséget olyan károkat, amelyek a termék helytelen használatából adódhatnak, illetve amelyek csak inkompatibilis berendezések csatlakoztatása vagy inkompatibilis szoftver használata miatt következhetnek be.
- Nem vállalunk felelősséget semmilyen kárt vagy bevételkiesés miatt, ami a termékkel kiegészített címkék felhasználásából ered, hiba, javítási munkák vagy a felhasznált anyagok olyan bekövetkező adateltűnés vagy adatmódosulás miatt, harmadik féltől pedig semmilyen igényt nem fogadunk el.
- A Brother fenntartja a jogot, hogy a jelen útmutatóban vagy a termék egyéb dokumentációjában szereplő információkat előzetes értesítés nélkül módosítsa. A Brother továbbá nem vállal felelősséget semmilyen kárért (beleértve a következményes károkat is), amely a termékdefektiáciára való hagyatkozásból ered, beleértve, de nem kizárólagosan a tipográfiai és egyéb hibákat. Mindenképpen javasoljuk, hogy keresse meg és töltsse le a termékdokumentáció legújabb verzióját, és rendszeresen ellenőrizze a firmware, az illesztőprogramok, az alkalmazások stb. legfrissebb verziót a support.brother.com oldalon. A termék legfrissebb dokumentációja megtalálható a Brother support weboldalon: support.brother.com.
- A szoftverrel és a termék hálózati kábeljével kapcsolatban további információkat a *Használati útmutató* dokumentumban talál, amelyet megtalálhat a Brother support weboldalon a support.brother.com címen.
- A termékmodellek és tartozékok országoként és régióként változhatnak.
- Ez a termék kizárólag abban az országban használható, ahol azt megvásárolták.

Bateria monetowa jednogniwowa (CR2032)

RYZKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEPRÁWIDŁOWEGO TYPU. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI.
--

- NIE wystawiaj akumulatora na działanie ciepła lub ognia.
- NIE rozmontowyw ani NIE modyfikuj akumulatora.
- NIE łącz biegunów + i - metalowymi przedmiotami, np. drutem. Aby zapobiec zwarciu obwodu baterii, należy przechowywać baterię z daleka od metalowych przedmiotów.
- NIE wyrzucaj akumulatora razem z odpadami gospodarstwa domowego.
- Określona bateria nie jest akumulatorem. NIE należy jej ładować.
- Należy używać tylko określonych baterii.
- Baterie monetowe jednogniwowe należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- Jeśli ciecz z akumulatora dostanie się do oczu, umyj je natychmiast czystą wodą.
- Natychmiast zgłoś się do lekarza.
- W przypadku kontaktu cieczy z baterii ze skórą lub ubraniem należy je obficie przemyć czystą wodą.
- Użycie nieodpowiedniej baterii mogłoby spowodować wyciek lub wybuch, co z kolei mogłoby doprowadzić do pożaru, obrażeń ciała lub szkód w otoczeniu produktu.
- Nowe i używane baterie monetowe jednogniwowe należy przechowywać z daleka od dzieci.
- Jeśli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, należy zaprzestać użytkowania produktu i umieścić go poza zasięgiem dzieci.
- Abymniejszyły ryzyko pożaru akumulatora, zalecamy zaklejenie biegunów akumulatora taśmą w przypadku przechowywania akumulatorów luzem lub ich utylizacji.

Połączenie LAN

- NIE podłączaj tego produktu do sieci LAN, w której występują przepięcia.

Zalecenia ogólne

Więcej informacji na temat parametrów elektrycznych posiadanego modelu, jego producenta i numeru modelu można znaleźć na etykiecie przymocowanej z tyłu produktu.

Aby skonfigurować produkt, patrz <i>Podręcznik Użytkownika</i>. Aby pobrać <i>Podręcznik Użytkownika</i> Odwiedź stronę Brother support: support.brother.com Często zadawane pytania i rozwiązywanie problemów Odwiedź stronę Brother support: support.brother.com Pomoc przy konfiguracji i użytkowaniu produktu Filmy wideo z odpowiedziami na często zadawane pytania: support.brother.com/g/d/gd4f/	  
---	---

- Odpowiedzi na często zadawane pytania, rozwiązania problemów oraz oprogramowanie i podręczniki do pobrania można znaleźć na stronie support.brother.com.
- W celu przeprowadzenia serwisowania, regulacji lub napraw należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother lub lokalnym dealerem firmy Brother.
- Jeśli działanie produktu nie jest standardowe, wystąpi dowolny błąd lub uszkodzony jest dowolny kabel, należy produkt wyłączyć, odłączyć wszystkie kable i skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother lub lokalnym dealerem firmy Brother.
- Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka, takich jak trzęsienia ziemi lub pożary, działania osób trzecich, celowego lub niedbalego działania użytkownika, niewłaściwego użytkowania lub działania w innych szczególnych warunkach.
- O ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (np. straty, utratę zysków firmy, utratę zysków, zakłócenia w prowadzeniu działalności lub utracenie środków komunikacji), które mogą wynikać z użytkowania lub niemożności użytkowania produktu.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą zostać spowodowane nieprawidłową obsługą produktu wynikającą z podłączenia niezgodnego sprzętu lub używania niezgodnego oprogramowania.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegolwiek uszkodzenia lub straty wynikające z użycwania etykiet utworzonych za pomocą tego produktu oraz utratę lub zmianę danych w wyniku awarii, naprawy, zużycia materiałów eksploatacyjnych, jak również za jakiegolwiek roszczenia stron trzecich.
- Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w informacjach zawartych w niniejszym podręczniku lub innej dokumentacji tego produktu. Ponadto Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za jakiegolwiek szkody (w tym wynikowe) spowodowane poleganiem na dokumentacji produktu, w tym między innymi za błędy typograficzne i inne. Zdecydowanie zaleca się pobranie najnowszej wersji dokumentacji produktu oraz regularne sprawdzanie dostępności zaktualizowanych wersji oprogramowania sprzętowego, sterowników, aplikacji itp. na stronie support.brother.com. Najnowsza wersja dokumentacji produktu jest dostępna na stronie Brother support pod adresem support.brother.com.
- Aby uzyskać więcej informacji o oprogramowaniu i użytkowaniu produktu w sieci, patrz *Podręcznik Użytkownika*, który można znaleźć na stronie Brother support pod adresem support.brother.com.
- Modele produktu, akcesoria i materiały eksploatacyjne mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.
- Produkt ten jest dopuszczony do użytku tylko w kraju lub regionie, w którym został zakupiony.

Az összeállításra és kiadásra vonatkozó tájékoztatás

Ez a legfrissebb termékleírásokat és specifikációkat tartalmazó útmutató készítése és publikálása a Brother Industries, Ltd. felügyelete alatt zajlott. Frissített firmware, illesztőprogram, illetve alkalmazás kiadása esetén a jelen útmutató nem feltétlenül tükrözi pontosan az elérhető funkciókat. A Brother fenntartja a jogot, hogy bejelentés nélkül módosítsa a kézikönyvben foglalt specifikációkat és anyagokat. A Brother továbbá nem tehető felelőssé a beemelt anyagok megbízhatósága miatt bekövetkezett károkat (köztük a következményes károkatért), beleértve, de nem korlátozva a kádvány gépelési és egyéb hibáira.

Nyilatkozat

A Brother nem vállal semmilyen jótállást a termék használata során fellépő meghibásodás, üzemzavar, rendszerösszeomlás, vírustámadás, adatsérülés, adatvesztés és egyéb hibák elkerülésére, mérséklésére vagy elmaradására vonatkozóan. AMENNYIBEN AZ ALKALMAZANDÓ JOGSZABÁLYOK EZT MEGENGEDIK, A BROTHER NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ÜGYFELEK VAGY BÁRMELY MÁS HARMADIK FEL ELMARADOT BEVÉTELÉÉRT, ÉS NEM KÖTELEZHETŐ KÖZVETETT, KÜLÖNÖS, JÁRULEKÖS, KÖVETKEZMÉNYES, PÉLDÁT STATUÁLÓ CELZATÚ VAGY BÜNTETŐ KÁRTÉRÍTÉSRE.

Megfelelősségi nyilatkozat (csak Európa/Törökország)

Mi, a Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

kijelentjük, hogy a jelen termék megfelelnek a vonatkozó (csak Európa/Törökország területén érvényes) EU-harmonizációs szabályozásoknak, valamint az Egyesült Királyság vonatkozó (csak Nagy-Britannia területén érvényes) harmonizációs szabályozásának. A Megfelelősségi nyilatkozat a Brother support weboldaláról tölthető le. Látogassa meg a support.brother.com/manuals oldalt.

(Csak a rádiós interfésszel rendelkező modellekre vonatkozik) Egyesült királyságbeli megfelelősségi nyilatkozata a rádióberendezésekre vonatkozó 2017-es szabályozáshoz (Csak Nagy-Britannia) / (Csak a rádiós interfésszel rendelkező modellekre vonatkozik) A 2014/53/EU rádióberendezésekre vonatkozó irányelv szerinti megfelelősségi nyilatkozat (Csak Európa/Törökország)

Mi, a Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

kijelentjük, hogy ezek a termékek megfelelnek a rádióberendezésekre vonatkozó 2017-es szabályozás / a 2014/53/EU rádióberendezésekre vonatkozó irányelv rendelkezéseinek. A Megfelelősségi nyilatkozat letölthető a Megfelelősségi nyilatkozat (csak Európa/Törökország) bekezdés utasításai szerint.

Megfelelési tanúsítványok az Egyesült Királyságban a termékbiztonságról és a távközlési infrastruktúráról (a releváns csatlakoztatható termékek biztonsági követelményei) szóló 2023. évi rendeletek vonatkozásában

Mi, a Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

kijelentjük, hogy ezek a termékek megfelelnek a termékb