



Industriel labelprinter

TJ-6421TN/TJ-6521TN

Produktsikkerhedsguide (Dansk)

Tak, fordi du har købt TJ-6421TN/TJ-6521TN (i det følgende benævnt "produktet").

Sørg for at læse denne vejledning i sin helhed, og download og læs hele brugsanvisningen, ofte stillede spørgsmål og tips til fejlfinding, software og manualer, før du bruger dette produkt. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til senere brug.

⚠ ADVARSEL

Hvis disse retningslinjer og advarsler ikke overholdes, kan det medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser. Følg disse retningslinjer for at undgå risiko for varme- eller røgudvikling, eksplosion, brand eller kvæstelser.

Produkt, lysnetledning, møntcellebatteri (CR2032)

- Brug IKKE produktet, hvis der kommer vand eller fremmedlegemer ind i det. Frakøb en ekstern strømkilde, og fjern batteriet (hvis det er installeret), og kontakt derefter din lokale Brother-forhandler.
- Disse produkter kan IKKE anvendes, oplades eller opbevares på følgende steder, da der ellers kan opstå brand, elektrisk stød, røg eller skader:
 - På et ekstremt fugtigt eller koldt sted (se afsnittet "Produktspecifikationer" i *brugsanvisningen* til din model).
 - På et sted, hvor den udsættes for kondens eller fugt, som f.eks. badeværelser eller vandværmere.
 - På meget støvede steder.
 - På meget varme steder, f.eks. i nærheden af åben ild, radiatorer eller i direkte sollys.
 - I en lukket bil i direkte sollys.
 - I stor højde.
 - Under et tordenvejr.
- Må ikke installeres eller bruges i områder, hvor der dannes eksplosivt eller elektrisk ledende støv.
- For at undgå at beskadige disse produkter, MÅ DU IKKE:
 - Anbringe tunge genstande på dem.
 - Skille dem ad eller modificere dem.
 - Tabe eller slå på dem.
 - Lade dem blive våde, f.eks. fordi de håndteres med våde hænder, eller fordi der spildes væske på dem.
- Brug IKKE brændbare sprays i nærheden af produktet eller ved rengøring af produktet. Der er risiko for brand og elektrisk stød.

Eksempler på brændbar spray:

- Støvfjernere
- Pesticider
- Desinfektionsmidler og deodoranter, der indeholder alkohol
- Organiske opløsningsmidler eller væsker, som f.eks. alkohol
- Lad IKKE babyer eller børn lege med den plastikpose, der indeholdt produktet. Bortskaf posen, eller hold den væk fra babyer og børn for at undgå risiko for kvælning.
- Dette produkt er ikke egnet til brug på steder, hvor der kan være børn til stede.

Produkt

- Brug IKKE produktet i særlige miljøer, f.eks. i nærheden af medicinsk udstyr. Elektromagnetiske bølger kan medføre, at hospitalsudstyret ikke fungerer korrekt.
- Før du bruger produktet i et særligt miljø, f.eks. i nærheden af medicinsk udstyr, anbefaler vi, at du kontrollerer, om det er modtageligt for interferens, herunder elektromagnetisk interferens, der kan forårsage uønsket drift.
- Brugere med pacemakere skal gå væk fra produktet, hvis de mærker noget unormalt. Søg derefter omgående lægehjælp.
- Lad IKKE organiske opløsningsmidler som f.eks. benzen, fortynder, polish-fjernere eller deodorant komme i kontakt med produktet. Det kan medføre, at produktet bliver skævt eller opløses, hvilket kan resultere i elektrisk stød eller brand.

Når du rengør produktet, skal du slukke for det og tage netledningen ud af stikkontakten. Hvis du ikke gør det, er der risiko for elektrisk stød eller brand. Se *brugsanvisningen* for rengøringsmetoder.

Afbrydelse af enheden

Dette produkt skal installeres i nærheden af en stikkontakt, der er nem adgang til. I nødstilfælde skal du tage lysnetledningen ud af stikkontakten for at slukke helt for strømmen.

Lysnetledning

- Brug kun lysnetledningen eller de kabler, der følger med produktet. Hvis du ikke gør det, kan det resultere i, at du selv eller andre kommer til skade, eller at produktet eller anden ejendom bliver beskadiget.
- Lysnetledningen, ledningerne eller kablerne, der følger med produktet, er kun beregnet til brug med dette produkt.
- Lad IKKE metalgenstande komme i kontakt med produktets stik, porte eller metaldele af lysnetledningen.
- Sæt lysnetledningen i en almindelig stikkontakt (AC 100-240 V 50/60Hz).

brother

Teollinen tarratulostin

TJ-6421TN/TJ-6521TN

Tuotteen turvaohjeet (Suomi)

Kiitos, että ositt tuotteen TJ-6421TN/TJ-6521TN (jota kutsutaan tästä eteenpäin "tuotteeksi").

Muista lukea tämä opas kokonaisuudessaan ja ladata ja lukea koko käyttöopas, usein kysytyt kysymykset ja vianetsintäohjeet, ohjelmisto ja opaat ennen tämän tuotteen käyttöä. Säilytä tätä opasta turvallisessa paikassa myöhempää tarvetta varten.

⚠ VAROITUS

Näiden ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa kuolemaan tai vakaviin henkilövahinkoihin. Noudata näitä ohjeita, jotta vältät lämmön tai savun muodostumisen, räjähtämisen, tulipalon tai henkilövahingon.

Tuote, virtajohto, nappiparisto (CR2032)

- ÄLÄ käytä tuotetta, jos sen sisälle on päässyt vettä tai vierasesineitä. Irrota ulkoinen virransyöttö ja poista paristo (jos se on asennettu) ja ota sitten yhteys paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
- ÄLÄ käytä, lataa tai säilytä näitä tuotteita seuraavissa paikoissa, sillä muuten seurauksena voi olla tulipalo, sähköisku, savua tai vaurio:
 - erittäin kosteissa tai kylmissä olosuhteissa (katso mallisi *Käyttöoppaan* "Tuotteen tekniset tiedot" -kohta)
 - paikassa, jossa ne altistuvat kondensoituvalle vedelle tai kosteudelle, kuten kylpyhuoneessa tai vedenlämmittimen lähellä
 - erittäin pölyisessä paikassa
 - erittäin kuumassa paikassa, kuten lähellä avotulta tai lämmitysälaitetta tai suorassa auringonvalossa
 - suljetussa autossa, joka on suorassa auringonpaisteessa
 - korkeassa ilmanalassa
 - ukkosmyrskyn aikana.
- ÄLÄ asenna tuotetta alueille tai käytä sitä alueilla, joilla muodostuu räjähtävää tai sähköä johtavaa pölyä.
- Jotta nämä tuotteet eivät vahingoitu, ÄLÄ
 - aseta raskaita esineitä niiden päälle
 - pura tai muokkaa niitä
 - puoduta tai lyö niitä
 - anna niiden kastua esimerkiksi käsittelemällä niitä märillä käsillä tai roiskuttamalla nesteitä niiden päälle.
- ÄLÄ käytä syttyviä suinkäite tuotteen lähellä tai tuotetta puhdistaessa. Tällaiset aineet aiheuttavat tulipalon ja sähköiskun vaaran.

Esimerkkejä syttyvistä aerosolipakatuista tuotteista:

- pölyä poistavat puhdistusaineet
- hyönteismyrkyt
- alkoholia sisältävät desinfiointi- ja hajunpoistoaineet
- organaiset liuottimet tai nesteet, kuten alkoholi.
- ÄLÄ anna vauvojen tai lasten leikkiä muovipussilla, jonka sisällä tuote oli. Hävitä pussi ja pidä se vauvojen ja lasten ulottumattomissa tukehtumisriskin välttämiseksi.
- Tämä tuote ei sovellu käytettäväksi paikoissa, joissa lapset voivat päästä siihen käsiksi.

Tuote

- ÄLÄ käytä tuotetta erityisympäristöissä, kuten lääkinnällisten laitteiden lähellä. Sähkömagneettiset aallot saattavat saada lääkinnälliset laitteet toimimaan virheellisesti.
- Ennen kuin käytät tuotetta erikoisympäristössä, kuten lähellä lääkinnällisiä laitteita, suosittelemme tarkistamaan, onko se alttiina minkäänlaisten häiriöille, mukaan lukien sähkömagneettiselle häiriölle, jotka voivat aiheuttaa ei-toivottua toimintaa.
- Käyttäjien, joilla on sydämentahdistin, pitää siirtyä kauemmas tuotteesta, jos he kokevat olonsa epänormaalksi. Tämän jälkeen heidän tulee välttäämistä hankkiutua lääkäriin.
- ÄLÄ anna orgaanisten liuotinten, kuten bentseenin, tinnerin, lakanpoistoaineen tai hajunpoistoaineen, päästä kosketuksiin tuotteen kanssa. Ne saattavat aiheuttaa tuotteen väyntymisen tai sulamisen, jolloin voi seurata sähköisku tai tulipalo.

Kun puhdistat tuotetta, katkaise sen virta ja irrota virtajohto pistorasiasta. Muussa tapauksessa saattaa aiheutua sähköisku tai tulipalo. Tietoja puhdistustavoista on *Käyttöoppaassa*.

Laitteen irrottaminen pistorasiasta

Tämä tuote on asennettava helpoppäisyisen sähköpistorasian lähelle. Hätätapauksissa virtajohto on irrotettava pistorasiasta, jotta virran voi katkaista kokonaan.

Virtajohto

- Käytä vain tuotteen mukana toimitettua virtajohtoa tai kaapeleita. Muuten saattaa aiheutua tapaturmia tai tuotteen tai muun omaisuuden vahingoittuminen.
- Tuotteen mukana toimitetut virtajohto, johdot tai kaapelit on tarkoitettu käytettäväksi vain tämän tuotteen kanssa.
- ÄLÄ anna metalliesineiden päästä kosketuksiin tuotteen liittimien, porttien tai virtajohdon metalliosien kanssa.

- Sæt stikket godt fast i stikkontakten.
- Når du tilslutter ledninger og tilbehør, skal du sørge for, at de er tilsluttet korrekt. Tilslut kun de elementer, der er designet specifict til dit produkt. Ellers er der risiko for brand eller personskade. Se *brugsanvisningen* for at få flere oplysninger om, hvordan du tilslutter produktet.
- Brug IKKE en beskadiget lysnetledning.
- Når du tager netledningen ud af stikkontakten, må du ikke trække i ledningen. Hold i stikket, og træk det ud af stikkontakten for at undgå risikoen for brand, elektrisk stød eller beskadigelse.
- Du må IKKE bøje eller trække i ledninger eller kabler med magt.
- UNDGA at overbelaste stikkontakter eller tilslutte flere enheder til den samme stikkontakt. Der er risiko for brand, elektrisk stød og skader.
- Ophobning af støv på stikket kan forårsage kortslutning eller brand. Vi anbefaler, at du regelmæssigt tager netledningen ud af stikkontakten og rengør stikket grundigt med en tør klud.
- Brother anbefaler på det kraftigste, at du IKKE anvender nogen former for forlængerledning. Hvis en forlængerledning er nødvendig, skal den bruges korrekt og i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for dens anvendelse, da den ellers kan forårsage brand eller personskader.
- Dette produkt skal jordforbindes. Netstikket skal tilslutes til en korrekt jordforbundet stikkontakt.

Møntcellebatteri (CR2032)


- Du må IKKE sluge batteriet. Det kan forårsage alvorlige indre forbrændinger og føre til dødsfald. Hvis du sluger batteriet, skal du straks søge lægehjælp.
- Brug IKKE skarpe genstande som f.eks. pinocetter eller kuglepenn, når du fjerner eller udskifter batterieme.
- Brug IKKE batteriet, hvis det er beskadiget eller utæt.

⚠ FORSIGTIG

Hvis instruktioner eller advarsler ikke overholdes, kan det medføre mindre eller moderate kvæstelser.

Produkt

- Placer IKKE dette produkt på en ustabil vogn, et stativ eller et bord. Produktet er tungt og kan falde ned med tilskadekomst for dig eller andre og alvorlig beskadigelse af produktet til følge. Placer produktet på et plant og stabilt underlag, som kan holde ti produktets vægt.
- Undgå at anbringe produktet på et befærdet sted. Hvis det er nødvendigt at placere produktet på et befærdet sted, skal du sørge for, at det er placeret et sikkert sted, hvor det ikke kan væltes ned, da dette kan medføre skade på dig eller andre og beskadige produktet.
- Tag stikket ud af stikkontakten, når produktet ikke skal bruges i længere tid.
- Hold IKKE produktet i mediedækslet, spindlerne, åbningen til ekstern ledningføring eller medieudgangssiden. Der er risiko for, at disse dele går løs, eller at produktet falder ned.
- Følg alle instruktioner, når du tilslutter kabler og tilbehør. For mere information henvises der til *brugsanvisningen*, som kan findes på Brother-supportwebsiden på support.brother.com/manuals.
- Rør IKKE ved sensoren eller printhovedet med de bare hænder, da disse dele kan blive beskadiget eller ødelagt af statisk elektricitet. Før du rører ved sensoren eller printhovedet, skal du placere produktet på en ESD-jordingsmätte (Electrostatic Discharge) eller bruge antistatiske handsker.
- Tab IKKE produktet, når du tager det ud af kassen eller flytter det, da du ellers kan komme til skade.
- Når du ikke bruger produktet eller forsyningen, skal du opbevare det utilgængeligt for babyer og børn. Lad heller ikke babyer og børn putte produktdele eller labeler i munden. Hvis en genstand er blevet slugt, skal der omgående søges læge.
- Opbevar produktet på en flad, jævn og stabil overflade.
- Vær forsigtig, når du lukker mediedækslet. Der er risiko for skader, hvis dine fingre kommer i klemme mellem toppen og bunden af dækslet.
- Rør IKKE ved roterende dele. Der er risiko for skader, hvis fingrene kommer i klemme i de roterende dele. Sluk for produktet, før du rører ved de roterende dele.
- Rør IKKE ved printhovedet eller metaldele i nærheden af printhovedet, da de bliver meget varme under og umiddelbart efter brug.

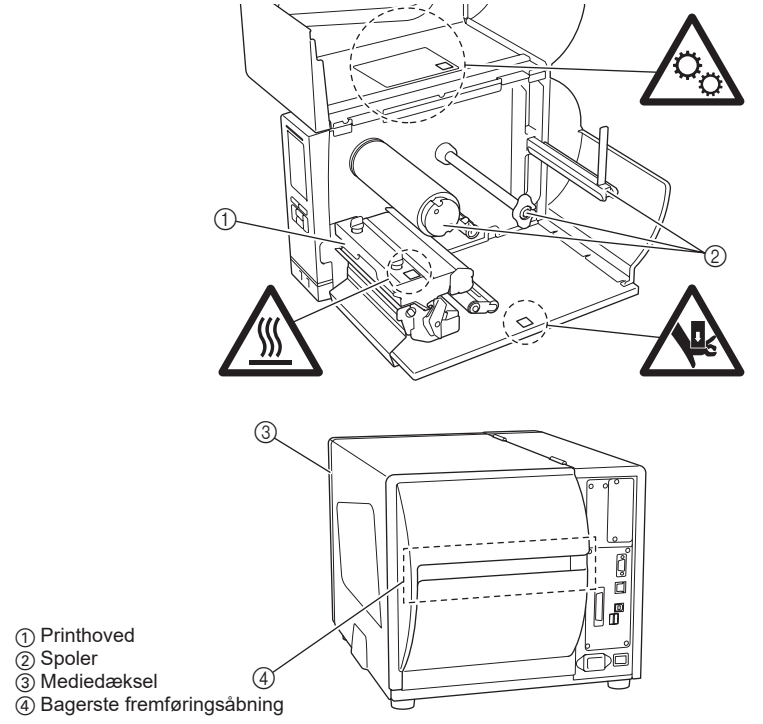

- Kytke virtajohto tavalliseen pistorasiaan (AC 100 - 240 V, 50/60 Hz).
- Työnnä pistoke tiukasti pistorasiaan.
- Kun kytke johtoja ja lisävarusteita, varmista, että ne on kytketty oikein. Kytke tuote vain nimenomaan tuottele suunnettiuihin laitteisiin tai tarvikkeisiin. Muuten voi aiheutua tulipalon tai henkilövahingon vaara. Lisätietoja tuotteen yhdistämisestä on *Käyttöoppaassa*.
- ÄLÄ käytä vioittunutta virtajohtoa.
- Kun irrotat virtajohtoa pistorasiasta, älä vedä johdosta. Pidä kiinni pistokkeesta ja vedä se irti pistorasiasta. Näin vältät tulopalon, sähköiskun tai johdon vaurioitumisen.
- ÄLÄ taivuta tai vedä väkisin mitään johtoja tai kaapeleita.
- ÄLÄ ylikuormita pistorasioita tai kytke useita laitteita samaan pistorasiaan. Muuten voi syttyä tulipalo, voit saada sähköiskun tai tuote voi vahingoittua.
- Pölyn kerääntymisen pistokkeen päälle voi aiheuttaa oikosulun tai mahdollisesti tulipalon. Suosittelemme irrottamaan virtajohdon säännöllisesti ja puhdistamaan pistokkeen perusteellisesti kuivalla liinalla.
- Brother EI suosittele minkään tyyppisen jatkojohdon käyttämistä. Jos jatkojohto kuitenkin tarvitaan, käytä sitä oikein ja sen käyttöä koskevien yleisten ohjeiden mukaisesti. Muussa tapauksessa se voi aiheuttaa tulipalon tai loukkaantumisen.
- Tämä tuote pitää maadoittaa. Virtapistoke pitää liittää oikein maadoitettuun pistorasiaan.

Nappiparisto (CR2032)


- ÄLÄ nielaise paristoa. Se voi aiheuttaa vakavia sisäisiä palovammoja ja johtaa kuolemaan. Jos nielet pariston, mene heti lääkäriin.
- ÄLÄ käytä teräviä esineitä, kuten pihtejä tai kyniä, kun vaihdat tai poistat paristoa.
- ÄLÄ käytä paristoa, jos se on vahingoittunut tai vuotaa.

⚠ HUOMIO

Ohjeiden ja varoitusten noudattamatta jättäminen voi johtaa pieniin tai kohtalaisiin henkilövahinkoihin.

Tuote

- ÄLÄ aseta tätä tuotetta epävakaaan kärryn, jalustan tai pöydän varaan. Tuote on raskas ja voi kaatua, jolloin seurauksena on henkilövahinkoja ja tuotteen vakava vaurioituminen. Aseta tuote tasaiselle ja vakaalle alustalle, joka kestää tuotteen painon.
- Vältä tuotteen sijoittamista vilkkaasti kuljetulle alueelle. Jos tuote on sijoitettava vilkkaasti kuljetulle alueelle, varmista, että se on turvallisessa paikassa, jossa sitä ei voi vahingossa tönäistä nurin, mikä saattaa aiheuttaa loukkaantumisen ja tuotteen vakavan vahingoittumisen.
- Irrota tuote pistorasiasta, kun tuotetta ei käytetä pitkään aikaan.
- ÄLÄ kannattele tuotetta tulostusmateriaalikaanesta, teoloista, ulkoisesta tarrojen sisäätuloarosta tai tulostusmateriaalin ulostuloarosta kiinni pitäen. Muuten voi käydä niin, että nämä osat irtoavat tai tuote putosaa.
- Noudata asianmukaisia ohjeita, kun yhdistät kaapeleita ja lisävarusteita. Lisätietoja on *Käyttöoppaassa*, joka löytyy Brother-tukisivustosta osoitteesta support.brother.com/manuals.
- ÄLÄ koske anturiin tai tulostuspäähen paljain käsin, sillä staattinen sähkö saattaa vahingoittaa sitä tai tuhotua sen. Ennen kuin kosketat anturia tai tulostuspäätä, aseta tuote staattisen sähkön purkavan maadoitusmaton päälle tai käytä antistaattisia käsineitä.
- ÄLÄ pudota tuotetta, kun otat sen pois laaikosta tai siirrät sitä, sillä muuten voit loukkaantua.
- Kun et käytä tuotetta tai mitään tarvikkeita, säilytä sitä poissa vauvojen ja lasten ulottuvilta.
- Älä myöskään anna vauvojen ja lasten laittaa tuotteen osia tai tarjoja suuhun. Jos lapsi on neliastaust jonkin esineen, vie hänet välittömästi lääkäriin.
- Säilytä tuotetta tasaisella, vaakaasuoralla ja vakaalla pinnalla.
- Eie varovainen sukklessiä tulostusmateriaalikaantaa. Voit loukkaantua, jos sormesi jäävät puristuksiin kannen ylä- ja alaosan väliin.
- ÄLÄ koske pyöriivn osiin. Sormesi voivat loukkaantua, jos ne osuvat pyöriivn osiin. Katkaise tuotteesta virta, ennen kuin kosket pyöriivn osiin.
- ÄLÄ koske tulostuspäähän tai mihinkään tulostuspään lähellä oleviin metalliosiin, sillä ne kuumenevät voimakkaasti käytön aikana ja ovat kuumia vielä pian käytön jälkeenkin.

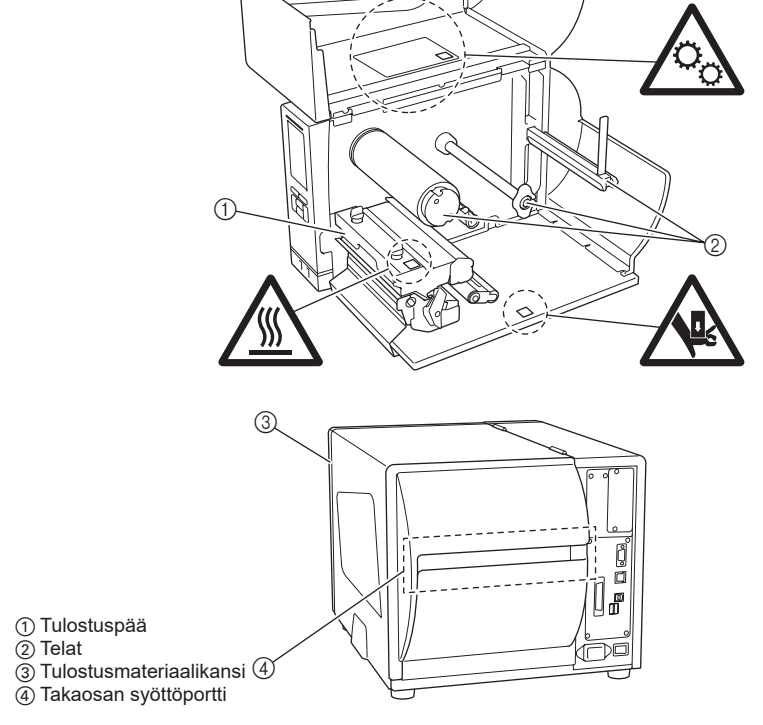

Møntcellebatteri (CR2032)

RISIKO FOR EKSPLOSION, HVIS BATTERIET ERSTATTES MED EN FORKERT TYPE.
BORTSKAF BRUGTE BATTERIER I HENHOLD TIL LOKALE REGLER.

- Du må IKKE udsætte batteriet for varme eller ild.
- Du må IKKE skille batteriet ad eller ændre det.
- Du må IKKE kortslutte + og – polerne med metalgenstande som f.eks. ledninger. For at forhindre kortslutning af batteriet skal du holde metalgenstande væk fra batteriet.
- Du må IKKE bortskafe batteriet sammen med husholdningsaffald.
- Det specificerede batteri er ikke genopladeligt. Du må IKKE genoplade det.
- Brug kun det angivne batteri.
- Opbevar knapcellebatterier utilgængeligt for børn.
- Hvis væske fra batteriet kommer i øjnene, skal du straks vaske dem med rent vand. Søg straks lægehjælp.
- Hvis væsken inde i batteriet kommer på din hud eller tøj, skal du vaske dem godt i rigeligt rent vand.
- Brug af et forkert batteri kan forårsage lækage eller eksplosion, hvilket kan resultere i brand, personskade eller beskadigelse af produktets omgivelser.
- Opbevar nye og brugte møntcellebatterier utilgængeligt for børn.
- Hvis batterirummet ikke lukker sikkert, skal du stoppe med at bruge produktet og opbevare det utilgængeligt for børn.
- For at reducere risikoen for batteribrand anbefaler vi, at du sætter tape over batteripolerne, når du opbevarer batterier løst eller bortskaffer dem helt.

Tilslutning til LAN

Tilslut IKKE produktet til en LAN-forbindelse, som er genstand for overspændinger.

Generelle forholdsregler

Du kan finde flere oplysninger om din models effekt, producent og modelnummer på labelen på bagsiden af dit produkt.

Se <i>brugsanvisningen</i> for at konfigurere dit produkt.	
Sådan downloader du <i>brugsanvisningen</i>	
Besøg Brother-supportwebsiden på support.brother.com	
Ofte stillede spørgsmål og fejlfinding	
Besøg Brother-supportwebsiden på support.brother.com	
For hjælp til opsætning og brug af dit produkt	
Se vores video med ofte stillede spørgsmål: support.brother.com/gld/d4fi/	

- For ofte stillede spørgsmål, tips til fejlfinding og download af software og manualer kan du besøge support.brother.com.
- Hvis der er behov for service, justeringer eller reparationer, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
 - Hvis produktet ikke fungerer normalt, eller der opstår fejl, eller et kabel er beskadiget, skal du slukke for produktet, frakoble alle kabler og kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
 - Vi påtager os intet ansvar for skader, der opstår som følge af naturkatastrofer eller menneskeskabte katastrofer, såsom jordskælv eller brande, eller handlinger fra tredjeparter, brugerens forsæltige eller uagtsomme betjening, misbrug eller betjening under andre særlige forhold.
 - Så længe det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, påtager vi os intet ansvar for skader (såsom tab af forretningsfortjeneste, forretningsafbrydelser eller tabte kommunikationsmidler), der kan opstå som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge produktet.
 - Vi påtager os intet ansvar for skader, der måtte opstå som følge af forkert betjening af produktet i form af tilslutning af inkompatibelt udstyr, eller anvendelse af inkompatibel software.
 - Vi påtager os intet ansvar for nogen skader eller tab af indtjening, som skyldes brug af labels, der er oprettet med produktet, eller data, der forsvinder eller ændres grundet fejl, reparationer eller forbrugsstoffer, og vi accepterer ikke nogen krav fra tredjepart.
 - Brother forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer i oplysningerne i denne vejledning eller anden dokumentation til dette produkt. Endvidere kan Brother ikke holdes ansvarlig for nogen skader (herunder følgeskader), der skyldes anvendelse af den præsenterede dokumentation til produktet, herunder, men ikke begrænset til, typografiske fejl og andre fejl. Vi anbefaler på det kraftigste, at du tjekker for og downloader den nyeste version af din produktdokumentation og regelmæssigt tjekker for opdaterede versioner af firmware, drivere, programmer osv. på support.brother.com. Den nyeste version af dokumentationen til produktet findes på Brother support-websiden på support.brother.com.
 - Du kan finde yderligere oplysninger om software og om brug af produktet på et netværk i *Brugsanvisning*, som kan findes på Brother support-websiden på support.brother.com.
 - Produktmodeller, tilbehør og forbrugsvarer kan variere afhængigt af land eller region.
 - Dette produkt er kun godkendt til brug i det land eller område, hvor det er købt.

Nappiparisto (CR2032) PARISTON VAHTAMINEN VÄÄRÄNTYYPPISEEN AIEHUETTAA RÄJÄHDYSVAARAN. HÄVITÄ KÄYTETTY PARISTOT PAIKALLISTEN OHJEIDEN MUKAISESTI.
--

- ÄLÄ altista paristoa kuumuudella tai tulelle.
- ÄLÄ pura tai muokkaa paristoa.
- Älä yhdistä plus (+) - ja miinus (–) -napoja metalliesineillä, kuten johdolla. Estä pariston oikosulun pitämällä metalliset esineet pois pariston läheltä.
- ÄLÄ hävitä paristoa kotitalousjätteen mukana.
- Määritetty paristoa ei voi ladata. ÄLÄ lataa sitä.
- Käytä vain määritettyä paristoa.
- Säilytä nappiparistot poissa lasten ulottuvilta.
- Jos paristosta vuotavaa nestettä joutuu silmiin, huuhtelee silmät välittömästi puhtaalla vedellä. Mene heti lääkäriin.
- Jos pariston sisällä olevaan nestettä joutuu ihollesi tai vaatteillesi, pese iho tai vaatteet suurella määrällä puhdasta vettä.
- Vääränlaisen pariston käyttäminen saattaa aiheuttaa vuodon tai räjähdyksen, josta voi seurata tulipalo, loukkaantuminen tai vahinkoa tuotteen ympäristölle.
- Pida uudet ja käytetyt nappiparistot poissa lasten ulottuvilta.
- Jos paristokotelo ei sulkeudu pitävästi, lopeta tuotteen käyttäminen ja pidä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Paristojen syttymisriskin vähentämiseksi suosittelemme laittamaan teippiä paristojen napojen päälle, kun paristoja säilytetään irrallaan tai kun ne poistetaan käytöstä.

Läihverkkoysteys

ÄLÄ kytke tätä tuotetta lähiverkkoliitäntään, joka on alttiina ylijännitteille.

Yleiset varotoimenpiteet

Tuotteen takaaosan kiinnityksessä tarassaa on lisätietoja mallisi sähkötiedoista sekä valmistajan tiedot ja mallin numero.

Tarkempia tietoja tuotteen käyttöönottoa varten on <i>Käyttöoppaassa</i> .	
Lataa <i>Käyttöopas</i>	
Käy Brother-tukisivustolla osoitteessa support.brother.com	
Usein kysytyt kysymykset ja vianetsintä	
Käy Brother-tukisivustossa osoitteessa support.brother.com	
Tuotteen käyttöönottoa ja käyttöä koskevia ohjeita	
Katso usein kysyttyjä kysymyksiämme esittelevä video osoitteesta support.brother.com/gld/d4fi/	

- Jos haluat tarkastella usein kysyttyjä kysymyksiä sekä vianetsintävinkeitä ja ladata ohjelmistoa sekä käyttöohjeita, käy osoitteessa support.brother.com.
- Jos tulostimelle on tehtävä huoltoitoimenpiteitä, säätöja tai korjauksia, ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
 - Jos tuote toimii epänormaalisti tavalla, ilmenee jokin virhe tai jos jokin kaapeli on vioittunut, katkaise laitteesta virta, irrota kaikki kaapelit ja ota yhteyttä Brotherin asiakaspalveluun tai paikalliseen Brother-jälleenmyyjään.
 - Emme ole missään vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat luonnollisista tai ihmisen aiheuttamista katastrofeista, kuten maanjäristyksistä, tulipaloista tai muista kolmannen osapuolen toimista, käyttäjän tietoisesta tai vahingossa tehdystä huolimattomasta käytöstä, väärinkäytöstä tai käytöstä muissa erityisolosuhteissa.
 - Jos sovellettavien lakien pakottavista säädoskista ei muuta johdu, emme ota mitään vastuuta vahingosta (kuten liiketoiminnan menettämisestä, liikeitoiminnan keskeyttämisestä tai viestintäyhteyden menettämisestä), joka saattaa aiheutua tämän tuotteen käytöstä tai sen käytön estymisestä.
 - Emme ota mitään vastuuta vahingoista, jotka saattavat aiheutua tuotteen virheellisestä käytöstä, yhteensopimattomien laitteiden kytkemisestä tai yhteensopimattoman ohjelmiston käytöstä.
 - Emme ole vastuussa mistään vahingoista tai voiton menetyksistä, jotka aiheutuvat tällä tuotteella luotujen tarrojen käytöstä tai tietojen häviämisestä tai muuttumisesta toimintahäiriön, korjauksen tai tarvikkeiden vuoksi, emmekä hyväksy mitään kolmannen osapuolen esittämiä vaatimuksia.
 - Brother pidättää oikeuden tehdä ilman erillistä ilmoitusta muutoksia tässä käyttöoppaassa tai muissa tämän tuotteen dokumentaatioissa oleviin tietoihin. Brother ei myöskään ole vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien väilliset vahingot), jotka aiheutuvat tuotteen dokumentaatio ohjeiden mukaan toimimisesta, mukaan lukien muun muassa julkaisuun sisältyvät typografiset ja muut virheet.
 - Suosittelemme tarkistamaan ja lataamaan uusimman tuoteohjeiden version ja tarkistamaan säännöllisesti laiteohjelmiston, ohjaimien, sovelusten jne. päivitetyt versiot osoitteesta support.brother.com. Tuotteen dokumentaation uusin versio on saatavilla Brother-tukisivustosta osoitteesta support.brother.com.
 - Lisätietoja ohjelmistosta sekä tuotteen käyttämisestä verkossa on *Käyttöoppaassa*, joka löytyy Brother-tukisivustosta osoitteesta support.brother.com.
 - Tuotemalli, lisävarusteet ja tarvikkeet saattavat vaihdella mallittain alueillein.
 - Tämä tuote on hyväksytty käytettäväksi ainoastaan sen ostomaassa tai -alueella.

Bemærkning om udarbejdelse og udgivelse

Denne vejledning er blevet udarbejdet og udgivet under tilsyn fra Brother Industries, Ltd., og den indeholder de seneste produktbeskrivelser og specifikationer. Hvis der udgives opdaterede versioner af firmware, drivere eller programmer, vil denne vejledning muligvis ikke afspejle disse funktioner korrekt.

Brother forbeholder sig retten til uden varsel at foretage ændringer af specifikationerne og materialerne heri. Desuden er Brother ikke ansvarlig for eventuelle skader (herunder følgeskader), der er forårsaget af tillid til de præsenterede materialer, herunder, men ikke begrænset til, typografiske og andre fejl i forbindelse med publikationerne.

Ansvarsfraskrivelse

Brother frasier sig enhver reklamerationsret med hensyn til undgåelse, afbedning eller manglende forekomst af nedbrud, funktionsfejl, systemnedbrud, virusinfektioner, beskadigelse og forsvinden af data og enhver anden form for fejl ved brug af dette produkt. SÅ L'ENGE GÆLDENDE LOV TILLADER DET, VIL BROther IKKE VÆRE ERSTATNINGANSVARLIG FOR NO

Industriell etikettskriver

TJ-6421TN/TJ-6521TN

Produktsikkerhetsguide (Norsk)

Takk for at du kjøpte TJ-6421TN/TJ-6521TN (heretter kalt "produktet").

Sørg for at du leser denne guiden i sin helhet, og at du laster ned og leser hele brukermanualen, vanlige spørsmål og tips om feilsøking, programvaren og brukerveiledningene før du tar i bruk dette produktet. Oppbevar denne guiden på et trygt sted for senere oppslag.

⚠ ADVARSEL

Manglende etterlevelse av disse retningslinjene og advarelsene kan føre til fare for død eller alvorlig personskade. Følg disse retningslinjene for å unngå risiko for varme- og røykutvikling, eksplosjon, brann eller personskade.

Produkt, nettstrømledning, knappcellebatteri (CR2032)

- IKKE bruk produktet hvis vann eller et fremmedlegeme kommer inn i det. Koble fra den eksterne strømforsyningen og ta ut batteriet (hvis det er installert), og kontakt deretter den lokale Brother-forhandleren.
- IKKE bruk, lad eller oppbevar disse produktene på følgende steder. I motsatt fall kan det oppstå brann, elektrisk støt, røyk eller materielle skader.
 - på steder som er svært fuktige eller kalde (se avsnittet "Produktspesifikasjoner" i *brukermanualen* for din modell)
 - på steder der den utsettes for kondens eller fuktighet, for eksempel på badeterm eller varmtvannsbereidere
 - på et ekstremt støvete sted
 - på et ekstremt varmt sted, for eksempel nær åpen flamme, varmeapparater eller i direkte sollys
 - i en lukket bil i direkte sollys
 - ved høyt høydenivå
 - under tordenvær
- Produktet må ikke installeres eller brukes i områder der det skapes eksplosjonsfarlig eller elektrisk ledende stov.
- For å unngå skade på disse produktene må du IKKE
 - plassere tunge gjenstander på dem
 - demontere eller modifisere dem
 - miste eller slå dem
 - la dem bli våte, for eksempel ved å håndtere dem med våte hender eller søle væske på dem
- IKKE bruk brennbar spray nær produktet eller til å rengjøre det. Det er fare for brann og elektrisk støt.

Eksempler på brennbar spray:

- støvferningsmidler
- insektmidler
- desinfiseringsmidler og luftfjernere som inneholder alkohol
- organiske løsemidler eller væsker som alkohol
- IKKE la babyer og barn leke med plastposen som produktet var innpakket i. Kast posen eller hold den utliggelig for babyer og barn for å unngå kveldingsfare.
- Produktet egner seg ikke for bruk på steder der barn kan ferdes.

Produkt

- IKKE bruk produktet i spesielle omgivelser, for eksempel i nærheten av medisinsk utstyr. Elektromagnetiske bølger kan forårsake feil på det medisinske utstyret.
- Før du bruker produktet i spesielle omgivelser, for eksempel nært medisinsk utstyr, anbefaler vi å kontrollere om den er utsatt for interferens, inkludert elektromagnetisk interferens, som kan føre til uønsket drift.
- Brukere med pacemaker må flytte seg bort fra produktet hvis de opplever noe som er unormalt. Søk deretter medisinsk assistanse umiddelbart.
- IKKE la organiske løsemidler, for eksempel benzen, tynner, neglelakkfjerner eller luftfjerner, komme i kontakt med produktet. Disse kan føre til at produktets forvrenses eller oppløses, med stor fare for elektrisk støt eller brann.

Når du rengjør produktet, slår du det av og trekker ut strømledningen fra stikkkontakten. Hvis dette ikke gjøres, kan det føre til i elektrisk støt eller brann. Du finner rengjøringsmetoder i *brukermanualen*.

Koble fra enhet

Dette produktet må installeres i nærheten av et lett tilgjengelig strømuttak. Ved nødstilfelle må du koble strømledningen fra nettstrømledningen for å kutte strømmen helt.

Nettstrømledning

- Bruk kun nettstrømledningen eller kablene som leveres med dette produktet. I motsatt fall kan det føre til personskade på deg selv eller andre, eller skade på produktet eller annen eiendom.
- Nettstrømledningen, ledningene eller kablene som følger med produktet, er kun beregnet for bruk med dette produktet.
- IKKE la metallgjenstander komme i kontakt med produktets kontakter, porter eller delene av nettstrømledningen som er av metall.
- Nettstrømledningen kobles til et standard strømuttak (100-240 V AC, 50/60 Hz).

brother

Etikettskrivare för industrin

TJ-6421TN/TJ-6521TN

Produktsäkerhetsguide (svenska)

Tack för att du har köpt TJ-6421TN/TJ-6521TN (kallas härafter "produkten").

Se till att du läser hela vägledningen och laddar ned och läser hela bruksanvisningen, alla vanliga frågor och felsökningstips, information om programvara och manualer innan du använder den här produkten. Förvara bruksanvisningen på en säker plats för framtida behov.

⚠ VARNING

Om dessa riktlinjer och varningar inte följs kan det leda till dödsfall eller allvarlig personskada. Följ dessa riktlinjer för att undvika värme- eller rökutveckling, explosion, brand eller skada.

Produkt, nätadaptersladd, knappcells batteri (CR2032)

- Använd INTE produkten om vatten eller främmande föremål tränger in i den. Koppla bort en extern strömkälla och ta ur batteriet (om installerat) och kontakta sedan din lokala Brother-återförsäljare.
- Använd, ladda eller förvara INTE dessa produkter på följande platser, annars finns det risk för brand, elektriska stötar, rök eller skador:
 - I extremt fuktiga eller kalla omgivelningar (mer information finns i avsnittet "Produktspecifikationer" i modellens *Bruksanvisning*).
 - På en plats där den utsätts för kondens eller fukt, såsom i badrum eller på vattenlement.
 - På extremt dammiga platser.
 - På extremt heta platser, till exempel nära öppen eld, värmekällor eller i direkt solljus.
 - I en stängd bil i direkt solljus.
 - På hög höjd.
 - Under aska.
- Installera inte eller använd inte i områden där explosivt eller elektriskt ledande damm genereras.
- För att undvika skador på dessa produkter, gör INTE följande:
 - Placera tunga föremål på dem.
 - Montera isår eller modifiera dem.
 - Tappa eller slå på dem.
 - Utsätta dem för våta, till exempel genom att hantera dem med våta händer eller spillva vätskor på dem.
- Använd INTE lättantändliga sprayer i nærheten av produkten eller när produkten rengörs. Det finns risk för brand och elektriska stötar.

Exempel på antändliga sprayer:

- dammborttagare
 - bekämpningsmedel
 - desinfektionsmedel och doftsprayer som innehåller alkohol
 - organiska lösningsmedel och vätskor, till exempel alkohol
 - Låt INTE spädbarn eller barn leka med plastpåsen som produkten levererades i. Släng förpackningen eller förvara den utom räckhåll för barn för att undvika risk för kvävning.
 - Denna produkt är inte lämplig för användning på platser där det är troligt att barn befinner sig.
- Produkt**
- Använd INTE produkten i omgivelningar som omfattas av särskilda krav, t.ex. i nærheten av medicinsk utrustning. Elektromagnetiska vågor kan ha en negativ inverkan på medicinsk utrustning.
 - Innan produkten används i en omgivning som omfattas av specialkrav, t.ex. i nærheten av medicinsk utrustning, rekommenderar vi att kontrollera huruvida den kan utsättas för störningar, bl.a. elektromagnetiska störningar, som kan orsaka önskad funktion.
 - Användare med pacemaker ska avlägsna sig från produkten om de upplever obehag. Uppsøk sedan läkare omedelbart.
 - Organiska lösningsmedel, till exempel bensen, lösningsmedel och doftsprayer, får INTE komma i kontakt med produkten. Om det händer kan produkten ändra form eller lösas upp och det finns risk för elektriska stötar och brand.

Stäng av produkten och dra ut nätadaptersladden ur eluttaget när du rengör produkten. I annat fall finns risk för elektrisk stöt eller brand. Rengjøringsmetoder anges i *Bruksanvisningen*.

Koppla bort enheten

Denna produkt måste installeres nära ett eluttag som är enkelt att komma åt. I nödfall drar du ut nätadaptersladden ur eluttaget for ått helt og håilet stंगा av strømmen.

Nätadaptersladd

- Använd endast den nätadaptersladd eller de kablar som medföljer produkten. I annat fall finns risk för personskador eller skador på produkten eller annan egendom.
- Nätadaptersladden, sladdarna eller kablarna som medföljer produkten är avsedda att användas endast tillsammans med denna produkt.
- Låt INTE metallföremål komma i kontakt med produktens kontakter, portar eller nätadaptersladdens metalldelar.
- Anslut nätadaptersladden till ett vanligt eluttag (växelström 100-240 V, 50/60 Hz).

- Stet pluggen godt inn i strømuttaket.
- Når du kobler til ledninger og tilbehør, må du sørge for at de er riktig tilkoblet. Koble bare til elementer som er spesielt utformet for produktet ditt. I motsatt fall kan det være fare for brann eller personskade. Se *brukermanualen* hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling av produktet.
- IKKE bruk en skadet nettstrømledning.
- Når du skal koble strømledningen fra det elektriske uttaket, må du ikke trekke i ledningen. Hold i pluggen og trekk den ut av stikkkontakten for å unngå fare for brann, elektrisk støt eller materielle skader.
- IKKE bøy eller trekk i ledningene eller kablene med makt.
- Du må IKKE overbelaste strømuttaket eller pluggre flere enheter inn i samme strømuttak. Det er fare for brann, elektrisk støt og materielle skader.
- Oppsamling av støv på pluggen kan føre til kortslutning eller brann. Vi anbefaler at du regelmessig trekker ut strømledningen og rengjør pluggen grundig med en tørr klut.
- Brother anbefaler sterkt at du IKKE bruker noen form for skjoteledning. Hvis en skjøteledning er nødvendig, må du bruke den riktig og i samsvar med generelle retningslinjer for bruk av den. Ellers kan det føre til brann eller skade.
- Dette produktet må jordes. Strømpluggen må kobles til et riktig jordet elektrisk strømuttak.

Knappcellebatteri (CR2032)


- IKKE svelg batteriet. Det kan forårsake alvorlige indre brannskader og medføre død. Hvis du svelger batteriet, må du kontakte medisinsk personell øyeblikkelig.
- IKKE bruk skarpe gjenstander, for eksempel en pinsett eller penn, til å ta ut eller skifte batteriet.
- IKKE bruk batteriet hvis det er skadet eller lekket.

⚠ FORSIKTIG

Unntatelse av å følge instruksjoner og advarsler kan føre til fare for mindre eller moderate personskader.

Produkt

- IKKE plasser dette produktet på en ustabil vogn, stativ eller bord. Produktet er tungt og kan falle, noe som kan forårsake personskade på deg eller andre samt alvorlig skade på produktet. Plasser produktet på et jevnt og stabilt underlag som tåler vekten av produktet.
- Unngå å plassere produktet i travle områder. Hvis produktet skal brukes på et sted der det er mye gjennomgang, må det plasseres på et trygt sted der det ikke kan veltes ved et uhell, noe som kan føre til skade på deg selv eller andre og alvorlig skade på produktet.
- Koble produktet fra strømuttaket når det ikke brukes over lengre tid.
- IKKE hold produktet i mediedekselet, stengene, innmatingsporet for eksterne etiketter eller mediatmatingsåpningen. Det er fare for at disse delene løsner, eller produktet kan falle ned.
- Følg de relevante instruksjonene når du kobler til kabler og tilbehør. Hvis du vil ha mer informasjon om, kan du lese *brukermanualen*, som du finner på Brother support-nettstedet på support.brother.com/manuals.
- IKKE rør sensoren eller skrivehodet med hendene, da disse delene kan bli skadet eller ødelagt av statisk elektrisitet. Før du berører sensoren eller skrivehodet, må du plassere produktet på en antistatisk matte (ESD-matte) eller bruke antistatiske hansker.
- IKKE mist produktet når du tar det ut av esken eller flytter det. Det kan medføre personskade.
- Når du ikke bruker produktet eller rekvistane, må du oppbevare dem utliggelig for babyer og barn. Sørg for at babyer eller barn ikke kan putte produktdelel er -etiketter i munnen. Søk legehjelp umiddelbart hvis en gjenstand svelges.
- Oppbevar produktet på en flat, jevn og stabil overflate.
- Vær forsiktig når du lukker mediedekselet. Det er fare for personskade hvis fingeren setter seg fast mellom de øvre og nedre delene av dekselet.
- IKKE rør roterende deler. Det er fare for personskade hvis en finger settes fast i de roterende delene. Så ut produktet før du berører de roterende delene.
- IKKE berør skrivehodet eller andre metalldelel i nærheten av skrivehodet under og umiddelbart etter bruk, da disse blir svært varme.

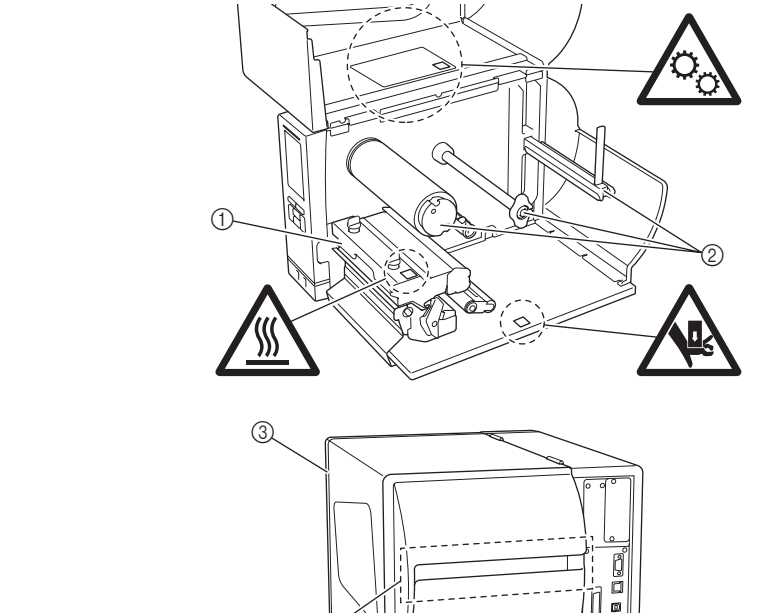

- ① Skrivehode
- ② Stenger
- ③ Mediedeksel
- ④ Bakre innmatingsport

- Sätt in kontakten ordentligt i uttaget.
- Når du ansluter kablar og tilbehør, se till att de är korrekt anslutna. Anslut bara de enheter som är avsedda för produkten. Annars finns det risk för brand eller personskador. Mer information om hur du ansluter produkten finns i *Bruksanvisningen*.
- Använd INTE en skadad nätadaptersladd.
- Dra inte i kablern när du kopplar bort nätadaptersladden från eluttaget. Håll i kontakten och dra ut den ur eluttaget för att undvika risk för brand, elektriska stötar eller skada.
- Böj INTE kraftfullt eller dra INTE sladdar eller kablar.
- Överbelasta INTE eluttagen eller kontakten genom att ansluta flera enheter till samma eluttag. Det finns risk för brand, elektriska stötar eller annan skada.
- Om damp samlas på kontakten kan det leda till kortslutning eller möjligen brand. Vi rekommenderar att regelbundet koppla bort nätadaptersladden och rengöra hela kontakten med en torr trasa.
- Brother betonar att det är mycket viktigt att du INTE använder någon typ av förlängningssladd. Om du ändå behöver använda en förlängningssladd ska du använda den korrekt och i enlighet med de allmänna riktlinjerna för dess användning. Annars kan det leda till brand eller skada.
- Den här produkten måste vara jordad. Den här strömkontakten måste vara ansluten till ett korrekt jordat eluttag.

Knappcells batteri (CR2032)


- Svälj INTE batteriet. Det kan leda till allvariga inre brännskador och vara dödligt. Om du sväljer batteriet ska du genast uppsöka en läkare.
- Använd INTE vassa föremål såsom pinsetter eller pennor när du ska ta ut eller byta ut batteriet.
- Använd INTE batteriet om det är skadat eller läcker.

⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om instruktionerna och varningarna inte följs kan det leda till mindre eller mätliga skador.

Produkt

- Placera INTE den här produkten på ett instabilt railbord, ställ eller bord. Produkten är tung och kan ramlar ner, vilket kan skada dig eller andra, och även allvarligt skada produkten. Ställ produkten på en jämn och stabil yta som klarar av produktens vikt.
- Undvik att placera produkten på en plats där mycket flö passerar. Om du måste placera den på en plats där det är mycket spring, bör du se till så att den står på en säker plats där den inte kan vältras av misstag, vilket kan leda till att både produkten och personer i nærheten kan skadas.
- Koppla bort produkten från eluttaget när du inte ska använda den under en längre tid.
- Håll INTE i produkten i medielukken, spindlarna, externa etikettinmatningsöppningen eller mediatmatningsöppningen. Det finns risk för att dessa delar lossnar eller produkten faller i golvet.
- När du ansluter kablar och tillbehör måste du följa tillämpliga instruktioner. Om du vill ha mer information kan du läsa *Bruksanvisningen*, som finns på Brother support webbsida på support.brother.com/manuals.
- Vidrör INTE sensorn eller skrivhuvudet med dina bara händer eftersom denna del kan skadas eller förstöras av statisk elektricitet. Innan du vidrör sensorn eller skrivhuvudet placera du produkten på en jordningsmatte för statisk elektricitet eller använder antistatiska hanskar.
- Tappa INTE produkten när du tar ut den ur kartongen eller flyttar den eftersom du kan du skada dig.
- Förvara produkten eller tillbehör utom räckhåll för spädbarn och barn när den inte används. Se också till att spädbarn och barn inte stoppar produkten eller etiketter i munnen. Uppsøk omedelbart en läkare om barnet verkar ha svält något.
- Förvara produkten på en plan, jämn och stabil yta.
- Vår forsiktig när du stänger medieluckan. Det finns risk för personskada om du klammer fingrar mellan den övre och nedre delen av luckan.
- Vidrör INTE roterande delar. Det finns risk för personskada om du fastnar med fingrar i roterande delar. Stäng av produkten innan du rör vid roterande delar.
- Vidrör INTE skrivhuvudet eller några metalldelar nära skrivhuvudet under och omedelbart efter användning eftersom de blir mycket varma.

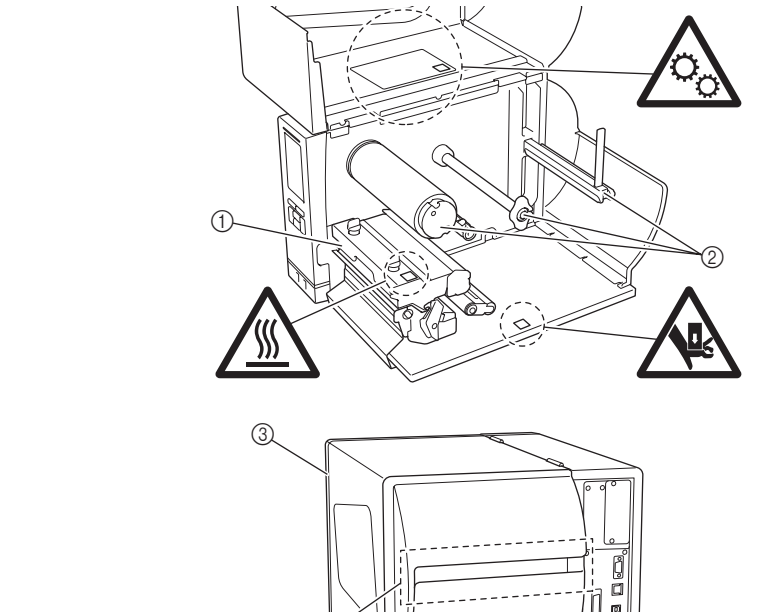

- ① Skrivhuvud
- ② Spindlar
- ③ Medielukke
- ④ Bakre matningsfack

Knappcells batteri (CR2032)

FARE FOR EKSPLOSJON DERSOM BATTERIET ERSTATTES MED FEIL TYPE. BRUKTE BATTERIER MÅ AVFALLSHÅNTERES IFØLGE LOKALE REGULERINGER.

- IKKE utsett batteriet for varme eller brann.
- IKKE demonter eller modifier batteriet.
- IKKE koble til "+"- og "-"-polene med metallgjenstander som f.eks. en ledning. For å forhindre kortslutning av batteriet må du holde metallgjenstander unna batteriet.
- IKKE kast batteriet sammen med husholdningsavfall.
- Det spesifiserte batteriet er ikke oppladbart. Det må IKKE lades.
- Bruk kun det spesifiserte batteriet.
- Oppbevar knappcellebatterier utliggelig for barn.
- Hvis du får batterivæske i øynene, vask dem umiddelbart med rent vann. Oppsøk lege umiddelbart.
- Hvis væsken på innsiden av batteriet kommer i kontakt med hud eller klær, må huden og klærne vaskes grundig med rikelig med rent vann.
- Bruk av feil batteri kan forårsake en lekkasje eller eksplosjon, noe som kan føre til brann, personskade eller skade på omgivelsene rundt produktet.
- Hold nye og brukte knappcellebatterier unna barn.
- Hvis batterierommet ikke kan lukkes helt, må produktet ikke brukes og oppbevares utliggelig for barn.
- For å redusere risikoen for batteribrann anbefaler vi at det settes en tape over batteripolene når du oppbevarer batterier løst eller kaster dem.

LAN-tilkobling

IKKE koble dette produktet til en LAN-tilkobling som er utsatt for overspenning.

Generelle forholdsregler

Hvis du vil ha mer informasjon om modellens effekt, produsent og modellnummer, kan du se etiketten på baksiden av produktet.

Du finner informasjon om oppsett av produktet i <i>brukermanualen</i>.	
Slik laster du ned <i>brukermanualen</i> Besøk Brother support-nettstedet på support.brother.com	
For vanlige spørsmål og feilsøking Besøk Brother support-nettstedet på support.brother.com	
For hjelp til å sette opp og bruke produktet Se vår video med svar på vanlige spørsmål: support.brother.com/gld/d4fi/	

- For vanlige spørsmål, feilsøkingstips og nedlasting av programvare og brukerveiledninger, kan du gå til support.brother.com.
- Ta kontakt med Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren for service, justeringer eller reparasjoner.
- Hvis produktet fungerer unormalt eller feil oppstår, eller hvis en ledning er skadet, må du slå av produktet av og koble fra alle ledningene og kontakte Brother kundeservice eller den lokale Brother-forhandleren.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader som oppstår som følge av naturkatastrofer eller menneskeskapte katastrofer, som jordskjelv eller brann, eller handlinger fra tredjeparter, brukerens forsettlige eller uaktsomme bruk, feilbruk eller bruk under andre spesielle forhold.
- Så lenge det er tillatt i henhold til gjeldende lover, påtar vi oss ikke ansvar for skader (for eksempel tap, tapte inntekter, tappt fortjeneste, driftsavbrudd eller tap av kommunikasjon) som følge av bruk av eller manglende evne til å bruke dette produktet.
- Vi påtar oss ikke ansvar for skader som skyldes feilaktig bruk av produktet fordi det kobles til inkompatibelt utstyr eller bruk av inkompatibelt programvare.
- Vi påtar oss ikke ansvar for eventuelle skader eller tap som oppstår ved bruk av etiketter opprettet med dette produktet, tap eller endring av data på grunn av feil, reparasjon eller rekvisita, og vi godtar ikke krav fra tredjeparter.
- Brother forbeholder seg retten til å gjøre endringer uten varsel i informasjonen i denne guiden eller annen dokumentasjon for dette produktet. Videre kan ikke Brother holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som forårsakes av produktokumentasjonen, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen. Vi anbefaler på det sterkeste at du ser etter og laster ned den nyeste versjonen av produktokumentasjonen, og at du regelmessig ser etter oppdaterte versjoner av fastvare, drivere, programmer osv. på support.brother.com. Den nyeste versjonen av produktokumentasjonen er lagt ut på Brother support-nettstedet på support.brother.com.
- Hvis du vil ha mer informasjon om programvaren og bruk av produktet på et nettverk, kan du lese *Brukermanualen*, som du finner på Brother support-nettstedet på support.brother.com.
- Produktmodeller, tilbehør og rekvisita kan variere mellom land og region.
- Dette produktet er bare godkjent for bruk i kjøpslandet eller -regionen.

Knappcells batteri (CR2032)

RISK FÖR EXPLOSION OM BATTERIET BYTS MOT FEL TYP. KASSERA ANVÄNDA BATTERIER ENLIGT LOKALA FÖRORDNINGAR.


- Utsätt INTE batteriet för stor värme eller eld.
- Montera INTE isår eller modifiera batteriet.
- Anslut INTE plus- och minuspoler med metallföremål som ledningar. Förhindra att batteriet kortsluts genom att hålla metallföremål borta från batteriet.
- Släng INTE batteriet i hushållsavfallet.
- Det angivna batteriet är inte uppladdningsbart. Ladda INTE upp det.
- Använd endast det angivna batteriet.
- Håll knappcellsbatterier borta från barn.
- Om du får vätska från batteriet i ögonen ska du omedelbart skölja dem med rent vatten. Uppsøk genast en läkare.
- Om vätska från batteriet kommer i kontakt med huden eller dina kläder ska du tvätta ordentligt med rikeligt med rent vatten.
- Om du använder ett felaktigt batteri kan det leda till läckor eller explosioner, vilket kan resultera i brand, personskador eller skador i produktens omgivning.
- Håll nya och använda knappcellsbatterier borta från barn.
- Om batterierommet lucka inte stängs ordentligt slutar du använda produkten och håller den borta från barn.
- För att minska risken för att batteriet börjar brinna rekommenderar vi att du teipar över batterikontakterna när du förvarar batterierna löst eller avfallshanterar dem.

LAN-anslutning

Anslut INTE produktin till en LAN-anslutning som utsätts för överspänning.

Allmänna försiktighetsåtgärder

Mer information om modellens märkeffekt, tillverkare och modellnummer finns på etiketten på produktens baksida.

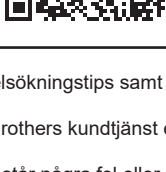Läs <i>Bruksanvisningen</i> för att konfigurera produkten.	
Hämta <i>Bruksanvisningen</i> Besök Brother support webbsida på support.brother.com	
För vanliga frågor och felsökning Besök Brother support webbsida på support.brother.com	
Om du vill ha hjälp med att konfigurera och använda produkten Titta på vår video med vanliga frågor: support.brother.com/gld/d4fi/	

- På support.brother.com hittar du svar på vanliga frågor, felsøkningstips samt kan du lasta ner programvare og manualer.
- Før service, justeringar eller reparasjoner kontaktar du Brothers kundtjånst eller din lokale Brother-återførsåljåre.
- Om produkten inte fungerar som avsett eller om det uppstår några fel eller om någon kabel är skadad stänger du av produkten, kopplar bort alla kablar och kontaktar Brothers kundtjånst eller din nårmåste Brother-återførsåljåre.
- Vi ansvarar inte för skador som kan uppstå som en följd av naturkatastrofer eller katastrofer orsakade av människor såsom jordbävningar eller handlingar utförda av tredje part, användarens avsiktliga eller försumliga handlingar, missbruk eller användning under onormala förhållanden.
- Så länge som de tillämpliga lagarna tillåter, ansvar vi inte för skador (såsom förlorade vinster, verksamhetsavbrott eller förärlorade kommunikationsmøjligheter) som kan uppstå som ett resultat av att produkten används eller inte kan användas.
- Vi ansvarar inte för skador som kan uppstå som en följd av att produkten anvånts på ett felaktigt sätt tillsammans med utrustning eller programvara som inte är kompatibel.
- Vi ansvarar inte för eventuella skador eller förluster som kan uppstå vid användning av etiketter som skapats med den här produkten eller för förlust av eller åndringar i data på grund av avbrott, reparationer eller förbrukningsartiklar och godkånner inga anspråk från tredje part.
- Brother förbehåller sig råtten att göra åndringar på informationen i denna bruksanvisning eller annan dokumentation för denna produkt utan föregående meddelande. Dessutom ska Brother inte hållas ansvarigt för eventuella skador (inklusive följdskador) som uppstår på grund av tillåmpning av produktokumentationen, inklusive men inte begrånsat till typografiska och andra fel. Vi rekommenderar sterkt att du søker efter og laddar ned den senaste versjonen av produktokumentationen och att du regelbundet kontrollerar om det finns några oppdateringar for firmware, drivrutiner, applikationer etc. på support.brother.com. Den senaste versjonen av produktens dokumentation finns på Brother support webbsida på support.brother.com.
- Om du vill ha mer informasjon om programvaran og om att använda produkten i ett nåtverk kan du låsa *Bruksanvisningen*, som finns på Brother support webbsida på support.brother.com.
- Produktmodeller, tilbehør og förbrukningsartiklar kan variera beroende på land eller region.
- Denna produkt är endast godkånd för användning i landet eller regionen där den köptes.

Merknad om utarbeidelse og publisering

Denne guiden har blitt utarbeidet og publisert under oppsyn av Brother Industries, Ltd., og dekker de siste produktbeskrivelsene og spesifikasjonene.

Hvis oppdaterte versjoner av fastvare, drivere eller programvare blir utgitt, er det ikke sikkert denne veiledningen beskriver disse funksjonene nøyaktig. Brother forbeholder seg retten til å foreta endringer uten varsel i spesifikasjonene og materialene i dette dokumentet. Videre kan ikke Brother holdes ansvarlig for eventuelle skader (inkludert følgeskader) som forårsakes av det presenterte materialet, inkludert, men ikke begrenset til, typografiske feil eller andre feil i denne publikasjonen.

Ansvarsfraskrivelse

Brother frasier seg alle typer garantier om at funksjonssvikt, funksjonsfeil, systemkrasj, virusinfeksjoner, skade og tap av data og alle andre typer feil ved bruk av produktet kan unngås, reduseres eller ikke forekomme. SÅ LANGT DET ER TILLATT AV GJELDENDE LOVGIVNING VIL BROTHER IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAPTE INNTEKTER ELLER INDIREKTE, SPEIELLE, TILFÆLDIGE ELLER FØLGEEMESSIGE SKADER ELLER VÆRE ERSTATNINGANSVARLIG OVERFOR KUNDENE ELLER EVENTUELLE TREDJEPARTER.

Samsvarserklåring (kun Europa/Tyrkia)

Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at disse produktene er i samsvar med relevant harmonisert EU-lovgivning (kun Europa/Tyrkia) og lovgivning i Storbritannia (kun Storbritannia). Samsvarserklæringen kan lastes ned fra Brother support-nettstedet. Besøk support.brother.com/manuals.

(Gjelder for modeller med radiogrensesnitt) Storbritannia: Samsvarserklåring for radioutstyrforordningen 2017 (kun for Storbritannia) / (Gjelder for modeller med radiogrensesnitt) EU: Samsvarserklåring for RE-direktivet 2014/53/EU (kun for Europa/Tyrkia)
Vi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

erklærer at disse produktene er i samsvar med bestemmelsene i radioutstyrforordningen 2017 / RE-direktivet 2014/53/EU. En kopi av samsvarserklæringen kan lastes ned ved å følge instruksjonene i delen Samsvarserklåring (kun Europa/Tyrkia).

Storbritannia: Erklæringer om samsvar med bestemmelsene i forskrifter av 2023 vedrørende produktsikkerhet og telekommunikasjons