

brother

D037TE001

Stampante per etichette industriale

TJ-6421TN/TJ-6521TN

Guida di sicurezza prodotto (Italiano)

Grazie per aver acquistato la stampante TJ-6421TN/TJ-6521TN (da qui in poi definita "il prodotto").

Prima di utilizzare il prodotto, assicurarsi di aver letto integralmente questa guida e di aver scaricato e letto la Guida dell'utente, le FAQ e i Suggerimenti per la risoluzione dei problemi, il software e i manuali. Conservare questa guida in un luogo sicuro come riferimento futuro.

⚠ AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle presenti istruzioni e avvertenze potrebbe causare il decesso o lesioni gravi. Per evitare il rischio di generare surriscaldamento o fumo, esplosioni, incendi o causare lesioni, attenersi a queste indicazioni.

- Prodotto, cavo di alimentazione CA, batteria a bottone (CR2032)**
 - NON utilizzare il prodotto se all'interno sono presenti acqua o corpi estranei. Scollegare la fonte di alimentazione esterna e rimuovere la batteria (se installata), quindi contattare il distributore Brother di zona.
 - NON utilizzare, ricaricare o riporre i prodotti nelle seguenti posizioni; in caso contrario potrebbero verificarsi incendi, scosse elettriche o danni:
 - In un luogo estremamente umido o freddo (vedere la sezione "Specifiche del prodotto" nella *Guida dell'utente* del modello in uso).
 - In un luogo esposto a condensa o umidità, come bagni o scaldabagni.
 - In un luogo molto polveroso.
 - In un luogo estremamente caldo, ad esempio vicino a fiamme aperte, radiatori o alla luce diretta del sole.
 - In un'auto chiusa sotto la luce solare diretta.
 - Ad altitudine elevata.
 - Durante un temporale.
- Non installare o utilizzare in aree dove vengono generate polveri esplosive o elettricamente conduttive.
- Per evitare danni a questi prodotti, NON:
 - Collocare oggetti pesanti sugli stessi.
 - Smontarli o modificarli.
 - Farli cadere a terra o colpirli.
 - Bagnarli, ad esempio maneggiandoli con le mani bagnate o versandoci sopra dei liquidi.
- NON usare spray combustibili vicino al prodotto o durante le operazioni di pulizia dello stesso. Esiste il rischio di incendio e scosse elettriche.

Esempi di spray combustibili:

- Prodotti per la rimozione della polvere
- Pesticidi
- Disinfettanti e deodoranti contenenti alcol
- Solventi organici o liquidi come l'alcol
- NON consentire ai bambini di giocare con il sacchetto di plastica in cui era contenuto il prodotto. Smtallire correttamente il sacchetto e tenerlo fuori dalla portata di neonati e bambini affinché non corrano il rischio di soffocare.
- Il prodotto non è adatto all'uso in luoghi in cui sono presenti bambini.

- Prodotto**
 - NON utilizzare il prodotto in ambienti speciali, come ad esempio in prossimità di apparecchiature medicali. Le onde elettromagnetiche potrebbero provocare il malfunzionamento dell'apparecchiatura medicale.
- Prima di utilizzare il prodotto in un ambiente speciale, ad esempio in prossimità di apparecchiature medicali, si consiglia di verificare se esso è suscettibile a qualsiasi interferenza, comprese le interferenze elettromagnetiche, che possono provocare un funzionamento indesiderato.
- Per gli utenti con pacemaker: in caso di anomalie, allontanarsi dal prodotto. Quindi, contattare immediatamente un medico.
- EVITARE che solventi organici, come benzene, diluenti, prodotti per la rimozione di smalto o deodoranti vengano a contatto con il prodotto. Questi potrebbero provocare la deformazione o lo scioglimento del prodotto, con il conseguente pericolo di scosse elettriche o incendio.

Durante le operazioni di pulizia del prodotto, spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa elettrica. La mancata adozione di questo accorgimento potrebbe provocare una scossa elettrica o un incendio. Per informazioni sui metodi di pulizia, consultare la *Guida dell'utente*.

Disconnessione del dispositivo

Il presente prodotto deve essere installato in prossimità di una presa elettrica facilmente accessibile. In caso di emergenza è necessario scollegare il cavo di alimentazione CA dalla presa elettrica per spegnere completamente la stampante.

Cavo di alimentazione CA

- Utilizzare esclusivamente i cavi di alimentazione CA forniti in dotazione con il prodotto. In caso contrario, esiste il rischio di lesioni per se stessi o altri, o di danni al prodotto o ad altre proprietà.
- I cavi di alimentazione CA forniti con il prodotto vanno usati esclusivamente con esso.
- EVITARE che oggetti metallici vengano a contatto con i connettori, le porte o le parti metalliche del cavo di alimentazione CA del prodotto.

- Collegare il cavo di alimentazione CA a una presa elettrica standard (CA 100-240 V; 50/60 Hz).
- Inserire saldamente la spina nella presa elettrica.
- Quando si collegano cavi e accessori, assicurarsi che siano collegati correttamente. Collegare solo articoli appositamente studiati per il prodotto. Diversamente, si corre il rischio di provocare incendi o lesioni. Per ulteriori informazioni su come collegare il prodotto, consultare la *Guida dell'utente*.
- NON usare un cavo di alimentazione CA danneggiato.
- Quando si scollega il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, non tirare il cavo. Afferrare la spina ed estrarla dalla presa elettrica per evitare il rischio di incendi, scosse elettriche o danni.
- NON piegare o tirare con forza i cavi.
- NON sovraccaricare le prese elettriche e non collegare più dispositivi alla stessa presa elettrica. Vi è il rischio di incendi, scosse elettriche e danni.
- Un accumulo di polvere sulla spina potrebbe causare un cortocircuito o un rischio di incendio. Si consiglia di scollegare regolarmente il cavo di alimentazione e di pulire bene la spina con un panno asciutto.
- Brother consiglia di NON utilizzare qualsiasi tipo di prolunga. Tuttavia, se è necessario utilizzare un cavo di prolunga, utilizzarlo correttamente e in conformità alle istruzioni generali per l'uso; in caso contrario si rischia di provocare un incendio o lesioni.
- Il prodotto deve disporre di messa a terra. La spina di alimentazione deve essere collegata a una presa elettrica con regolare messa a terra.

Batteria a bottone (CR2032)


- NON ingerire la batteria. Può causare gravi ustioni interne e provocare la morte. Se si ingerisce involontariamente la batteria, rivolgersi immediatamente a un medico.
- NON usare oggetti taglienti quali pinzette o penne per rimuovere o sostituire la batteria.
- NON utilizzare la batteria in presenza di danni o perdite.

⚠ ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

Prodotto

- NON posizionare il prodotto su un carrello, supporto o tavolo non stabile. Il prodotto è pesante e potrebbe cadere, causando lesioni all'utente o ad altre persone, oltre a subire gravi danni. Posizionare il prodotto su una superficie piana e stabile adatta a sostenere il peso del prodotto.
- Non posizionare il prodotto in un'area altamente trafficata. Se è necessario posizionare il prodotto in un'area trafficata, verificare che si trovi in un luogo sicuro e al riparo da cadute accidentali che possono provocare danni alle persone e danneggiarlo seriamente.
- Scollegare il prodotto dalla presa elettrica quando resta inutilizzato per un lungo periodo di tempo.
- NON afferrare il prodotto per il coperchio dei supporti di stampa, i rocchetti, la fessura di ingresso delle etichette esterna o la fessura di uscita dei supporti di stampa. Queste parti potrebbero staccarsi e il prodotto cadere.
- Quando si collegano cavi e accessori, seguire le istruzioni applicabili. Per ulteriori informazioni, vedere la *Guida dell'utente*, disponibile sul sito Web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com/manuals.
- NON toccare il sensore o la testina di stampa a mani nude, in quanto queste parti potrebbero venire danneggiate o distrutte dall'elettricità statica. Prima di toccare il sensore o la testina di stampa, posizionare il prodotto su un tappetino di messa a scarica elettrostatica (ESD) o utilizzare guanti antistatici.
- NON far cadere il prodotto quando lo si estrae dalla scatola o lo si riposiziona; in caso contrario si rischiano lesioni.
- In caso di mancato utilizzo del prodotto o dei materiali di consumo, conservarli fuori dalla portata dei bambini. Inoltre, evitare che i bambini mettano in bocca parti del prodotto o le etichette. In caso di ingestione di oggetti, consultare immediatamente un medico.
- Conservare il prodotto su una superficie piana, in piano e stabile.
- Fare attenzione quando si chiude il coperchio dei supporti di stampa. Vi è il rischio di lesioni se le dita si incastrano tra la parte superiore e quella inferiore del coperchio.
- NON toccare le parti rotanti. Vi è il rischio di lesioni qualora le dita restino intrappolate nelle parti rotanti. Spegnere il prodotto prima di toccare le parti rotanti.
- NON toccare la testina di stampa o altre parti metalliche vicino alla testina di stampa poiché si scaldano molto durante l'uso o immediatamente dopo.

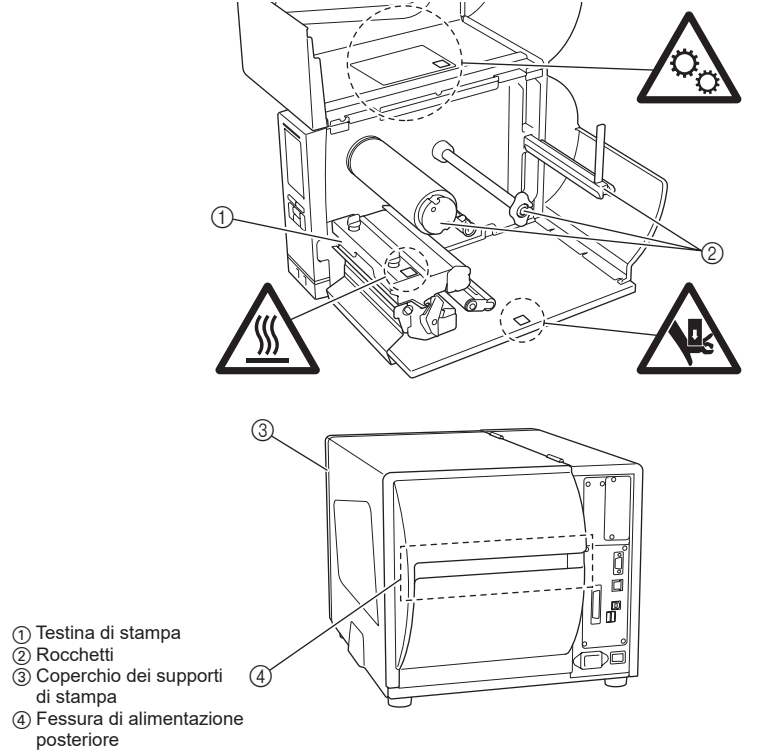

- ① Testina di stampa
- ② Rocchetti
- ③ Coperchio dei supporti di stampa
- ④ Fessura di alimentazione posteriore

- Quando conecte los cables y accesorios, asegúrese de que estén conectados correctamente. Únicamente conecte los elementos que se han diseñado específicamente para este producto. De lo contrario, podría producirse un incendio u otros daños. Para obtener más información sobre cómo conectar el producto, consulte la *Guía del usuario*.
- NO utilice un cable de alimentación de CA dañado.
- Quando desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente, no tire del cable. Sujete el enchufe y sáquelo de la toma eléctrica para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o cualquier otro daño.
- NO doble ni tire de los cables con fuerza.
- NO sobrecargue la toma de corriente ni enchufe múltiples dispositivos en la misma toma eléctrica. Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños.
- La acumulación de polvo en el enchufe puede provocar un cortocircuito o un posible incendio. Recomendamos desenchufar regularmente el cable de alimentación y limpiar a fondo el enchufe con un paño seco.
- Brother recomienda NO utilizar ningún tipo de cable alargador. Pero, si le resulta imprescindible, úselo correctamente y según las directrices de uso generalmente aceptadas; de lo contrario, se podrían producir fuego o lesiones.
- Este producto debe tener conexión a tierra. El enchufe eléctrico se debe conectar a una toma de corriente con toma de tierra.

Pila de botón (CR2032)


- NO ingiera la pila. Puede causar quemaduras internas graves e incluso provocar la muerte. Si la ingiere, acuda al médico inmediatamente.
- NO utilice objetos afilados, como pinzas o bolígrafos, para quitar o sustituir las baterías.
- NO utilice la pila si presenta daños o fugas.

⚠ AVISO

No observar las instrucciones y las advertencias podría ocasionar lesiones de leves a moderadas.

Producto

- NO coloque este producto sobre un carrito, un mostrador o una mesa que sean inestables. El producto es pesado, por lo que una posible caída provocaría lesiones al usuario y a otras personas, y daños graves al producto. Coloque el producto sobre una superficie nivelada y estable que pueda soportar el peso del producto.
- Evite colocar el producto en zonas concurrencias. Si tiene que colocar el producto en una zona concurrencia, asegúrese de que esté en una ubicación segura en la que no pueda volcarse accidentalmente, ya que podría provocar lesiones al usuario y a otras personas y daños graves al producto.
- Desconecte el producto de la toma de corriente cuando no vaya a utilizarlo durante un tiempo prolongado.
- NO sujete el producto por la cubierta de medios, los ejes, la ranura de entrada de etiquetas externas ni la ranura de salida del material de impresión. Hay riesgo de que estas piezas se separen o de que el producto se caiga.
- Al conectar cables y accesorios, siga las instrucciones pertinentes. Para obtener más información, consulte la *Guía del usuario*, que puede encontrar en Brother support web en support.brother.com/manuals.
- NO toque el sensor ni el cabezal de impresión con las manos desnudas, ya que la electricidad estática podría dañar o destruir estas piezas. Antes de tocar el sensor o el cabezal de impresión, coloque el producto sobre una alfombrilla de descargas electroestáticas a tierra o utilice guantes antistáticos.
- NO deje caer el producto cuando lo saque de la caja o lo cambie de sitio; de lo contrario, podría lesionarse.
- Quando non esté utilizzando el producto o los consumibles, manténgalos alejados del alcance de bebés y niños. Además, no permita que los bebés y niños se metan en la boca las etiquetas o las piezas del producto. En caso de ingestión de algún objeto, busque atención médica inmediatamente.
- Almacene el producto sobre una superficie plana, nivelada y estable.
- Tenga cuidado al cerrar la cubierta de medios. Si se pilla los dedos entre las partes superior e inferior de la cubierta, puede lesionarse.
- NO toque piezas giratorias. Existe riesgo de lesiones si se le queda atrapado algún dedo en las piezas giratorias. Apague el producto antes de tocar las piezas giratorias.
- NO toque el cabezal de impresión ni las piezas metálicas cercanas ya que se calientan mucho durante el uso o inmediatamente después.

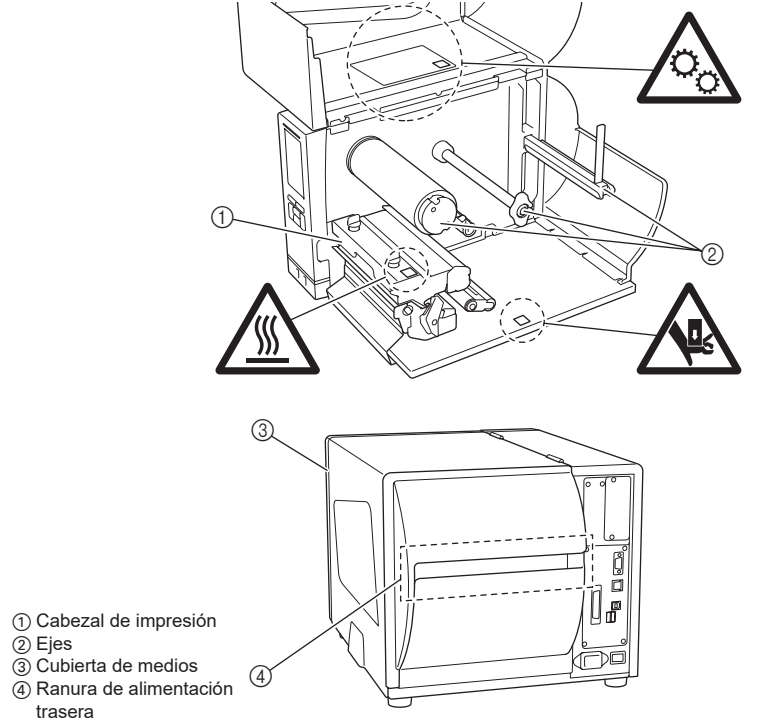

- ① Cabezal de impresión
- ② Ejes
- ③ Cubierta de medios
- ④ Ranura de alimentación trasera

Batteria a bottone (CR2032)

RISCHIO DI ESPLOSIONE QUALORA LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA BATTERIA DI UN TIPO NON CORRETTO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE ATTENENDOSI ALLE NORMATIVE LOCALI.

- NON esporre la batteria a fonti di calore e al fuoco.
- NON smontare né modificare la batteria.
- NON collegare i terminali + e - con oggetti metallici, come ad esempio un cavo. Per impedire un cortocircuito della batteria, tenere lontani gli oggetti metallici.
- NON smaltire la batteria insieme ai rifiuti domestici.
- La batteria specificata non è ricaricabile. NON ricaricarla.
- Usare solo la batteria specificata.
- Tenere le batterie a bottone lontano dalla portata dei bambini.
- Qualora il liquido della batteria entri in contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua pulita. Rivolgersi immediatamente a un medico.
- Se il liquido contenuto nella batteria entra in contatto con la pelle o gli indumenti, lavarli bene con abbondante acqua pulita.
- L'uso di un tipo di batteria diverso da quello indicato potrebbe causare perdite o esplosioni e, di conseguenza, provocare incendi, lesioni o danni agli oggetti che si trovano nei pressi del prodotto.
- Tenere le batterie a bottone nuove e usare lontano dalla portata dei bambini.
- Se il vano batteria non si chiude in modo sicuro, smettere di usare il prodotto e tenerlo lontano dalla portata dei bambini.
- Per ridurre il rischio di incendio causato dalle batterie, si consiglia di applicare del nastro adesivo sui terminali delle batterie quando si ripongono o si smaltiscono le batterie.

Collegamento LAN

NON collegare questo prodotto a una rete LAN soggetta a sovratensioni.

Precauzioni generali

Per ulteriori informazioni sulla potenza nominale del modello, sul produttore e sul numero modello, vedere l'etichetta applicata sul retro del prodotto.

Per impostare il prodotto, consultare la <i>Guida dell'utente</i> .	
Per scaricare la <i>Guida dell'utente</i> Visitare il sito web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com Per FAQ e risoluzione dei problemi Visitare il sito web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com Per richiedere assistenza con l'impostazione e l'utilizzo del prodotto Visualizzare le FAQ video: support.brother.com/g/d/d4fi/	 

- Per FAQ e suggerimenti sulla risoluzione dei problemi e per scaricare software e manuali, visitare il sito support.brother.com.
- Per la manutenzione, le regolazioni e le riparazioni, contattare l'assistenza clienti Brother o il distributore Brother di zona.
 - Se il prodotto funziona in modo anomalo, se si verifica un errore o se uno qualsiasi dei cavi è danneggiato, spegnere il prodotto e scollegare tutti i cavi, quindi contattare l'assistenza clienti Brother o il distributore Brother di zona.
 - Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti da catastrofe di origine naturale o generata dall'uomo, come terremoti, incendi o altri disastri, azioni di terzi, utilizzo intenzionale o negligente da parte dell'utente, uso o funzionamento scorretto in altre condizioni particolari.
 - Finché consentito dalla legge, non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni (come ad esempio perdita di profitti aziendali, profitti mancati, disturbo dell'attività aziendale o perdita di mezzi di comunicazione) che potrebbero derivare dall'utilizzo o dall'incapacità di utilizzo del prodotto.
 - Brother non si assume alcuna responsabilità per i danni che potrebbero derivare dall'errato utilizzo del prodotto a causa del collegamento di apparecchiature incompatibili o dell'uso di software incompatibile.
 - Non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni o perdite derivanti dall'uso di etichette create con questo prodotto, né per la scomparsa o la modifica di dati a causa di guasti, riparazioni o forniture e non accettiamo alcuna richiesta di risarcimento da parte di terzi.
 - Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle informazioni contenute in questa guida o in altra documentazione relativa a questo prodotto. Inoltre, Brother non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) causati dall'affidamento riposto nella documentazione del prodotto, inclusi, a titolo esemplificativo, gli errori tipografici e di altro tipo. Si consiglia vivamente di scaricare l'ultima versione della documentazione del prodotto e di verificarle regolarmente la presenza di versioni aggiornate di firmware, driver, applicazioni, ecc. sul sito Web support.brother.com. La versione più recente della documentazione del prodotto è disponibile presso il sito Web di supporto Brother, all'indirizzo support.brother.com.
 - Per ulteriori informazioni, comprese quelle sul software e sull'uso del prodotto in rete, vedere la *Guida dell'utente*, disponibile sul sito Web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com.
 - I modelli del prodotto, gli accessori e i materiali di consumo disponibili possono variare a seconda del Paese o dell'area geografica.
 - Questo prodotto è approvato per l'uso solo nel Paese o nell'area geografica di acquisto.

Pila de botón (CR2032)

RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA BATERÍA SE SUSTITUYE POR OTRA DE TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS LOCALES.

- NO exponga la batería a calor ni a fuego.
- NO desmonte ni modifique la batería.
- NO conecte los terminales + y - con objetos metálicos, tales como alambre. Para evitar cortocircuitar la pila, mantenga cualquier objeto metálico alejado de ella.
- NO tire la batería con los residuos domésticos.
- La pila especificada no es recargable. NO la recargue.
- Utilice únicamente la pila especificada.
- Mantenga las pilas de botón fuera del alcance de los niños.
- Si entra líquido de la pila en los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia. Acuda al médico de inmediato.
- Si el líquido en el interior de la pila se le adhiriera a la piel o a prendas de vestir, lave bien con abundante agua limpia.
- El uso de una pila incorrecta puede provocar una fuga o explosión, que podría dar lugar a un incendio, lesiones o daños en el entorno del producto.
- Mantenga las pilas de botón nuevas y usadas fuera del alcance de los niños.
- Si el compartimento de la pila no se cierra de forma segura, deje de usar el producto y manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Para reducir el riesgo de incendios provocados por las pilas, se recomienda colocar cinta sobre los terminales cuando almacene pilas sueltas o se deshaga de ellas.

Conexión LAN

NO conecte este producto a una conexión LAN que esté sujeta a sobretensiones.

Precauciones generales

Para obtener más información sobre la clasificación eléctrica de su modelo, el fabricante y el número del modelo, consulte la etiqueta adherida a la base del producto.

Para configurar el producto, consulte la <i>Guía del usuario</i> .	
Para descargar la <i>Guía del usuario</i> Visite Brother support web en support.brother.com Para acceder a preguntas frecuentes y solución de problemas Visite Brother support web en support.brother.com Para obtener ayuda sobre la configuración y el uso del producto Mire las preguntas frecuentes en video: support.brother.com/g/d/d4fi/	 

- Si desea consultar las preguntas frecuentes o los consejos de solución de problemas, así como descargar software y manuales, visite support.brother.com.
- Para realizar el mantenimiento, ajustes o reparaciones, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother o con el distribuidor de Brother local.
 - Si el producto presenta anomalías en su funcionamiento o se produce algún error, o bien si se daña cualquiera de los cables, apáguelo, desconecte todos los cables y contacte con el servicio de atención al cliente de Brother o con su distribuidor de Brother local.
 - No aceptamos ninguna responsabilidad por daños que surjan como consecuencia de desastres naturales o provocados por el hombre, como terremotos o incendios, o acciones de terceros, funcionamiento intencionado o negligente por parte del usuario, mal uso o funcionamiento bajo otras condiciones especiales.
 - Hasta el máximo permitido por las leyes aplicables, no aceptamos ninguna responsabilidad por daños (tales como pérdida de ganancias empresariales, interrupciones del negocio o un medio de comunicación perdido) que puedan ser consecuencia del uso o la incapacidad de uso del producto.
 - No aceptamos ninguna responsabilidad por daños que puedan ser resultado de un funcionamiento incorrecto del producto al conectar equipos incompatibles o al utilizar software incompatible.
 - No asumimos ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de beneficios derivados del uso de las etiquetas creadas con este producto, como tampoco por la desaparición o la modificación de datos debido a fallos, reparaciones o consumibles, y no aceptamos reclamaciones de terceros.
 - Brother se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso a la información de esta guía u otra documentación para este producto. Además, Brother no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluidos daños derivados) producidos al basarse en la documentación del producto, incluidos, entre otros, errores tipográficos y de otra naturaleza. Le recomendamos encarecidamente que busque y descargue la última versión de la documentación del producto, y que compruebe periódicamente si hay versiones actualizadas de firmware, controladores, aplicaciones, etc. en support.brother.com. La versión más reciente de la documentación del producto se encuentra disponible en Brother support web, en support.brother.com.
 - Para obtener más información acerca del software y el uso del producto en una red, consulte la *Guía del usuario*, disponible en Brother support web, en la dirección support.brother.com.
 - Los modelos de producto, los accesorios y los consumibles pueden variar según el país o la región.
 - El uso de este producto está aprobado únicamente en el país o la región de adquisición.

Avviso su redazione e pubblicazione

La presente guida è stata redatta e pubblicata sotto la supervisione di Brother Industries, Ltd. e contiene le descrizioni e le specifiche più recenti del prodotto.

Nel caso in cui si rendano disponibili versioni aggiornate di firmware, driver o applicazioni, la presente guida potrebbe non riportare più con estrema precisione tali caratteristiche. Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle specifiche e ai materiali qui contenuti. Inoltre, Brother non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) causati dall'affidamento riposto nei materiali presentati, inclusi, a titolo esemplificativo, gli errori tipografici e di altro tipo eventualmente contenuti nelle pubblicazioni.

Limitazione di responsabilità

Brother declina ogni garanzia per quanto riguarda la prevenzione, l'attuazione o il non verificarsi di qualsiasi guasto, malfunzionamento, arresto del sistema, infezioni da virus, danni e scomparsa di dati e qualsiasi altro tipo di errore derivato dall'uso di questo prodotto. NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI IN VIGORE, BROTHER NON SARÀ RESPONSABILE DI ALCUN MANCATO GUADAGNO O DANNO INDIRETTO, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE, ESEMPLARE O PUNITIVO DEI CLIENTI O DI EVENTUALI ALTRE TERZE PARTI.

Dichiarazione di conformità (solo Europa/Turchia)

L'azienda, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

dichiara che questi prodotti sono conformi alle normative di armonizzazione dell'Unione Europea (solo per Europa/Turchia) e alle leggi del Regno Unito (solo per la Gran Bretagna). La Dichiarazione di conformità può essere scaricata dal sito Web di supporto Brother. Visita il sito support.brother.com/manuals.

(Applicabile a modelli con interfacce radio)
Dichiarazione di conformità del Regno Unito per i regolamenti sulle apparecchiature radio 2017 (solo per il Regno Unito) / (Applicabile a modelli con interfacce radio) Direttiva RE 2014/53/UE (solo per Europa/Turchia)
L'azienda, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

dichiara che questi prodotti sono conformi alle norme previste dal regolamento sulle apparecchiature radio 2017 / dalla direttiva RE 2014/53/UE. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere scaricata seguendo le istruzioni fornite nella sezione Dichiarazione di conformità (solo Europa/Turchia).

Dichiarazione di conformità del Regno Unito per i regolamenti 2023 sulla sicurezza dei prodotti e delle infrastrutture di telecomunicazione (requisiti di sicurezza per i relativi prodotti collegabili)
L'azienda, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

dichiara che i seguenti prodotti sono conformi alle norme dei regolamenti 2023 sulla sicurezza dei prodotti e delle infrastrutture di telecomunicazione (requisiti di sicurezza per i relativi prodotti collegabili). Una copia della Dichiarazione di conformità può essere scaricata seguendo le istruzioni fornite nella sezione Dichiarazione di conformità (solo Europa).

LAN wireless

Questa stampante supporta la rete LAN wireless. (opzioni utente)
Bande di frequenza: 2412 MHz-2472 MHz
Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza: inferiore a 19,72 dBm (e.i.r.p)
Bande di frequenza: 5180 MHz-5240 MHz
Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza: inferiore a 22,50 dBm (e.i.r.p)
Solo per uso interno (5150 MHz-5350 MHz)

Bluetooth

Questa stampante supporta Bluetooth. (opzioni utente)
Bande di frequenza: 2402 MHz-2480 MHz
Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza: inferiore a 7,4 dBm (e.i.r.p)

⚠ AVVERTENZA

Questo è un prodotto di classe A. In ambienti domestici questo prodotto potrebbe causare interferenze radio; in questo caso potrebbe essere necessario predisporre misure adeguate.

Aviso de publicación y compilación

Esta guía ha sido compilada y editada por Brother Industries, Ltd. e incluye las descripciones y especificaciones más actualizadas del producto. Si se publican versiones actualizadas del firmware, los controladores o las aplicaciones, es posible que esta guía no recoja las características actualizadas. Brother se reserva el derecho a realizar cambios sin previo aviso en las especificaciones y los materiales incluidos en este documento. Además, Brother no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluidos daños derivados) producidos al basarse en el material presentado, incluidos, entre otros, errores tipográficos y de otra naturaleza presentes en la publicación.

Renuncia de responsabilidad

Brother renuncia a garantizar en modo alguno el que se puedan evitar, mitigar o no producirse ninguna avería, mal funcionamiento, fallos del sistema, infecciones de virus, daños y desapariciones de datos, así como cualquier otro tipo de error al usar este producto. SIEMPRE Y CUANDO LO PERMITAN LAS LEYES APLICABLES, BROTHER NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGUNA PÉRDIDA DE INGRESOS O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, FORTUITOS, DERIVADOS, EJEMPLARES O PUNITIVOS DE LOS CLIENTES O DE NINGÚN OTRO TERCERO.

Declaración de conformidad (solo Europa/Turquía)

Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declaramos que estos productos se ajustan a la pertinente legislación de armonización de la UE (solo Europa/Turquía) y la legislación de Reino Unido (solo Gran Bretaña). La Declaración de conformidad se puede descargar desde el sitio Brother support web. Visite support.brother.com/manuals.

(Válido solo para los modelos con interfaces de radio)
Declaración de conformidad con el Reglamento de equipos de radio del Reino Unido de 2017 (solo Gran Bretaña)/ (Válido solo para los modelos con interfaces de radio) Declaración de conformidad con la Directiva sobre aparatos radioeléctricos de la UE 2014/53/UE (solo Europa/Turquía)
Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declaramos que estos productos se ajustan a las disposiciones especificadas en el Reglamento sobre equipos radioeléctricos de 2017/la Directiva sobre equipos radioeléctricos 2014/53/UE. Puede descargar una copia de la Declaración de conformidad siguiendo las instrucciones de la sección Declaración de conformidad (solo Europa/Turquía).

Declaraciones de conformidad con el Reglamento sobre seguridad de los productos e infraestructura de telecomunicaciones del Reino Unido (requisitos de seguridad para productos conectables pertinentes) de 2023
Nosotros, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declaramos que estos productos se ajustan a lo dispuesto en el Reglamento sobre seguridad de los productos e infraestructura de telecomunicaciones (requisitos de seguridad para productos conectables pertinentes) de 2023. Se puede descargar una copia de las Declaraciones de conformidad siguiendo las instrucciones de la sección Declaración de conformidad (solo para Europa).

LAN inalámbrica

Esta impresora es compatible con LAN inalámbrica (opción de usuario).
Bandas de frecuencia: 2412 MHz-2472 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia: menos de 19,72 dBm (PIRE)
Bandas de frecuencia: 5180 MHz-5240 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia: menos de 22,50 dBm (PIRE)
Solo para uso en interior (5150 MHz-5350 MHz)

Bluetooth

Esta impresora es compatible con Bluetooth (opción de usuario).
Bandas de frecuencia: 2402 MHz-2480 MHz
Potencia máxima de radiofrecuencia transmitida en las bandas de frecuencia: menos de 7,4 dBm (PIRE)

⚠ ADVERTENCIA

Este es un producto de clase A. En un entorno doméstico, este producto puede causar interferencias. En ese caso, puede que el usuario tenga que tomar las medidas adecuadas.

Impressora industrial de etiquetas

TJ-6421TN/TJ-6521TN

Guia de Segurança de Produto (Português)

Obrigado por ter adquirido a TJ-6421TN/TJ-6521TN (referida doravante como “o produto”).

Certifique-se de que lê este guia na íntegra e que transfere e lê todo o Manual do Utilizador, as Perguntas mais frequentes e as Sugestões de solução de problemas, bem como os manuais do software antes de utilizar este produto. Mantenha este guia num local seguro para futuras consultas.

⚠ ADVERTÊNCIA

A inobservância destas orientações e advertências pode resultar em morte ou ferimentos graves. Siga estas recomendações para evitar o risco de produção de calor ou fumo, explosão, incêndio ou ferimentos.

- Produto, cabo elétrico de CA, pilha tipo moeda (CR2032)**
- NÃO utilize o produto se entrar água ou um objeto estranho no seu interior. Desligue qualquer fonte de energia externa, retire a pilha (se estiver instalada) e, em seguida, contacte o seu revendedor Brother local.
 - NÃO utilize, carregue nem guarde estes produtos nos locais indicados adiante, caso contrário, podem ocorrer danos, um incêndio, fumo ou choque elétrico:
 - Em locais extremamente húmidos ou frios (consulte a secção “Especificações do produto” no *Manual do Utilizador* correspondente ao seu modelo).
 - Num local onde esteja exposto a condensação ou humidade, como casas de banhos ou termoaquecedores.
 - Num local com muito pó.
 - Num local muito quente, como perto de chamas, aquecedores ou sob luz solar direta.
 - Num veículo fechado exposto a luz solar direta.
 - A altitudes elevadas.
 - Durante uma trovoad.
 - Não instale nem utilize em áreas onde sejam geradas poeiras explosivas ou eletricamente condutoras.
 - Para evitar danificar estes produtos:
 - NÃO coloque objetos pesados sobre os mesmos.
 - NÃO os desmonte nem os modifique.
 - NÃO os deixe cair nem embata com os mesmos.
 - NÃO deixe que se molhem, por exemplo, ao manuseá-los com as mãos molhadas ou ao derramar bebidas sobre os mesmos.
 - NÃO utilize aerossóis combustíveis próximo do produto nem para a respetiva limpeza. Existe um risco de incêndio e choque elétrico.

Exemplos de aerossóis combustíveis:

- Produtos para limpar o pó
- Pesticidas
- Desinfetantes e desodorizantes com álcool
- Solventes orgânicos ou líquidos, como álcool
- NÃO deixe que bebés ou crianças brinquem com o saco de plástico de acondicionamento do produto. Elimine o saco ou mantenha-o fora do alcance de bebés e crianças para evitar o risco de asfixia.
- Este produto não é adequado para utilização em locais onde seja provável a presença de crianças.

Produto

- NÃO utilize o produto em ambientes especiais, como na proximidade de equipamentos médicos. As ondas eletromagnéticas podem causar avarias em equipamentos médicos.
- Antes de utilizar o produto num ambiente especial, como na proximidade de equipamentos médicos, recomendamos que verifique se o mesmo está exposto a quaisquer interferências, incluindo interferências eletromagnéticas, passíveis de resultar em funcionamento indesejado.
- Os utilizadores que possuem estimuladores cardíacos (“pacemakers”) devem afastar-se do produto se detetarem quaisquer anomalias. Em seguida, devem procurar imediatamente assistência médica.
- NÃO deixe que solventes orgânicos, como benzeno, diluente, acetona ou desodorizantes, entrem em contacto com o produto. Estes podem fazer com que o produto se deforme ou dissolva, resultando em choque elétrico ou incêndio.

Quando limpar o produto, desligue-o e retire o cabo elétrico da tomada de corrente elétrica. Se não o fizer, poderá causar um choque elétrico ou um incêndio. Para métodos de limpeza, consulte o *Manual do Utilizador*.

Desligar o dispositivo

Este produto tem de ser instalado perto de uma tomada de corrente elétrica de fácil acesso. Em caso de emergência, desligue o cabo elétrico de CA da tomada de corrente elétrica para desligar completamente a corrente.

Cabo elétrico de CA

- Utilize apenas o cabo elétrico de CA ou os cabos fornecidos com o produto. Não o fazer pode resultar em ferimentos pessoais ou em terceiros, ou danos no produto ou outros bens. O cabo elétrico de CA, os cabos ou fios fornecidos com o produto destinam-se a ser utilizados apenas com este produto.
- NÃO deixe que objetos de metal entrem em contacto com as fichas ou portas do produto nem com as partes em metal do cabo elétrico de CA.
- Ligue o cabo elétrico de CA a uma tomada de corrente elétrica normalizada (CA de 100 a 240 V, 50/60 Hz).

- Introduza firmemente a ficha na tomada de corrente elétrica.
- Quando ligar cabos e acessórios, certifique-se de que são ligados corretamente. Ligue apenas os elementos que tenham sido especificamente concebidos para o produto. Caso contrário, poderá haver um risco de incêndio ou ferimentos. Para mais informações sobre como ligar o produto, consulte o *Manual do Utilizador*.
- NÃO utilize um cabo elétrico de CA danificado.
- Ao desligar o cabo elétrico da tomada de corrente elétrica, não puxe pelo cabo. Segure na ficha e puxe-a para fora da tomada de corrente elétrica para evitar o risco de incêndio, choque elétrico ou danos.
- NÃO dobre nem puxe quaisquer cabos ou fios à força.
- NÃO sobrecarregue as tomadas de corrente elétrica nem ligue vários equipamentos na mesma tomada de corrente elétrica. Existe um risco de incêndio, choque elétrico e danos.
- A acumulação de pó na ficha pode resultar em curto-circuito ou incêndio. Recomendamos que desligue regularmente o cabo elétrico e limpe bem a ficha com um pano seco.
- A Brother recomenda vivamente que NÃO utilize qualquer tipo de cabo de extensão. No entanto, se for necessária uma extensão, utilize-a corretamente e em conformidade com as orientações gerais para a sua utilização; caso contrário, pode provocar um incêndio ou ferimentos.
- Este produto tem de ser ligado à terra. A ficha de alimentação tem de ser ligada a uma tomada de corrente elétrica devidamente ligada à terra.

Pilha tipo moeda (CR2032)


- NÃO ingira a pilha. A mesma pode provocar queimaduras internas graves, o que pode levar à morte. Se ingerir a pilha, procure imediatamente assistência médica.
- NÃO utilize objetos aguçados, como uma pinça ou uma caneta, para retirar ou substituir a pilha.
- NÃO utilize a pilha se estiver danificada ou apresentar uma fuga.

⚠ AVISO

A inobservância das instruções e advertências pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Produto

- NÃO coloque este produto num carrinho, numa base ou numa mesa instável. O produto é pesado e pode cair, feri-lo a si ou outras pessoas e provocar danos graves no próprio produto. Coloque o produto numa superfície nivelada e estável que possa suportar o peso do mesmo.
- Evite colocar o produto numa zona movimentada. Se tiver de o colocar numa zona muito movimentada, certifique-se de que o produto fica num local seguro onde não possa cair acidentalmente se for tocado, o que poderia causar ferimentos em si ou noutras pessoas e danos graves no produto.
- Desligue o produto da tomada de corrente elétrica quando não tencionar utilizá-lo durante um período prolongado de tempo.
- NÃO segure no produto pela tampa de papel, pelos fusos, pela ranhura de entrada de etiquetas externas nem pela ranhura de saída de papel. Existe um risco de estas partes se poderem soltar ou de o produto poder cair.
- Ao ligar cabos e acessórios, siga as instruções aplicáveis. Para obter mais informações, consulte o *Manual do Utilizador*, que pode ser encontrado no Brother support website em support.brother.com/manuals.
- NÃO toque no sensor nem na cabeça de impressão com as mãos, dado que essas partes podem ser danificadas ou destruídas por eletricidade estática. Antes de tocar no sensor ou na cabeça de impressão, coloque o produto num tapete de isolamento contra descargas eletrostáticas (DEE) ou utilize luvas antistáticas.
- NÃO deixe cair o produto ao retirá-lo da caixa ou ao reposicioná-lo, caso contrário, pode sofrer ferimentos.
- Quando não estiver a utilizar o produto ou quaisquer consumíveis, guarde-os fora do alcance de bebés e crianças. Além disso, não deixe que crianças coloquem peças do produto ou etiquetas na boca. Se qualquer objeto tiver sido ingerido, procure imediatamente assistência médica.
- Guarde o produto numa superfície plana, nivelada e estável.
- Tenha cuidado ao fechar a tampa de papel. Existe um risco de ferimentos se ficar com os dedos presos entre as partes superior e inferior da tampa.
- NÃO toque nas peças rotativas. Existe um risco de ferimentos se ficar com os dedos presos nas peças rotativas. Desligue o produto antes de tocar nas peças rotativas.
- NÃO toque na cabeça de impressão nem em quaisquer peças metálicas próximas da cabeça de impressão porque aquecem bastante durante a utilização e imediatamente depois da utilização.

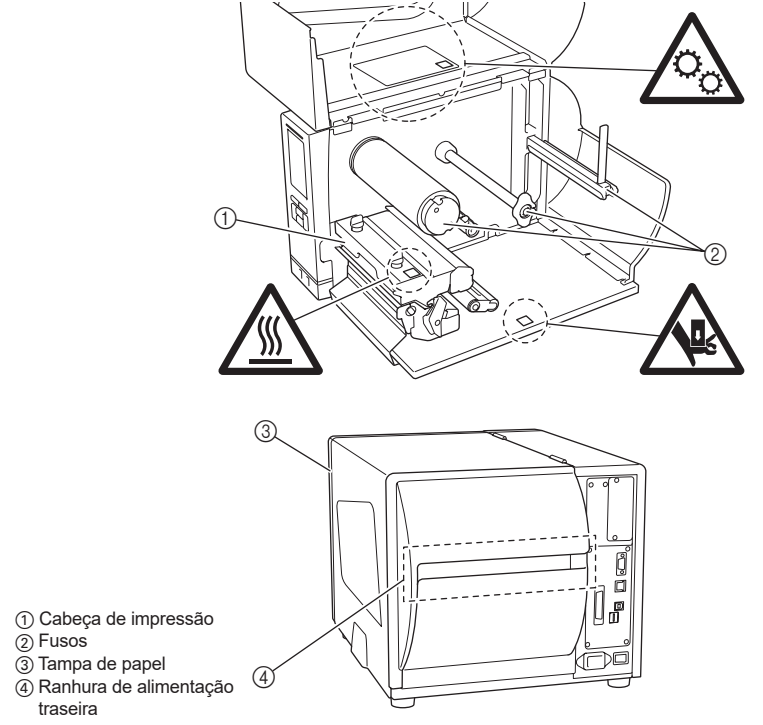

Pilha tipo moeda (CR2032)

RISCO DE EXPLOSÃO SE A PILHA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA DE TIPO INCORRETO.
ELIMINE AS PILHAS USADAS DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS LOCAIS.

- NÃO exponha a pilha a calor ou fogo.
- NÃO desmonte nem modifique a pilha.
- NÃO ligue os polos "+" e "-" com objetos de metal, como arames. Para evitar o curto-circuito da pilha, mantenha objetos de metal afastados da pilha.
- NÃO elimine a pilha juntamente com os resíduos domésticos.
- A pilha especificada não é recarregável. NÃO a recarregue.
- Utilize apenas a pilha especificada.
- Mantenha as pilhas tipo moeda fora do alcance das crianças.
- Se líquido da pilha entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água limpa. Procure imediatamente assistência médica.
- Se o líquido dentro da pilha entrar em contacto com a sua pele ou vestuário, lave bem com água limpa abundante.
- A utilização de uma pilha incorreta pode causar fuga ou explosão, o que pode resultar num incêndio, ferimentos ou danos na área circundante do produto.
- Mantenha pilhas tipo moeda novas e usadas fora do alcance das crianças.
- Se o compartimento da pilha não fechar com firmeza, interrompa a utilização do produto e mantenha-o fora do alcance das crianças.
- Para reduzir o risco de as pilhas se incendiarem, recomendamos que coloque fita adesiva nos terminais das pilhas quando as guardar soltas ou aquando da sua eliminação.

Ligação de rede

NÃO ligue este produto a qualquer ligação de rede que esteja exposta a sobretensões.

Precauções gerais

Para obter mais informações sobre a potência elétrica, o fabricante e o número do modelo, consulte a etiqueta colada na parte posterior do produto.

Para configurar o produto, consulte o <i>Manual do Utilizador</i> .	
Para transferir o <i>Manual do Utilizador</i> Visite o Brother support website em support.brother.com Para consultar as perguntas mais frequentes (FAQ) e sugestões de solução de problemas Visite o Brother support website em support.brother.com	
Para obter ajuda com a configuração e utilização do produto Assista aos nossos vídeos das perguntas mais frequentes: support.brother.com/g/d/d4/j/	

- Para consultar as perguntas mais frequentes e sugestões de solução de problemas e para transferir software e manuais, visite support.brother.com.
- Para manutenção, ajustes ou reparações, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente da Brother ou com o seu revendedor Brother local.
 - Se o produto funcionar de modo anormal, ocorrer um erro ou se qualquer cabo estiver danificado, desligue a alimentação do produto, desligue todos os cabos e contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o seu revendedor Brother local.
 - Não assumimos qualquer responsabilidade por danos resultantes de catástrofes naturais ou de origem humana, como sismos ou incêndios, após de terceiros, utilização intencional ou negligente do utilizador, uso inadequado ou utilização noutras condições especiais.
 - Na medida permitida pelas leis aplicáveis, não assumimos qualquer responsabilidade por danos (tais como perda de lucros comerciais, quebra de negócios ou perda de meios de comunicação) que possam resultar da utilização ou da incapacidade de utilização do produto.
 - Não assumimos qualquer responsabilidade por danos que possam resultar do funcionamento incorreto do produto causado pela ligação de equipamento incompatível ou pela utilização de software incompatível.
 - Não assumimos qualquer responsabilidade por danos ou perda de lucros resultantes da utilização de etiquetas criadas com este produto nem pelo desaparecimento ou alteração de dados decorrente de avaria, reparação ou consumíveis e não aceitamos reivindicações de um terceiro.
 - A Brother reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio as informações deste manual ou de outra documentação relativa a este produto. Além disso, a Brother não se responsabiliza por quaisquer danos (incluindo danos indiretos) causados pelo recurso à documentação do produto, incluindo (mas não em exclusivo) erros tipográficos e outros erros. Recomendamos vivamente que verifique se existe uma versão mais recente da documentação do produto e a transfira e que verifique regularmente se existem versões atualizadas de firmware, controladores, aplicações, etc. em support.brother.com. A versão mais recente da documentação do seu produto está disponível no Brother support website em support.brother.com.
 - Para obter mais informações sobre software e a utilização do produto numa rede, consulte o *Manual do Utilizador*, que pode ser encontrado no Brother support website em support.brother.com.
 - Os modelos, acessórios e consumíveis do produto podem variar em função do país ou região.
 - Este produto foi aprovado para utilização apenas no país ou região onde foi adquirido.

Nota de compilação e publicação

Sob supervisão da Brother Industries, Ltd., este guia foi compilado e publicado abrangendo as mais recentes descrições e especificações do produto.

Caso sejam lançadas versões atualizadas de firmware, controladores ou aplicações, este guia pode não refletir essas funcionalidades com precisão.

A Brother reserva o direito de alterar sem aviso prévio as especificações e os materiais contidos no presente documento. Além disso, a Brother não se responsabiliza por quaisquer danos (incluindo danos indiretos) causados pelo recurso aos materiais apresentados, incluindo (mas não em exclusivo) erros tipográficos e outros erros relacionados com as publicações.

Exoneração de responsabilidade

A Brother recusa quaisquer garantias relativas à prevenção, atenuação ou não ocorrência de quaisquer interrupções, avarias, falhas do sistema, bloqueios, infeções por vírus, danos e desaparecimento de dados, bem como qualquer outro tipo de erros decorrentes da utilização deste produto. NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A BROTHER NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE RECEITAS OU POR DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENTES, EXEMPLARES OU PUNITIVOS DE CLIENTES OU QUALQUER TERCEIRO.

Declaração de Conformidade (apenas para a Europa/Turquia)

A Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declara que estes produtos estão em conformidade com a legislação de harmonização relevante da UE (apenas para a Europa/Turquia) e com a legislação do Reino Unido (apenas para a Grã-Bretanha).

A Declaração de Conformidade pode ser descarregada a partir do Brother support website. Visite support.brother.com/manuals.

(Aplicável a modelos com interfaces de rádio) Declaração de Conformidade do Reino Unido para Regulamento de equipamento de rádio 2017 (apenas para a Grã-Bretanha)/(Aplicável a modelos com interfaces de rádio) Declaração de Conformidade da UE para Diretiva 2014/53/UE relativa a equipamentos de rádio (apenas para a Europa/Turquia)

A Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declara que estes produtos estão em conformidade com as disposições do Regulamento relativo aos equipamentos de rádio de 2017/da Diretiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos de rádio. Pode descarregar uma cópia da Declaração de Conformidade ao seguir as instruções indicadas na secção “Declaração de Conformidade (apenas para a Europa/Turquia)”.

Declarações de Conformidade do Reino Unido para Regulamentos de segurança do produto e infraestrutura de telecomunicações (requisitos de segurança para produtos conectáveis relevantes) de 2023

A Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declara que estes produtos estão em conformidade com as disposições dos Regulamentos de segurança do produto e infraestrutura de telecomunicações (requisitos de segurança para produtos conectáveis relevantes) de 2023.

Pode transferir uma cópia das Declarações de Conformidade ao seguir as instruções indicadas na secção “Declaração de Conformidade (apenas para a Europa)”.

Rede sem fios

Esta impressora suporta LAN sem fios. (opção do utilizador)

Bandas de frequência: 2412 MHz-2472 MHz
Energia máxima de radiofrequência transmitida nas bandas de frequência: Inferior a 19,72 dBm (PIRE, potência isotrópica de radiação equivalente)

Bandas de frequência: 5180 MHz-5240 MHz
Energia máxima de radiofrequência transmitida nas bandas de frequência: Inferior a 22,50 dBm (PIRE, potência isotrópica de radiação equivalente)

Apenas para utilização em espaços interiores (5150 MHz-5350 MHz)

Bluetooth

Esta impressora suporta Bluetooth. (opção do utilizador)

Bandas de frequência: 2402 MHz-2480 MHz
Energia máxima de radiofrequência transmitida nas bandas de frequência: Inferior a 7,4 dBm (PIRE, potência isotrópica de radiação equivalente)

⚠ ADVERTÊNCIA

Este é um produto de classe A. Em ambientes domésticos, este produto pode causar interferências de rádio. Neste caso, o utilizador pode ter de tomar medidas adequadas.