

brother

D037TH001

Imprimantă de etichete industrială

TJ-6421TN/TJ-6521TN

Ghid de siguranța produsului (Română)

Vă mulțumim ca ați achiziționat produsul TJ-6421TN/TJ-6521TN (denumit în continuare „produsul”).

Asigurați-vă că parcurgeți acest manual în întregime și descărcați și citiți în totalitate Manualul de utilizare, întrebările frecvente și sfaturile privind depanarea, aplicațiile software și manualele înainte de a utiliza acest produs. Păstrați acest ghid într-un loc sigur pentru o consultare ulterioară.

⚠️ AVERTIZARE

Nerespectarea acestor indicații și avertizări poate avea ca rezultat decesul sau vătămări corporale grave. Urmăți aceste instrucțiuni pentru a evita riscul generării de căldură sau fum, de explozie, incendiu sau vătămare corporală.

Produs, cablu de alimentare AC, baterie de tip pastilă (CR2032)

- NU utilizați produsul dacă în interiorul acestuia a pătruns apă sau obiecte străine. Dacă conectați sursa de alimentare externă și scoateți acumulatorul (dacă este instalat) și apoi contactați dealerul Brother local.
- NU operați, NU încercați și NU depozitați aceste produse în următoarele locuri; în caz contrar, se pot produce incendii, electrocutări, fum sau deteriorări:
 - În locuri extrem de umede sau reci (consultați secțiunea „Specificații ale produsului” din *Manualul de utilizare* al modelului dvs.).
 - Într-un loc în care este expus la condens sau umezeală, precum în baie sau lângă boiler.
 - Într-un loc cu nivel extrem de ridicat de praf.
 - Într-un loc cu o temperatură extrem de ridicată, ca de exemplu, în apropierea unei flăcări deschise, a încălzitoarelor sau în lumina directă a soarelui.
 - Într-un autovehicul închis aflat în lumina directă a soarelui.
 - La o altitudine mare.
 - În timpul unei furtuni.
- NU instalați și nu utilizați în zone în care se formează pulberi explozive sau electroconductoare.
- Pentru a evita defectarea acestor produse:
 - NU așezați obiecte grele pe acestea.
 - NU le dezasamblați sau modificați.
 - NU le scoapăți sau loviți.
 - NU permiteți udarea bateriilor, de exemplu, prin manipularea acestora cu mâinile ude sau vărsând lichide pe acestea.
- NU utilizați spray-uri inflamabile în apropierea produsului sau atunci când curățați produsul. Există riscul de incendiu și electrocutare.

Exemple de spray-uri inflamabile:

- Soluții de curățare pentru îndepărtarea prafului
- Pesticide
- Dezinfectanți și substanțe deodorante care conțin alcool
- Solvenți organici sau lichide precum alcoolul
- NU lăsați bebelușii sau copiii să se joace cu punga de plastic în care a fost ambalat produsul. Aruncați punga sau nu o lăsați la îndemâna bebelușilor și a copiilor, pentru a evita riscul sufocării.
- Acest produs nu este potrivit pentru a fi utilizat în locații în care este probabilă prezența copiilor.

Produs

- NU utilizați produsul în medii speciale, cum ar fi în preajma echipamentelor medicale. Undele electromagnetice pot să ducă la funcționarea defectuoasă a echipamentelor medicale.
- Înainte de a utiliza produsul într-un mediu special, cum ar fi în apropierea echipamentelor medicale, vă recomandăm să verificați dacă este afectată de orice fel de interferențe, inclusiv interferență electromagnetică, care poate duce la o funcționare nedorită.
- Utilizatorii cu stimulatoare cardiace trebuie să păstreze distanță față de produs dacă simt orice anomalie. În acest caz, solicitați imediat asistență medicală de specialitate.
- NU permiteți contactul solvenților organici, precum benzenul, diluanți, decalpanți sau substanțele deodorizante cu produsul. Acestea pot provoca îndoirea sau topirea produsului, ducând la electrocutare sau incendiu.

Când curățați produsul, opriți alimentarea și scoateți cablul de alimentare din priză electrică. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza o electrocutare sau un incendiu. Pentru metode de curățare, consultați *Manualul de utilizare*.

Deconectați dispozitivul

Acest produs trebuie instalat în apropierea unei prize electrice ușor accesibile. În caz de urgență, deconectați cablul de alimentare AC de la priză pentru a opri complet alimentarea cu energie electrică.

Cablu de alimentare AC

- Utilizați numai cablu de alimentare AC sau cabluri incluse la cumpărarea produsului dvs. Nerespectarea acestei instrucțiuni poate cauza rănirea dvs. sau a altor persoane sau deteriorarea produsului sau a altor obiecte.
- Cablul de alimentare AC, cablurile sau firele trebuie împreună cu produsul sunt destinate utilizării exclusiv cu acest produs.
- NU permiteți contactul obiectelor din metal cu conectorii produsului, porturile sau componentele metalice ale cablului de alimentare cu AC.

- Conectați cablul de alimentare AC la o priză electrică standard (100 – 240 V c.a. 50/60 Hz). Introduceți ferm fișa în priză electrică.
- Atunci când conectați cabluri și accesorii, asigurați-vă că sunt conectate corect. Conectați doar elemente concepute special pentru produsul dvs. În caz contrar, există un risc de incendiu sau de vătămare. Pentru mai multe informații referitoare la conectarea produsului, consultați *Manualul de utilizare*.
- NU utilizați un cablu de alimentare AC deteriorat.
- Atunci când deconectați cablul de alimentare de la priză electrică, nu trageți de cablu. Tineți bine de fișă și scoateți-o din priză electrică pentru a evita riscul de incendiu, electrocutare sau deteriorare.
- NU îndolți și nu trageți forțat niciun cablu sau fir.
- NU supralîncrați prizele electrice sau conectați mai multe dispozitive la aceeași priză electrică. Există un risc de incendiu, electrocutare și deteriorări.
- Acumularea de praf pe fișa poate provoca un scurtcircuit sau posibile incendii. Vă recomandăm să decuplați periodic cablu de alimentare și să curățați bine fișa cu o lavetă uscată.
- Brother recomandă să NU utilizați niciun fel de prelungitor. Cu toate acestea, dacă este necesar un prelungitor, folosiți-l corect și respectând îndrumările generale pentru utilizarea acestuia, în caz contrar poate provoca un incendiu sau răni.
- Acest produs trebuie împănântat. Fișa de alimentare trebuie conectată la o priză electrică corect împănântată.

Baterie de tip pastilă (CR2032)


- NU înghițiți bateria. Poate cauza răni interne severe și poate duce la deces. Dacă înghițiți bateria, consultați imediat un medic.
- Atunci când scoateți sau înlocuiți acumulatorul, NU utilizați obiecte ascuțite, precum clești sau știtori metalice.
- NU utilizați acumulatorul dacă este deteriorat sau prezintă scurgeri.

⚠️ ATENȚIE

Nerespectarea instrucțiunilor și a avertizărilor poate avea ca rezultat vătămări corporale minore sau moderate.

Produs

- NU amplasati acest produs pe un cârcior, un suport sau o masă instabilă. Produsul este greu și poate cădea, putând provoca răni atât dumneavoastră cât și celorlalte persoane din jur, iar produsul poate fi grav avariat. Amplasați produsul pe o suprafață plană și stabilă, care să poată suporta greutatea produsului.
- Evitați așezarea produsului într-o zonă aglomerată. Dacă acesta trebuie să fie așezat într-o zonă aglomerată, asigurați-vă că produsul este instalat într-un loc sigur în care acesta nu poate fi răsturnat accidental, pentru a evita producerea unor accidente care să vă implice pe dvs. sau alte persoane și avarierea gravă a produsului.
- Scoateți produsul din priză electrică dacă nu este folosit o perioadă îndelungată.
- NU linați produsul de capcui suportului de imprimare, de axuri, de fanta de intrare a etichetei externe sau de fanta de ieșire a suportului de imprimare. Există riscul ca aceste componente să se desprindă sau produsul poate să cadă.
- Atunci când conectați cablurile și accesorile, urmați instrucțiunile aplicabile. Pentru informații suplimentare, consultați *Manualul de utilizare*, care poate fi găsit pe site-ul web Brother support la support.brother.com/manuals.
- NU atingeți senzorul sau capul de imprimare cu mâinile goale, întrucât această componentă se poate deteriora sau struține din cauza electricității statice. Înainte de a atinge senzorul sau capul de imprimare, așezați produsul pe un suport de împănântare împotriva descărcării electrostatice (DES) sau utilizați mănuși antistatice.
- NU scăpați produsul atunci când îl scoateți din cutie sau îl repoziționați deoarece, în caz contrar, vă puteți răni.
- Când nu utilizați produsul sau eventuale consumabile, depozitați-l în locuri care nu sunt la îndemâna bebelușilor sau copiilor. În plus, nu permiteți bebelușilor sau copiilor să introducă în gură componentele sau etichetele produsului. Dacă a fost înghițit un obiect, solicitați imediat îngrijiri medicale.
- Depozitați produsul pe o suprafață plană, uniformă și stabilă.
- Aveți grijă atunci când închideți capcui suportului de imprimare. Există risc de rănire dacă vă prindeți degetele între partea superioară și partea inferioară ale capcuiului.
- NU atingeți componentele rotative. Există risc de rănire dacă vă prindeți degetele în componentele rotative. Opriți produsul înainte de a atinge componentele rotative.
- NU atingeți capul de imprimare sau orice componente de metal din apropierea capului de imprimare, deoarece acestea pot să devină foarte fierbinți în timpul utilizării sau imediat după utilizare.

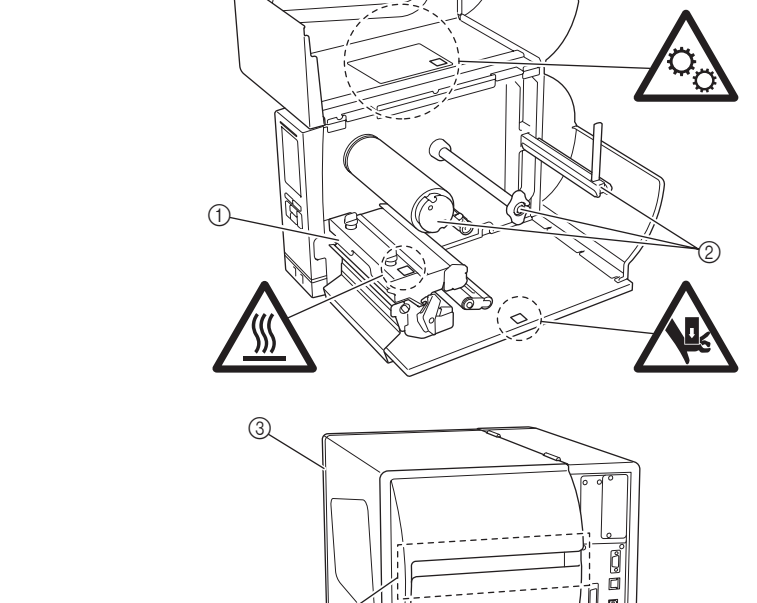

- ① Cap de imprimare
- ② Axuri
- ③ Capcui suportului de imprimare
- ④ Fantă de alimentare spate

- ZABRÁŇTE kontakt kovových predmetov s konektormi a portami produktu a s kovovými časťami AC napájacieho kábla.
- AC napájací kábel pripojte k štandardnej elektrickej zásuvke (striedavý prúd s napätím 100 - 240 V a frekvenciou 50/60 Hz).
- Pevne zasuňte zástrčku do elektrickej zásuvky.
- Pri pripájaní káblov a príslušenstva skontrolujte, či sú pripojené správne. Pripájajte len prvky, ktoré sú určené špeciálne pre váš produkt. V opačnom prípade hrozí riziko požiaru alebo zranenia. Ďalšie informácie o pripájaní produktu nájdete v *Príručke používateľa*.
- NEPOUŽÍVAJTE poškodený AC napájací kábel.
- Pri odpájaní napájacieho kábla od elektrickej zásuvky neťahajte za kábel. Chypte zástrčku a vytiahnite ju z elektrickej zásuvky, aby ste predišli riziku požiaru, zášahu elektrickým prúdom alebo poškodeniu.
- Káble násilne NEOHÝBAJTE ani NEŤAHÁJTE. Nezapájajte viacero zariadení do jednej elektrickej zásuvky. Hrozí riziko požiaru, zášahu elektrickým prúdom a poškodenia zariadenia.
- Nahromadenie prachu na zástrčke môže spôsobiť skrat alebo prípadný požiar. Odporúčame vám pravidelne napájací kábel odpájať a zstrčku dôkladne čistiť suchou handričkou.
- Spoločnosť Brother dôrazne odporúča NEPOUŽÍVAŤ žiadny typ predĺžovacieho kábla. Ak je však potrebný predĺžovací kábel, používajte ho správne a v súlade so všeobecnými pokynmi na jeho používanie. V opačnom prípade môže dôjsť k požiaru alebo zraneniam.
- Tento produkt nie je určený. Napájacia zástrčka musí byť pripojená k správne uzemnenej elektrickej zásuvke.

Gombiková batéria (CR2032)


- Batériu NEPREHŤAJTE. Môže dôjsť k vážnym vnútorným popáleninám s následkom smrti. V prípade prehltnutia batérie okamžite vyhľadajte lekársku starostlivosť.
- Pri výmene alebo vyberaní batérie NEPOUŽÍVAJTE ostré predmety ako napríklad pinzety alebo perá.
- NEPOUŽÍVAJTE batériu, ak je poškodená alebo tečie.

⚠️ UPOZORNENIE

V prípade nedodržania pokynov a varovaní môže dôjsť k smrti alebo menším či stredne závažným zraneniam.

Produkt

- NEUMIESTŇUJTE tento produkt na nestabilný vozík, stojan alebo stôl. Produkt je ťažký a v prípade pádu môže spôsobiť zranenie váš alebo iným osobám a mohol by sa vážne poškodiť. Umiestnite produkt na rovnej a stabilný povrch, ktorý dokáže uniesť váhu produktu.
- Produkt neumiestňujte na miesta s častým pohybom osôb. Ak produkt musíte umiestniť na miesto s častým pohybom, uistite sa, že je na bezpečnom mieste, kde sa nedá náhodne prevrhnúť, čím by mohlo dôjsť k zraneniu váš alebo iných osôb a vážnemu poškodeniu produktu.
- Ak sa produkt dlhší čas nepoužíva, odpojte produkt od elektrickej zásuvky.
- NEDRŽTE produkt za kryt médií. Jeho osi, vonkajší otvor na vkladanie štítkov ani za výstupný otvor médií. Hrozí riziko odpenoja týchto častí alebo pádu produktu.
- Pri pripájaní káblov a príslušenstva dodržiavajte platné pokyny. Ďalšie informácie nájdete v dokumente *Príručka používateľa*, ktorá sa nachádza na webovej stránke Brother support na adrese support.brother.com/manuals.
- NEDOTÝKAJTE sa snímača ani tlačovej hlavy holými rukami, pretože túto časť môže poškodiť alebo zničiť statická elektrina. Pred dotknutím sa snímača alebo tlačovej hlavy umiestnite produkt na elektostatickú uzemňovaciu podložku alebo použite antistatické rukavice.
- Pri vybaľovaní alebo premiestňovaní dávajte pozor, aby vám produkt NEPADOL, v opačnom prípade môže dôjsť k úrazu.
- V prípade, že produkt alebo spotrebný materiál nepoužívate, skladujte ich mimo dosahu detí. Deťom vyžaduje neodovetne vkladáť časti produktu alebo štítky do úst. Ak dôjde k prehltnutiu návykových častí, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Produkt skladujte na plochom, rovnom a stabilnom podklade.
- Pri zatváraní krytu médií buďte opatrní. Ak sa vaše prsty zachytia medzi hornú a dolnú časť krytu, hrozí riziko poranenia.
- NEDOTÝKAJTE sa rotačných častí. Ak sa vaše prsty zachytia do rotačných súčastí, hrozí riziko poranenia. Predtým, ako sa dotknete rotačných súčastí, produkt vypnite.
- NEDOTÝKAJTE SA tlačovej hlavy ani ziadnych kovových častí v blízkosti tlačovej hlavy počas používania ani krátko po ňom, keďže sú vtedy veľmi horúce.

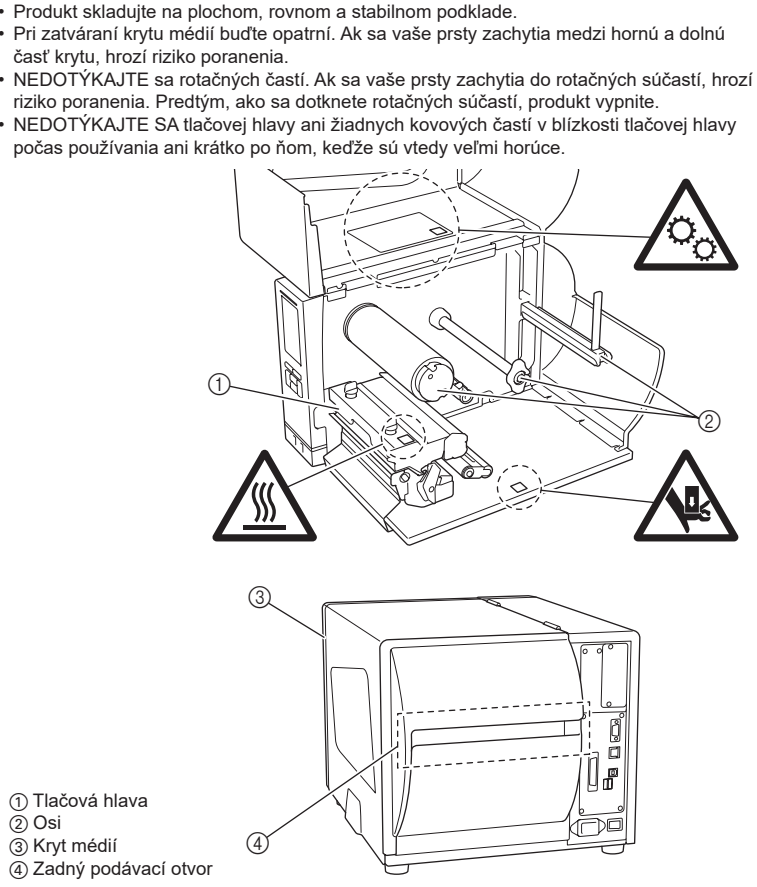

- ① Tlačová hlava
- ② Osi
- ③ Kryt médií
- ④ Zadný odvádaci otvor

Gombiková batéria (CR2032)

RISC DE EXPLOZIE DACĂ ACUMULATORUL ESTE ÎNLOCUIT CU ALTUL DE TIP INCORRECT. ELIMINĂȚI ACUMULATORII UZAȚI CONFORM REGLEMENTĂRILOR LOCALE.


- NU expuneți acumulatorul la căldură sau foc.
- NU dezasamblați și nu modificați bateria.
- NU conectați bornele + și - la obiecte din metal, precum șărme. Pentru a preveni scurtcircuitarea bateriei, mențineți obiectele de metal la distanță față de aceasta.
- NU eliminați bateria împreună cu deșeurile menajere.
- Bateria specificată nu este reincărcată. NU o reincărcăți.
- Utilizați numai bateria specificată.
- Păstrați bateriile tip pastilă într-un loc care să nu se afle la îndemâna copiilor.
- În cazul contactului lichidului din baterie cu ochii, spălați-vă imediat cu apă curată. Solicitați imediat asistență medicală.
- Dacă lichidul din baterie intră în contact cu pielea sau hainele dvs., clătiți bine cu o cantitate mare de apă curată.
- Utilizarea unei baterii necorespunzătoare poate cauza scurgeri sau explozii, ceea ce ar putea provoca incendii, vătămări sau deteriorarea zonei din jurul produsului.
- Păstrați bateriile noi și bateriile de tip pastilă într-o locație care nu se află la îndemâna copiilor.
- În cazul în care compartimentul bateriilor nu se închide în siguranță, nu mai folosiți produsul și păstrați-l într-un loc care nu se află la îndemâna copiilor.
- Pentru a reduce riscului de incendii provocate de baterii, vă recomandăm să aplicați bandă adezivă pe bornele bateriilor atunci când depozitați bateriile în vrac sau atunci când le eliminați.

Conexiunea LAN

NU conectați acest produs la o conexiune LAN supusă supratensiunilor.

Măsurile generale de precauție

Pentru mai multe informații despre specificațiile modelelor dvs., producător și numărul modelului, consultați eticheta atașată pe partea din spate a produsului.

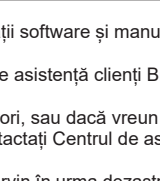Pentru a configura produsul, consultați <i>Manualul de utilizare</i> .	
Pentru a descărca <i>Manualul de utilizare</i> Vizitați site-ul web Brother support la support.brother.com	
Pentru întrebări frecvente și depanare Vizitați site-ul web Brother support la support.brother.com	
Pentru asistență la configurarea și utilizarea produsului Vizionați materialul nostru intitulat Video - Întrebări frecvente: support.brother.com/g/d/d4/f/	

- Pentru întrebări frecvente, depanare și descărcarea de aplicații software și manuale, accesați support.brother.com.
- Pentru service, modificări sau reparații, contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealerul Brother local.
 - Dacă acest produs funcționează anormal sau generează erori, sau dacă vreun cablu este deteriorat, opriți produsul, deconectați toate cablurile și contactați Centrul de asistență clienți Brother sau dealer-ul Brother local.
 - Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorările care survin în urma dezastelor naturale sau provocate de om, precum cutremure sau incendii, sau a acțiunilor terților, folosirii intenționate sau neglijente din partea utilizatorului, utilizării necorespunzătoare sau a utilizării în alte condiții speciale.
 - În măsura în care este permis prin legile aplicabile, nu ne asumăm răspunderea pentru daunele (precum pierderile de profit ale companiei, întreruperea activității sau mijloace de comunicare întrerupte) care pot decurge din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza produsul.
 - Nu ne asumăm responsabilitatea pentru deteriorările care pot decurge din operaera incorectă a produsului cauzată de conectarea unui echipament incompatibil sau de utilizarea unui software incompatibil.
 - Nu ne asumăm responsabilitatea pentru niciun fel de deteriorări sau profiriuri pierdute care survin în urma utilizării unor etichete create cu acest produs, nici pentru pierderea sau modificarea datelor din cauza defectării, reparațiilor sau consumabilelor, nici pentru reclamații de la terți.
 - Brother își rezervă dreptul de a face modificări ale informațiilor din acest manual sau din alte documente ale acestui produs fără a notifica prealabil. Mai mult, Brother nu poate fi făcută răspundătoare pentru niciun fel de daune (inclusiv rezultate pe cale de consecință) cauzate de consultarea documentației produsului, inclusiv, dar fără a se limita la, erorile tipografice și alte erori. Vă recomandăm cu insistență să verificați și să descărcați cea mai recentă versiune a documentației produsului dvs. și să verificați periodic versiunile actualizate ale firmware-ului, driverelor, aplicațiilor etc. la support.brother.com. Cea mai recentă versiune a documentației produsului dvs. este disponibilă pe site-ul web Brother support, la support.brother.com.
 - Pentru informații suplimentare despre software și despre utilizarea produsului într-o rețea, consultați *Manual de utilizare*, care poate fi găsit pe site-ul web Brother support la support.brother.com.
 - Modelele, accesoriile și consumabilele produsului pot varia în funcție de țară sau regiune.
 - Acest produs este aprobat spre utilizare doar în țara sau regiunea în care este achiziționat.

Gombiková batéria (CR2032)

V PŘÍPADĚ VÝMĚNY BATERIE ZA NESPRÁVNÝ TYP HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU. SPOTŘEBOVANÉ BATERIE LIKVIDUJTE PODĚLA MÍSTNÝCH NARIADENÍ.


- Batériu NEVYSTAVUJTE teplu ani ohňu.
- NEROZOBĚRAJTE ani NEUPRAVUJTE batériu.
- NEPRIPAJAJTE pólý + a – ku kovovým predmetom, napríklad k drôtom. Nedržte kovové predmety v blízkosti batérie, aby nedošlo k skratu.
- NELIKVIDUJTE batériu spolu s domovým odpadom.
- Uvedené batéria nie je nabíjateľná. NENABÍJAJTE ju.
- Používajte len špecifikovanú batériu.
- Uchovávajte mincové batérie mimo dosahu detí.
- Ak sa vám tekutina z batérie dostane do očí, okamžite ich vymyte čistou vodou. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.
- Ak sa tekutina z batérie dostane do kontaktu s vašou pokožkou alebo odevom, dôkladne ich umyte veľkým množstvom čistej vody.
- Používanie nesprávnej batérie môže spôsobiť jej vytečenie alebo výbuch, čo môže mať za následok požiar, zranenie alebo poškodenie okolia produktu.
- Nové a použité gombikové batérie udržiavajte mimo dosahu detí.
- Ak priehradka batérie nie je pevne zatvorená, prestaťte produkt používať a uschovajte ho mimo dosahu detí.
- S cieľom minimalizovať riziko požiaru batérií vám odporúčame batérie pred ich voľným skladovaním alebo likvidáciou prelepit páskou.

Pripojenie k sieti LAN

Tento produkt NEPRIPAJAJTE k pripojeniu LAN, v ktorom sa vyskytuje prepäťe.

Všeobecné opatrenia

Ďalšie informácie o elektrickom výkone, výrobcovi a číse vášho modelu nájdete na štítku pripinenom na zadnej strane produktu.

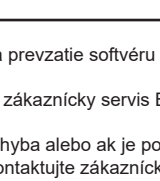Informácie o nastavení produktu nájdete v dokumente <i>Príručka používateľa</i> .	
Prevzatie dokumentu <i>Príručka používateľa</i> Navštívte webovú stránku Brother support na adrese support.brother.com	
Často kladené otázky a riešenie problémov Navštívte webovú stránku Brother support na adrese support.brother.com	
Pomoc s nastavením a používaním produktu Prezrite si naše videá s najčastejšie kladenými otázkami: support.brother.com/g/d/d4/f/	

- Často kladené otázky, tipy na riešenie problémov a súbory na prevzatie softvéru a príručiek nájdete na lokalite support.brother.com.
- V prípade potreby servisu, úprav alebo opráv sa obráťte na zákaznícky servis Brother alebo na miestneho predajcu spoločnosti Brother.
 - Ak produkt nefunguje normálne, ak sa vyskytla akákoľvek chyba alebo ak je poškodený niektorý z káblov, produkt vypnite, odpojte všetky káble a kontaktujte zákaznícky servis Brother alebo váš miestneho predajcu spoločnosti Brother.
 - Neprebráme žiadnu zodpovednosť za poškodenia spôsobené prírodnými katastrofami alebo katastrofami v dôsledku ľudskej činnosti ako zemetrasenie alebo požiar, za konanie tretích strán, vedomé alebo nedbanlivé konanie používateľa, nesprávne používanie alebo používanie za iných osobitných podmienok.
 - Nakoľko to povoľuje príslušná legislatíva, nepreberáme žiadnu zodpovednosť za škody (napríklad strata obchodných ziskov, prerušenie vykonávania obchodnej činnosti alebo strata komunikačných prostriedkov), ktoré môžu nastať v dôsledku používania alebo nemožnosti používania produktu.
 - Neprebráme žiadnu zodpovednosť za škody, ktoré môžu byť následkom nesprávneho fungovania produktu spôsobeného pripojením nekompatibilného príslušenstva alebo používaním nekompatibilného softvéru.
 - Neprebráme žiadnu zodpovednosť za prípadné škody alebo straty zisku vyplývajúce z používania štítkov vytvorených týmito produktom ani straty a zmenu údajov v dôsledku poruchy, opravy a spotrebných materiálov ani akýchkoľvek informácií tretej strany.
 - Spoločnosť Brother si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v nárokoch uvedených v tejto príručke alebo v inej dokumentácii k tomuto produktu bez upozornenia. Okrem toho spoločnosť Brother nepreberá zodpovednosť za žiadne škody (vrátane následných) spôsobených sploiehaním sa na dokumentáciu k tomuto produktu, vrátane, avšak nielen, tlačových a iných chýb. Zásadne vám odporúčame skontrolovať a prevziať najnovšiu verziu dokumentácie k produktu a pravidelne kontrolovať dostupnosť aktualizovaných verzii firmvéru, softvéru, ovládačov, aplikáci a podobne na adrese support.brother.com.
 - Najnovšia verzia dokumentácie k produktu je dostupná na webovej stránke Brother support na adrese support.brother.com.
 - Ďalšie informácie o softvéri a používaní produktu v sieti nájdete v dokumente *Príručka používateľa*, ktorú nájdete na webovej stránke Brother support na adrese support.brother.com.
 - Modely produktu, príslušenstvo a spotrebný materiál sa líšia v závislosti od krajiny alebo regiónu.
 - Tento produkt je schválený na používanie iba v krajine alebo regióne, kde bol zakúpený.

Notificare de compilare și publicare

Sub supravegherea Brother Industries, Ltd., acest manual a fost compilat și publicat, acoperind cele mai recente descrieri și specificații ale produsului. Dacă sunt lansate versiuni actualizate ale firmware-ului, driverelor sau aplicațiilor, este posibil ca acest ghid să nu reflecte cu precizie aceste caracteristici. Brother își rezervă dreptul de a aduce modificări specificațiilor și materialelor conținute, fără o notificare prealabilă. Mai mult, Brother nu poate fi făcută răspundătoare pentru niciun fel de daune (inclusiv rezultate pe cale de consecință) cauzate de utilizarea materialelor prezentate, inclusiv, dar fără a se limita la, erorile tipografice și alte erori aferente publicațiilor.

Declinarea răspunderii

Brother declină responsabilitatea pentru orice garanții în legătură cu evitarea, atenuarea sau lipsa apariției oricărui defectului, funcționării defectuoase, blocării de sistem, infectări cu virusi, deteriorări și pierderi de date, precum și orice alte tipuri de erori rezultate din utilizarea acestui produs. ÎN MĂSURA PERMISĂ DE LEGISLAȚIA APLICABILĂ, BROTHER NU VA FI RESPONSABIL PENTRU NICIO PIERDERE DE VENIT SAU DAUNE INDIRECTE, SPECIALE, ACCIDENTALE, PE CALE DE CONSECINȚĂ, EXEMPLARE SAU PUNITIVE SUFERITE DE CLIEŢI SAU ORICE ALȚI TERȚI.

Declarație de conformitate (numai pentru Europa/Turcia)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declaram că aceste produse sunt în conformitate cu legislația UE de armonizare relevantă (numai pentru Europa/Turcia) și legislația Regatului Unit (numai pentru Marea Britanie). Declarația de conformitate (DoC) poate fi descărcată de pe site-ul web Brother support. Accesați support.brother.com/manuals.

(Aplicabilă modelelor cu interfețe radio) Declarația de conformitate din Marea Britanie pentru Regulamentul privind echipamentele radio 2017 (numai în Marea Britanie)/ (Aplicabilă modelelor cu interfețe radio) Declarația de conformitate din UE pentru Directiva RE 2014/53/UE (numai în Europa/Turcia)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declaram că aceste produse sunt conforme cu prevederile Regulamentului privind echipamentele radio 2017 / Directiva RE 2014/53/UE. O copie a declarației de conformitate poate fi descărcată urmând instrucțiunile din secțiunea Declarație de conformitate (numai pentru Europa/Turcia).

Declarația de conformitate din Marea Britanie pentru Regulamentele din 2023 privind securitatea produselor și infrastructura de telecomunicații (Cerințele de securitate pentru produsele conectabile relevante)

Noi, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

declaram că aceste produse sunt conforme cu prevederile Regulamentelor din 2023 privind securitatea produselor și infrastructura de telecomunicații (Cerințele de securitate pentru produsele conectabile relevante). O copie a declarațiilor de conformitate poate fi descărcată urmând instrucțiunile din secțiunea Declarație de conformitate (numai pentru Europa).

Rețea LAN Wireless

Această imprimantă acceptă rețele LAN wireless. (opțiune utilizator)
Benzi de frecvență: 2412 MHz – 2472 MHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență: sub 19,72 dBm (p.e.i.r.)

Benzi de frecvență: 5180 MHz – 5240 MHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență: sub 22,50 dBm (p.e.i.r.)

Numai pentru utilizare în interior (5150 MHz – 5350 MHz)

Bluetooth

Această imprimantă acceptă Bluetooth. (opțiune utilizator)
Benzi de frecvență: 2402 MHz – 2480 MHz
Putere de radiofrecvență maximă transmisă în benzile de frecvență: sub 7,4 dBm (p.e.i.r.)

⚠️ AVERTIZARE

Acesta este un produs din clasa A. Într-un mediu domestic, acest produs poate provoca interferențe radio, caz în care utilizatorul va trebui să ia măsuri adecvate.

- ZABRÁŇTE kontakt kovových predmetov s konektormi a portami produktu a s kovovými

