



TJ-6421TN/TJ-6521TN

Brugsanvisning (dansk)

Oplysninger om ophavsret

Ophavsretten til denne brugsanvisning, softwaren og firmwaren i den printer, der er beskrevet deri, ejes af Brother. Alle rettigheder forbeholdes.

Oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel og udgør ikke en forpligtelse for virksomheden. Ingen del af denne brugsanvisning må gengives eller overføres i nogen form eller på nogen måde, til et andet formål end køberens personlige brug, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra virksomheden.

Varemærker

Wi-Fi® er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance®.

Bluetooth®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker, der tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver brug, som Brother Industries, Ltd. gør af sådanne mærker, finder sted under licens.

CG Triumvirate er et varemærke tilhørende Agfa Corporation. CG Triumvirate Bold Condensed-skrifttype anvendes under licens fra Monotype Corporation. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.

Alle virksomheders handelsnavne og produktnavne, der forekommer på Brother-produkter, relaterede dokumenter, og eventuelle andre materialer, er alle varemærker eller registrerede varemærker, tilhørende deres respektive virksomheder.

Ikke alle modeller fås i alle lande eller regioner.

Generelle forholdsregler

Overhold alle gældende bestemmelser, når disse produkter bortskaffes.

Fjern IKKE de labels, der er fastgjort til dette produkt. Disse labels indeholder oplysninger om betjeningen og angiver produktets navn og serienummer.

Indhold

1. Introduktion	1
1.1 Introduktion til produktet	1
1.2 Yderligere produktreference	1
2. Betjeningsoversigt.....	2
2.1 Pak labelprinteren ud, og kontrollér delene	2
2.2 Oversigt over printeren	3
2.2.1 Set forfra	3
2.2.2 Set indefra	4
2.2.3 Set bagfra	5
2.3 Kontrolpanel	6
2.3.1 Strøm-LED og knapper.....	7
2.3.2 Startskærmsikoner.....	8
2.3.3 Oversigt over touchskærmen.....	9
3. Opsætning af printeren	14
3.1 Tilslutning af netledningen.....	14
3.2 Sæt båndet i	15
3.3 Fjernelse af brugt bånd.....	18
3.4 Læg medier i.....	19
3.4.1 Isætning af labelrulle.....	19
3.4.2 Læg eksterne medier i	22
3.4.3 Ilæg mediet i dispensertilstand	25
3.4.4 Ilæg medier i knivtilstand	30
3.4.5 Ilæg medier i tilbagespolingstilstand	34
4. Forbedret udskriftskvalitet.....	38
4.1 Justering af printhovedspænding for at forbedre udskriftskvaliteten	38
4.2 Justering af båndspænding for at undgå foldede labels	39
4.2.1 Justering af båndspænding	39
4.2.2 Rediger indstillingerne for udskriftstæthed/mørkhed	42
4.2.3 Prøv forskellige medier	42
5. Udskrivning	43
5.1 Installation af printerdriver	43
5.1.1 USB-forbindelse (Windows/Mac/Linux)	44
5.1.2 Bluetooth-forbindelse (Windows).....	45
5.1.3 Wi-Fi-netværksforbindelse (Windows).....	46
5.1.4 Kabelbaseret netværksforbindelse (Windows)	47

5.2	Oprettelse og udskrivning af labels ved hjælp af BarTender	48
6.	Rediger printerindstillinger	49
6.1	Indstillingsmenu	49
6.1.1	FBPL-indstillinger.....	50
6.1.2	ZPL2-indstillinger	52
6.2	Sensorindstillinger	55
6.3	Grænsefladeindstillinger.....	56
6.3.1	Indstilling for Network I/F (Netværk I/F)	56
6.3.2	Indstillinger for serial kommunikation.....	57
6.3.3	Ethernet-indstillinger	58
6.3.4	Wi-Fi-indstillinger	59
6.3.5	Bluetooth-indstillinger	61
6.4	Avancerede indstillinger.....	62
6.5	Filhåndtering	63
6.6	Diagnostiske funktioner	64
7.	Brother Printer Management Tool (BPM)	65
7.1	Start BPM	65
7.2	Automatisk kalibrering af mediesensoren ved hjælp af BPM	66
8.	Produktspecifikationer.....	67
8.1	Anbefalede microSD-kort.....	70
9.	Fejlfinding	71
9.1	Almindelige problemer	71
9.2	Fejlmeddelelser	74
10.	Vedligeholdelse.....	75

1. Introduktion

1.1 Introduktion til produktet

Det robuste design af labelprinteren kan håndtere op til 450 mm bånd og har kapacitet til at håndtere labelruller på 172,7 mm.

Labelprinteren er udstyret med en række forskellige funktioner, herunder:

- Indbygget Ethernet
- USB 2.0-porte (til tilslutning af et tastatur eller en strekodescanner)
- Serielt interface (RS-232C)
- Wi-Fi- og Bluetooth-interfaceudvidelsesudgang (til det valgfri WLAN-/BT-interface (PA-WB-001))
- 4,3" farve-touchskærm
- Udvidelsesport til GPIO-interface (til det valgfri GPIO-interface (PA-GP-003))

Labelprinteren bruger den højtydende og førsteklasses indbyggede Monotype Imaging® TrueType-skrifttypemotor med CG Triumvirate Bold Condensed nemt skalerbare skrifttype. Det er også muligt at vælge mellem otte forskellige størrelser af den alfanumeriske bitmapskrifttype, og labelprinteren understøtter de fleste standardstregkodeformater.

1.2 Yderligere produktreference

For oplysninger om, hvordan du skriver brugerdefinerede programmer til din labelprinter, se kommandoreferencevejledninger på din models **Manualer**-side på support.brother.com.

2. Betjeningsoversigt


2.1 Pak labelprinteren ud, og kontrollér delene



Bemærk

Gem emballagematerialet, i tilfælde af at du får brug for at sende printeren.

Dele, der er med i kassen:

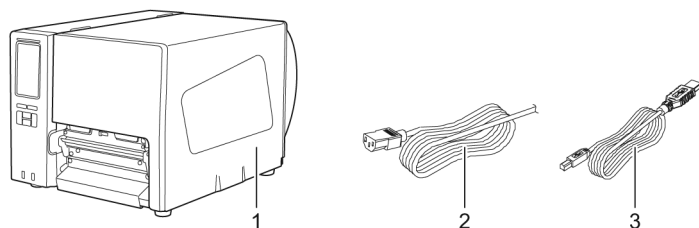


1. Labelprinter
2. Netledning
3. USB-kabel

Hvis der mangler komponenter, skal du kontakte Brother Support eller din lokale forhandler.


2.2 Oversigt over printeren

2.2.1 Set forfra


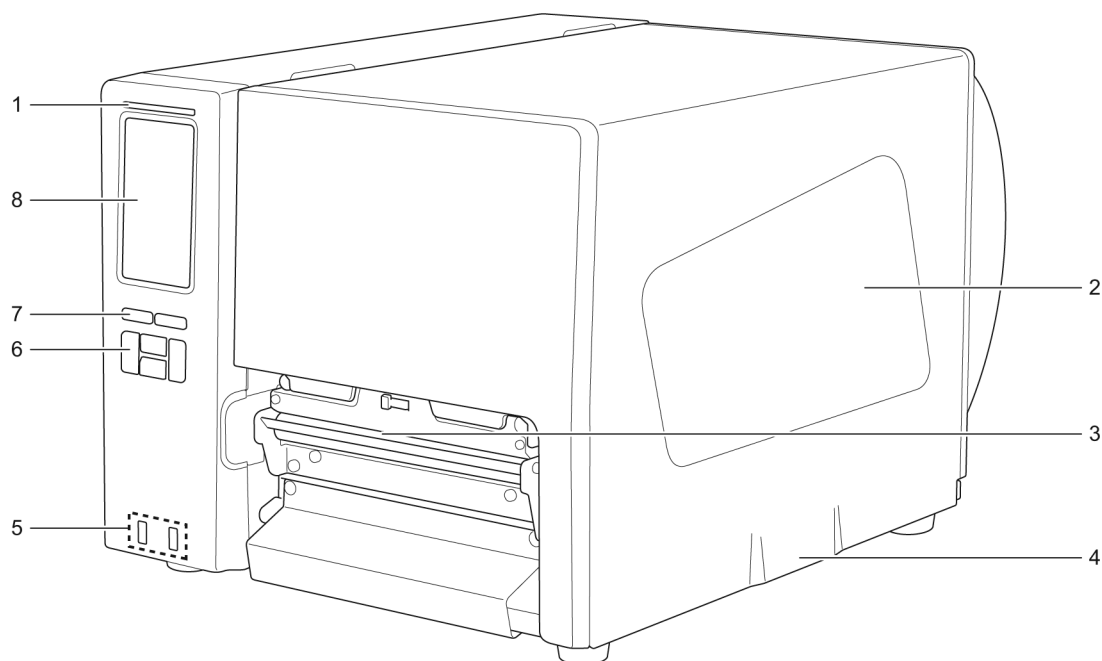


1. Strøm-LED
2. Medievisningsvindue
3. Medieudgang
4. Mediedæksel
5. USB-porte
6. Navigationsknapper
7. Valgknapper
8. Touchskærm


2.2.2 Set indefra

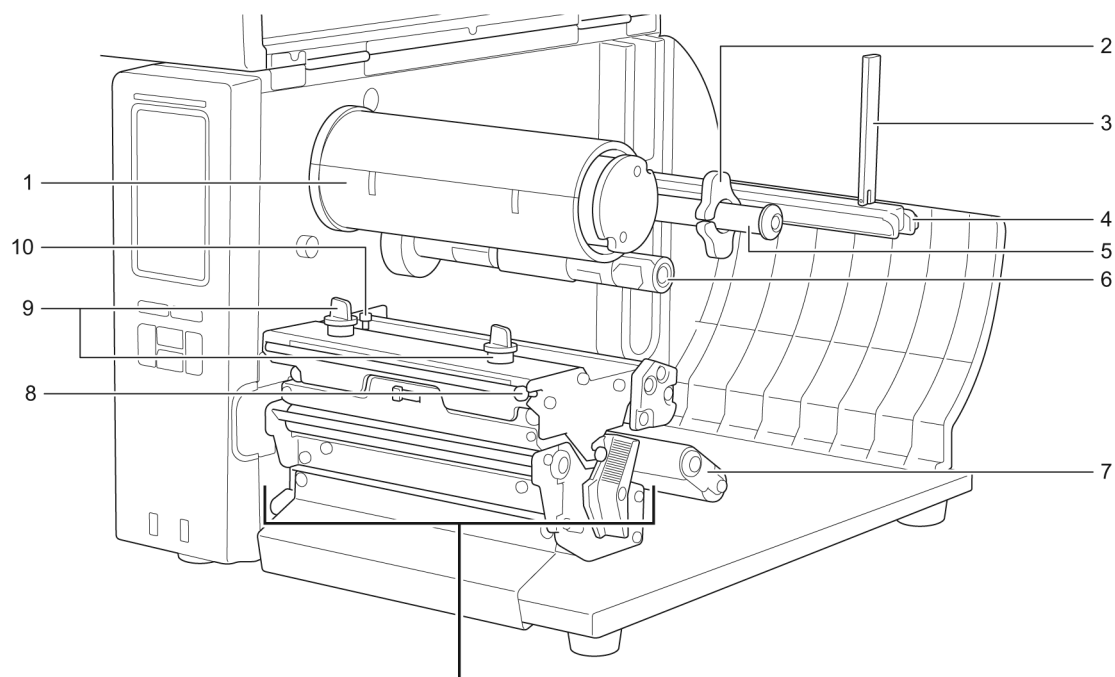

1. Båndtilbagespolingsspindel
2. Bagerste labelstyr
3. Label rulle-guide
4. Labelfremføringsspindel
5. Mediestyrbar
6. Båndfremføringsspindel
7. Dæmper
8. Knap til justering af båndspænding
9. Knap til justering af printhovedspændingen
10. Knap til justering af Z-aksemekanisme
11. Printhoved
12. Frigørelseshåndtag for printhoved
13. Båndsensor
14. Forreste labelstyr
15. Sort mærke-sensor (vist som $\triangle$)
16. Mellemlumssensor (vist som ∇)
17. Valserulle

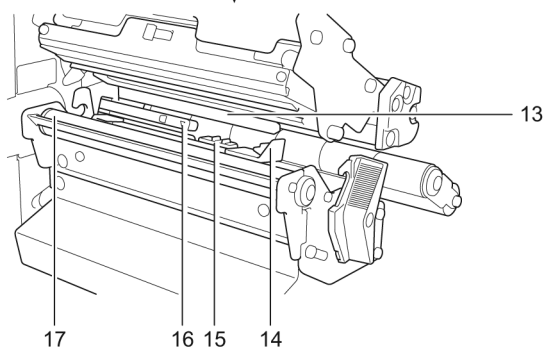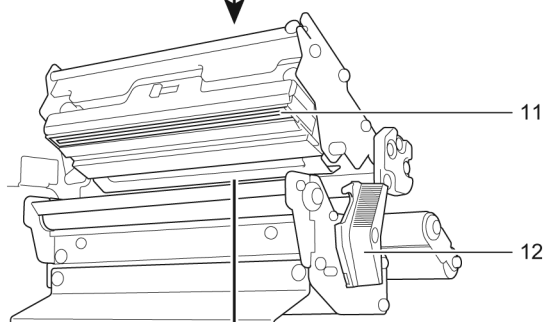

2.2.3 Set bagfra

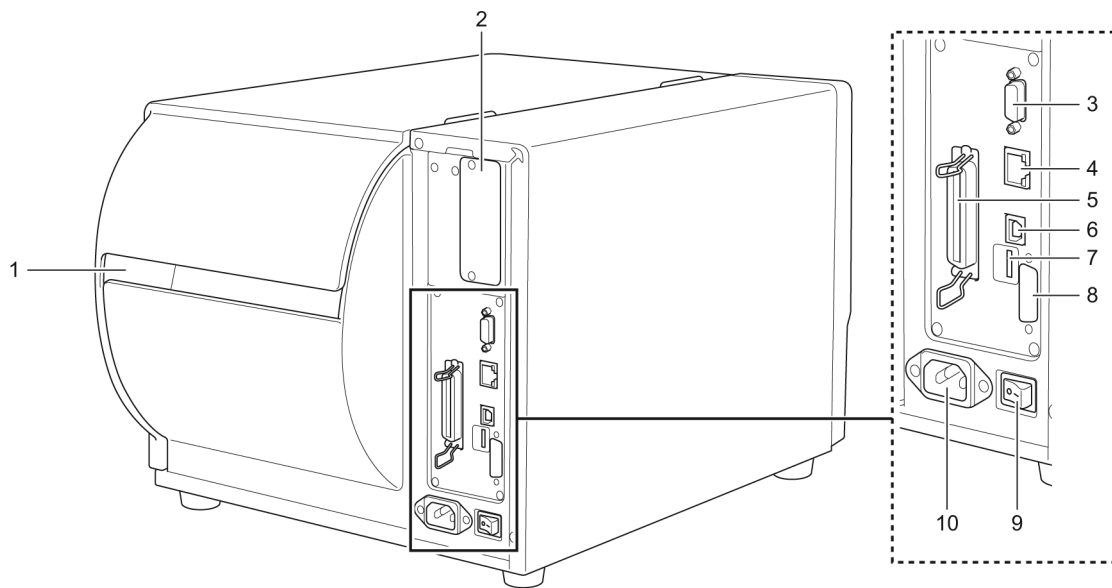


1. Ekstern labelindgang
2. Wi-Fi- og Bluetooth-interfaceudvidelsesport ¹
3. RS-232C seriel port
4. Ethernet-port
5. Centronics-interface
6. USB-port (USB 2.0/Hi-Speed-tilstand)
7. microSD-kortåbning ²
8. GPIO Interface ³
9. Tænd/sluk-kontakt
10. Tilslutning til netledning

¹ Til det valgfri WLAN-/BT-interface (PA-WB-001).

² Du kan finde flere oplysninger om de anbefalede microSD-korttyper i afsnit [8.1 Anbefalede microSD-kort](#).

³ Til det valgfri GPIO-interface.

2.3 Kontrolpanel

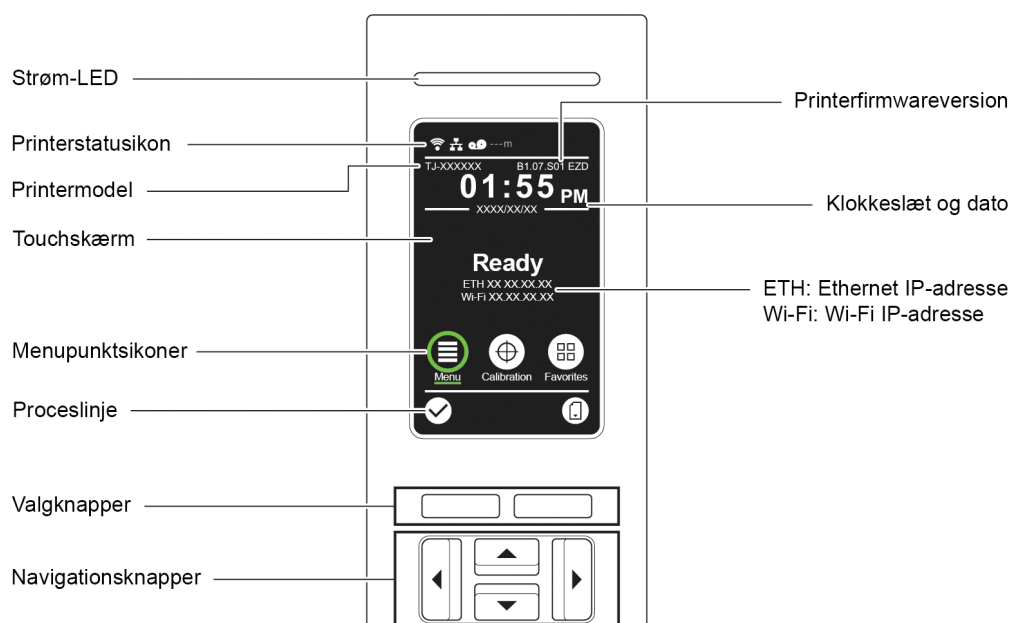

2.3.1 Strøm-LED og knapper

Strøm-LED statusbeskrivelse

LED-farve	Beskrivelse
Grøn (lyser)	Printeren er tændt og klar til brug.
Grøn (blinker)	- Printeren downloader data fra en computer. - Printeren er sat på pause.
Gul (lyser)	Printeren er ved at slette data fra hukommelsen.
Rød (tændt)	Printhovedet er åbent, eller der modtages en skæreenhedsfejl.
Rød (blinker)	Der er sket en udskrivningsfejl. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet 9.2 Fejlmeddelelser .

Valg- og navigationsknapper

Knapper	Funktion
Valgknapper 	Tryk for at vælge et ikon eller en menu på touchskærmen efter brug af navigationsknapperne nedenfor.
Navigationsknapper 	Bruges til at navigere på touchskærmen og fremhæve ikoner og menuer.

2.3.2 Startskærmsikoner

Printerstatusikon

Ikon	Beskrivelse
	Wi-Fi-enheden er klar (tilgængelig, når Wi-Fi-interfacet er installeret)
	Bluetooth-enheden er klar (tilgængelig, når Bluetooth-interfacen er installeret)
	Ethernet er tilsluttet
	Resterende medie-meddelelse (%)
	Båndkapacitet (m)
	Termisk printhoved (TPH) skal rengøres

Menupunktsikoner

Ikon	Funktion
	Åbn hovedmenuen Du kan finde flere oplysninger i afsnittet 2.3.3 Oversigt over touchskærmen .
	Kalibrer mediesensoren
	Gå til skærmen "Favorites" (Favoritter) Du kan finde flere oplysninger i afsnittet 2.3.3 Oversigt over touchskærmen .
	Bekræft dit valg
	Fremfør én label


2.3.3 Oversigt over touchskærmen

Vælg ikonerne for at få adgang til printerfunktioner eller ændre indstillinger.



Åbn hovedmenuen


Sørg for, at printerens touchskærm viser "Ready" (Klar). Hvis ikke, skal du trykke på ikonet Menu .

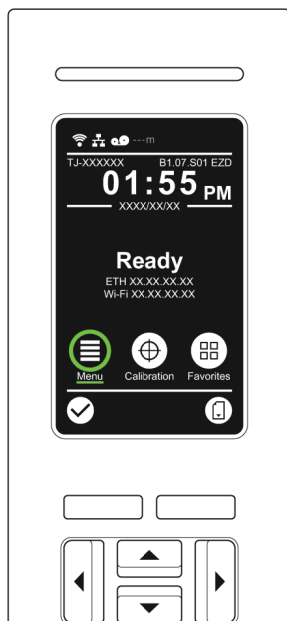

Bemærk

Du kan også bruge navigationsknapperne til at bevæge dig gennem indstillingerne på touchskærmen. Tryk på ◀, ▶, ▲ eller ▼ for at vælge ikonet Menu, og tryk derefter på valgknappen under ikonet .

For at vælge en mulighed i hovedmenuen skal du trykke på ikonet for den pågældende mulighed.

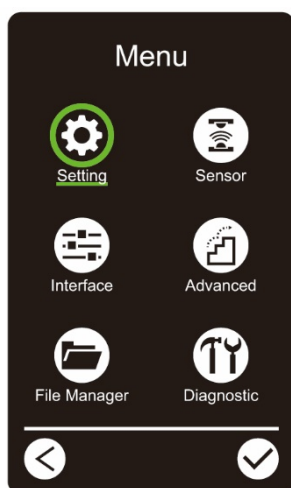

Bemærk

Du kan også bruge navigationsknapperne til at gennemse mulighederne og derefter trykke på knappen under ikonet . For at vende tilbage til det forrige skærm billede skal du trykke på knappen under ikonet .

Oversigt over hovedmenuen

Brug menupunkterne i hovedmenuen til at konfigurere forskellige printerindstillinger uden at tilslutte printeren til en computer.

Ikón	Valgmulighed	Beskrivelse
	Setting (Indstilling)	Konfigurer printerens FBPL- og ZPL2-indstillinger. For mere information henvises der til afsnit 6.1.1 FBPL-indstillinger samt 6.1.2 ZPL2-indstillinger .
	Sensor	Kalibrer mediesensoren. Vi anbefaler, at du kalibrerer sensoren, hver gang du skifter medie.
	Interface (Grænseflade)	Konfigurer printerinterfaceindstillingerne.
	Advanced (Avanceret)	Konfigurer printerens indstillinger for skærm, initialisering, knivtype eller advarsel ved lavt resterende lager af medie.
	File Manager (Filhåndtering)	Kontrollér eller administrer den tilgængelige printerhukommelse.
	Diagnostic (Diagnostisk)	Tjek printerstatussen som hjælp til at foretage fejlfinding af eventuelle problemer.



Bemærk

Du kan finde flere oplysninger om printerindstillinger i afsnit [6. Rediger printerindstillinger](#).


Favoritter

Tilføj ofte brugte hovedmenupunkter til “Favorites” (Favoritter) for hurtig adgang. For at få vist listen “Favorites” (Favoritter) skal du trykke på ikonet Favorites .



For at tilføje en mulighed til listen “Favorites” (Favoritter):

1. Tryk og hold på den mulighed, du vil føje til dine favoritter, indtil “Join Favorites” (Tilføj til favoritter) vises.
2. Tryk på “Yes” (Ja).

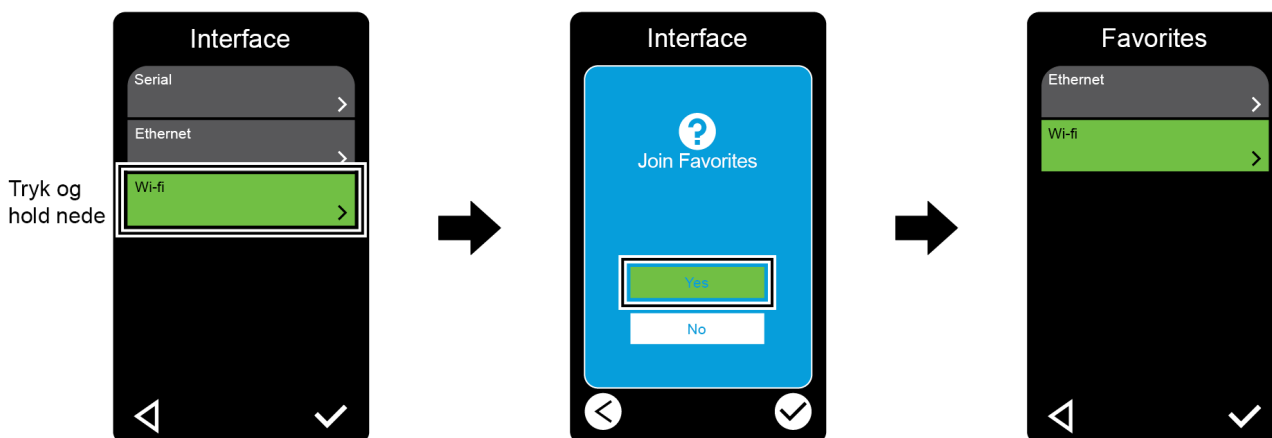

Sådan fjerner du en mulighed fra listen "Favorites" (Favoritter):

1. Tryk og hold på den mulighed, du vil fjerne fra favoritterne, indtil "Delete Favorites" (Slet favoritter) vises.
2. Tryk på "Yes" (Ja).

Tryk og
hold nede



3. Opsætning af printeren

3.1 Tilslutning af netledningen

1. Placer printeren på en flad, stabil overflade.
2. Kontrollér, at tænd/sluk-kontakten er i slukket position.
3. Tilslut printeren til computeren med det medfølgende USB-kabel.
4. Tilslut netledningen stikkontakten bag på printeren, og sæt derefter netledningen i en jordet vekselstrømskilde (jordet stikkontakt).




Bemærk


Før du sætter netledningen i printerens tilslutning, skal du sørge for, at printerens tænd/sluk-kontakt står i positionen FRA.

3.2 Sæt båndet i


Båndisætningssti

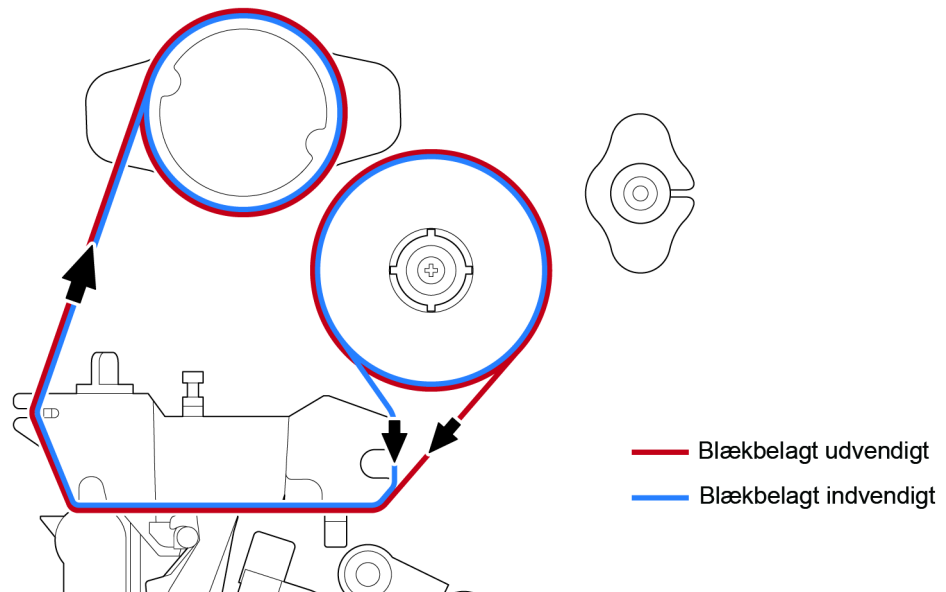


1. Tag netledningen ud af printeren eller vekselstrømskilden.
2. Åbn mediedækslet.

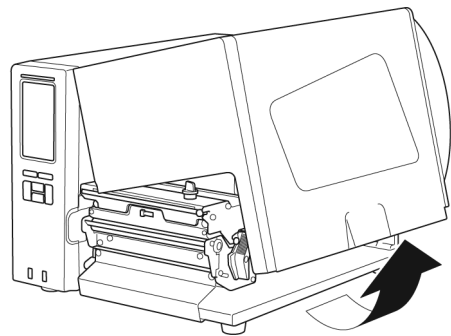


3. Tryk på frigørelsesshåndtaget for printhovedet for at åbne printhovedet.

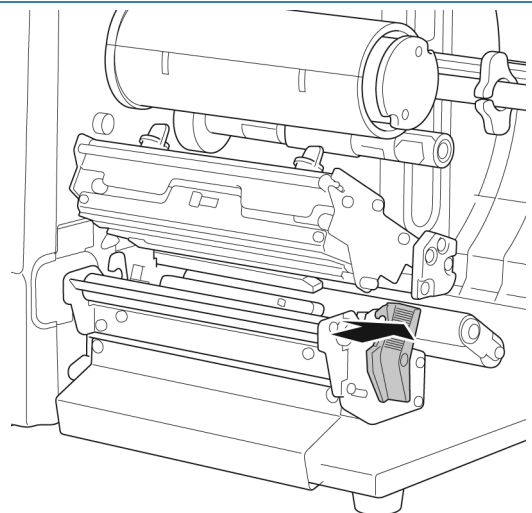


4. Installer båndet på båndfremføringsspindlen.

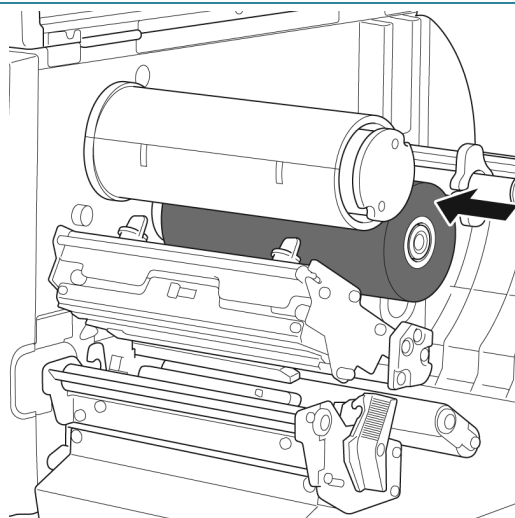


5. Træk farvebåndet under båndstyrsbaren og gennem båndsensoråbningen ved at følge indføringsbanen, der er trykt på mediedækslet.

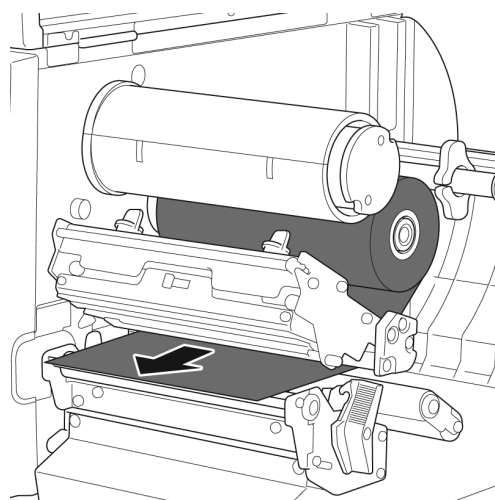

6. Drej båndets tilbagespolingsspindel med uret cirka tre til fem omgange, indtil båndet er glat, fladt og uden folder.

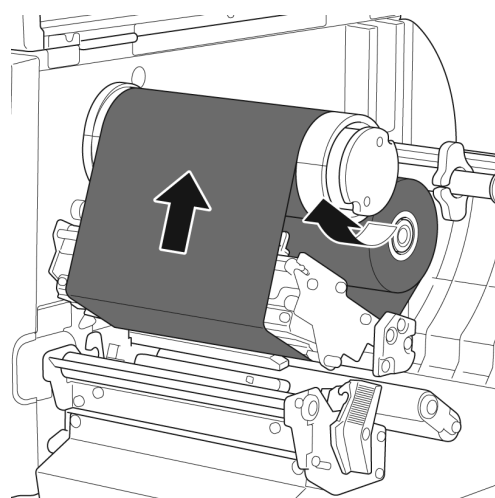


7. Luk printhovedet på begge sider, og sørg for, at det låser på plads.

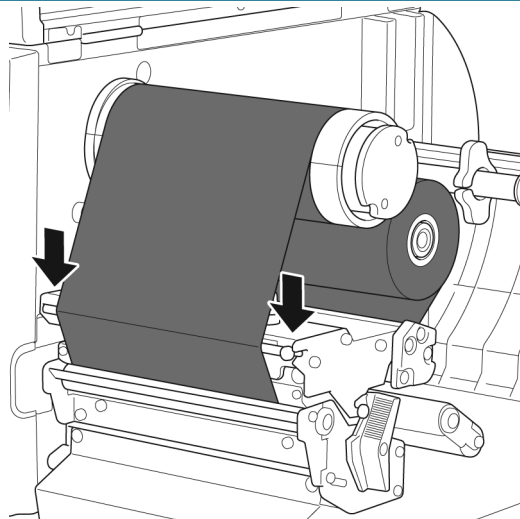

3.3 Fjernelse af brugt bånd

1. Tag netledningen ud af printeren eller vekselstrømskilden.
2. Klip det brugte bånd med en saks langs den stiplede linje, som vist på illustrationen.

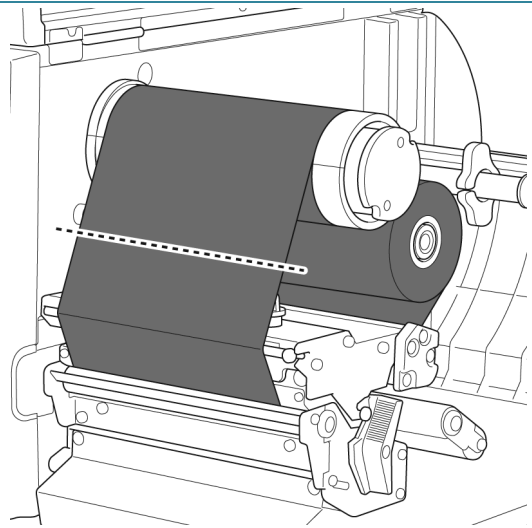


3. Mens du trykker på båndudløserknappen, fjern båndet fra tilbagespolingsspindlen, og kassér det.



Bemærk


Vi anbefaler at destruere det brugte farvebånd, hvis der er synlige aftryk på det.

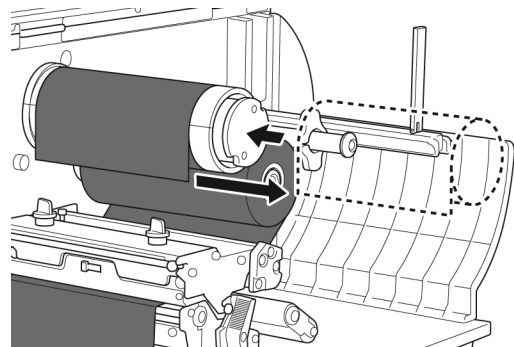


3.4 Læg medier i

3.4.1 Isætning af labelrulle


Labelrulleisætningssti

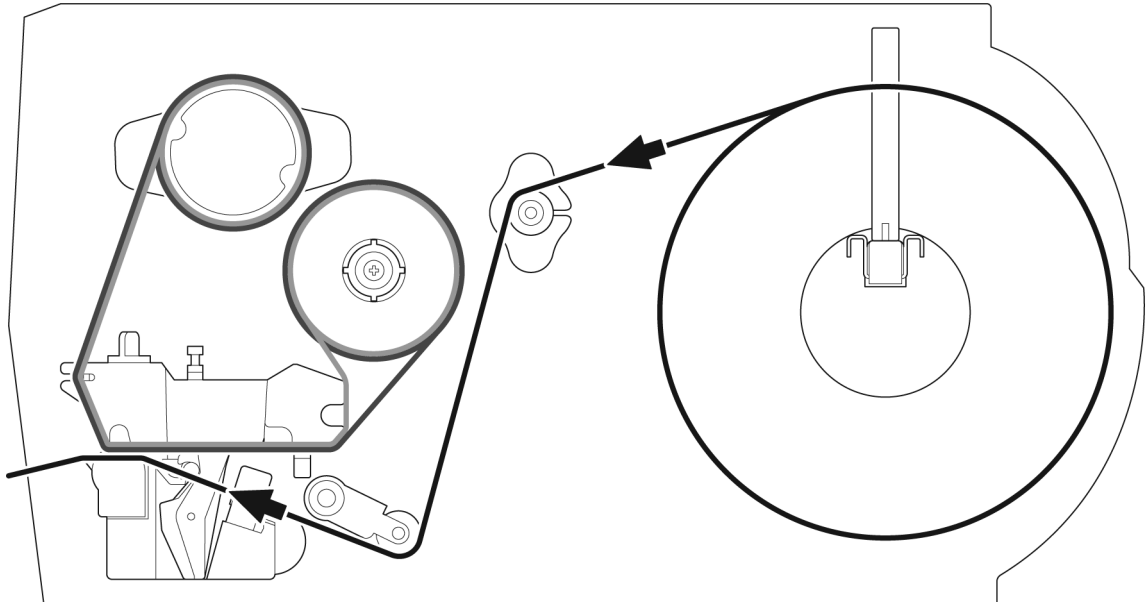

1. Tag netledningen ud af printeren eller vekselstrømskilden.
2. Åbn mediedækslet.

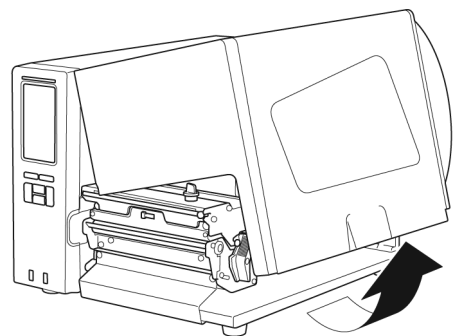

3. Skub labelrulleafskærmningen vandret til enden af labelfremføringsspindlen, og drej derefter labelrulleafskærmningen ned.

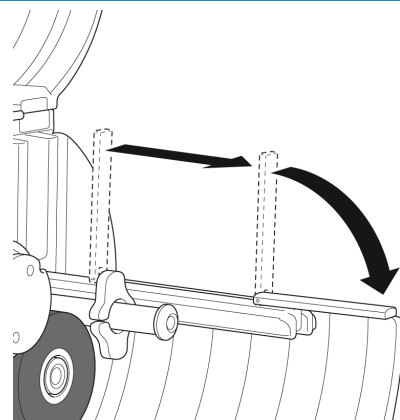


4. Placer labelrullen på
labelfremføringsspindlen, og vip derefter
labelrulleafskærmningen opad for at holde
den på plads.




Bemærk


Sørg for, at labelens trykside vender
udad på rullen.

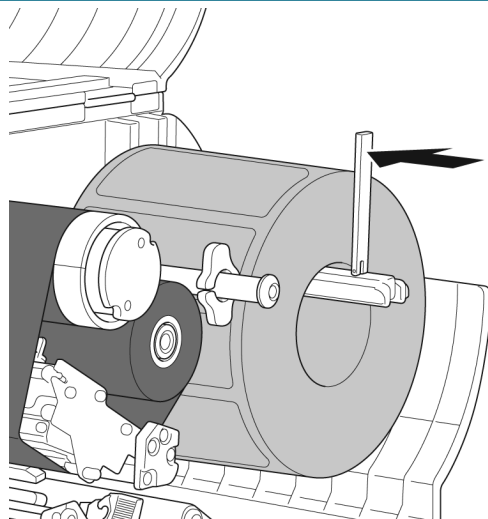

5. Tryk på frigørelsesshåndtaget for
printheadet, og før labelen gennem
mediestyrbaren, dæmperen,
mediesensoren og det forreste labelstyr
for at installere mediet.
6. Juster det bageste labelstyr, så det passer
til labelens bredde.

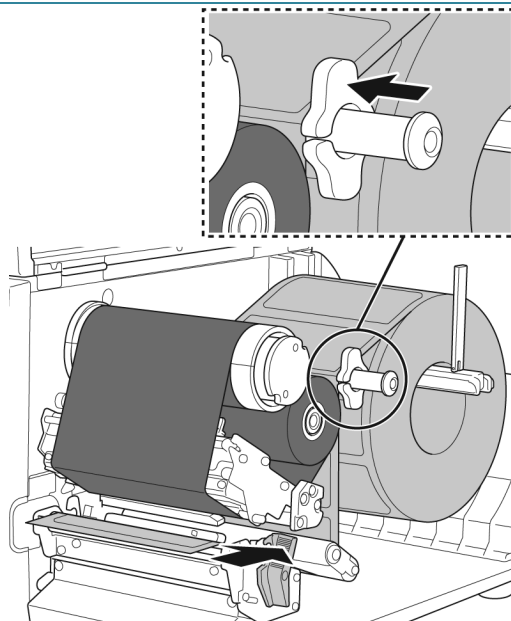

7. Flyt mediesensoren til den korrekte position. Sørg for, at placeringen af mellemrum- eller sort
mærke-sensoren svarer til placeringen af mellemrum/sort mærke på labelrullen.


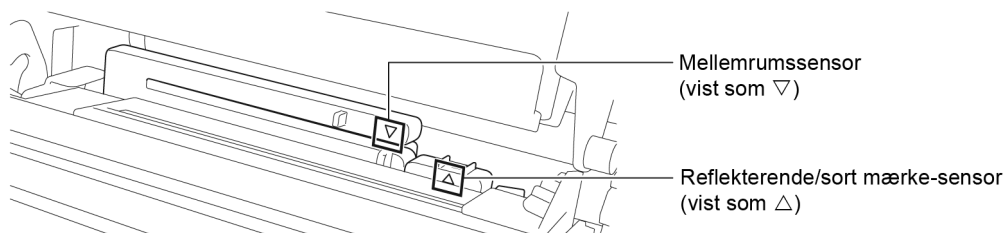


8. Juster det forreste labelstyr for at fastgøre medieplaceringen.




Bemærk

- Sørg for, at du fører mediet gennem mediesensoren.
- Sensorernes placering er markeret med trekanterne på sensorhuset.
- Mediesensorpositionen kan justeres. Sørg for, at placeringen af mellemrums- eller sort mærke-sensoren svarer til placeringen af mellemrum/sort mærke på labelrullen.

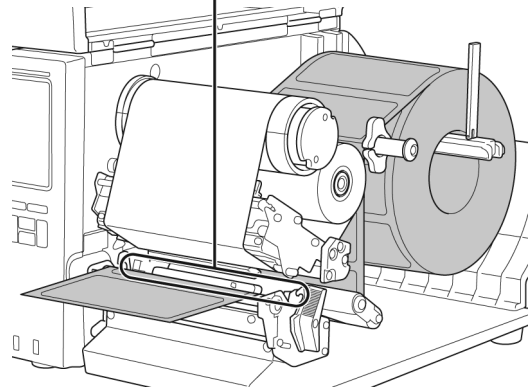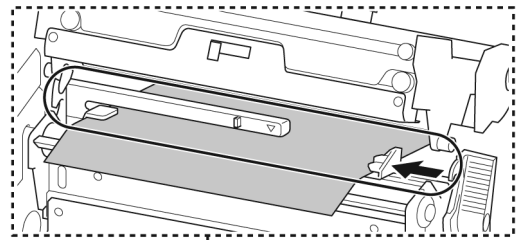


9. Luk printhovedet på begge sider, og sørg for, at det låser på plads.
10. Tilslut netledningen, og tænd derefter for printeren.
11. Angiv mediesensortypen, og kalibrer den valgte sensor ved hjælp af touchskærmen.

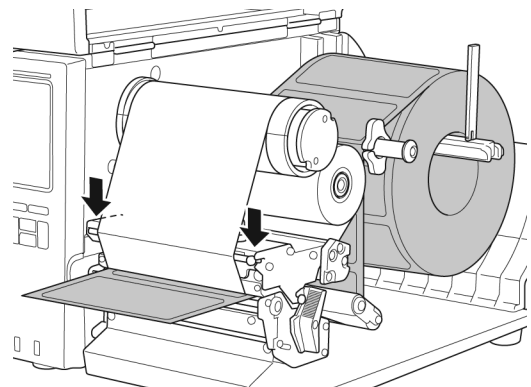


3.4.2 Læg eksterne medier i


Ekstern medieisætningssti

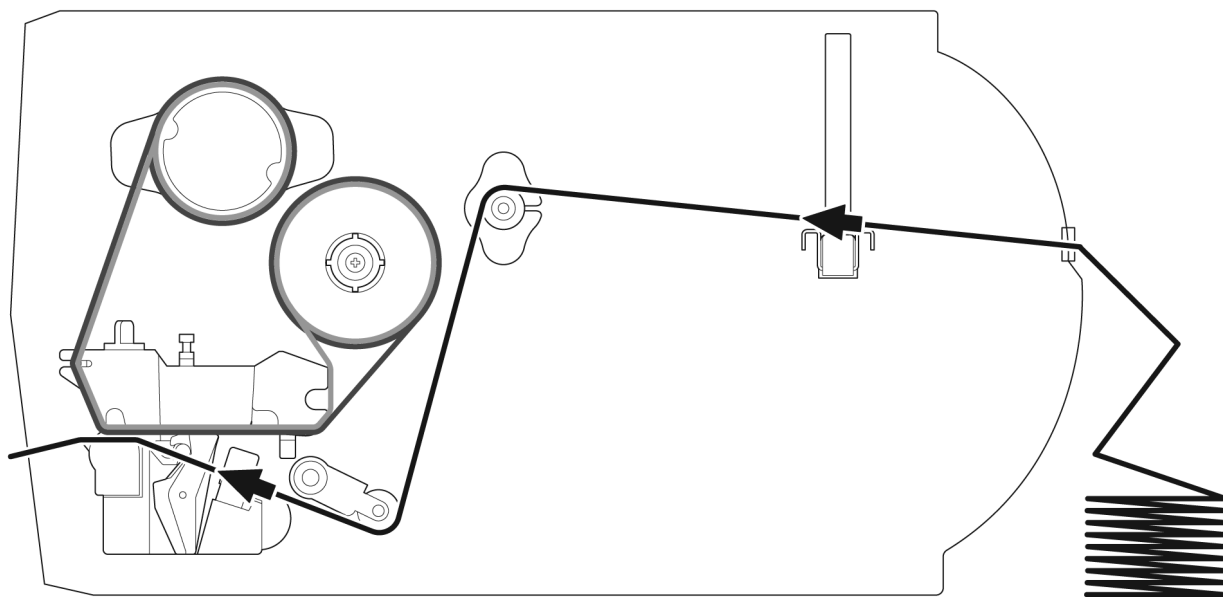

1. Tag netledningen ud af printeren eller vekselstrømskilden.
2. Åbn mediedækslet.

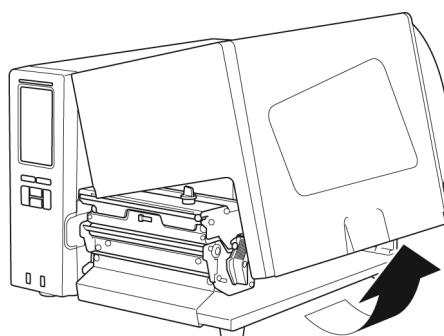


3. Indsæt mediet gennem den eksterne labelindgangsåbning.

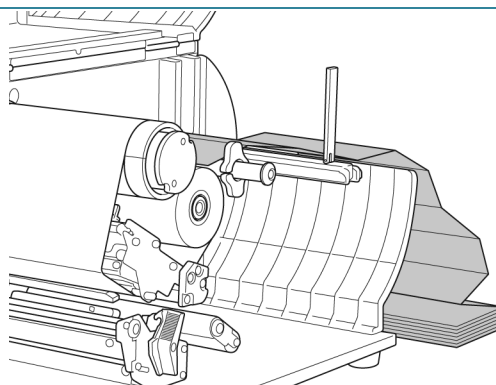


4. Tryk på printhovedets frigørelseshåndtag, og træk labelen gennem labelfremføringsspindlen, mediestyrbaren, spjældet, mediesensoren og det forreste labelstyr for at montere mediet.

5. Juster det bageste labelstyr, så det passer til labelens bredde.

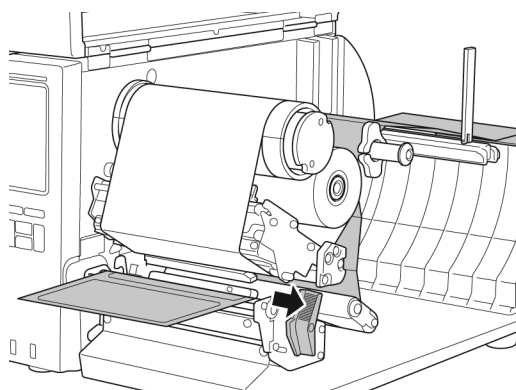

6. Flyt mediesensoren til den korrekte position. Sørg for, at placeringen af mellemrums- eller sort mærke-sensoren svarer til placeringen af mellemrum/sort mærke på labelen.


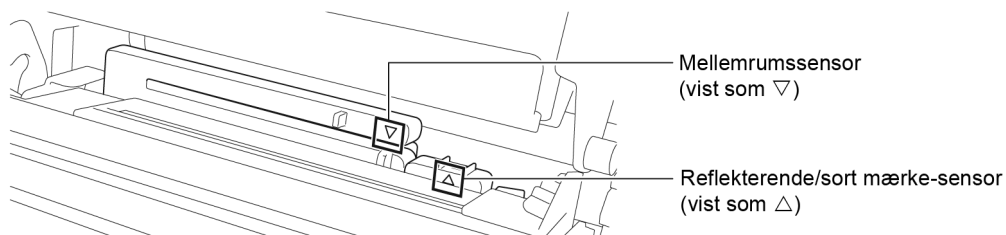


7. Juster det forreste labelstyr for at fastgøre medieplaceringen.




Bemærk

- Sørg for, at du fører mediet gennem mediesensoren.
- Sensorernes placering er markeret med trekanterne på sensorhuset.
- Mediesensorpositionen kan justeres. Sørg for, at placeringen af mellemrums- eller sort mærke-sensoren svarer til placeringen af mellemrum/sort mærke på labelen.

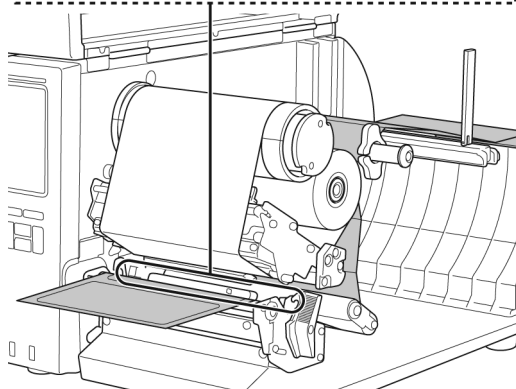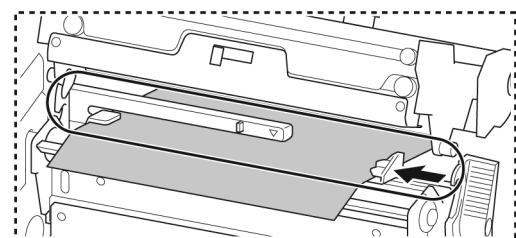

8. Luk printhovedet på begge sider, og sørg for, at det låser på plads.
9. Tilslut netledningen, og tænd derefter for printeren.
10. Angiv mediesensortypen, og kalibrer den valgte sensor ved hjælp af touchskærmen.

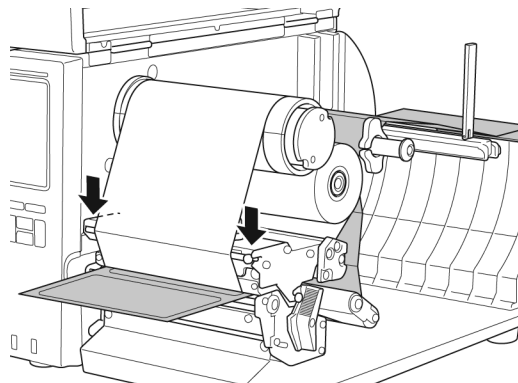


Bemærk


- Kalibrer mellemrums-/sort mærke-sensoren, hver gang du skifter medierne.
- Du kan finde flere oplysninger om sensorkalibrering i afsnittet [7.2 Automatisk kalibrering af mediesensoren ved hjælp af BPM.](#)

3.4.3 Ilæg mediet i dispensertilstand

1. Tag netledningen ud af printeren eller vekselstrømskilden.
2. Åbn mediedækslet.

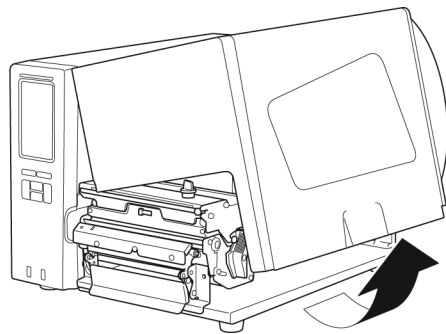

3. Skub labelrulleafskærmningen vandret til enden af labelfremføringsspindlen, og drej derefter labelrulleafskærmningen ned.

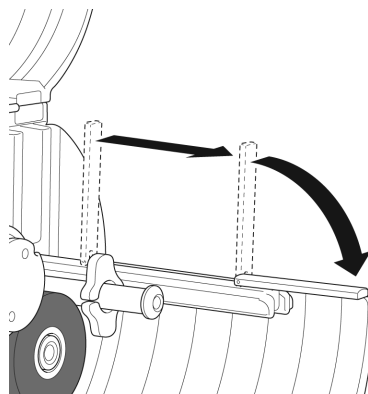


4. Placer labelrullen på labelfremføringsspindlen, og vip derefter labelrulleafskærmningen opad for at holde den på plads.




Bemærk


Sørg for, at labelens trykside vender udad på rullen.

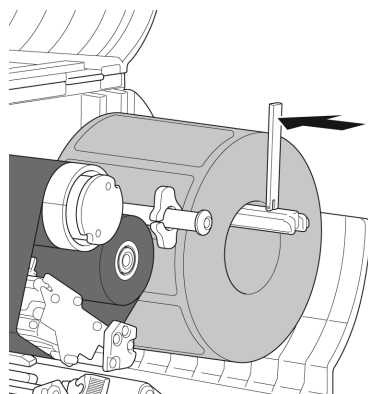

5. Tryk på frigørelsesshåndtaget for printhovedet, og før labelen gennem mediestyrbaren, dæmperen, mediesensoren og det forreste labelstyr for at installere mediet.
6. Juster det bageste labelstyr, så det passer til labelens bredde.

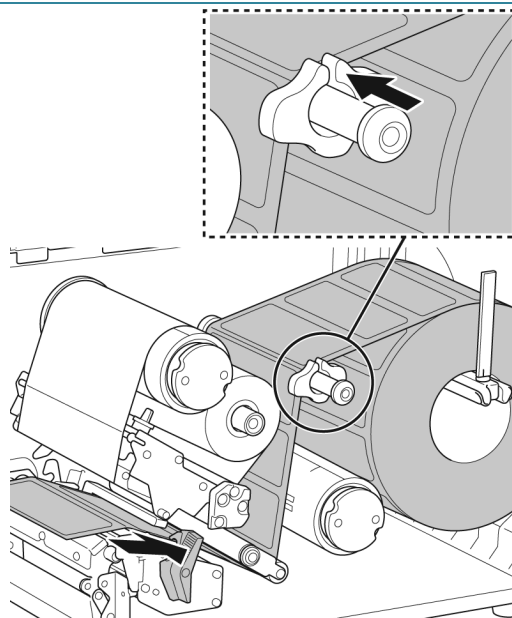

7. Flyt mediesensoren til den korrekte position. Sørg for, at placeringen af mellemrums- eller sort mærke-sensoren svarer til placeringen af mellemrum/sort mærke på labelrullen.

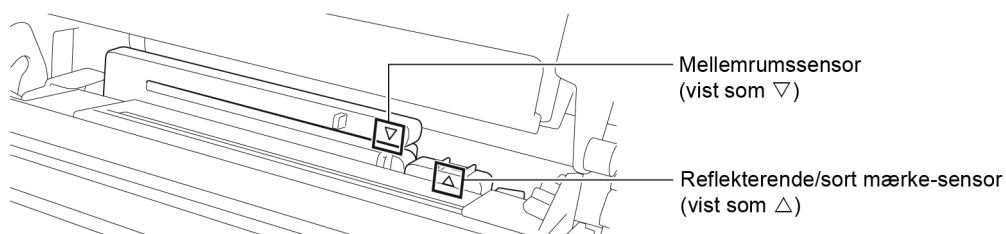


8. Juster det forreste labelstyr for at fastgøre medieplaceringen.



Bemærk

- Sørg for, at du fører mediet gennem mediesensoren.
- Sensorernes placering er markeret med trekanter på sensorhuset.
- Mediesensorpositionen kan justeres. Sørg for, at placeringen af mellemrums- eller sort mærke-sensoren svarer til placeringen af mellemrum/sort mærke på labelrullen.

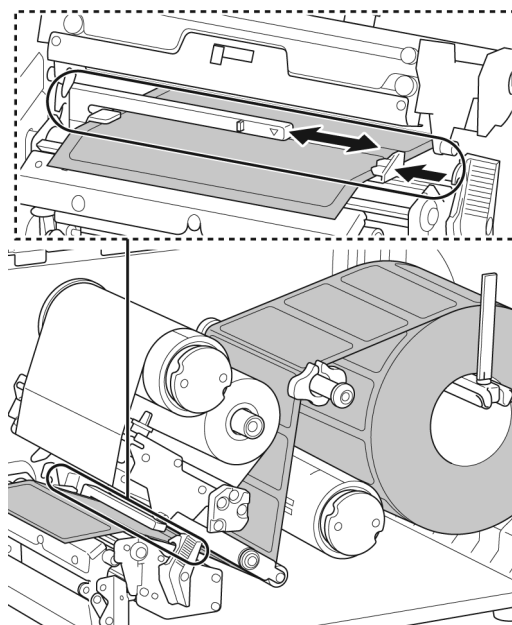


9. Luk printhovedet på begge sider, og sørg for, at det låser på plads.
10. Tilslut netledningen, og tænd derefter for printeren.
11. Angiv mediesensortypen, og kalibrer den valgte sensor ved hjælp af touchskærmen.
12. Udfør kalibreringen ved hjælp af Brother Printer Management Tool (BPM).
Du kan finde flere oplysninger om sensorkalibrering i afsnittet [7.2 Automatisk kalibrering af mediesensoren ved hjælp af BPM.](#)




Bemærk


- Kalibrer mellemrums-/sort mærke-sensoren inden ilægning af medier i aftagermodulet for at undgå papirstop.
- Sørg for, at du fører labelen over mediestyrbaren og under dæmperen som vist.

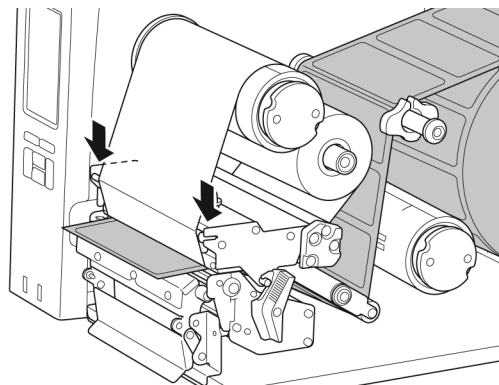


13. Tryk på printhovedets frigørelsesshåndtag.
14. Træk op i dispenserens dæksel, og træk derefter labelrullen gennem medieudgangsslids.
15. Fjern nogle labels, så kun bagsiden er tilbage.

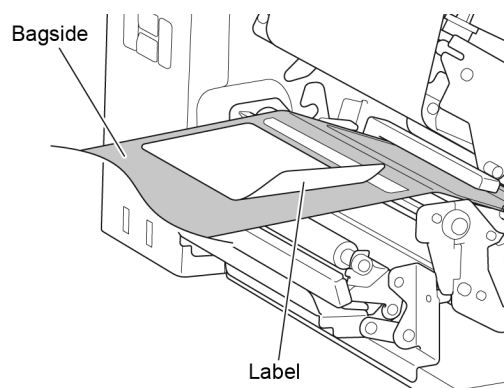


16. Før bagsiden gennem
labelaftagerdækseludgangen.

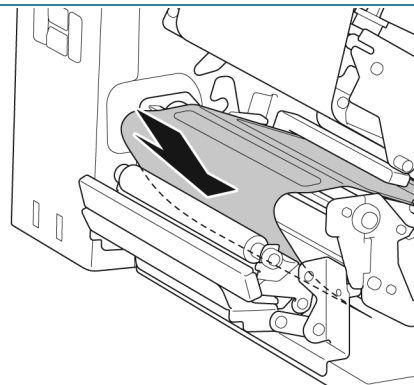

17. Sæt foringen fast på
medietilbagespolingsspindlen. Spol
bagsiden op på
medietilbagespolingsspindlen, og sørg
for, at der ikke er folder.

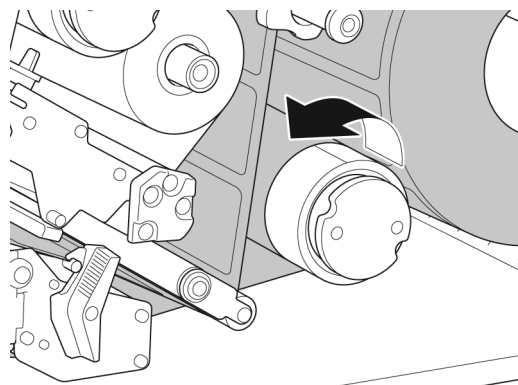


18. Luk printhovedet på begge sider, og sørg
for, at det låser på plads.
19. Luk dispenserens dæksel.

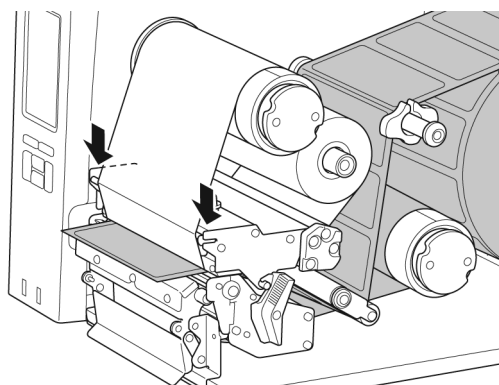


20. Angiv printertilstanden til "Peel Off" (Sluk
dispenser) ved hjælp af hovedmenuen
(Hovedmenu > Setting (Indstilling) > Print
Mode (Printertilstand) > Peel Off (Sluk
dispenser)) eller ved hjælp af BPM på
følgende måde:

- Start BPM.
- Klik på knappen
Printerkonfiguration.
- Klik på fanen **FBPL**.
- Klik på **TAG AF**-muligheden fra
rullelisten **Handling eft. udskr.**
- Klik på **Indstil**.

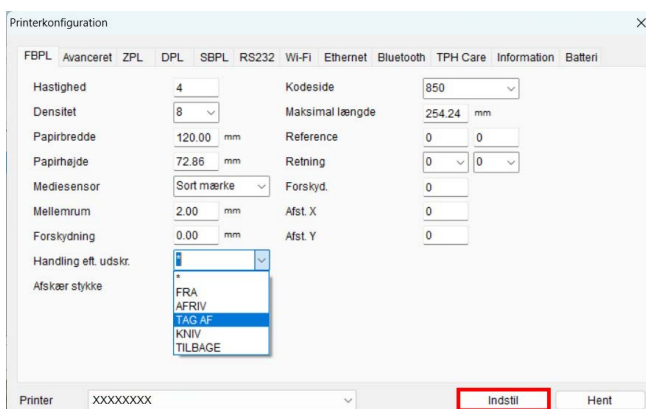


21. Tryk på den højre valgknap for at fremføre en label til test.

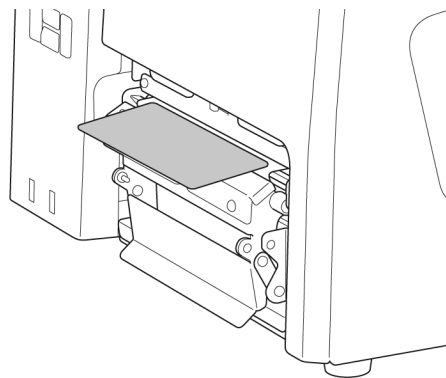


3.4.4 Ilæg medier i knivtilstand

1. Tag netledningen ud af printeren eller vekselstrømskilden.
2. Åbn mediedækslet.

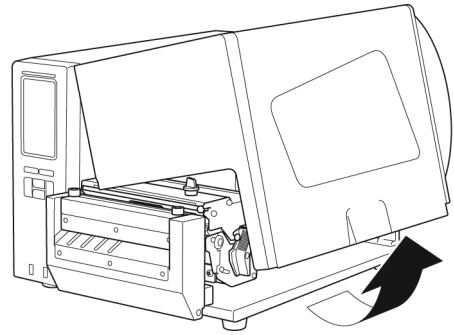

3. Skub labelrulleafskærmningen vandret til enden af labelfremføringsspindlen, og drej derefter labelrulleafskærmningen ned.

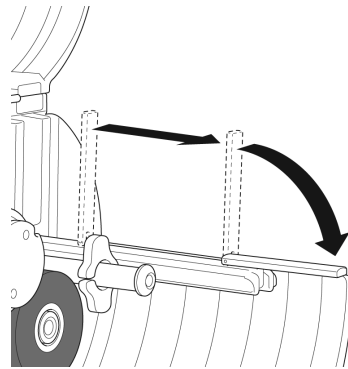


4. Placer labelrullen på labelfremføringsspindlen, og vip derefter labelrulleafskærmningen opad for at holde den på plads.




Bemærk


Sørg for, at labelens trykside vender udad på rullen.

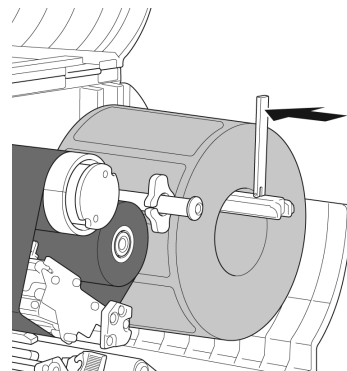


5. Tryk på frigørelseshåndtaget for printhovedet, og før labelen gennem mediestyrbaren, dæmperen, mediesensoren og det forreste labelstyr for at installere mediet.
6. Juster det bageste labelstyr, så det passer til labelens bredde.

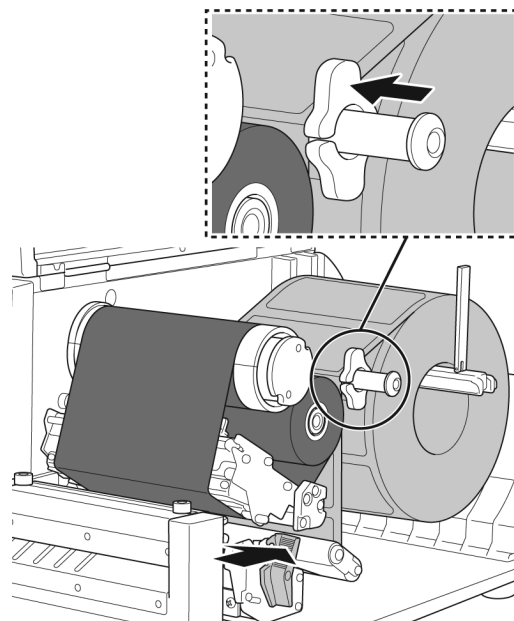

7. Åbn label-kniv-dækslets port.
8. Før mediet gennem labelknivdækseludgangen.

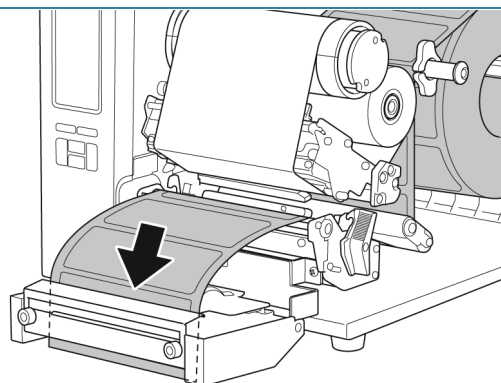

9. Flyt mediesensoren til den korrekte position. Sørg for, at placeringen af mellemrum- eller sort mærke-sensoren svarer til placeringen af mellemrum/sort mærke på labelrullen.


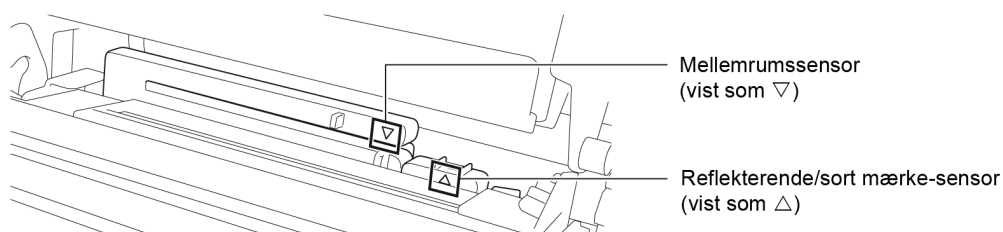


10. Juster det forreste labelstyr for at fastgøre medieplaceringen.



Bemærk

- Sørg for, at du fører mediet gennem mediesensoren.
- Sensorernes placering er markeret med trekanterne på sensorhuset.
- Mediesensorpositionen kan justeres. Sørg for, at placeringen af mellemrums- eller sort mærke-sensoren svarer til placeringen af mellemrum/sort mærke på labelrullen.

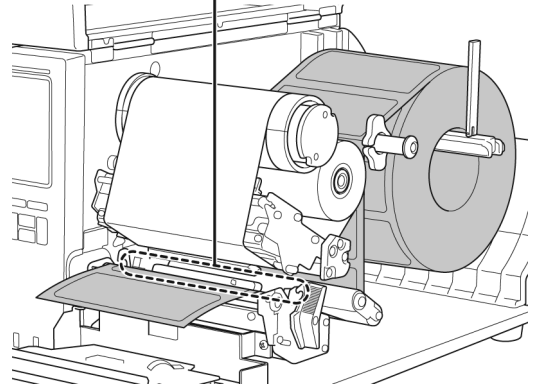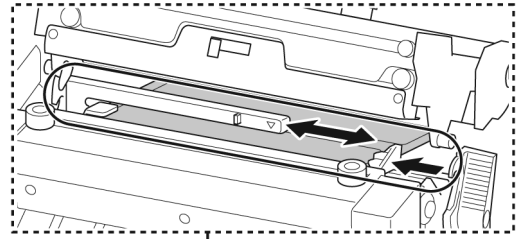

11. Luk printhovedet på begge sider, og sørg for, at det låser på plads.


12. Luk label-kniv-dækslets port.

13. Tilslut netledningen, og tænd derefter for printeren.

14. Angiv mediesensortypen, og kalibrer den valgte sensor ved hjælp af touchskærmen.


15. Udfør kalibreringen ved hjælp af Brother Printer Management Tool (BPM). Du kan finde flere oplysninger om sensorkalibrering i afsnittet

[7.2 Automatisk kalibrering af mediesensoren ved hjælp af BPM.](#)

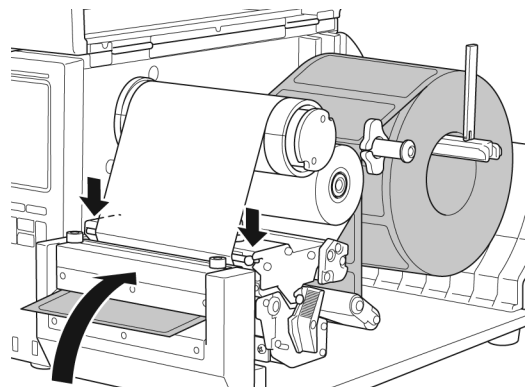


16. Sæt printertilstanden til "Cutter" (kniv) ved hjælp af hovedmenuen (Hovedmenu > Setting (Indstillinger) > Print Mode (Printtilstand) > Cutter Mode (Kniv-tilstand)) eller ved at bruge BPM som følger:

- Start BPM.
- Klik på knappen **Printerkonfiguration**.
- Klik på fanen **FBPL**.
- Klik på muligheden **KNIV** i rullelisten **Handling eft. udskr.**
- Klik på **Indstil**.

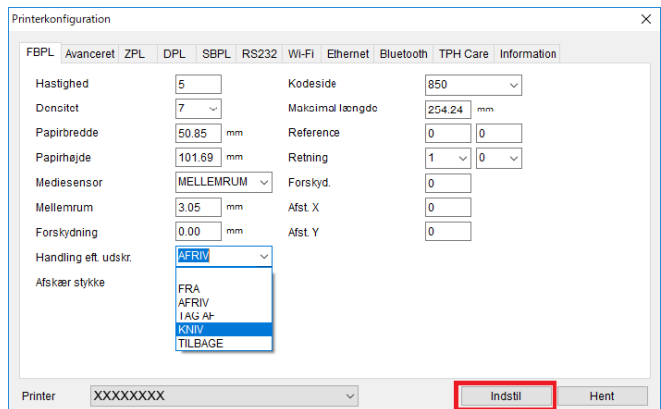


17. Tryk på den højre valgknap for at fremføre en label til test.

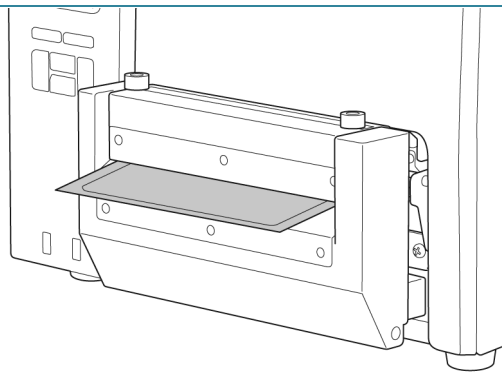


3.4.5 Ilæg medier i tilbagespolingstilstand

1. Tag netledningen ud af printeren eller vekselstrømskilden.
2. Åbn mediedækslet.

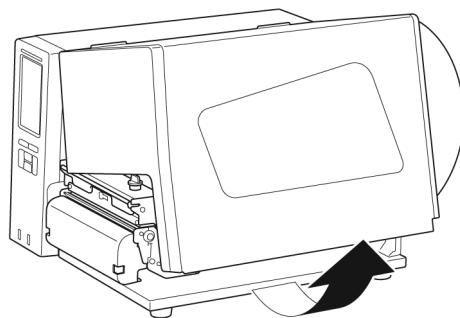

3. Skub labelrulleafskærmningen vandret til enden af labelfremføringsspindlen, og drej derefter labelrulleafskærmningen ned.

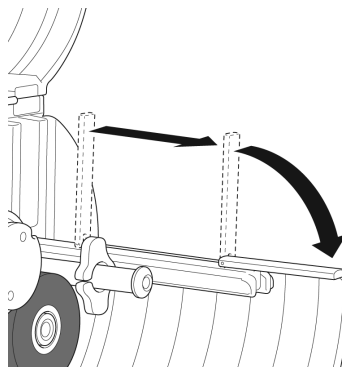


4. Placer labelrullen på labelfremføringsspindlen, og vip derefter labelrulleafskærmningen opad for at holde den på plads.




Bemærk


Sørg for, at labelens trykside vender udad på rullen.

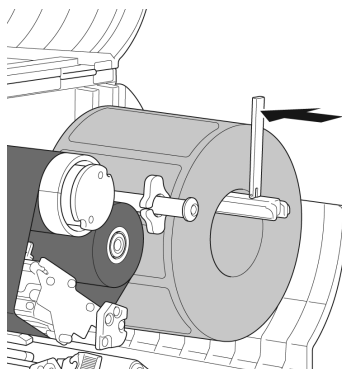

5. Tryk på frigørelsesshåndtaget for printhovedet, og før labelen gennem mediestyrbaren, dæmperen, mediesensoren og det forreste labelstyr for at installere mediet.
6. Juster det bageste labelstyr, så det passer til labelens bredde.

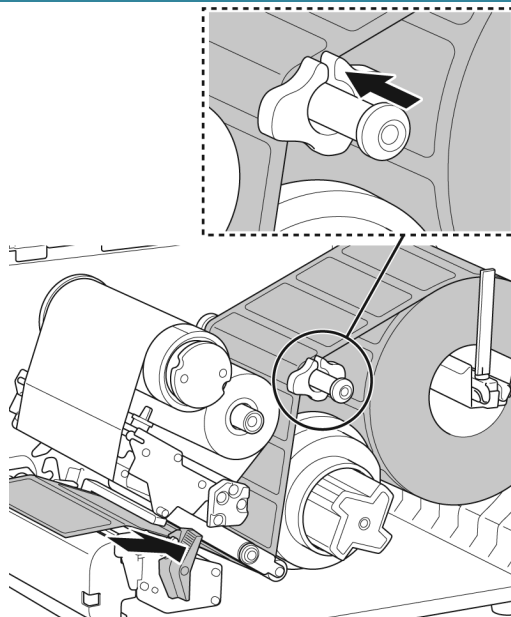

7. Flyt mediesensoren til den korrekte position. Sørg for, at placeringen af mellemrums- eller sort mærke-sensoren svarer til placeringen af mellemrum/sort mærke på labelrullen.


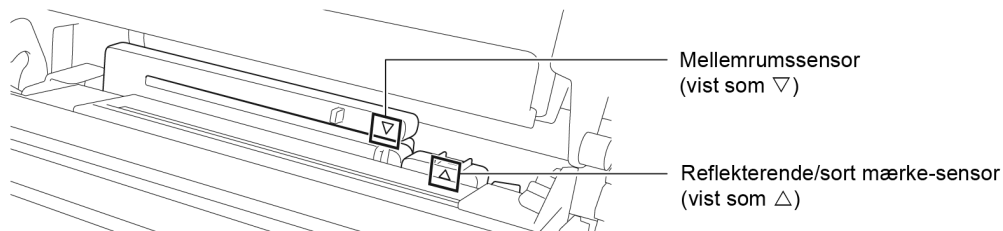


8. Juster det forreste labelstyr for at fastgøre medieplaceringen.




Bemærk


- Sørg for, at du fører mediet gennem mediesensoren.
- Sensorernes placering er markeret med trekanterne på sensorhuset.
- Mediesensorpositionen kan justeres. Sørg for, at placeringen af mellemrums- eller sort mærke-sensoren svarer til placeringen af mellemrum/sort mærke på labelrullen.

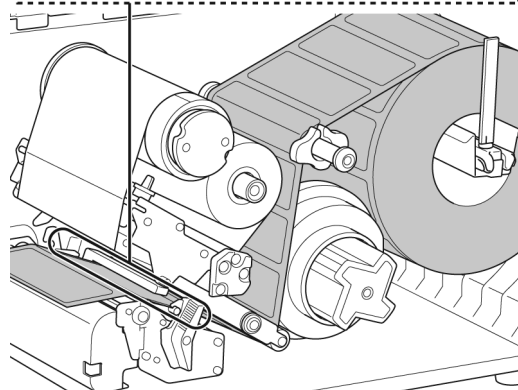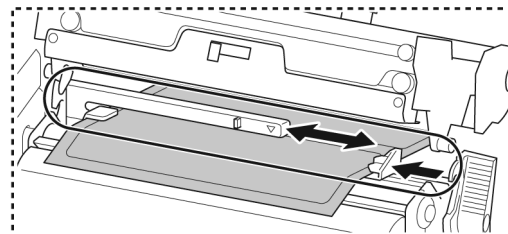

9. Luk printhovedet på begge sider, og sørg for, at det låser på plads.
10. Tilslut netledningen, og tænd derefter for printeren.
11. Angiv mediesensortypen, og kalibrer den valgte sensor ved hjælp af touchskærmen.
12. Udfør først kalibreringen, og sæt derefter printertilstanden til "Rewind" (tilbagespoling).

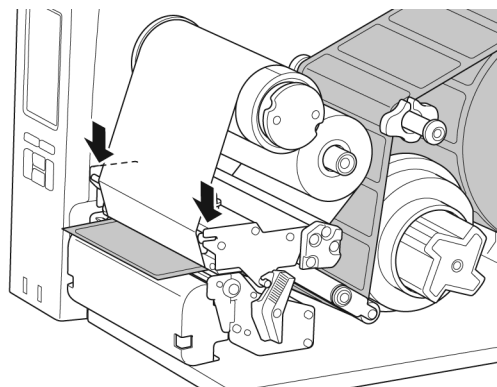

13. Træk medietilbagespolingsstyret ud fra medietilbagespolingsspindlen.

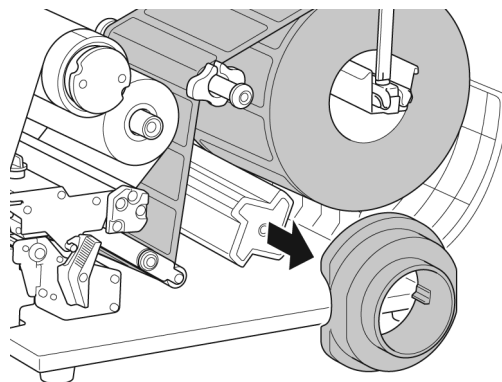


14. Montér en papirkerne på medietilbagespolingsspindlen.




Bemærk


Der medfølger ikke en papirkerne til dette produkt.

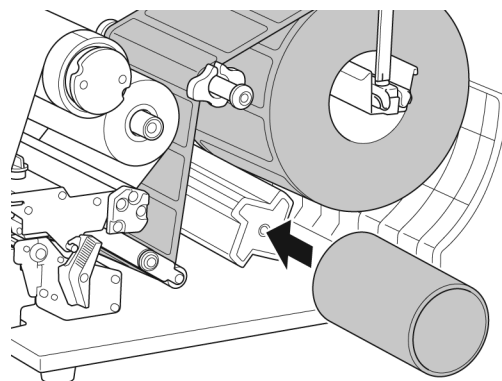


15. Tryk på printhovedets frigørelseshåndtag.
16. Træk labelrullen gennem medieudgangsslidsen.
17. Før den forreste kant af mediet gennem frontpanelets tilbagespolingsåbning som vist.

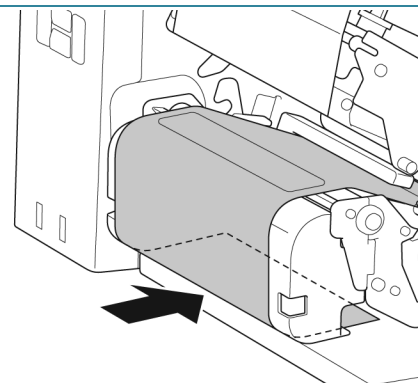


18. Sæt labelen fast på papirkernen. Spol mediet mod uret, og sørg for, at der ikke er folder.

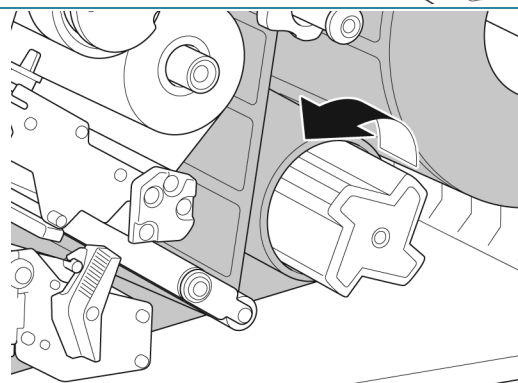

19. Installer medietilbagespolingsstyret, så den passer til labelens bredde.

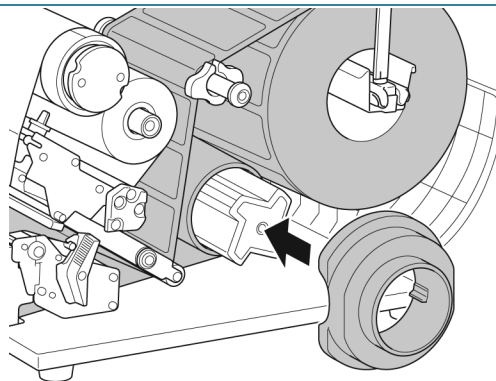


20. Luk printhovedet på begge sider, og sørg for, at det låser på plads.

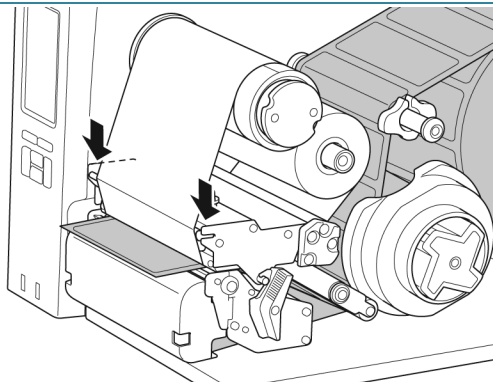

21. Angiv printertilstanden til “Rewind” (tilbagespoling) ved hjælp af hovedmenuen (Hovedmenu > Setting (Indstillinger) > Print Mode (Print-tilstand) > Rewind (tilbagespoling)) eller ved at bruge Brother Printer Management Tool (BPM) som følger:


- Start BPM.
- Klik på knappen **Printerkonfiguration**.
- Klik på fanen **FBPL**.
- Klik på muligheden **TILBAGE** i rullelisten **Handling eft. udskr.**
- Klik på **Indstil**.

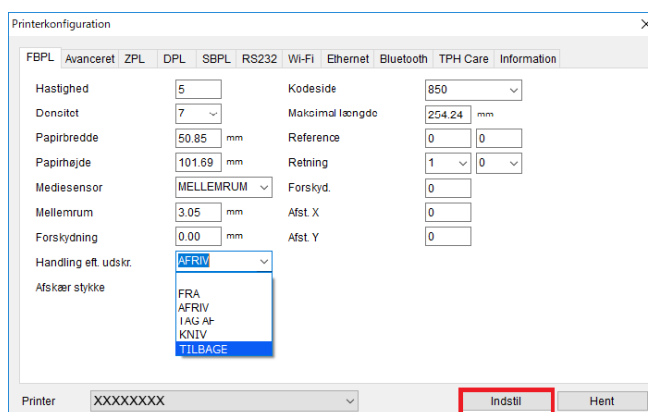

4. Forbedret udskriftskvalitet

4.1 Justering af printhovedspænding for at forbedre udskriftskvaliteten

For at få den bedste udskriftskvalitet skal du justere printhovedet ved hjælp af justeringsknapperne til printhovedets spænding. Vælg et af fem niveauer for spændingsjustering afhængigt af den mediebredde, du bruger.

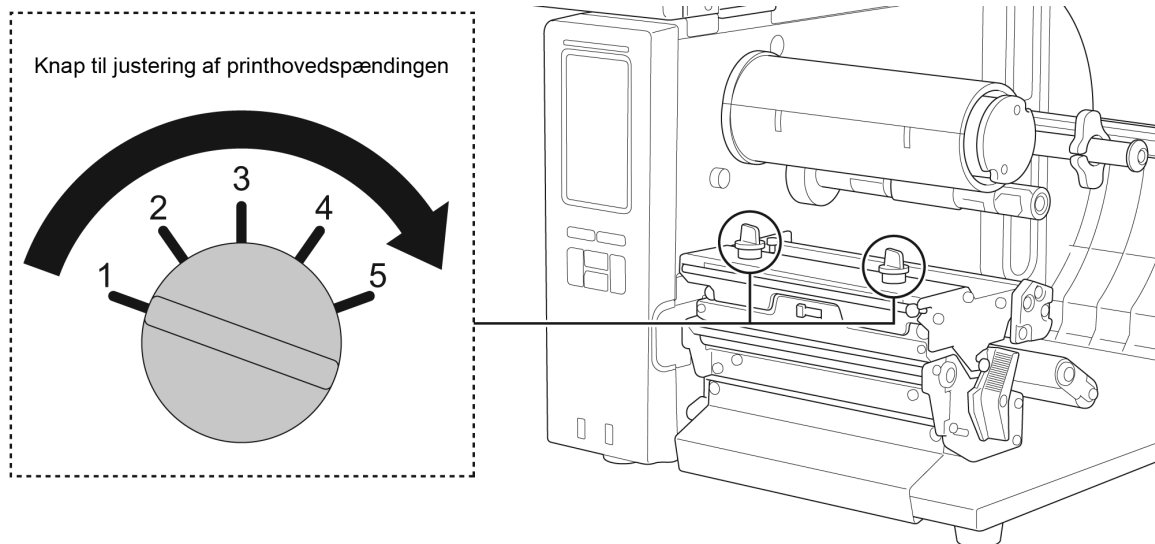


- Hvis labelbredden er mere end 101,6 mm, skal du justere begge justeringsknapper for printhovedspænding til samme niveau.
- Hvis labelbredden er mindre end 50,8 mm, skal du øge spændingen på den venstre justeringsknap for printhovedspænding og derefter reducere spændingen på den højre justeringsknap for printhovedspænding med et niveau.

4.2 Justering af båndspænding for at undgå foldede labels

Folder kan opstå på grund af mange faktorer, herunder mediebredde og -tykkelse, balance i printhovedets spænding, båndfilmens egenskaber samt indstillinger for udskriftstæthed/-mørkhed.

4.2.1 Justering af båndspænding

For at undgå krøllede labels skal du justere båndspændingen ved hjælp af justeringsknapperne til printhovedspænding, justeringsknappen til båndspænding og justeringsknappen til Z-aksemekanismen.

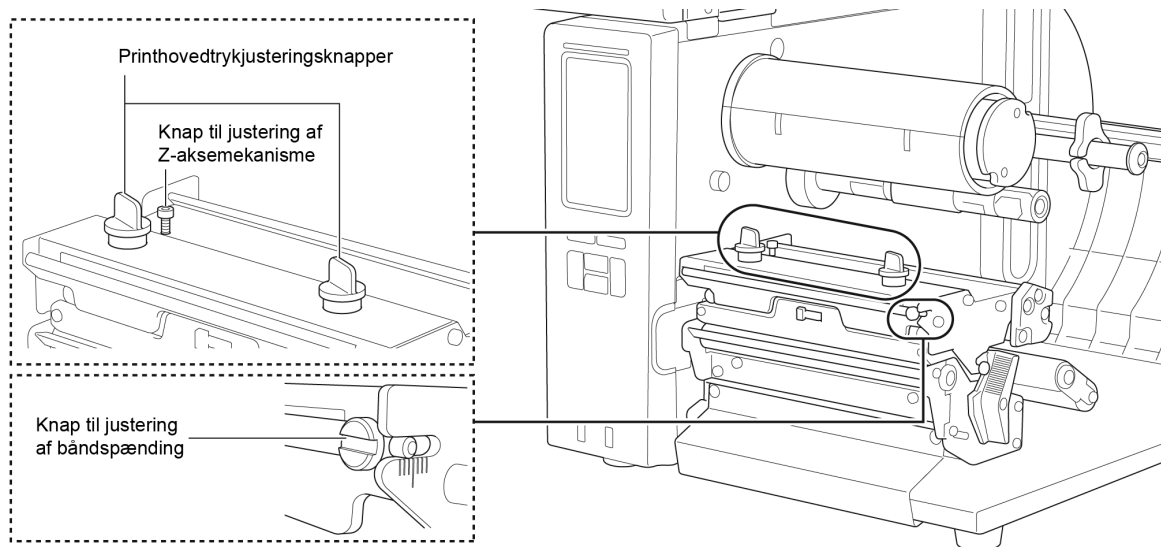

Du kan justere justeringsknapperne for printhovedets tryk manuelt, men du bør bruge en standardskruetrækker til at justere knappen til justering af båndspænding, som har fem justeringspositioner, som vist på illustrationen.

Forskellige farvebånd og mediebredder kræver forskellig spænding for at udskrive korrekt, hvilket kan kræve, at du justerer knappen til justering af båndspænding for at få den bedste udskriftskvalitet.

Problem	Handling
Labelen folder fra nederste venstre hjørne til øverste højre hjørne.   Fremføringsretning	1. Brug en skruetrækker til at justere knappen til justering af båndspænding til positionen "2" eller "1". Udskriv en testlabel, og se, om folden er væk. 2. Hvis ikke, skal du reducere den højre knap til justering af printhovedspænding med én position. Udskriv en testlabel, og se, om folden er væk. Hvis ikke, skal du skrue endnu et trin ned for knappen og prøve igen. 3. Hvis den højre knap til justering af printhovedspænding er angivet til den laveste indstilling, "1", skal du øge den venstre knap til justering af printhovedspænding til det næste højere niveau. Udskriv en testlabel, og se, om folden er væk. 4. Hvis ikke, skal du øge den venstre knap til justering af printhovedspænding igen med en position og teste hver gang. Hvis indstillingen på den venstre knap er på "5", det højeste spændingsindeks, og folden stadig er til stede, skal du rotere begge knapper tilbage til indstillingen "1", og derefter dreje justeringsknappen til Z-aksemekanismen en smule med uret og udskrive en testlabel igen.

Problem	Handling
	5. Fortsæt med at justere Z-aksens mekanismejusteringsknap for at finjustere spændingsfordelingen på printhovedet og fjerne folderen.  Bemærk • Justeringsknappen til Z-aksemekanismen kan kun drejes mod uret til enden af dens gevind. • Løsn møtrikken i bunden af Z-aksens mekanismejusteringsknap, før du justerer knappen. Spænd møtrikken efter justering af Z-aksens mekanismejusteringsknap. • Til den første justering skal du dreje Z-aksens mekanismejusteringsknap med uret, indtil du kan mærke, at knappen rører ved mekanismen. • Hvis folden stadig er til stede, så drej Z-aksens mekanismejusteringsknap med uret 1/4 omgang ad gangen for at justere den. • Hvis justeringen af Z-aksens mekanismejusteringsknap ændrer foldens retning fra “/” til “\”, så drej Z-aksens mekanismejusteringsknap mod uret for at undgå folder.
Labelen folder fra nederste højre hjørne til øverste venstre hjørne. MODEL NO.:  SERIAL NO.: XXXXXXXXXXXX  XXXXXXXXXXXX INPUT: 1. ~/230V~, 5/3A, 50/60Hz This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.     MADE IN TAIWAN  Fremføringsretning	1. Juster knappen til justering af båndspænding til positionen “4” eller “5”. Udskriv en testlabel, og se, om folden er væk. 2. Hvis ikke, sænk indstillingen på den venstre knap til justering af printhovedspænding med ét niveau, og print en testlabel for at se, om folden er væk. 3. Hvis venstre knapindstilling er på “1”, det laveste spændingsindeks, og folden stadig er til stede, så øg trykket på den højre knap til justering af printhovedspænding med et trin, og udskriv en testlabel hver gang, indtil folden forsvinder.

4.2.2 Rediger indstillingerne for udskriftstæthed/mørkhed



Bemærk

Du kan finde oplysninger om udskriftstæthed/mørkhed i afsnittene [6.1.1 FBPL-indstillinger](#) og [6.1.2 ZPL2-indstillinger](#).

4.2.3 Prøv forskellige medier

Sørg for, at du lægger det rigtige medie i til dit udskriftsjob.



Bemærk

For mere information om den understøttede mediebredde og -tykkelse henvises der til afsnit [8. Produktspecifikationer](#).



Bemærk

Hvis folderne fortsat opstår, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.

5. Udskrivning

5.1 Installation af printerdriver



Bemærk

Modelnavnet og serienummeret findes på bagsiden af printeren.

Sørg for at downloade den korrekte driver til din model:

- TJ-6421TN: Brother TJ-64
 - TJ-6521TN: Brother TJ-65
-

Installationsmetoden for driveren afhænger af forbindelsestypen:

- [USB-forbindelse \(Windows/Mac/Linux\)](#)
- [Bluetooth-forbindelse \(Windows\)](#)
- [Wi-Fi-netværksforbindelse \(Windows\)](#)
- [Kabelbaseret netværksforbindelse \(Windows\)](#)

5.1.1 USB-forbindelse (Windows/Mac/Linux)



Bemærk

Brugere af Mac/Linux

Yderligere oplysninger om driverinstallation kan findes i den vejledning til driverinstallation, som fulgte med driveren.

1. Tilslut printeren til computeren med det medfølgende USB-kabel.
2. Besøg support.brother.com, gå til siden **Downloads** for din model, og download den nyeste printerdriver og software.
3. Kør Seagull Driver Wizard-programmet, og vælg **Install printer drivers** (Installer printerdrivere) og **USB**.
4. Følg vejledningen på skærmen.



Bemærk

Hvis du ikke kan installere printerdriveren:

- Installer printerdriveren manuelt:
I Seagull Driver Wizard-applikationen skal du klikke på **Install printer drivers** (Installer printerdrivere) > **Others** (Andet).
 - Fjern alle printerdrivere:
I Seagull Driver Wizard-applikationen skal du klikke på **Remove printer drivers** (Fjern printerdrivere) > **Automatically remove all Drivers by Seagull** (Fjern automatisk alle drivere fra Seagull) eller **Use advanced printer driver removal options** (Brug avanceret fjernelse af printerdrivere).
 - Nulstil printerindstillingerne:
Start Brother Printer Management Tool (BPM), og klik derefter på **Printerfunktion** > **Fabriksstandard**.
-

5.1.2 Bluetooth-forbindelse (Windows)



Bemærk

- For at bruge Bluetooth kræves WLAN/BT-interface (PA-WB-001, medfølger ikke).
- Wi-Fi/Bluetooth-forbindelse og Ethernet-forbindelse kan ikke være aktive samtidig.
- For at ændre forbindelsen henvises der til afsnit [6.3 Grænsefladeindstillinger](#) eller FBPL-brugsanvisningen.

1. Kontrollér det lokale Bluetooth-navn:
 - Brother Printer Management Tool (BPM): Tilslut printeren til computeren med det medfølgende USB-kabel. Klik på **Printerkonfiguration > Bluetooth**.
 - Touchskærm: Tryk på Interface (Grænseflade) > Bluetooth.
2. Tænd for computerens Bluetooth-funktion, og par den med printeren ved at klikke på **Start > Indstillinger > Enheder > Bluetooth og andre enheder** og aktivere Bluetooth. Klik på **Tilføj Bluetooth-enhed eller en anden enhed**, og vælg en printer.
3. Kør Seagull Driver Wizard-programmet, og vælg **Install printer drivers** (Installer printer drivere) og **Bluetooth**.
4. Følg vejledningen på skærmen.



Bemærk

Hvis du ikke kan installere printerdriveren:

- Fjern printerdriverne:
I Seagull Driver Wizard-applikationen skal du klikke på **Remove printer drivers** (Fjern printer drivere) > **Automatically remove all Drivers by Seagull** (Fjern automatisk alle drivere fra Seagull) eller **Use advanced printer driver removal options** (Brug avanceret fjernelse af printer drivere).
- Nulstil printerindstillingerne:
Start BPM, og klik derefter på **Printerfunktion > Fabriksstandard**.

5.1.3 Wi-Fi-netværksforbindelse (Windows)



Bemærk

- For at bruge Bluetooth kræves WLAN/BT-interface (PA-WB-001, medfølger ikke).
- Wi-Fi/Bluetooth-forbindelse og Ethernet-forbindelse kan ikke være aktive samtidig.
- For at ændre forbindelsen henvises der til afsnit [6.3 Grænsefladeindstillinger](#) eller FBPL-brugsanvisningen.

Sørg for, at både din trådløse routers/accesspoints og din printers netværksindstillinger er sat korrekt op. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med din trådløse router/dit accesspoint, eller du kan kontakte routerproducenten, din systemadministrator eller din internetudbyder.

1. Konfigurer netværksindstillingerne:

- Brug af Brother Printer Management Tool (BPM)

- a. Tilslut printeren til computeren med det medfølgende USB-kabel.
- b. Klik på **Printerkonfiguration > Wi-Fi**.
- c. Angiv **SSID**, **Kryptering** og **Nøgle** (netværksadgangskode), og klik derefter på **Indstil**.
- d. Klik på **Hent**.
- e. Klik på **Printerfunktion > Konfigurationsside**.

Netværksindstillingerne udskrives. Bekræft, at printerens IP-adresse er korrekt.

- Ved hjælp af touchskærmen

- a. Tryk på Interface (Grænseflade) > Wi-Fi.
- b. Angiv SSID, Security (Sikkerhed) og Password (Adgangskode).
- c. Når du er færdig, vises Wi-Fi-ikonet og printerens IP-adresse på skærmen.

2. Besøg support.brother.com, gå til siden **Downloads** for din model, og download den nyeste printerdriver og software.
3. Kør Seagull Driver Wizard-programmet, og vælg **Install printer drivers** (Installer printer drivere) og **Network** (Netværk).
4. Vælg din printer, og klik derefter på **Next** (Næste).
5. Hvis din TCP/IP-port ikke vises på listen, skal du klikke på **Create port** (Opret port) og derefter klikke på **Standard TCP/IP port** (Standard TCP/IP-port) > **New Port** (Ny port).
6. Angiv din printers IP-adresse og portnavn, og klik derefter på **Next** (Næste).
7. Klik på **Finish** (Udfør).
8. Gå tilbage til vinduet **Specify Port** (Angiv port), og vælg den port, du har oprettet.
9. Følg vejledningen på skærmen.



Bemærk

Hvis du ikke kan installere printerdriveren:

- Fjern printerdriverne:

I Seagull Driver Wizard-applikationen skal du klikke på **Remove printer drivers** (Fjern printerdriverne) > **Automatically remove all Drivers by Seagull** (Fjern automatisk alle drivere fra Seagull) eller **Use advanced printer driver removal options** (Brug avanceret fjernelse af printerdriverne).

- Nulstil printerindstillingerne:

Start BPM, og klik derefter på **Printerfunktion > Fabriksstandard**.

5.1.4 Kabelbaseret netværksforbindelse (Windows)

1. Tilslut både printeren og computeren til din router/dit accesspoint ved hjælp af netværkskabler. Printeren modtager automatisk en standard-IP-adresse og viser den på skærmen.
2. Besøg support.brother.com, gå til siden **Downloads** for din model, og download den nyeste printerdriver og software.
3. Kør Seagull Driver Wizard-programmet, og vælg **Install printer drivers** (Installer printerdriverne) og **Network** (Netværk).
4. Vælg din printer, og klik derefter på **Next** (Næste).
5. Hvis din TCP/IP-port ikke vises på listen, skal du klikke på **Create port** (Opret port) og derefter klikke på **Standard TCP/IP port** (Standard TCP/IP-port) > **New Port** (Ny port).
6. Angiv din printers IP-adresse og portnavn, og klik derefter på **Next** (Næste).
7. Klik på **Finish** (Udfør).
8. Gå tilbage til vinduet **Specify Port** (Angiv port), og vælg den port, du har oprettet.
9. Følg vejledningen på skærmen.



Bemærk

Hvis du ikke kan installere printerdriveren:

- Fjern printerdriverne:

I Seagull Driver Wizard-programmet skal du vælge **Remove printer drivers** (Fjern printerdriverne) > **Automatically remove all Drivers by Seagull** (Fjern automatisk alle drivere fra Seagull) eller **Use advanced printer driver removal options** (Brug avancerede indstillinger til fjernelse af printerdriverne).

- Nulstil printerindstillingerne:

Start Brother Printer Management Tool (BPM), og klik derefter på **Printerfunktion > Fabriksstandard**.


Wi-Fi/Bluetooth-forbindelse og Ethernet-forbindelse kan ikke være aktive samtidig.

For at ændre forbindelsen henvises der til afsnit [6.3 Grænsefladeindstillinger](#) eller FBPL-brugsanvisningen.

5.2 Oprettelse og udskrivning af labels ved hjælp af BarTender

Download BarTender, et gratis værktøj til oprettelse af labels, fra din printers **Downloads**-side på support.brother.com.

1. Start BarTender.
2. Følg anvisningerne på skærmen for at oprette en label.

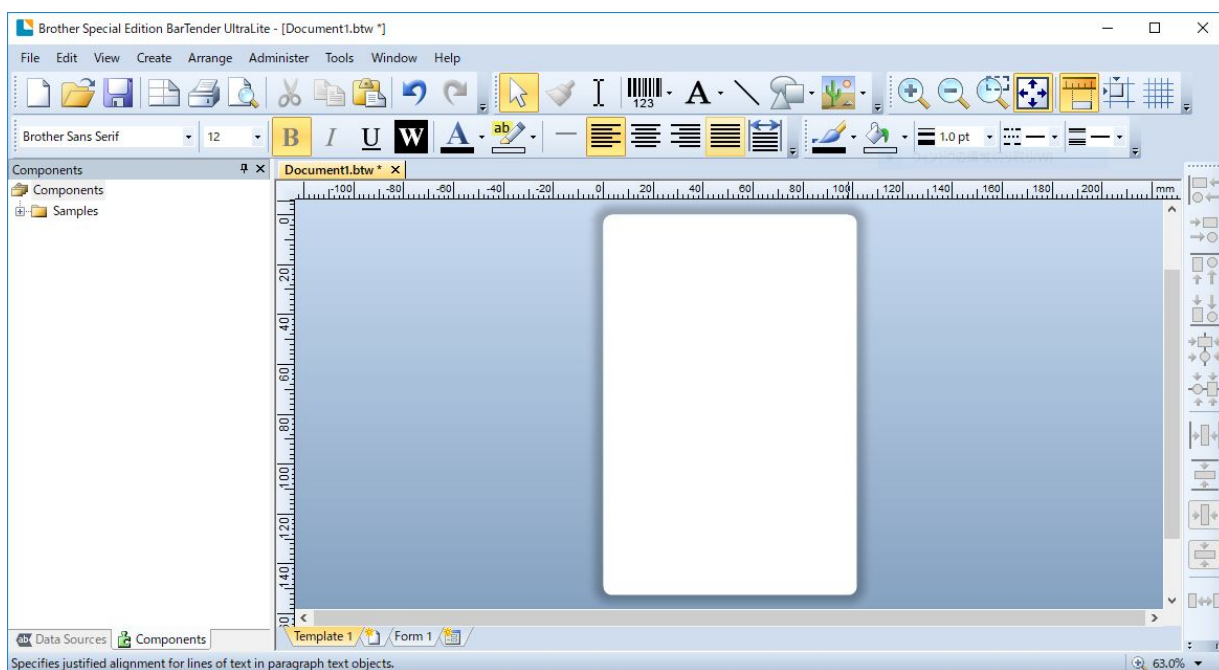

Bemærk


Klik på **Help** (Hjælp) i menulinjen for at få flere oplysninger om brug af BarTender.

3. Klik på **File** (Filer) > **Print** (Udskriv) for at udskrive labelen.

6. Rediger printerindstillinger

6.1 Indstillingsmenu


1. Tryk på Setting (Indstillinger) i touchskærmens hovedmenu.
2. Tryk på Command Set (Kommandoindstilling), og vælg derefter det ønskede programmeringssprog.

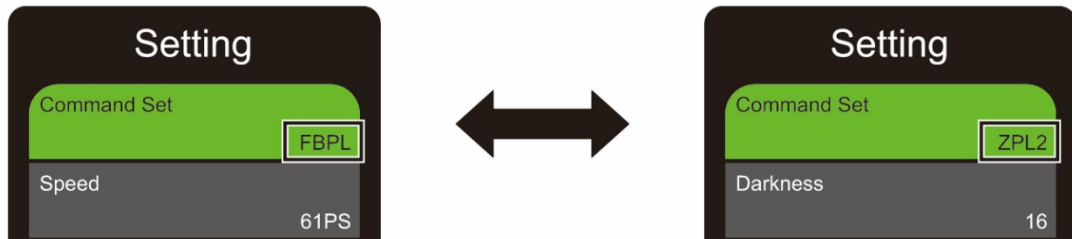

3. Tryk på ikonet .

6.1.1 FBPL-indstillinger

Tilgængelige FBPL-indstillinger:

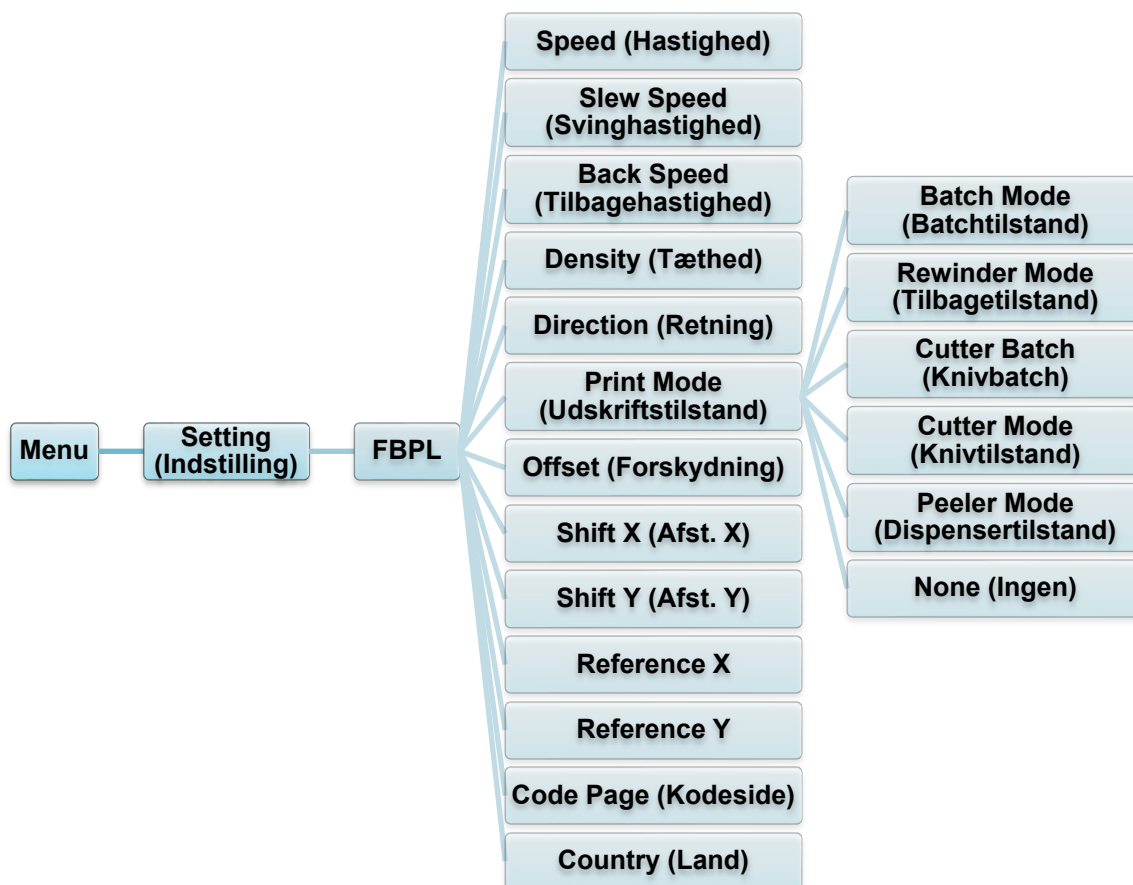

Indstilling	Beskrivelse				
Speed (Hastighed)	Angiv udskrivningshastigheden.				
Slew Speed (Svinghastighed)	Angiv printerens fremføringshastighed.				
Back Speed (Tilbagehastighed)	Angiv printerens tilbageføringshastighed.				
Density (Tæthed)	Juster, hvor mørk/lys udskriften skal være. Indstillingerne går fra 0 til 15. Det kan være nødvendigt at justere udskriftstætheden ud fra det medie, du bruger.				
Direction (Retning)	Angiv udskriftsretning. <table border="1"> <thead> <tr> <th>RETNING 0</th><th>RETNING 1</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Direction</td><td style="text-align: center;">Direction</td></tr> </tbody> </table>	RETNING 0	RETNING 1	Direction	Direction
RETNING 0	RETNING 1				
Direction	Direction				

Indstilling	Beskrivelse	
Print Mode (Udskriftstilstand)	Indstil Udskriftstilstand.	
	Udskriftstilstand	Beskrivelse
	Batch Mode (Batchtilstand)	Når billedet er printet, fremføres Mellemrum/sort mærke gennem afrivningspladen for at blive fjernet.
	None (Ingen)	Det øverste af den næste label justeres i forhold til printhovedets brændelinje (tilstanden Afrivning).
	Cutter Batch (Knivbatch)	Afskærer labelen én gang, når udskriftsjobbet er afsluttet.
	Rewinder Mode (Tilbagetilstand)	Aktiverer Tilbagetilstand.
	Peeler Mode (Dispensertilstand)	Aktiverer Dispensertilstand.
	Cutter Mode (Knivtilstand)	Aktiverer Knivtilstand.
Offset (Forskydning)	Finjuster stoppositionen for mediet. Indstillingerne går fra -999 punkter til 999 punkter.	
Shift X (Afst. X)	Finjuster udskriftspositionen. Indstillingerne går fra -999 punkter til 999 punkter.	
Shift Y (Afst. Y)		
Reference X	Indstil begyndelsespunktet for printerens koordinatsystem vandret og lodret. Indstillingerne går fra 0 punkter til 999 punkter.	
Reference Y		
Code Page (Kodeside)	Indstil kodesiden for internationalt tegnsæt.	
Country (Land)	Indstil landekoden.	




Bemærk

Hvis der udskrives fra den downloadede software/driver, overskriver software-/driverkommandoerne automatisk printerindstillingerne.

6.1.2 ZPL2-indstillinger

Tilgængelige ZPL2-indstillinger:

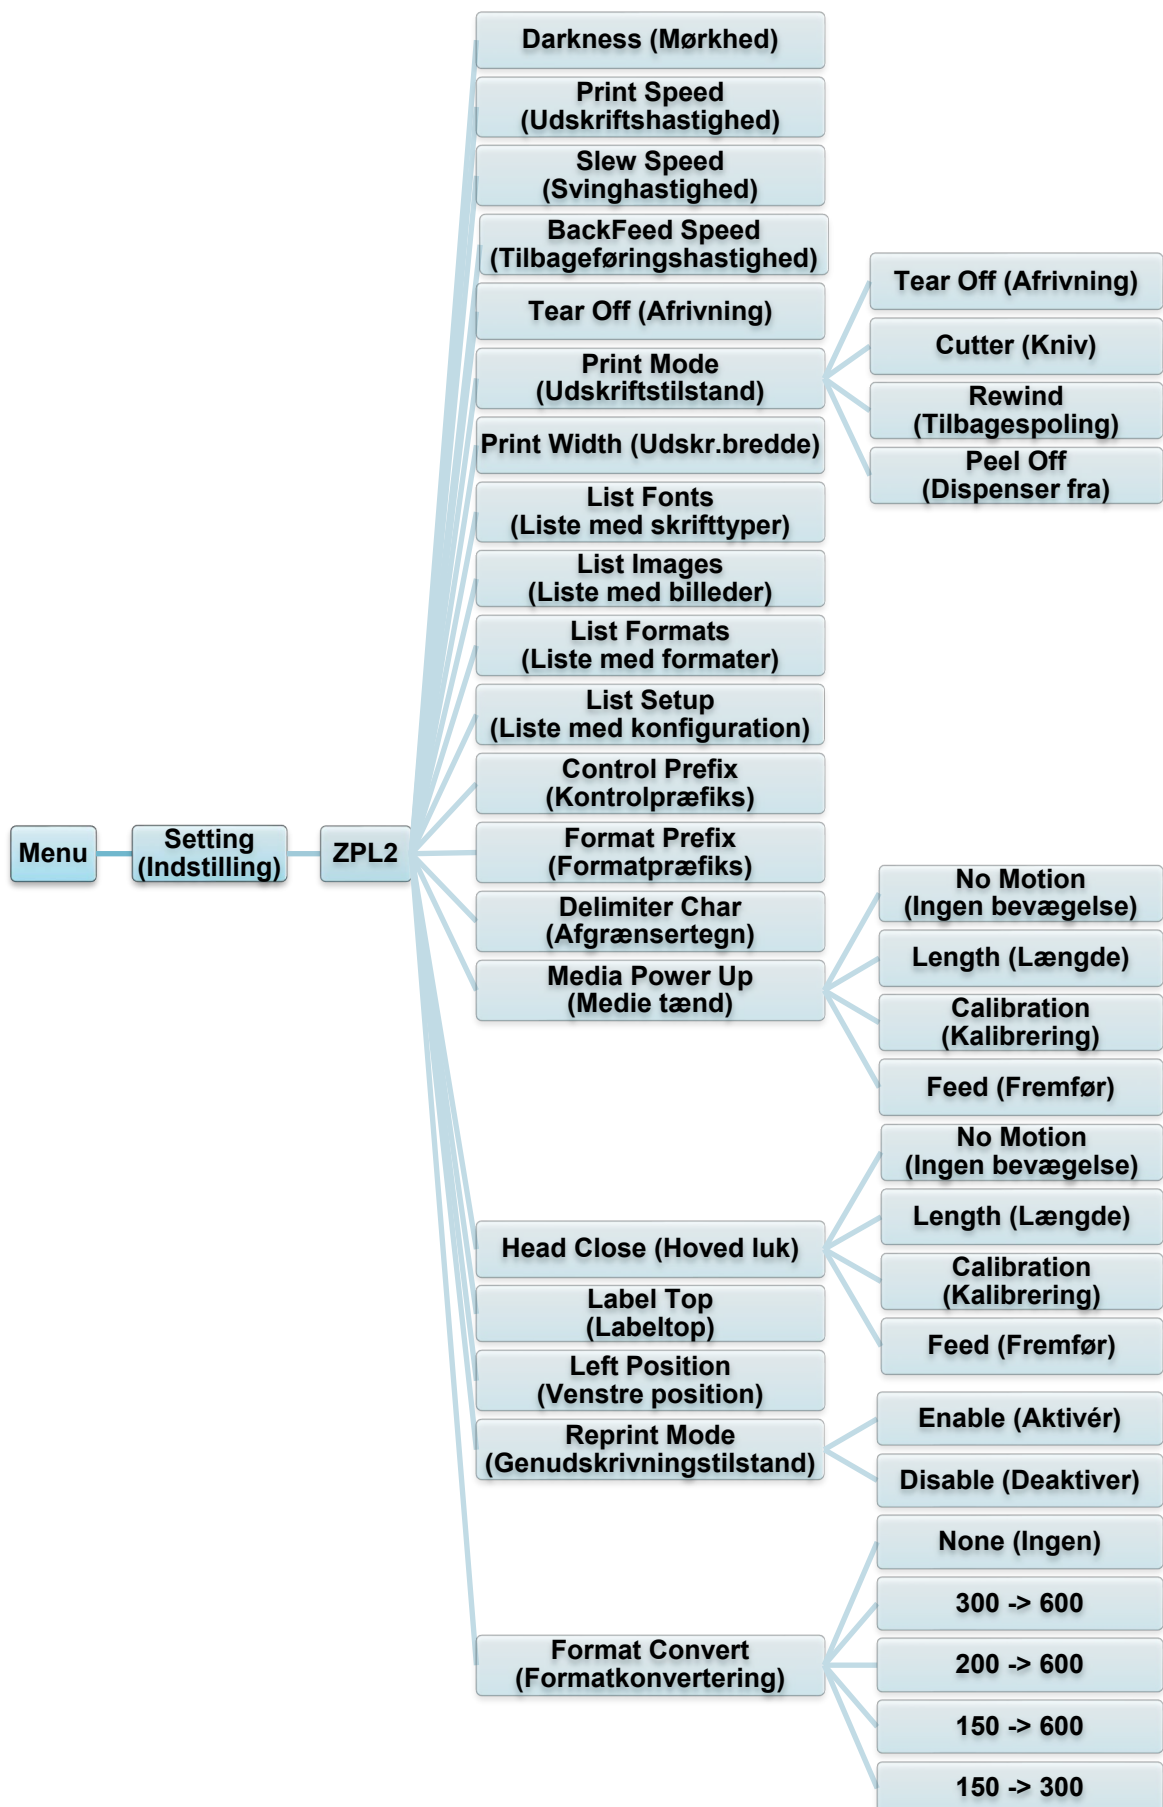

Indstilling	Beskrivelse	
Darkness (Mørkhed)	Angiv udskriftsmørkhed. Indstillingerne går fra 0 til 30. Det er muligvis nødvendigt at justere udskriftstætheden baseret på det valgte medie.	
Print Speed (Udskriftshastighed)	Angiv udskrivningshastigheden.	
Slew Speed (Svinghastighed)	Angiv printerens fremføringshastighed.	
BackFeed Speed (Tilbageføringshastighed)	Angiv printerens tilbageføringshastighed.	
Tear Off (Afrivning)	Finjuster stoppositionen for mediet. Indstillingerne går fra -120 punkter til 120 punkter.	
Print Mode (Udskriftstilstand)	Indstil Udskriftstilstand.	
	Udskriftstilstand	Beskrivelse
	Tear Off (Afrivning)	Det øverste af den næste label justeres i forhold til printhovedets brændelinje.
	Peel Off (Dispenser fra)	Aktiverer Dispensertilstand.
	Cutter (Kniv)	Aktiverer Knivtilstand.
	Rewind (Tilbagespoling)	Aktiverer tilbagespolingstilstand.
Print Width (Udskr.bredde)	Indstil udskriftsbredden. Indstillingerne går fra 2 punkter til 999 punkter.	
List Fonts (Liste med skrifttyper)	Udskriv den aktuelle liste over printerskrifttyper.	
List Images (Liste med billeder)	Udskriv listen over aktuelle printerbilleder.	
List Formats (Liste med formater)	Udskriv listen over aktuelle printerformater.	
List Setup (Liste med konfiguration)	Udskriv den aktuelle printerkonfiguration.	
Control Prefix (Kontrolpræfiks)	Indstil kontrolpræfikstegnet.	
Format Prefix (Formatpræfiks)	Indstil formatpræfikstegnet.	
Delimiter Char (Afgrænsertegn)	Indstil afgrænsertegnet.	
Media Power Up (Medie tænd)	Indstil den mediehandling, du ønsker, når du tænder printerens.	
	Handling	Beskrivelse
	Feed (Fremfør)	Printeren skubber én label ud.
	Calibration (Kalibrering)	Printeren kalibrerer sensorniveauerne, bestemmer labellængden og fremfører én label.
	Length (Længde)	Printeren bestemmer labellængden og fremfører en label.
	No Motion (Ingen bevægelse)	Ingen handling.

Indstilling	Beskrivelse	
Head Close (Hoved luk)	Angiv den mediehandling, du ønsker, når du lukker printhovedet.	
	Handling	Beskrivelse
	Feed (Fremfør)	Printeren skubber én label ud.
	Calibration (Kalibrering)	Printeren kalibrerer sensorniveauerne, bestemmer labellængden og fremfører én label.
	Length (Længde)	Printeren bestemmer labellængden og fremfører en label.
	No Motion (Ingen bevægelse)	Ingen handling.
Label Top (Labeltop)	Juster udskriftspositionen lodret på labelen. Indstillingerne går fra -120 punkter til +120 punkter.	
Left Position (Venstre position)	Juster udskriftspositionen vandret på labelen. Indstillingerne går fra -9999 punkter til +9999 punkter.	
Reprint Mode (Genudskrivningstilstand)	Udskriv den sidste label igen ved at trykke på ikonet med pil op (↶) på touchskærmen.	
Format Convert (Formatkonvertering)	Vælg bitmap-skaleringsfaktoren. Det første tal er den oprindelige DPI-værdi; det andet tal er den DPI-indstilling, du vil have.	




Bemærk

Hvis der udskrives fra den downloadede software/driver, overskriver softwarens/driverens kommandoer automatisk de indstillinger, der er foretaget på touchskærmen.

6.2 Sensorindstillinger

Vi anbefaler, at du kalibrerer sensorerne, hver gang du skifter medie.

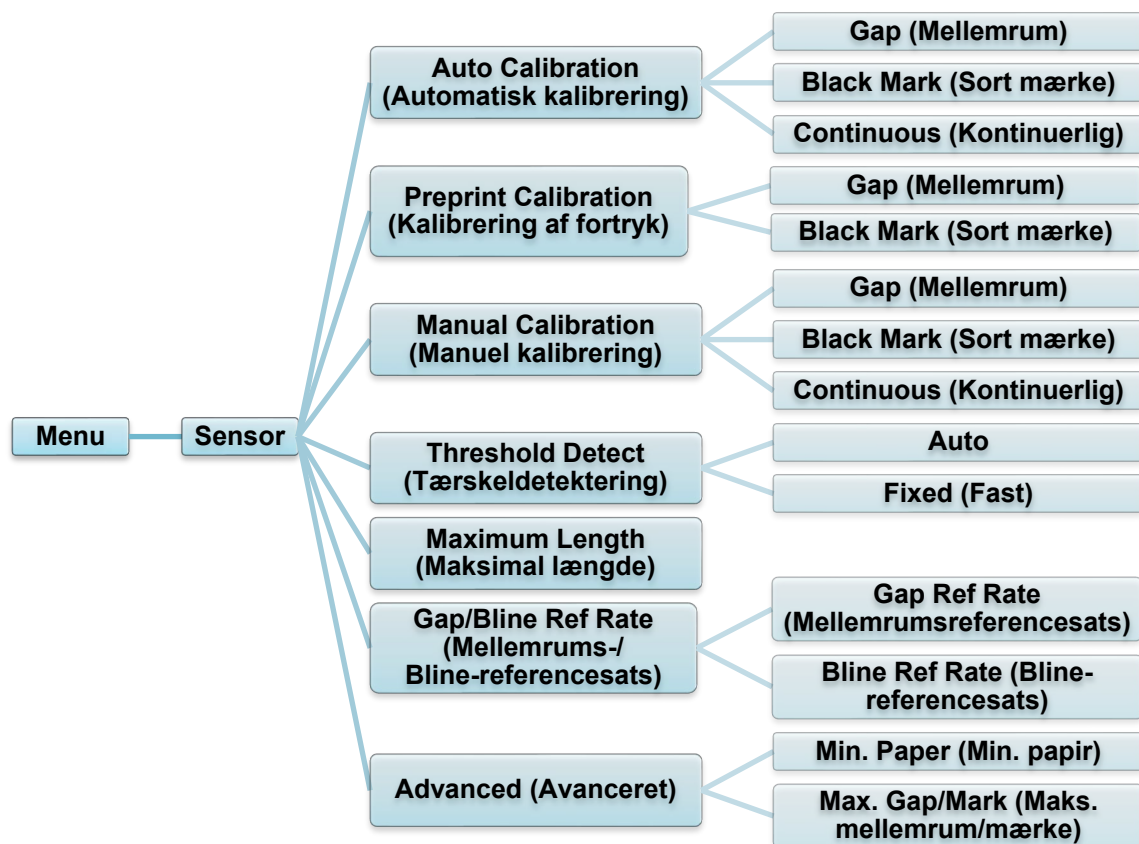


Indstilling	Beskrivelse
Auto Calibration (Automatisk kalibrering)	Angiv mediesensortypen for at kalibrere den valgte sensor automatisk. Printerens fremfører op til tre mellemrumslabels for at kalibrere sensorfølsomheden automatisk.
Preprint Calibration (Kalibrering af fortryk)	Angiv mediesensortypen for fortrykmediet, så den valgte sensor kalibreres automatisk. Printerens indfører to til tre mellemrumslabels for at kalibrere sensorfølsomheden automatisk.
Manual Calibration (Manuel kalibrering)	Hvis du ikke kan bruge indstillingen "Auto Calibration" (Automatisk kalibrering) til dit medie, skal du bruge indstillingen "Manual Calibration" (Manuel kalibrering) til at angive papirlængden og gap/BLINE-størrelsen og derefter scanne bagsiden/mærket for at kalibrere sensorfølsomheden.
Threshold Detect (Tærskeldetektering)	Angiv sensorfølsomheden til "Fixed" (Fast) eller "Auto" (Automatisk).
Maximum Length (Maksimal længde)	Indstil den maksimale længde for labelkalibrering.

Indstilling	Beskrivelse
Gap/Blind Ref Rate (Mellemrum/Blind Ref-hastighed)	Justerer følsomhed for mellemrumsregistrering på udstansede labels eller for registrering af sort mærke.
Advanced (Avanceret)	Indstil minimumspapirlængden og maksimal mellemrum-/BLINE-længde for at kalibrere sensorfølsomheden automatisk.

6.3 Grænsefladeindstillinger

Konfigurer printerinterfaceindstillingerne.

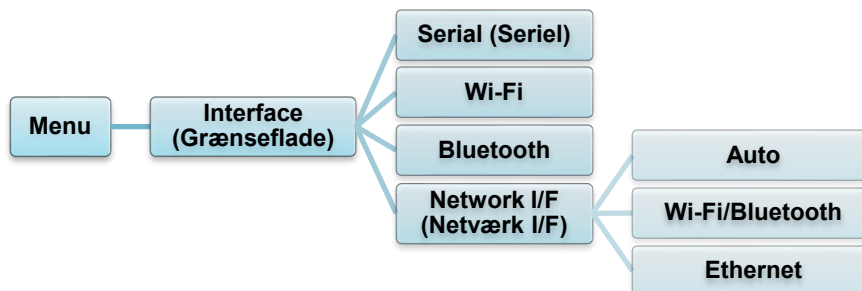

6.3.1 Indstilling for Network I/F (Netværk I/F)

Angiv netværksinterfacet som Wi-Fi/Bluetooth eller Ethernet.

Indstilling	Beskrivelse
Auto	Hvis Wi-Fi/Bluetooth-modulet tilsluttes, inden der tændes for strømmen, vil printeren bruge Wi-Fi-tilslutningstilstanden. Ellers vil printeren bruge Ethernet-tilslutningstilstanden.
Wi-Fi/Bluetooth	Printeren bliver i Wi-Fi/Bluetooth-tilslutningstilstand.
Ethernet	Printeren bliver i Ethernet-tilslutningstilstand.



Bemærk


Wi-Fi/Bluetooth-forbindelse og Ethernet-forbindelse kan ikke være aktive samtidig.

Vi kan også ændre denne indstilling via FBPL-kommandoen – se FBPL-brugsanvisningen, hvis det er nødvendigt.

Når indstillingen er blevet ændret, vil printeren genstarte automatisk.

6.3.2 Indstillinger for serial kommunikation


Indstil RS-232-printerindstillingerne.

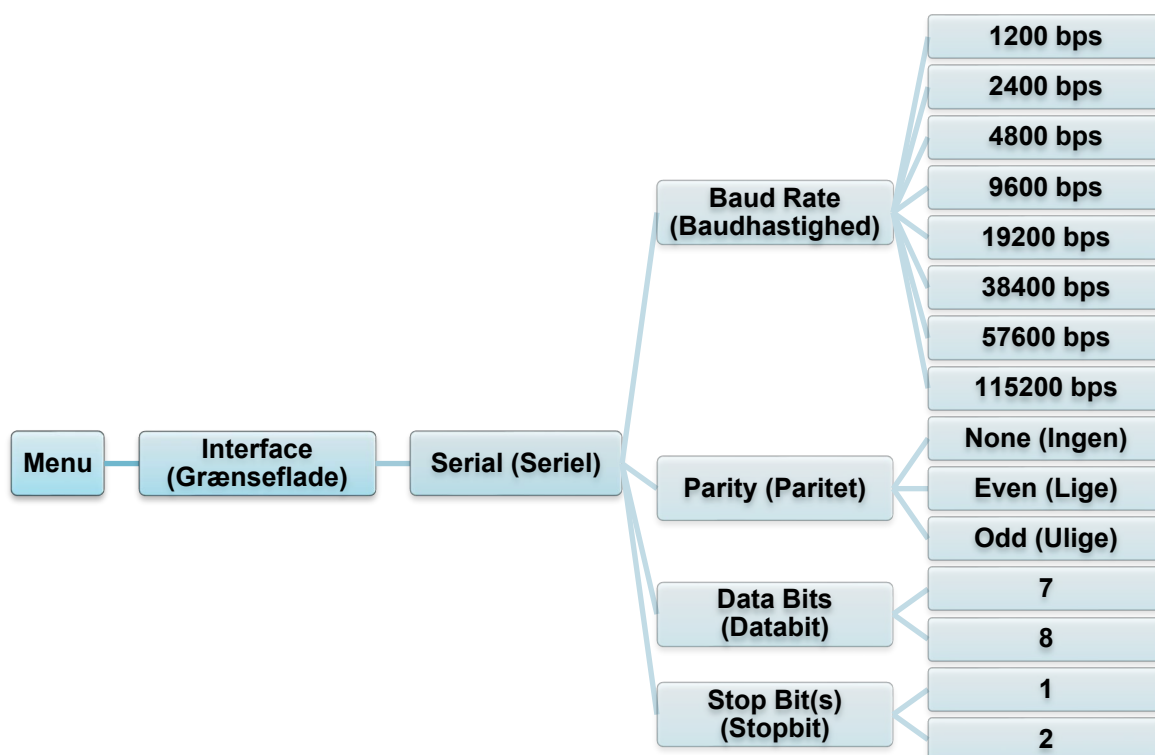

Indstilling	Beskrivelse
Baud Rate (Baudhastighed)	Angiv RS-232 Baudhastighed.
Parity (Paritet)	Angiv RS-232 Paritet.
Data Bits (Databit)	Angiv RS-232 Databit.
Stop Bit(s) (Stopbit)	Angiv RS-232 Stopbit.

6.3.3 Ethernet-indstillinger

Konfigurer printerens Ethernet-forbindelse (kabelbaseret), og kontrollér dens status.

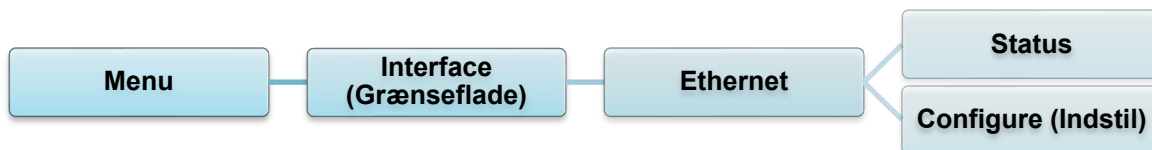

Element	Beskrivelse
Status	Kontrollér status for indstillingen for Ethernet-IP-adresse og Mac-adresse.
Configure (Indstil)	DHCP: Aktivér (Til) eller deaktiver (Fra) netværksprotokollen Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Static IP (Statisk IP): Indstil printerens IP-adresse, undernetmaske og gateway.



Bemærk

Oplysninger om installation af printerdriveren kan findes i afsnittet [5.1.4 Kabelbaseret netværksforbindelse \(Windows\)](#).

Wi-Fi/Bluetooth-forbindelse og Ethernet-forbindelse kan ikke være aktive samtidig.

For at ændre forbindelsen henvises der til FBPL-brugsanvisningen.

6.3.4 Wi-Fi-indstillinger

Konfigurer printerens Wi-Fi-forbindelse, og kontrollér dens status.



Bemærk


For at bruge Wi-Fi kræves WLAN-/BT-interfacet (PA-WB-001, ekstraudstyr).

Wi-Fi/Bluetooth-forbindelse og Ethernet-forbindelse kan ikke være aktive samtidig.

For at ændre forbindelsen henvises der til FBPL-brugsanvisningen.


For at bruge Wi-Fi-funktionen skal du opsætte din Enterprise-konfiguration ved hjælp af Brother Printer Management Tool (BPM). For mere information om konfiguration af Wi-Fi ved hjælp af BPM, se *“Brother Printer Management Tool Quick Start Guide“* (Hurtig startguide til Brother Printeradministrationsværktøj) på din models **Manualer**-side på support.brother.com.

Når Wi-Fi-interfacet er tilsluttet, vises Wi-Fi-ikonet og IP-adressen på skærmen, som vist.

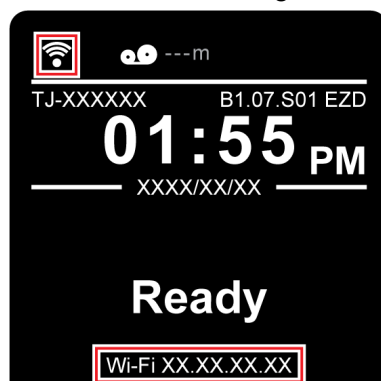

Bemærk

Sørg for, at både din trådløse routers/accesspoints og din printers netværksindstillinger er sat korrekt op. Du kan finde flere oplysninger i den dokumentation, der fulgte med din trådløse router/dit accesspoint, eller du kan kontakte routerproducenten, din systemadministrator eller din internetudbyder.

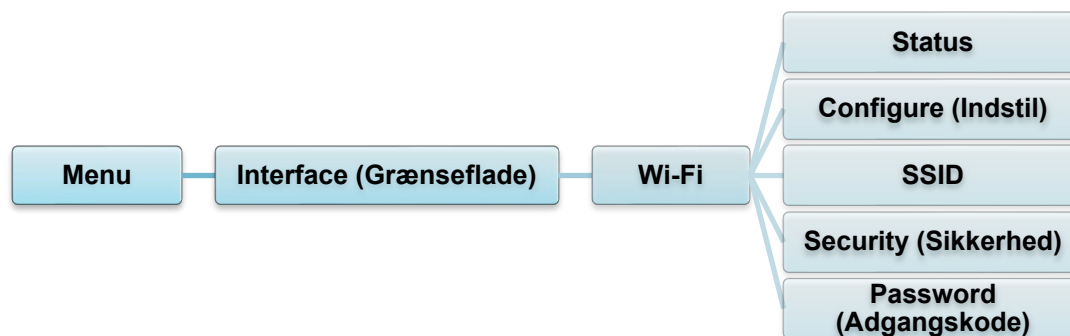

Element	Beskrivelse
Status	Tjek status for Wi-Fi-IP-adresse og Mac-adresse.
Configure (Indstil)	DHCP: Aktivér (Til) eller deaktiver (Fra) netværksprotokollen Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). Static IP (Statisk IP): Indstil printerens IP-adresse, undernetmaske og gateway.
SSID	Indstil SSID (netværksnavn).
Security (Sikkerhed)	Vælg Wi-Fi-krypteringen.
Password (Adgangskode)	Indstil adgangskoden (netværksnøgle).



Bemærk

For oplysninger om installation af printerdriveren henvises der til afsnit

[5.1.3 Wi-Fi-netværksforbindelse \(Windows\).](#)



6.3.5 Bluetooth-indstillinger



Bemærk


For at bruge Bluetooth kræves WLAN-/BT-interfacet (PA-WB-001, ekstraudstyr).
Wi-Fi/Bluetooth-forbindelse og Ethernet-forbindelse kan ikke være aktive samtidig.
For at ændre forbindelsen henvises der til FBPL-brugsanvisningen.

Konfigurer printerens Bluetooth-forbindelse, kontrollér dens status, og nulstil det lokale navn.
Aktivér Bluetooth-funktionen, så din mobilenhed kan finde og tilslutte forbindelse til din printer.

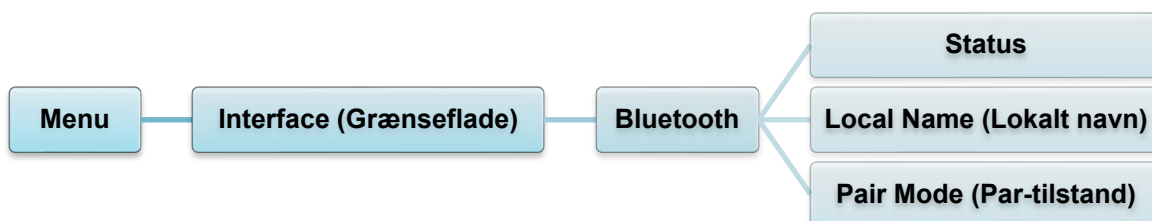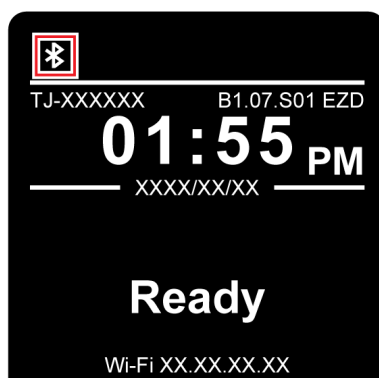

Element	Beskrivelse
Status	Kontrollér status for Bluetooth-indstillingen.
Local Name (Lokalt navn)	Nulstil Bluetooth lokal-navn.
Pair Mode (Par-tilstand)	Angiv den lokale PIN-kode til Bluetooth.

6.4 Avancerede indstillinger

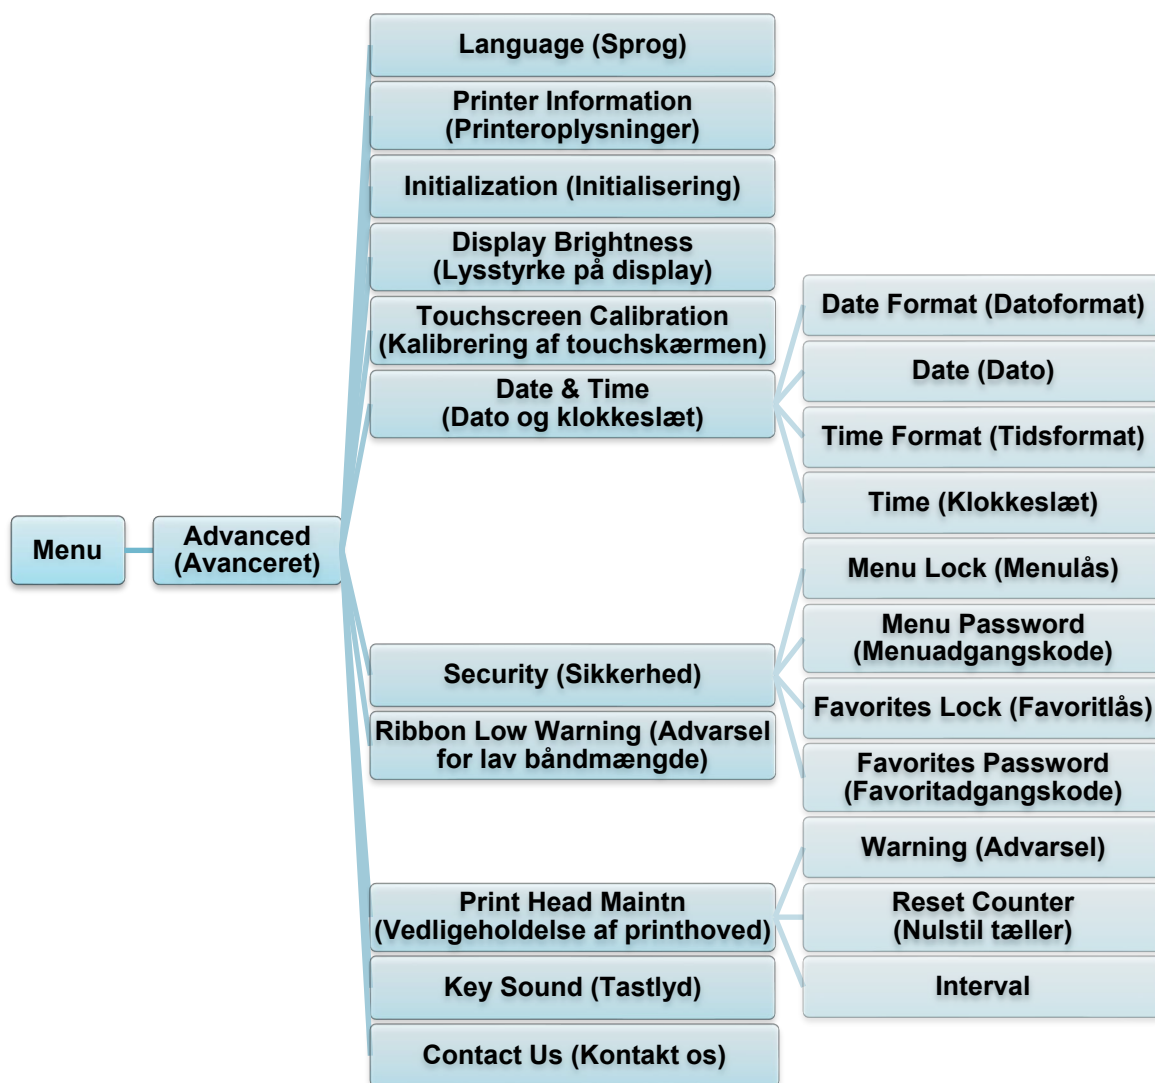

Element	Beskrivelse
Language (Sprog)	Angiv sproget på skærmen.
Printer Information (Printeroplysninger)	Tjek printerens serienummer, udskrevne mængder (tommer/meter), antal udskrevne labels (stk.) og afskæringstæller.
Initialization (Initialisering)	Gendan printerindstillingerne til standardindstillingerne.
Display Brightness (Lysstyrke på display)	Juster skærmens lysstyrke. Indstillingerne går fra 0 til 100.
Touchscreen Calibration (Kalibrering af touchskærmen)	Kalibrer touchskærmen.
Date & Time (Dato og klokkeslæt)	Juster den dato og det klokkeslæt, der vises på skærmen.


Element	Beskrivelse								
Security (Sikkerhed)	Indstil adgangskoden for låsning af menuen eller favoritterne. Standardadgangskoden er 8888.								
Ribbon Low Warning (Advarsel for lav båndmængde)	Angiv alarmen til at advare dig, når farvebåndet er ved at løbe tør. Eksempel: Hvis du angiver advarslen til at starte ved 30 m, vises ikonet  i rødt, hvis den resterende båndlængde er mindre end 30 m.								
Print Head Maintn (Vedligeholdelse af printhoved)	Tjek printhovedets status og vedligeholdelsesmeddelelser.								
	<table><tr><th>Element</th><th>Beskrivelse</th></tr><tr><td>Warning (Advarsel)</td><td>Aktivér eller deaktiver advarslen om rengøring af printhovedet. Hvis det er aktiveret, og printhovedet når grænsen, vises en påmindelse om at rense printhovedet på touchskærmen. Standardindstillingen er “Disable” (Deaktiveret).</td></tr><tr><td>Reset Counter (Nulstil tæller)</td><td>Nulstil advarslen om printhovedet, når du har rensset printhovedet.</td></tr><tr><td>Interval</td><td>Angiv afstanden for visning af advarslen om rengøring af printhovedet. Du skal først aktivere “TPH warning lock” (TPH-advarselslåsen). Standardindstillingen er 1 km.</td></tr></table>	Element	Beskrivelse	Warning (Advarsel)	Aktivér eller deaktiver advarslen om rengøring af printhovedet. Hvis det er aktiveret, og printhovedet når grænsen, vises en påmindelse om at rense printhovedet på touchskærmen. Standardindstillingen er “Disable” (Deaktiveret).	Reset Counter (Nulstil tæller)	Nulstil advarslen om printhovedet, når du har rensset printhovedet.	Interval	Angiv afstanden for visning af advarslen om rengøring af printhovedet. Du skal først aktivere “TPH warning lock” (TPH-advarselslåsen). Standardindstillingen er 1 km.
	Element	Beskrivelse							
	Warning (Advarsel)	Aktivér eller deaktiver advarslen om rengøring af printhovedet. Hvis det er aktiveret, og printhovedet når grænsen, vises en påmindelse om at rense printhovedet på touchskærmen. Standardindstillingen er “Disable” (Deaktiveret).							
	Reset Counter (Nulstil tæller)	Nulstil advarslen om printhovedet, når du har rensset printhovedet.							
Interval	Angiv afstanden for visning af advarslen om rengøring af printhovedet. Du skal først aktivere “TPH warning lock” (TPH-advarselslåsen). Standardindstillingen er 1 km.								
Key Sound (Tastlyd)	Slå lyden til eller fra, når du trykker på knapper eller ikoner.								
Contact Us (Kontakt os)	Vis en QR-kode for at få adgang til Brother support-websiden på support.brother.com ved hjælp af en mobilenhed.								

6.5 Filhåndtering

Kontrollér printerens tilgængelige hukommelse, vis listen over filer, slet filerne, eller kørs de filer, der er gemt i printerens DRAM/Flash/Kort-hukommelse.



6.6 Diagnostiske funktioner

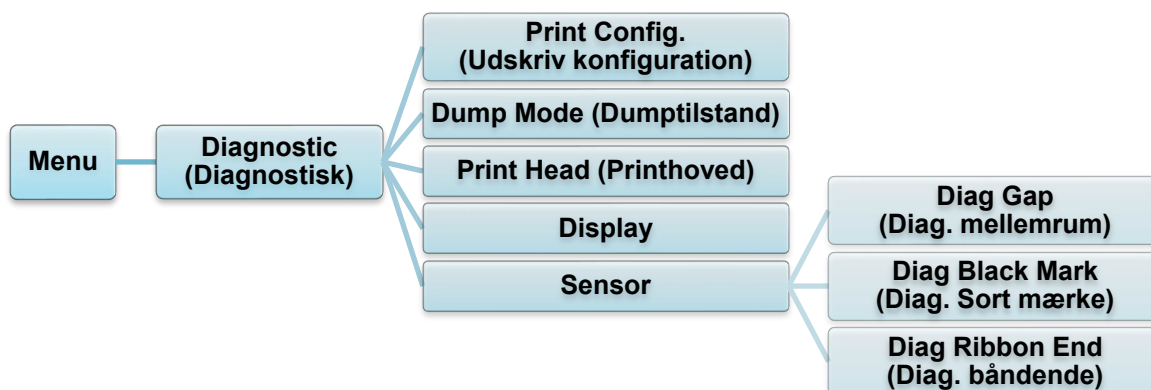

Element	Beskrivelse								
Print Config. (Udskriv konfiguration)	Udskriv den aktuelle printerkonfiguration. På konfigurationsudskriften er der et testmønster for printhovedet, som er nyttigt til at kontrollere, om der er punktskader i printhovedets varmeelement.								
Dump Mode (Dumptilstand)	Optag data fra kommunikationsporten, og udskriv de data, der modtages af printeren. I Dump-tilstand udskrives alle tegn i to kolonner. Tegnene i venstre kolonne er fra printerens system, og tegnene i højre kolonne er deres hexadecimale repræsentation. Det giver dig mulighed for at verificere og debugge programmet.  Bemærk Dump-tilstand kræver en papirbredde på 101,6 mm.								
Print Head (Printhoved)	Kontrollér, om der er synlige punkter, og printhovedets temperatur.								
Display	Tjek skærmens farvestatus.								
Sensor	Tjek sensorernes intensitet og aflæsningsstatus. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Element</th><th>Beskrivelse</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Diag Gap (Diag. mellemrum)</td><td>Returner den aktuelle værdi fra GAP-sensoren.</td></tr> <tr> <td>Diag Black Mark (Diag. Sort mærke)</td><td>Returner den aktuelle værdi fra sort mærke-sensoren.</td></tr> <tr> <td>Diag Ribbon End (Diag. båndende)</td><td>Returner den aktuelle værdi fra båndendesensoren.</td></tr> </tbody> </table>	Element	Beskrivelse	Diag Gap (Diag. mellemrum)	Returner den aktuelle værdi fra GAP-sensoren.	Diag Black Mark (Diag. Sort mærke)	Returner den aktuelle værdi fra sort mærke-sensoren.	Diag Ribbon End (Diag. båndende)	Returner den aktuelle værdi fra båndendesensoren.
Element	Beskrivelse								
Diag Gap (Diag. mellemrum)	Returner den aktuelle værdi fra GAP-sensoren.								
Diag Black Mark (Diag. Sort mærke)	Returner den aktuelle værdi fra sort mærke-sensoren.								
Diag Ribbon End (Diag. båndende)	Returner den aktuelle værdi fra båndendesensoren.								

7. Brother Printer Management Tool (BPM)


Brother Printer Management Tool (BPM) er et integreret værktøj, der giver dig mulighed for at:

- Kontrollere en printers status og indstillinger
- Redigere printerindstillinger
- Sende yderligere kommandoer til en printer
- Downloade grafik og skrifttyper
- Oprette en printerbitmapskrifttype
- Downloade og opdatere firmware
- Konfigurere indstillinger for det trådløse LAN (Wi-Fi) og Bluetooth

Ved hjælp af dette værktøj kan du også gennemgå din printers status og indstillinger for at foretage fejlfinding af eventuelle problemer.

7.1 Start BPM

Dobbeltklik på BPM-ikonet  på din computers skrivebord for at starte BPM.

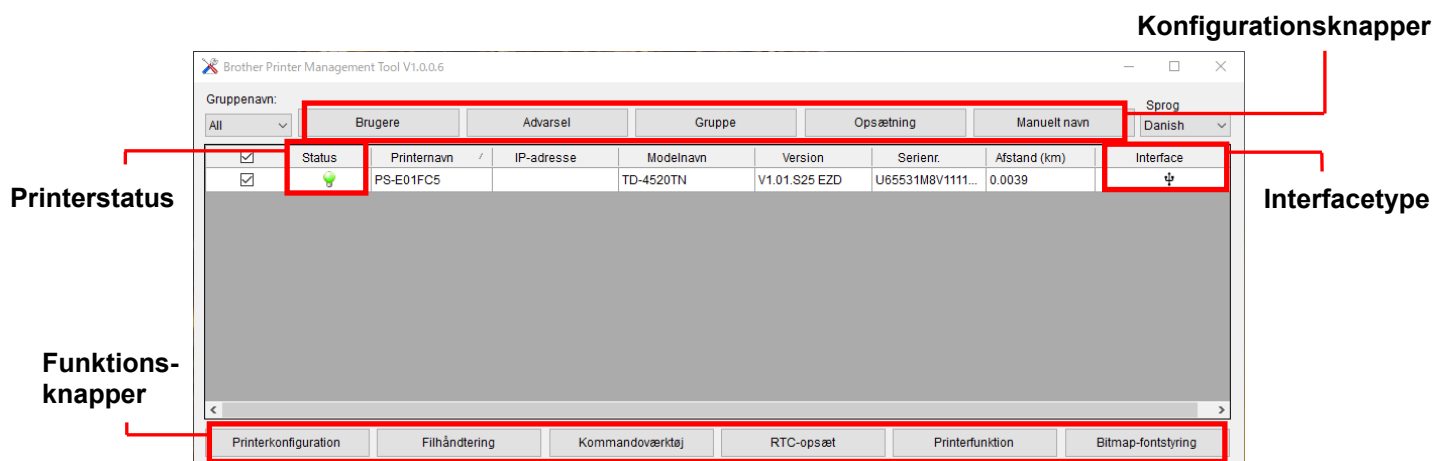


Brug BPM's hovedskærm til at få adgang til følgende muligheder:

- Printerkonfiguration
- Filhåndtering
- Kommandoværktøj
- RTC-opsæt
- Printerfunktion
- Bitmap-fontstyring

For mere information henvises der til "Brother Printer Management Tool Quick Start Guide" (*Hurtig startguide til Brother Printeradministrationsværktøj*) på din models **Manualer**-side på support.brother.com.

7.2 Automatisk kalibrering af mediesensoren ved hjælp af BPM

Brug BPM til at angive mediesensorens type til enten Mellemrumssensor eller Reflekterende/sort mærke-sensor og til at kalibrere den valgte sensor.

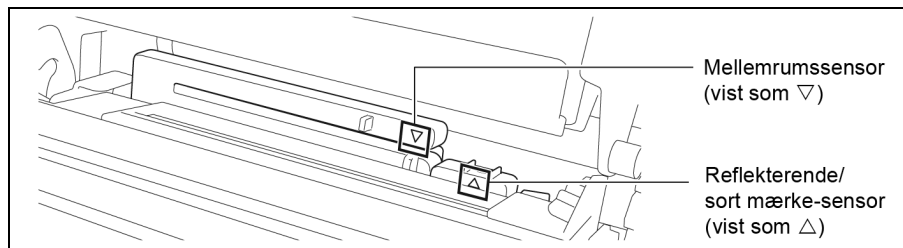

Mellemrumssensoren (transmissivsensoren) registrerer begyndelsen af labelen, og printeren fremfører labelen til den korrekte position.

Reflekterende/sort mærke-sensor registrerer det sorte mærke på mediet, og printeren fremfører mediet til den korrekte position.

1. Kontrollér, at mediet allerede er installeret, og at printhovedet er lukket. (Se afsnittet [3.4 Læg medier i.](#))
2. Tænd printeren.
3. Start BPM.
4. Klik på knappen **Printerfunktion**.
5. Klik på knappen **Kalibrer**.
6. Vælg sensorens medietype, og klik på **Kalibrer**.

A screenshot of a software dialog box titled 'Kalibrer'. It contains four radio button options: 'MELLEMRUM' (selected), 'Sort mærke', 'Kontinuerlig', and 'Automatisk valg'. To the right of these options are two input fields: 'Papirhøjde' with a value of 'mm' and 'Mellemrum' with a value of 'mm'. At the bottom of the dialog is a button labeled 'Kalibrer'.

8. Produktspecifikationer

Display	
Display	4,3" farvedisplay, 480 px × 272 px, resistiv touchskærmen
Udskrivning	
Udskrivningsmetode	Termisk overførsel og Direkte termisk
Maksimal udskrivningsbredde	168 mm
Maksimal udskrivningslængde	TJ-6421TN 14 732 mm TJ-6521TN 6604 mm
Maksimal udskrivningshastighed	TJ-6421TN 305 mm / sekund TJ-6521TN 254 mm / sekund
Udskriftsopløsning	TJ-6421TN 203 dpi TJ-6521TN 300 dpi

Størrelse	
Mål	357 mm (B) x 313 mm (H) x 510 mm (D)
Vægt	Cirka 17,9 kg
Interface	
USB	USB ver. 2.0 (High Speed) (Type B)
Seriell	RS-232
Kabelbaseret LAN	10/100 Mbps
USB-værtsport	Separat: USB-tastatur, USB-scanner Opbevaring: Driver til USB-drev
Bluetooth (ekstraustyr)	Modul til sameksistens mellem Wi-Fi og Bluetooth
Bluetooth	Bluetooth Ver. 5.0 SPP (Bluetooth Classic), GATT (Bluetooth Low Energy)
Wi-Fi (ekstraustyr)	IEEE 802.11a/b/g/n
Wi-Fi-sikkerhed	Åben, WEP-Open, WPA-PSK/WPA2 (AES og TKIP) - 802.11i - WPA2-Enterprise: EAP-FAST, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAPv0
Omgivelser	
Temperatur	Drift: 0 °C-40 °C Opbevaring: -40 °C-60 °C
Luftfugtighed	Drift: 25 %-85 % (uden kondensdannelse) Opbevaring: 10 %-90 % (uden kondensdannelse)
Strømforsyning	
Strømforsyning	Automatisk registrerende strømforsyning Input: AC 100 V-240 V, 4 A-2 A, 50 Hz-60 Hz I alt 243,4 W
Papirspecifikation	
Medietype	Kontinuerlig, stanset, sort mærke (kun sort mærke på underside), endeløst papir, hak (udenfor rullet)
Spoletype	Udvendig spoling
Mediebredde	50,8 mm-172,7 mm
Medietykkelse	0,06 mm-0,268 mm
Rullens udvendige diameter (maksimum)	208,3 mm
Indvendig størrelse	38,1 mm / 76,2 mm
Mediesensor	• Melletrumstransmissiv sensor (Justerbar position) • Reflekterende/sort mærke-sensor (Sort mærke i bunden-sensor, justerbar position) • Båndendesensor • Båndskodersensor • Hoved åbent-sensor

Specifikationer for bånd	
Længde	450 mm lang, maks. udvendig diameter 81 mm
Indvendig størrelse	25,4 mm (blækbelagt udvendigt eller indvendigt)
Båndbredde	50,8 mm-178 mm
Andet	
Valgmulighed (Kan ikke udskiftes af brugeren) ¹	• GPIO-interface (DB15F) • Skæreenhed • WLAN/BT-interface (802.11a/b/g/n/ac Wi-Fi med Bluetooth 4.2-kombimodul) • Labelaftager • Indvendigt oprulningssæt (5" O.D.)
Understøttede stregkoder	• 1D-stregkoder Code128UCC, Code128 delmængder A, B, C, EAN128, Sammenflettet 2 af 5, Interleaved 2 af 5 med kontrolciffer, Standard 2 af 5, Industriel 2 af 5, Code39, Code39 med kontrolciffer, Code93, EAN13, EAN8, UPCA, UPCE, EAN og UPC 2 (5) cifre tilføjelse, Codabar, Postnet, MSI, MSI med kontrolciffer, PLESSEY, Kina post, ITF14, EAN14, Code11, TELEPEN, TELEPEN nummer, PLANET, Code49, Deutsche Post Identcode, Deutsche Post Leitcode, LOGMARS, GS1 DataBar (Rev.0.04), RSS-Stacked (Rev.0.05). • 2D-stregkoder CODABLOCK F-tilstand, GS1 DataBar, GS1 DataMatrix, Maxicode, AZTEC, PDF417, QR Code, Micro PDF417, TLC39.
Printerkontrolkommando	FBPL-EZD (kompatibel med FBPL II, EPL II, ZPL II, DPL) FBPL-EZS (kompatibel med FBPL II, EPL II, ZPL II, SBPL)
Indbyggede skrifttyper	• 8 alfanumeriske bitmapskrifttyper • Monotype Imaging® CG Triumvirate Bold Condensed skalerbar skrifttype

¹ Kun autoriserede Brother-forhandlere bør udføre udskiftning af tilbehør.

8.1 Anbefalede microSD-kort

microSD-kortklasse	Kapacitet	Godkendt producent
V2.0 Klasse 4	4 GB	Transcend
	8 GB	Transcend
V3.0 Klasse 10 UHS-I	16 GB	Transcend
		Sandisk
	32 GB	Transcend
V3.0 Klasse 10	16 GB	Kingston
V2.0 Klasse 4	16 GB	Sandisk



Bemærk

- Sørg for, at dit microSD-kort bruger DOS FAT-filsystemet.
- De mapper og filer, der er gemt på microSD-kortet, skal være i 8.3-filnavnsformatet.
- MiniSD- eller SD-kortadapters følger ikke med din printer. Du skal købe dem separat.


9. Fejlfinding

9.1 Almindelige problemer

Dette kapitel forklarer, hvordan du løser problemer, du kan støde på, når du bruger printeren. Hvis du har problemer med printeren, skal du først sikre dig, at du har prøvet følgende løsninger. Hvis du ikke kan løse problemet efter at have læst dette kapitel om fejlfinding, skal du kontakte Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Tænd/sluk-knap-LED'en lyser ikke.	Netledningen er ikke tilsluttet korrekt.	Sørg for, at printeren er tilsluttet korrekt til stikkontakten ved hjælp af netledningen.
	Tænd/sluk-kontakten er slået fra.	Tænd for printeren.
Hukommelsen er fuld (DRAM/Flash).	Printerens DRAM/Flash/Kort-hukommelse er fuld.	Slet ubrugte filer fra DRAM/Flash-hukommelsen.
Printeren udskriver ikke.	Serieltkablet eller USB-kablet er ikke tilsluttet korrekt.	Tilslut det serielle kabel eller USB-kablet igen.
	Den trådløse enhed er tilsluttet forkert til printeren.	Nulstil enhedens trådløse indstillinger, og konfigurer enheden igen.
	Det serielle kabel eller USB-kablet er beskadiget.	Prøv med et nyt kabel.
	Den port, der er angivet i Windows-driveren er ikke korrekt.	Angiv den korrekte port.
	Printhovedet skal rengøres.	Rengør printhovedet.
	Dit brugerdefinerede program indeholder ikke de nødvendige kommandoer.	Sørg for, at dit program indeholder PRINT-kommandoen i slutningen af filen og en CRLF i slutningen af hver kommandolinje.
Der står ikke noget på labelen.	Båndet/mediet er sat forkert i.	Sæt mediet/båndet i igen.
		Sørg for, at det blækbelagte bånd er indstillet i den korrekte position.
	Båndet/mediet er inkompatibelt.	Installer det korrekte bånd/medie.
	Udskriftstætheden/mørkheden er indstillet forkert.	Juster udskriftstætheden/mørkheden.

Problem	Mulig årsag	Løsning
Udskriftskvaliteten er dårlig.	Båndet/mediet er sat forkert i.	Sæt mediet/båndet i igen.
	Støv eller klæbemiddel har samlet sig på printhovedet.	Rengør printhovedet.
		Rengør valserullen.
	Udskriftstætheden er indstillet forkert.	Juster udskriftstætheden og udskrivningshastigheden.
	Printheadet er beskadiget.	Kør printerens selvtest, og kontrollér, om der er manglende punkter på printheadets testmønster.
	Båndet/mediet er inkompatibelt.	Installer det korrekte bånd/medie.
	Printheadspændingen er ikke indstillet korrekt.	Brug knappen til justering af printheadspændingen til at justere printheadspændingen. (Se afsnittet 4. Forbedret udskriftskvalitet .)
		Frigørelsesskånetaget er ikke låst på plads.
Udskrift mangler på venstre eller højre side af labelen.	Labelstørrelsen er ikke angivet korrekt.	Kontrollér, om labelstørrelsen er indstillet korrekt.
Der udskrives tomme labels med grå linjer.	Printheadet er beskadigt.	Rengør printheadet.
	Valserullen er beskadigt.	Rengør valserullen. (Se afsnittet 10. Vedligeholdelse .)
Udskriften er uregelmæssig.	Printeren er i Hex-dumptilstand.	Tænd printeren, og sluk den igen for at springe dumptilstanden over.
	Printerens RS-232-kommunikation er ikke indstillet korrekt.	Sørg for, at printerens RS-232-indstillinger er konfigureret korrekt. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet 6.3.2 Indstillinger for serial kommunikation .
Labelerne fremføres forkert (skævt) under udskrivning.	Mediestyret rører ikke ved kanten af mediet.	Hvis labelen bevæger sig til højre, skal det forreste labelstyr flyttes til venstre.
		Hvis labelen bevæger sig til venstre, skal det forreste labelstyr flyttes til højre.
Labeler bliver sprunget over under udskrivning.	Labelstørrelsen er ikke angivet korrekt.	Kontrollér, om labelstørrelsen er indstillet korrekt.
	Sensorens følsomhed er ikke indstillet korrekt.	Kalibrer afstandssensoren enten manuelt eller automatisk (se afsnit 6.2 Sensorindstillinger).
	Mediesensoren er beskadigt.	Rengør mellemrums-/sort mærke-sensoren ved hjælp af trykluft eller støvsuger.
Det trykte medie er foldet.	Printheadspændingen er ikke indstillet korrekt.	Brug knappen til justering af printheadspændingen til at justere printheadspændingen. (Se afsnittet 4. Forbedret udskriftskvalitet .)
	Båndet er installeret forkert.	Geninstaller båndet. Oplysninger om ilægning af båndrullen findes i afsnittet 3.2 Sæt båndet i .
	Mediet er installeret forkert.	Geninstaller labelrullen. Oplysninger om ilægning af labelrullen findes i afsnittet 3.4 Læg medier i .
	Udskriftstætheden/mørkheden er ikke indstillet korrekt.	Juster udskriftstæthed/mørkhed for at forbedre udskriftskvaliteten.

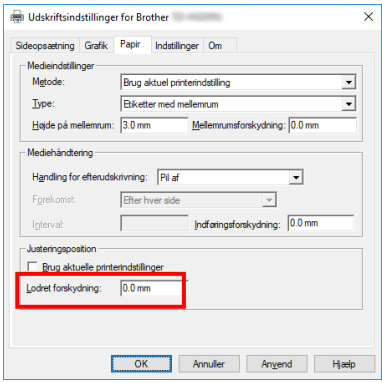Problem	Mulig årsag	Løsning
Det trykte medie er foldet.	Medierne indføres ikke korrekt.	Sørg for, at det forreste labelstyr rører ved kanten af mediastyrspidserne.
RTC-tid er forkert ved genstart af printeren.	Møntbatteriet har løsnet sig. Møntbatteriet skal udskiftes.	Kontakt Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
Den venstre side af udskriftspositionen er forkert.	Labelstørrelsen er indstillet forkert.	Indstil den korrekte labelstørrelse.
	Afst. X-indstillingen er forkert.	Finjuster Afst. X-indstillingen. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet 6.1.1 FBPL-indstillinger .
Udskrivningspositionen for små labels er forkert.	Mediesensorens følsomhed er ikke indstillet korrekt.	Kalibrer sensorfølsomheden igen.
	Labelstørrelsen er forkert.	Indstil den korrekte labelstørrelse og mellemrumsstørrelse.
	Afst. Y-indstillingen er forkert.	Finjuster Afst. Y-indstillingen. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet 6.1.1 FBPL-indstillinger .
	Den vertikale forskydningsindstilling i driveren er forkert.	Hvis du bruger BarTender-softwaren, skal du indstille Lodret forskydning i driveren. 
Touchskærmen er mørk, og knapperne virker ikke.	Kablet mellem hovedprintkortet og touchskærmen er løst.	Sørg for, at kablet mellem hovedprintkortet og touchskærmen er ordentligt tilsluttet.
Touchskærmen er mørk, men Tænd/sluk-knap-LED'en lyser.	Initialiseringen af printeren mislykkedes.	Sluk printeren, og tænd den derefter igen.
		Initialiser printeren.
Båndkodersensoren fungerer ikke.	Båndkodersensorens stik er løst.	Kontakt Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
Bånddesensoren fungerer ikke.	Stikket er løst.	Kontakt Brother Support eller din lokale Brother-forhandler.
	Båndsensorhullet er dækket af støv.	Fjern støvet i sensorhullet med blæseren.
Kniven virker ikke.	Knivens stik er løst.	Sørg for, at knivkablet er tilsluttet korrekt.

9.2 Fejlmeddelelser

Hvis der opstår en fejl, viser touchskærmen den relevante fejlmeddelelse.

Her er nogle løsninger, du kan prøve, når der vises en fejlmeddelelse.

Fejlmeddelelse	Mulig årsag	Løsning
Carriage Open (Slæde åben)	Printhovedet er åbent.	Luk printhovedet.
No Ribbon (Intet bånd)	Båndrullen er tom.	Installer en ny båndrulle. Oplysninger om ilægning af en ny båndrulle findes i afsnittet 3.2 Sæt båndet i.
	Båndrullen er monteret forkert.	Sæt båndrullen i igen. Oplysninger om ilægning af båndrullen findes i afsnittet 3.2 Sæt båndet i.
No Paper (Intet papir)	Labelrullen er tom.	Installer en ny labelrulle. Oplysninger om ilægning af en ny labelrulle findes i afsnittet 3.4 Læg medier i.
	Labelrullen er monteret forkert.	Geninstaller labelrullen. Oplysninger om ilægning af labelrullen findes i afsnittet 3.4 Læg medier i.
	Mellemrums-/sort mærke-sensoren er ikke kalibreret.	Kalibrer mellemrums-/sort mærke-sensoren.
Paper Jam (Papirstop)	Mellemrums-/sort mærke-sensoren er ikke kalibreret.	Kalibrer mellemrums-/sort mærke-sensoren.
	Labelstørrelsen er ikke indstillet korrekt.	Indstil labelstørrelsen korrekt.
	Der opstod papirstop i printeren.	Fjern det papir, der sidder fast.
Take Label (Tag label)	Peeler Mode (Dispensertilstand) er aktiveret.	Fjern labelen.

10. Vedligeholdelse

Følg anbefalingerne om rengøring og vedligeholdelse i dette afsnit for at sikre, at din printer fungerer optimalt.

- Rengøring

Rengør regelmæssigt din printer for at fjerne papirstøv og spor af klæbemidler. Rengør altid printhovedet og sensorerne, når du installerer en ny medierulle.


Vi anbefaler, at du desinficerer printerens yderside regelmæssigt for at forhindre spredning af virus.

- Vigtigt!

- Rør IKKE ved printerens dele med de bare hænder, da disse dele kan blive beskadiget eller ødelagt af statisk elektricitet. Før du rører ved printerens dele, skal du placere printeren på en jordingsmåtte til elektrostatisk afladning (ESD) eller bruge antistatiske handsker.
- Sæt printerens tænd/sluk-kontakt på "O" (slukket), før du rengør eller desinficerer printeren. Lad netledningen være tilsluttet for at holde printeren jordet og for at reducere risikoen for elektrostatiske skader.
- Bær ikke metalsmykker, når du rengør printeren indvendigt.
- Brug følgende rengøringsmaterialer:
 - Vatpind
 - Fnugfri klud
 - Børste med bløde, ikke-metalliske børstehår
 - Støvsuger (med et mundstykke og en slange, der er ledende og jordet/jordet for at bortlede statisk elektricitet)
 - 75 % ethanol (til desinfektion)
 - Min. 99 % isopropylalkohol (til rengøring af printhoved og valse)
Brug af andre rengøringsmidler kan beskadige printeren og gøre reklamationsretten ugyldig.
- Anvend ikke rengøringsmidler direkte i eller på printeren. Påfør opløsningen på en ren, fnugfri klud, og brug kluden til at rengøre printeren.
- Brug ikke luft på dåse til at rengøre printeren, da det kan blæse støv og snavs ind i sensorer og andre kritiske komponenter.
- Rengør altid printhovedet og sensorerne, når du installerer en ny medierulle. Hvis du ved et uheld kommer til at røre ved printhovedet med bare hænder, skal du rengøre det med isopropylalkohol (mindst 99 %).
- Brug ikke medicinsk alkohol, da det kan beskadige printhovedet. Brug isopropylalkohol eller ethanol i overensstemmelse med producentens sikkerhedsretningslinjer.
- Sørg for at bruge rengøringsmidler i overensstemmelse med producentens instruktioner.

- Original pen til rengøring af printhovedet

- Mildt rengøringsmiddel (uden klor)

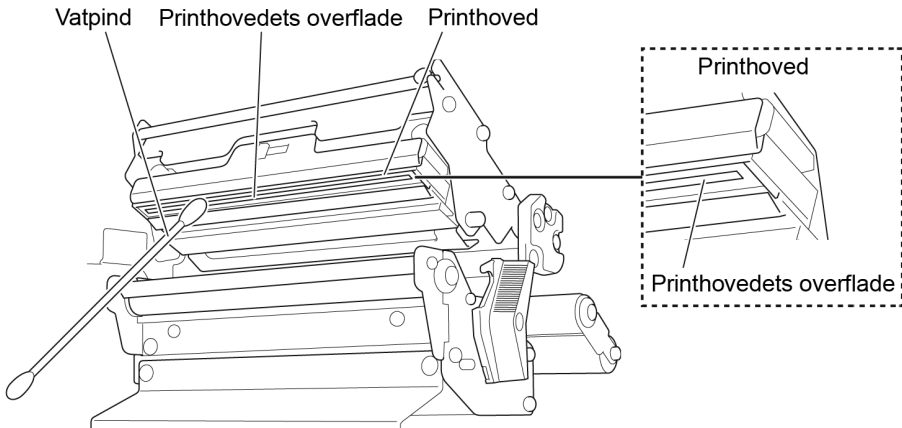Printerdel	Rengøringsmetode	Interval
Printhoved	1. Sluk printeren. 2. Lad printhovedet køle af i mindst ét minut. 3. Tør printhovedet af med en vatpind, der er let fugtet med isopropylalkohol. 	Rengør printhovedet, når du udskifter labelrullen med en ny.
Valserulle	1. Sluk printeren. 2. Drej valsen, og tør den grundigt af med en fnugfri klud eller vatpind, der er let fugtet med isopropylalkohol.	Rengør pladevalsen, når du udskifter labelrullen med en ny.
Afrivningsbar	Tør af med en fnugfri klud, der er let fugtet med isopropylalkohol.	Efter behov.
Sensor	Brug en børste med bløde, ikke-metalliske børster eller en støvsuger til at fjerne papirstøv. Rengør øvre og nedre mediesensorer for at sikre, at de fungerer pålideligt.	Hver måned.
Udvendigt	Tør printerens yderside af med en fnugfri klud, der er let fugtet med vand. Brug om nødvendigt et mildt rengøringsmiddel, og tør det derefter af med 75 % ethanolopløsning.	Efter behov.
Indvendigt	Fjern snavs og fnug med en støvsuger som beskrevet ovenfor, eller brug en børste med bløde ikke-metalliske børster, og brug derefter 75 % ethanolopløsning til at tørre den af.	Efter behov.

VIGTIGT

Bortskaf eventuelle printere, dele og forbrugsstoffer sikkert, hvis de ikke længere skal anvendes. Kontrollér, at der ikke sidder papir fast i printeren, og ødelæg termooverførselsbåndet, hvis det indeholder synlige udskrifter.

brother