

D03LP6001



TD-4215D/TD-4415D/TD-4425DN/ TD-4525DN/TD-4455DNWB/ TD-4555DNWB/TD-4425DNF/ TD-4555DNWBF

IT Guida di sicurezza prodotto

Leggere questa guida e tenerla in un luogo sicuro per una futura consultazione. Per la documentazione relativa al prodotto, il software e l'assistenza, si prega di consultare le pagine "Manuali", "Download" e "FAQ e Risoluzione dei problemi" del proprio modello all'indirizzo support.brother.com.

⚠ PERICOLO

Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze potrebbe causare decesso o lesioni gravi. Per evitare il rischio di surriscaldamenti, fumo, esplosioni o incendi, attenersi a queste indicazioni.

Batteria a bottone (solo TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)

- NON gettare sul fuoco, esporre a calore o smontare la batteria.
- NON lanciare, colpire o danneggiare la batteria in alcun modo.
- NON collegare i poli + e - della batteria a oggetti metallici. Per impedire un cortocircuito della batteria, tenere gli oggetti metallici lontano dalla batteria.
- Conservare la batteria al di fuori della portata dei bambini.
- NON ingerire la batteria. Può causare gravi ustioni interne e provocare la morte. Se si ingerisce involontariamente la batteria, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Questa apparecchiatura non è adatta all'uso in luoghi in cui sono presenti bambini.

⚠ AVVERTENZA

Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze potrebbe causare decesso o lesioni gravi.

Stampante di etichette, cavo USB, adattatore CA

- Per evitare danni a questi prodotti, NON:
 - Collocare oggetti pesanti sugli stessi.
 - Smontarli o modificarli.
 - Farli cadere a terra o colpirli.
 - Bagnarli, ad esempio maneggiandoli con le mani bagnate o versandoci sopra dei liquidi.
- Per evitare il rischio di incendi, scosse elettriche o danni, NON utilizzare o riporre la stampante di etichette nei seguenti luoghi:
 - In un luogo estremamente umido o freddo (vedere la sezione "Specifications" nella *"User's Guide"* (*Guida dell'utente*) del modello in uso).
 - In un luogo esposto a condensa o umidità, come bagni o scaldabagni.
 - In un luogo molto polveroso.
 - In un luogo estremamente caldo, ad esempio vicino a fiamme aperte, radiatori o alla luce diretta del sole.
 - In un'auto chiusa sotto la luce solare diretta.
 - Ad altitudine elevata.
 - Durante un temporale.
- NON installare o utilizzare in aree dove vengono generate polveri esplosive o elettricamente conduttive.
- NON utilizzare la stampante di etichette se all'interno è presente o altro oggetto estraneo. Scollegare l'adattatore CA, quindi contattare il distributore Brother di zona.
- Interrompere l'uso della stampante di etichette se si rileva un odore insolito, un rumore, un aumento del calore, uno scolorimento o se l'involucro della stampante appare danneggiato.
- NON consentire ai bambini di giocare con il sacchetto di plastica contenuto nella stampante di etichette. Smaltire correttamente il sacchetto e tenerlo fuori dalla portata di neonati e bambini affinché non corrano il rischio di soffocare.
- Prima di utilizzare la stampante in un ambiente speciale, ad esempio in prossimità di apparecchiature mediche, si consiglia di verificare se essa è suscettibile a qualsiasi interferenza, comprese le interferenze elettromagnetiche, che possono provocare un funzionamento indesiderato.
- Qualora dovessero rilevare delle anomalie, gli utenti che indossano pacemaker devono allontanarsi dalla stampante. Quindi, contattare immediatamente un medico.
- NON toccare la lama dell'unità tagliarina e la barra di strappo.
- NON usare spray combustibili vicino alla stampante o durante le operazioni di pulizia della stessa. Esiste il rischio di incendio e scosse elettriche. Esempi di spray combustibili:
 - Prodotti per la rimozione della polvere
 - Pesticidi
 - Disinfettanti e deodoranti contenenti alcol
 - Solventi organici o liquidi come l'alcol

ES Guía de seguridad del producto

Asegúrese de leer esta guía y guardarla en un lugar seguro para futuras consultas.

Para ver la documentación del producto, el software y el servicio de soporte, consulte las páginas "Manuales", "Descargas" y "Preguntas frecuentes y Solución de problemas" del modelo en support.brother.com.

⚠ PELIGRO

No observar las instrucciones y las advertencias podría ocasionar la muerte o lesiones graves. Sig a estas pautas para evitar el riesgo de generación de calor, humo, explosión o incendio.

Pila de botón (solo los modelos TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)

- NO arroje la pila o la batería al fuego, no la exponga a calor ni la desmonte.
- NO tire, golpee ni dañe la pila o la batería en modo alguno.
- NO conecte los polos + y - de la pila o la batería a objetos metálicos. Para evitar cortocircuitar la pila o la batería, mantenga cualquier objeto metálico alejado de ella.
- Almacene la pila o la batería fuera del alcance de los niños.
- NO ingiera la pila. Puede causar quemaduras internas graves e incluso provocar la muerte. Si la ingiere, acudir al médico inmediatamente.
- Este equipo no es adecuado para su uso en ubicaciones donde pueda haber niños.

⚠ ADVERTENCIA

No observar las instrucciones y las advertencias podría ocasionar la muerte o lesiones graves.

Impresora, cable USB, adaptador de CA

- Para evitar daños a estos productos, se recomienda NO:
 - Colocar objetos pesados sobre ellos.
 - Desmontarlos o modificarlos.
 - Dejarlos caer o golpearlos.
 - Mojarlos, por ejemplo, por manipularlos con las manos mojadas, o verter líquidos sobre ellos.
- NON utilice ni almacene la impresora en las siguientes ubicaciones; de lo contrario, podría producirse fuego, una descarga eléctrica o daños:
 - En ubicaciones extremadamente húmedas o frías (consulte la sección "Specifications" de la *"User's Guide"* (*Guía del usuario*) de su modelo).
 - En ubicaciones donde estén expuestos a condensación o humedad, como baños o calderas de agua.
 - En un lugar con mucho polvo.
 - En un lugar muy caliente que esté próximo a llamas directas o estufas, o que reciba directamente la luz del sol.
 - En un coche cerrado bajo la luz directa del sol.
 - A gran altitud.
 - Durante tormentas eléctricas.
- NON instale ni use la rotuladora en zonas en las que se genere polvo explosivo o con conducción eléctrica.
- NON utilice la impresora si entran en ella agua u objetos extraños. Desconecte el adaptador de CA y, a continuación, póngase en contacto con su distribuidor de Brother local.
- Deje de usar la impresora si observa algún olor, sonido, aumento de calor o decoloración inusuales, o si la carcasa de la impresora parece dañada.
- NON permita que bebés o niños jueguen con la bolsa de plástico que contenía la impresora. Tire la bolsa o manténgala alejada de niños y bebés para evitar el riesgo de asfixia.
- Antes de usar la impresora en un entorno especial, como cerca de equipamiento médico, recomendamos comprobar si es susceptible a cualquier tipo de interferencias, incluidas interferencias electromagnéticas, capaces de provocar una operación no deseada.
- Los usuarios con marcapasos deben alejarse de la impresora si sienten cualquier anomalía y consultar con un médico inmediatamente.
- NO toque la cuchilla de la unidad de corte ni las barras de corte.
- NON utilice aerosoles inflamables cerca de la impresora ni cuando la limpie. Existe el riesgo de provocar incendios o descargas eléctricas. Ejemplos de aerosoles inflamables:
 - Productos de limpieza para el polvo
 - Pesticidas
 - Desinfectantes y desodorantes con alcohol
 - Disolventes orgánicos o líquidos como el alcohol
- Cuando limpie la impresora, apáguela y desenchufe el cable de alimentación de la toma eléctrica. De no hacerlo, podría producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- NON permita que la carcasa de la impresora entre en contacto con disolventes orgánicos como benceno, disolvente para pintura, quitaesmalte o desodorantes, ya que pueden deformar o disolver la carcasa de la impresora, y dar lugar a un incendio o una descarga eléctrica.

Pila de botón (solo los modelos TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)

NO utilice objetos afilados, como pinzas o bolígrafos, para quitar o sustituir las pilas.

Adaptador de CA, cable de alimentación, cable USB, enchufe

- NON un adaptador de CA ni cables de alimentación si están dañados. Para desconectar el adaptador de CA de la toma de corriente o la impresora, sujete el enchufe o el conector y tire de él.

- Durante le operaciones de pulizía de la stampante, apague la stampante y desconecte el cavo di alimentazione dalla presa elettrica. La mancata adozione di questo accorgimento potrebbe provocare una scossa elettrica o un incendio.
- EVITARE che sughenti organici, come benzene, diluenti, prodotti per la rimozione di smalto per le unghie e deodoranti vengano a contatto con l'involucro della stampante. Questi prodotti potrebbero provocare la deformazione o lo scioglimento dell'involucro della stampante, con il conseguente pericolo di scosse elettriche o incendio.

Batteria a bottone (solo TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)

NON usare oggetti taglienti quali pinzette o penne per rimuovere o sostituire le batterie.

Adattatore CA, cavo di alimentazione, cavo USB, presa di alimentazione


- NON usare un adattatore CA o un cavo di alimentazione danneggiato. Quando si scollega l'adattatore CA dalla presa elettrica o dalla stampante stessa, tenere la spina o lo spinotto ed estrarla/o.
- Se si intende utilizzare un adattatore CA, si consiglia di utilizzare l'adattatore CA Brother. Questo adattatore CA è configurato in base ai requisiti di tensione e corrente specifici di questa stampante di etichette. L'uso di adattatori CA non autorizzati può causare danni al prodotto.
- Se si notano danni o anomalie durante l'utilizzo dell'adattatore CA, non toccarlo. Scollegare l'alimentazione dalla presa elettrica in modo sicuro, ad esempio spegnendo l'interruttore, e contattare il distributore Brother di zona o l'Assistenza clienti Brother.
- NON piegare o tirare con forza i cavi.
- NON toccare l'adattatore CA, il cavo di alimentazione o la presa di alimentazione con le mani bagnate, per evitare che si generino scosse elettriche.
- Collegare l'adattatore CA a una presa elettrica standard (CA 100-240 V; 50/60 Hz).
- Inserire saldamente la spina nella presa elettrica. Una spina non completamente inserita può provocare un incendio.
- L'adattatore CA o i cavi di alimentazione forniti con il prodotto vanno usati esclusivamente con esso.
- Utilizzare solo l'adattatore CA e i cavi forniti con la stampante di etichette. In caso contrario, si corre il rischio di riportare lesioni o di causarne ad altri e/o provocare danni alla stampante di etichette o ad altri oggetti.
- Brother non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali incidenti o danni derivanti dal mancato utilizzo dell'adattatore CA e dei cavi specificati.
- NON sovraccaricare le prese elettriche, né collegare più dispositivi alle stesse prese elettriche. Vi è il rischio di provocare incendi, scosse elettriche e danni.
- Quando si collegano cavi e accessori, assicurarsi che siano collegati correttamente. Collegare solo articoli appositamente studiati per questa stampante di etichette. Diversamente, si corre il rischio di provocare incendi o lesioni. Per ulteriori informazioni su come collegare la stampante di etichette, consultare la *"User's Guide"* (*Guida dell'utente*).
- Quando si scollega il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, non tirare il cavo. Afferrare la spina ed estrarla dalla presa elettrica per evitare il rischio di incendi, scosse elettriche o danni.
- NON collegare un adattatore CA USB Type-C® o una batteria mobile alla porta USB Type-C®. Diversamente, ciò potrebbe essere causa di incendi o ustioni.

⚠ ATTENZIONE

Il mancato rispetto delle istruzioni e delle avvertenze potrebbe causare lesioni lievi o moderate.

Stampante di etichette

- NON far cadere la stampante di etichette quando la si estrae dalla scatola o la si riposiziona; in caso contrario si rischiano lesioni.
- In caso di mancato utilizzo della stampante di etichette o dei materiali di consumo, conservarli fuori dalla portata dei bambini. Inoltre, impedire ai bambini di mettersi in bocca parti della stampante di etichette o etichette. In caso di ingestione di oggetti, consultare immediatamente un medico.
- Conservare la stampante di etichette su una superficie piana e stabile.
- Scollegare l'adattatore CA se si prevede di non usare la stampante per un periodo di tempo prolungato.
- NON applicare pressione eccessiva sul display (LCD).
- NON afferrare la stampante di etichette per mezzo del coperchio del vano del rotolo, della guida del rotolo o della porta di alimentazione anteriore o del coperchio anteriore con il rullo per la stampa rimosso. Queste parti potrebbero infatti staccarsi o la stampante di etichette potrebbe cadere.
- NON ostruire la fessura di uscita delle etichette. Ciò potrebbe causare infatti un guasto o un malfunzionamento della lama dell'unità tagliarina.

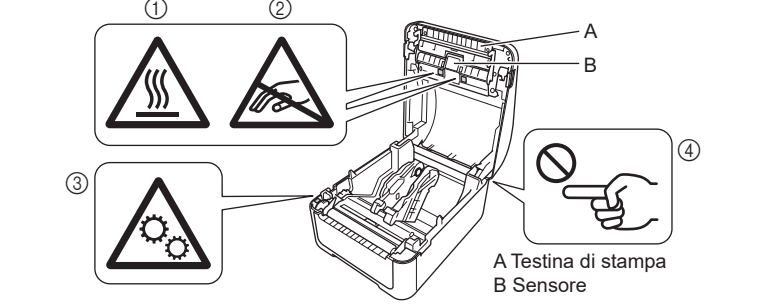

- NON toccare la testina di stampa o altre parti metalliche vicino alla testina di stampa poiché si scaldano molto durante l'uso o immediatamente dopo.
- NON toccare il sensore o la testina di stampa a mani nude, in quanto queste parti potrebbero venire danneggiate dall'elettricità statica. Prima di toccare il sensore o la testina di stampa, posizionare il prodotto su un tappetino di messa a terra a scarica elettrostatica (ESD) o utilizzare guanti antistatici.

• Si tiene previsto utilizar un adaptador de CA, recomendamos utilizar el adaptador de CA de Brother. Dichó adaptador de CA está configurado con los requisitos de voltaje y corriente exactos de esta impresora. El uso de adaptadores de CA no autorizados puede derivar en daños al producto.

• Si observa cualquier daño o anomalía al usar el adaptador de CA, no lo toque. Desconecte la alimentación eléctrica de la toma eléctrica de manera segura (por ejemplo, apagando el interruptor general), y contacte con su distribuidor de Brother o con el servicio de atención al cliente de Brother.

• NO doble ni tire de los cables con fuerza.

• NO toque el adaptador de CA, el cable de alimentación ni el enchufe con las manos húmedas para evitar una descarga eléctrica.

• Conecte el adaptador de CA a una toma de corriente estándar (CA de 100-240 V 50/60 Hz).

• Introduzca el enchufe firmemente en la toma de corriente eléctrica. Si el enchufe no se inserta totalmente, puede provocar un incendio.

• El adaptador de CA y los cables suministrados con el producto solo deben utilizarse con este producto.

• Utilice únicamente el adaptador de CA y los cables que se incluyen con la impresora. De lo contrario, puede sufrir lesiones personales o bien provocar lesiones a otros, daños en la impresora o daños en otros objetos.

• Brother no se responsabiliza de ningún accidente o daño como resultado de no utilizar el adaptador de CA y los cables especificados.

• NO sobrecargue la toma de corriente ni enchufe múltiples dispositivos en la misma toma eléctrica. Existe riesgo de incendio, descarga eléctrica y daños.

• Cuando conecte los cables y accesorios, asegúrese de que estén conectados correctamente. Conecte tan solo los elementos que se han diseñado específicamente para esta impresora. De lo contrario, podría producirse un incendio u otros daños. Para obtener más información sobre cómo conectar la impresora, consulte la *"User's Guide"* (*Guía del usuario*).

• Cuando desconecte el cable de alimentación de CA de la toma de corriente, no tire del cable. Sujete el enchufe y sáquelo de la toma eléctrica para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o cualquier otro daño.


• NO conecte ningún adaptador de CA USB Type-C® o batería móvil al puerto USB Type-C®. Puede provocar un incendio o quemaduras.

⚠ AVISO

No observar las instrucciones y las advertencias podría ocasionar lesiones de leves a moderadas.

Impresora

- NO deje caer la impresora cuando la saque de la caja o la cambie de sitio; de lo contrario, podría lesionarse.
- Cuando no esté utilizando la impresora ni los consumibles, manténgalos alejados del alcance de niños. Además, no permita que los niños se metan en la boca etiquetas o piezas de la impresora. En caso de ingestión de algún objeto, busque atención médica inmediatamente.
- Guarde la impresora sobre una superficie plana y estable.
- Desconecte el adaptador de CA si no va a usar la impresora durante un período prolongado.
- NO aplique una presión excesiva sobre la pantalla de cristal líquido (LCD).
- NO sujete la impresora por la cubierta del compartimento del rollo, la guía del rollo o el puerto de alimentación trasero, ni por la cubierta delantera cuando el rodillo de platina se haya extraído. Hay riesgo de que estas piezas se separen o de que la impresora se caiga.
- NON bloquee la ranura de salida de etiquetas, podría provocar que la cuchilla de la unidad de corte se cayera o funcionara mal.

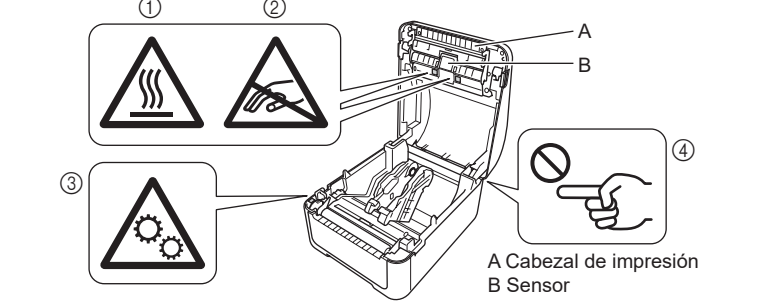

- NO toque el cabezal de impresión ni las piezas metálicas cercanas, ya que se calientan mucho durante el uso o inmediatamente después.
- NO toque el sensor ni el cabezal de impresión con las manos desnudas, ya que la electricidad estática podría dañar estas piezas. Antes de tocar el sensor o el cabezal de impresión, coloque el producto sobre una alfombrilla de descarga a tierra de descargas electrostáticas o utilice guantes antiestáticos.
- NO toque ninguna pieza giratoria. Existe riesgo de lesiones si se le queda atrapado algún dedo en:
 - El mecanismo giratorio
 - El rodillo giratorio (si se instala el despegador de etiquetas opcional)
- Tenga cuidado cuando cierre la cubierta del compartimento del rollo. Si se pilla los dedos entre las partes superior e inferior de la cubierta, puede lesionarse.

Adaptador de CA

- Al desconectar el adaptador de CA o el cable de alimentación de la toma eléctrica, sujete siempre el adaptador de CA o el enchufe y no tire del cable.
- Asegúrese de poder acceder siempre al cable de alimentación del adaptador de CA para poder desconectarlo de inmediato en caso de emergencia.

- NON toccare le parti rotanti.

Diversamente, sussiste il rischio di lesioni perché le dita potrebbero restare schiacciate nei seguenti elementi:

- l'ingranaggio rotante
 - il rullo rotante (se è installato lo spellicolatore di etichette opzionale.)
- Prima di toccare queste parti, è opportuno spegnere la stampante di etichette.
- Chiudere il coperchio del vano del rotolo con attenzione. Esiste il pericolo di subire lesioni se le dita si incastrano tra la parte superiore e quella inferiore del coperchio.

Adattatore CA

- Quando si scollega l'adattatore CA o il cavo di alimentazione dalla presa elettrica, afferrare sempre saldamente l'adattatore CA o la spina e non tirare il cavo.
- Assicurarsi di poter sempre accedere al cavo dell'adattatore CA, in modo da poterlo scollegare immediatamente in caso di emergenza.

Connessione LAN (solo TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)

NON collegare questa stampante di etichette a una rete locale soggetta a sovratensioni.

Rotolo

NON collocare il rotolo su una superficie instabile, come ad esempio un tavolo malfermo, o difficile da raggiungere, come uno scaffale in posizione elevata. In caso di caduta, si corre il rischio di lesioni.

Batteria a bottone (solo TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)

 ATTENZIONE RISCHIO DI ESPLOSIONE QUALORA LA BATTERIA VENGA SOSTITUITA CON UNA BATTERIA DI UN TIPO NON CORRETTO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE ATTENDENDOSI ALLE NORMATIVE LOCALI.
--

- La batteria non è ricaricabile. NON ricaricarla.
- Utilizzare solo il tipo di batteria specificato.
- Qualora il liquido della batteria entri in contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua pulita. Rivolgersi immediatamente a un medico.
- Se il liquido contenuto nella batteria entra in contatto con la pelle o gli indumenti, lavarli bene con abbondante acqua pulita.
- L'uso di un tipo di batteria diverso da quello indicato potrebbe causare perdite o esplosioni e, di conseguenza, provocare incendi, lesioni o danni agli oggetti che si trovano nei pressi della stampante.
- Tenere le batterie a bottone lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni generali

Per ulteriori informazioni sulla potenza nominale del modello, sul produttore, sul numero di serie e sul numero di modello, vedere l'etichetta fissata alla base della stampante di etichette oppure quella situata all'interno del vano del rotolo.

Precauzioni di sicurezza

- Per la manutenzione, le regolazioni e le riparazioni, contattare l'assistenza clienti Brother o il distributore Brother di zona.
- Se il prodotto funziona in modo anormale, se si verifica un errore o se uno qualsiasi dei cavi è danneggiato, spegnere il prodotto e scollegare tutti i cavi, quindi contattare l'assistenza clienti Brother o il distributore Brother di zona.
- Decliniamo ogni responsabilità per i danni derivanti da catastrofe di origine naturale o generata dall'uomo, come terremoti, incendi o altri disastri, azioni di terzi, utilizzo intenzionale o negligente da parte dell'utente, uso o funzionamento scorretto in altre condizioni particolari.
- Finché consentito dalla legge, non ci assumiamo alcuna responsabilità per danni (come ad esempio perdita di profitti aziendali, profitti mancati, disturbo dell'attività aziendale o perdita di mezzi di comunicazione) che potrebbero derivare dall'utilizzo o dall'incapacità di utilizzo del prodotto.
- Decliniamo ogni responsabilità per i danni che potrebbero derivare dall'errato utilizzo del prodotto a causa del collegamento di apparecchiature incompatibili o dell'uso di software incompatibile.
- Decliniamo ogni responsabilità per danni o perdite derivanti dall'uso di etichette create con questo prodotto, né per la scomparsa o la modifica di dati a causa di guasti, riparazioni o forniture e non accettiamo alcuna richiesta di risarcimento da parte di terzi.
- Brother si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso alle informazioni contenute in questa guida o in altra documentazione relativa a questo prodotto. Inoltre, Brother non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni (inclusi quelli indiretti) causati dall'affidamento riposto nella documentazione del prodotto, inclusi, a titolo esemplificativo, gli errori tipografici e di altro tipo. La versione più recente della documentazione del prodotto è disponibile presso il sito Web di supporto Brother, all'indirizzo support.brother.com.
- Per ulteriori informazioni, comprese quelle sul software e sull'uso del prodotto in rete, vedere la *"User's Guide"* (*Guida dell'utente*), disponibile sul sito Web di supporto Brother all'indirizzo support.brother.com.
- I modelli, gli accessori e i materiali di consumo disponibili possono variare a seconda del Paese o dell'area geografica.
- Questo prodotto è approvato per l'uso solo nel Paese o nell'area geografica di acquisto.

Conexión LAN (solo los modelos TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)

NO conecte esta impresora a una red de área local que esté sujeta a sobrevoltajes.

Rollo

NO coloque el rollo sobre una superficie inestable, como una mesa tambaleante, o donde no pueda acceder fácilmente a él, como un estante alto. Si se cae, podrían producirse daños.

Pila de botón (solo los modelos TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)

 AVISO RIESGO DE EXPLOSIÓN SI LA PILA O BATERÍA SE SUSTITUYE POR OTRA DE TIPO INCORRECTO. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS NORMATIVAS LOCALES.

- La pila no es recargable. NO la recargue.
- Utilice únicamente una pila especificada.
- Si entra líquido de la batería en los ojos, lávelos inmediatamente con agua limpia. Acuda al médico de inmediato.
- Si el líquido en el interior de la pila se le adheriera a la piel o a prendas de vestir, lave bien con abundante agua limpia.
- El uso de una pila incorrecta puede provocar una fuga o explosión, que podría dar lugar a un incendio, lesiones o daños en el entorno de la impresora.
- Mantenga las pilas de botón fuera del alcance de los niños.

Precauciones generales

Para obtener más información sobre la clasificación eléctrica de su modelo, el fabricante, el número de serie y el número del modelo, consulte la etiqueta adherida a la base de la impresora o la etiqueta del interior del compartimento del rollo.

Precauciones de seguridad

- Para realizar el mantenimiento, ajustes o reparaciones, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother o con el distribuidor de Brother local.
- Si el producto presenta anomalías en su funcionamiento o se produce algún error, o bien si se daña cualquiera de los cables, apáguelo, desconecte todos los cables y contacte con el servicio de atención al cliente de Brother o con su distribuidor de Brother local.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por daños que surjan como consecuencia de desastres naturales o provocados por el hombre, como terremotos o incendios, o acciones de terceros, funcionamiento intencionado o negligente por parte del usuario, mal uso o funcionamiento bajo otras condiciones especiales.
- Hasta el máximo permitido por las leyes aplicables, no aceptamos ninguna responsabilidad por daños (tales como pérdida de ganancias empresariales, interrupciones del negocio o un medio de comunicación perdido) que puedan ser consecuencia del uso o la incapacidad de uso del producto.
- No aceptamos ninguna responsabilidad por daños que puedan ser resultado de un funcionamiento incorrecto del producto al conectar equipos incompatibles o al utilizar software incompatible.
- No asumimos ninguna responsabilidad por daños o pérdidas de beneficios derivados del uso de las etiquetas creadas con este producto, como tampoco por la desaparición o la modificación de datos debido a fallos, reparaciones o consumibles, y no aceptamos reclamaciones de terceros.
- Brother se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso a la información de esta guía u otra documentación para este producto. Además, Brother no asumirá responsabilidad alguna por daños de cualquier índole (incluidos daños derivados) producidos al basarse en la documentación del producto, incluidos, entre otros, errores tipográficos y de otra naturaleza. La versión más reciente de la documentación del producto se encuentra disponible en Brother support web, en support.brother.com.
- Para obtener más información acerca del software y el uso del producto en una red, consulte la *"User's Guide"* (*Guía del usuario*), disponible en Brother support web, en la dirección: support.brother.com.
- Los modelos, las opciones y los consumibles disponibles pueden variar según el país o la región.
- El uso de este producto está aprobado únicamente en el país o la región de adquisición.

Regolamentazione

Dichiarazione di conformità (solo Europa/Turchia)

L'azienda, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

dichiara che questi prodotti sono conformi alle normative di armonizzazione dell'Unione Europea (solo per Europa/Turchia) e alle leggi del Regno Unito (solo per la Gran Bretagna).

La Dichiarazione di conformità può essere scaricata dal sito Web di supporto Brother. Visitare il sito support.brother.com/manuals.

(Solo TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)
Dichiarazione di conformità del Regno Unito per la normativa sulle apparecchiature radio 2017 (solo Gran Bretagna) / Dichiarazione di conformità dell'UE per la direttiva RE 2014/53/UE (solo Europa/Turchia)

L'azienda, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku,
Nagoya 467-8561 Japan

dichiara che questi prodotti sono conformi alle norme previste dal regolamento sulle apparecchiature radio 2017 / dalla direttiva RE 2014/53/UE. Una copia della Dichiarazione di conformità può essere scaricata seguendo le istruzioni fornite nella sezione Dichiarazione di conformità (solo Europa/Turchia).

Bluetooth® (solo TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)

Questa stampante supporta Bluetooth.

Bande di frequenza: 2402 MHz-2480 MHz

Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza: inferiore a 20 dBm (e.i.r.p)

LAN wireless (solo TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)

Questa stampante supporta la rete LAN wireless.

Bande di frequenza: 2400 MHz-2483,5 MHz

Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza: inferiore a 20 dBm (e.i.r.p)

Bande di frequenza: 5150 MHz-5350 MHz

Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza: inferiore a 23 dBm (e.i.r.p)

Solo per l'uso al chiuso (5,15-5,35 GHz)

Bande di frequenza: 5470 MHz-5725 MHz

Potenza in radiofrequenza massima trasmessa nelle bande di frequenza: inferiore a 30 dBm (e.i.r.p)

Solo per l'uso al chiuso (5,47-5,725 GHz) (solo Israele)

(Solo TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)

Limitazione di responsabilità

Brother declina ogni garanzia per quanto riguarda la prevenzione, l'attenuazione o il non verificarsi di qualsiasi guasto, malfunzionamento, arresto del sistema, infezioni da virus, danni e scomparsa di dati e qualsiasi altro tipo di errore derivato dall'uso di questo prodotto. NELLA MISURA CONSENTITA DALLE LEGGI IN VIGORE, BROTHER NON SARÀ RESPONSABILE DI ALCUN MANCATO GUADAGNO O DANNO INDIRETTO, SPECIALE, INCIDENTALE, CONSEGUENZIALE, ESEMPLARE O PUNITIVO DEI CLIENTI O DI EVENTUALI ALTRE TERZE PARTI.

PT Guia de Segurança de Produto

Certifique-se de que lê este guia e o mantém num local seguro para futuras consultas.

Para questões relacionadas com documentação do produto, software e apoio, visite as páginas “Manuais”, “Transferências” e “Perguntas mais frequentes e Resolução de problemas” do seu modelo em [support.brother.com](#).

⚠ PERIGO

A inobservância das instruções e advertências pode resultar em morte ou ferimentos graves. Siga estas recomendações para evitar o risco de produção de calor, fumo, explosão ou incêndio.

Pilha tipo moeda (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF apenas)

- NÃO queime, não exponha a calor nem desmonte a pilha.
- NÃO lance a pilha pelo ar nem contra quaisquer superfícies, não embata com a mesma nem a sujeite a outro tipo de danos.
- NÃO ligue os polos + e - da pilha a objetos de metal. Para evitar o curto-circuito da pilha, mantenha objetos de metal afastados da mesma.
- Armazene a pilha fora do alcance das crianças.
- NÃO ingira a pilha. A mesma pode provocar queimaduras internas graves, o que pode levar à morte. Se ingerir a pilha, procure imediatamente assistência médica.
- Este equipamento não é adequado para utilização em locais onde seja provável a presença de crianças.

⚠ ADVERTÊNCIA

A inobservância das instruções e advertências pode resultar em morte ou ferimentos graves.

Rotuladora, cabo USB, transformador de corrente

- Para evitar danificar estes produtos:
 - NÃO coloque objetos pesados sobre os mesmos.
 - NÃO os desmonte nem os modifique.
 - NÃO os deixe cair nem embata com os mesmos.
 - NÃO deixe que se molhem, por exemplo, ao manuseá-los com as mãos molhadas ou ao derramar bebidas sobre os mesmos.
- NÃO utilize nem guarde a rotuladora nos locais indicados adiante; caso contrário, podem ocorrer danos, um incêndio, choque elétrico ou fumo:
 - Em locais extremamente húmidos ou frios (consulte a secção “Specifications” no *“User’s Guide” (Manual do Utilizador)* correspondente ao seu modelo).
 - Num local onde esteja exposto a condensação ou humidade, como casas de banhos ou termoacumuladores.
 - Num local com muito pó.
 - Num local muito quente, como perto de chamas, aquecedores ou sob luz solar direta.
 - Num veículo fechado exposto a luz solar direta.
 - A altitudes elevadas.
 - Durante uma trovoad.
- NÃO instale nem exponha em áreas onde sejam geradas poeiras explosivas ou eletricamente condutoras.
- NÃO utilize a rotuladora se entrarem objetos estranhos ou água dentro da mesma. Desligue o transformador de corrente e, em seguida, contacte o seu revendedor Brother local.
- Interrompa a utilização da rotuladora se observar um odor ou ruído invulgar, aumento do calor, descoloração ou se a caixa da rotuladora parecer danificada.
- NÃO deixe que bebés e crianças brinquem com o saco de plástico de acondicionamento da rotuladora. Elimine o saco ou mantenha-o fora do alcance de bebés e crianças para evitar o risco de asfixia.
- Antes de utilizar a rotuladora num ambiente especial, como na proximidade de equipamentos médicos, recomendamos que verifique se a mesma está exposta a quaisquer interferências, incluindo interferências eletromagnéticas, passíveis de resultar em funcionamento indesejado.
- Os utilizadores que possuem estimuladores cardíacos (“pacemakers”) devem afastar-se da rotuladora se detetarem quaisquer anomalias. Em seguida, devem procurar imediatamente assistência médica.
- NÃO toque na lâmina da unidade de corte nem nas barras de corte.
- NÃO utilize aerossóis combustíveis próximo da rotuladora nem para a respetiva limpeza. Existe um risco de incêndio e choque elétrico.

Exemplos de aerossóis combustíveis:

- Produtos para limpar o pó
 - Pesticidas
 - Desinfetantes e desodorizantes com álcool
 - Solventes orgânicos ou líquidos, como álcool
- Quando limpar a rotuladora, desligue-a e retire o cabo elétrico da tomada de corrente elétrica. Se não o fizer, poderá causar um choque elétrico ou um incêndio.
 - NÃO deixe que solventes orgânicos, como o benzeno, diluente, acetona ou desodorizantes, entrem em contacto com a caixa da rotuladora. Estes podem fazer com que a caixa da rotuladora se deforme ou dissolva, resultando em choque elétrico ou incêndio.

Pilha tipo moeda (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF apenas)

NÃO utilize objetos aguçados, como uma pinça ou uma caneta, para retirar ou substituir as pilhas.

Transformador de corrente, cabo elétrico, cabo USB, ficha de alimentação

- NÃO utilize um transformador de corrente ou cabo elétrico danificado. Ao desligar o transformador de corrente da tomada elétrica ou da própria rotuladora, segure sempre pela ficha ou tomada do transformador e puxe.


- Utilize um transformador de corrente, recomende que utilize o transformador de corrente da Brother. Este transformador de corrente está configurado com a tensão exata e os requisitos atuais desta rotuladora. A utilização de transformadores de corrente não autorizados pode resultar em danos no seu produto.
- Se observar danos ou anomalias durante a utilização do transformador de corrente, não lhe toque. Desligue a alimentação de corrente da tomada elétrica de forma segura, por exemplo, desligando o disjuntor, e contacte o seu revendedor Brother ou o serviço de apoio ao cliente da Brother.
- NÃO dobre nem puxe quaisquer cabos ou fios à força.
- NÃO toque no transformador de corrente, no cabo elétrico ou na ficha de alimentação com as mãos molhadas para evitar um choque elétrico.
- Ligue o transformador de corrente a uma tomada elétrica padrão (CA 100-240 V, 50/60 Hz).
- Introduza firmemente a ficha na tomada de corrente elétrica. Uma ficha que não esteja totalmente inserida pode causar um incêndio.
- O transformador de corrente, os cabos ou fios fornecidos com o produto destinam-se a ser utilizados apenas com este produto.
- Utilize apenas o transformador de corrente, os cabos ou fios fornecidos com a rotuladora. Não o fazer pode resultar em ferimentos pessoais ou em terceiros, bem como em danos na rotuladora ou noutros bens.
- A Brother não assume qualquer responsabilidade por qualquer acidente ou danos resultantes da não utilização do transformador de corrente, cabos ou fios especificados.
- NÃO sobrecarregue as tomadas de corrente elétrica nem ligue vários equipamentos na mesma tomada de corrente elétrica. Existe um risco de incêndio, choque elétrico e danos.
- Quando ligar cabos e acessórios, certifique-se de que são ligados corretamente. Ligue apenas elementos que tenham sido especificamente concebidos para esta rotuladora. Caso contrário, poderá haver um risco de incêndio ou ferimentos. Para mais informações sobre como ligar a rotuladora, consulte o *“User’s Guide” (Manual do Utilizador)*.
- Ao desligar o cabo elétrico da tomada de corrente elétrica, não puxe pelo cabo. Segure na ficha e puxe-a para fora da tomada de corrente elétrica para evitar o risco de incêndio, choque elétrico ou danos.
- NÃO ligue um transformador de corrente USB Type-C® ou uma bateria móvel à porta USB Type-C®. Fazê-lo pode dar origem a um incêndio ou queimaduras.

⚠ AVISO

A inobservância das instruções e advertências pode resultar em ferimentos ligeiros ou moderados.

Rotuladora

- NÃO deixe cair a rotuladora ao retirá-la da caixa ou ao reposicioná-la; caso contrário, pode sofrer ferimentos.
- Quando não estiver a utilizar a rotuladora nem quaisquer consumíveis, guarde-os fora do alcance de crianças. Além disso, não deixe que crianças coloquem peças da rotuladora ou etiquetas na boca. Se qualquer objeto tiver sido ingerido, procure imediatamente assistência médica.
- Guarde a rotuladora numa superfície plana e estável.
- Desligue o transformador de corrente se não pretender utilizar a rotuladora durante um período prolongado de tempo.
- NÃO aplique pressão excessiva no ecrã de cristais líquidos (LCD).
- NÃO segure a rotuladora pela tampa do compartimento do rolo, pela guia do rolo ou pela porta de alimentação traseira, nem pela tampa frontal com o rolo de impressão retirado. Existe um risco de estas peças poderem soltar-se ou de a rotuladora poder cair.
- NÃO bloqueie a ranhura de saída de etiquetas. Isto pode causar a falha ou avaria da lâmina da unidade de corte.

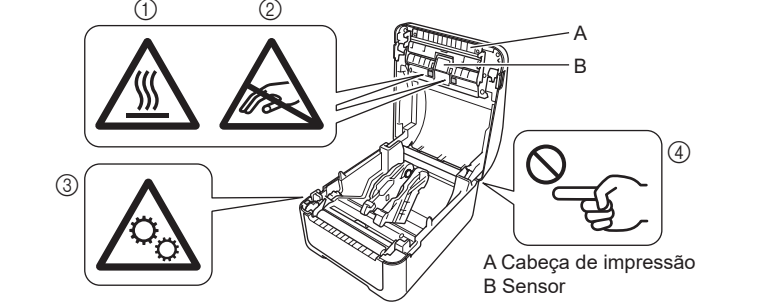

- NÃO toque na cabeça de impressão nem em quaisquer peças metálicas próximas da cabeça de impressão porque aquecem bastante durante a utilização e imediatamente depois da utilização
- NÃO toque no sensor nem na cabeça de impressão com as mãos nuas, dado que essas peças podem ser danificadas por eletricidade estática. Antes de tocar no sensor ou na cabeça de impressão, coloque o produto num tapete de isolamento contra descargas eletrostáticas (DEE) ou utilize luvas antiestáticas.
- NÃO toque em quaisquer peças rotativas.
 - Existe um risco de ferimentos se entalar um dedo:
 - na engrenagem rotativa
 - no rolo rotativo (se o destacador de etiquetas opcional estiver instalado.)
- Desligue a rotuladora antes de tocar nestas peças.
- Tenha cuidado quando fechar a tampa do compartimento do rolo. Existe um risco de ferimentos se entalar os seus dedos entre as partes superior e inferior da tampa.

Regulamentação

- Quando desligar o transformador de corrente ou o cabo elétrico da tomada de corrente elétrica, segure sempre no transformador de corrente ou na ficha e não puxe pelo cabo.
- Certifique-se de que dispõe sempre de acesso ao cabo do transformador de corrente para que possa desligá-lo de imediato em caso de emergência.

Ligação LAN (TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF apenas)

NÃO ligue esta rotuladora a qualquer rede de área local que esteja exposta a sobretensões.

Rolo

NÃO coloque o rolo sobre uma superfície instável, como uma mesa pouco estável, ou a que não possa aceder facilmente, como uma prateleira alta. Se tomar ou o deixar cair, podem ocorrer ferimentos.

Pilha tipo moeda (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF apenas)

 AVISO	 RISCO DE EXPLOÇÃO SE A PILHA FOR SUBSTITUÍDA POR UMA DE TIPO INCORRETO.
 ELIMINE AS PILHAS USADAS DE ACORDO COM OS REGULAMENTOS LOCAIS.	

- A pilha não é recarregável. NÃO a recarregue.
- Utilize apenas uma pilha especificada.
- Se líquido da pilha entrar em contacto com os olhos, lave-os imediatamente com água limpa. Procure imediatamente assistência médica.
- Se o líquido dentro da pilha entrar em contacto com a sua pele ou vestuário, lave bem com água limpa abundante.
- A utilização de uma pilha incorreta pode causar fuga ou explosão, o que pode resultar num incêndio, ferimentos ou danos na área circundante da rotuladora.
- Mantenha as pilhas tipo moeda fora do alcance das crianças.

Precauções gerais

Para obter mais informações sobre a potência elétrica, o fabricante, o número de série e o número do modelo, consulte a etiqueta colada na base da rotuladora ou a etiqueta no interior do compartimento do rolo.

Precauções de segurança

- Para manutenção, ajustes ou reparações, entre em contacto com o serviço de apoio ao cliente da Brother ou com o seu revendedor Brother local.
- Se o produto funcionar de modo anormal, ocorrer um erro ou se qualquer cabo estiver danificado, desligue a alimentação do produto, desligue todos os cabos e contacte o serviço de apoio ao cliente da Brother ou o seu revendedor Brother local.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos resultantes de catástrofes naturais ou de origem humana, como sismos ou incêndios, ações de terceiros, utilização intencional ou negligente do utilizador, uso inadequado ou utilização noutras condições especiais.
- Na medida permitida pelas leis aplicáveis, não assumimos qualquer responsabilidade por danos (tais como perda de lucros comerciais, quebra de negócios ou perda de meios de comunicação) que possam resultar da utilização ou da incapacidade de utilização do produto.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos que possam resultar do funcionamento incorreto do produto causado pela ligação de equipamento incompatível ou pela utilização de software incompatível.
- Não assumimos qualquer responsabilidade por danos ou perdas de lucros resultantes da utilização de etiquetas criadas com este produto nem pelo desaparecimento ou alteração de dados decorrente de avaria, reparação ou consumíveis e não aceitamos reivindicações de um terceiro.
- A Brother reserva-se o direito de alterar sem aviso prévio as informações deste manual ou de outra documentação relativa a este produto. Além disso, a Brother não se responsabiliza por quaisquer danos (incluindo danos indiretos) causados pelo recurso à documentação do produto, incluindo (mas não em exclusivo) erros tipográficos e outros erros. A versão mais recente da documentação do seu produto está disponível no Brother support website em [support.brother.com](#).
- Para obter mais informações sobre software e a utilização do produto numa rede, consulte o *“User’s Guide” (Manual do Utilizador)*, que pode ser encontrado no Brother support website em [support.brother.com](#).
- Os modelos, acessórios e consumíveis disponíveis podem variar em função do país ou região.
- Este produto foi aprovado para utilização apenas no país ou região onde foi adquirido.

Regulamentação

Declaração de Conformidade (apenas para a Europa/Turquia)

A	Brother Industries, Ltd.
	15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

declara que estes produtos estão em conformidade com a legislação de harmonização relevante da UE (apenas para a Europa/Turquia) e com a legislação do Reino Unido (apenas para a Grã-Bretanha).

A Declaração de Conformidade pode ser transferida a partir do Brother support website.

Visite [support.brother.com/manuals](#).

(TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF apenas)
Declaração de Conformidade do Reino Unido com o Regulamento relativo aos equipamentos de rádio de 2017 (apenas para a Grã-Bretanha)/Declaração de Conformidade da UE com a Diretiva relativa aos equipamentos de rádio 2014/53/UE (apenas para a Europa/Turquia)

A	Brother Industries, Ltd.
	15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

declara que estes produtos estão em conformidade com as disposições do Regulamento relativo aos equipamentos de rádio de 2017/da Diretiva 2014/53/UE relativa aos equipamentos de rádio. Pode transferir uma cópia da Declaração de Conformidade ao seguir as instruções indicadas na secção “Declaração de Conformidade (apenas para a Europa/Turquia)”.

Bluetooth® (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF apenas)

Esta rotuladora suporta Bluetooth.

Bandas de frequência: 2402 MHz a 2480 MHz
Energia máxima de radiofrequência transmitida nas bandas de frequência: Inferior a 20 dBm (PIRE, potência isotrópica de radiação equivalente)

Rede (LAN) sem fios (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF apenas)

Esta rotuladora suporta rede (LAN) sem fios.

Bandas de frequência: 2400 MHz a 2483,5 MHz

Energia máxima de radiofrequência transmitida nas bandas de frequência: inferior a 20 dBm (PIRE, potência isotrópica de radiação equivalente)

Bandas de frequência: 5150 MHz a 5350 MHz
Energia máxima de radiofrequência transmitida nas bandas de frequência: Inferior a 23 dBm (PIRE, potência isotrópica de radiação equivalente)
Apenas para utilização em espaços interiores (5,15-5,35 GHz)

Bandas de frequência: 5470 MHz a 5725 MHz
Energia máxima de radiofrequência transmitida nas bandas de frequência: Inferior a 30 dBm (PIRE, potência isotrópica de radiação equivalente)
Apenas para utilização em espaços interiores (5,47-5,725 GHz) (apenas para Israel)

(TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF apenas)

Exoneração de responsabilidade

A Brother recusa quaisquer garantias relativas à prevenção, atenuação ou não ocorrência de quaisquer interrupções, avarias, falhas do sistema, bloqueios, infeções por vírus, danos e desaparecimento de dados, bem como qualquer outro tipo de erros decorrentes da utilização deste produto. NA MEDIDA PERMITIDA PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, A BROTHER NÃO SERÁ RESPONSÁVEL POR QUALQUER PERDA DE RECEITAS OU POR DANOS INDIRETOS, ESPECIAIS, ACIDENTAIS, CONSEQUENTES, EXEMPLARES OU PUNITIVOS DE CLIENTES OU QUALQUER TERCEIRO.

KO 제품 안전 가이드

반드시 이 가이드를 읽고, 앞으로의 참조를 위해 안전한 곳에 보관해 주십시오.

제품 설명서, 소프트웨어 및 지원이 필요하면 지원 웹 사이트(support.brother.com)에서 해당 모델의 “설명서”, “다운로드” 및 “FAQ 및 문제 해결” 페이지를 방문하십시오.

⚠ 위험

지침 및 경고를 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상에 이를 수 있습니다. 발열, 연기 발생, 폭발 또는 화재의 위험을 피하려면 이 지침을 따르십시오.

코인 셀 배터리(TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF만 해당)

- 배터리를 화염 속으로 던지거나 열에 노출시키거나 분해하지 마십시오.
- 배터리를 던지거나 충격을 주거나 손상시키지 마십시오.
- 배터리의 양극(+)과 음극(-)을 금속 물체에 접촉하지 마십시오. 배터리가 단락되는 것을 막기 위해 금속 물체를 배터리에 가까이 하지 마십시오.
- 배터리를 어린이 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- 배터리를 삼키지 마십시오. 심각한 내부 화상을 일으킬 수 있고 사망에 이를 수 있습니다.
- 배터리를 삼킨 경우 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 이 장치는 어린이가 있기 쉬운 곳에서 사용하기에 적합하지 않습니다.

⚠ 경고

지침 및 경고를 준수하지 않으면 사망이나 심각한 부상에 이를 수 있습니다.

라벨프린터, USB 케이블, AC 어댑터

- 이 제품들의 손상을 피하려면 다음 행위를 하지 마십시오.
 - 그 위에 무거운 물체를 올려놓는 행위.
 - 분해하거나 개조하는 행위.
 - 떨어뜨리거나 부딪치는 행위.
 - 젖은 손으로 취급하거나 그 위에 액체를 쏟는 등 젖게 만드는 행위.
- 다음 장소에서 라벨프린터를 작동하거나 보관하지 마십시오. 그럴 경우, 화재, 감전, 연기 발생 또는 손상이 발생할 수 있습니다.
 - 매우 습하거나 추운 장소(해당 모델의 *사용자 설명서* “사양” 섹션 참조).
 - 욕실이나 온수가 근처 같이 결로 또는 습기에 노출되는 장소.
 - 먼지가 매우 많은 장소.
 - 화염 근처, 허더 또는 직사광선과 같은 매우 뜨거운 장소.
 - 직사광선에 노출된 폐쇄된 자동차 내부.
 - 고도가 높은 곳.
 - 뇌우 중.

- 폭발성 또는 전기 전도성 먼지가 발생하는 장소에서는 설치하거나 사용하지 마십시오.
- 내부에 물이나 이물질이 들어간 상태로 라벨프린터를 사용하지 마십시오. AC 어댑터를 분리한 다음 해당 지역 Brother 대리점에 문의하십시오.
- 이상한 냄새, 소음, 고온, 반색이 나타나거나 프린터 케이스가 손상된 경우 라벨프린터 사용을 중지하십시오.
- 유아와 어린이가 라벨프린터를 닫았던 비닐봉지를 가지고 놀지 못하게 하십시오. 비닐봉지는 질식 위험을 방지하기 위해 폐기하거나 아기와 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 의료 기기 근처와 같이 특수한 환경에서 프린터를 사용하기 전에는 프린터가 전자기 간섭을 비롯해 원치 않는 작동을 일으킬 수 있는 모든 간섭에 영향을 받는지 확인하는 것이 좋습니다.
- 심박 조율기를 이식한 사용자는 이상을 느낄 경우 프린터로부터 멀리 떨어지려 합니다. 그런 후 즉시 의사에게 문의하십시오.
- 커터 장치의 칼날이나 테이 바를 만지지 마십시오.
- 프린터 근처에서 또는 프린터를 청소할 때 가연성 스프레이를 사용하지 마십시오. 화재 및 감전의 위험이 있습니다.
- 가연성 스프레이의 예:
 - 먼지 제거용 클리너
 - 살충제
 - 알코올이 함유된 속옷제 및 탈취제
 - 알코올 등 유기용제 또는 액체
- 프린터를 청소할 때는 프린터를 끄고 전원 코드를 전기 콘센트에서 분리하십시오. 그렇게 하지 않으면 감전 또는 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 벤젠, 시너, 광택제 리무버 또는 탈취제 등 유기용제가 프린터 케이스에 닿지 않도록 하십시오. 프린터 케이스가 휘거나 용해되어 감전이나 화재가 발생할 수 있습니다.

코인 셀 배터리(TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF만 해당)

배터리를 제거하거나 교체할 때 핀셋이나 펜 등 날카로운 물체를 사용하지 마십시오.

AC 어댑터, 전원 코드, USB 케이블, 전원 플러그

- 손상된 AC 어댑터 또는 전원 코드를 사용하지 마십시오. AC 어댑터를 콘센트 또는 프린터 자체에서 분리할 때는 플러그나 잭을 잡고 당기십시오.
- AC 어댑터를 사용할 계획이라면 Brother AC 어댑터를 사용할 것을 권장합니다. 이 AC 어댑터는 이 라벨프린터 정확한 전압 및 전류 요구사항에 맞게 구성되어 있습니다. 인가되지 않은 AC 어댑터를 사용하면 제품이 손상될 수 있습니다.
- AC 어댑터를 사용할 중에 어떠한 손상 또는 이상이라도 인지하는 경우, AC 어댑터를 만지지 마십시오. 차단기를 끄는 등 안전한 방식으로 전원 공급 장치를 전기 콘센트에서 분리하고 Brother 대리점 또는 Brother 고객 서비스에 문의하십시오.
- 어떤 코드나 케이블도 강제로 구부리거나 당기지 마십시오.
- 감전의 위험이 있으니 젖은 손으로 AC 어댑터, 전원 코드, 또는 전원 플러그를 만지지 마십시오.
- AC 어댑터를 표준 전기 콘센트(AC 100~240V 50/60Hz)에 연결하십시오.
- 플러그를 전기 콘센트에 확실하게 삽입하십시오. 플러그가 완전히 삽입되지 않으면 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 프린터와 함께 제공된 AC 어댑터, 코드, 또는 케이블은 이 제품에서만 사용하도록 되어 있습니다.
- 라벨프린터와 함께 포함된 AC 어댑터, 코드, 또는 케이블만 사용하십시오. 이렇게 하지 않으면 사용자 또는 다른 사람이 부상을 입거나 라벨프린터 또는 기타 자산이 손상될 수 있습니다.


- Brother는 지정된 AC 어댑터, 코드, 또는 케이블을 사용하지 않음으로써 발생한 어떠한 사고 또는 손상에 대해 책임지지 않습니다.
- 전기 콘센트에 과부하가 발생하게 하거나 동일한 전기 콘센트에 여러 개의 장치를 꽂지 마십시오. 화재, 감전 및 손상의 위험이 있습니다.
- 코드와 액세서리를 연결할 때는 올바르게 연결되었는지 확인하십시오. 이 라벨프린터 전용으로 설계된 품목만 연결하십시오. 그렇지 않으면, 화재나 부상의 위험이 있을 수 있습니다. 라벨프린터 연결에 대한 자세한 정보는 *사용자 설명서*를 참조하십시오.
- 전기 콘센트에서 전원 코드를 분리할 때 코드를 잡아당기지 마십시오. 화재, 감전, 또는 손상을 피하기 위해 플러그를 잡고 전기 콘센트에서 잡아당기십시오.
- USB Type-C® AC 어댑터 또는 휴대용 배터리를 USB Type-C® 포트에 연결하지 마십시오. 화재 또는 화상을 일으킬 수 있습니다.

⚠ 주의

지침 및 경고를 준수하지 않으면 경미한 부상 또는 중증도의 부상으로 이어질 수 있습니다.

라벨프린터

- 라벨프린터를 박스에서 꺼내거나 이동할 때 떨어뜨리지 마십시오. 부상을 입을 수 있습니다.
- 라벨프린터나 소모품을 사용하지 않을 때는 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 또한 어린이가 라벨프린터 부품 또는 라벨을 입에 넣지 않도록 주의를 기울여야 합니다. 어떤 물체라도 삼킨 경우 즉시 진료를 받으십시오.
- 라벨프린터를 평평하고 안정적인 표면 위에 보관하십시오.
- 프린터를 장기간 사용하지 않는 경우 AC 어댑터를 분리하십시오.
- 액정 표시장치(LCD)에 과도한 압력을 가하지 마십시오.
- 라벨프린터를 롤함 커버, 롤 가이드, 또는 후면 공급 포트를 잡고 늘거나 플레이트 플러가 제거된 전면 커버를 잡고 들지 마십시오. 이러한 부품을 분리되거나 라벨프린터가 떨어질 위험이 있습니다.
- 라벨 출구 슬롯을 막지 마십시오. 커터 장치 칼날이 고정되거나 오작동을 일으킬 수 있습니다.

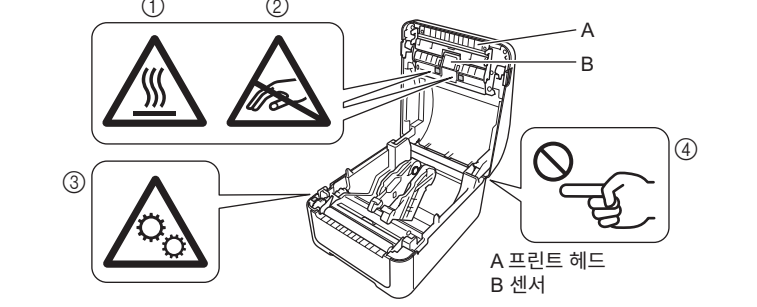

- 사용 중과 사용 직후에는 프린트 헤드 또는 프린트 헤드 근처의 금속부가 매우 뜨거우니 만지지 마십시오.
- 센서 또는 프린트 헤드를 맨손으로 만지지 마십시오. 이 부품들이 정전기로 인해 손상될 수 있습니다. 센서 또는 프린트 헤드를 만지기 전에 제품을 정전기 방전(ESD) 방지 매트 위에 놓거나 정전기 방지 장갑을 사용하십시오.
- 어떤 회전 부품도 만지지 마십시오.
 - 손가락이 끼이면 부상의 위험이 있습니다.
 - 회전 기어
 - 회전 롤러(롤심 라벨 필러가 설치된 경우)

- 이러한 부품을 만지기 전에는 라벨프린터 전원을 끄십시오.
- 롤함 커버를 닫을 때 주의하십시오. 커버의 뒷부분과 앞부분 사이에 손가락이 끼이면 부상의 위험이 있습니다.

AC 어댑터

- AC 어댑터 또는 전원 코드를 전기 콘센트에서 분리할 때는 항상 AC 어댑터 또는 플러그를 잡아야 하며, 코드를 당기지 마십시오.
- 응급 상황에서 즉시 AC 어댑터 코드를 분리할 수 있도록 항상 AC 어댑터 코드에 접근 가능하도록 하십시오.

LAN 연결 (TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF만 해당)

이 라벨프린터 과전압이 걸릴 수 있는 근거리 통신망(LAN)에 연결하지 마십시오.

롤

롤을 흔들거리는 테이를 같은 불안정한 표면에 놓거나 높은 선반 같이 쉽게 접근할 수 없는 곳에 두지 마십시오. 롤이 떨어지거나 넘어지면 부상으로 이어질 수 있습니다.

코인 셀 배터리(TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF만 해당)

- 배터리는 충전이 불가능합니다. 충전하지 마십시오.
- 지정된 배터리만 사용하십시오.
- 배터리에서 나온 액체가 눈에 들어간 경우, 즉시 깨끗한 물로 씻으십시오. 즉시 의사의 진찰을 받으십시오.
- 배터리 내부의 액체가 피부 또는 옷에 묻은 경우 충분한 양의 깨끗한 물로 잘 씻어내십시오.
- 잘못된 배터리를 사용하면 누출 또는 폭발의 원인이 되어 화재, 부상 또는 프린터 주위의 손상이 발생할 수 있습니다.
- 코인 셀 배터리를 어린이로부터 멀리 두십시오.