

FR Guide de sécurité du produit

Veillez à lire ce guide et à le conserver en lieu sûr pour pouvoir le consulter à tout moment.

Pour découvrir la documentation du produit, les logiciels et le support, consultez les pages « Manuels », « Téléchargement » et « FAQ et Diagnostic » de votre modèle à l'adresse **support.brother.com**.

⚠ DANGER

Le non-respect des avertissements et des instructions est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles. Suivez ces recommandations pour éviter tout risque de dégagement de chaleur, de fumée, d'explosion ou d'incendie.

- Pile bouton (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF uniquement)**
 - ÉVITEZ de jeter la pile au feu, de l'exposer à la chaleur ou de la démonter.
 - NE jetez, ne tapez ou n'endommagez PAS la pile de quelque façon que ce soit.
 - NE connectez PAS les pôles + et - de la pile à des objets métalliques. Tenez les objets métalliques éloignés de la pile pour éviter de la court-circuiter.
 - Conservez la pile hors de portée des enfants.
 - N'avez PAS la pile. Cela peut causer des brûlures internes graves et provoquer la mort. En cas d'ingestion de la pile, consultez immédiatement un médecin.
- L'usage de cet équipement est déconseillé à des emplacements où la présence des enfants est probable.

⚠ AVERTISSEMENT

Le non-respect des avertissements et des instructions est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Imprimante d'étiquettes, câble USB, adaptateur secteur

- Pour éviter d'endommager ces produits, NE PAS :
 - Placer des objets lourds dessus.
 - Les démonter ou les modifier.
 - Les faire tomber ou les exposer à un choc.
 - Les laisser se mouiller, par exemple en les manipulant avec des mains mouillées ou en renversant un liquide dessus.
- N'utilisez, ne rechargez et ne rangez PAS l'imprimante d'étiquettes dans les endroits suivants, sinon un incendie, un choc électrique, de la fumée ou des dommages pourraient survenir :
 - Dans un emplacement très humide ou froid (consultez la section « Specifications » du « *User's Guide* » (*Guide de l'utilisateur*) de votre modèle).
 - Dans un emplacement d'exposition à la condensation ou à l'humidité, à savoir une salle de bain ou près d'un chauffe-eau.
 - Dans un endroit extrêmement poussiéreux.
 - Dans un endroit extrêmement chaud, par exemple à proximité de flammes nues, d'un radiateur ou à la lumière directe du soleil.
 - Dans une voiture fermée en plein soleil.
 - À haute altitude.
 - Lors d'un orage.
- NE PAS installer ou utiliser dans des zones où des poussières explosives ou conductrices d'électricité sont générées.
- N'utilisez PAS l'imprimante d'étiquettes si de l'eau ou un corps étranger pénètre à l'intérieur. Débranchez l'adaptateur secteur, puis contactez votre revendeur Brother local.
- Arrêtez d'utiliser l'imprimante d'étiquettes si vous remarquez une odeur, un bruit inhabituel, une décoloration ou si le boîtier de l'imprimante semble endommagé.
- NE laissez PAS les bébés et les enfants jouer avec le sac plastique dans lequel se trouvait l'imprimante d'étiquettes. Jetez le sac ou tenez-le à l'écart des nourrissons et des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.
- Avant d'utiliser l'imprimante dans un environnement spécial, comme à proximité d'équipement médical, nous vous conseillons de vérifier s'il est susceptible aux interférences, notamment électromagnétiques, qui peuvent causer une opération non souhaitée.
- Les utilisateurs portant un pacemaker doivent s'éloigner de l'imprimante s'ils pressentent une anomalie, puis demander immédiatement l'avis d'un professionnel de santé.
- NE touchez PAS la lame de l'ensemble de coupe-ruban ou les barres de coupe.
- N'utilisez PAS de sprays combustibles à proximité de l'imprimante ou lorsque vous la nettoyez. Il existe un risque d'incendie et de choc électrique.

Exemples de sprays combustibles :

- Dépoussiérants
- Pesticides
- Désinfectants et désodorisants contenant de l'alcool
- Solvants organiques ou liquides tels que de l'alcool

- Lorsque vous nettoyez l'imprimante, mettez-la hors tension et débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique. Vous risqueriez sinon de provoquer un choc électrique ou un incendie.

- ÉVITEZ que des solvants organiques (benzène, diluant à peinture, dissolvant pour vernis à ongles ou désodorisants) entrent en contact avec le boîtier de l'imprimante. Ces produits pourraient déformer ou faire fondre le boîtier de l'imprimante, ce qui présente un risque de choc électrique ou d'incendie.

Pile bouton (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF uniquement)

N'utilisez PAS d'objets pointus, tels que des pinces ou des stylos, pour retirer ou remplacer les piles.

Adaptateur secteur, cordon d'alimentation, câble USB, prise d'alimentation


- N'utilisez PAS un adaptateur secteur ou un cordon d'alimentation endommagé. Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant ou de l'imprimante elle-même, tenez la fiche ou la prise et tirez-la.
- Si vous prévoyez d'utiliser un adaptateur secteur, nous vous recommandons d'utiliser celui de Brother. Cet adaptateur secteur est configuré pour répondre exactement aux exigences de tension et de courant de cette l'imprimante d'étiquettes. L'utilisation d'adaptateurs secteur non autorisés peut endommager votre produit.
- Si vous constatez des dommages ou des anomalies en utilisant l'adaptateur secteur, ne le touchez pas. Débranchez le bloc d'alimentation de la prise électrique de manière sûre, à savoir en désactivant le disjoncteur, et contactez votre revendeur Brother ou le service clientèle de Brother.
- NE courbez ou tirez PAS de force sur les cordons ou les câbles.
- NE touchez PAS l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation ou la prise d'alimentation avec des mains mouillées, afin d'éviter tout choc électrique.
- Branchez l'adaptateur secteur sur des prises électriques standard (100 à 240 VCA, 50/60 Hz).
- Introduisez la fiche fermement dans une prise électrique. Une prise mal insérée peut provoquer un incendie.
- L'adaptateur secteur, les cordons ou les câbles fournis avec le produit sont destinés à être utilisés uniquement avec ce produit.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur, les cordons ou les câbles fournis avec votre l'imprimante d'étiquettes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessurs à vous-même ou à d'autres personnes, ou des dommages à l'imprimante d'étiquettes ou à d'autres biens.
- Brother n'assumera aucune responsabilité pour tout accident ou dommage résultant de la non-utilisation de l'adaptateur secteur, des cordons et des câbles.
- NE surchargez PAS les prises électriques ou NE branchez PAS plusieurs appareils sur les mêmes prises électriques. Il existe un risque de dommages, d'incendie et de choc électrique.
- Lors du branchement des cordons et des accessoires, assurez-vous qu'ils sont correctement connectés. Ne branchez que les éléments conçus spécifiquement pour cette l'imprimante d'étiquettes. Sinon, il y a un risque d'incendie ou de blessure. Pour plus d'informations sur la connexion de l'imprimante d'étiquettes, reportez-vous au « *User's Guide* » (*Guide de l'utilisateur*).
- Lorsque vous débranchez le cordon d'alimentation de la prise électrique, ne tirez pas sur le cordon. Tenez la prise et retirez-la de la prise électrique afin d'éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de dommage.
- NE connectez PAS un adaptateur secteur ou une batterie mobile USB Type-C® au port USB Type-C®. Cela pourrait causer un incendie ou des brûlures.

⚠ ATTENTION

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures mineures ou légères.

Imprimante d'étiquettes

- NE faites PAS tomber l'imprimante d'étiquettes lorsque vous la sortez de sa boîte ou la déplacez, au risque de vous blesser.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'imprimante d'étiquettes ou les accessoires, conservez-les hors de portée des enfants. En outre, ne laissez pas les enfants porter des pièces de l'imprimante d'étiquettes ou des étiquettes à la bouche. Si un objet a été avalé, consultez immédiatement un médecin.
- Rangez l'imprimante d'étiquettes sur une surface plane et stable.
- Déconnectez l'adaptateur secteur si vous ne comptez pas vous servir de l'imprimante pendant une période prolongée.
- N'appliquez PAS de pression trop forte sur l'écran à cristaux liquides (LCD).
- NE tenez PAS l'imprimante d'étiquettes par le couvercle du compartiment à rouleau, le guide-rouleau ou le port d'alimentation arrière, ni par le couvercle avant avec le rouleau de platine retiré. Il y a un risque que ces parties se détachent ou que l'imprimante d'étiquettes tombe.
- NE bloquez PAS la fente de sortie de l'étiquette. Cela pourrait entraîner une défaillance ou un dysfonctionnement de la lame de l'ensemble de coupe-ruban.

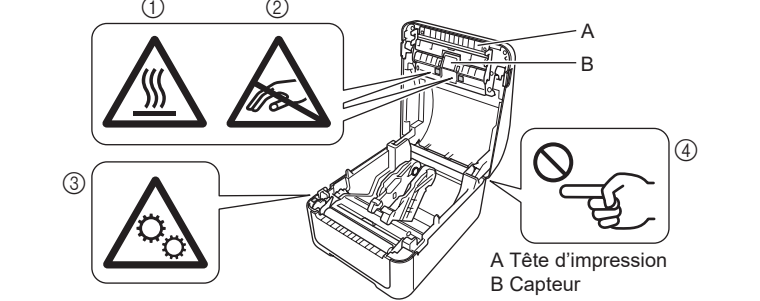

- NE touchez PAS la tête d'impression ou les parties métalliques à proximité de la tête d'impression, car elles deviennent très chaudes pendant et immédiatement après l'utilisation.
- NE touchez PAS le capteur ou la tête d'impression à mains nues, car ces parties peuvent être endommagées par l'électricité statique. Avant de toucher le capteur ou la tête d'impression, placez le produit sur un tapis antistatique pour décharge électrostatique (DES) ou utilisez des gants antistatiques.
- NE touchez PAS les parties rotatives. Vous risquez de vous blesser si vos doigts sont coincés dans :
 - l'engrenage en rotation
 - le rouleau rotatif (si la décolleuse d'étiquettes en option est installée.)Éteignez l'imprimante d'étiquettes avant de toucher ces pièces.
- Soyez prudent lorsque vous fermez le couvercle du compartiment à rouleau. Vous risquez de vous blesser si vos doigts se coincent entre les parties supérieure et inférieure du couvercle.

Adaptateur secteur

- Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation de la prise électrique, tenez toujours l'adaptateur secteur ou la prise et ne tirez pas sur le cordon.
- Veillez à toujours avoir accès au cordon de l'adaptateur secteur pour pouvoir le déconnecter immédiatement en cas d'urgence.

Connexion LAN (TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF uniquement)

NE raccordez PAS cette imprimante d'étiquettes à un réseau local soumis à des surtensions.

Rouleau

- NE placez PAS le rouleau sur une surface instable, telle qu'une table instable, ou à un endroit où vous ne pouvez pas y accéder facilement, tel qu'une étagère haute. S'il tombe, cela pourrait provoquer des blessures.

Pile bouton (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF uniquement)

ATTENTION
 RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INADÉQUAT. METTEZ AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES.

- La pile n'est pas rechargeable. NE la rechargez PAS.
- Utilisez uniquement la pile spécifiée.
- Si du liquide provenant de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau propre. Consultez immédiatement un médecin.
- Si le liquide contenu dans la pile entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, lavez-les bien à l'eau propre.
- L'utilisation d'une pile incorrecte peut causer une fuite ou une explosion, ce qui pourrait provoquer un incendie, des blessures ou des dommages à l'environnement de l'imprimante.
- Gardez les piles boutons hors de la portée des enfants.

Mesures préventives générales

Pour plus d'informations sur les caractéristiques électriques, le fabricant, le numéro de série et le numéro de modèle de votre modèle, reportez-vous à l'étiquette apposée à la base de votre imprimante d'étiquettes ou à l'étiquette située à l'intérieur du compartiment du rouleau.

Consignes de sécurité

- Pour la maintenance, des réglages ou les réparations, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Si le produit fonctionne de façon anormale ou en cas d'erreur, ou si un câble est endommagé, mettez le produit hors tension, débranchez tous les câbles, et contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages à la suite d'un tremblement de terre, d'un incendie ou d'une autre catastrophe, de l'action d'un tiers, de l'usage intentionnel qu'en fait l'utilisateur, de la négligence de l'utilisateur, d'un usage impropre ou d'une utilisation dans toute autre condition spéciale.
- Dans la mesure autorisée par les lois applicables, nous déclinons toute responsabilité en cas de préjudice (pertes de revenus commerciaux, interruptions d'activité ou perte de moyen de communication) pouvant résulter de l'utilisation de ce produit ou de l'incapacité à l'utiliser.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement de ce produit provoqué par la connexion d'équipements incompatibles ou l'utilisation de logiciels incompatibles.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes provoqués par l'utilisation d'étiquettes créées avec ce produit, par la disparition ou la modification des données en raison d'une défaillance, d'une réparation ou des consommables, et nous n'acceptons aucune réclamation de tiers.
- Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux informations dans ce guide ou à une autre documentation de ce produit. En outre, Brother ne saurait être tenu responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée à la documentation du produit, y compris, mais sans s'y limiter, aux erreurs typographiques ou d'autres nature. La dernière version de la documentation de votre produit est disponible sur le Site internet Brother support à l'adresse **support.brother.com**.
- Pour plus d'informations sur les logiciels et l'utilisation du produit en réseau, consultez le « *User's Guide* » (*Guide de l'utilisateur*), disponible sur le Site internet Brother support à l'adresse **support.brother.com**.
- Les modèles, accessoires et consommables disponibles peuvent varier en fonction du pays ou de la région.
- L'utilisation de ce produit n'est approuvée que dans le pays ou la région d'achat.

Réglementation

Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de l'UE (Europe/Turquie uniquement) et du Royaume-Uni (Grande-Bretagne uniquement). Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité depuis le Site internet Brother support. Visitez **support.brother.com/manuals**.

Netspanningsadapter

- Trek nooit aan snoeren bij het loskoppelen van de netspanningsadapter of het netsnoer uit het stopcontact, maar houd de netspanningsadapter of de stekker vast.
- Zorg ervoor dat het adaptersnoer altijd bereikbaar is, zodat u in geval van nood de netspanningsadapter direct uit het stopcontact kunt verwijderen.

LAN-verbinding (alleen TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF)

Verbind de labelprinter NIET met een LAN-netwerk dat aan overspanningen onderhevig is.

Rol

Zet de rol NIET op een instabiel oppervlak, bijvoorbeeld een wankele tafel, of op onbereikbare plaatsen, zoals een hoog schap. Als de rol valt, bestaat het risico van letsel.

Knoopcelbatterij (alleen TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)

VOORZICHTIG
 EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD TYPE. VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN IN OVEREENSTEMMING MET LOKALE RICHTLIJNEN.

- De batterij is niet oplaadbaar. Laad de batterij NIET op.
- Gebruik alleen batterijen die voldoen aan de specificaties.
- Als de vloeistof uit de batterij in contact komt met uw ogen, moet u uw ogen direct met schoon water uitspoelen. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Spoel uw huid of kleding onmiddellijk met veel schoon water als de vloeistof in de batterij ermee in aanraking komt.
- Als u een verkeerde batterij gebruikt, kan deze gaan lekken of ontploffen, wat kan leiden tot brand, letsel of schade aan de omgeving van de printer.
- Houd knoopcel-batterijen buiten bereik van kinderen.

Algemene voorzorgsmaatregelen

Meer informatie over het stroomverbruik, de fabrikant, het serienummer en het modelnummer van uw model is vermeld op het label dat aan de onderkant van de labelprinter of in het rollencompartiment is bevestigd.

Veiligheidsmaatregelen

- Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de klantenservice van Brother of met uw plaatselijke Brother-reseller.
- Als het product niet naar behoren functioneert, als er een storing optreedt of als er een kabel is beschadigd, schakel het product dan uit en verwijder alle kabels. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-reseller.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit natuurlijke of door mensen veroorzaakte rampen, zoals aardbevingen, brand, of handelingen van derden, opzettelijke handelingen van de gebruiker, opzettelijke nalatigheid van de gebruiker, misbruik of gebruik onder andere speciale omstandigheden.
- Voor zover toegestaan door geldende wetgeving aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor schade (zoals verlies van bedrijfswinst, bedrijfsonderbrekingen of verlies van communicatiemogelijkheden) als gevolg van het gebruik of niet kunnen gebruiken van het product.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld door het aansluiten van incompatibele apparatuur of het gebruik van incompatibele software.
- Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van een label dat met dit product is gemaakt of voor verlies of wijzigingen van gegevens als gevolg van defecten, reparaties of de verbruiksartikelen en wij aanvaarden geen claims van derden.
- Brother behoudt het recht om zonder berichtgeving wijzigingen aan te brengen in de informatie van deze handleiding of in andere documentatie voor dit product. Brother is bovendien niet aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de productdocumentatie, inclusief, maar niet beperkt tot typografische en andere fouten. De nieuwste versie van de productdocumentatie kunt u downloaden van de Brother support website: **support.brother.com**.
- Raadpleeg voor meer informatie over de software en het gebruik van het product in een netwerk de "*User's Guide*" (*Gebruikershandleiding*) op de Brother support website: **support.brother.com**.
- De beschikbare modellen, accessoires en verbruiksartikelen kunnen per land of regio verschillen.
- Dit product is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land of de regio van aankoop.

Regelgeving

Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)

Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

verklaan dat deze producten voldoen aan alle relevante richtlijnen en regelingen van de Europese harmonisatiwetgeving (alleen Europa/Turkije) en de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk (alleen Groot-Brittannië). De Conformiteitsverklaring kan van de Brother support website worden gedownload. Ga naar **support.brother.com/manuals**.

(TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF uniquement)
Déclaration de conformité du Royaume-Uni pour le règlement de 2017 sur les équipements radioélectriques (Grande-Bretagne uniquement)/Déclaration de conformité de l'UE pour la directive sur les ER 2014/53/EU (Europe/Turquie uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive sur l'équipement radio de 2017/la directive RE 2014/53/UE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement).

Bluetooth® (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF uniquement)
Cette imprimante est compatible Bluetooth.
Bandes de fréquences : 2402 MHz à 2480 MHz
Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 20 dBm (p.i.r.e)

LAN sans fil (WLAN) (TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF uniquement)

Cette imprimante est compatible avec la technologie LAN sans fil (WLAN).
Bandes de fréquences : 2400 MHz à 2483,5 MHz
Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 20 dBm (p.i.r.e)
Bandes de fréquences : 5150 MHz à 5350 MHz
Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 23 dBm (p.i.r.e)
Pour une utilisation intérieure uniquement (5,15 à 5,35 MHz)

Bandes de fréquences : 5470 MHz à 5725 MHz
Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 30 dBm (p.i.r.e)
Pour un usage intérieur uniquement (5,47 à 5,725 GHz) (Israël uniquement)

(TD-4425DN/TD-4525DN/TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4425DNF/TD-4555DNWBF uniquement)

Limitation de responsabilité

Brother décline toute garantie concernant l'évitement, l'atténuation ou la non-occurrence de pannes, de dysfonctionnements, de pannes de système, d'infections virales, de dommages et de disparitions de données, et de tout autre type d'erreur lors de l'utilisation de ce produit. DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LES LOIS APPLICABLES, BROTHER NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE DES PERTES DE REVENUS OU DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS DES CLIENTS OU DE TOUT AUTRE TIERS.

NL Handleiding product veiligheid

Lees deze handleiding en bewaar hem op een veilige plek zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

Voor productdocumentatie, software en ondersteuning kunt u de pagina's "Handleidingen", "Downloads" en "Veelgestelde vragen en probleemoplossing" van uw model raadplegen op **support.brother.com.**

⚠ GEVAAR

Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. Houd u aan deze richtlijnen om oververhitting, rookvorming, explosies of brand te voorkomen.

Knoopcelbatterij (alleen TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)

- Werp de batterij NIET in open vuur, verhit de batterij NIET en demonteer de batterij NIET.
- Gooi NIET met de batterij en voorkom beschadigingen aan de batterij.
- Verbind de plus- en minpolen van de batterij NIET met metalen voorwerpen. Houd metalen voorwerpen uit de buurt van de batterij om kortsluiting te voorkomen.
- Berg de batterij op buiten het bereik van kinderen.
- Slik de batterij NIET in. Dit kan ernstige inwendige brandwonden veroorzaken en uiteindelijk de dood tot gevolg hebben. Als de batterij wordt ingeslikt, moet onmiddellijk een arts worden geraadpleegd.
- Deze apparatuur moet niet worden gebruikt op een locatie die toegankelijk is voor kinderen.

⚠ WAARSCHUWING

Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Labelprinter, USB-kabel, netspanningsadapter

- Om beschadiging van deze producten te voorkomen, MOET u zorgen voor het volgende:
 - Geen zware voorwerpen op de producten plaatsen.
 - Deze niet demonteren en geen wijzigingen aanbrengen.
 - Niet laat vallen of ergens tegenaan stoten.
 - Niet nat laten worden, bijvoorbeeld door ze met natte handen vast te pakken of door er vloeistof op te morsen.
- Op de volgende locaties mag u de labelprinter NIET gebruiken of opslaan omdat dit kan leiden tot brand, elektrische schokken, rookvorming of schade:
 - Op een extreem vochtige of koude locatie (raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "Specifications" in de "*User's Guide*" (*Gebruikershandleiding*) van uw model).
 - Op een locatie waar het product is blootgesteld aan condensatie of vocht, zoals in badkamers of bij waterkokers.
 - Op een zeer stoffige locatie.
 - Op een zeer hete locatie, zoals in de buurt van open vuur, verwarmingstoestellen of in direct zonlicht.
 - In een gesloten auto in direct zonlicht.
 - Op grote hoogte.
 - Tijdens onweer.
- NIET installeren of gebruiken in ruimten waarin explosief of elektrisch geleidend stof wordt opgewekt.
- Gebruik de labelprinter NIET als er water of vreemde voorwerpen in aanwezig zijn. Koppel de netspanningsadapter los en neem daarna contact op met uw lokale Brother-reseller.
- Gebruik de labelprinter niet langer als u ongewone geuren, geluiden, hoge temperaturen, verkleuring of beschadigingen aan de behuizing van de printer waarneemt.
- Laat baby's en kinderen NIET spelen met de plastic zak waarin de labelprinter is verpakt. Gooi de zak weg of berg deze buiten bereik van baby's en kinderen op om het risico op verstikking te vermijden.
- Voordat u de printer in een bijzondere omgeving gaat gebruiken, bijvoorbeeld in de buurt van medische apparatuur, verdient het aanbeveling te controleren of deze vatbaar is voor storingen, bijvoorbeeld elektromagnetische storing, om een ongewenste werking te vermijden.
- Gebruikers met een pacemaker dienen afstand tot de printer te nemen als ze iets abnormaals waarnemen. Raadpleeg vervolgens meteen een arts.
- Raak het mes van de snijneehd en de afscheurbalken NIET aan.
- Gebruik GEEN ontbrandbare vloeistoffen uit spuitbussen in de nabijheid van de printer of bij het schoonmaken van de printer. Er bestaat een risico op brand en elektrische schokken.

Voorbeelden van ontbrandbare vloeistoffen uit spuitbussen:

- schoonmaakmiddelen om stof te verwijderen
- pesticiden
- alcoholhoudende desinfecterende middelen en luchtverfrissers
- organische oplosmiddelen of vloeistoffen zoals alcohol

- Zet de printer uit en haal de stekker uit het stopcontact als u de printer wilt schoonmaken. Als u dit niet doet, kunt u een elektrische schok krijgen en/of kan er brand ontstaan.

- Zorg ervoor dat organische oplosmiddelen, zoals benzenen, thinner, nagellakremover of luchtverfrisser, NIET in contact komen met de behuizing van de printer. Dat kan ertoe leiden dat de behuizing van de printer vervormd raakt of oplost met als mogelijk gevolg elektrische schokken of brand.

Knoopcelbatterij (alleen TD-4455DNWB/TD-4555DNWB/TD-4555DNWBF)

Gebruik GEEN scherpe voorwerpen zoals een pincet of een pen bij het verwijderen of verwisselen van de batterijen.

- Raak de printkop of de metalen onderdelen in de buurt van de printkop NIET aan tijdens of meteen na gebruik van het apparaat, omdat deze zeer heet worden.

- Raak de sensor of de printkop NIET met uw vingers aan. Deze onderdelen kunnen namelijk beschadigd raken als gevolg van statische elektriciteit. Plaats het product, voordat u de sensor of de printkop aanraakt, op een antistatische mat (ESD) of gebruik antistatische handschoenen.
- Raak draaiende onderdelen NIET aan.
 - Er bestaat risico op letsel als uw vingers beklemd raken in:
 - het draaiende tandwiel
 - de draaiende rol (als de optionele label-afpeller is geïnstalleerd).

- Schakel de labelprinter uit voordat u deze onderdelen aanraakt.
- Wees voorzichtig als u de klep van het rollencompartiment sluit. Voorkom dat uw vingers klem komen te zitten tussen de bovenste en onderste delen van het deksel om letsel te voorkomen.

