

PL Прzewodnik Bezpieczeństwa Produktu
 Niniejszy podręcznik należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania drukarki etykiet. Podręcznik przechowuj w łatwo dostępnym miejscu do użytku w przyszłości.

Odpowiedzi na często zadawane pytania, rozwiązania problemów oraz oprogramowanie i podręczniki do pobrania można znaleźć na stronie support.brother.com.

Zasady bezpieczeństwa

- W celu przeprowadzenia serwisowania, regulacji lub napraw należy skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother lub lokalnym dealerem firmy Brother.
- Jeśli działanie produktu nie jest standardowe, wystąpi dowolny błąd lub uszkodzony jest dowolny kabel, należy produkt wyłączyć, odłączyć wszystkie kable i skontaktować się z działem obsługi klienta firmy Brother lub lokalnym dealerem firmy Brother.
- Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku klęsk żywiołowych lub katastrof spowodowanych przez człowieka, takich jak trzęsienia ziemi lub pożary, działania osób trzecich, celowego lub niedbałego działania użytkownika, niewłaściwego użytkowania lub działania w innych szczególnych warunkach.
- O ile jest to dozwolone przez obowiązujące prawo, Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody (np. straty, utratę zysków firmy, utratę zysków, zakłócenia w prowadzeniu działalności lub utracone środki komunikacji), które mogą wynikać z użytkowania lub niemożności użytkowania produktu.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które mogą zostać spowodowane nieprawidłową obsługą produktu wynikającą z podłączenia niezgodnego sprzętu lub używania niezgodnego oprogramowania.
- Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia lub straty wynikające z używania etykiet utworzonych za pomocą tego produktu oraz utratę lub zmianę danych w wyniku awarii, naprawy, zużytych materiałów eksploatacyjnych, jak również za jakiegokolwiek roszczenia stron trzecich.
- Firma Brother zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w informacjach zawartych w niniejszym podręczniku lub innej dokumentacji tego produktu. Ponadto Firma Brother nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody (w tym wynikowe) spowodowane poganiem na dokumentacji produktu, w tym między innymi za błędy typograficzne i inne. Zdecydowanie zaleca się pobranie najnowszej wersji dokumentacji produktu oraz regularne sprawdzanie dostępności zaktualizowanych wersji oprogramowania sprzętowego, sterowników i aplikacji na stronie support.brother.com. Najnowsza wersja dokumentacji produktu jest dostępna na stronie Brother support pod adresem support.brother.com.
- Aby uzyskać więcej informacji o oprogramowaniu i użytkowaniu produktu w sieci, patrz *Podręcznik Użytkownika*, który można znaleźć na stronie Brother support pod adresem support.brother.com.
- Modele produktu, akcesoria i materiały eksploatacyjne mogą się różnić w zależności od kraju lub regionu.
- Produkt ten jest dopuszczony do użytku tylko w kraju lub regionie, w którym został zakupiony.

▲ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może doprowadzić do śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała.

Należy przestrzegać tych zasad, aby uniknąć ryzyka powstania zbyt wysokiej temperatury, dymienia, wybuchu lub pożaru.

Akumulator litowo-jonowy

- NIE wystawiaj akumulatora na ciepło ani ogień.
- NIE rozmontowuj ani NIE modyfikuj akumulatora.
- NIE uszkadzaj akumulatora w żaden sposób.
- NIE łącz biegunów + i - metalowymi przedmiotami, np. drutem.
- Akumulator należy przechowywać poza zasięgiem dzieci.
- NIE dopuszczaj do kontaktu akumulatora z cieczami.
- NIE ładuj, nie używaj ani nie pozostawiaj akumulatora w miejscach narażonych na wysokie temperatury (powyżej 60 °C).
- NIE ładować akumulatora przy użyciu nieobsługiwanej metody. Instrukcje dotyczące ładowania akumulatora można znaleźć w *Podręcznik Użytkownika*.
- NIE używaj akumulatora w celach innych niż zgodne z przeznaczeniem.
- NIE przenoś ani nie przechowuj akumulatora wraz z metalowymi przedmiotami.
- NIE przyłutowuj żadnych połączeń do akumulatora.
- NIE wyrzucaj akumulatora razem z odpadami gospodarstwa domowego.


▲OSTRZEŻENIE

Nieprzestrzeganie poniższych zasad i ostrzeżeń może doprowadzić do śmiertelnych lub poważnych obrażeń ciała.

Należy przestrzegać tych zasad, aby uniknąć ryzyka powstania zbyt wysokiej temperatury, dymienia, wybuchu, pożaru lub obrażeń użytkownika.

Produkt, kabel USB, akumulator litowo-jonowy

- Aby zapobiec uszkodzeniu tych produktów, NIE należy:
 - umieszczać na nich ciężkich przedmiotów,
 - demontować ich ani modyfikować,
 - opuszczać ich lub uderzać,
 - dopuszczać do ich zamoczenia, na przykład chwytając je mokrymi rękoma lub rozlewając na nie płyny.
- NIE instaluj ani nie używaj w miejscach, w których powstaje pył wybuchowy lub przewodzący prąd elektryczny.
- NIE obsługuj, nie ładuj ani nie przechowuj tych produktów w następujących miejscach (w przeciwnym razie może wystąpić pożar, porażenie prądem elektrycznym, dym lub uszkodzenie urządzenia):
 - W miejscach o bardzo wysokiej wilgotności lub niskiej temperaturze (patrz rozdział „Specyfikacja” w *Podręczniku Użytkownika* danego modelu).
 - W miejscach narażonych na kondensację lub wilgoć, takich jak łazienki lub grzejniki wodne.
 - W miejscu bardzo zakurczonym.
 - W miejscu o bardzo wysokich temperaturach, np. w pobliżu otwartego ognia, grzejników lub w bezpośrednim słońcu.
 - W zamkniętym samochodzie wystawionym na bezpośrednie działanie słońca.
 - Na dużej wysokości nad poziomem morza.
 - Podczas burzy.
- NIE używaj drukarki etykiet, jeśli w jej wnętrzu znajdują się ciała obce lub woda. Odłącz zewnętrzne źródło zasilania i wyjmij akumulator (jeśli jest zainstalowany), a następnie skontaktuj się z lokalnym dealerem firmy Brother.
- W przypadku zauważenia nietypowego zjawiska, np. zapachu, wydzielania ciepła, hałasu, odkształcenia lub odbarwienia, należy zaprzestać użytkowania drukarki etykiet.
- NIE należy pozwalać niemowlętom ani dzieciom na zabawę plastikowym workiem, w którym znajdowała się drukarka etykiet. Opakowanie należy wyrzucić lub przechowywać poza zasięgiem niemowląt i dzieci, aby uniknąć ryzyka uduszenia.
- NIE używaj akumulatora, jeżeli jest uszkodzony lub nieszczelny.
- Trzymaj akumulator z dala od niemowląt i dzieci. W razie poknięcia należy się niezwłocznie zgłosić do lekarza.
- NIE używaj do wyjmowania lub wymiany akumulatora ostrych przedmiotów, takich jak pinceta lub długopis.
- Jeśli ciecz z akumulatora dostanie się do oczu, umyj je natychmiast czystą wodą. Natychmiast zgłosić się do lekarza.
- Trzymaj ręce i włosy z dala od zespołu odcinarki.
- NIE dotykaj ostrza zespołu odcinarki i nie wkładaj palców do szczeliny wylotowej taśmy.
- NIE należy dotykać głowicy drukującej ani żadnych metalowych części znajdujących się w jej pobliżu, ponieważ mogą się nagrzewać podczas i zaraz po ukończeniu użytkowania.

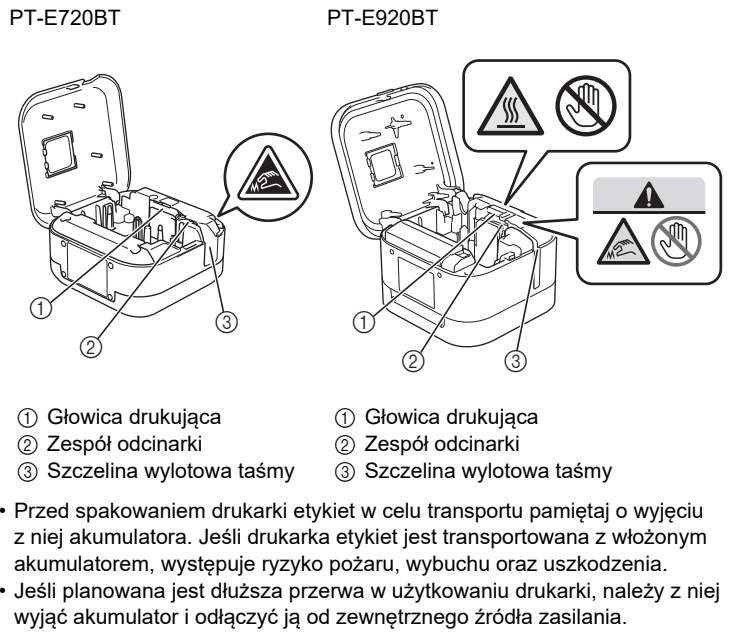

▲UWAGA

Nieprzestrzeganie instrukcji i ostrzeżeń może doprowadzić do drobnych lub umiarkowanych obrażeń ciała.

Produkt, kabel USB, akumulator litowo-jonowy

- Jeżeli ciecz z akumulatora dostanie się na skórę lub odzież, natychmiast spłucz ją czystą wodą.
- Należy używać wyłączania akumulatora nabytego wraz z produktem.
- NIE wolno upuścić drukarki etykiet podczas wyjmowania jej z opakowania, w przeciwnym razie może dojść do obrażeń ciała użytkownika.
- Należy zachować ostrożność podczas zamykania pokrywy komory kasety z taśmą. Istnieje ryzyko wystąpienia obrażeń, jeśli palec zostanie przyśnięty pomiędzy górną a dolną częścią pokrywy.
- Nie używane materiały eksploatacyjne i drukarkę etykiet należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Ponadto nie pozwalaj dzieciom na wkładanie części drukarki etykiet lub etykiet do ust. W przypadku poknięcia jakiegokolwiek przedmiotów należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
- Drukarkę etykiet należy przechowywać na płaskiej, poziomej i stabilnej powierzchni.

Przepisy prawne

UWAGA RYZIKO WYBUCHU W PRZYPADKU WYMIANY AKUMULATORA NA AKUMULATOR NIEPRAWIDŁOWEGO TYPU. ZUŻYTE BATERIE NALEŻY UTYLIZOWAĆ ZGODNIE Z LOKALNYMI PRZEPISAMI.	
Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja) Firma Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan oświadcza, że niniejsze produkty są zgodne z odpowiednimi przepisami harmonizacyjnymi UE (tylko Europa/Turcja) oraz przepisami prawa Zjednoczonego Królestwa (tylko Wielka Brytania). Deklarację zgodności można pobrać ze strony Brother support. Odwiedź stronę support.brother.com/manuals.	
UK Deklaracja zgodności z przepisami dotyczącymi sprzętu radiowego z roku 2017 (tylko Wielka Brytania) (Dotyczy tylko modeli z interfejsami radiowymi) Firma Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan oświadcza, że niniejsze produkty są zgodne z przepisami rozporządzenia o urządzeniach radiowych 2017. Kopię deklaracji zgodności można pobrać, postępując według poniższych instrukcji w rozdziale Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja).	
UE Deklaracja zgodności z dyrektywą RE (Radiowe i telekomunikacyjne urządzenia końcowe) 2014/53/UE (tylko Europa/Turcja) (Dotyczy modeli z interfejsami radiowymi) Firma Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan oświadcza, że niniejsze produkty spełniają zapisy Dyrektywy RE 2014/53/UE. Kopię deklaracji zgodności można pobrać, postępując według poniższych instrukcji w rozdziale Deklaracja zgodności (tylko Europa/Turcja).	

Bluetooth®
 Ta drukarka obsługuje funkcję Bluetooth.
 Pasma częstotliwości: 2402-2480 MHz
 Maksymalne zasilanie częstotliwości radiowej transmitowane na pasmach częstotliwości: poniżej 20 dBm (EIRP)

Informacje dotyczące zgodności z Rozporządzeniem Komisji można pobrać ze strony Brother support. Odwiedź stronę support.brother.com/manuals.

Jak włączyć lub wyłączyć funkcje Bluetooth

- Sprawdź, czy drukarka jest włączona.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez około 9 sekund, aż dioda zasilania zacznie migać.
- Zwolnij przycisk zasilania w ciągu 3 sekund od momentu rozpoczęcia migania.
- Naciśnij dwukrotnie przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę.
- Ponownie włącz drukarkę.

BG Ръководство за безопасност

Непременно прочетете това ръководство, преди да използвате етикетния принтер. Пазете това ръководство на сигурно място за бъдещи справки.

За често задавани въпроси, съвети за отстраняване на неизправности и сваляне на софтуер и ръководства посетете support.brother.com.

Мерки за безопасност

- За сервизиране, регулиране или ремонт се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother.
- Ако продуктът не работи нормално, възникне някаква грешка или някой кабел се повреди, изключете продукта, изключете всички кабели и се обърнете към центъра за обслужване на клиенти на Brother или към местния дилър на Brother.
- Не поемаме никаква отговорност за щети, произтичащи от естествени или причинени от човека наместа бедствия, като земетресения или пожар, или от действия на трети страни, преднамерени или небрежни действия на потребителя, неправилна употреба или работа при специални условия.
- Доколкото е позволено от приложимите закони, не поемаме никаква отговорност за щети (например пропусната полза за бизнеса, прекъсвания на работата или загуба на възможност за комуникация), възникнали в резултат от използването или невъзможността за използване на продукта.
- Не поемаме никаква отговорност за щети, които могат да възникнат от неправилна употреба на продукта поради свързване на несъвместимо оборудване или използване на несъвместим софтуер.
- Не поемаме никаква отговорност за щети или пропуснати ползи, произтичащи от използването на етикети, създадени с този продукт, нито за загуба или промяна на данни поради неизправност, ремонт или консумативи и не приемаме никакви претенции от трети страни.
- Brother си запазва правото да прави промени без предизвестие в информацията в това ръководство или в друга документация за този продукт. Освен това Brother не носи отговорност за каквито и да е повреди (включително произтичащи), възникнали вследствие използването на документацията за продукта, включително, но не само, печатни и други грешки. Настоятелно ви препоръчваме редовно да проверявате и да изтеглите най-новата версия на продуктовата документация, фърмуера, драйверите и приложенията на адрес support.brother.com. Най-новата версия на документацията за продукта можете да намерите в Brother support уебсайта на адрес support.brother.com.
- За повече информация относно софтуера и използването на продукта в мрежа вижте *Ръководството за потребителя*, което можете да намерите на Brother support уебсайта на адрес support.brother.com.
- Възможно е продуктовите модели, аксесоари и консумативи да се различават в зависимост от държавата или региона.
- Този продукт е одобрен за употреба само в държавата или региона, където е закупен.

▲ ОПАСНОСТ

Неспазването на инструкциите и предупрежденията може да доведе до смърт или сериозни наранявания.

Спазвайте тези указания, за да избегнете риск от прегряване, дим, експлозия или пожар.

Akumulatorna Li-ion батерия

- НЕ излагайте батерията на топлина или пламъци.
- НЕ разглобявайте и НЕ модифицирайте батерията.
- НЕ повреждайте батерията по никакъв начин.
- НЕ свързвайте полюсите + и - с метални предмети, като например проводник.
- Съхранявайте батерията на място, недостъпно за деца.
- НЕ позволявайте акумулаторната батерия да влиза в контакт с течности.
- НЕ зареждайте, не използвайте и не оставайте батерията на места с висока температура (над 60 °C).
- НЕ зареждайте батерията, като използвате неподдръжан метод. За инструкции относно това как да заредите батерията вижте *Ръководството за потребителя*.
- НЕ използвайте батерията за нещо друго, различно от предназначението ѝ.
- НЕ пренасяйте и не съхранявайте батерията заедно с метални предмети.
- НЕ запоявайте връзки към батерията.
- НЕ изхвърляйте батерията с битовите отпадъци.


▲ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Неспазването на тези указания и предупреждения може да доведе до смърт или сериозни наранявания.

Спазвайте тези указания, за да избегнете риск от прегряване, дим, експлозия, пожар или нараняване.

Продукт, USB кабел, акумулаторна Li-ion батерия

- За да избегнете повреда на продуктите, НЕ:
 - Поставяйте тежки предмети върху тях.
 - Ги разглобявайте или модифицирайте.
 - Ги изпускайте или удряйте.
 - Допускайте намокрянето им, напр. като ги пипате с мокри ръце или разливате течности върху тях.
- НЕ инсталирайте и НЕ използвайте на места, където се образува взривоопасен или електропроводим прах.
- НЕ използвайте, не зареждайте и не съхранявайте тези продукти на посочените по-долу места, тъй като в противен случай може да възникне пожар, токов удар, дим или повреда:
 - На места с изключително висока влажност или ниска температура (вижте раздела "Спецификации" в *Ръководството за потребителя* за вашия модел).
 - На място, където ще има излагане на кондензация или влага, като например в бани или до водонагреватели.
 - На прекалено прашно място.
 - На място, което е изключително горещо, като напр. до открити пламъци, нагреватели или на пряка слънчева светлина.
 - В затворена кола на пряка слънчева светлина.
 - При голяма надморска височина.
 - По време на гръмотевична буря.
- НЕ използвайте етикетния принтер, ако в него влезе вода или чуждо тло. Разкачете външния източник на захранване и извадете батерията (ако е поставена), след което се свържете с местния дилър на Brother.
- Спрете да използвате етикетния принтер, ако забележите нещо необичайно, като например мирис, топлина, шум, деформации или обезцветяване.
- НЕ позволявайте на бебета или деца да играят с найлоновия плик, в който е бил етикетният принтер. Изхвърлете найлоновия плик или го дръжте далеч от бебета и деца, за да избегнете риск от задушаване.
- НЕ използвайте батерията, ако е повредена или протекпа.
- Дръжте батерията далеч от бебета и деца. При поглъщане потърсете незабавно медицинска помощ.
- НЕ използвайте остри предмети, например пинсети или химикалки, при изваждане или смяна на батерията.
- Ако течността от батерията попадне в очите ви, веднага изплакнете очите си с чиста вода. Незабавно потърсете медицинска помощ.
- Дръжте ръцете и косата си далеч от приспособиенето за рязане.
- Не докосвайте острието на приспособиенето за рязане и не бъркайте с пръсти в отвора за излизане на лентата.
- НЕ докосвайте печатащата глава и металните части в близост до печатащата глава, тъй като те се нагорещават много по време на работа и непосредствено след това.

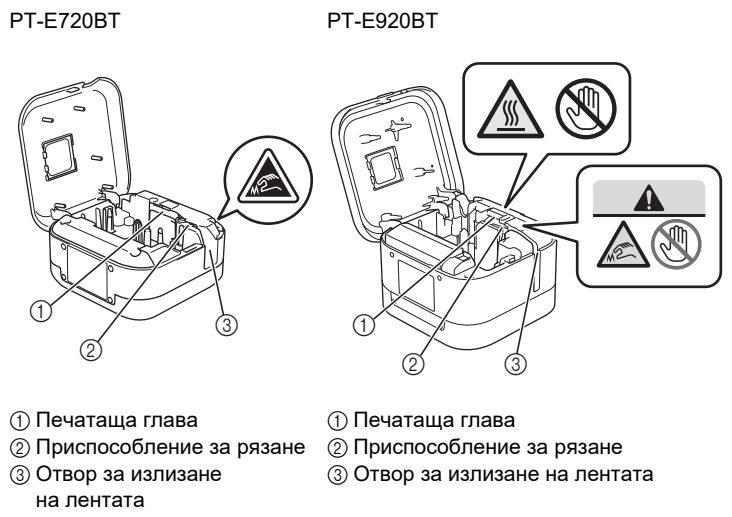

Информацията за съответствие с Регламент на Комисията може да бъде свалена от Brother support уебсайта. Посетете support.brother.com/manuals.

Активиране или деактивиране на Bluetooth

- Уверете се, че принтерът е включен.
- Натиснете и задръжте бутона на захранването за около 9 секунди, докато светодиодът за захранването не започне да мига.
- Отпуснете бутона на захранването в рамките на 3 секунди, след като започне мигането.
- Натиснете двукратно бутона на захранването, за да изключите принтера.
- Включете отново принтера.

Побор mocy

Drukarka etykiet posiada funkcję oszczędzania energii, która automatycznie wyłącza drukarkę, jeśli przez określony czas nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, w określonych warunkach pracy. Jeśli funkcja ta jest wyłączona, wzrasta pobór mocy.

Dane kontaktowe

Dane kontaktowe lokalnych biur firmy Brother można znaleźć na stronie internetowej global.brother/en/gateway.

Materiały eksploatacyjne i akcesoria można zamawiać na stronie: www.brother.eu/supplies



©2025 Brother Industries, Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.