

FR Guide de sécurité du produit

Veillez à lire ce guide avant d'utiliser l'imprimante d'étiquettes. Conservez ce guide en lieu sûr afin de pouvoir vous y reporter à tout moment.

Pour consulter la [FAQ](#), les conseils de dépannage et télécharger des logiciels et manuels, consultez [support.brother.com](#).

Consignes de sécurité

- Pour la maintenance, des réglages ou les réparations, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Si le produit fonctionne de façon anormale ou en cas d'erreur, ou si un câble est endommagé, mettez le produit hors tension, débranchez tous les câbles, et contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages à la suite d'un tremblement de terre, d'un incendie ou d'une autre catastrophe, de l'action d'un tiers, de l'usage intentionnel qu'en fait l'utilisateur, de la négligence de l'utilisateur, d'un usage impropre ou d'une utilisation dans toute autre condition spéciale.
- Dans la mesure autorisée par les lois applicables, nous déclinons toute responsabilité en cas de préjudice (pertes de revenus commerciaux, interruptions d'activité ou perte de moyen de communication) pouvant résulter de l'utilisation de ce produit ou de l'incapacité à l'utiliser.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement de ce produit provoqué par la connexion d'équipements incompatibles ou l'utilisation de logiciels incompatibles.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes provoqués par l'utilisation d'étiquettes créées avec ce produit, par la disparition ou la modification des données en raison d'une défaillance, d'une réparation ou des consommables, et nous n'acceptons aucune réclamation de tiers.
- Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux informations dans ce guide ou à une autre documentation de ce produit. En outre, Brother ne saurait être tenu responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée à la documentation du produit, y compris, mais sans s'y limiter, aux erreurs typographiques ou d'autres nature. Nous vous conseillons vivement de vérifier régulièrement et de télécharger la dernière version de la documentation de votre produit, des micrologiciels, des pilotes et des applications à l'adresse [support.brother.com](#). La dernière version de la documentation de votre produit est disponible sur le Site internet Brother support à l'adresse [support.brother.com](#).
- Pour plus d'informations sur les logiciels et l'utilisation du produit en réseau, consultez le *Guide de l'utilisateur*, disponible sur le Site internet Brother support à l'adresse [support.brother.com](#).
- Les modèles de produits, accessoires et consommables disponibles peuvent varier en fonction du pays ou de la région.
- L'utilisation de ce produit n'est approuvée que dans le pays ou la région d'achat.

▲ DANGER Le non-respect des avertissements et des instructions est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Suivez ces recommandations pour éviter tout risque de dégagement de chaleur, de fumée, d'explosion ou d'incendie.

Batterie Li-ion rechargeable

- N'exposez PAS la batterie à la chaleur et au feu.
- NE démontez PAS ou NE modifiez PAS la batterie.
- N'endommagez PAS la batterie de quelque façon que ce soit.
- NE raccordez PAS les bornes + et - avec des objets métalliques tels que du fil de fer.
- Conservez la batterie hors de portée des enfants.
- NE laissez PAS de liquides entrer en contact avec la batterie.
- NE rechargez PAS, N'utilisez PAS ou NE laissez PAS la batterie dans un endroit exposé à des températures élevées (supérieures à 60 °C).
- NE rechargez PAS la batterie à l'aide d'une méthode non prise en charge. Pour obtenir les instructions sur la recharge de la batterie, consultez le *Guide de l'utilisateur*.
- N'utilisez PAS une batterie autre que dans le but prévu.
- NE portez PAS ou N'entreposez PAS la batterie avec des objets métalliques.
- NE réalisez PAS de soudure entre les connexions et la batterie.
- NE jetez PAS la batterie avec les déchets ménagers.


▲AVERTISSEMENT Le non-respect de ces recommandations et avertissements est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Suivez ces directives pour éviter tout risque de dégagement de chaleur, d'explosion, d'incendie ou de blessure.

Produit, Câble USB, Batterie Li-on rechargeable


- Pour éviter d'endommager ces produits, NE PAS :
 - Placer des objets lourds dessus.
 - Les démonter ou les modifier.
 - Les faire tomber ou les exposer à un choc.
 - Les laisser se mouiller, par exemple en les manipulant avec des mains mouillées ou en renversant un liquide dessus.
- N'installez PAS et n'utilisez PAS dans des zones où des poussières explosives ou conductrices d'électricité sont générées.
- N'utilisez, ne rechargez et ne rangez PAS ces produits dans les emplacements suivants, sans quoi des dommages, l'apparition de fumée, un incendie ou un choc électrique pourraient survenir :
 - Dans un emplacement très humide ou froid (consultez la section « Spécifications » du *Guide de l'utilisateur* de votre modèle).
 - Dans un emplacement d'exposition à la condensation ou à l'humidité, à savoir une salle de bain ou près d'un chauffe-eau.
 - Dans un endroit extrêmement poussiéreux.
 - Dans un endroit extrêmement chaud, par exemple à proximité de flammes nues, d'un radiateur ou à la lumière directe du soleil.
 - Dans une voiture fermée en plein soleil.
 - À haute altitude.
 - Lors d'un orage.
- N'utilisez PAS l'imprimante d'étiquettes si de l'eau ou des corps étrangers y pénètrent. Débranchez la source d'alimentation externe et retirez la batterie (le cas échéant), puis contactez votre revendeur Brother local.
- Arrêtez d'utiliser l'imprimante d'étiquettes en cas d'anomalies constatées telles que des odeurs, de la chaleur, du bruit, une déformation ou une décoloration.
- Ne laissez PAS les bébés ou les enfants jouer avec le sac plastique qui contenait l'imprimante d'étiquettes. Jetez le sac ou tenez-le à l'écart des nourrissons et des enfants afin d'éviter tout risque de suffocation.
- N'utilisez PAS la batterie si elle est endommagée ou si elle fuit.
- Tenez la batterie hors de portée des bébés et des enfants. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.
- N'utilisez PAS d'objets pointus, tels qu'une pince à épiler ou un stylo, pour retirer ou remplacer la batterie.
- Si du liquide provenant de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau propre. Consultez immédiatement un médecin.
- Tenez vos mains et vos cheveux à l'écart de l'ensemble de coupe-ruban.
- NE touchez PAS la lame de l'ensemble de coupe-ruban ou N'insérez PAS vos doigts dans la fente de sortie de ruban.
- NE touchez PAS la tête d'impression ou toute autre pièce métallique à proximité de la tête d'impression, car elles deviennent très chaudes pendant ou tout de suite après l'utilisation.

PT-E720BT

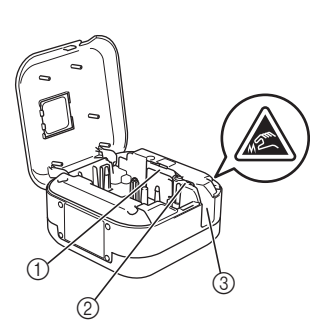

- ① Tête d'impression
- ② Ensemble de coupe-ruban
- ③ Fente de sortie de ruban

PT-E920BT

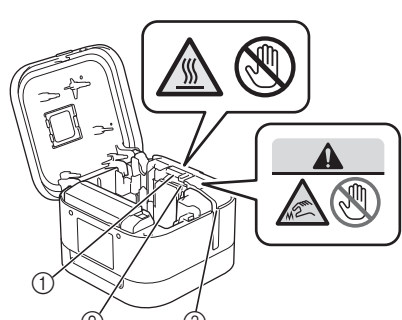

- ① Tête d'impression
- ② Ensemble de coupe-ruban
- ③ Fente de sortie de ruban

- Lors de l'expédition de l'imprimante d'étiquettes, veillez à retirer la batterie avant d'emballer l'appareil. Si l'imprimante d'étiquettes est expédiée avec la batterie installée, il y a un risque d'incendie, d'explosion et de dommages.
- Retirez la batterie et débranchez la source d'alimentation externe si vous ne comptez pas vous servir de l'imprimante pendant une longue période.

▲ATTENTION

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures mineures ou légères.

Produit, Câble USB, Batterie Li-on rechargeable

- Si du liquide provenant de la batterie entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les immédiatement avec de l'eau.
- Utilisez uniquement la batterie fournie avec ce produit.
- NE faites PAS tomber l'imprimante d'étiquettes lorsque vous la sortez de sa boîte ou la déplacez, au risque de vous blesser.
- Soyez prudent au moment de fermer le couvercle du compartiment de la cassette à ruban. Vous risquez de vous blesser si vos doigts sont piégés entre les parties supérieure et inférieure du couvercle.
- Lorsque vous n'utilisez pas l'imprimante d'étiquettes ou les accessoires, conservez-les hors de portée des bébés et des enfants. En outre, n'autorisez pas les nourrissons et les enfants à porter des pièces de l'imprimante d'étiquettes ou des étiquettes à leur bouché. Si un objet a été avalé, consultez immédiatement un médecin.
- Rangez l'imprimante d'étiquettes sur une surface plane, horizontale et stable.

Réglementation

ATTENTION
RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INADÉQUAT. METTEZ AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMEMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES.

Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)
Nous, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de l'UE (Europe/Turquie uniquement) et du Royaume-Uni (Grande-Bretagne uniquement). Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité depuis le Site internet Brother support. Visitez [support.brother.com/manuals](#).

Déclaration de conformité du Royaume-Uni pour le règlement 2017 sur les équipements radio (Grande-Bretagne uniquement) (Applicable aux modèles avec interfaces radio)

Nous, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive sur l'équipement radio de 2017. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement).

Déclaration de conformité UE à la directive RE 2014/53/UE (Europe/Turquie uniquement) (Concerne les modèles avec interfaces radio)

Nous, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive RE 2014/53/UE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement).

Bluetooth®

Cette imprimante est compatible Bluetooth.
Bandes de fréquences : 2402 MHz à 2480 MHz
Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences :
Moins de 20 dBm (p.i.r.e)

Vous pouvez télécharger les informations sur la conformité avec le Règlement de la Commission depuis le Site internet Brother support. Visitez [support.brother.com/manuals](#).

NL Handleiding product veiligheid

Lees deze gebruikershandleiding voordat u de labelprinter gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor toekomstig gebruik.

Ga naar [support.brother.com](#) voor veelgestelde vragen, tips voor problemen oplossen en voor het downloaden van software en handleidingen.

Veiligheidsmaatregelen

- Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de klantenservice van Brother of met uw plaatselijke Brother-reseller.
- Als het product niet naar behoren functioneert, als er een storing optreedt of als er een kabel is beschadigd, schakel het product dan uit en verwijder alle kabels. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-reseller.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit natuurlijke of door mensen veroorzaakte rampen, zoals aardbevingen, brand, of handelingen van derden, opzettelijke handelingen van de gebruiker, opzettelijke nalatigheid van de gebruiker, misbruik of gebruik onder andere speciale omstandigheden.
- Voor zover toegestaan door geldende wetgeving aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor schade (zoals verlies van bedrijfswinst, bedrijfsonderbrekingen of verlies van communicatiemogelijkheden) als gevolg van het gebruik of niet kunnen gebruiken van het product.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld door het aansluiten van incompatibele apparatuur of het gebruik van incompatibele software.
- Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van een label dat met dit product is gemaakt of voor verlies of wijzigingen van gegevens als gevolg van defecten, reparaties of de verbruiksartikelen en wij aanvaarden geen claims van derden.
- Brother behoudt het recht om zonder berichtgeving wijzigingen aan te brengen in de informatie van deze handleiding of in andere documentatie voor dit product. Brother is bovendien niet aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de productdocumentatie, inclusief, maar niet beperkt tot typografische en andere fouten. We adviseren met klem om regelmatig te controleren of u beschikt over de nieuwste versie van de productdocumentatie, firmware, stuurprogramma's en toepassingen op [support.brother.com](#). De nieuwste versie van de documentatie bij het product kunt u downloaden van de Brother support website: [support.brother.com](#).
- Raadpleeg voor meer informatie over de software en het gebruik van het product in een netwerk, de *Gebruikershandleiding* op de Brother support website: [support.brother.com](#).
- De modellen, accessoires en verbruiksartikelen voor het product kunnen per land of regio verschillen.
- Dit product is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land of de regio van aankoop.

▲ GEVAAR Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel.

Houd u aan deze richtlijnen om oververhitting, rookvorming, explosies of brand te voorkomen.

Oplaadbare li-ionbatterij

- Stel de batterij NIET bloot aan hitte of open vuur.
- Demonteer de batterij NIET en breng geen wijzigingen in de batterij aan.
- Beschadig de batterij NIET.
- Breng de + en - contacten NIET in aanraking met metalen objecten, zoals kabels of draden.
- Berg de batterij op buiten het bereik van kinderen.
- Zorg ervoor dat de batterij NIET in aanraking komt met water.
- Batterij NIET gebruiken, bewaren of opladen op te warme locaties (temperaturen hoger dan 60 °C).
- Laad de batterij NIET op met een niet-ondersteunde methode. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor instructies over het opladen van de batterij.
- Gebruik de batterij UITSLUITEND voor de beoogde doeleinden.
- Vervoer of bewaar de batterij NIET samen met metalen voorwerpen.
- Breng GEEN soldeerverbindingen aan op de batterij.
- Gooi de batterij NIET samen met het huisvuil weg.


▲WAARSCHUWING Het niet naleven van deze richtlijnen en waarschuwingen kan leiden tot overlijden of ernstig letsel.

Houd u zich aan deze richtlijnen om rook- en hittevorming, explosies, brand of letsel te voorkomen.

Product, USB-kabel, oplaadbare li-ionbatterij


- Om beschadiging van deze producten te voorkomen, MOET u zorgen voor het volgende:
 - Geen zware voorwerpen op de producten plaatsen.
 - Deze niet demonteren en geen wijzigingen aanbrengen.
 - Niet laat vallen of ergens tegenaan stoten.
 - Niet nat laten worden, bijvoorbeeld door ze met natte handen vast te pakken of door er vloeistof op te morsen.
- NIET installeren of gebruiken in ruimten waarin explosief of elektrisch geleidend stof wordt opgewekt.
- Op de volgende locaties mag u de producten NIET gebruiken of opslaan, omdat dit mogelijk leidt tot brand, elektrische schokken, rook of schade:
 - Op een extreem vochtige of koude locatie (raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "Specificaties" in de *Gebruikershandleiding* van uw model).
 - Op een locatie waar het product is blootgesteld aan condensatie of vocht, zoals in badkamers of bij waterkokers.
 - Op een zeer stoffige locatie.
 - Op een zeer hete locatie, zoals in de buurt van open vuur, verwarmingstoestellen of in direct zonlicht.
 - In een gesloten auto in direct zonlicht.
 - Op grote hoogte.
 - Tijdens onweer.
- Gebruik de labelprinter NIET als er water of vreemde voorwerpen in aanwezig zijn. Koppel de externe elektrische voeding los en verwijder de batterij (indien geïnstalleerd); neem daarna contact op met uw lokale Brother-reseller.
- Stop het gebruik van de labelprinter als u afwijkingen constateert, zoals een vreemde geur, oververhitting, een vreemd geluid, vervorming of verkleuring.
- Laat baby's of kinderen NIET spelen met de plastic zak waarin de labelprinter is verpakt. Gooi de zak weg of berg deze buiten bereik van baby's en kinderen op om het risico op verstikking te vermijden.
- Gebruik de batterij NIET als deze beschadigd is of lekt.
- Houd de batterij uit de buurt van baby's en kinderen. Neem bij inslikken direct contact op met een arts.
- Gebruik GEEN scherpe voorwerpen zoals pincetten of pennen bij het verwijderen of verwisselen van de batterij.
- Als de vloeistof uit de batterij in contact komt met uw ogen, moet u uw ogen direct met schoon water uitspoelen. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Houd handen en haar uit de buurt van de snijsneehd.
- Raak het mes van de snijsneehd NIET aan en steek uw vingers niet in de tape-uitgang.
- Raak de printkop of de metalen onderdelen in de buurt van de printkop NIET aan tijdens of meteen na gebruik van het apparaat, omdat deze zeer heet worden.

PT-E720BT

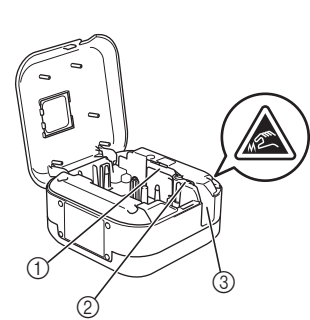

- ① Printkop
- ② Snijsneehd
- ③ Tape-uitgang

PT-E920BT

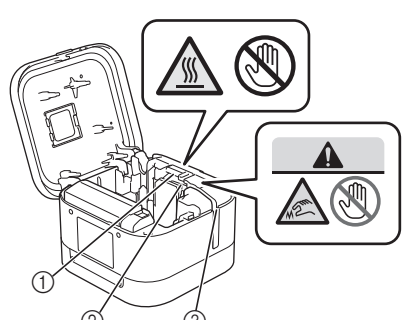

- ① Printkop
- ② Snijsneehd
- ③ Tape-uitgang

- Verwijder de oplaadbare batterij voordat u de labelprinter inpak't voor verzending. Als u de labelprinter verzendt met geïnstalleerde batterij, bestaat het risico van brand, explosies en schade.
- Verwijder de batterij en koppel een externe voedingsbron los als u de printer langere tijd niet gaat gebruiken.

Comment activer ou désactiver le Bluetooth

- Assurez-vous que l'imprimante est allumée.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pendant environ 9 secondes jusqu'à ce que le voyant d'alimentation clignote.
- Relâchez le bouton d'alimentation dans les 3 secondes après le début du clignotement.
- Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre l'imprimante.
- Rallumez l'imprimante.

Consommation électrique

Votre imprimante d'étiquettes est dotée d'une fonction d'économie d'énergie qui l'éteint automatiquement si aucun bouton n'est enfoncé pendant un certain temps, dans certaines conditions de fonctionnement. Si cette fonction est désactivée, la consommation électrique augmente.

Coordonnées

Visitez [global.brother/en/gateway](#) pour obtenir les coordonnées de votre bureau Brother local.

Pour commander des consommables et des accessoires :
[www.brother.eu/supplies](#)



©2025 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Energieverbruik

De labelprinter is voorzien van een energiebesparingsfunctie waarmee de printer automatisch wordt uitgeschakeld als onder bepaalde bedrijfsomstandigheden gedurende een bepaalde tijd geen toets wordt ingedrukt. Als deze functie wordt uitgeschakeld, neemt het energieverbruik toe.

Contactgegevens

Ga naar [global.brother/en/gateway](#) voor de contactgegevens van uw plaatselijke Brother-vestiging.

Verbruiksartikelen en accessoires bestellen:
[www.brother.eu/supplies](#)



© 2025 Brother Industries, Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Regelgeving

VOORZICHTIG
EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD TYPE. VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN IN OVEREENSTEMMING MET LOKALE RICHTLIJNEN.

Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)
Wij, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan

verklaren dat deze producten voldoen aan alle relevante richtlijnen en regelingen van de Europese harmonisatiewetgeving (alleen Europa/Turkije) en de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk (alleen Groot-Brittannië). De Conformiteitsverklaring kan van de Brother support website worden gedownload. Ga naar [support.brother.com/manuals](#).

Conformiteitsverklaring voor het VK voor de RE-richtlijn 2017 (alleen Groot-Brittannië) (van toepassing op modellen met een radio-interface)

Wij, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
--

verklaren dat deze producten voldoen aan de bepalingen van RE-richtlijn 2017. U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te volgen in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije).

EU-conformiteitsverklaring voor de RE-richtlijn 2014/53/EU (alleen Europa/Turkije) (van toepassing op modellen met een radio-interface)

Wij, Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
--

verklaren dat dit product functioneert in overeenstemming met de vereisten van de RE-richtlijn 2014/53/EU. U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te volgen in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije).

Bluetooth®

Deze printer ondersteunt Bluetooth.
Frequentiebanden : 2 402 MHz-2 480 MHz
Maximale radiofrequentievermogen uitgezonden over de frequentiebanden:
Minder dan 20 dBm (e.i.r.p)

De informatie over naleving van EU-regelgeving kan van de Brother support website worden gedownload. Ga naar [support.brother.com/manuals](#).

Bluetooth inschakelen of uitschakelen

- Controleer of de printer aan staat.
- Houd de aan-/uitknop ongeveer 9 seconden ingedrukt tot het aan-/uitlampje begint te knipperen.
- Laat de aan-/uitknop los binnen drie seconden nadat het knipperen is gestart.
- Druk tweemaal op de aan-/uitknop om de printer uit te schakelen.
- Schakel de printer weer In.