



## ZH-CN 产品安全手册

使用标签机之前，请务必阅读本手册。请妥善保管本手册，方便将来翻阅。

有关常见问题解答、故障排除技巧的详细信息提示，以及要下载软件和产品手册，请访问 [www.95105369.com](http://www.95105369.com)。

## 安全预防措施

- 对于保养、调整或维修事宜，请联系 Brother 客服中心或您当地的 Brother 经销商。
- 如果本产品工作不正常、发生任何错误或任何数据线损坏，请关闭产品，拔下所有数据线，然后联系 Brother 客服中心或您当地的 Brother 经销商。
- 我们对自然灾害或人为灾害造成的损坏不承担任何责任，例如地震、火灾、第三方行为、用户故意或疏忽操作、误用或在其他特殊情况下操作造成的损坏。
- 只要适用法律允许，对于因使用或无法使用产品而可能造成的损害（如业务利润损失、业务中断或通信途径中断），我们不承担任何责任。
- 对于因连接不兼容设备或使用不兼容软件导致错误操作产品而可能造成的损害，我们不承担任何责任。
- 对于因使用本产品制作的标签而造成的任何损害或利润损失，以及因故障、维修或耗材导致的数据消失或更改，我们不承担任何责任，也不接受第三方提出的任何索赔。
- Brother 保留对本手册或本产品其他文档中的信息进行更改的权利，恕不另行通知。此外，对于依赖提供的材料（包括但不限于印刷和其他错误）所导致的任何损害（包括间接损害），Brother 不承担任何责任。我们强烈建议您定期检查是否有更新，并及时下载最新版本的产品文档、固件、驱动程序和应用程序，网址为：[www.95105369.com](http://www.95105369.com)。最新版本的产品文档可从 Brother 技术服务支持网站中获得，网址为：[www.95105369.com](http://www.95105369.com)。
- 有关软件和在网络上使用产品的更多信息，请参阅 *使用说明书*，其可在 Brother 技术服务支持网站 ([www.95105369.com](http://www.95105369.com)) 上找到。
- 产品型号、附件和耗材可能因国家或地区而异。
- 本产品仅可在购买的国家或地区使用。

## ⚠ 危险

不遵守说明和警告可能导致人员死亡或严重受伤。

遵守这些指引以避免发热、冒烟、爆炸或火灾的风险。

### 锂离子充电电池

- 请勿将电池放在热源和火中。
- 请勿拆解或改造电池。
- 请勿以任何方式损坏电池。
- 请勿用电线等金属物体连接正负极端子。
- 请将电池存放在儿童够不着的地方。
- 请勿让电池接触液体。
- 请勿在高温（140°F/60°C 以上）的地方为电池充电、使用电池或放置电池。
- 请勿使用不受支持的方法给电池充电。有关如何给电池充电的说明，请参阅 *使用说明书*。
- 请勿将电池用于预期用途之外的其他用途。
- 请勿将电池与金属物体一起携带或存放。
- 请勿在电池上焊接任何连接线。
- 请勿与生活垃圾一起处置电池。


## ⚠ 警告

不遵守说明和警告可能导致人员死亡或严重受伤。

遵守这些指引以避免发热、冒烟、爆炸、火灾或人员受伤的风险。

### 产品、USB 数据线、锂离子充电电池

- 为避免损坏这些产品，请不要：
  - 将重物放在这些物品上。
  - 拆解或改装这些物品。
  - 使这些物品掉到地上或用力击打它们。
  - 弄湿这些物品，例如，用湿手拿取或使液体泼洒到这些物品上。
- 请勿在具有爆炸性或导电性灰尘的区域使用或安装产品。
- 请勿在以下位置操作或存放这些产品或对这些产品充电，否则存在发生火灾、触电、冒烟或损坏的风险：
  - 极度潮湿或寒冷的位置（请参阅您设备型号的 *使用说明书* 中的“规格”一节）。
  - 会接触到冷凝水或潮湿的位置，如浴室或热水器附近。
  - 灰尘很多的位置。
  - 温度极高的位置，如明火、加热器附近或阳光直射到的位置。
  - 停放在阳光直射到的位置处的密闭汽车内。
  - 海拔高的位置。
  - 在雷暴期间。
- 如果有水或异物进入标签机内，请勿使用标签机。拔下外部电源并取出电池（如果已安装），然后请联系您当地的 Brother 经销商进行维修。
- 如果您发现标签机发出异味或噪音、发热增加、变形或变色，请停止使用标签机。
- 请勿让婴儿或儿童玩包装标签机的塑料袋。丢弃塑料袋或将其放置在婴儿和儿童够不着的地方。存在窒息的风险。
- 如果电池损坏或漏液，请勿使用电池。
- 让电池远离婴儿和儿童。如果不慎误食，请立即就医。
- 请勿使用锋利的物体（如镊子或笔）来取出或更换电池。
- 如果电池的液体进入眼睛，请立即用清水清洗。请立即就医。
- 让您的手和头发远离切刀装置。
- 请勿触摸切刀装置的刀片或将手指插入色带出口中。
- 请勿触摸打印头或打印头附近的任何金属部件，因为在使用期间和刚刚使用过后，它们会变得非常烫。

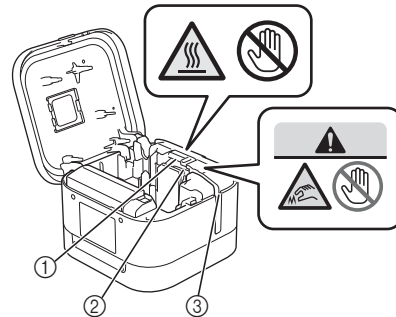

- ① 打印头
- ② 切刀装置
- ③ 色带出口

- 运送标签机时，请务必在包装前取出电池。如果运送标签机时仍装有电池，则可能会引发火灾、爆炸和损坏。
- 如果有很长一段时间不会使用标签机，请取出电池并拔下外部电源。

▲ 注意

不遵守说明和警告可能导致人员轻微或中度受伤。

产品、USB 数据线、锂离子充电电池

- 如果电池漏液沾到皮肤或衣服，请立即用水冲洗。
- 请仅使用本产品随附的电池。
- 从包装箱中取出标签机或搬迁标签机时，请勿让标签机掉到地上，否则可能导致受伤。
- 关闭色带盒舱盖时应小心。如果手指被夹在舱盖的上下部分之间，则存在受伤的风险。
- 不使用标签机或任何耗材时，请将其存放在婴儿和儿童够不着的地方。另外，请勿让婴儿和儿童将任何标签机零件或标签放入口中。如果吞下任何物体，请立即就医。
- 将标签机存放在平坦且稳定的表面上。

法规

注意

如果换用类型不正确的电池，则存在发生爆炸的危险。  
请根据当地法规处置废旧电池。

消费者若使用电源适配器供电，则应购买配套使用获得 CCC 认证并满足标准要求的电源适配器。

2.4 GHz 带的机器（蓝牙）

1. ■ 使用频率：2.4-2.4835 GHz  
■ 等效全向辐射功率 (EIRP):  
天线增益 < 10dBi 时：≤ 100 mW 或 ≤ 20 dBm  
■ 最大功率谱密度：  
天线增益 < 10dBi 时：≤ 20 dBm / MHz (EIRP)  
■ 载频容限：20 ppm  
■ 带外发射功率（在 2.4-2.4835GHz 频段以外）  
≤ -80 dBm / Hz (EIRP)  
■ 杂散发射（辐射）功率（对应载波 ±2.5 倍信道带宽以外）：  
≤ -36 dBm / 100 kHz (30-1000 MHz)  
≤ -33 dBm / 100 kHz (2.4-2.4835 GHz)  
≤ -40 dBm / 1 MHz (3.4-3.53 GHz)  
≤ -40 dBm / 1 MHz (5.725-5.85 GHz)  
≤ -30 dBm / 1 MHz（其它 1-12.75 GHz）
2. 不得擅自更改发射频率、加大发射功率（包括额外加装射频功率放大器），不得擅自外接天线或改用其它发射天线；
3. 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生有害干扰；一旦发现有害干扰现象时，应立即停止使用，并采取措施消除干扰后方可继续使用；
4. 使用微功率无线电设备，必须忍受各种无线电业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐射干扰；
5. 不得在飞机和机场附近使用。

产品中有害物质的名称及含量

型号	产品中有害物质的名称及含有的信息表									
PT-E920BT	有害物质									
部件名称	Pb	Hg	Cd	Cr (VI)	PBBs	PBDEs	DBP	DIBP	BBP	DEHP
打印机械装置	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
盖板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
检测器单元	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
主电路板	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
副电路板	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
附件	×	○	○	○	○	○	○	○	○	○
印刷品	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
包装	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
注 1：○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。 注 2：以上未列出的部件，表明其有害物质含量均不出电器电子产品有害物质限制使用国家标准要求。										

联系信息

请访问 [global.brother/en/gateway](http://global.brother/en/gateway)，了解您当地的 Brother 办事处的联系信息。



微信服务

操作视频 在线客服

维修网点 常见问题

产品手册 耗材更换

([www.95105369.com](http://www.95105369.com) 驱动下载等)

购买正品耗材，避免机器故障，保障您的打印质量！

©2025 Brother Industries, Ltd. 版权所有。