

brother



D03DH8001

RJ-3235B/RJ-3255WB/ RJ-4235B/RJ-4255WB

Product Safety Guide (English)

Make sure you read this guide and keep it in a safe place for future reference.

For product documentation, software, and support, visit your model's "Manuals", "Downloads", and "FAQs & Troubleshooting" pages at support.brother.com.

DANGER

Failure to observe instructions and warnings could result in death or serious injuries. Follow these guidelines to avoid the risk of heat generation, smoking, explosion, or fire.

Rechargeable Li-ion Battery

- DO NOT allow the battery to come into contact with liquids.
- DO NOT charge, use, or leave the battery in high-temperature (above 60 °C) locations.
- DO NOT charge the battery using an unsupported method. For instructions on how to charge the battery, see the *User's Guide*.
- DO NOT use the battery other than for its intended purpose.
- DO NOT expose the battery to heat or fire.
- DO NOT connect the + and - terminals with metal objects such as wire. DO NOT carry or store the battery with metal objects.
- DO NOT throw, hit, or damage the battery in any way.
- DO NOT solder any connections to the battery.
- DO NOT disassemble or modify the battery.
- DO NOT dispose of the battery with household waste.

WARNING

Failure to observe these guidelines and warnings could result in death or serious injuries. Follow these guidelines to avoid the risk of heat or smoke generation, explosion, fire, or injury.

Product, AC Adapter (Optional), or Car Adapter (Optional)

- DO NOT use the product if water or foreign objects get inside it. Disconnect an external power source and remove the battery (if installed), and then contact your local Brother dealer.
- DO NOT operate, charge, or store these products in the following locations, otherwise, a fire, electric shock, smoke, or damage may occur:
 - In an extremely humid or cold location (see the "Specifications" section in your model's *User's Guide*).
 - In a location where it is exposed to condensation or moisture, such as bathrooms or water heaters.
 - In an extremely dusty location.
 - In an extremely hot location, such as near open flames, heaters, or in direct sunlight.
 - In a closed car in direct sunlight.
 - At a high altitude.
 - During a thunderstorm.
- DO NOT install or use in areas where explosive or electrically conductive dusts are generated. To avoid damaging these products, DO NOT:
 - Place heavy objects on them.
 - Disassemble or modify them.
 - Drop or hit them.
 - Allow them to get wet, for example, by handling them with wet hands or spilling liquids on them.
- DO NOT touch the connection ports with wet hands.
- DO NOT use chemical or combustible sprays near the printer or when cleaning the printer. There is a risk of fire and electric shock.

Produkt-Sicherheitshinweise (Deutsch)

Lesen Sie dieses Benutzerhandbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen griffbereit auf. Für Produktdokumentation, Software und Support besuchen Sie unter support.brother.com die Seiten „Handbücher“, „Downloads“ sowie „FAQ & Fehlerbehebung“ Ihres Modells.

GEFAHR

Die Missachtung von Anweisungen und Warnungen kann schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben. Beachten Sie diese Hinweise, um Gefahren durch Hitze- und Rauchentwicklung, Explosionen oder Brände zu verhindern.

Lithium-Ionen-Akku

- Achten Sie darauf, dass der Akku NIEMALS mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Den Akku NIEMALS bei hohen Temperaturen (über 60 °C) aufladen, verwenden oder aufbewahren.
- Laden Sie den Akku NIEMALS mit einer nicht unterstützten Methode auf. Anweisungen zum Laden des Akkus finden Sie im *Benutzerhandbuch*.
- Benutzen Sie den Akku NUR für den bestimmungsgemäßen Zweck.
- Setzen Sie den Akku NIEMALS Hitze oder Feuer aus.
- Verbinden Sie den Plus- und Minuspol (+/-) NIEMALS durch Metallgegenstände, z. B. einen Draht. Den Akku NIEMALS zusammen mit Metallgegenständen transportieren oder aufbewahren.
- Den Akku NIEMALS werfen, Erschütterungen aussetzen oder anderweitig beschädigen.
- NIEMALS Anschlüsse am Akku anlöten.
- Den Akku NIEMALS zerlegen oder modifizieren.
- Entsorgen Sie den Akku NICHT über den Hausmüll.

WARNING

Die Missachtung dieser Hinweise und Warnungen kann schwere Verletzungen oder sogar den Tod zur Folge haben. Beachten Sie diese Hinweise, um Gefahren und Verletzungen durch Hitze- oder Rauchentwicklung, Explosionen oder Feuer zu vermeiden.

Produkt, Netzadapter (optional) oder Autoadapter (optional)

- Verwenden Sie das Produkt NICHT, wenn sich darin Wasser oder Fremdojekte befinden. Ziehen Sie die externe Stromquelle ab, entfernen Sie den Akku (falls eingesetzt) und wenden Sie sich an Ihren Brother-Händler vor Ort.
- In den folgenden Umgebungen dürfen diese Produkte NICHT verwendet, geladen oder gelagert werden, da es andernfalls zu Feuer, Stromschlag, Rauch oder Beschädigung kommen kann:
 - an sehr feuchten oder kalten Orten (weitere Informationen finden Sie unter „Spezifikationen“ im *Benutzerhandbuch* Ihres Modells)
 - an Orten, an denen sie Kondenswasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind, z. B. in Badezimmern oder Räumen mit Wasserehitzer
 - an Orten mit hohem Staubaufkommen
 - an sehr heißen Orten, etwa in der Nähe von offenem Feuer oder Heizgeräten, sowie an Orten mit direkter Sonneneinstrahlung
 - in einem geschlossenen Kraftfahrzeug mit direkter Sonneneinstrahlung in großer Höhe
 - während eines Gewitters
- NICHT in Bereichen installieren oder verwenden, in denen explosive oder elektrisch leitende Stäube entstehen. Um eine Beschädigung dieser Produkte zu vermeiden, UNTERLASSEN Sie Folgendes:
 - Schwere Gegenstände darauf abstellen
 - Zerlegen oder modifizieren
 - Fallenlassen oder Gewalteinwirkung
 - Sie nass werden lassen, etwa durch Anfassen mit nassen Händen oder durch Verschütten von Getränken
- Berühren Sie die Anschlüsse NICHT mit nassen Händen.
- KEINE chemischen oder brennbaren Sprays in der Nähe des Geräts oder bei dessen Reinigung verwenden. Andernfalls besteht die Gefahr von Feuer oder Stromschlag.
- Bringen Sie KEINE organischen Lösungsmittel wie Benzol, Verdünner, Nagellackentferner oder Deodorants in Kontakt mit dem Produkt. Dadurch könnte sich das Produkt verformen oder auflösen, was zu einem Stromschlag oder Brand führen könnte.
- Verwenden Sie das Produkt NICHT in speziellen Umgebungen, wie z. B. in der Nähe von medizinischen Geräten. Elektromagnetische Wellen können bei medizinischen Geräten Fehlfunktionen verursachen.
- Verwenden und lagern Sie das Produkt, andere Komponenten und Verpackungsbestandteile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Entfernen Sie zum Versand den Akku bzw. ziehen Sie das Kabel ab.

- DO NOT allow organic solvents, such as benzene, thinner, polish remover, or deodorizers, to come into contact with the product. These may cause the product to warp or dissolve, resulting in electric shock or fire.
- DO NOT use the product in special environments, such as near medical equipment. Electromagnetic waves may cause medical equipment to malfunction.
- Use and store the product, other components, and packing bags out of the reach of children.
- Remove the battery or disconnect the cord when shipping.
- Remove the batteries and disconnect an external power source if you do not intend to use the product for an extended period of time.
- If you connect the product to a computer using a USB cable when both are powered by a vehicle, make sure both the product and the computer are safely grounded. Otherwise, the current flow in the USB cable may cause it to overheat and catch fire.

Rechargeable Li-ion Battery

- Keep the battery away from infants and small children. If ingested, contact emergency services immediately.
- Stop using the battery if there are noticeable abnormalities such as smell, heat, deformities, or discoloration.
- If liquid from the battery gets into your eyes, wash them immediately with clean water. Seek medical attention immediately.
- AC Adapter, Car Adapter**
 - Use only the AC Adapter, Power Cord, Car Adapter and USB Cable designed exclusively for your product. Failure to do so may result in an injury to yourself or others, or damage to the product or other property.
 - Insert the plug firmly into the electrical socket.
 - Connect the AC Adapter to a standard electrical socket (AC 100-240 V 50/60Hz) (and Car Adapter with DC 12 V).
 - DO NOT allow metal objects to come into contact with any connectors or ports.
 - DO NOT use a damaged AC Adapter or power cord set. When disconnecting the AC Adapter from the outlet or the printer itself, hold the plug or the jack and pull it out.
 - DO NOT pull on the cord when disconnecting the AC Adapter cord or Car Adapter from an electrical socket. Hold the plug to disconnect an Adapter from an electrical socket.
 - DO NOT forcibly bend or pull the AC Adapter, any cords or cables.
 - DO NOT overload the electrical socket.


CAUTION

Failure to observe instructions and warnings could result in minor or moderate injuries. Follow these guidelines to avoid injury.


Product

- DO NOT hold the product by the Media Compartment Cover or the Roll Guide. There is a risk that the cover or guide could detach or the product could fall.
- Be careful when opening or closing the Media Compartment Cover. There is a risk of injury if your fingers get caught between the top and bottom parts of the cover.
- When connecting cables and accessories, follow the applicable instructions.
- If the product is used for a long period of time, the highlighted product parts may get hot enough to cause a low-temperature burn.

RJ-3235B/RJ-3255WB

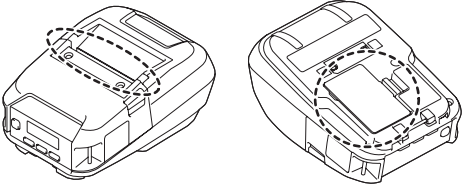

RJ-4235B/RJ-4255WB

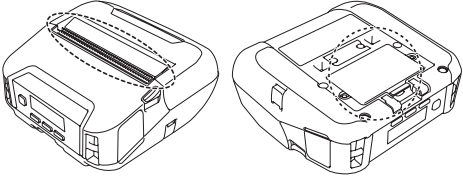

- When you are not using the product or any supplies, store it out of the reach of children. In addition, do not allow children to put the product parts or labels in their mouths. If any object has been swallowed, seek medical attention immediately.

- Nehmen Sie die Batterien heraus und trennen Sie die externe Stromversorgung, wenn Sie das Produkt für einen längeren Zeitraum nicht verwenden werden.
- Beim Anschluss des Produkts an einen Computer über ein USB-Kabel während der Stromversorgung durch ein Fahrzeug muss gewährleistet sein, dass beide Geräte sicher geerdet sind. Andernfalls kann der Stromfluss im USB-Kabel zu einer Überhitzung führen, die zu einem Brand führen kann.

Lithium-Ionen-Akku

- Halten Sie den Akku von Kindern und Kleinkindern fern. Bei Verschlucken rufen Sie sofort einen Notarzt.
- Bei ungewöhnlicher Geruchs- oder Wärmeentwicklung, Verformung, Verfärbung oder anderen Auffälligkeiten darf der Akku nicht weiterverwendet werden.
- Gelangt Akkufflüssigkeit in die Augen, sofort gründlich mit klarem Wasser ausspülen. Suchen Sie umgehend ärztliche Hilfe auf.

Netzadapter, Autoadapter

- Verwenden Sie ausschließlich Netzadapter, Netzkabel, Autoadapter und USB-Kabel, die speziell für Ihr Produkt vorgesehen sind. Eine Nichtbeachtung dieser Warnung kann zu Verletzungen oder zu Schäden am Produkt bzw. Sachschäden führen.
- Stecken Sie den Stecker fest in die Steckdose.
- Verbinden Sie den Netzadapter mit einer geeigneten Steckdose (100–240 V 50/60 Hz Wechselstrom) und den Autoadapter mit einer 12-V-Gleichstromquelle.
- Lassen Sie KEINE Metallgegenstände in die Anschlüsse oder Buchsen gelangen.
- KEINESFALLS einen beschädigten Netzadapter oder ein beschädigtes Netzkabel verwenden. Ziehen Sie beim Trennen des Netzadapters von der Steckdose oder vom Drucker am Stecker.
- Ziehen Sie NICHT an den Kabeln, wenn Sie das Netzadapterkabel oder den Autoadapter von der Steckdose trennen. Fassen Sie direkt am Stecker an, um den Adapter von der Steckdose zu trennen.
- Den Netzadapter und die Kabel NICHT übermäßig biegen oder daran ziehen.
- Überlasten Sie NICHT die Steckdose.


VORSICHT

Die Missachtung von Anweisungen und Warnungen kann leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben. Beachten Sie diese Hinweise, um Verletzungen zu vermeiden.


Produkt

- Heben Sie das Produkt NICHT an dem Druckmedienfachdeckel oder der Rollenführung hoch. Es besteht die Gefahr, dass sich die Abdeckung oder Führung löst und das Produkt herunterfällt.
- Öffnen und schließen Sie den Druckmedienfachdeckel immer mit Vorsicht. Es besteht die Gefahr, dass Ihre Finger zwischen Oben- und Unterteil der Abdeckung eingeklemmt werden.
- Befolgen Sie beim Anschließen von Kabeln und Zubehör die entsprechenden Anweisungen.
- Bei länger andauerndem Betrieb des Produkts können die markierten Produktteile heiß genug werden, um leichte Verbrennungen zu verursachen.

RJ-3235B/RJ-3255WB

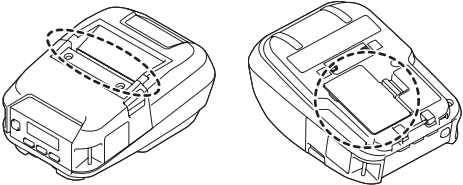


RJ-4235B/RJ-4255WB

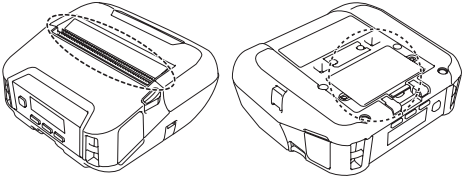


- Bewahren Sie das Produkt und das Zubehör bei Nichtverwendung außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Achten Sie außerdem darauf, dass Kinder keine Produktteile oder Etiketten in den Mund nehmen. Suchen Sie nach dem Verschlucken von Gegenständen umgehend ärztliche Hilfe auf.
- Fassen Sie die Klinge oder den Druckkopf NICHT an.
- Berühren Sie während und unmittelbar nach der Verwendung des Produkts NICHT den Druckkopf oder Metallteile in seiner Nähe, da diese sehr heiß werden.

- DO NOT touch the blade or the Print Head.
- DO NOT touch the Print Head or any metal parts near the Print Head as they become very hot during, and immediately after, use.

RJ-3235B/RJ-3255WB

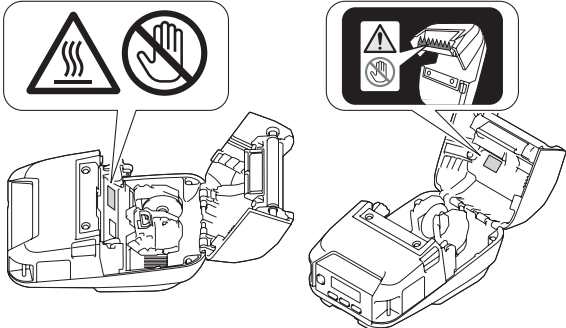

RJ-4235B/RJ-4255WB

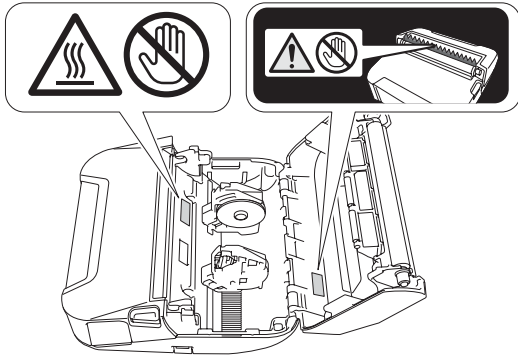

Rechargeable Li-ion Battery

If liquid from the battery gets onto skin or clothes, immediately rinse them with water.

AC Adapter, Car Adapter

Make sure you can always access the AC Adapter cord so that you can disconnect it immediately in an emergency.


Belt Clip

Make sure that the belt clip is attached securely to the product and the wearer's belt.


Safety Precautions

- For servicing, adjustments, or repairs, contact Brother customer service or your local Brother dealer.
- If the product operates abnormally or any error occurs, or if any cable is damaged, turn the product off, disconnect all cables, and contact Brother customer service or your local Brother dealer.
- We assume no responsibility for damages arising from natural or manmade disasters, such as earthquakes or fires, or actions of third parties, the user's intentional or negligent operation, misuse, or operation under other special conditions.
- As long as permitted by applicable laws, we assume no responsibility for damage (such as loss of business profits, business disruptions or a lost means of communication) that may result from the use of, or inability to use, the product.
- We assume no responsibility for damages that may result from incorrect operation of the product by connecting incompatible equipment or using incompatible software.
- We assume no responsibility for any damage or lost profits arising from the use of labels created with this product, the disappearance or change of data due to failure, repair, or supplies, and we do not accept any claim from a third party.
- Brother reserves the right to make changes without notice to the information in this guide or other documentation for this product. Furthermore, Brother shall not be responsible for any damages (including consequential) caused by reliance on the product documentation, including, but not limited to, typographical and other errors. We recommend you download the latest versions of your product documentation and to regularly check for updated versions of firmware, drivers, and software, at support.brother.com.
- For more information about software and using the product on a network, see the *User's Guide*, which can be found on the Brother support website at support.brother.com.
- Product models, accessories, and supplies may vary depending on the country or region.
- This product is approved for use in the country or region of purchase only.

RJ-3235B/RJ-3255WB

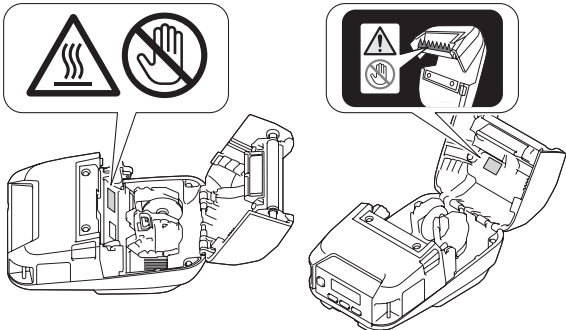

RJ-4235B/RJ-4255WB

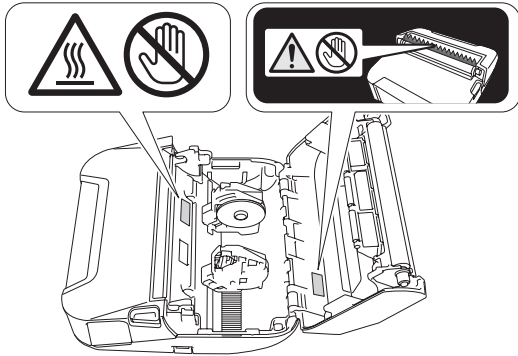

Lithium-Ionen-Akku

Gelangt Akkufflüssigkeit auf die Haut oder auf die Kleidung, müssen Sie diese sofort mit Wasser abspülen.

Netzadapter, Autoadapter

Achten Sie darauf, dass das Netzadapterkabel jederzeit zugänglich ist, sodass Sie das Kabel im Notfall sofort abziehen können.

Gürtel Clip

Überzeugen Sie sich, dass der Gürtel Clip sicher am Produkt und am Gürtel des Trägers befestigt ist.

Sicherheitshinweise

- Wenden Sie sich zur Durchführung von Wartungsarbeiten, Modifikationen oder Reparaturen an Ihren Brother-Kundenservice oder an Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Falls das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, Fehler auftreten oder ein Kabel beschädigt ist, schalten Sie das Produkt aus, ziehen Sie alle Kabel ab und wenden Sie sich an den Brother-Kundenservice oder Ihren Brother-Händler vor Ort.
- Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden aufgrund von Naturkatastrophen oder von Menschen verursachten Katastrophen, wie Erdbeben oder Brände, oder Handlungen Dritter, Vorsatz oder Fahrlässigkeit des Benutzers sowie Missbrauch oder Einsatz des Geräts unter sonstigen speziellen Bedingungen.
- Im Rahmen geltender Gesetze haften wir nicht für Schäden (wie entgangene Unternehmensgewinne, Unterbrechung der Geschäftstätigkeit oder Kommunikationsmittelverluste), die aus der Nutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung des Produkts entstehen.
- Wir haften nicht für Schäden, die auf fehlerhaften Betrieb des Produkts, den Anschluss nicht kompatibler Zusatzgeräte oder den Einsatz nicht kompatibler Software zurückzuführen sind.
- Wir haften nicht für Schäden oder entgangene Gewinne, die sich aus der Verwendung der mit diesem Produkt erstellten Etiketten oder aus einem Verlust bzw. einer Änderung von Daten aufgrund eines Ausfalls oder einer Reparatur oder durch Verbrauchsmaterialien ergeben, und wir akzeptieren keine Ansprüche Dritter.
- Brother behält sich das Recht vor, Änderungen an den in diesem Handbuch enthaltenen Informationen oder an anderer Dokumentation für dieses Produkt ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen. Des Weiteren übernimmt Brother ausdrücklich keine Haftung für Schäden (einschließlich Folgeschäden), die durch das Vertrauen in die Dokumentation zu diesem Produkt entstehen. Dies gilt unter anderem für Druck- und Satzfehler sowie für andere Fehler. Wir empfehlen Ihnen, die neueste Version Ihrer Produktdokumentation herunterzuladen und unter support.brother.com regelmäßig nach aktualisierten Versionen von Firmware, Treibern und Software zu suchen.
- Weitere Informationen zur Software und Verwendung des Produkts in einem Netzwerk finden Sie im *Benutzerhandbuch*, das Sie von der Brother Support Website unter support.brother.com herunterladen können.
- Produktmodelle, Zubehör und Verbrauchsmaterialien können je nach Land oder Region variieren.
- Dieses Produkt ist ausschließlich für die Benutzung in dem Land oder in der Region zugelassen, in dem/der es gekauft wurde.

Disclaimer

Brother disclaims any warranties with respect to avoidance, mitigation or non-occurrence of any breakdowns, malfunctions, system crashes, virus infections, damage and disappearances of data, and any other kind of errors by using this product. AS LONG AS PERMITTED BY APPLICABLE LAWS, BROTHER WILL NOT BE LIABLE FOR ANY LOST REVENUES OR INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, EXEMPLARY, OR PUNITIVE DAMAGES OF THE CUSTOMERS OR ANY OTHER THIRD PARTY.

Regulation

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED WITH AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO LOCAL REGULATIONS.

Declaration of Conformity (Europe / Turkey only)

We, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declare that these products are in conformity with the relevant EU harmonisation legislation (Europe/Turkey only) and UK legislation (Great Britain only). The Declaration of Conformity (DoC) can be downloaded from the Brother support website.
Visit support.brother.com/manuals.

UK Declaration of Conformity for Radio Equipment Regulation 2017 (Great Britain only) / EU Declaration of Conformity for RE Directive 2014/53/EU (Europe/Turkey only)

We, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declare that these products are in conformity with the provisions of the Radio Equipment Regulation 2017 / the RE Directive 2014/53/EU. A copy of the Declaration of Conformity can be downloaded by following the instructions in the Declaration of Conformity (Europe/Turkey only) section.

Supported Communication Technologies

This printer supports Bluetooth®.
Frequency bands: 2,402 MHz to 2,480 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands:
Less than 20 dBm (e.i.r.p)
This printer supports Wireless LAN.
Frequency bands: 2,400 MHz to 2,483.5 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands:
Less than 20 dBm (e.i.r.p)
Frequency bands: 5,150 MHz to 5,350 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands:
Less than 23 dBm (e.i.r.p)
For indoor use only (5.15 GHz to 5.35 GHz)
Frequency bands: 5,470 MHz to 5,725 MHz
Maximum radio-frequency power transmitted in the frequency bands:
Less than 30 dBm (e.i.r.p)
This printer supports NFC (Near Field Communication).
Frequency bands: 13.553 MHz to 13.567 MHz

UK Statements of Compliance for the Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023

We, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
declare that these products are in conformity with the provisions of the Product Security and Telecommunications Infrastructure (Security Requirements for Relevant Connectable Products) Regulations 2023. A copy of the Statements of Compliance can be downloaded by following the instructions in the Declaration of Conformity (Europe/Turkey only) section.

Chemical Substances (EU REACH)

Information concerning chemical substances within our products required for the REACH Regulation can be found at www.brother.eu/reach.

©2025 Brother Industries, Ltd. All rights reserved.

Haftungsausschluss

Brother lehnt jegliche Garantie hinsichtlich der Vermeidung, der Milderung oder des Nichtauftretens von Ausfällen, Fehlfunktionen, Systemabstürzen, Vireninfektionen, Beschädigung und Verlust von Daten sowie jeglicher anderer Art von Fehlern durch die Verwendung dieses Produkts ab. IM RAHMEN GELTENDER GESETZE HÄFTET BROTHER NICHT FÜR ENTGANGENE GEWINNE ODER FÜR INDIREKTE, BESONDERE, ZUFÄLLIGE SCHÄDEN, STRAFEN ODER SCHADENERSATZVERPFLICHTUNGEN, DIE KUNDEN ODER DRITTEN MÖGLICHERWEISE ENTSTEHEN.

Regulierung

VORSICHT
EXPLOSIONSGEFAHR BEI AUSTAUSCH DES AKKUS GEGEN EINEN FALSCHEN TYP. ENTSORGEN SIE VERBRAUCHTE AKKUS GEMÄSS DEN ÖRTLICHEN VORSCHRIFTEN.

Konformitätserklärung (nur Europa/Türkei)

Wir, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
erklären, dass diese Produkte den geltenden EU-Harmonisierungsvorschriften (nur Europa/Türkei) und der britischen Gesetzgebung (nur Großbritannien) entsprechen. Die Konformitätserklärung kann von der Brother Support Website heruntergeladen werden. Besuchen Sie support.brother.com/manuals.

UK-Konformitätserklärung zur Funkanlagenverordnung 2017 (nur Großbritannien)/EU-Konformitätserklärung für die Funkgeräte Richtlinie 2014/53/EU (nur Europa/Türkei)

Wir, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
erklären hiermit, dass diese Produkte die Anforderungen der Funkanlagenrichtlinie 2017 / der Funkgeräte Richtlinie 2014/53/EU erfüllen. Eine Kopie der Konformitätserklärung kann gemäß den Anweisungen im Bereich Konformitätserklärung (nur Europa/Türkei) heruntergeladen werden.

Unterstützte Kommunikationstechnologien

Dieses Gerät unterstützt Bluetooth®.
Frequenzbänder: 2402 MHz bis 2480 MHz
Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: unter 20 dBm (EIRP)
Dieses Gerät unterstützt WLAN.
Frequenzbänder: 2400 MHz bis 2483,5 MHz
Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: unter 20 dBm (EIRP)
Frequenzbänder: 5150 MHz bis 5350 MHz
Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: unter 23 dBm (EIRP)
Nur für Innenräume (5,15 GHz bis 5,35 GHz)
Frequenzbänder: 5470 MHz bis 5725 MHz
Maximale in diesen Frequenzbändern übertragene Hochfrequenzleistung: unter 30 dBm (EIRP)
Dieses Gerät unterstützt NFC (Near Field Communication).
Frequenzbänder: 13,553 MHz bis 13,567 MHz

UK-Konformitätserklärung für die Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante anschlussfähige Produkte) von 2023

Wir, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
erklären, dass diese Produkte den Bestimmungen der Verordnung über Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (Sicherheitsanforderungen für relevante anschlussfähige Produkte) von 2023 entsprechen. Sie können eine Kopie der Konformitätserklärung herunterladen, indem Sie die Anweisungen im Abschnitt „Konformitätserklärung“ (nur Europa/Türkei) befolgen.

Chemische Stoffe (REACH-Verordnung der EU)

Die gemäß REACH-Verordnung erforderlichen Informationen über die in unseren Produkten enthaltenen Chemikalien finden Sie unter www.brother.eu/reach.

©2025 Brother Industries, Ltd. Alle Rechte vorbehalten.

Guide de sécurité du produit (Français)

Veillez à lire ce guide et à le conserver en lieu sûr pour pouvoir le consulter à tout moment.

Pour découvrir la documentation du produit, les logiciels et le support, consultez les pages « Manuels », « Téléchargement » et « FAQ et Diagnostic » de votre modèle à l'adresse support.brother.com.

DANGER

Le non-respect des avertissements et des instructions est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles. Suivez ces recommandations pour éviter tout risque de dégagement de chaleur, de fumée, d'explosion ou d'incendie.

Batterie Li-ion rechargeable

- NE laissez PAS de liquides entrer en contact avec la batterie.
- NE rechargez PAS, N'utilisez PAS ou NE laissez PAS la batterie dans un endroit exposé à des températures élevées (supérieures à 60 °C).
- NE rechargez PAS la batterie à l'aide d'une méthode non prise en charge. Pour des instructions sur la recharge de la batterie, consultez le *Guide de l'utilisateur*.
- N'utilisez PAS une batterie autre que dans le but prévu.
- N'exposez PAS la batterie à la chaleur ou au feu.
- NE raccordez PAS les bornes + et - avec des objets métalliques tels que du fil de fer. NE portez PAS ou N'entreposez PAS la batterie avec des objets métalliques.
- NE jetez, ne tapez ou n'endommagez PAS la batterie de quelque façon que ce soit.
- NE réalisez PAS de soudure entre les connexions et la batterie.
- NE démontez PAS ou NE modifiez PAS la batterie.
- NE jetez PAS la batterie avec les déchets ménagers.

AVERTISSEMENT

Le non-respect de ces recommandations et avertissements est susceptible d'entraîner des blessures graves, voire mortelles. Suivez ces directives pour éviter tout risque de dégagement de chaleur, d'explosion, d'incendie ou de blessure.

Produit, adaptateur secteur (en option) ou adaptateur de voiture (en option)

- N'utilisez PAS le produit si de l'eau ou des corps étrangers y pénètrent. Débranchez la source d'alimentation externe et retirez la batterie (le cas échéant), puis contactez votre revendeur Brother local.
- N'utilisez, ne rechargez et ne rangez PAS ces produits dans les emplacements suivants, sans quoi des dommages, l'apparition de fumée, un incendie ou un choc électrique pourraient survenir :
 - Dans un emplacement très humide ou froid (consultez la section « Spécifications » du *Guide de l'utilisateur* de votre modèle).
 - Dans un emplacement d'exposition à la condensation ou à l'humidité, à savoir une salle de bain ou près d'un chauffe-eau.
 - Dans un endroit extrêmement poussiéreux.
 - Dans un endroit extrêmement chaud, par exemple à proximité de flammes nues, d'un radiateur ou à la lumière directe du soleil.
 - Dans une voiture fermée en plein soleil.
 - À haute altitude.
 - Lors d'un orage.

- NE PAS installer ou utiliser dans des zones où des poussières explosives ou conductrices d'électricité sont générées.

Pour éviter d'endommager ces produits,

NE PAS :

- Placer des objets lourds dessus.
- Les démonter ou les modifier.
- Les faire tomber ou les exposer à un choc.
- Les laisser se mouiller, par exemple en les manipulant avec des mains mouillées ou en renversant un liquide dessus.
- NE touchez PAS les ports de connexion avec des mains mouillées.
- N'utilisez PAS de produits chimiques ni de sprays combustibles à proximité de l'imprimante ou lorsque vous la nettoyez. Il existe un risque d'incendie et de choc électrique.
- NE laissez AUCUN solvant organique (benzène, diluant, dissolvant, déodorant, etc.) entrer en contact avec le produit. Cela pourrait voiler ou faire fondre le produit, et ainsi provoquer un choc électrique ou un incendie.
- N'utilisez PAS le produit dans des environnements spéciaux, par exemple à proximité d'équipements médicaux. Les ondes électromagnétiques sont susceptibles d'affecter le bon fonctionnement de l'équipement.
- N'utilisez et n'entreposez pas le produit, d'autres composants et les sacs d'emballage à portée des enfants.
- Retirez la batterie ou débranchez le cordon lors de l'expédition.
- Retirez les batteries et débranchez la source d'alimentation externe si vous ne comptez pas vous servir du produit pendant une longue période.
- Si vous raccordez le produit à un ordinateur à l'aide d'un câble USB lorsqu'ils sont tous les deux alimentés par un véhicule, assurez-vous que le produit et l'ordinateur sont correctement mis à la terre. Dans le cas contraire, la circulation du courant risque d'entraîner une surchauffe du câble USB, qui pourrait prendre feu.

Handleiding product veiligheid (Nederlands)

Lees deze handleiding en bewaar hem op een veilige plek zodat u er later dingen in kunt opzoeken.

Voor productdocumentatie, software en ondersteuning kunt u de pagina's "Handleidingen", "Downloads" en "Veelgestelde vragen en probleemoplossing" van uw model raadplegen op support.brother.com.

GEVAAR

Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan leiden tot ernstig of dodelijk letsel. Houd u aan deze richtlijnen om oververhitting, rookvorming, explosies of brand te voorkomen.

Oplaadbare li-ionbatterij

- Zorg ervoor dat de batterij NIET in aanraking komt met water.
- Gebruik, bewaar en laad de batterij NIET op op een locatie met een hoge temperatuur (hoger dan 60 °C).
- Laad de batterij NIET op met een niet-ondersteunde methode. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor instructies over het opladen van de batterij.
- Gebruik de batterij NIET anders dan voor het beoogde doeleind.
- Stel de batterij NIET bloot aan hitte of open vuur.
- Verbind de + en - contacten NIET met metalen objecten, zoals draden. Vervoer of bewaar de batterij NIET samen met metalen voorwerpen.
- Gooi NIET met de batterij en voorkom beschadigingen aan de batterij.
- Breng GEEN soldeerverbindingen aan op de batterij.
- Demonteer de batterij NIET en breng geen wijzigingen in de batterij aan.
- Gooi de batterij NIET samen met het huisvuil weg.

WAARSCHUWING

Het niet naleven van deze richtlijnen en waarschuwingen kan leiden tot overlijden of ernstig letsel. Houd u zich aan deze richtlijnen om rook- en hittevorming, explosies, brand of letsel te voorkomen.

Product, netspanningsadapter (optioneel) of autolader (optioneel)

- Gebruik het product NIET als er water of vreemde voorwerpen in aanwezig zijn. Koppel de externe elektrische voeding los en verwijder de batterij (indien geïnstalleerd); neem daarna contact op met uw lokale Brother-reseller.
- Op de volgende locaties mag u de producten NIET gebruiken of opslaan, omdat dit mogelijk leidt tot brand, elektrische schokken, rook of schade:
 - Op een extreem vochtige of koude locatie (raadpleeg voor meer informatie het gedeelte "Specificaties" in de *Gebruikershandleiding* van uw model).
 - Op een locatie waar het product is blootgesteld aan condensatie of vocht, zoals in badkamers of bij waterkokers.
 - Op een zeer stoffige locatie.
 - Op een zeer hete locatie, zoals in de buurt van open vuur, verwarmings toestellen of in direct zonlicht.
 - In een gesloten auto in direct zonlicht.
 - Op grote hoogte.
 - Tijdens onweer.
- NIET installeren of gebruiken in ruimten waarin explosief of elektrisch geleidend stof wordt opgewekt. Om beschadiging van deze producten te voorkomen, MOET u zorgen voor het volgende:
 - Geen zware voorwerpen op de producten plaatsen.
 - Deze niet demonteren en geen wijzigingen aanbrengen.
 - Niet laat vallen of ergens tegenaan stoten.
 - Niet nat laten worden, bijvoorbeeld door ze met natte handen vast te pakken of door er vloeistof op te morsen.
- Raak de aansluitpoorten NIET aan met natte handen.
- Gebruik GEEN chemische of onbrandbare vloeistoffen uit spuitbussen in de nabijheid van de printer of bij het schoonmaken van de printer. Er bestaat een risico op brand en elektrische schokken.

- Zorg ervoor dat organische oplosmiddelen, zoals benzeen, thinner, nagellakremover of luchtverfrisser, NIET in contact komen met het product. Dat kan ertoe leiden dat het product vervormd raakt of oplost, met als mogelijk gevolg elektrische schokken of brand.
- Gebruik het product NIET in bijzondere omgevingen, bijvoorbeeld in de nabijheid van medische apparatuur. Elektromagnetische golven kunnen storingen aan medische apparatuur veroorzaken.
- Houd het product, de onderdelen van het product en de verpakking uit de buurt van kinderen.
- Verwijder de batterij of koppel de kabel los tijdens vervoer.
- Verwijder de batterijen en koppel een externe voedingsbron los als u het product langere tijd niet gaat gebruiken.

Batterie Li-ion rechargeable

- Tenez la batterie hors de portée des nourrissons et des enfants. En cas d'ingestion, contactez les services d'urgence immédiatement.
- Arrêtez d'utiliser la batterie en cas d'anomalies constatées telles que des odeurs, de la chaleur, une déformation ou une décoloration.
- Si du liquide provenant de la batterie entre en contact avec vos yeux, rincez-les immédiatement à l'eau propre. Consultez immédiatement un médecin.

Adaptateur secteur, adaptateur de voiture

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation, l'adaptateur de voiture et le câble USB conçus exclusivement pour votre produit. Dans le cas contraire, il existe un risque de blessure pour vous-même ou les autres, ou de dommages au niveau du produit ou d'autres objets.
- Introduisez la fiche fermement dans la prise électrique.
- Connectez l'adaptateur secteur à une prise électrique standard (100 à 240 V CA 50/60 Hz) (et l'adaptateur de voiture avec une alimentation de 12 V CC).
- NE laissez PAS d'objets métalliques entrer en contact avec les connecteurs ou les ports.
- N'utilisez PAS un adaptateur secteur ou un cordon d'alimentation endommagé. Lorsque vous débranchez l'adaptateur secteur de la prise de courant ou de l'imprimante elle-même, tenez la fiche ou la prise et tirez-la.
- NE tirez PAS sur le cordon lorsque vous débranchez le cordon de l'adaptateur secteur ou de l'adaptateur de voiture d'une prise électrique. Débranchez-le de la prise électrique en maintenant la fiche.
- NE courbez PAS et NE tirez PAS de force sur l'adaptateur secteur, les cordons ou les câbles.
- NE surchargez PAS la prise électrique.


ATTENTION

Le non-respect des avertissements et des instructions peut entraîner des blessures mineures ou légères. Suivez ces directives pour éviter toute blessure éventuelle.


Produit

- NE tenez PAS le produit par le couvercle du compartiment de consommable ou par le guide-rouleau. Il existe un risque que le couvercle ou le guide se détache et que le produit tombe.
- Soyez prudent lorsque vous ouvrez ou fermez le couvercle du compartiment de consommable. Vous risquez de vous blesser si vos doigts se coincent entre les parties supérieure et inférieure du couvercle.
- Lorsque vous connectez des câbles et accessoires, suivez les instructions applicables.
- Si le produit est utilisé pendant une période prolongée, les pièces du produit en surbrillance peuvent devenir suffisamment chaudes et causer une brûlure superficielle.

RJ-3235B/RJ-3255WB

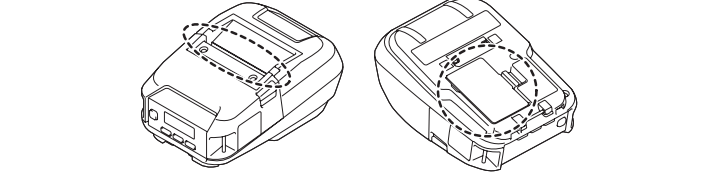


RJ-4235B/RJ-4255WB

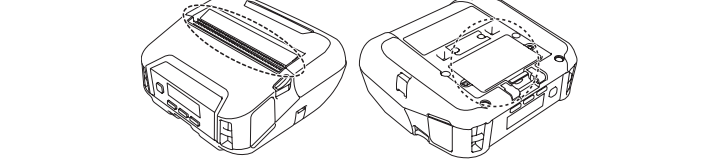

- Lorsque vous n'utilisez pas le produit ou les accessoires, conservez-les hors de portée des enfants. En outre, n'autorisez pas les enfants à porter des pièces du produit ou des étiquettes à leur bouche. Si un objet a été avalé, consultez immédiatement un médecin.
- NE touchez PAS la lame ou la tête d'impression.
- NE touchez PAS la tête d'impression ou les parties métalliques à proximité de la tête d'impression, car elles deviennent très chaudes pendant et immédiatement après l'utilisation.

RJ-3235B/RJ-3255WB

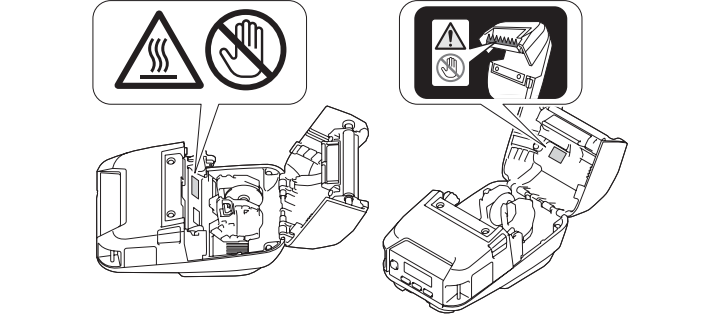

- Als u het product met een USB-kabel op een computer aansluit terwijl beide apparaten van stroom worden voorzien door een voertuig, zorg er dan voor dat zowel het product als de computer veilig geaard zijn. Anders kan de stroom in de USB-kabel ervoor zorgen dat deze oververhit raakt en vlam vat.

Oplaadbare li-ionbatterij

- Houd de batterij uit de buurt van baby's en kleine kinderen. Neem bij inslikken direct contact op met een arts of noodhulpdienst.
- Gebruik de batterij niet als u afwijkingen constateert, zoals een vreemde geur, oververhitting, vervorming of verkleuring.
- Als de vloeistof uit de batterij in contact komt met uw ogen, moet u uw ogen direct met schoon water uitspoelen. Raadpleeg onmiddellijk een arts.

Netspanningsadapter, autolader

- Gebruik alleen de netspanningsadapter, het netsnoer, de autolader en de USB-kabel die specifiek voor uw product zijn ontworpen. Als u deze aanwijzing niet opvolgt, kan dit resulteren in verwondingen bij uzelf of bij anderen, of leiden tot schade aan het product of andere eigendommen.
- Steek de stekker stevig in het stopcontact.
- Steek de netspanningsadapter in een normaal stopcontact (100-240 V wisselstroom, 50-60 Hz) (en autolader met 12 V gelijkstroom).
- Laat metalen objecten NIET in contact komen met connectoren of poorten.
- Gebruik GEEN beschadigde netspanningsadaptors of netsnoeren. Houd de stekker van de netspanningsadapter vast als u deze uit het stopcontact of uit de printer haalt.
- Trek NIET aan de kabel als u het adaptersnoer of de autolader uit het stopcontact/de spanningsbron verwijdert. Gebruik altijd de stekker om de netspanningsadapter uit het stopcontact te halen.
- Trek NIET met kracht aan de netspanningsadapter, snoeren of kabels en buig deze niet.
- Belast het stopcontact NIET te zwaar.


VOORZICHTIG

Het niet naleven van de instructies en waarschuwingen kan licht of matig letsel tot gevolg hebben. Volg deze richtlijnen op om letsel te voorkomen.


Product

- Til het product NIET op aan de klep van het mediacompartiment of de rolgeleider. Daardoor kan de klep of geleider loskomen en het product vallen.
- Wees voorzichtig als u klep van het mediacompartiment opent of sluit. Voorkom dat uw vingers klem komen te zitten tussen de bovenste en onderste delen van het deksel om letsel te voorkomen.
- Volg de bijbehorende instructies bij het aansluiten van kabels en accessoires.
- Als het product gedurende langere tijd wordt gebruikt, kunnen de gemarkeerde productonderdelen heet worden en brandwonden veroorzaken.

RJ-3235B/RJ-3255WB

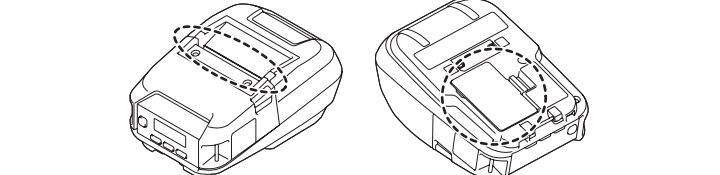


RJ-4235B/RJ-4255WB

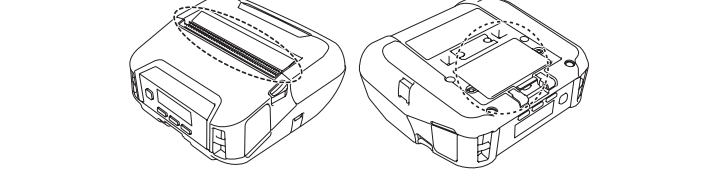

- Als u het product of verbruiksartikelen niet gebruikt, bewaar deze dan buiten bereik van kinderen. Voorkom bovendien dat kinderen onderdelen van het product of labels in hun mond stoppen. Roep meteen medische hulp in als er voorwerpen zijn ingestikt.
- Raak het mes of de printkop NIET aan.
- Raak de printkop of de metalen onderdelen in de buurt van de printkop NIET aan tijdens of meteen na gebruik van het apparaat, omdat deze zeer heet worden.

RJ-4235B/RJ-4255WB

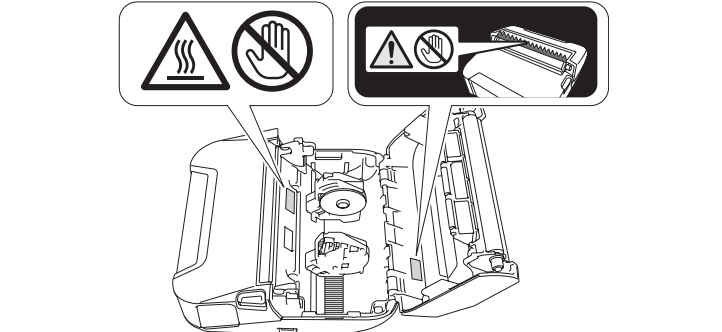

Batterie Li-ion rechargeable

- Si du liquide provenant de la batterie entre en contact avec votre peau ou vos vêtements, rincez-les immédiatement avec de l'eau.

Adaptateur secteur, adaptateur de voiture

- Veillez à toujours avoir accès au cordon de l'adaptateur secteur pour pouvoir le déconnecter immédiatement en cas d'urgence.

Clip de ceinture

- Assurez-vous que le clip de ceinture est bien fixé au produit et à la ceinture de la personne chargée de la porter.

Consignes de sécurité

- Pour la maintenance, des réglages ou les réparations, contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Si li produit fonctionne de façon anormale ou en cas d'erreur, ou si un câble est endommagé, mettez le produit hors tension, débranchez tous les câbles, et contactez le service clientèle de Brother ou votre revendeur Brother local.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages à la suite d'un tremblement de terre, d'un incendie ou d'une autre catastrophe, de l'action d'un tiers, de l'usage intentionnel qu'en fait l'utilisateur, de la négligence de l'utilisateur, d'un usage impropre ou d'une utilisation dans toute autre condition spéciale.
- Dans la mesure autorisée par les lois applicables, nous déclinons toute responsabilité en cas de préjudice (pertes de revenus commerciaux, interruptions d'activité ou perte de moyen de communication) pouvant résulter de l'utilisation de ce produit ou de l'incapacité à l'utiliser.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages qui pourraient résulter d'un mauvais fonctionnement de ce produit provoqué par la connexion d'équipements incompatibles ou l'utilisation de logiciels incompatibles.
- Nous déclinons toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes provoqués par l'utilisation d'étiquettes créées avec ce produit, par la disparition ou la modification des données en raison d'une défaillance, d'une réparation ou des consommables, et nous n'acceptons aucune réclamation de tiers.
- Brother se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux informations dans ce guide ou à une autre documentation de ce produit. En outre, Brother ne saurait être tenu responsable de quelque dommage que ce soit (y compris des dommages indirects) résultant de la confiance accordée à la documentation du produit, y compris, mais sans s'y limiter, aux erreurs typographiques ou d'autres nature. Nous vous recommandons de télécharger les dernières versions de la documentation de votre produit et de vérifier régulièrement les versions mises à jour des micrologiciels, des pilotes et des logiciels à l'adresse support.brother.com.
- Pour plus d'informations sur les logiciels et l'utilisation du produit en réseau, consultez le *Guide de l'utilisateur*, disponible sur le Site internet Brother support à l'adresse support.brother.com.
- Les modèles de produits, accessoires et consommables disponibles peuvent varier en fonction du pays ou de la région.
- L'utilisation de ce produit n'est approuvée que dans le pays ou la région d'achat.


Limitation de responsabilité

Brother décline toute garantie concernant l'évitement, l'atténuation ou la non-occurrence de pannes, de dysfonctionnements, de pannes de système, d'infections virales, de dommages et de disparitions de données, et de tout autre type d'erreur lors de l'utilisation de ce produit.
DANS LA MESURE AUTORISÉE PAR LES LOIS APPLICABLES, BROTHER NE SAURAIT ÊTRE RESPONSABLE DES PERTES DE REVENUS OU DES DOMMAGES INDIRECTS, PARTICULIERS, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS, EXEMPLAIRES OU PUNITIFS DES CLIENTS OU DE TOUT AUTRE TIERS.


Réglementation

ATTENTION
RISQUE D'EXPLOSION SI LA BATTERIE EST REMPLACÉE PAR UN MODÈLE INADÉQUAT. METTEZ AU REBUT LES BATTERIES USAGÉES CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS LOCALES.

RJ-3235B/RJ-3255WB

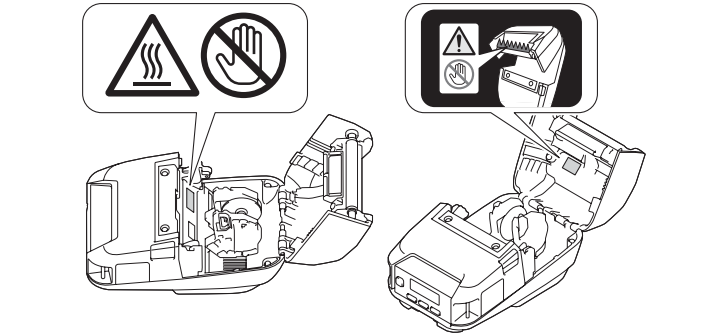

RJ-4235B/RJ-4255WB

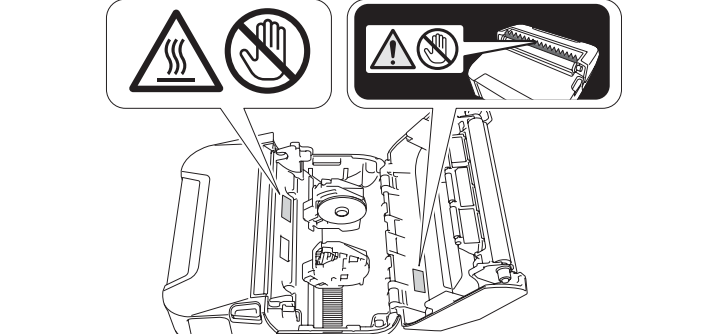

Oplaadbare li-ionbatterij

- Spoel de huid of uw kleding onmiddellijk met water als er vloeistof van de batterij op uw huid of kleding komt.

Netspanningsadapter, autolader

- Zorg ervoor dat het adaptersnoer altijd bereikbaar is, zodat u in geval van nood de netspanningsadapter direct uit het stopcontact kunt verwijderen.

Riemclip

- Zorg ervoor dat de riemclip stevig is bevestigd aan het product en aan de riem van de drager.

Veiligheidsmaatregelen

- Neem voor onderhoud, aanpassingen of reparaties contact op met de klantenservice van Brother of met uw plaatselijke Brother-reseller.
- Als het product niet naar behoren functioneert, als er een storing optreedt of als er een kabel is beschadigd, schakel het product dan uit en verwijder alle kabels. Neem vervolgens contact op met de klantenservice van Brother of uw plaatselijke Brother-reseller.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit natuurlijke of door mensen veroorzaakte rampen, zoals aardbevingen, brand, of handelingen van derden, opzettelijke handelingen van de gebruiker, opzettelijke nalatigheid van de gebruiker, misbruik of gebruik onder andere speciale omstandigheden.
- Voor zover toegestaan door geldende wetgeving aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor schade (zoals verlies van bedrijfswinst, bedrijfsonderbrekingen of verlies van communicatiemogelijkheden) als gevolg van het gebruik of niet kunnen gebruiken van het product.
- Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van het product, bijvoorbeeld door het aansluiten van incompatibele apparatuur of het gebruik van incompatibele software.
- Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade of verliezen die voortkomen uit het gebruik van een label dat met dit product is gemaakt of voor verlies of wijzigingen van gegevens als gevolg van defecten, reparaties of de verbruiksartikelen en wij aanvaarden geen claims van derden.
- Brother behoudt het recht om zonder berichtgeving wijzigingen aan te brengen in de informatie van deze handleiding of in andere documentatie voor dit product. Brother is bovendien niet aansprakelijk voor schade (inclusief gevolgschade) die voortvloeit uit het gebruik van de productdocumentatie, inclusief, maar niet beperkt tot typografische en andere fouten. Wij adviseren de nieuwste versies van uw productdocumentatie te downloaden en regelmatig te controleren op bijgewerkte versies van firmware, drivers en software op support.brother.com.
- Raadpleeg voor meer informatie over de software en het gebruik van het product in een netwerk de *Gebruikershandleiding* op de Brother support website: support.brother.com.
- De modellen, accessoires en verbruiksartikelen voor het product kunnen per land of regio verschillen.
- Dit product is uitsluitend goedgekeurd voor gebruik in het land of de regio van aankoop.

Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
déclarons que ces produits sont conformes aux directives et réglementations pertinentes appliquées au sein de l'Union européenne (Europe/Turquie uniquement) et du Royaume-Uni (Grande-Bretagne uniquement). Vous pouvez télécharger la Déclaration de conformité depuis le Site internet Brother support.
Visitez support.brother.com/manuals.

Déclaration de conformité du Royaume-Uni pour le règlement 2017 sur les équipements radio (Grande-Bretagne uniquement)/Déclaration de conformité de l'UE à la directive RE 2014/53/UE (Europe/Turquie uniquement)

Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions de la directive sur l'équipement radio de 2017/la directive RE 2014/53/UE. Vous pouvez télécharger un exemplaire de la Déclaration de conformité en suivant les instructions de la section Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement).

Technologies de communication prises en charge

Cette imprimante est compatible Bluetooth®.
Bandes de fréquences : 2402 MHz à 2480 MHz
Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 20 dBm (p.i.r.e)
Cette imprimante est compatible avec la technologie LAN sans fil (WLAN).
Bandes de fréquences : 2400 MHz à 2483,5 MHz
Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 20 dBm (p.i.r.e)
Bandes de fréquences : 5150 MHz à 5350 MHz
Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 23 dBm (p.i.r.e)
Pour un usage intérieur uniquement (5,15 GHz à 5,35 GHz)
Bandes de fréquences : 5470 MHz à 5725 MHz
Puissance radioélectrique maximale transmise dans les bandes de fréquences : Moins de 30 dBm (p.i.r.e)
Cette imprimante prend en charge la technologie NFC (Near Field Communication, ou communication en champ proche).
Bandes de fréquences : 13,553 MHz à 13,567 MHz

Déclarations de conformité britannique pour les règlements de 2023 sur la sécurité des produits et les infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables pertinents)

Nous, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
déclarons que ces produits sont conformes aux dispositions du règlement de 2023 sur la sécurité des produits et des infrastructures de télécommunications (exigences de sécurité pour les produits connectables pertinents).
Pour télécharger un exemplaire des Déclarations de conformité, suivez les instructions de la section Déclaration de conformité (Europe/Turquie uniquement).

Exigence basée sur le guide du règlement du DAS applicable au 1er juillet 2020

Valeurs DAS

RJ-3235B/RJ-3255WB : 0,28 W/kg (DAS tronc)

RJ-4235B/RJ-4255WB : 0,49 W/kg (DAS membre)

Précautions relatives au DAS

- Respect des restrictions d'usage spécifiques à certains lieux (hôpitaux, avions, stations-service, établissements scolaires...).
- Précautions à prendre par les porteurs d'implants électroniques (stimulateurs cardiaques, pompes à insuline, neurostimulateurs...) concernant notamment la distance entre l'équipement radioélectrique et l'implant (15 centimètres dans le cas des sources d'exposition les plus fortes comme les téléphones mobiles).
- Utiliser l'équipement radioélectrique dans de bonnes conditions de réception pour diminuer la quantité de rayonnements reçus.
- Eloigner les équipements radioélectriques du ventre des femmes enceintes.
- Eloigner les équipements radioélectriques du bas-ventre des adolescents.

Substances chimiques (REACH UE)

Vous trouverez les informations requises par la réglementation REACH relative aux substances chimiques contenues dans nos produits sur www.brother.eu/reach.

©2025 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Brother wijst alle garanties af met betrekking tot het vermijden, beperken of niet optreden van storingen, defecten, systeemcrashes, virusinfecties, schade, gegevensverlies, alsmede alle andere problemen die het gevolg zijn van het gebruik van dit product.
VOOR ZOVER DOOR TOEFASSELIJKE WETGEVING TOEGESTAAN IS BROTHER NIET AANSPRAKELIJK VOOR VERLIES VAN GEGEVENS OF EVENTUELE INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE MET BETREKKING TOT DE KLANT OF EEN DERDE PARTIJ.

Regelgeving

VOORZICHTIG
EXPLOSIEGEVAAR ALS DE BATTERIJ WORDT VERVANGEN DOOR EEN VERKEERD TYPE. VERWIJDER GEBRUIKTE BATTERIJEN IN OVEREENSTEMMING MET LOKALE RICHTLIJNEN.

Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije)

Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
verklaren dat deze producten voldoen aan alle relevante richtlijnen en regelingen van de Europese harmonisatiewetgeving (alleen Europa/Turkije) en de wetgeving van het Verenigd Koninkrijk (alleen Groot-Brittannië).
De Conformiteitsverklaring kan van de Brother support website worden gedownload.
Ga naar support.brother.com/manuals.

Conformiteitsverklaring voor de UK voor de RE-richtlijn 2017 (alleen Groot-Brittannië) / Verklaring voor de EU Conformiteit voor RE-richtlijn 2014/53/EU (alleen Europa/Turkije)

Wij, Brother Industries, Ltd.
15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya 467-8561 Japan
verklaren dat deze producten voldoen aan de bepalingen van de Verordening betreffende radioapparatuur 2017 / de RE-richtlijn 2014/53/EU.
U kunt een exemplaar van de conformiteitsverklaring downloaden door de instructies op te volgen in het gedeelte Conformiteitsverklaring (alleen Europa/Turkije).

Ondersteunde communicatietechnologieën

Deze printer ondersteunt Bluetooth®.
Frequentiebanden: 2 402 MHz tot 2 480 MHz
Maximale radiofrequentievermogen uitgezonden in de frequentiebanden: Minder dan 20 dBm (e.i.r.p.)
Deze printer ondersteunt draadloos LAN.
Frequentiebanden: 2 400 MHz tot 2 483,5 MHz
Maximale radiofrequentievermogen uitgezonden in de frequentiebanden: Minder dan 20 dBm (e.i.r.p.)
Frequentiebanden: 5 150 MHz tot 5 350 MHz
Maximale radiofrequentievermogen uitgezonden in de frequentiebanden: Minder dan 23 dBm (e.i.r.p.)
Alleen bij gebruik binnenshuis (5,15 GHz tot 5,35 GHz)
Frequentiebanden: 5 470 MHz tot 5 725 MHz
Maximale radiofrequentievermogen uitgezonden in de frequentiebanden: Minder dan 30 dBm (e.i.r.p.)
Deze printer ondersteunt NFC (Near Field Communication).
Frequentiebanden: 13,553 MHz tot 13,567 MHz