



RJ-2030/2050/2140/2150

Hurtigstartguide

Norsk

Takk for kjøpet av Brother RJ-2030/2050/2140/2150 mobil skriver. Les den medfølgende *hurtigstartguiden* og *produksikkerhetsguiden* før du bruker skriveren. Du finner detaljerte driftsinstruksjoner i *brukermanualen* (Brother support-nettstedet på support.brother.com). Vi anbefaler at du oppbevarer disse dokumentene på et trygt sted for fremtidige referanseformål.

Du kan laste ned de siste driverne og programmene for skriveren, lese vanlige spørsmål (FAQ) og feilrettingstips og lære om spesielle utskriftsløsninger på Brother support-nettstedet.

RD-ruller **RD ROLLS** er ekte Brother-rullemedier som er testet og godkjent for bruk med dette produktet.

På websiden vår kan du laste ned og installere skriverdriverne og programvare.

install.brother

Hvis du vil ha mer informasjon, se *Driver- og programvareinstallasjon*.

Tilgjengelige brukerveiledninger

Du kan laste ned de siste brukerveiledningene fra Brother support-nettstedet på support.brother.com


Produktsikkerhetsguide *1, *2	Denne veiledningen inneholder sikkerhetsinformasjon. Les den nøye før du tar i bruk skriveren din.
Hurtigstartguide *1, *2	Denne veiledningen inneholder grunnleggende informasjon om bruk av skriveren din, og detaljerte feilsøkingstips.
Brukermanual *2	Denne veiledningen inkluderer innholdet av <i>Hurtigstartguiden</i> og ytterligere informasjon om skriverinnstillinger og -operasjoner, sikkerhetstiltak, innstillinger for nettverkstilkobling, tips om feilsøking og problemløsning samt vedlikeholdsinstruksjoner.
AirPrint Guide *2 (AirPrint-guide)	Denne veiledningen inneholder informasjon om bruk av AirPrint til å skrive ut fra en iPad-/iPhone-/iPod-enhet.
P-touch Template Manual *2 (Manual for P-touch-maler)	Denne manualen inneholder informasjon om P-touch-maler.
Raster Command Reference *2 (Kommandoreferanse for raster)	Denne manualen inneholder informasjon om skriverkontrollkommander for direkte kontroll over skriveren din.

¹ Trykt manual i esken


² PDF-manual på webområdet for Brother support-nettstedet

Pakke opp skriveren

Kontroller at pakken inneholder følgende før du tar i bruk skriveren:

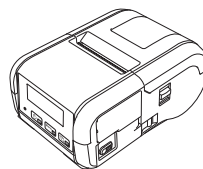


Skriver



Oppladbart li-ion-batteri



Belteklips



Hurtigstartguide




Produkt-sikkerhetsguide



Stjerneskruer (2 stk.)

Generell beskrivelse

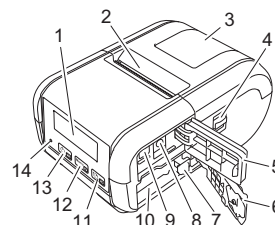


- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1 LCD | 11 (Fremmating)-knapp/OK-knapp
(For å mate papiret eller skrive ut skriverinnstillingene dine) |
| 2 Papirutmatingspor | 12 Meny-knapp/▼-knapp |
| 3 Deksel for medierull | 13 (Strøm)-knapp/Tilbake-knapp
(For å slå skriveren av/på) |
| 4 Åpningshendel for medierulldeksel | 14 LED-indikator |
| 5 Grensesnittdeksel | |
| 6 Batterideksel | |
| 7 Batterilås | |
| 8 Likestrømkontakt (DC) | |
| 9 Mini-USB-port | |
| 10 Batteriom | |


Installere / ta ut batteri

Installere batteriet (PA-BT-003)

1. Flytt batterideksellåsen til opplåst posisjon og åpne batteridekselet.

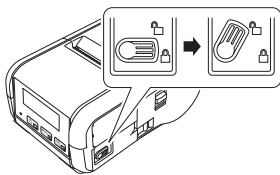


2. Sett inn batteriet i batterirommet inntil batterilåsen går i lås. Kontroller at terminalenden av batteriet vender innover og i riktig retning, som vist. IKKE bruk overdreven makt for å sette inn batteriet.

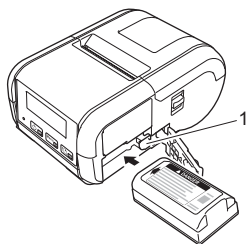


1 Batterilås

3. Lukk batteridekselet, og flytt batterideksellåsen til låst posisjon.

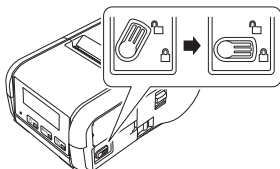


Ta ut batteriet


1. Flytt batterideksellåsen til opplåst posisjon og åpne batteridekselet.

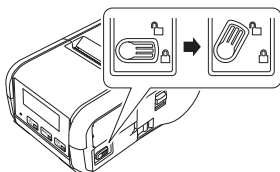

2. Ta ut batteriet mens du trykker inn batterilåsen.

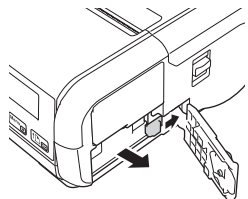

3. Lukk batteridekselet, og flytt batterideksellåsen til låst posisjon.

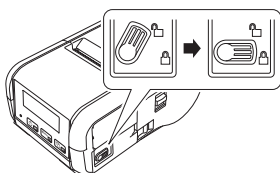


Lade opp batteriet

1. Sørg for at det oppladbare li-ion-batteriet er installert i skriveren.
2. Bruk den kompatible Brother-nettadapteren og -nettstrømledningen til å koble skriveren til nettstrømkontakten (se *Lade opp batteriet med nettadapteren (PA-AD-600A) (valgfritt)*), eller bruk den Brother-kompatible biladapteren til å koble skriveren til et likestrømuttak (se *Lade opp batteriet med biladapteren (valgfritt)*).
3. LED-indikatoren lyser oransje når batteriet lader. Når det oppladbare li-ion-batteriet er fullstendig oppladet, vil LED-indikatoren slå seg av (når strømmen er slått av) eller lyse grønt (når strømmen er slått på). Koble nettadapteren eller biladapteren fra batteriets likestrømkontakt. Du finner mer informasjon i *brukermanualen*.

■ Lade opp batteriet med nettadapteren (PA-AD-600A) (valgfritt)

1. Sørg for at det oppladbare li-ion-batteriet er installert i skriveren.
2. Åpne grensesnittdekselet og koble nettadapteren til skriveren.
3. Koble strømledningen til nettadapteren.
4. Koble strømledningen til et nettstrømuttak i nærheten (100-240 V vekselstrøm, 50-60 Hz).

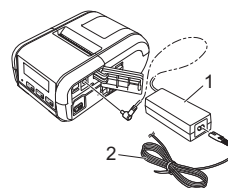


1 Nettadapter
2 Strømledning

■ Lade opp batteriet med biladapteren (valgfritt)

Koble skriveren til bilens 12 V likestrømuttak (sigaretttenner e.l.) for å lade det oppladbare batteriet.


1. Sørg for at det oppladbare li-ion-batteriet er installert i skriveren.
2. Koble biladapteren til bilens 12 V likestrømuttak.
3. Åpne grensesnittdekselet og koble biladapteren til skriveren.

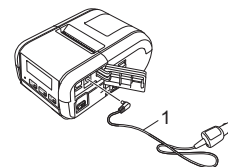

1 Biladapter

■ Lade opp batteriet med batteriladeren (valgfritt)

Den valgfrie batteriladeren kan også brukes for å lade batteriet når det er tatt ut av skriveren. Du finner mer informasjon i driftshåndboken som følger med batteriladeren.

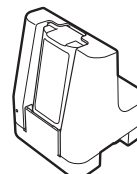

Slik stopper du lading av det oppladbare li-ion-batteriet

Hvis du vil stoppe batteriladingen, kobler du nettadapteren eller biladapteren fra likestrømkontakten.

Merknader om bruk av det oppladbare li-ion-batteriet

- Utskrift med høy utskriftstetthet (mørke utskrifter) lader ut batteriet raskere enn utskrift med lav utskriftstetthet. Du kan justere utskriftstettheten i Verktøy for skriverinnstillinger (se *brukermanualen*).
- Batteriladingen må finne sted i miljøer der temperaturen er mellom 5 og 35 °C, ellers vil ikke batteriet lades opp. Hvis ladingen stopper fordi omgivelsestemperaturen er for lav eller for høy, må du plassere skriveren et sted der temperaturen er mellom 5 og 35 °C og prøve å lade på nytt.
- Hvis du bruker skriveren når batteriet er installert og nettadapteren eller biladapteren er tilkoblet, stopper ladingen selv om batteriet ikke er fulladet.

Egenskaper for oppladbart li-ion-batteri


Slik sikrer du optimal ytelse og lang levetid for batteriet:

- Ikke bruk eller oppbevar batteriet på et sted som er utsatt for ekstremt høye eller lave temperaturer, ettersom det da kan forringes raskere.
- Ta ut batteriet hvis skriveren ikke skal brukes over lengre tid.
- Oppbevar batteriet med mindre enn 50 % ladenivå på et tørt og kjølig sted uten direkte sollys.
- Lad opp batteriet hver sjette måned hvis det skal oppbevares i lengre tid.
- Det er normalt og trygt at skriveren blir varm når den lades. Koble fra laderen og slutt å bruke skriveren hvis den kjennes veldig varm ut.

Sette inn papir- eller etikettrull


For RJ-2140/2150

1. Skyv dekselets åpningshendel i vist retning for å åpne dekselet til medierullen.

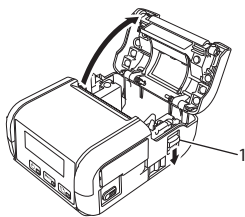

1 Hendel for åpning av deksel

2. Sett inn medierullen i medierullrommet, med rullen matet fra bunnen som vist.

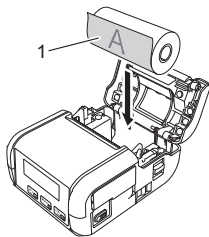


1 Utskriftsoverflate (vender ut på rullen)

3. Lukk rommet for medierullen ved å presse ned på midten av dekselet inntil det går i lås.


For RJ-2140/2150

1. Skyv dekselets åpningshendel i vist retning for å åpne dekselet til medierullen.

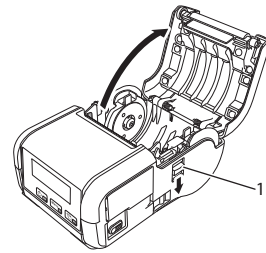


1 Hendel for åpning av deksel

2. Åpne rulleførerne ved å løfte opp justeringshendlene og trekke rulleførerne utover. Sett inn medierullen i medierullrommet, med rullen matet fra bunnen som vist.

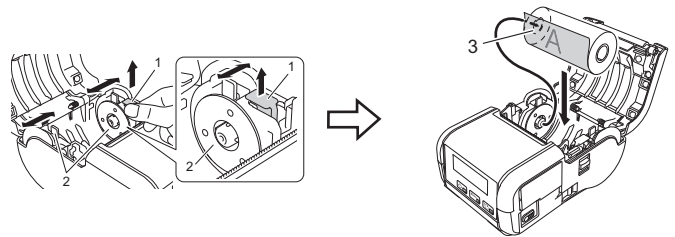

1 Justeringshendel for rullfører
2 Rullfører
3 Utskriftsoverflate (vender ut på rullen)

3. Mens du løfter opp justeringshendelen for rullføreren, skyver du inn begge rullførere til rullens bredde. Sett inn medierullen slik at den er plassert rett i rommet for medierullen.

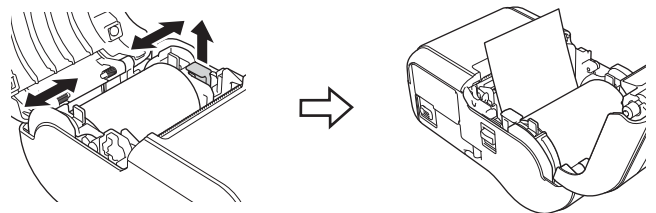

4. Lukk rommet for medierullen ved å presse ned på midten av dekselet inntil det går i lås.

Slå skriveren av eller på

På: Trykk på og hold  (Strøm)-knappen inntil LCD-skjermen slås på.

Av: Trykk på og hold  (Strøm)-knappen inntil meldingen [System av] vises i LCD-displayet.

VIKTIG

IKKE ta ut batteriet før LCD-skjermen er slått av.

Angi språket for LCD-skjermen

1. Trykk på [Meny]-knappen [▼] for å velge menyen [Innstillinger], og trykk deretter på [OK].
2. Velg [Språk], og trykk på [OK].
3. Velg et språk og trykk på [OK].

LED-indikatorer

Indikatoren lyser og blinker for å angi skriverens status. Følgende symboler brukes i dette avsnittet for å forklare betydningen av forskjellige indikatorfarger og -mønstre:

- = Indikatoren lyser
- = Indikatoren blinker
- (Av) = Indikatoren er av

G = Grønn
O = Oransje
R = Rød

Eksempel: G ● = Indikatoren blinker grønt

Indikatorstatus	Tilstand
(Av)	Strøm av Lading fullført (når strømmen er av)
G ●	Batterinivå: en tredjedel eller mer Lading fullført (når strømmen er på)
O ●	Lader
O ●	Batterinivå: lavt
R ●	Feil på oppladbart batteri Batterinivå: tomt Feil pga. feil medium Dekselåpningsfeil Systemfeil Masselagringsfeil Kommunikasjonsfeil WPS-tilkoblingsfeil Feil pga. fullt minne Databasesøkefeil Feil pga. manglende mal

Driver- og programvareinstallasjon

Hvis du vil skrive ut fra en Windows-datamaskin, installerer du skriverdriveren, P-touch Editor og andre programmer på datamaskinen din:

1. Besøk install.brother og last ned installasjonsprogrammet og brukerveiledningen for den nyeste programvaren.
2. Dobbeltklikk på den nedlastede .exe-filen og følg skjerminstruksjonene for å fortsette med installeringen.

MERK

Hvis du vil koble skriveren til en datamaskin via en trådløs tilkobling, anbefaler vi følgende:

- Konfigurer innstillingene for trådløst nettverk når du installerer programvaren. Du kan endre nettverksinnstillingene senere ved hjelp av Verktøy for skriverinnstillinger. Du finner mer informasjon i *brukermanualen*.
- Installer programvaren på en datamaskin som er trådløst tilkoblet nettverket ditt, og konfigurer skriveren ved hjelp av en USB-kabel.
- Hent SSID (nettverksnavn) og passord (nettverksnøkkel) for det trådløse nettverket på forhånd.
- Hvis det trådløse tilgangspunktet / ruterer støtter WPS, kan du bruke WPS (Wi-Fi Protected Setup) for rask konfigurering av innstillingene for det trådløse nettverket.

3. Lukk dialogboksen når installasjonen er fullført.

Koble til en vertsenhet

Skriveren kan kobles til en datamaskin eller mobil enhet ved hjelp av en USB-kabel eller via en Bluetooth-tilkobling (kun RJ-2030/2050/2150) eller Wi-Fi-tilkobling (kun RJ-2050/2140/2150). Du finner mer informasjon i *brukermanualen*.

Koble til ved hjelp av USB

1. Kontroller at skriveren er slått av før du kobler til USB-kabelen.
2. Koble skriverenden av USB-kabelen til mini-USB-porten på baksiden av skriveren.
3. Koble den andre enden av USB-kabelen til USB-porten på datamaskinen.

Koble til ved hjelp av Bluetooth (kun RJ-2030/2050/2150)

Bruk denne prosedyren til å pare skriveren med datamaskinen eller den mobile enheten ved hjelp av programvaren for Bluetooth-administrasjon:

1. Trykk på [Meny]-knappen for å velge menyen [Bluetooth], og trykk deretter på [OK].
Velg [På].
2. Bruk programvaren for administrasjon av Bluetooth-enheter til å oppdage skriveren.

MERK

Følg anbefalingene fra produsenten av dine Bluetooth-utstyrte enheter (datamaskiner og mobile enheter) eller Bluetooth-adapteren din, og installer eventuell nødvendig maskinvare og programvare.

- Innstillingene for Bluetooth-tilkobling lagres selv etter at skriveren er slått av.
- Hvis enheten din ikke kan oppdage skriveren med Bluetooth, kan det hende skriveren er koblet til en annen enhet. Bruk den tilkoblede enheten til å avslutte Bluetooth-tilkoblingen til skriveren, eller slå skriveren av og på igjen.
- Hvis du lukker dekselet på enheten mens data overføres, kan kommunikasjonen forstyrres.
- Hvis skriveren din kobles fra fordi den mobile enheten flyttes unna skriveren, velger du "Bluetooth" i enhetsinnstillingene og trykker deretter på enheten du vil koble til, på listen over Bluetooth-enheter.

Koble til ved hjelp av Wi-Fi® (kun RJ-2050/2140/2150)

1. Trykk på [▼]-knappen i [Meny] for å velge menyen [Innstillinger], og trykk deretter på [OK].
Still [På/av] til [På].
2. Bruk datamaskinen eller den mobile enheten til å velge skriverens SSID ("DIRECT-***** RJ-XXXX"). Skriv inn passord om nødvendig ("205*****" for RJ-2050, "214*****" for RJ-2140 eller "215*****" for RJ-2150). Der "*****" er de fem siste sifrene i serienummeret.

MERK

Hvis du vil ha mer informasjon om tilkobling ved hjelp av Wi-Fi, kan du se *brukermanualen*.

Skrive ut kvitteringer eller etiketter


1. Installer skriverdriveren og programvaren som er lastet ned fra Brother-websiden. (Se *Driver- og programvareinstallasjon*.)
2. Kontroller at skriveren drives av et oppladet batteri.
3. Slå på skriveren.
4. Koble skriveren til en datamaskin eller mobil enhet ved hjelp av enten USB, Bluetooth eller Wi-Fi.
5. Sett inn medierullen.
6. Skriv ut kvitteringer eller etiketter.

Du finner mer informasjon i *brukermanualen*.


Fjerne kvittering-/etikettrullen

For RJ-2030/2050

1. Skyv dekselets åpningshendel i vist retning for å åpne dekselet til medierullen.

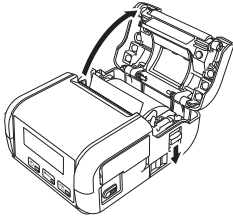

2. Ta ut rullen.

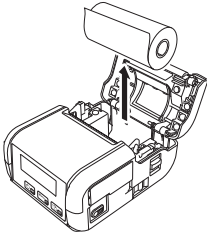


MERK

Det er ikke nødvendig å justere rulleholderen etter at den er riktig tilpasset til medierullbredden.


For RJ-2140/2150

1. Skyv dekselets åpningshendel i vist retning for å åpne dekselet til medierullen.

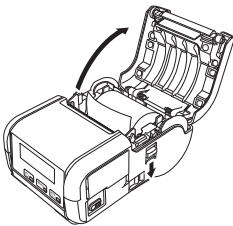

2. Mens du skyver rullens utløserhendel, vipper du rullføreren lett og fjerner rullen. Rullen kan fjernes uten å endre rullførerens posisjon. Ikke vipp rulleføreren for langt med makt. Det kan føre til at rullføreren går i stykker.


- 1 Utløserhendel for rull

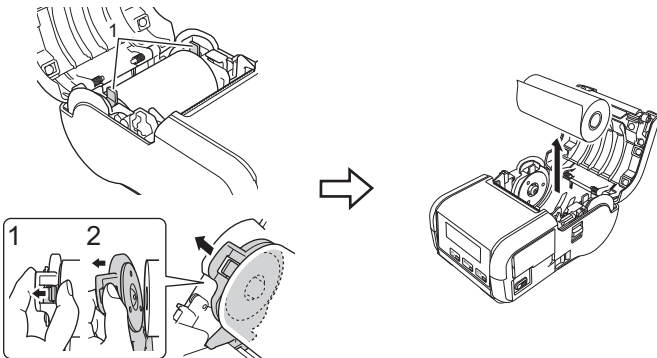

Feste belteklipsen



Skriveren kan bæres rundt på beltet ditt ved å feste den medfølgende belteklipsen. Følg instruksjonene nedenfor for å feste klipsen til skriveren og til beltet ditt. Du kan koble den medfølgende klipsen til skriveren og feste den i beltet.

1. Fest belteklipsen bak på skriveren ved hjelp av stjerneskrueene som vist:

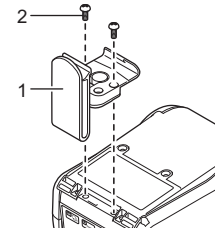


- 1 Belteklips
- 2 Stjerneskrue

2. Fest klipsen til beltet.

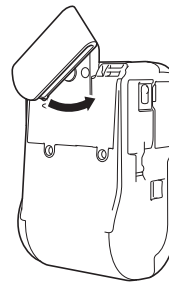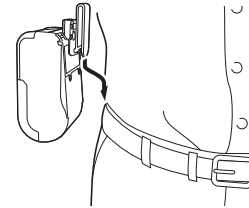

Drei klipsen som vist for å låse belteklipsen.

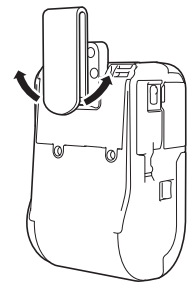


Drei klipsen til venstre eller høyre for å låse opp belteklipsen.

VIKTIG

Sørg for at du fester belteklipsen ordentlig til skriveren og til beltet ditt. Det er fare for skade eller personskade hvis belteklipsen ikke er sikkert festet og skriveren faller ned.

Feilsøking

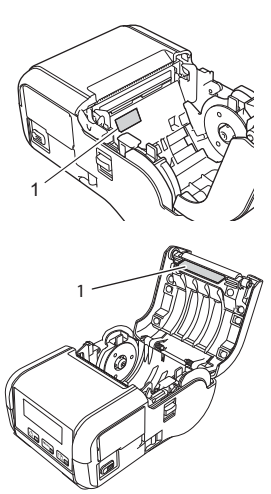Problem	Mulige løsninger
Skriveren kan ikke koble til vertsenheten via Wi-Fi eller Bluetooth.	■ Flytt skriveren til omtrent én meter fra den mobile enheten når du konfigurerer innstillingene for det trådløse nettverk. ■ Flytt skriveren til et område fritt for hindringer. ■ Hvis en trådløs PC, enhet med Bluetooth, mikrobølgeovn, digital trådløs telefon eller en annen enhet er i nærheten av skriveren din eller det trådløse tilgangspunktet / ruter, skal du flytte enheten unna skriveren eller det trådløse tilgangspunktet / ruter.
Skriveren mater ikke papir.	■ Er det smuss eller lo på rullen som gjør at den ikke opererer fritt? Rengjør rullen. (Se <i>Vedlikehold</i>.) ■ Kontroller at papirets utmatingsbane ikke er blokkert. ■ Kontroller at medierullen er riktig plassert ved å ta medierullen ut og sette den på plass igjen. (Se <i>Fjerne kvittering-/etikettrullen</i> og <i>Sette inn papir- eller etikettrull</i>.) ■ Kontroller at medierullens deksel er riktig lukket.
Skriveren mater papir kontinuerlig.	■ Åpne dekselet til medierullen. ■ Trykk på  (Strøm)-knappen for å avbryte utskriftsjobben. ■ Slå av skriveren.
Stopper ikke mellom etiketter.	■ Kontroller at medieinformasjonen er angitt riktig. Du kan angi medieinformasjonen ved å bruke Oppsett av papirstørrelse i Verktøy for skriverinnstillinger. ■ Kontroller at sensoren ikke er skitten. Hvis sensoren er skitten, må du tørke den av med en tørr bomullspinne.  1 Mediesensor ■ Sjekk at det ikke er noe som blokkerer sensoren.
Skriveren er ikke riktig koblet til nettverket.	Kontroller WLAN-ikonet på LCD-skjermen.  : Nettverket er riktig tilkoblet.  : Skriveren søker etter nettverket. Intet ikon : Innstillingene for det trådløse nettverket er deaktivert.


Problem	Mulige løsninger
Skrivehodet, motoren eller batteriet er for varme.	Det termiske hodet, motoren eller batteriet er for varme. ■ Hode: Hvis det termiske hodet blir for varmt, kan det generere bilder på papiret i områder som ikke er ment å bli skrevet på. Denne tilstanden er normal ved utskrift av dokumenter med en stor mengde "svart" innhold. Skriveren vil stoppe, og fortsette å skrive ut etter at skrivehodet er nedkjølt. For å unngå eller forsinke denne tilstanden må du skrive ut med en lettere tetthetsinnstilling, redusere mengden svart som skrives ut (for eksempel fjerne bakgrunnsskygger og farger i grafer og presentasjonsdokumenter) og sørge for at skriveren har tilstrekkelig ventilasjon og ikke er plassert i et innestengt område. ■ Motor eller batteri: Ikke bruk skriveren kontinuerlig. Hvis skriveren brukes kontinuerlig, vil motoren eller batteriet bli for varme. Hvis dette er tilfellet, vil skriveren stoppe, og fortsette utskriften etter at motoren eller batteriet er nedkjølt. MERK Denne tilstanden kan forekomme oftere når skriveren brukes i stor høyde (mer enn ca. 3000 moh.) pga. lavere lufttetthet tilgjengelig for å kjøle skriveren.
Skriveren er i oppstartsmodus.	Hvis du fjerner li-ion-batteriet fra skriveren mens fastvaren oppdateres, vil skriveren starte på nytt i oppstartsmodus.

Vedlikehold

Vedlikehold av skriveren kan utføres etter behov. Enkelte miljøer kan imidlertid kreve at vedlikehold utføres hyppigere (f.eks. i støvete omgivelser).

■ Vedlikehold av skrivehode


Tørk av skrivehodet med en tørr, løfri klut fuktet med isopropylalkohol eller etanol. Utfør vedlikehold ofte.

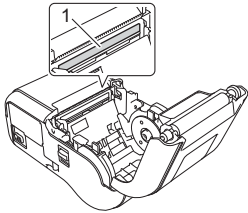

1 Skrivehode

■ Vedlikehold av rulle


Tørk av rullen med en tørr, løfri klut fuktet med isopropylalkohol eller etanol. Etter rengjøring av rullen må du sørge for at verken lo eller andre materialer sitter igjen på rullen.

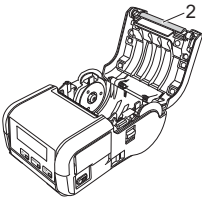

2 Rulle

■ Vedlikehold av papirutmatningsspor

Hvis lim ansamles på papirutmatningssporet og mediet blir sittende fast, rengjør du papirutmatningssporet med en klut lett fuktet med isopropylalkohol.

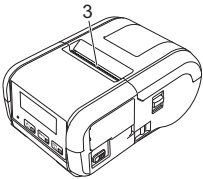

3 Papirutmatningsspor

Produktspesifikasjoner

Modellnavn	RJ-2030/2050/2140/2150
Mål	RJ-2030/2050 Ca. 100 (D) x 122 (B) x 57 (H) mm RJ-2140/2150 Ca. 100 (D) x 151 (B) x 73 (H) mm
Vekt	RJ-2030/2050 Ca. 465 g (inkludert batteri) RJ-2140/2150 Ca. 545 g (inkludert batteri)
Utskrift	
Mediестørrelse	RJ-2030/2050 58 mm RJ-2140/2150 25,4-58 mm
Metode	Direkte termisk utskrift
Grensesnitt	
USB	USB-ver. 2.0 (full hastighet) (mini-B)
Bluetooth (kun RJ-2030/2050/2150)	RJ-2030 Støttede profiler: SPP, OPP, BIP, HCRP RJ-2050/2150 Støttede profiler: SPP, OPP, BIP, HCRP Støttet protokoll: iAP
Wi-Fi (kun RJ-2050/2140/2150)	- Wireless Direct: IEEE 802.11g/n - Ad-hoc-modus: IEEE 802.11b/g/n - Infrastrukturmodus: IEEE 802.11b/g/n
Miljø	
Driftstemperatur	Utskrift: -10 til 50 °C Lading: 5 til 35 °C
Driftsfuktighet	10 til 90 % (ingen kondensering, maksimal våttemperatur: 27 °C)
Lagringstemperatur	-20 til 60 °C
Lagringsfuktighet	10 til 90 % (ingen kondensering, maksimal våttemperatur: 45 °C)

Skrive ut skriverinformasjonen

Du kan bruke  (Fremmating)-knappen til å skrive ut en rapport over følgende skriverinnstillinger:

- Programversjon
- Skriverbrukshistorikk
- Testmønster for manglende punkter
- Informasjon om skriverinnstilling
- Liste over overførte data
- Informasjon om nettverksinnstilling

MERK

- Du kan bruke Verktøy for skriverinnstillinger til å angi på forhånd hvilke elementer som skal skrives ut.
- Nodenavnet vises i Skriverinnstillinger. Standard nodenavn er "BRWxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxx" er basert på skriverens MAC-adresse/Ethernet-adresse.)
- Denne operasjonen kan også utføres ved hjelp av Verktøy for skriverinnstillinger.

- 1.** Sørg for at en rull med kvitteringspapir er satt inn og at dekselet for medierullen er lukket.
- 2.** Slå på skriveren.
- 3.** Trykk på og hold  (Fremmating)-knappen inntil meldingen "Skriver" vises på LCD-skjermen. Skriverinformasjonen skrives ut.

Du finner mer informasjon i *brukermanualen*.

Nyttige webområder

Globalt webområde for Brother: www.brother.com

Brother Developer Center: www.brother.com/product/dev

For vanlige spørsmål, produktstøtte, tekniske spørsmål, driveroppdateringer og verktøy: support.brother.com