



RJ-2030/2050/2140/2150

Guia de Instalação Rápida

Português

Obrigado por ter adquirido a impressora móvel Brother RJ-2030/2050/2140/2150. Leia o *Guia de Instalação Rápida* e o *Guia de Segurança de Produto* antes de utilizar a impressora. Para obter instruções detalhadas de funcionamento, consulte o *Manual do Utilizador* (no Brother support website em support.brother.com). Sugerimos que mantenha estes documentos num local acessível para futuras consultas.

No Brother support website, também pode descarregar os controladores e as aplicações mais recentes para a sua impressora, ler perguntas frequentes (FAQ) e sugestões de resolução de problemas ou saber mais sobre soluções especiais de impressão.

Os rolos RD **ROLLS** são rolos de papel Brother genuínos que foram testados e certificados para utilização com este produto.

Para descarregar e instalar controladores da impressora e software, visite o nosso site.

install.brother

Para mais informações, consulte *Instalação dos controladores e do software*.

Manuais disponíveis

Pode descarregar os manuais mais recentes a partir do Brother support website em support.brother.com


Guia de Segurança de Produto *1, *2	Este guia fornece informações de segurança; leia-o atentamente antes de utilizar a impressora.
Guia de Instalação Rápida *1, *2	Este guia fornece informações básicas sobre a utilização da sua impressora, bem como sugestões detalhadas de resolução de problemas.
Manual do Utilizador *2	Este guia inclui o conteúdo do <i>Guia de Instalação Rápida</i> e ainda informações adicionais sobre definições, operações, precauções de segurança, definições de ligação de rede, sugestões de resolução de problemas e instruções de manutenção da impressora.
AirPrint Guide *2 (Guia de Instalação do "AirPrint")	Este guia fornece informações sobre a utilização do AirPrint para imprimir a partir de um dispositivo iPad/iPhone/iPod.
P-touch Template Manual *2 (Manual do P-touch Template)	Este manual fornece informações sobre o P-touch Template.
Raster Command Reference *2 (Referência de comandos Raster)	Este manual fornece informações sobre comandos de controlo da impressora para controlá-la diretamente.

¹ Manual impresso incluído na caixa


² Manual em PDF no Brother support website

Desembalar a impressora

Verifique se a embalagem contém as seguintes informações antes de utilizar a impressora:

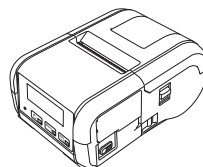


Impressora



Bateria recarregável de iões de lítio



Mola para cinto



Guia de Instalação Rápida




Guia de Segurança de Produto



Parafusos Phillips (2)

Descrição geral

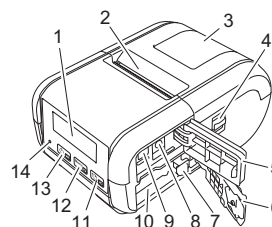


- | | | | |
|----|--|----|---|
| 1 | LCD | 11 | Botão (Alimentação)/ Botão OK (Para alimentar o papel ou imprimir as definições da impressora) |
| 2 | Ranhuira de saída de papel | 12 | Botão Menu/Botão ▼ |
| 3 | Tampa do compartimento do rolo de papel | 13 | Botão (Energia)/Botão Voltar (Para ligar/desligar a impressora) |
| 4 | Alavanca de abertura da tampa do rolo de papel | 14 | Indicador LED |
| 5 | Tampa da interface | | |
| 6 | Tampa da bateria | | |
| 7 | Trinco da bateria | | |
| 8 | Ficha de corrente contínua (CC) | | |
| 9 | Porta mini-USB | | |
| 10 | Compartimento da bateria | | |


Instalação/remoção da bateria

Instalar a bateria (PA-BT-003)

1. Mova o trinco da tampa da bateria para a posição destravada e, em seguida, retire a tampa da bateria.

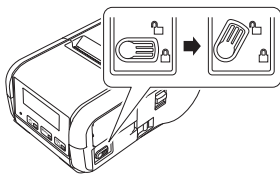


2. Introduza a bateria no respectivo compartimento até que o trinco encaixe no devido lugar. Certifique-se de que a extremidade com terminais da bateria está virada para dentro e orientada corretamente, conforme exemplificado. NÃO use demasiada força ao instalar a bateria.

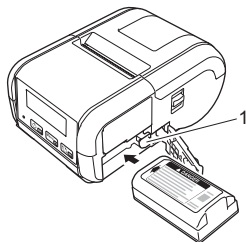


1 Trinco da bateria

3. Feche a tampa da bateria e, em seguida, mova o trinco da tampa da bateria para a posição travada.

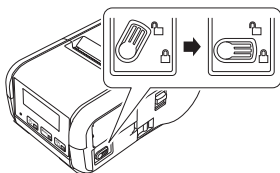


Remover a bateria


1. Mova o trinco da tampa da bateria para a posição destravada e, em seguida, retire a tampa da bateria.

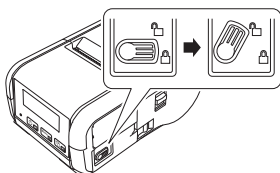

2. Remova a bateria pressionando o respectivo trinco.

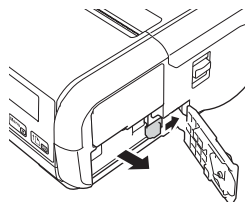

3. Feche a tampa da bateria e, em seguida, mova o trinco da tampa da bateria para a posição travada.

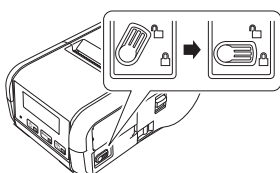

Recarregar a bateria

1. Certifique-se de que a bateria recarregável de íões de lítio está instalada na impressora.
2. Utilize o transformador de corrente e o cabo elétrico de CA compatíveis da Brother para ligar a impressora a uma tomada elétrica de CA (consulte *Recarregar a bateria utilizando o transformador de corrente (PA-AD-600A) (opcional)*) ou utilize o carregador de isqueiro compatível com a Brother para ligar a impressora a uma tomada elétrica de CC (consulte *Recarregar a bateria utilizando o carregador de isqueiro (opcional)*).


3. O indicador LED da bateria acende a laranja quando a bateria está a carregar.

Quando a bateria recarregável de íões de lítio estiver totalmente carregada, o indicador LED desliga-se (quando a alimentação está desligada) ou acende a verde (quando a alimentação está ligada). Desligue o transformador de corrente ou o carregador de isqueiro da ficha de CC da bateria.

Para obter mais informações, consulte o *Manual do Utilizador*.

■ Recarregar a bateria utilizando o transformador de corrente (PA-AD-600A) (opcional)

1. Certifique-se de que a bateria recarregável de íões de lítio está instalada na impressora.
2. Abra a tampa da interface e ligue o transformador de corrente à impressora.
3. Ligue o cabo elétrico de CA ao transformador de corrente.
4. Ligue o cabo elétrico de CA à tomada elétrica mais próxima (100-240 V CA, 50-60 Hz).

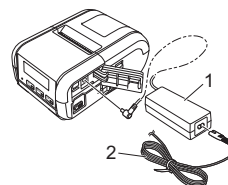


1 Transformador de corrente
2 Cabo elétrico de CA

■ Recarregar a bateria utilizando o carregador de isqueiro (opcional)

Ligue a impressora à tomada de alimentação de 12 V CC do seu veículo (isqueiro ou semelhante) para carregar a bateria recarregável.


1. Certifique-se de que a bateria recarregável de íões de lítio está instalada na impressora.
2. Ligue o carregador de isqueiro à tomada de alimentação de 12 V CC do veículo.
3. Abra a tampa da interface e ligue o carregador de isqueiro à impressora.

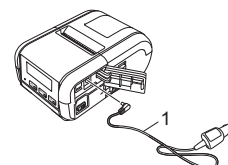

1 Carregador de isqueiro

■ Recarregar a bateria utilizando o carregador de bateria (opcional)

O carregador de bateria opcional também pode ser utilizado para carregar a bateria no exterior da impressora. Para obter mais informações, consulte o manual de funcionamento incluído no carregador de bateria.

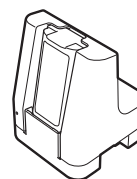

Interromper o carregamento da bateria recarregável de íões de lítio

Para parar de carregar a bateria, desligue o transformador de corrente ou o carregador de isqueiro da ficha de CC.

Notas sobre a utilização da bateria recarregável de íões de lítio

- Uma elevada densidade de impressão (escura) descarrega a bateria mais rapidamente do que uma baixa densidade de impressão. É possível ajustar as definições de densidade da impressão na Ferramenta de definições da impressora (consulte o *Manual do Utilizador*).
- O carregamento da bateria tem de ocorrer em ambientes com uma temperatura compreendida entre 5 e 35 °C; caso contrário, a bateria não será carregada. Se o carregamento for interrompido devido ao facto de a temperatura ambiente ser demasiado baixa ou demasiado alta, coloque a impressora num ambiente com uma temperatura compreendida entre 5 e 35 °C e tente carregar de novo.
- Se utilizar a impressora quando a bateria está instalada e o transformador de corrente ou o carregador de isqueiro estão ligados, o carregamento pode ser interrompido, mesmo que a bateria ainda não esteja totalmente carregada.

Características da bateria recarregável de íões de lítio


Para garantir que tira o maior partido e obtém a maior vida útil da bateria:

- Não utilize nem armazene a bateria num local exposto a temperaturas demasiado altas ou baixas, dado que esta pode deteriorar-se mais rapidamente.
- Remova a bateria quando armazenar a impressora durante períodos de tempo prolongados.
- Guarde baterias com uma carga inferior a 50% num local fresco, seco e afastado de luz solar direta.
- Recarregue a bateria a cada seis meses se a mesma for armazenada durante períodos prolongados de tempo.
- O facto de a impressora aquecer enquanto carrega é normal e seguro. Desligue o carregador e interrompa a utilização se, ao tocar na impressora, esta lhe parecer quente.

Configurar o rolo de papel ou etiquetas


Para os modelos RJ-2030/2050

1. Puxe a alavanca de abertura da tampa na direção indicada para abrir a tampa do compartimento do rolo de papel.

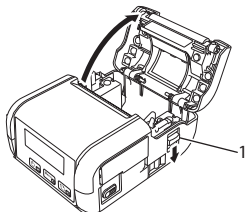

1 Alavanca de abertura da tampa

2. Insira um rolo de papel no respetivo compartimento, com o rolo a ser alimentado pela parte inferior, conforme ilustrado.

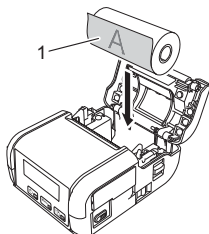


1 Superfície de impressão (orientada para o exterior no rolo)

3. Feche o compartimento do rolo de papel pressionando o centro da tampa até esta encaixar na posição.


Para os modelos RJ-2140/2150

1. Puxe a alavanca de abertura da tampa na direção indicada para abrir a tampa do compartimento do rolo de papel.

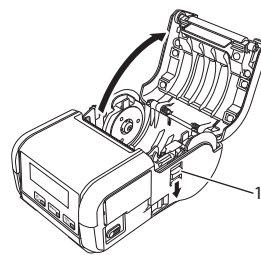


1 Alavanca de abertura da tampa

2. Abra as guias do rolo levantando a alavanca de ajuste e puxando as guias do rolo para fora. Insira um rolo de papel no respetivo compartimento, com o rolo a ser alimentado pela parte inferior, conforme ilustrado.

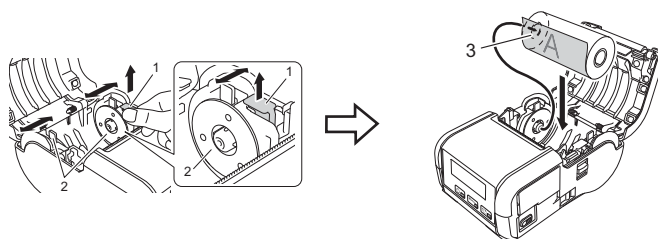

1 Alavanca de ajuste das guias do rolo
2 Guias do rolo
3 Superfície de impressão (orientada para o exterior no rolo)

3. Enquanto mantém levantada a alavanca de ajuste das guias do rolo, empurre ambas as guias para que estas se ajustem à largura do rolo. Insira o rolo de papel de forma a que este fique posicionado na vertical no compartimento do rolo de papel.

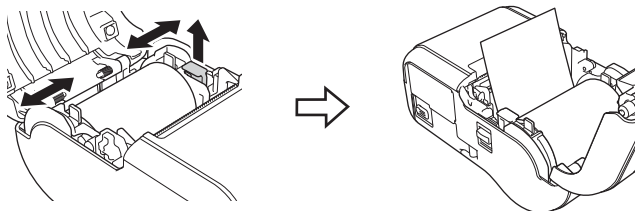

4. Feche o compartimento do rolo de papel pressionando o centro da tampa até esta encaixar na posição.

Ligar ou desligar a impressora

Para ligar: Prima sem soltar o botão (Energia) até que o visor LCD acenda.

Para desligar: Prima sem soltar o botão (Energia) até que a mensagem [Sistema deslig] seja apresentada no visor LCD.

IMPORTANTE

NÃO remova a bateria até que o LCD se desligue.

Definir o idioma do visor LCD

1. Prima o botão [▼] do [Menu] para seleccionar o menu [Definições] e, em seguida, prima o botão [OK].
2. Selecione [🔊 Idioma] e prima o botão [OK].
3. Selecione um idioma e, em seguida, prima o botão [OK].

Indicadores luminosos (LED)

O indicador acende-se ou fica intermitente para indicar o estado da impressora. Os símbolos utilizados nesta secção explicam o significado das diferentes cores e padrões dos indicadores:

	=	Indicador aceso	V = Verde L = Laranja E = Encarnado
	=	Indicador intermitente	
(Desligado)	=	Indicador desligado	

Exemplo: **V**  = Indicador intermitente a verde

Estado do indicador	Estado
(Desligado)	Desligado Carregamento completo (quando a alimentação está desligada)
V 	Nível de bateria: um terço ou mais Carregamento completo (quando a alimentação está ligada)
L 	A carregar
L 	Nível de bateria: baixo
E 	Erro da bateria recarregável Nível de bateria: descarregada Erro de papel incorreto Erro de tampa aberta Erro do sistema Erro de armazenamento de massa Erro de comunicação Erro de ligação WPS Erro de memória cheia Erro de procura na base de dados Erro de ausência de modelo

Instalação dos controladores e do software

Para imprimir a partir do seu computador com Windows, instale o controlador da impressora, o P-touch Editor e outras aplicações no computador:

1. Visite install.brother e descarregue o programa de instalação do software e dos manuais mais recentes.
2. Faça duplo clique no ficheiro executável (.exe) descarregado e siga as instruções no ecrã para prosseguir com a instalação.

NOTA

Para ligar a impressora a um computador através de uma ligação sem fios, recomendamos que:

- Configure as definições da rede sem fios durante a instalação do software. Pode alterar posteriormente as definições ao utilizar a Ferramenta de definições da impressora. Para obter mais informações, consulte o *Manual do Utilizador*.
- Instale o software através de uma ligação sem fios num computador ligado à rede e configure a impressora através de um cabo USB.
- Obtenha antecipadamente o SSID (nome da rede) e a palavra-passe (chave de rede) da rede sem fios.
- Se o ponto de acesso/router sem fios suportar WPS, pode utilizar a WPS (Wi-Fi Protected Setup) para configurar rapidamente as definições da rede sem fios.

3. Feche a caixa de diálogo quando a instalação estiver concluída.

Ligar a um dispositivo anfitrião

A impressora pode ser ligada ao seu computador ou dispositivo móvel através de um cabo USB ou através de uma ligação Bluetooth (apenas nos modelos RJ-2030/2050/2150) ou de uma ligação Wi-Fi (apenas nos modelos RJ-2050/2140/2150). Para obter mais informações, consulte o *Manual do Utilizador*.

Ligar através de USB

1. Certifique-se de que a impressora está desligada antes de ligar o cabo USB.
2. Ligue a extremidade do cabo USB correspondente à impressora à porta mini USB na parte lateral da impressora.
3. Ligue a outra extremidade do cabo USB à porta USB no computador.

Ligar através de Bluetooth (apenas nos modelos RJ-2030/2050/2150)

Utilize este procedimento para emparelhar a impressora com o computador ou dispositivo móvel através do software de gestão de Bluetooth:

1. Prima o botão [Menu] para seleccionar o menu [Bluetooth] e, em seguida, prima o botão [OK].
Selecione [Ligado].
2. Utilize o software de gestão do seu dispositivo Bluetooth para encontrar a impressora.

NOTA

Siga as recomendações do fabricante dos seus dispositivos equipados com Bluetooth (computadores e dispositivos móveis) ou adaptador Bluetooth e instale qualquer hardware e software necessários.

- As definições de ligação Bluetooth são guardadas mesmo após a impressora ser desligada.
- Se o seu dispositivo não conseguir detetar a impressora utilizando o Bluetooth, é possível que a impressora esteja ligada a outro dispositivo. Utilize o dispositivo ligado para terminar a ligação Bluetooth com a impressora ou desligue-a e ligue-a novamente.
- Se fechar a tampa do dispositivo durante a transmissão de dados, a comunicação pode ser interrompida.
- Se a impressora se desligar porque o dispositivo móvel foi afastado da impressora, selecione "Bluetooth" nas definições do dispositivo e toque no dispositivo ao qual se pretende ligar na lista de dispositivos Bluetooth.

Ligar através de Wi-Fi® (apenas nos modelos RJ-2050/2140/2150)

1. Prima o botão [▼] do [Menu] para seleccionar o menu [WLAN] e, em seguida, prima o botão [OK].
Defina a opção [Lig/Desl] para [Ligado].
2. Utilize o seu computador ou dispositivo móvel para seleccionar o SSID da impressora ("DIRECT-***** RJ-XXXX"). Se necessário, introduza a palavra-passe ("205*****" para RJ-2050, "214*****" para RJ-2140 ou "215*****" para RJ-2150). ***** são os últimos cinco algarismos do número de série.

NOTA

Para mais informações sobre como efetuar a ligação através de Wi-Fi, consulte o *Manual do Utilizador*.

Imprimir recibos ou etiquetas


1. Instale o controlador da impressora e o software que descarregou do site da Brother. (Consulte *Instalação dos controladores e do software*.)
2. Certifique-se de que a impressora é alimentada através de uma bateria carregada.
3. Ligue a impressora.
4. Ligue a impressora a um computador ou dispositivo móvel através de um cabo USB, Bluetooth ou Wi-Fi.
5. Insira o rolo de papel.
6. Imprima recibos ou etiquetas.

Para obter mais informações, consulte o *Manual do Utilizador*.


Remover o rolo de recibos/etiquetas

Para os modelos RJ-2030/2050

1. Puxe a alavanca de abertura da tampa na direção indicada para abrir a tampa do compartimento do rolo de papel.

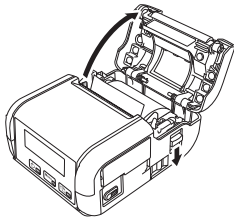

2. Remova o rolo.

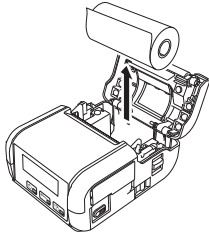


NOTA

Não é necessário ajustar o suporte do rolo uma vez que este se encontra devidamente ajustado à largura do rolo de papel.


Para os modelos RJ-2140/2150

1. Puxe a alavanca de abertura da tampa na direção indicada para abrir a tampa do compartimento do rolo de papel.

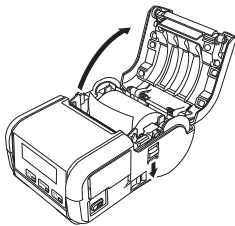

2. Enquanto mantém pressionada a alavanca de libertação do rolo, incline ligeiramente as guias do rolo e retire o rolo. O rolo pode ser retirado sem alterar a posição das guias do rolo. Não incline nem force em demasia as guias do rolo. Caso contrário, pode partir uma ou ambas as guias do rolo.


- 1 Alavanca de libertação do rolo

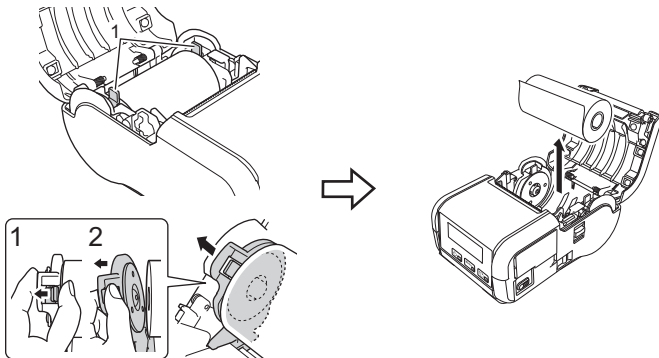

Fixar a mola para cinto



É possível transportar a impressora no cinto fixando a mola para cinto incluída. Siga as instruções abaixo para fixar a mola na impressora e no seu cinto. É possível fixar a mola incluída na impressora e fixá-la ao seu cinto.

1. Fixe a mola para cinto na parte de trás da impressora utilizando os parafusos de cabeça Phillips, conforme exemplificado:

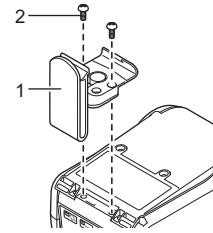


- 1 Mola para cinto
- 2 Parafuso Phillips

2. Prenda a mola no seu cinto.

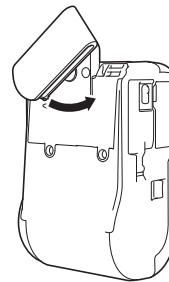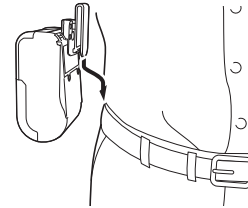

Gire a mola para travá-la, conforme exemplificado.

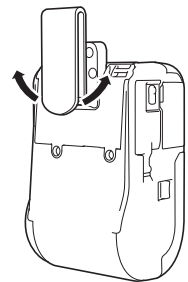


Gire a mola para a esquerda ou para a direita para destravá-la.

IMPORTANTE

Certifique-se de que a mola para cinto está solidamente fixa na impressora e no cinto. Existe o risco de ferimentos ou danos se a mola para cinto não estiver devidamente fixa e a impressora cair.

Resolução de problemas

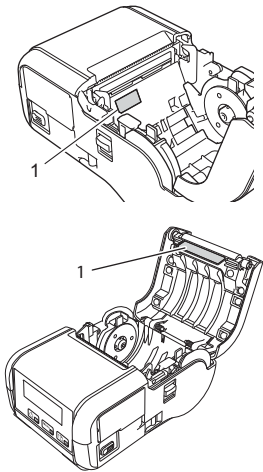Problema	Possíveis soluções
A impressora não se consegue ligar ao dispositivo anfitrião utilizando o Wi-Fi ou o Bluetooth.	■ Desloque a impressora para que fique a uma distância de cerca de um metro do dispositivo móvel quando configurar as definições de rede Wi-Fi. ■ Desloque a impressora para uma área livre de obstáculos. ■ Se um computador sem fios, um dispositivo equipado com Bluetooth, um forno micro-ondas, um telefone digital sem fios ou outro dispositivo se encontrar próximo da impressora ou do ponto de acesso/router sem fios, afaste o dispositivo da impressora ou do ponto de acesso/router sem fios.
A impressora não consegue imprimir utilizando o Wi-Fi ou o Bluetooth.	
A impressora não alimenta o papel.	■ Há algodão ou sujidade no rolo impedindo-o de rolar livremente? Limpe o rolo. (Consulte <i>Manutenção</i>.) ■ Certifique-se de que o caminho de ejeção do papel não está bloqueado. ■ Certifique-se de que o rolo de papel está corretamente instalado removendo-o e reinstalando-o. (Consulte <i>Remover o rolo de recibos/etiquetas</i> e <i>Configurar o rolo de papel ou etiquetas</i>.) ■ Certifique-se de que a tampa do compartimento do rolo de papel está corretamente fechada.
A impressora alimenta papel de forma contínua.	■ Abra a tampa do compartimento do rolo de papel. ■ Prima o botão  (Energia) para cancelar o trabalho de impressão. ■ Desligue a impressora.
A impressora não faz interrupção entre etiquetas.	■ Verifique se introduziu as informações de papel corretamente. É possível definir as informações de papel utilizando a Definição do formato do papel na Ferramenta de definições da impressora. ■ Verifique o sensor quanto a sujidade. Se o sensor estiver sujo, limpe-o com uma cotonete seca.  1 Sensor de papel ■ Verifique o sensor quanto a obstruções.
A impressora não está corretamente ligada à rede.	Verifique o ícone de WLAN no visor LCD.  : A rede está ligada corretamente. : A impressora está à procura da rede. - Nenhum ícone : As definições da rede sem fios estão desativadas.


Problema	Possíveis soluções
A cabeça de impressão, o motor ou a bateria está demasiado quente.	A cabeça térmica, o motor ou a bateria está demasiado quente. ■ Cabeça: Se a cabeça térmica aquecer demasiado, esta pode produzir imagens no papel em áreas não destinadas a ser impressas. Esta situação é normal ao imprimir documentos com muito conteúdo a “preto”. A impressora irá parar e retomar a impressão após a cabeça de impressão ter arrefecido. Para evitar ou adiar o aparecimento desta situação, imprima com uma definição de densidade mais clara, reduza a quantidade de área preta a imprimir (por exemplo, remova sombras em segundo plano e cores em gráficos e documentos de apresentação) e certifique-se de que a impressora possui ventilação adequada e não está situada num espaço fechado. ■ Motor ou bateria: Não utilize a impressora em contínuo. Se a impressora for utilizada em contínuo, o motor ou a bateria ficará demasiado quente. Neste caso, a impressora irá parar e retomar a impressão após o motor ou a bateria ter arrefecido. NOTA Esta situação pode ocorrer com maior frequência quando a impressora é utilizada a uma altitude elevada (superior a 3000 m) devido a uma menor densidade de ar disponível para arrefecer a impressora.
A impressora está em modo de arranque.	Se remover a bateria de íões de lítio da impressora durante a atualização do firmware, a impressora irá reiniciar em modo de arranque.

Manutenção

A manutenção da impressora pode ser efetuada conforme necessário. Contudo, alguns ambientes podem exigir que a manutenção seja efetuada com maior frequência (por exemplo, onde haja poeiras).

■ Manutenção da cabeça de impressão


Limpe a cabeça de impressão com um pano seco que não largue pelos, humedecido com álcool isopropílico ou etanol. Execute os trabalhos de manutenção com frequência.

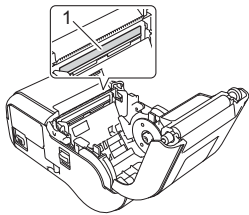

1 Cabeça de impressão

■ Manutenção do rolo


Limpe o rolo com um pano seco que não largue pelos, humedecido com álcool isopropílico ou etanol. Após a limpeza do rolo, certifique-se de que não há pelo ou outros materiais remanescentes no rolo.

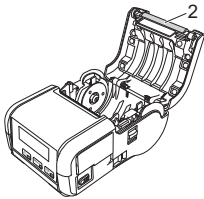

2 Rolo

■ Manutenção da ranhura de saída de papel

Em caso de acumulação de cola na ranhura de saída de papel e consequente encravamento do papel, limpe a ranhura com um pano ligeiramente humedecido com álcool isopropílico.

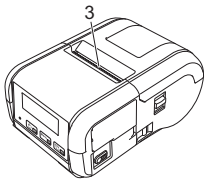

3 Ranhura de saída de papel

Especificações do produto

Nome do modelo	RJ-2030/2050/2140/2150
Dimensões	RJ-2030/2050 Cerca de 100 (P) x 122 (L) x 57 (A) mm RJ-2140/2150 Cerca de 100 (P) x 151 (L) x 73 (A) mm
Peso	RJ-2030/2050 Cerca de 465 g (incluindo a bateria) RJ-2140/2150 Cerca de 545 g (incluindo a bateria)
Impressão	
Tamanho do papel	RJ-2030/2050 58 mm RJ-2140/2150 25,4-58 mm
Método	Impressão térmica direta
Interface	
USB	USB ver. 2.0 (alta velocidade) (mini-B)
Bluetooth (apenas nos modelos RJ-2030/2050/2150)	RJ-2030 Perfis suportados: SPP, OPP, BIP, HCRP RJ-2050/2150 Perfis suportados: SPP, OPP, BIP, HCRP Protocolo suportado: iAP
Wi-Fi (apenas nos modelos RJ-2050/2140/2150)	- Wireless Direct: IEEE 802.11g/n - Modo Ad-hoc: IEEE 802.11b/g/n - Modo de infraestrutura: IEEE 802.11b/g/n
Ambiente	
Temperatura de funcionamento	Impressão: -10 a 50 °C Carregamento: 5 a 35 °C
Humidade de funcionamento	10 a 90% (sem condensação, temperatura máxima de bolbo húmido: 27 °C)
Temperatura de armazenamento	-20 a 60 °C
Humidade de armazenamento	10 a 90% (sem condensação, temperatura máxima de bolbo húmido: 45 °C)

Imprimir as informações da impressora

Pode utilizar o botão  (Alimentação) para imprimir um relatório que enumera as seguintes informações da impressora:

- Versão do programa
- Histórico de utilização da impressora
- Padrão de teste de pontos em falta
- Informações de definições da impressora
- Lista de dados transferidos
- Informações de definições de rede

NOTA

- Pode utilizar a Ferramenta de definições da impressora para definir antecipadamente os elementos que serão impressos.
- O nome do nó aparece nas definições da impressora. O nome do nó predefinido é "BRWxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxx" baseia-se no endereço MAC/endereço Ethernet da sua impressora.)
- Esta operação também pode ser realizada através da Ferramenta de definições da impressora.

- 1.** Certifique-se de que foi carregado um rolo de papel de recibo e de que a tampa do compartimento do rolo de papel está fechada.
- 2.** Ligue a impressora.
- 3.** Prima sem soltar o botão  (Alimentação) até que a mensagem "A imprimir" seja apresentada no visor LCD. As informações da impressora serão impressas.

Para obter mais informações, consulte o *Manual do Utilizador*.

Sites úteis

Site global da Brother: www.brother.com

Brother Developer Center: www.brother.com/product/dev

Para aceder às respostas a perguntas frequentes (FAQ), suporte ao produto e questões técnicas, bem como atualizações de controladores e utilitários: support.brother.com