



# RJ-2030/2050/2140/2150

## Snabbguide

### Svenska

Tack för att du har köpt den mobila skrivaren Brother RJ-2030/2050/2140/2150. Läs produktens *Snabbguide* och *Produktsäkerhetsguide* innan du använder skrivaren. Ytterligare instruktioner om användningen finns i *bruksanvisningen* (Brother support webbsida på [support.brother.com](http://support.brother.com)). Dokumenten bör förvaras åtkomliga för framtida referens.

På Brother support webbsida kan du hämta de senaste drivrutinerna och programmen för skrivaren, läsa vanliga frågor och felsökningstips och lära dig mer om speciella utskriftslösningar.

RD-roller är originalrullar från Brother som har testats och certifierats för användning med den här produkten.

Om du vill hämta och installera skrivardrivrutiner och programvara går du till webbplatsen.

### install.brother

Mer information finns i *Installation av drivrutiner och programvara*.

## Tillgängliga manualer

Du kan hämta de senaste manualerna från Brother support webbsida på [support.brother.com](http://support.brother.com)


|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktsäkerhetsguide</b> *1, *2                               | I den här guiden hittar du säkerhetsinformation som det är viktigt att du läser noggrant innan du använder skrivaren.                                                                                                              |
| <b>Snabbguide</b> *1, *2                                          | Här får du grundläggande information om skrivaren samt mer detaljerade felsökningstips.                                                                                                                                            |
| <b>Bruksanvisning</b> *2                                          | I den här manualen ingår innehållet i <i>snabbguiden</i> samt ytterligare information om skivarinställningar, drift, säkerhetsföreskrifter, inställningar för nätverksanslutning, felsökningstips och instruktioner för underhåll. |
| <b>AirPrint Guide</b> *2 (Guide för AirPrint)                     | I den här manualen finns information om att använda AirPrint för att skriva ut från en iPad-/iPhone-/iPod-enhet.                                                                                                                   |
| <b>P-touch Template Manual</b> *2 (Manual för P-touch Template)   | I den här manualen finns information om P-touch Template.                                                                                                                                                                          |
| <b>Raster Command Reference</b> *2 (Referens för rasterkommandon) | I den här manualen finns information om kontrollkommandon för att hantera skrivaren direkt.                                                                                                                                        |

<sup>1</sup> Tryckt manual i lådan


<sup>2</sup> PDF-manual på Brother support webbsida

## Packa upp skrivaren

Kontrollera att paketet innehåller följande innan du använder skrivaren:

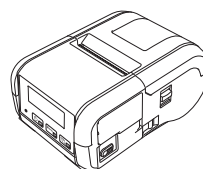


Skrivare



Uppladdningsbart litiumjonbatteri



Bältesklämma



Snabbguide




Produkt-säkerhetsguide



Stjärnskruv (2 ea)

## Allmän beskrivning

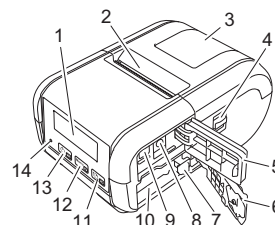


- |                                            |                                                                                             |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 LCD                                      | 11  Matarknapp /OK-knapp (för att mata fram papperet eller skriva ut skivarinställningarna) |
| 2 Pappersutmatningsfack                    | 12  Menyknappt/▼-knapp                                                                      |
| 3 Lucka till utrymmet för medierullen      | 13  Strömbrytare /Tillbaka-knapp (för att slå på/stänga av skrivaren)                       |
| 4 Öppningsspak för luckan till medierullen | 14 LED-indikator                                                                            |
| 5 Gränssnittslucka                         |                                                                                             |
| 6 Batterilucka                             |                                                                                             |
| 7 Batterispärr                             |                                                                                             |
| 8 DC-kontakt                               |                                                                                             |
| 9 Mini-USB-port                            |                                                                                             |
| 10 Batteriutrymme                          |                                                                                             |


## Batteriinstallation/-borttagande

### Installera batteriet (PA-BT-003)

1. Flytta låset för batteriluckan till olåst position och öppna sedan batteriluckan.

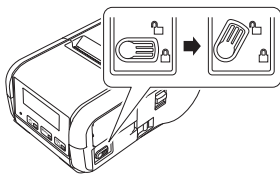


2. Sätt i batteriet i batteriutrymmet tills batterilåset låses på plats. Kontrollera att den anslutande delen av batteriet är riktad inåt och vänd åt rätt håll som visas. Använd INTE överdriven kraft för att installera batteriet.

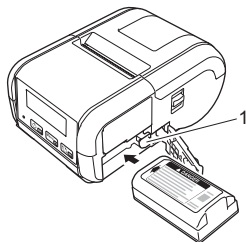


1 Batterispärr

3. Stäng batteriluckan och flytta sedan batteriluckans position till det låsta läget.

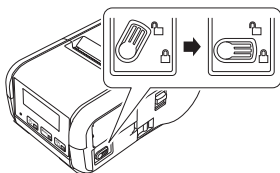


### Ta ur batteriet


1. Flytta låset för batteriluckan till olåst position och öppna sedan batteriluckan.

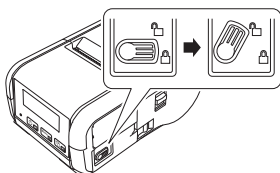

2. Ta bort batteriet samtidigt som du trycker på batterilåset.

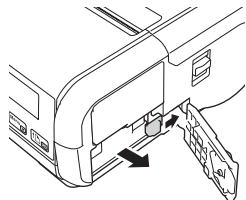

3. Stäng batteriluckan och flytta sedan batteriluckans position till det låsta läget.

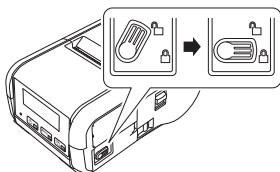


## Ladda upp batteriet

1. Kontrollera att det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är installerat i skrivaren.
2. Använd den Brother-kompatibla nätadaptern och nätadaptersladden för att ansluta skrivaren till nätuttaget (se *Ladda upp batteriet med nätadaptern (PA-AD-600A) (tillval)*), eller använd den Brother-kompatibla biladaptern för att ansluta skrivaren till ett likströmsuttag (se *Ladda upp batteriet med biladaptern (tillval)*).
3. LED-indikatorn lyser med orange sken när skrivaren laddas upp. När det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är fulladdat slås LED-indikatorn av (när strömmen är avstängd) eller lyser grönt (när strömmen är påslagen). Koppla från nätadaptern eller biladaptern från batteriets likströmskontakt.  
Mer information finns i *bruksanvisningen*.

#### ■ Ladda upp batteriet med nätadaptern (PA-AD-600A) (tillval)

1. Kontrollera att det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är installerat i skrivaren.
2. Öppna gränssnittsluckan och anslut nätadaptern till skrivaren.
3. Anslut nätadaptersladden till nätadaptern.
4. Anslut nätadaptersladden till ett närbeläget nätuttag (100-240 V AC, 50-60 Hz).

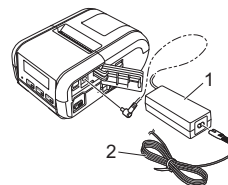


1 Nätadapter  
2 Nätadaptersladd

#### ■ Ladda upp batteriet med biladaptern (tillval)

Anslut skrivaren till ditt fordonets 12 V DC-uttag (cigarettändare eller liknande) för att ladda det uppladdningsbara batteriet.


1. Kontrollera att det uppladdningsbara litiumjonbatteriet är installerat i skrivaren.
2. Anslut biladaptern till fordonets 12-volts DC-uttag.
3. Öppna gränssnittsluckan och anslut biladaptern till skrivaren.

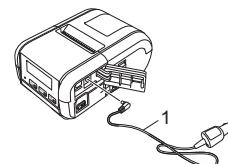

1 Biladapter

#### ■ Ladda upp batteriet med batteriladdaren (tillval)

Du kan även använda den valfria batteriladdaren till att ladda batteriet utanför skrivaren. För ytterligare information, se bruksanvisningen som medföljer batteriladdaren.

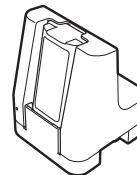

## Avbryta laddningen av det uppladdningsbara litiumjonbatteriet

Avbryt laddningen av det uppladdningsbara litiumjonbatteriet genom att koppla bort nät- eller biladaptorn från DC-kontakten.

## Anmärkningar om användning av det uppladdningsbara litiumjonbatteriet

- Utskrift med hög svärtningsgrad (mörk) laddar ur batteriet snabbare än utskrift med låg svärtningsgrad. Du kan justera svärtningsgraden i Printer Setting Tool (se *bruksanvisningen*).
- Batteriladdningen måste ske i miljöer med mellan 5 och 35 °C, annars laddas inte batteriet. Om laddningen avbryts på grund av att omgivningstemperaturen är för hög eller för låg ställer du skrivaren på en plats där temperaturen är mellan 5 och 35 °C och försöker ladda igen.
- Om skrivaren används både när batteriet är installerat och nät- eller biladaptorn är ansluten, kan laddningen stoppas även om batteriet inte är fulladdat.

## Egenskaper hos uppladdningsbara litiumjonbatterier


Tänk på följande så fungerar batterierna bäst och håller längre.

- Undvik att använda eller förvara batteriet på platser där det utsätts för mycket höga eller låga temperaturer eftersom det då försämras snabbare.
- Ta ut batteriet om du inte använder skrivaren under en längre tid.
- Förvara batterier med mindre än 50 % laddning på en sval och torr plats utan direkt solljus.
- Ladda om batteriet var sjätte månad om det förvaras under längre perioder.
- Det är normalt och säkert för skrivaren att bli varm medan den laddas. Koppla bort laddaren och sluta att använda skrivaren om den känns het när du rör vid den.

## Sätta i papperet eller etiketrullen


### För RJ-2030/2050

1. Dra i öppningsspaken till luckan i den riktning som visas för att öppna luckan till utrymmet för medierullen.

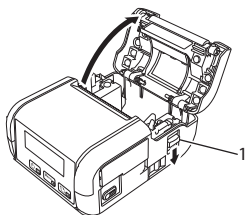

1 Öppningsspak för lucka

2. Sätt in medierullen i medierullesutrymmet så att rullen matas från undersidan som bilden visar.

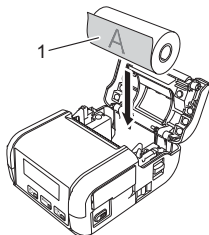


1 Utskriftsytan (riktad utåt på rullen)

3. Stäng facket för medierullen genom att trycka ner lockets mitt tills det låses fast.


### För RJ-2140/2150

1. Dra i öppningsspaken till luckan i den riktning som visas för att öppna luckan till utrymmet för medierullen.

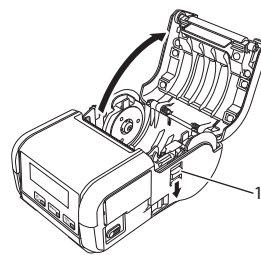


1 Öppningsspak för lucka

2. Öppna riktskenan genom att lyfta upp riktskenans justeringsspak och dra riktskenan utåt. Sätt in medierullen i medierullesutrymmet så att rullen matas från undersidan som bilden visar.

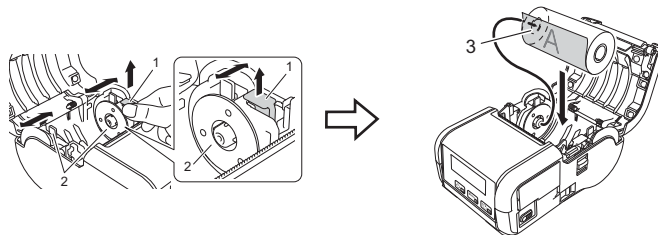

1 Spak för justering av styrskena  
2 Styrskena  
3 Utskriftsytan (riktad utåt på rullen)

3. Skjut in båda styrskenorna till rullens bredd när spaken för justering av styrskena lyfts upp. Sätt i medierullen så att den sitter rakt i medierullesutrymmet.

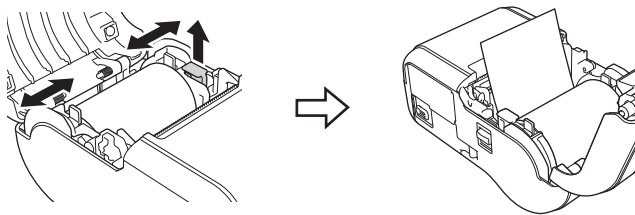

4. Stäng facket för medierullen genom att trycka ner lockets mitt tills det låses fast.

## Slå på eller stänga av skrivaren

På: Håll ned strömbrytaren  tills LCD-skärmen slås på.

Av: Håll ned strömbrytaren  tills meddelandet [Systemet av] visas på LCD-skärmen.

### VIKTIGT

Ta INTE ut batteriet innan LCD-skärmen stängts av.

## Ställa in språk på LCD-skärmen

1. Tryck på knappen [Meny], [▼] för att välja menyn [Inställningar] och tryck sedan på knappen [OK].
2. Välj [Språk] och tryck sedan på knappen [OK].
3. Välj ett språk och tryck sedan på knappen [OK].

## LED-indikatorer

Indikatorn lyser och blinkar för att indikera skrivarens status. Symbolerna i det här avsnittet förklarar vad de olika indikatorernas färger och mönster betyder:

 = Indikatorn lyser med fast sken

 = Indikatorn blinkar

(Av) = Indikatorn är avstängd

G = Grönt  
O = Orange  
R = Rött

Exempel: G  = indikatorn blinkar grönt

| Indikatorstatus                                                                       | Tillstånd                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (Av)                                                                                  | Avstängd<br>Laddning slutförd (när strömmen är avstängd)                                                                                                                                                                               |
| G    | Batterinivå: en tredjedel eller mer<br>Laddning slutförd (när strömmen är påslagen)                                                                                                                                                    |
| O    | Laddar                                                                                                                                                                                                                                 |
| O    | Batterinivå: låg                                                                                                                                                                                                                       |
| R  | Fel på det uppladdningsbara batteriet<br>Batterinivå: tom<br>Fel media<br>Luckan är öppen<br>Systemfel<br>Fel på masslagringsenhet<br>Kommunikationsfel<br>WPS-anslutningsfel<br>Minnet fullt<br>Fel vid databassökning<br>Mall saknas |

## Installation av drivrutiner och programvara

Om du ska skriva ut från en Windows-dator installerar du skrivardrivrutinen, P-touch Editor och andra program på datorn:

1. Gå till [install.brother](#) och hämta installationsprogrammet för den senaste programvaran och manualerna.
2. Dubbelklicka på den hämtade EXE-filen och följ instruktionerna på skärmen för att fortsätta med installationen.

### OBS

Om du vill ansluta skrivaren till en dator med trådlös anslutning rekommenderar vi följande:

- Konfigurera de trådlösa nätverksinställningarna när du installerar programvaran. Med Printer Setting Tool kan du ändra inställningarna senare. Mer information finns i *bruksanvisningen*.
- Installera programvaran på en dator som är trådlöst ansluten till nätverket och konfigurera skrivaren med en USB-kabel.
- Skaffa det trådlösa nätverkets SSID (nätverksnamn) och lösenord (nätverksnyckel) i förväg.
- Om den trådlösa åtkomstpunkten/routern har stöd för WPS konfigurerar du snabbt de trådlösa nätverksinställningarna med WPS (Wi-Fi Protected Setup).

3. Stäng dialogrutan när installationen är klar.

## Ansluta till en värdenhet

Du kan ansluta skrivaren till en dator eller mobil enhet med en USB-kabel eller via en Bluetooth-anslutning (endast RJ-2030/2050/2150) eller Wi-Fi-anslutning (endast RJ-2050/2140/2150). Mer information finns i *bruksanvisningen*.

### Ansluta med USB

1. Se till att skrivaren är avstängd innan du ansluter USB-kabeln.
2. Anslut USB-kabeln till mini-USB-porten på skrivarens sida.
3. Anslut den andra änden av USB-kabeln till USB-porten på datorn.

### Ansluta med Bluetooth (endast RJ-2030/2050/2150)

Para ihop skrivaren med datorn eller den mobila enheten med administrationsprogramvaran för Bluetooth så här:

1. Tryck på knappen [Meny] för att välja menyn [Bluetooth] och tryck sedan på knappen [OK].  
Välj [På].
2. Upptäck skrivaren med administrationsprogramvaran för Bluetooth-enheten.

### OBS

Följ rekommendationerna från tillverkaren av de Bluetooth-utrustade enheterna (datorer och mobila enheter) eller Bluetooth-adaptorn och installera nödvändig maskin- och programvara.

- Inställningarna för Bluetooth-anslutning sparas även efter att skrivaren stängs av.
- Om enheten inte kan upptäcka skrivaren med Bluetooth kan skrivaren vara ansluten till en annan enhet. Avsluta Bluetooth-anslutningen till skrivaren på den anslutna enheten eller stäng av och slå på skrivaren igen.
- Om du stänger locket till enheten medan den överför data kan kommunikationen avbrytas.
- Om skrivaren blir fränkopplad eftersom den mobila enheten flyttas bort från skrivaren, väljer du Bluetooth i enhetsinställningarna och trycker sedan på enheten som du vill ansluta till i listan med Bluetooth-enheter.

### Ansluta med Wi-Fi® (endast RJ-2050/2140/2150)

1. Tryck på knappen [Meny], [▼] för att välja menyn [WLAN] och tryck sedan på knappen [OK].  
Ställ in [På/av] till [På].
2. Använd datorn eller den mobila enheten till att välja skrivarens SSID ("DIRECT-\*\*\*\* RJ-XXXX"). Om det krävs anger du lösenordet ("205\*\*\*\*\*" för RJ-2050, "214\*\*\*\*\*" för RJ-2140 och "215\*\*\*\*\*" för RJ-2150). \*\*\*\* är de sista fem siffrorna i serienumret.

### OBS

Om du vill ha mer information om att ansluta med Wi-Fi kan du läsa *bruksanvisningen*.

## Skriva ut kvitton eller etiketter


1. Installera skrivardrivrutinen och programvaran som du hämtar från Brothers webbplats. (Se *Installation av drivrutiner och programvara*.)
2. Kontrollera att skrivaren är strömsatt med ett laddat batteri.
3. Slå på skrivaren.
4. Anslut skrivaren till en dator eller mobil enhet med en USB-kabel, Bluetooth eller Wi-Fi.
5. Montera medierullen.
6. Skriv ut kvitton eller etiketter.

Mer information finns i *bruksanvisningen*.


## Ta ut kvitto-/etikettrullen

### För RJ-2030/2050

1. Dra i öppningsspaken till luckan i den riktning som visas för att öppna luckan till utrymmet för medierullen.

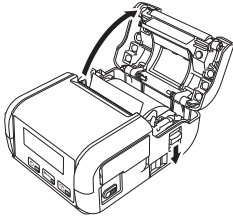

2. Ta ut rullen.

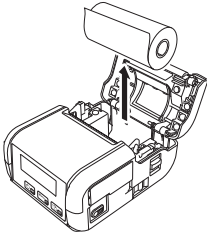


### OBS

Du behöver inte justera rullhållaren igen efter att den har justerats korrekt mot medierullens bredd.


### För RJ-2140/2150

1. Dra i öppningsspaken till luckan i den riktning som visas för att öppna luckan till utrymmet för medierullen.

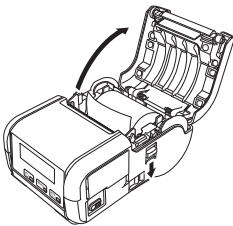

2. Luta styrskenan något samtidigt som du trycker på frigöringsspaken. Ta bort rullen. Det går att ta bort rullen utan att ändra positionen för styrskenan. Luta inte styrskenan för långt. Det kan leda till att den går sönder.


- 1 Rullens frigöringsspak

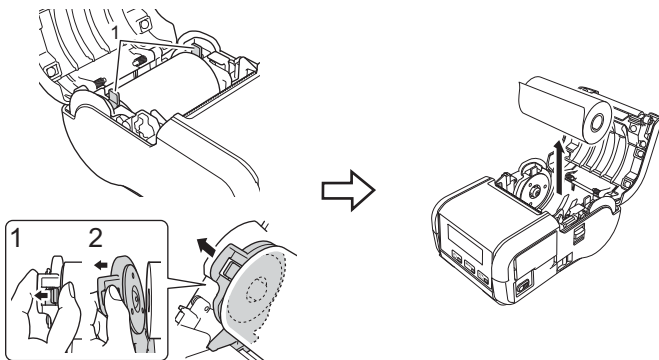

## Montera bältesklämman



Du kan bära skrivaren i bältet genom att fästa den med den medföljande bältesklämman. Följ instruktionerna nedan för att montera klämman på skrivaren och bältet. Du kan montera den medföljande klämman på skrivaren och sätta fast den i bältet.

1. Fäst bältesklämman på baksidan av skrivaren med stjärnskruvarna som visas:

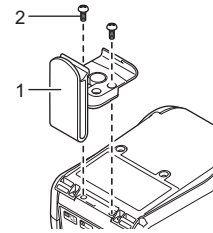


- 1 Bältesklämman
- 2 Stjärnskruv

2. Fäst klämman i bältet.

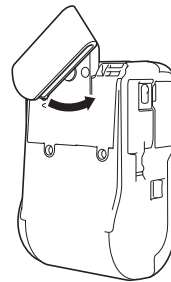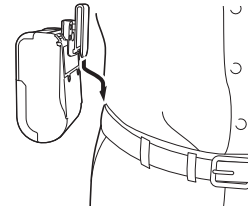

Lås bältesklämman genom att vrida klämman som visas.

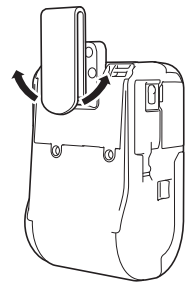


Du låser upp bältesklämman genom att vrida klämman åt vänster eller höger.

### VIKTIGT

Se till att montera bältesklämman ordentligt på skrivaren och bältet. Det finns risk för personskador eller skador om bältesklämman inte är ordentligt fastsatt och skrivaren faller i golvet.

# Felsökning
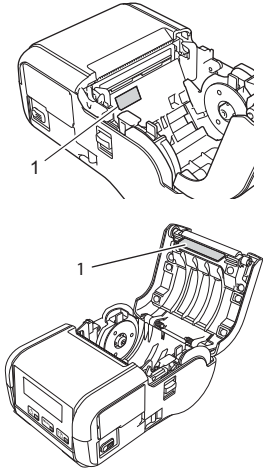
| Problem                                                                | Möjliga lösningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skrivaren kan inte ansluta till värdenheten med Wi-Fi eller Bluetooth. | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ställ skrivaren inom cirka en meter från den mobila enheten när du konfigurerar Wi-Fi-nätverksinställningarna.</li> <li>■ Flytta skrivaren till ett hinderfritt område.</li> <li>■ Om en trådlös dator, Bluetooth-utrustad enhet, mikrovågsugn, digital trådlös telefon eller annan enhet finns i närheten av skrivaren eller den trådlösa åtkomstpunkten/routern, flyttar du enheten från skrivaren eller den trådlösa åtkomstpunkten/routern.</li> </ul>                                                                                   |
| Skrivaren matar inte papper.                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Finns det smuts eller ludd på matningsrullen som gör att den inte kan rotera fritt? Rengör rullen. (Se <i>Underhåll</i>.)</li> <li>■ Kontrollera att papperets utmatningsväg inte är blockerad.</li> <li>■ Kontrollera att medierullen har ställts in på rätt sätt genom att ta bort och montera medierullen igen. (Se <i>Ta ut kvitto-/etikettrollen</i> och <i>Sätta i papperet eller etikettrollen</i>.)</li> <li>■ Se till att luckan till utrymmet för medierulle är ordentligt stängd.</li> </ul>                                      |
| Skrivaren matar papper kontinuerligt.                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Öppna luckan till utrymmet för medierullen.</li> <li>■ Tryck på strömbrytaren  för att avbryta utskriften.</li> <li>■ Stäng av skrivaren.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stoppas inte mellan etiketter.                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontrollera att du har angett medieinformationen korrekt. Du kan ställa in medieinformationen med Inställning av pappersformat i Printer Setting Tool.</li> <li>■ Kontrollera att sensorn inte är smutsig. Om sensorn är smutsig torkar du av den med en torr bomullstopps.</li> </ul> <div style="text-align: center;">  <p>1 Mediesensor</p> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Kontrollera att inga föremål blockerar sensorn.</li> </ul> |
| Skrivaren är inte korrekt ansluten till nätverket.                     | <p>Kontrollera WLAN-ikonen på LCD-skärmen.</p> <p> : Nätverket är korrekt anslutet.</p> <p> : Skrivaren söker efter nätverket.</p> <p>Ingen ikon : Inställningarna för det trådlösa nätverket är inaktiverade.</p>                                                                                                                                                                                              |


| Problem                                           | Möjliga lösningar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skrivhuvudet, motorn eller batteriet är för heta. | <p>Termohuvudet, motorn eller batteriet är för heta.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Huvud: <ul style="list-style-type: none"> <li>Om termohuvudet blir för varmt kan det börja generera bilder på papperet som inte avsetts. Det här förhållandet är normalt vid utskrift av dokument med stora inslag av "svart" innehåll.</li> <li>Skrivaren stoppar och utskriften återupptas när skrivhuvudet har svalnat.</li> <li>För att undvika eller skjuta upp att det här inträffar skriver du ut med en ljusare svärtningsinställning, minskar mängden svart område som ska skrivas ut (t.ex. genom att ta bort bakgrundsfillning och färger i diagram och presentationer), och ser till att skrivaren har tillräcklig ventilation och att den inte står i ett tillslutet utrymme.</li> </ul> </li> <li>■ Motor eller batteri: <ul style="list-style-type: none"> <li>Överbelasta inte skrivaren. Om skrivaren överbelastas kan motorn eller batteriet bli för varma. I så fall kommer skrivaren att stanna och utskriften återupptas när motorn eller batteriet har svalnat.</li> </ul> </li> </ul> <div style="background-color: #f0f0f0; padding: 5px;"> <p><b>OBS</b></p> <p>Detta tillstånd kan inträffa oftare om skrivaren används på hög höjd (mer än cirka 3000 m) på grund av att luften som kyler skrivaren har lägre täthet.</p> </div> |
| Skrivaren är i bootläge.                          | Om du tar ut litiumjonbatteriet ur skrivaren medan firmware uppdateras, startar skrivaren om i bootläge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

# Underhåll

Underhåll av skrivaren kan utföras vid behov. I vissa miljöer kan dock underhållet behöva utföras mer frekvent (t.ex. om det är dammigt).

■ Underhåll av skrivhuvud


Torka av skrivhuvudet med en torr luddfri trasa fuktad med isopropylalkohol eller etanol. Utför underhåll regelbundet.

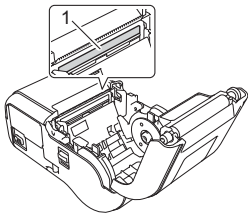

1 Skrivhuvud

■ Underhåll av rullen


Torka av rullen med en torr luddfri trasa fuktad med isopropylalkohol eller etanol. Kontrollera att det inte finns ludd eller annat material kvar i rullen när du har rengjort den.

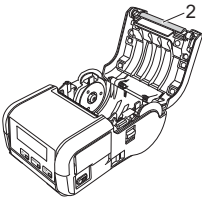

2 Rulle

■ Underhåll av pappersutmatningsfack

Om självhäftande material ansamlas vid pappersutmatningsfacket och media fastnar rengör du det med en trasa som är lätt fuktad med isopropylalkohol.

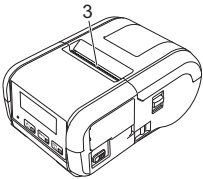

3 Pappersutmatningsfack

# Produktspecifikationer

|                                         |                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modellnamn                              | RJ-2030/2050/2140/2150                                                                                                                                            |
| Mått                                    | <b>RJ-2030/2050</b><br>Ca 100 (D) x 122 (B) x 57 (H) mm<br><b>RJ-2140/2150</b><br>Ca 100 (D) x 151 (B) x 73 (H) mm                                                |
| Vikt                                    | <b>RJ-2030/2050</b><br>Ca 465 g (med batteri)<br><b>RJ-2140/2150</b><br>Ca 545 g (med batteri)                                                                    |
| <b>Utskrift</b>                         |                                                                                                                                                                   |
| Mediestorlek                            | <b>RJ-2030/2050</b><br>58 mm<br><b>RJ-2140/2150</b><br>25,4-58 mm                                                                                                 |
| Metod                                   | Direkt termoutskrift                                                                                                                                              |
| <b>Gränssnitt</b>                       |                                                                                                                                                                   |
| USB                                     | USB-version 2.0 (Full Speed) (mini-B)                                                                                                                             |
| Bluetooth<br>(endast RJ-2030/2050/2150) | <b>RJ-2030</b><br>Profiler som stöds: SPP, OPP, BIP, HCRP<br><br><b>RJ-2050/2150</b><br>Profiler som stöds: SPP, OPP, BIP, HCRP<br>Protokoll som stöds: iAP       |
| Wi-Fi<br>(endast RJ-2050/2140/2150)     | <ul style="list-style-type: none"><li>Wireless Direct: IEEE 802.11g/n</li><li>Ad hoc-läge: IEEE 802.11b/g/n</li><li>Infrastrukturläge: IEEE 802.11b/g/n</li></ul> |
| <b>Omgivning</b>                        |                                                                                                                                                                   |
| Driftstemperatur                        | Skriver ut: -10 till 50 °C<br>Laddning: 5 till 35°C                                                                                                               |
| Driftsfuktighet                         | 10 till 90 % (ingen kondens, maximal våt temperatur: 27 °C)                                                                                                       |
| Förvaringstemperatur                    | -20 till 60°C                                                                                                                                                     |
| Förvaringsfuktighet                     | 10 till 90 % (ingen kondens, maximal våt temperatur: 45 °C)                                                                                                       |

## Skriva ut skrivarinformationen

Du kan använda matarknappen  för att skriva ut en rapport med en lista över följande skrivarinformation:

- Programversion
- Skrivarens användningshistorik
- Testmönster med saknade punkter
- Skrivarinställningar
- Lista över överförda data
- Nätverksinställning

### OBS

- Du kan använda Printer Setting Tool för att ställa in vilka objekt som ska skrivas ut i förväg.
- Nodnamnet finns i Skrivarinställningar. Standardnamnet för noden är "BRWxxxxxxxxxx". ("xxxxxxxxxx" är baserat på skrivarens MAC-adress/Ethernet-adress.)
- Den här åtgärden kan också utföras med Printer Setting Tool.

- 1.** Kontrollera att en rulle kvittopapper har laddats och att luckan till utrymmet för medierullen är stängd.
- 2.** Slå på strömmen till skrivaren.
- 3.** Håll ned matarknappen  tills "Skriver ut" visas på LCD-skärmen. Skrivarinformationen skrivs ut.

Mer information finns i *bruksanvisningen*.

## Användbara webbplatser

Brothers globala webbplats: [www.brother.com](http://www.brother.com)

Brother Developer Center: [www.brother.com/product/dev](http://www.brother.com/product/dev)

För vanliga frågor, produktstöd och tekniska frågor samt uppdateringar och funktioner för drivrutiner: [support.brother.com](http://support.brother.com)