Informations de sécurité importantes

La gestion à partir du Web est un utilitaire qui vous permet de gérer votre imprimante directement depuis votre navigateur Web via le protocole HTTP (Protocole de transfert hypertexte). Grâce à la gestion à partir du Web, vous pouvez consulter et modifier les informations et les paramètres de l'imprimante. La communication HTTP doit être activée sur l'imprimante pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.

Pour activer la communication HTTP, sélectionnez l'une des options suivantes :

Désactiver la sécurité de l'imprimante

Activer la sécurité de l'imprimante

Désactiver la sécurité de l'imprimante

Cette option ouvre tous les ports réseau standard.


1. Accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com et téléchargez Brother Printer Management Tool.

   Remarque :
   Veillez à utiliser la version 1.0.0.68 ou ultérieure de Brother Printer Management Tool.

2. Connectez l'imprimante à votre ordinateur avec un câble USB.

3. Double-cliquez sur l'icône de Brother Printer Management Tool pour lancer l'outil.


   L'écran de Brother Printer Management Tool s'affiche.

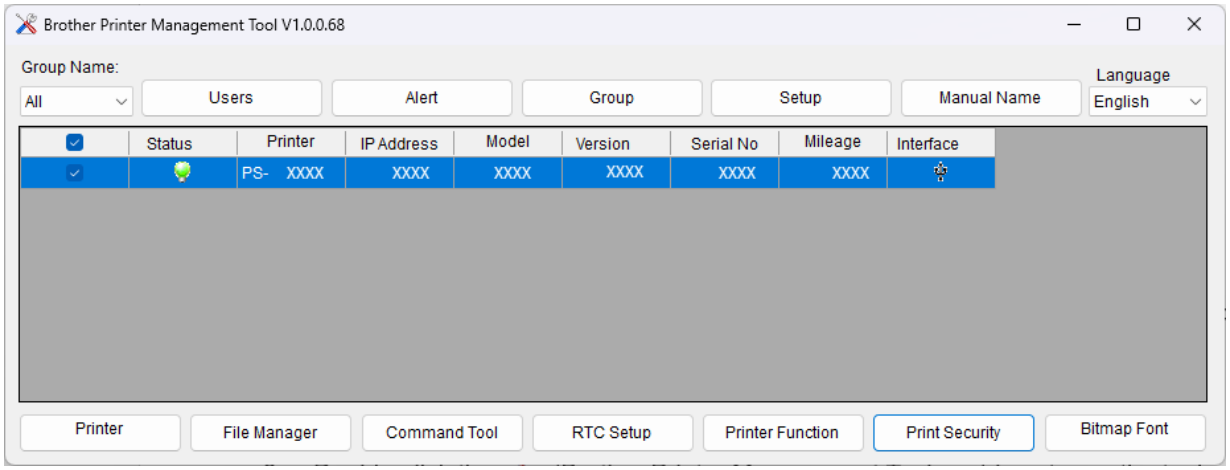

4. Sélectionnez l'imprimante à utiliser.

5. Cliquez sur le bouton **Print Security** (Sécurité de l'imprimante).

6. Sélectionnez l’option **Standard** dans la liste déroulante **Security Mode** (Mode de sécurité).

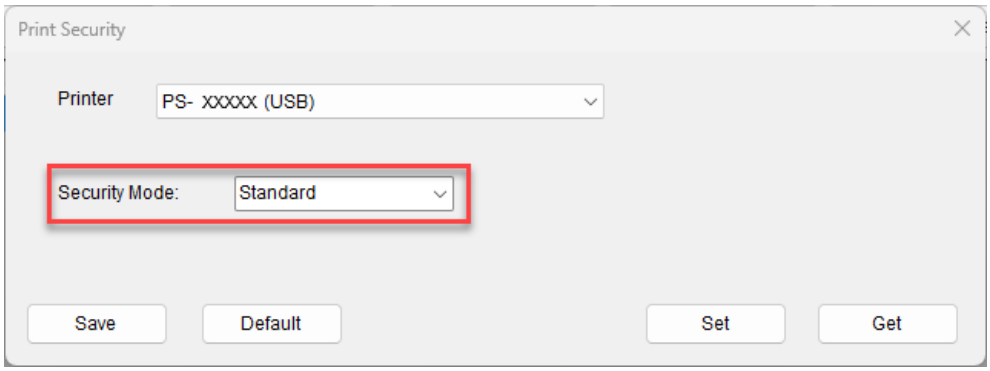

Important :
L’option **Standard** réduit la sécurité de l’impression en activant des protocoles tels que HTTP, SNMP et FTP. Pour que ces protocoles restent désactivés, sélectionnez l’option **Strict**.

7. Cliquez sur **Set** (Définir), puis sur **Save** (Enregistrer).
8. Cliquez sur le **x** dans le coin supérieur droit pour fermer la fenêtre.
9. Accédez à la Gestion à partir du Web et configurez un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Activer la sécurité de l’imprimante


Cette option restreint l’accès en n’ouvrant que le port HTTP et en fermant tous les autres ports réseau standard.

1. Accédez à la page **Téléchargement** de votre modèle sur support.brother.com et téléchargez Brother Printer Management Tool.

   Remarque :
   Veillez à utiliser la version 1.0.0.68 ou ultérieure de Brother Printer Management Tool.
2. Connectez l’imprimante à votre ordinateur avec un câble USB.


3. Double-cliquez sur l’icône de Brother Printer Management Tool pour lancer l’outil.

   L’écran de Brother Printer Management Tool s’affiche.

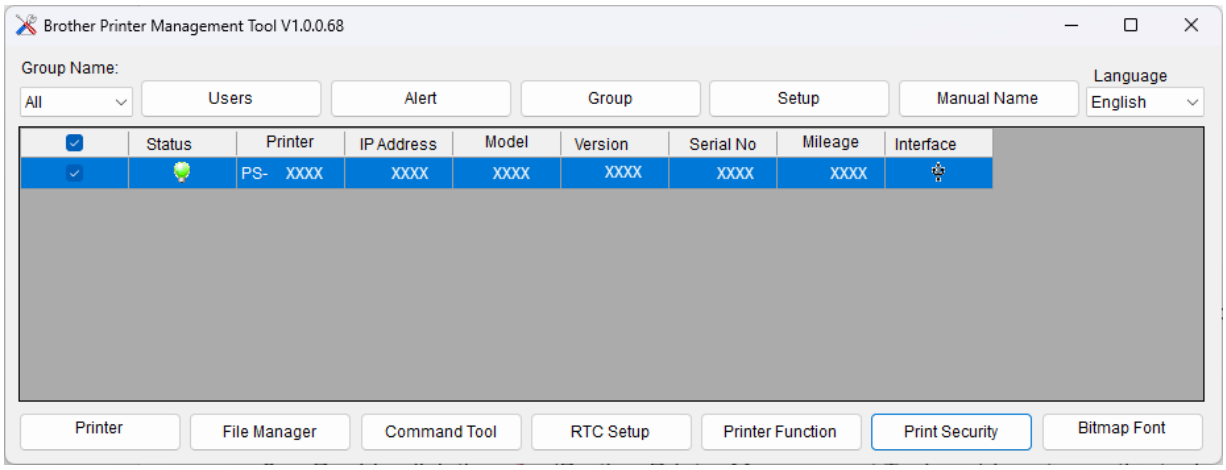

4. Sélectionnez l’imprimante à utiliser.

5. Cliquez sur le bouton **Command Tool** (Outil commande). La fenêtre d’édition s’affiche.

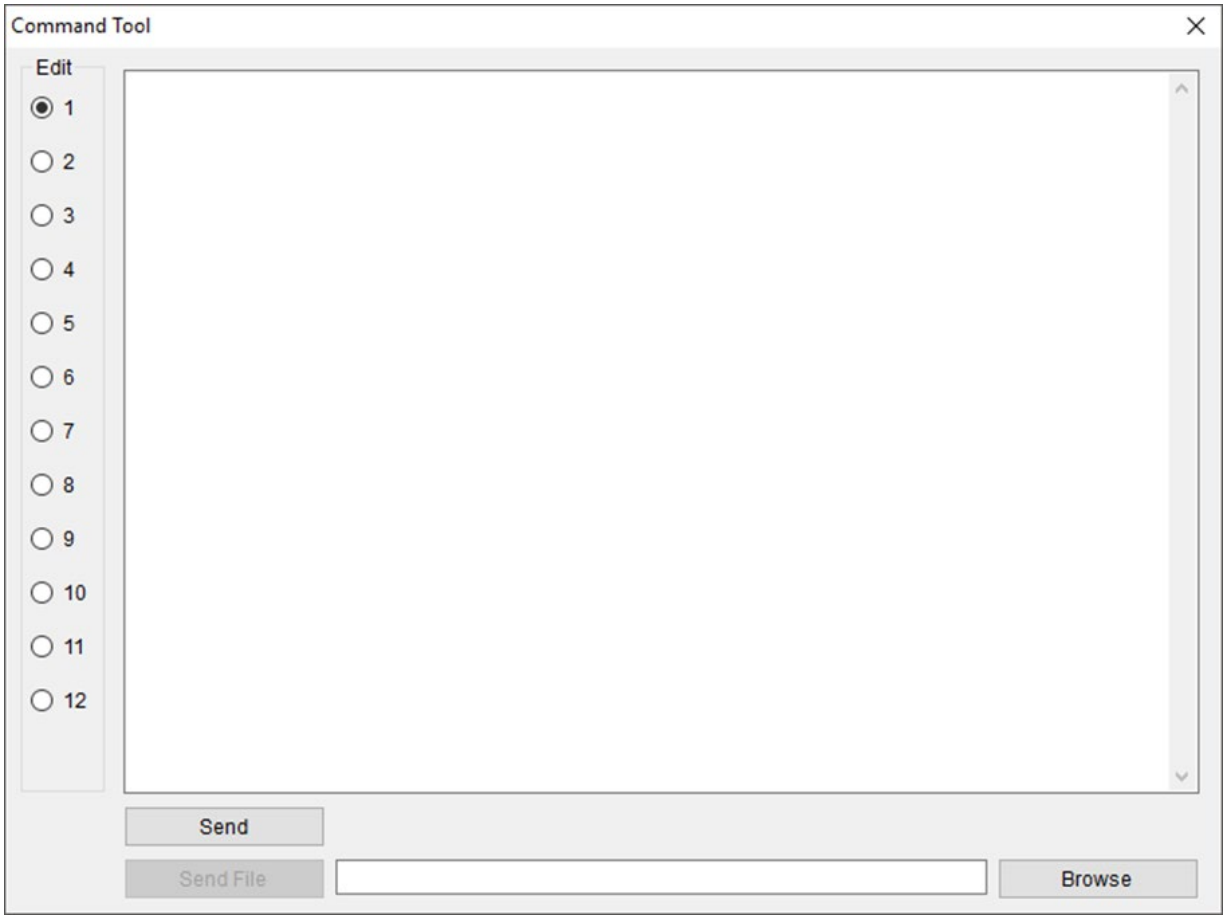

6. Dans cette fenêtre, copiez les commandes ci-dessous, puis appuyez sur **Enter** pour ajouter un saut de ligne à la dernière ligne.

```
!PTR_SETUP
UPMC
{
"Command":"PRINTSECURITY.Set",
"Content":{
"Enable-b":true,
"ServerHTTP-b":true,
}
}
PTR_END

!PTR_SETUP
UPMC
{
"Command":"PRINTSECURITY.Save",
}
PTR_END
```

7. Cliquez sur **Send** (Envoyer).

   Remarque :
   Vous pouvez également envoyer des commandes à l'imprimante en les enregistrant dans un fichier texte. Cliquez sur **Browse** (Parcourir) pour sélectionner le fichier de commandes, puis cliquez sur **Send File** (Envoyer le fichier).

8. Redémarrez l'imprimante.
9. Accédez à la Gestion à partir du Web et configurez un nom d'utilisateur et un mot de passe.

Accédez à Gestion à partir du Web et configurez un nom d'utilisateur et un mot de passe

1. Lancez votre navigateur.
2. Saisissez « http://adresse IP de l'imprimante » dans la barre d'adresse de votre navigateur (en remplaçant « adresse IP de l'imprimante » par l'adresse IP de votre imprimante).
   Par exemple :
   http://192.168.1.2
   L'écran **Welcome to first time use** (Accueil pour la première utilisation) s'affiche.
3. Saisissez les identifiants de connexion de l'utilisateur et de l'administrateur.



4. Cliquez sur **Set** (Définir).
   Vous pouvez désormais utiliser la gestion à partir du Web.

Informations sur les produits et les micrologiciels pris en charge

Nom du produit	Version du micrologiciel
TD-4420TN/4520TN	V1.04.S141 ou version ultérieure
TD-4650TNWB/4750TNWB/4650TNWBR/4750TNWBR	V1.04.S141 ou version ultérieure
TJ-4005DN/4010TN	B2.12.S151 ou version ultérieure
TJ-4020TN/4021TN/4021TNR/4120TN/4121TN/4121TNR	B2.12.S151 ou version ultérieure
TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN	B1.17.S130 ou version ultérieure
TJ-6421TN/6521TN	B0.99.025 ou version ultérieure

Contactez votre revendeur pour obtenir le micrologiciel.