Wichtige Sicherheitsinformationen

Web Based Management ist ein Dienstprogramm, mit dem Sie Ihr Gerät direkt über Ihren Webbrowser mittels Hyper Text Transfer Protocol (HTTP) verwalten können. Mit Web Based Management können Sie Informationen und Einstellungen des Geräts anzeigen und ändern. Damit diese Funktion genutzt werden kann, muss die HTTP-Kommunikation am Gerät aktiviert sein.

Um die HTTP-Kommunikation zu aktivieren, wählen Sie eine der folgenden Optionen:

Gerätesicherheit deaktivieren

Gerätesicherheit aktivieren

Gerätesicherheit deaktivieren

Diese Option öffnet alle standardmäßigen Netzwerkports.


1. Rufen Sie unter support.brother.com die **Downloads**-Seite Ihres Modells auf, um das Brother Printer Management Tool herunterzuladen.

   Hinweis:
   Stellen Sie sicher, dass Sie das Brother Printer Management Tool Version 1.0.0.68 oder höher verwenden.

2. Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.


3. Doppelklicken Sie auf das Symbol  des Brother Printer Management Tool, um das Tool zu starten.

   Die Anzeige für das Brother Printer Management Tool wird angezeigt.

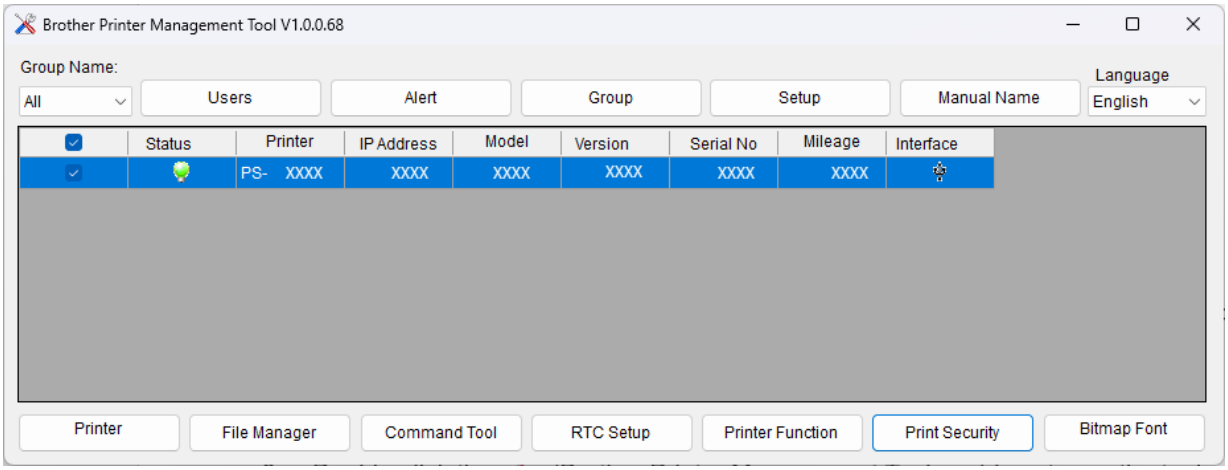

4. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Print Security** (Drucksicherheit).
6. Wählen Sie in der Dropdown-Liste **Security Mode** (Sicherheitsmodus) die Option **Standard** aus.

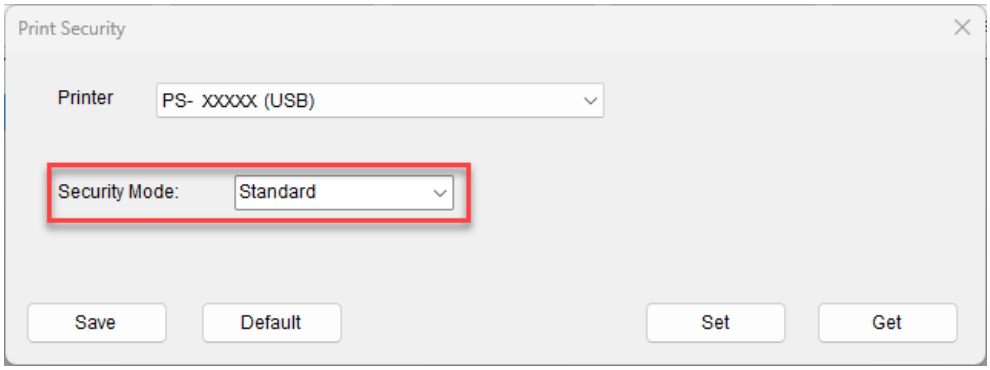

Wichtig:
Die Option **Standard** reduziert die Drucksicherheit, indem Protokolle wie HTTP, SNMP und FTP aktiviert werden. Um diese Protokolle deaktiviert zu lassen, wählen Sie die Option **Strict** (Strikt).

7. Klicken Sie auf **Set** (Einstellen) und klicken Sie anschließend auf **Save** (Speichern).
8. Klicken Sie auf **x** in der rechten oberen Ecke, um das Fenster zu schließen.
9. Gehen Sie zu Auf Web Based Management zugreifen und Benutzername und Kennwort festlegen.

Gerätesicherheit aktivieren


Diese Option beschränkt den Zugriff, indem nur der HTTP-Port geöffnet und alle anderen Standard-Netzwerkports geschlossen werden.

1. Rufen Sie unter support.brother.com die **Downloads**-Seite Ihres Modells auf, um das Brother Printer Management Tool herunterzuladen.

   Hinweis:
   Stellen Sie sicher, dass Sie das Brother Printer Management Tool Version 1.0.0.68 oder höher verwenden.
2. Verbinden Sie das Gerät über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer.


3. Doppelklicken Sie auf das Symbol des Brother Printer Management Tool, um das Tool zu starten.

   Die Anzeige für das Brother Printer Management Tool wird angezeigt.

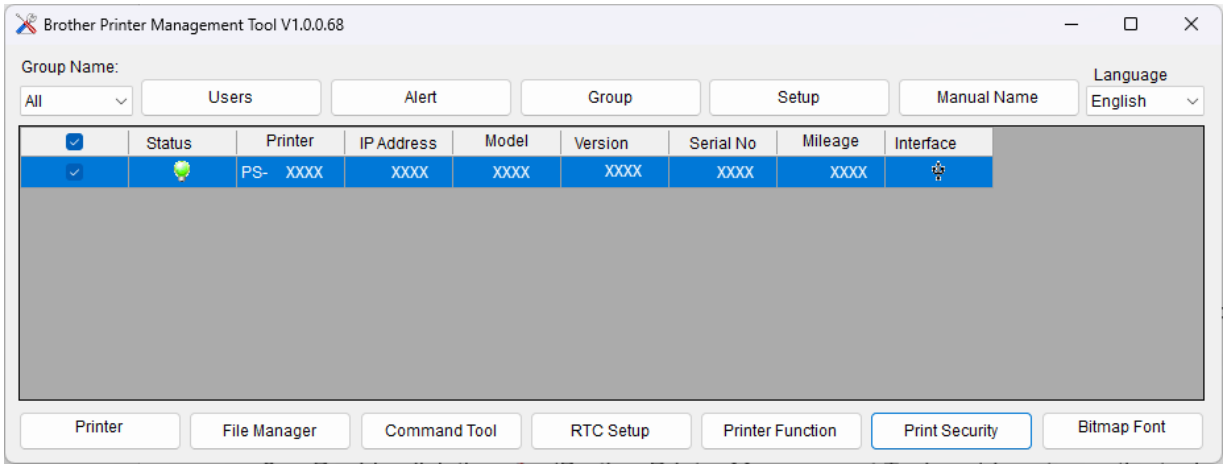

4. Wählen Sie das gewünschte Gerät aus.

5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Command Tool** (Befehlstool). Das Editor-Fenster wird angezeigt.

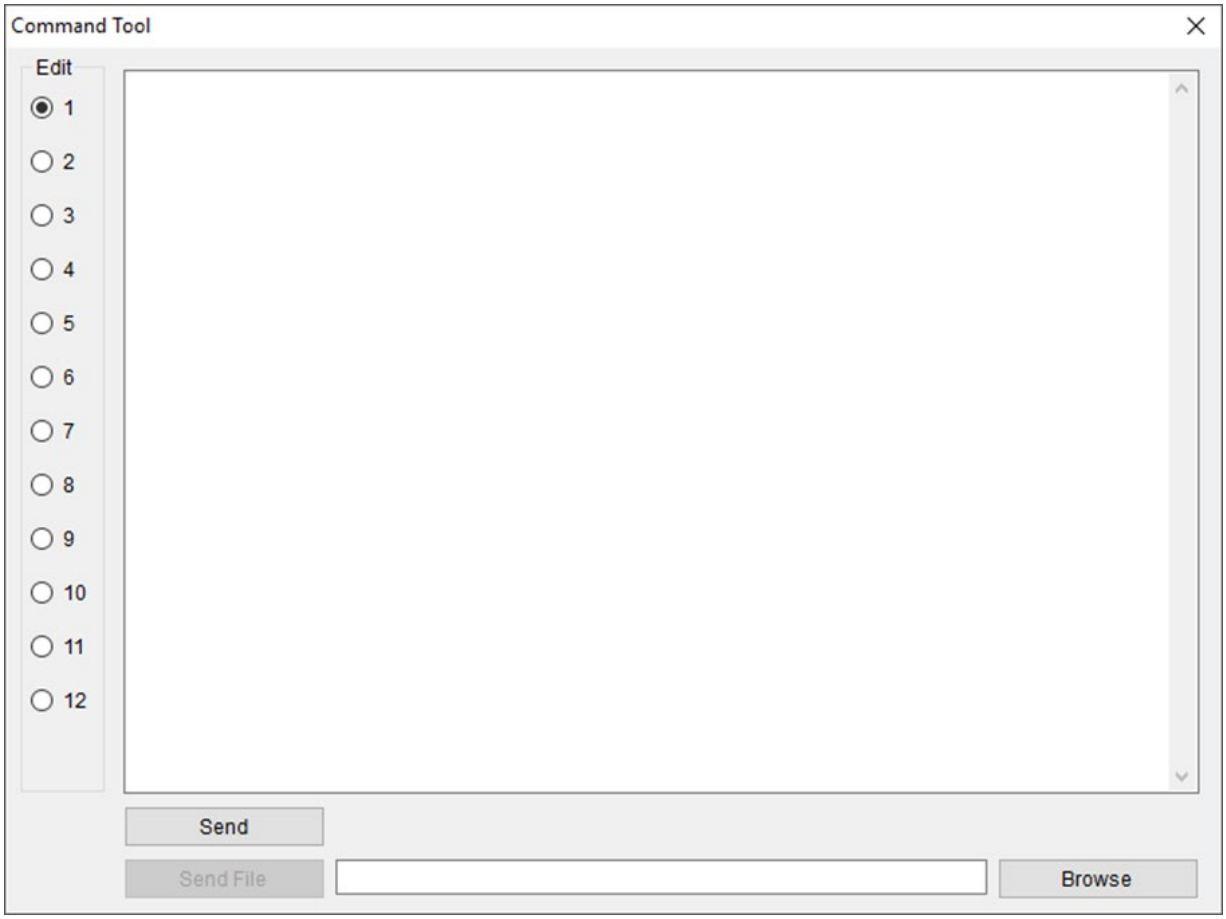

6. Kopieren Sie im Editor-Fenster die untenstehenden Befehle und drücken Sie anschließend die **Enter**, um in der letzten Zeile einen Zeilenumbruch einzufügen.

```
!PTR_SETUP
UPMC
{
"Command":"PRINTSECURITY.Set",
"Content":{
"Enable-b":true,
"ServerHTTP-b":true,
}
}
PTR_END

!PTR_SETUP
UPMC
{
"Command":"PRINTSECURITY.Save",
}
PTR_END
```

7. Klicken Sie auf **Send** (Senden).

   Hinweis:
   Sie können Befehle auch an das Gerät senden, indem Sie sie in einer Textdatei speichern. Klicken Sie auf **Browse** (Durchsuchen), wählen Sie die Befehlsdatei und klicken Sie auf **Send File** (Datei senden).

8. Starten Sie das Gerät neu.

9. Gehen Sie zu Auf Web Based Management zugreifen und Benutzername und Kennwort festlegen.

Auf Web Based Management zugreifen und Benutzername und Kennwort festlegen

1. Starten Sie Ihren Browser.
2. Geben Sie in die Adressleiste Ihres Browsers „http://Geräte-IP-Adresse/“ ein (wobei „Geräte-IP-Adresse“ für die IP-Adresse Ihres Geräts steht).
   Beispiel:
   http://192.168.1.2
   Die Anzeige **Welcome to first time use** (Willkommen zur ersten Nutzung) wird angezeigt.
3. Geben Sie die Anmeldedaten für Benutzer und Administrator ein.



4. Klicken Sie auf **Set** (Einstellen).
   Sie können nun das Web Based Management verwenden.

Unterstützte Produkte und Firmware-Informationen

Produktname	Firmware-Version
TD-4420TN/4520TN	V1.04.S141 oder höher
TD-4650TNWB/4750TNWB/4650TNWBR/4750TNWBR	V1.04.S141 oder höher
TJ-4005DN/4010TN	B2.12.S151 oder höher
TJ-4020TN/4021TN/4021TNR/4120TN/4121TN/4121TNR	B2.12.S151 oder höher
TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN	B1.17.S130 oder höher
TJ-6421TN/6521TN	B0.99.025 oder höher

Kontaktieren Sie Ihren Händler für Firmware.