Informazioni importanti sulla sicurezza

La Gestione basata sul web è un'utilità che consente di gestire la stampante direttamente dal browser web tramite l'Hyper Text Transfer Protocol (HTTP). Con la Gestione basata sul web, è possibile visualizzare e cambiare le informazioni e le impostazioni della stampante. Per usare questa funzione, occorre abilitare la comunicazione HTTP sulla stampante.

Per abilitare la comunicazione HTTP, selezionare una delle seguenti opzioni:

Disattivazione della sicurezza stampante

Attivazione della sicurezza stampante

Disattivazione della sicurezza stampante

Questa opzione apre tutte le porte di rete standard.


1. Andare nella pagina **Download** relativa al modello in dotazione all'indirizzo support.brother.com e scaricare il Brother Printer Management Tool.

   Nota:
   Accertarsi di utilizzare il Brother Printer Management Tool versione 1.0.0.68 o successiva.

2. Usando un cavo USB, collegare la stampante al computer.

3. Fare doppio clic sull'icona del Brother Printer Management Tool per eseguire lo strumento.


   Si apre la schermata Brother Printer Management Tool.

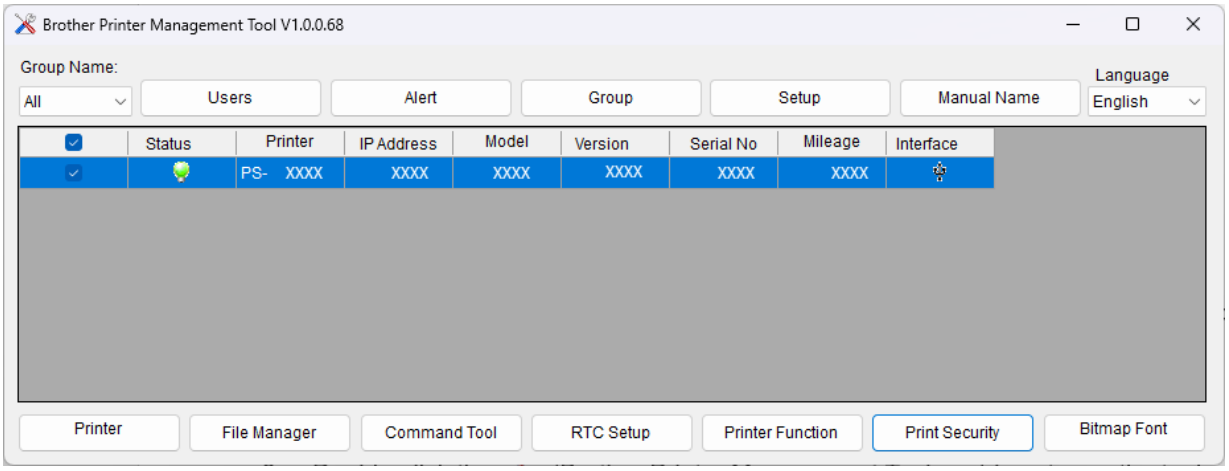

4. Selezionare la stampante da utilizzare.

5. Fare clic sul pulsante **Print Security** (Sicurezza stampa).

6. Selezionare l'opzione **Standard** dall'elenco a discesa **Security Mode** (Modalità di sicurezza).

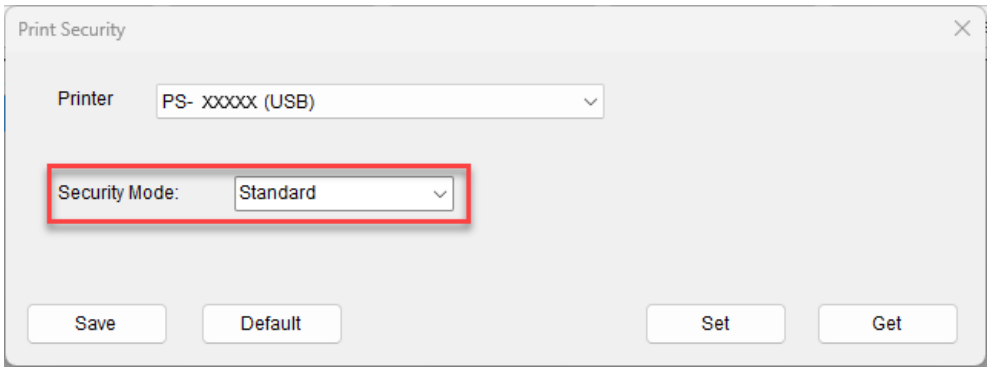

Importante:
L'opzione **Standard** riduce la sicurezza di stampa attivando protocolli come HTTP, SNMP e FTP. Per mantenere disattivati questi protocolli, selezionare l'opzione **Strict** (Severa).

7. Fare clic su **Set** (Imposta), quindi fare clic su **Save** (Salva).
8. Fare clic sulla **x** nell'angolo in alto a destra per chiudere la finestra.
9. Andare in Accesso alla Gestione basata sul web e impostazione del nome utente e della password.


Attivazione della sicurezza stampante

Questa opzione limita l'accesso aprendo solo la porta HTTP e chiudendo tutte le altre porte di rete standard.

1. Andare nella pagina **Download** relativa al modello in dotazione all'indirizzo support.brother.com e scaricare il Brother Printer Management Tool.


   Nota:
   Verificare di utilizzare Brother Printer Management Tool versione 1.0.0.68 o successiva.
2. Usando un cavo USB, collegare la stampante al computer.

3. Fare doppio clic sull'icona del Brother Printer Management Tool per eseguire lo strumento. Si apre la schermata Brother Printer Management Tool.

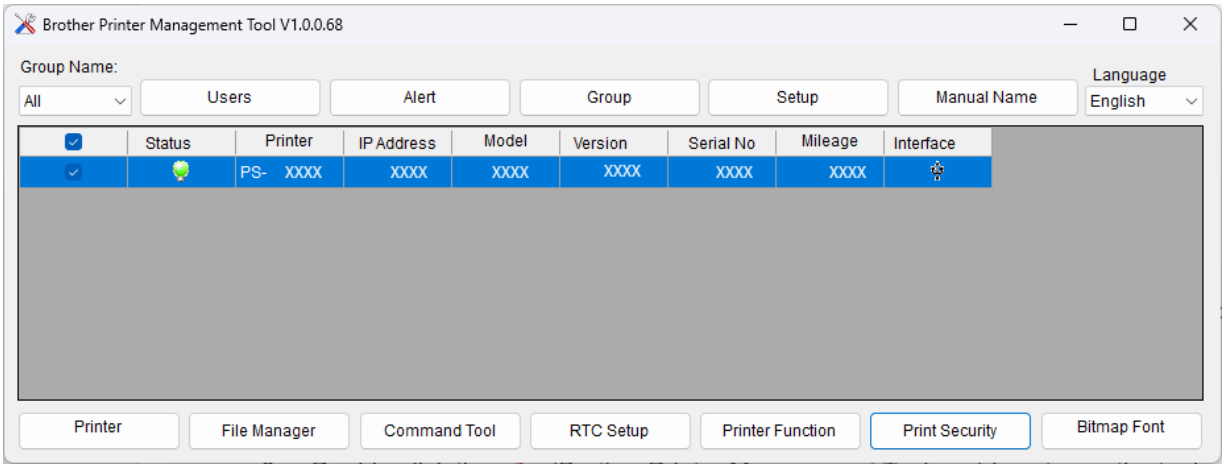

4. Selezionare la stampante da utilizzare.

5. Fare clic sul pulsante **Command Tool** (Strumento di comando). Viene visualizzata la finestra dell'editor.

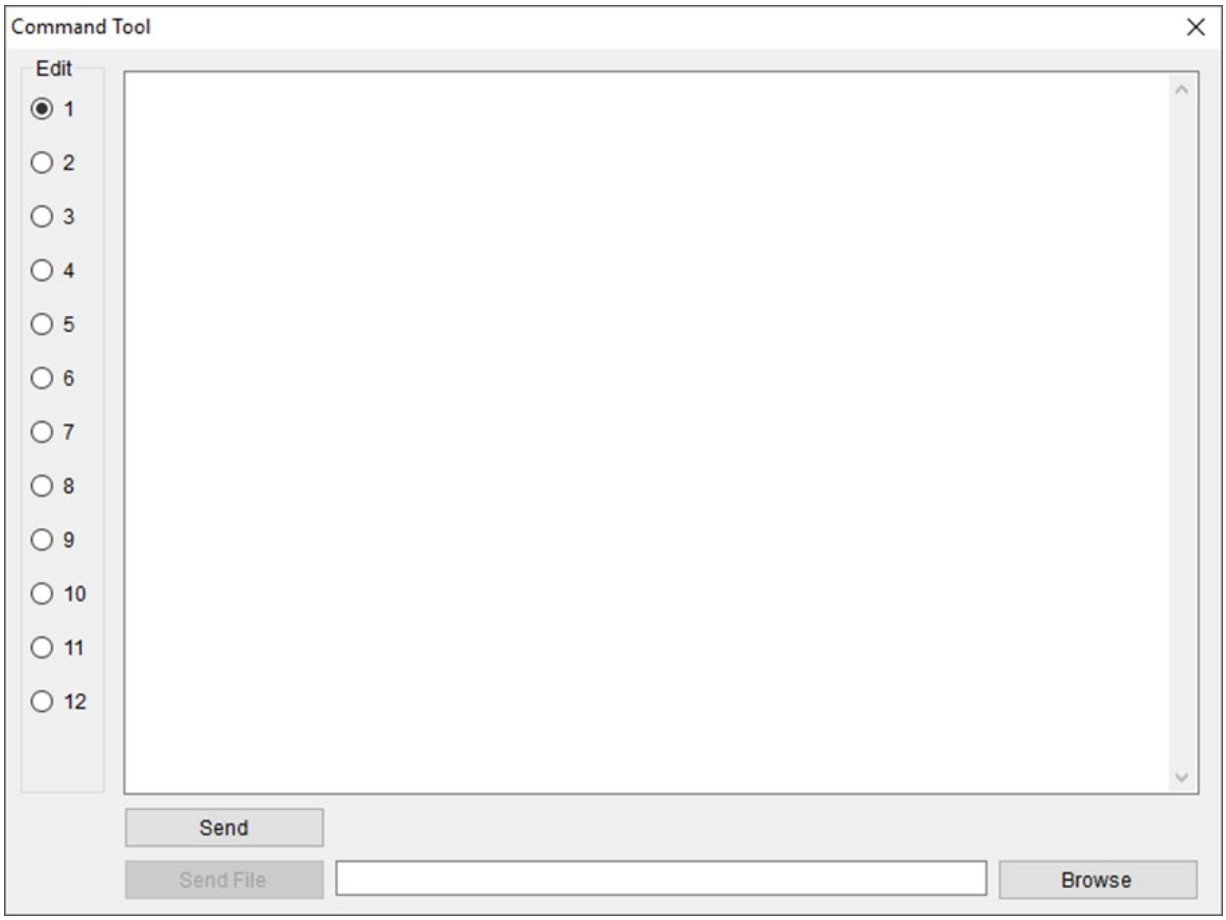

6. Nella finestra dell'editor, copiare i comandi riportati di seguito, quindi premere **Enter** per aggiungere un'interruzione di riga nella riga finale.

```
!PTR_SETUP
UPMC
{
"Command":"PRINTSECURITY.Set",
"Content":{
"Enable-b":true,
"ServerHTTP-b":true,
}
}
PTR_END

!PTR_SETUP
UPMC
{
"Command":"PRINTSECURITY.Save",
}
PTR_END
```

7. Fare clic su **Send** (Invia).

   Nota:
   È possibile anche inviare i comandi alla stampante salvandoli in un file di testo. Fare clic su **Browse** (Sfoglia) per selezionare il file di comando, quindi fare clic su **Send File** (Invia file).

8. Riavviare la stampante.

9. Andare in Accesso alla Gestione basata sul web e impostazione del nome utente e della password.

Accesso alla Gestione basata sul web e impostazione del nome utente e della password

1. Avviare il browser.
2. Digitare "http://indirizzo IP della stampante" nella barra dell'indirizzo del browser (dove "indirizzo IP della stampante" corrisponde all'indirizzo IP della stampante in uso).
   Ad esempio:
   http://192.168.1.2
   Viene visualizzata la schermata **Welcome to first time use** (Benvenuti al primo utilizzo).
3. Inserire i dettagli di login dell'utente e dell'amministratore.



4. Fare clic su **Set** (Imposta).
   Ora è possibile utilizzare la Gestione basata sul web.

Prodotti supportati e informazioni sul firmware

Nome prodotto	Versione firmware
TD-4420TN/4520TN	V1.04.S141 o successivo
TD-4650TNWB/4750TNWB/4650TNWBR/4750TNWBR	V1.04.S141 o successivo
TJ-4005DN/4010TN	B2.12.S151 o successivo
TJ-4020TN/4021TN/4021TNR/4120TN/4121TN/4121TNR	B2.12.S151 o successivo
TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN	B1.17.S130 o successivo
TJ-6421TN/6521TN	B0.99.025 o successivo

Contattare il distributore per il firmware.