Ważne informacje dotyczące zabezpieczeń

Zarządzanie przez interfejs webowy to narzędzie umożliwiające zarządzanie drukarką bezpośrednio z przeglądarki internetowej z wykorzystaniem protokołu HTTP (Hyper Text Transfer Protocol). Zarządzanie przez interfejs webowy umożliwia wyświetlanie i zmianę informacji i ustawień drukarki. Aby można było skorzystać z tej funkcji, w drukarce musi być włączona komunikacja HTTP.

Aby włączyć komunikację HTTP, wybierz jedną z następujących opcji:

Wyłączenie zabezpieczeń drukarki

Włączenie zabezpieczeń drukarki

Wyłączenie zabezpieczeń drukarki

Ta opcja powoduje otwarcie wszystkich standardowych portów sieciowych.


1. Przejdź do strony **Pobieranie** odpowiedniej dla posiadanego modelu w witrynie support.brother.com, aby pobrać program Brother Printer Management Tool.

   Informacja:
   Pamiętaj, aby używać programu Brother Printer Management Tool w wersji 1.0.0.68 lub nowszej.

2. Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB.


3. Kliknij dwukrotnie ikonę programu Brother Printer Management Tool , aby uruchomić narzędzie.

   Zostanie wyświetlony ekran programu Brother Printer Management Tool.

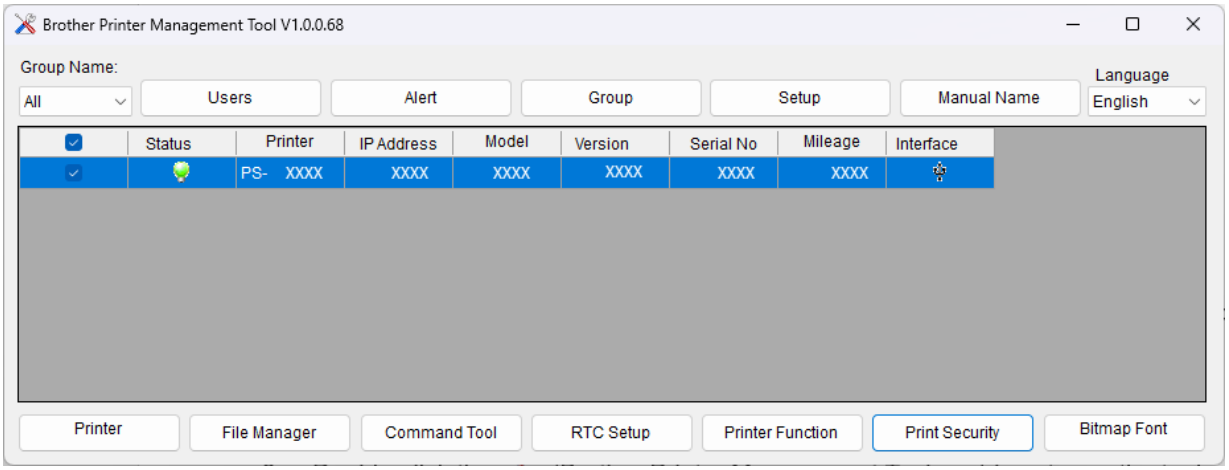

4. Wybierz drukarkę, której chcesz użyć.

5. Kliknij przycisk **Print Security** (Zabezpieczenia druku).
6. Wybierz opcję **Standard** z listy rozwijanej **Security Mode** (Tryb zabezpieczeń).

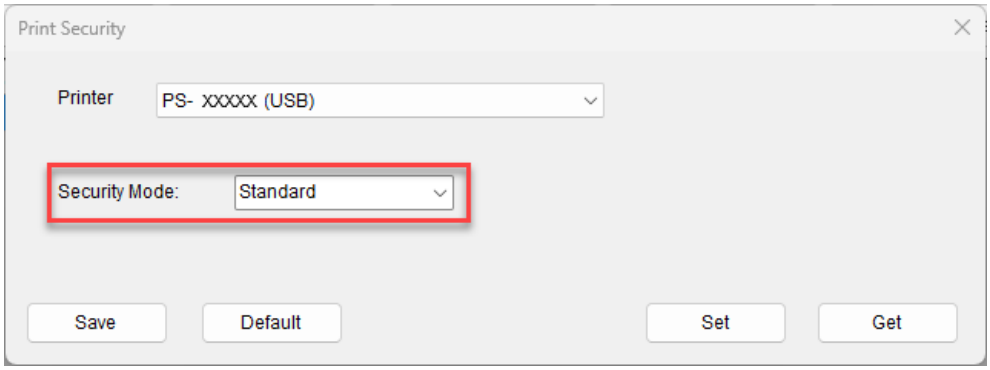

Ważne:
Opcja **Standard** zmniejsza poziom zabezpieczeń druku poprzez włączenie protokołów HTTP, SNMP i FTP. Aby protokoły te pozostały wyłączone, wybierz opcję **Strict** (Ścisły).

7. Kliknij **Set** (Ustaw), a następnie **Save** (Zapisz).
8. Kliknij symbol **x** w prawym górnym rogu, aby zamknąć okno.
9. Przejdź do sekcji Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy oraz konfiguracja nazwy użytkownika i hasła.

Włączenie zabezpieczeń drukarki


Ta opcja ogranicza dostęp poprzez otwarcie tylko portu HTTP i zamknięcie wszystkich pozostałych standardowych portów sieciowych.

1. Przejdź do strony **Pobieranie** odpowiedniej dla posiadanego modelu w witrynie support.brother.com, aby pobrać program Brother Printer Management Tool.

   Informacja:
   Pamiętaj, aby używać programu Brother Printer Management Tool w wersji 1.0.0.68 lub nowszej.
2. Podłącz drukarkę do komputera za pomocą kabla USB.


3. Kliknij dwukrotnie ikonę programu Brother Printer Management Tool , aby uruchomić narzędzie.

   Zostanie wyświetlony ekran programu Brother Printer Management Tool.

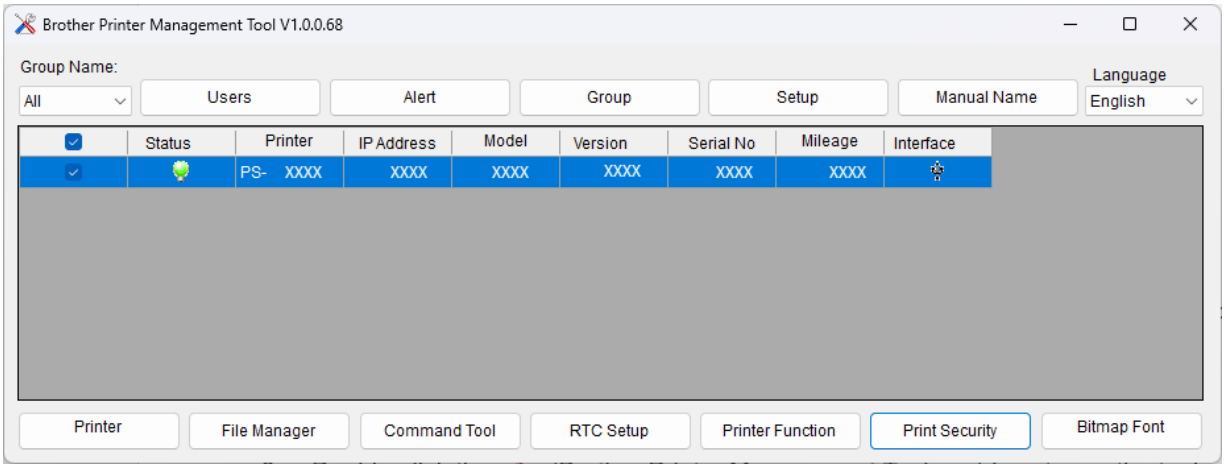

4. Wybierz drukarkę, której chcesz użyć.

5. Kliknij przycisk **Command Tool** (Narzędzie poleceń). Zostanie wyświetlone okno edytora.

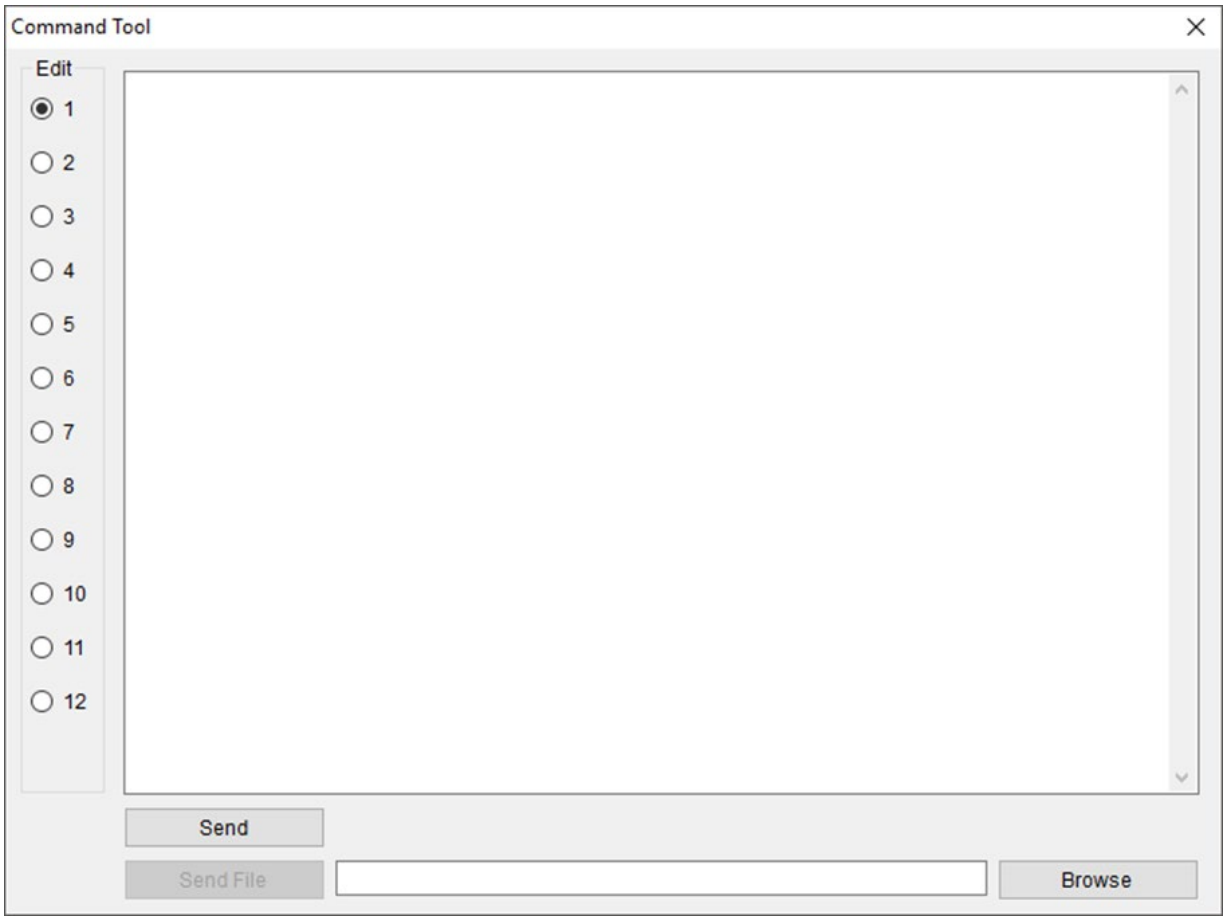

6. Skopiuj poniższe polecenia do okna edytora, a następnie naciśnij klawisz **Enter**, aby w ostatnim wierszu wstawić znak końca wiersza.

```
!PTR_SETUP
UPMC
{
"Command":"PRINTSECURITY.Set",
"Content":{
"Enable-b":true,
"ServerHTTP-b":true,
}
}
PTR_END

!PTR_SETUP
UPMC
{
"Command":"PRINTSECURITY.Save",
}
PTR_END
```

7. Kliknij **Send** (Wyślij).

   Informacja:
   Polecenia można również wysyłać do drukarki, zapisując je w pliku tekstowym. Kliknij **Browse** (Przeglądaj), aby wybrać plik poleceń, a następnie kliknij **Send File** (Wyślij plik).

8. Uruchom drukarkę ponownie.

9. Przejdź do sekcji Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy oraz konfiguracja nazwy użytkownika i hasła.

Dostęp do funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy oraz konfiguracja nazwy użytkownika i hasła

1. Uruchom przeglądarkę.
2. W pasku przeglądarki wpisz „http://adres IP drukarki” (gdzie „adres IP drukarki” oznacza adres IP posiadanej drukarki).
   Na przykład:
   http://192.168.1.2
   Zostanie wyświetlony ekran **Welcome to first time use** (Witamy przy pierwszym użyciu).
3. Wprowadź dane logowania dla użytkownika i administratora.



4. Kliknij **Set** (Ustaw).
   Teraz można użyć funkcji Zarządzanie przez interfejs webowy.

Obsługiwane produkty oraz informacje o oprogramowaniu sprzętowyms

Nazwa produktu	Wersja oprogramowania sprzętowego
TD-4420TN/4520TN	V1.04.S141 lub nowsza
TD-4650TNWB/4750TNWB/4650TNWBR/4750TNWBR	V1.04.S141 lub nowsza
TJ-4005DN/4010TN	B2.12.S151 lub nowsza
TJ-4020TN/4021TN/4021TNR/4120TN/4121TN/4121TNR	B2.12.S151 lub nowsza
TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN	B1.17.S130 lub nowsza
TJ-6421TN/6521TN	B0.99.025 lub nowsza

Aby uzyskać informacje dotyczące oprogramowania sprzętowego, skontaktuj się z dealerem.