Información de seguridad importante

La Administración basada en Web es una utilidad que le permite manejar su rotuladora directamente desde el explorador web a través de un Protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP). Con la Administración basada en Web, puede cambiar la información y la configuración de la rotuladora. Para poder esta función, debe habilitar la comunicación HTTP en la rotuladora.

Para habilitar la comunicación HTTP, seleccione una de las siguientes opciones:

Desactivar la seguridad de la impresora

Activar la seguridad de la impresora

Desactivar la seguridad de la impresora

Esta opción abre todos los puertos de red estándar.


1. Para descargar la herramienta Brother Printer Management Tool, acceda a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com.

   Nota:
   Asegúrese de usar la versión 1.0.0.68 de Brother Printer Management Tool o una versión posterior.

2. Conecte la rotuladora al ordenador con un cable USB.

3. Haga doble clic en el icono Brother Printer Management Tool para ejecutar la herramienta.


   Aparece la pantalla Brother Printer Management Tool.

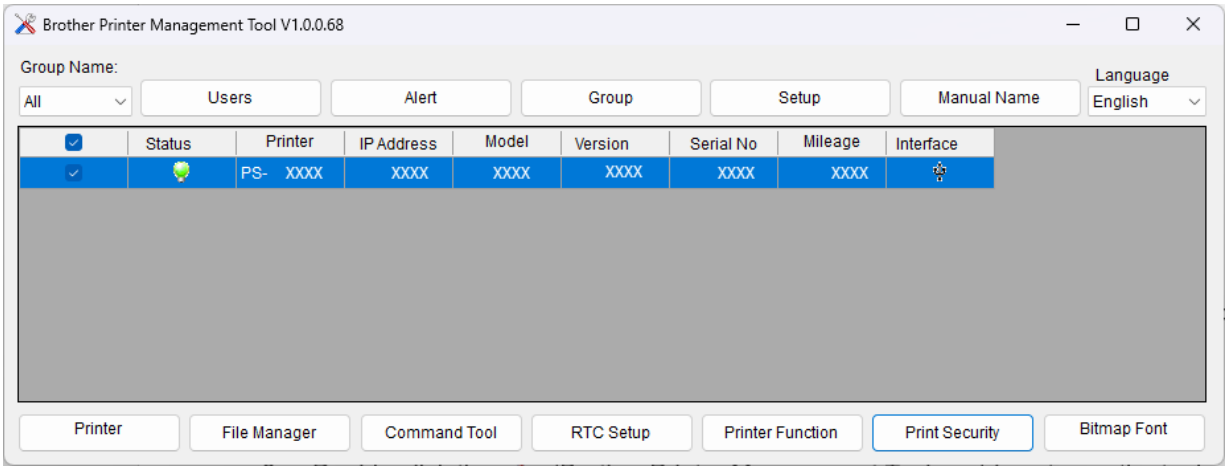

4. Seleccione la rotuladora que desea utilizar.

5. Haga clic en el botón **Print Security** (Seguridad de impresión).

6. Seleccione la opción **Standard** (Estándar) en la lista desplegable **Security Mode** (Modo de seguridad).

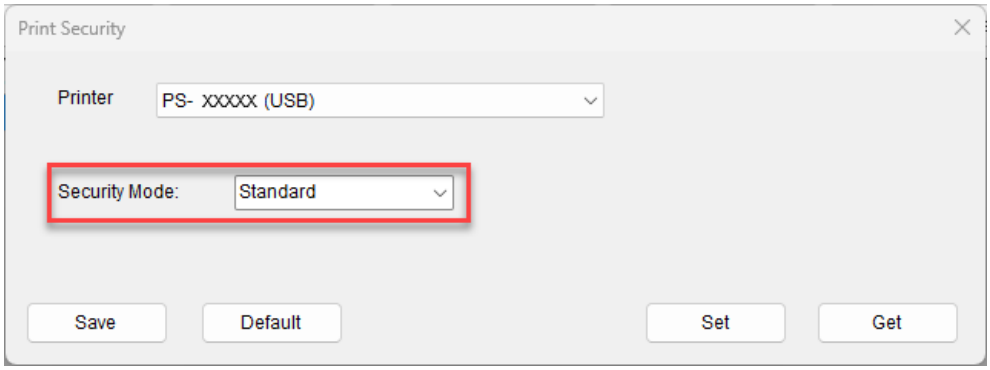

Importante:
La opción **Standard** (Estándar) reduce la seguridad de la impresión mediante la activación de protocolos como HTTP, SNMP y FTP. Para mantener estos protocolos deshabilitados, seleccione la opción **Strict** (Estricto).

7. Haga clic en **Set** (Establecer) y, a continuación, haga clic en **Save** (Guardar).
8. Haga clic en la **x** en la esquina superior derecha para cerrar la ventana.
9. Vaya a Acceder a Administración basada en Web y configurar un nombre de usuario y contraseña.

Activar la seguridad de la impresora


Esta opción limita el acceso mediante la apertura exclusiva del puerto HTTP y el cierre de todos los demás puertos de red estándar.

1. Para descargar la herramienta Brother Printer Management Tool, acceda a la página **Descargas** de su modelo en support.brother.com.

   Nota:
   Asegúrese de usar la versión 1.0.0.68 de Brother Printer Management Tool, o una versión posterior.


2. Conecte la rotuladora al ordenador con un cable USB.

3. Haga doble clic en el icono Brother Printer Management Tool para ejecutar la herramienta. Aparece la pantalla Brother Printer Management Tool.

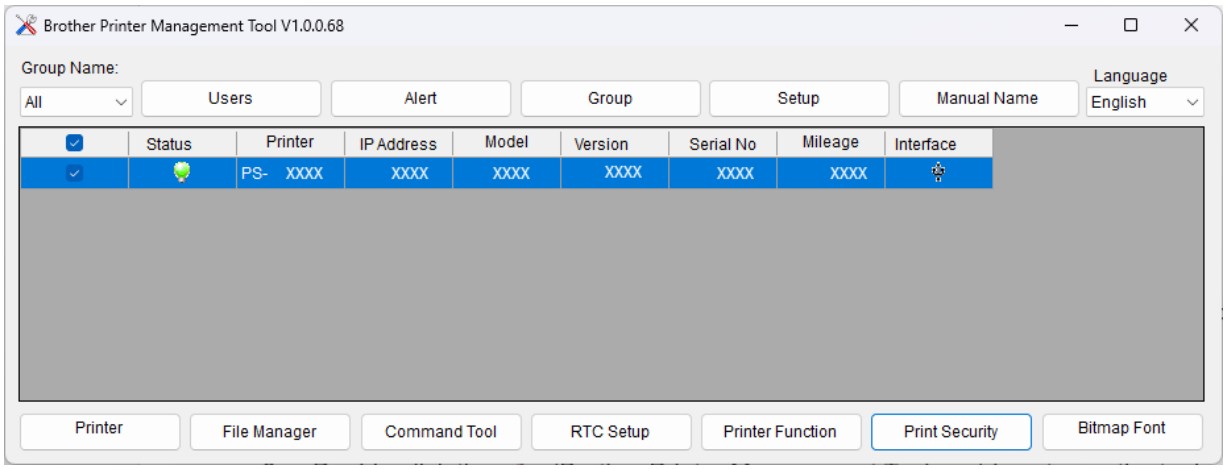

4. Seleccione la rotuladora que desea utilizar.

5. Haga clic en el botón **Command Tool** (Herramienta de comandos). Aparecerá la ventana del editor.

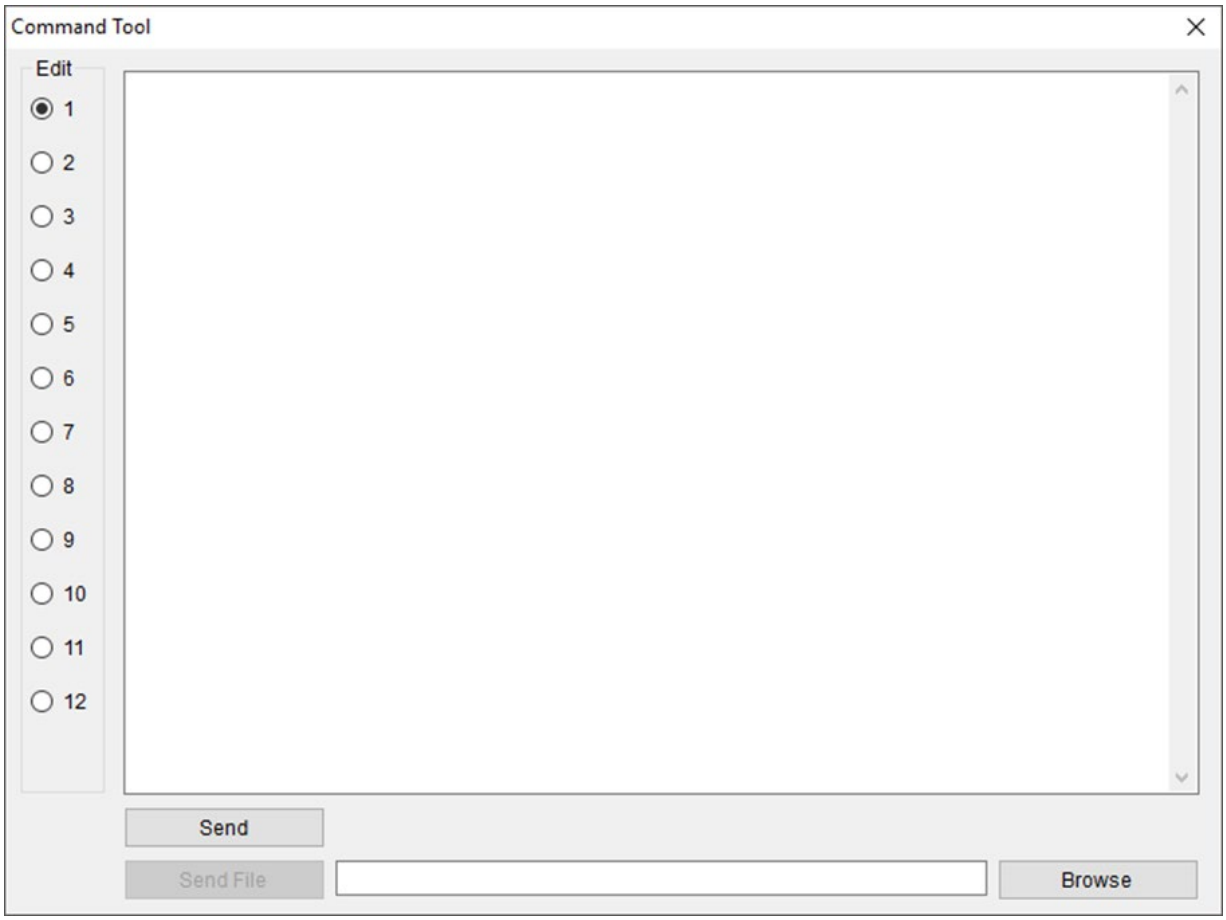

6. En la ventana del editor, copie los siguientes comandos y, luego, pulse **Enter** para agregar un salto de línea a la línea final.

```
!PTR_SETUP
UPMC
{
"Command":"PRINTSECURITY.Set",
"Content":{
"Enable-b":true,
"ServerHTTP-b":true,
}
}
PTR_END

!PTR_SETUP
UPMC
{
"Command":"PRINTSECURITY.Save",
}
PTR_END
```

7. Haga clic en **Send** (Enviar).

   Nota:
   También puede enviar comandos a la rotuladora. Para ello, debe guardarlos en un archivo de texto. Haga clic en **Browse** (Explorar) para seleccionar el archivo y, luego, haga clic en **Send File** (Enviar archivo).

8. Reinicie la rotuladora.

9. Vaya a Acceder a Administración basada en Web y configurar un nombre de usuario y contraseña.

Acceder a Administración basada en Web y configurar un nombre de usuario y contraseña

1. Inicie el explorador.
2. Escriba “http://dirección IP de la rotuladora” en la barra de direcciones del explorador (donde “dirección IP de la rotuladora” es la dirección IP de su rotuladora).
   Por ejemplo:
   http://192.168.1.2
   Aparecerá la pantalla **Welcome to first time use** (Bienvenido por primera vez).
3. Escriba la información de inicio de sesión de usuario y administrador.



4. Haga clic en **Set** (Establecer).
   Ahora, puede usar la Administración basada en Web.

Productos compatibles e información del firmware

Nombre del producto	Versión de firmware
TD-4420TN/4520TN	V1.04.S141 o posterior
TD-4650TNWB/4750TNWB/4650TNWBR/4750TNWBR	V1.04.S141 o posterior
TJ-4005DN/4010TN	B2.12.S151 o posterior
TJ-4020TN/4021TN/4021TNR/4120TN/4121TN/4121TNR	B2.12.S151 o posterior
TJ-4420TN/4520TN/4620TN/4422TN/4522TN	B1.17.S130 o posterior
TJ-6421TN/6521TN	B0.99.025 o posterior

Comuníquese con su distribuidor para conocer acerca del firmware.