

# Index

Pour enregistrer ce fichier PDF, sélectionnez "Enregistrer" dans le menu "Fichier".  
L'ordre de FAQ dans l'index n'est pas identique à l'ordre dans le texte principal.

## Mise en route

### Installation

#### Logiciels

- [Où puis-je trouver le numéro de série de mon imprimante Brother?](#)
- [Comment installer le logiciel sur un ordinateur qui n'est pas connecté à Internet?](#)
- [Installer BRAdmin Professional 3](#)

### Configuration de la machine

#### Procédures de configuration générale

- [Se préparer à utiliser l'imprimante](#)
- [Comment insérer une cassette de ruban?](#)
- [Je ne parviens pas à enregistrer un fichier téléchargé sur le site Web d'assistance Brother \(Pour Windows\).](#)
- [Comment installer le logiciel sur un ordinateur qui n'est pas connecté à Internet?](#)
- [Installation d'un certificat AC](#)
- [Les paramètres papier spécifiés sur l'ordinateur serveur ne sont pas repris sur les ordinateurs clients.](#)
- [Installer le logiciel](#)
- [Installation de l'étiqueteuse P-touch](#)
- [Qu'est-ce que P-touch Library?](#)

### Connexion à un ordinateur

#### USB

- [Comment connecter l'imprimante à mon ordinateur avec un câble USB?](#)
- [Impression impossible \(connexion USB\)](#)

#### LAN sans fil

- [Comment connecter l'imprimante à mon ordinateur via Wi-Fi®?](#)
- [Trouver les informations de sécurité du réseau sans fil \(SSID, clé réseau, etc.\) \(Windows®\)](#)
- [Qu'est-ce que WPA-PSK/ WPA2-PSK, TKIP et AES?](#)
- [Qu'est-ce que WEP?](#)
- [Comment imprimer en mode sans fil après avoir installé le pilote imprimante? \(Mac\)](#)
- [Points importants à confirmer avant de configurer l'imprimante dans un réseau sans fil](#)

#### Wi-Fi Direct

- [Comment imprimer depuis un ordinateur avec Wi-Fi Direct?](#)

### Connexion à un appareil mobile

#### Wi-Fi

- [Comment puis-je connecter l'imprimante et mon appareil mobile Android™ sans fil?](#)
- [Comment puis-je connecter l'imprimante et mon appareil mobile iOS sans fil?](#)

#### Applications mobiles

- [Quelle application mobile Android™ puis-je utiliser?](#)
- [Quelle application mobile iOS puis-je utiliser?](#)

#### Compatibilité des applications mobiles

- [Quelle application mobile Android™ puis-je utiliser?](#)
- [Quelle application mobile iOS puis-je utiliser?](#)

## Opérations simples

### P-touch Editor (Windows)

#### Numérotation

- [Comment utiliser la fonction de numérotation? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)

#### Codes barres

- [Le numéro du code-barres n'est pas affiché sous le code-barres. \(P-touch Editor pour Windows\)](#)
- [Comment créer un code à barres à partir de deux champs de données \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Puis-je agrandir la taille des caractères d'un code à barre? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Quelle est la signification des différents champs pour les paramètres des codes à barres? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment créer une étiquette contenant un code à barres/QR code? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment utiliser les données Excel pour imprimer des étiquettes \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)

#### Mise en page

- [Comment insérer une nouvelle image sur chaque étiquette lorsque j'utilise une liste de base de données? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment puis-je ajuster automatiquement la longueur de l'étiquette en fonction de la longueur du texte? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment combiner des caractères horizontaux et verticaux sur la même étiquette? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment sauvegarder une mise en page que j'ai créée? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment imprimer du texte verticalement? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Créer une étiquette adresse à l'aide de la fonction Add-In dans Microsoft® Outlook \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment créer une étiquette pour adresse? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment créer une étiquette d'adresse avec la fonction Add-In dans Microsoft® Word et formater le texte? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment puis-je imprimer plusieurs exemplaires d'une étiquette? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment créer une étiquette en utilisant un modèle? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment créer une étiquette large en utilisant la fonction d'impression fractionnée \(agrandir l'étiquette et l'imprimer sur deux ou plusieurs étiquettes\) ? \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows®\).](#)
- [Comment créer une étiquette contenant un tableau? \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)
- [Comment sélectionner que certaines données \(cellules\) dans une colonne d'un tableau Excel? Je ne veux pas insérer toutes les données dans l'étiquette. \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)
- [Comment créer des badges en joignant les champs "Prénom" et "Nom"? \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)
- [Comment imprimer une image insérée en maintenant sa taille originale. \(P-touch Editor 5.1 pour Windows\)](#)

#### Add-ins

- [Je ne peux pas enregistrer la fonction Add-In dans les éditions 64 bit de Microsoft® Office 2010 / 2013 / 2016 \(P-touch Editor 5.x pour Windows\).](#)
- [Comment utiliser la fonction Add-In dans les applications Microsoft \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)

- [Créer une étiquette adresse à l'aide de la fonction Add-In dans Microsoft® Outlook \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment créer une étiquette d'adresse avec la fonction Add-In dans Microsoft® Word et formater le texte? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Mon format est initialisé aux paramètres par défaut une fois que mon étiquette a été imprimée avec l'Add-In Excel. \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)
- [Comment sélectionner que certaines données \(cellules\) dans une colonne d'un tableau Excel? Je ne veux pas insérer toutes les données dans l'étiquette. \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)

#### Modèles

- [Comment créer une étiquette d'identification ID en utilisant un modèle? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment créer une étiquette en utilisant un modèle? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment utiliser les données Excel pour imprimer des étiquettes \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)

#### Impression

- [Comment insérer une nouvelle image sur chaque étiquette lorsque j'utilise une liste de base de données? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Quels types d'images puis-je insérer et imprimer? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment ouvrir un fichier Microsoft® Excel ou Access avec la fonction de base de données? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment éviter la marge gauche \(environ 2.5cm\) qui est produite avant l'impression de l'étiquette? \(P-touch Editor 5.x\)](#)
- [Comment utiliser les données Excel pour imprimer des étiquettes \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [L'imprimante s'arrête pendant l'impression ou la bande est coupée au milieu du texte.](#)
- [Comment ajouter du texte de Microsoft® Excel sur une liste étiquettes? \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)
- [Comment sélectionner que certaines données \(cellules\) dans une colonne d'un tableau Excel? Je ne veux pas insérer toutes les données dans l'étiquette. \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)

#### Utilisation du logiciel

- [Puis-je modifier ou imprimer des données créées dans d'autres applications \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Quels types d'images puis-je insérer et imprimer? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Qu'est-ce que la liste d'étiquettes? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment sauvegarder une mise en page que j'ai créée? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment créer une étiquette pour adresse? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment mettre à jour P-touch Editor?](#)
- [Comment puis-je imprimer plusieurs exemplaires d'une étiquette? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment utiliser l'outil de capture d'écran? \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)
- [Comment enregistrer les paramètres de l'imprimante dans un fichier? \(Windows\)](#)

#### Base de données

- [Comment créer un code à barres à partir de deux champs de données \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment insérer une nouvelle image sur chaque étiquette lorsque j'utilise une liste de base de données? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Puis-je modifier ou imprimer des données créées dans d'autres applications \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment ouvrir un fichier Microsoft® Excel ou Access avec la fonction de base de données? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment utiliser les données Excel pour imprimer des étiquettes \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Comment ajouter du texte de Microsoft® Excel sur une liste étiquettes? \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)
- [Comment sélectionner que certaines données \(cellules\) dans une colonne d'un tableau Excel? Je ne veux pas insérer toutes les données dans l'étiquette. \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)
- [Comment créer des badges en joignant les champs "Prénom" et "Nom"? \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)

### P-touch Editor (Mac)

#### Numérotation

- [Comment utiliser la fonction de Numérotation séquentielle? \(P-touch Editor 5.1 pour Mac\)](#)

#### Codes barres

- [Comment créer une étiquette avec un code à barre/QR code \(P-touch Editor 5.1 pour Mac\)](#)

#### Mise en page

- [Comment créer des étiquettes verticales? \(P-touch Editor 5.1 pour Mac\)](#)

#### Modèles

- [Comment utiliser une mise en page? \(P-touch Editor 5.1 pour Mac\)](#)

#### Impression

- [Je ne peux pas sélectionner mon imprimante dans P-touch Editor. \(Pour macOS 10.13 ou ultérieur\)](#)

#### Utilisation du logiciel

- [Où puis-je télécharger la dernière version de P-touch Editor pour Mac](#)
- [Comment utiliser P-touch Editor? \(P-touch Editor 5.1 pour Mac\)](#)
- [Comment changer l'unité de mesure \(mm ou pouces\)? \(P-touch Editor 5.1 pour Mac\)](#)
- [Comment créer des étiquettes verticales? \(P-touch Editor 5.1 pour Mac\)](#)

### Impression

#### Qualité d'impression / Paramètres d'impression

- [Comment utiliser la cassette de nettoyage de tête d'impression ?](#)
- [Quelles sont les options disponibles pour faire avancer et couper les étiquettes ?](#)

#### Impression distribuée (Windows uniquement)

- [Comment imprimer des étiquettes en les répartissant sur plusieurs imprimantes ?](#)

#### Réduction des marges ruban

- [Comment éviter la marge gauche \(environ 2.5cm\) qui est produite avant l'impression de l'étiquette? \(P-touch Editor 5.x\)](#)
- [Comment puis-je minimiser la marge à partir du début ou de la fin de l'étiquette lors de l'impression ? \(iPrint&Label\)](#)
- [Existe-t-il une méthode pour supprimer le bout de bande qui est coupé avant chaque étiquette? \(P-touch Editor Lite\)](#)
- [Comment puis-je minimiser la marge à partir du début ou à la fin de l'étiquette lors de l'impression? \(P-touch Editor Lite\)](#)

#### Mise en page

- [Comment créer une étiquette large en utilisant la fonction d'impression fractionnée \(agrandir l'étiquette et l'imprimer sur deux ou plusieurs étiquettes\) ? \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows®\).](#)

### Apps pour périphériques mobiles

#### Brother iPrint&Label

- [Où puis-je télécharger l'application Brother iPrint&Label? \(iPrint&Label\)](#)
- [Comment puis-je minimiser la marge à partir du début ou de la fin de l'étiquette lors de l'impression ? \(iPrint&Label\)](#)
- [Comment imprimer en orientation "portrait"? \(iPrint&Label\)](#)
- [Pourquoi y a-t-il un plus grand nombre de modèles d'étiquettes lorsque l'appareil est en ligne que lorsqu'il est hors ligne? \(iPrint&Label\)](#)
- [Puis-je modifier le protocole du code à barres à l'intérieur du modèle? \(iPrint&Label\)](#)
- [Puis-je modifier les paramètres du code à barres comme par exemple la taille? \(iPrint&Label\)](#)
- [Comment créer une étiquette contenant un code à barres? \(iPrint&Label\)](#)

- [Puis-je créer une étiquette avec date&heure? \(iPrint&Label\)](#)
- [Quelles imprimantes d'étiquette sont compatibles avec iPrint&Label? \(iPrint&Label\)](#)
- [Si je reçois un téléphone ou un message pendant l'impression, puis-je continuer d'imprimer? \(iPrint&Label\)](#)
- [Puis-je utiliser iPrint&Label avec des imprimantes d'autres fournisseurs? \(iPrint&Label\)](#)
- [Puis-je utiliser l'app avec mon iPad? \(iPrint&Label\)](#)

#### Pro Label Tool

- [Ouvrir les fichiers LBX créés avec P-touch Editor dans Pro Label Tool](#)

### Réseau

#### Paramètres réseau

- [Comment désactiver la diffusion de l'imprimante vers les appareils compatibles AirPrint ?](#)
- [Modifier les paramètres réseau de votre imprimante \(Adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle\) à l'aide de BRAdmin Light \(Pour Windows\)](#)
- [Partage de l'imprimante avec Windows 7 \(imprimante partagée\)](#)
- [Où puis-je trouver les adresses IP de mon ordinateur et de l'imprimante?](#)
- [Comment puis-je connecter l'imprimante et mon appareil mobile iOS sans fil?](#)
- [Trouver les informations de sécurité du réseau sans fil \(SSID, clé réseau, etc.\) \(Windows®\)](#)
- [Comment imprimer en mode sans fil après avoir installé le pilote imprimante? \(Mac\)](#)
- [Où puis-je trouver les paramètres réseau tels que adresse IP de l'imprimante?](#)
- [Trouver les informations de sécurité du réseau sans fil \(SSID, clé réseau, etc.\) pour Mac OS X 10.7 ou une version supérieure](#)

#### Lexique Réseau

- [Qu'est ce que WPA-PSK/ WPA2-PSK, TKIP et AES?](#)
- [Qu'est-ce que WEP?](#)

### Logiciel

#### Pilote d'impression

- [Comment supprimer les informations du registre et les fichiers associés au pilote d'imprimante?](#)
- [Comment désinstaller le pilote imprimante?](#)

#### Firmware

- [Comment mettre à jour le firmware?](#)

#### P-touch Update Software

- [Qu'est-ce que P-touch Update Software?](#)

#### Printer Setting Tool

- [Utilisation des paramètres de communication \(Pour Windows®\)](#)
- [Utiliser le Printer Setting Tool \(Pour Windows\)](#)
- [Où puis-je trouver les adresses IP de mon ordinateur et de l'imprimante?](#)
- [Utiliser les Paramètres du Périphérique](#)
- [Puis-je appliquer les paramètres du périphérique sur une autre imprimante?](#)
- [Où puis-je trouver les paramètres réseau tels que adresse IP de l'imprimante?](#)
- [Consulter le journal d'utilisation de l'imprimante.](#)

#### Assistant de configuration de périphérique sans fil (Mac uniquement)

- [Comment imprimer en mode sans fil après avoir installé le pilote imprimante? \(Mac\)](#)

#### P-touch Editor Lite

- [Création d'une étiquette à l'aide de P-touch Editor Lite](#)
- [Existe-t-il une méthode pour supprimer le bout de bande qui est coupé avant chaque étiquette? \(P-touch Editor Lite\)](#)
- [Comment créer une étiquette mixte contenant une ligne puis deux lignes et ensuite un symbole? \(P-touch Editor Lite\)](#)
- [L'imprimante s'arrête pendant l'impression ou la bande est coupée au milieu du texte.](#)
- [Comment puis-je minimiser la marge à partir du début ou à la fin de l'étiquette lors de l'impression? \(P-touch Editor Lite\)](#)
- [Comment utiliser la fonction de numérotation? \(P-touch Editor Lite\)](#)
- [Comment puis-je tourner les objets? \(P-touch Editor Lite\)](#)
- [Comment changer le paramètre "mm" et "pouces"? \(P-touch Editor Lite\)](#)

#### P-touch Library

- [Qu'est-ce que P-touch Library?](#)
- [Comment utiliser P-touch Library](#)

#### BRAdmin Light

- [Modifier les paramètres réseau de votre imprimante \(Adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle\) à l'aide de BRAdmin Light \(Pour Windows\)](#)

#### AirPrint

- [Comment désactiver la diffusion de l'imprimante vers les appareils compatibles AirPrint ?](#)

### Appareil

#### Procédure de réinitialisation

- [Comment puis-je réinitialiser l'imprimante?](#)

#### Imprimer les paramètres de l'imprimante

- [Est-il possible d'imprimer les paramètres de l'imprimante?](#)
- [Où puis-je trouver les adresses IP de mon ordinateur et de l'imprimante?](#)
- [Où puis-je trouver les paramètres réseau tels que adresse IP de l'imprimante?](#)
- [Consulter le journal d'utilisation de l'imprimante.](#)

#### Gestion de votre machine avec un navigateur Web

- [Utiliser la Gestion Basée Web \(Web Based Management\)](#)
- [Installation d'un certificat AC](#)

#### Printer Setting Tool

- [Utilisation des paramètres de communication \(Pour Windows®\)](#)
- [Utiliser le Printer Setting Tool \(Pour Windows\)](#)
- [Utiliser les Paramètres du Périphérique](#)
- [Puis-je appliquer les paramètres du périphérique sur une autre imprimante?](#)

#### Alimentation électrique

- [Quelles marques de piles Ni-MH rechargeables recommandez-vous?](#)

#### Opérations

- [L'imprimante s'arrête pendant l'impression ou la bande est coupée au milieu du texte.](#)

### systèmes d'exploitation

#### Mac

- [Comment identifier votre système d'exploitation \(OS\) pour Windows ou Mac?](#)

- [Comment ouvrir la fenêtre Périphériques et Imprimantes?](#)
- [Utiliser le P-touch Utility \(Pour Mac\)](#)
- [Installer le logiciel](#)
- [Trouver les informations de sécurité du réseau sans fil \(SSID, clé réseau, etc.\) pour Mac OS X 10.7 ou une version supérieure](#)

#### Windows

- [Comment désinstaller P-touch Editor? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Je ne parviens pas à enregistrer un fichier téléchargé sur le site Web d'assistance Brother \(Pour Windows\).](#)
- [Mes documents imprimés sont incomplets ou un écran bleu apparaît lorsque j'essaie d'imprimer après une mise à jour de Windows 10 \(mars 2021\)](#)
- [Comment identifier votre système d'exploitation \(OS\) pour Windows ou Mac?](#)
- [Comment ouvrir la fenêtre Périphériques et Imprimantes?](#)
- [Installer le logiciel](#)

#### Appareils mobiles (Apple / Android, etc.)

- [Je mets en contact mon périphérique mobile Android™ avec mon P-touch utilisant la fonction NFC, mais il n'a pas été reconnu.](#)
- [Lorsque le lecteur NFC de mon périphérique Android™ est mis en contact avec le logo NFC du P-touch, le périphérique est reconnu mais ne peut pas se connecter à la P-touch.](#)

## Entretien

#### Entretien matériel

- [Comment utiliser la cassette de nettoyage de tête d'impression ?](#)

## Installation

#### Logiciels

- [Où puis-je trouver le numéro de série de mon imprimante Brother?](#)
- [Où puis-je télécharger la dernière version de P-touch Editor pour Mac](#)
- [Je ne parviens pas à enregistrer un fichier téléchargé sur le site Web d'assistance Brother \(Pour Windows\).](#)
- [Installer le logiciel](#)

## Dépannage

### Logiciel

#### Pilote d'imprimante

- [Je n'arrive pas à installer le pilote d'imprimante parce que l'installation s'arrête au moment de connecter le câble de l'imprimante à l'ordinateur.](#)
- [P-touch Editor affiche le message "Il n'y a pas de pilote d'imprimante installé pour cette application." \(Windows® 10\)](#)
- [Lorsque j'imprime à partir d'une application, l'option "Copies assemblées" de l'application ne fonctionne pas correctement.](#)
- [Je ne peux pas installer le pilote d'imprimante et le P-touch Editor 5.1. Le P-touch Editor Lite est ouvert.](#)

#### P-touch Editor Lite

- [La boîte de dialogue contextuelle de P-touch Editor Lite n'apparaît pas lorsque je connecte l'étiqueteuse P-touch à mon ordinateur.](#)
- [L'imprimante s'arrête pendant l'impression ou la bande est coupée au milieu du texte.](#)
- [Je ne peux pas installer le pilote d'imprimante et le P-touch Editor 5.1. Le P-touch Editor Lite est ouvert.](#)

### P-touch Editor (Windows)

#### Qualité d'impression

- [Quelques parties de l'étiquette ne s'impriment pas. \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Mon étiquette s'imprime en mode miroir. Comment activer/désactiver l'option Impression Miroir? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)

#### Support d'impression

- [La largeur de bande ne peut pas être sélectionnée. Seuls les formats de papier standard peuvent être sélectionnés. \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [La couleur du ruban n'est pas reconnue. Je reçois le message d'erreur "Couleur ruban non reconnue" lorsque j'installe la cassette dans l'imprimante.](#)

#### Bases de données

- [J'utilise Windows. Lorsque j'essaie d'utiliser la fonction de base de données, un message d'erreur "Code=800401f9 Msg: Error in the Source: ADODB. Connection Description:" apparaît. Que dois-je faire?](#)

#### Add-ins

- [Je ne peux pas enregistrer la fonction Add-In dans les éditions 64 bit de Microsoft® Office 2010 / 2013 / 2016 \(P-touch Editor 5.x pour Windows\).](#)
- [Le format du texte qui est utilisé avec la Fonction Add-In diffère du format des données originales. Pourquoi? \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)
- [Le P-touch Add-In est enregistré dans Microsoft Word, mais l'icône P-touch ou "Brother P-touch" dans le menu Outils n'apparaît pas. \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)
- [Le P-touch Add-In est enregistré dans Microsoft Word ou Excel, mais ne peut pas être utilisé. \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)
- [Comment ajouter du texte de Microsoft® Excel sur une liste étiquettes? \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)
- [P-touch Editor tombe parfois en panne. \(Pour utilisateurs Microsoft® Office 2013 ou 2016\)](#)

#### Codes barres

- [Le numéro du code-barres n'est pas affiché sous le code-barres. \(P-touch Editor pour Windows\)](#)

#### Messages d'erreur

- [J'obtiens le message "OneDrive n'a pas pu être accédé" et je ne peux ni ouvrir ni enregistrer aucun fichier. \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)

#### Fonctionnement

- [La taille de tous les caractères est automatiquement réduite lorsque je rajoute du texte. \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Existe-il une façon de gérer et d'enregistrer automatiquement les étiquettes? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Mon étiquette s'imprime en mode miroir. Comment activer/désactiver l'option Impression Miroir? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [J'obtiens le message "OneDrive n'a pas pu être accédé" et je ne peux ni ouvrir ni enregistrer aucun fichier. \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)
- [L'imprimante s'arrête pendant l'impression ou la bande est coupée au milieu du texte.](#)
- [Je ne peux pas sélectionner le nom de mon imprimante à partir du menu déroulant "Imprimante de l'application" \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\).](#)
- [Bien que j'ai sélectionné le paramètre d'impression de la Date/Heure, la Date/Heure ne s'imprime pas. \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)
- [P-touch Editor tombe parfois en panne. \(Pour utilisateurs Microsoft® Office 2013 ou 2016\)](#)

### P-touch Editor (Mac)

#### Fonctionnement

- [Où puis-je télécharger la dernière version de P-touch Editor pour Mac](#)
- [Je ne peux pas utiliser certains boutons ou fonctions dans P-touch Editor ou dans le pilote imprimante. \(Pour macOS 10.15.x\)](#)
- [P-touch Editor se bloque lorsque je l'ouvre sur mon Mac.](#)
- [Je ne peux pas sélectionner mon imprimante dans P-touch Editor. \(Pour macOS 10.13 ou ultérieur\)](#)
- [Je ne peux pas sélectionner mon imprimante dans P-touch Editor. \(P-touch Editor 5.x pour Mac\)](#)
- [Lorsque je chage des données à partir d'un fichier CSV dans le logiciel P-touch Editor pour Macintosh, les caractères des données se brouillent.](#)

#### Impossible d'imprimer

- [Je ne peux pas utiliser certains boutons ou fonctions dans P-touch Editor ou dans le pilote imprimante. \(Pour macOS 10.15.x\)](#)

- [Je ne peux pas sélectionner mon imprimante dans P-touch Editor. \(Pour macOS 10.13 ou ultérieur\)](#)
- [Impression impossible. \(P-touch Editor 5.3 pour Mac\)](#)

#### Qualité d'impression

- [Lorsque je chage des données à partir d'un fichier CSV dans le logiciel P-touch Editor pour Macintosh, les caractères des données se brouillent.](#)

#### Bases de données

- [Impossible d'insérer des données provenant d'une base de données dans un code à barres. \(P-touch Editor 5.2 ou ultérieure pour Mac\)](#)
- [Lorsque je chage des données à partir d'un fichier CSV dans le logiciel P-touch Editor pour Macintosh, les caractères des données se brouillent.](#)

### Messages d'erreur / indications LED

#### Indications LED

- [Qu'indiquent les voyants ?](#)

#### Messages d'erreur sur l'écran de votre ordinateur

- [J'utilise Windows. Lorsque j'essaie d'utiliser la fonction de base de données, un message d'erreur "Code=800401f9 Msg: Error in the Source: ADODB. Connection Description." apparaît. Que dois-je faire?](#)
- [Je reçois un message d'erreur lorsque j'essaie d'imprimer: "Erreur de communication Erreur ne peut pas communiquer avec le périphérique". Comment corriger ce problème? \(iPrint&Label\)](#)
- [P-touch Editor affiche le message "Il n'y a pas de pilote d'imprimante installé pour cette application." \(Windows® 10\)](#)
- [La couleur du ruban n'est pas reconnue. Je reçois le message d'erreur "Couleur ruban non reconnue" lorsque j'installe la cassette dans l'imprimante.](#)
- [Le message "Setup start error code 2", \(ou "code 193", "code 216", "code 267"\) apparaît lorsque j'essaie d'installer le pilote d'imprimante.](#)

### Apps pour périphériques mobiles

#### Brother iPrint&Label

- [Je reçois un message d'erreur lorsque j'essaie d'imprimer: "Erreur de communication Erreur ne peut pas communiquer avec le périphérique". Comment corriger ce problème? \(iPrint&Label\)](#)
- [Après que mon périphérique mobile Android™ et la P-touch étaient connectés, j'appuie sur \[Imprimer\] cependant la P-touch n'imprime pas.](#)
- [Lorsque je démarre iPrint&Label, "Imprimante déconnectée" s'affiche sur mon périphérique Android™.](#)
- [La qualité d'impression n'est pas bonne lorsque j'imprime sur des étiquettes étroites. \(iPrint&Label\)](#)
- [Je ne trouve pas la machine Brother sur mon réseau sans fil. \(iPrint&Label\)](#)

#### P-touch Design&Print

- [L'imprimante s'arrête pendant l'impression ou la bande est coupée au milieu du texte.](#)

### Connexion à un ordinateur

#### Échec d'installation

- [Je n'arrive pas à installer le pilote d'imprimante parce que l'installation s'arrête au moment de connecter le câble de l'imprimante à l'ordinateur.](#)
- [P-touch Editor affiche le message "Il n'y a pas de pilote d'imprimante installé pour cette application." \(Windows® 10\)](#)
- [Les paramètres papier spécifiés sur l'ordinateur serveur ne sont pas repris sur les ordinateurs clients.](#)
- [Je ne peux pas installer le "Package Logiciel Complet" affiché dans "Pilotes&Outil d'édition" sous macOS 10.13 / 10.12.](#)
- [Je ne peux pas installer le pilote d'imprimante et le P-touch Editor 5.1. Le P-touch Editor Lite est ouvert.](#)
- [J'essaie d'installer le pilote d'imprimante à l'aide d'un hub USB. La fenêtre de dialogue "La préparation de l'installation est terminée" s'affiche et le P-touch a été connecté, mais l'installation ne continue pas.](#)
- [Le message "Setup start error code 2", \(ou "code 193", "code 216", "code 267"\) apparaît lorsque j'essaie d'installer le pilote d'imprimante.](#)

#### Impossible d'imprimer

- [Impression impossible \(connexion USB\)](#)
- [Impression impossible. \(P-touch Editor 5.3 pour Mac\)](#)
- [Je ne peux plus imprimer bien que je le pouvais il n'y a pas longtemps.](#)

#### Wi-Fi

- [Je ne parviens pas à connecter mon appareil au réseau sans fil.](#)

#### Paramètres réseau

- [Je ne parviens pas à connecter mon appareil au réseau sans fil.](#)

### Connexion à un appareil mobile

#### Wi-Fi

- [Je mets en contact mon périphérique mobile Android™ avec mon P-touch utilisant la fonction NFC, mais il n'a pas été reconnu.](#)
- [Lorsque le lecteur NFC de mon périphérique Android™ est mis en contact avec le logo NFC du P-touch, le périphérique est reconnu mais ne peut pas se connecter à la P-touch.](#)

### Impression

#### Impossible d'imprimer

- [Je ne peux pas utiliser certains boutons ou fonctions dans P-touch Editor ou dans le pilote imprimante. \(Pour macOS 10.15.x\)](#)
- [Mes documents imprimés sont incomplets ou un écran bleu apparaît lorsque j'essaie d'imprimer après une mise à jour de Windows 10 \(mars 2021\)](#)
- [J'ai connecté plusieurs imprimantes du même modèle à un ordinateur, mais je ne peux imprimer qu'à partir d'une seule d'entre elles.](#)
- [Impression impossible \(connexion USB\)](#)
- [Impression impossible. \(P-touch Editor 5.3 pour Mac\)](#)
- [Je ne peux plus imprimer bien que je le pouvais il n'y a pas longtemps.](#)
- [L'imprimante s'arrête pendant l'impression ou la bande est coupée au milieu du texte.](#)
- [Après que mon périphérique mobile Android™ et la P-touch étaient connectés, j'appuie sur \[Imprimer\] cependant la P-touch n'imprime pas.](#)
- [Je ne peux pas sélectionner le nom de mon imprimante à partir du menu déroulant "Imprimante de l'application" \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\).](#)

#### Qualité d'impression / Paramètres d'impression

- [Je ne peux pas utiliser certains boutons ou fonctions dans P-touch Editor ou dans le pilote imprimante. \(Pour macOS 10.15.x\)](#)
- [Mes documents imprimés sont incomplets ou un écran bleu apparaît lorsque j'essaie d'imprimer après une mise à jour de Windows 10 \(mars 2021\)](#)
- [Quelques parties de l'étiquette ne s'impriment pas. \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Pourquoi les étiquettes que j'imprime ont une ligne blanche sur toute la longueur des étiquettes?](#)
- [Les étiquettes sont imprimées avec demi-coupe bien que l'option demi-coupe ne soit pas sélectionnée.](#)
- [Lorsque j'imprime à partir d'une application, l'option "Copies assemblées" de l'application ne fonctionne pas correctement.](#)
- [Le ruban est emmêlé dans l'appareil, ou les couches supérieure et de base du ruban laminé sont mal alignées.](#)
- [La qualité d'impression n'est pas bonne lorsque j'imprime sur des étiquettes étroites. \(iPrint&Label\)](#)

#### Réduction des marges ruban

- [Comment éviter la marge gauche \(environ 2.5cm\) qui est produite avant l'impression de l'étiquette? \(P-touch Editor 5.x\)](#)
- [Comment puis-je minimiser la marge à partir du début ou de la fin de l'étiquette lors de l'impression ? \(iPrint&Label\)](#)
- [Existe-t-il une méthode pour supprimer le bout de bande qui est coupé avant chaque étiquette? \(P-touch Editor Lite\)](#)
- [Comment puis-je minimiser la marge à partir du début ou à la fin de l'étiquette lors de l'impression? \(P-touch Editor Lite\)](#)

#### Mise en page

- [La taille de tous les caractères est automatiquement réduite lorsque je rajoute du texte. \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)

- [Mon étiquette s'imprime en mode miroir. Comment activer/désactiver l'option Impression Miroir? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Bien que j'ai sélectionné le paramètre d'impression de la Date/Heure, la Date/Heure ne s'imprime pas. \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)

#### Bourrage Papier /Bande/étiquette

- [Le ruban encreur \(ruban noir\) s'est coincé entre les couches de ruban et est sorti de l'imprimante, et le ruban ne peut pas être utilisé.](#)
- [Le ruban s'emmêle dans l'appareil.](#)
- [Le ruban est emmêlé dans l'appareil, ou les couches supérieure et de base du ruban laminé sont mal alignées.](#)

### DésInstallation

#### Pilote d'impression

- [Comment supprimer les informations du registre et les fichiers associés au pilote d'imprimante?](#)
- [Comment désinstaller le pilote imprimante?](#)
- [J'essaie d'installer le pilote d'imprimante à l'aide d'un hub USB. La fenêtre de dialogue "La préparation de l'installation est terminée" s'affiche et le P-touch a été connecté, mais l'installation ne continue pas.](#)

#### P-touch Editor

- [Comment désinstaller P-touch Editor? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)

### Appareil

#### Appareils

- [Où puis-je trouver le numéro de série de mon imprimante Brother?](#)
- [Le ruban encreur \(ruban noir\) s'est coincé entre les couches de ruban et est sorti de l'imprimante, et le ruban ne peut pas être utilisé.](#)
- [Le ruban s'emmêle dans l'appareil.](#)
- [Je mets en contact mon périphérique mobile Android™ avec mon P-touch utilisant la fonction NFC, mais il n'a pas été reconnu.](#)
- [Lorsque le lecteur NFC de mon périphérique Android™ est mis en contact avec le logo NFC du P-touch, le périphérique est reconnu mais ne peut pas se connecter à la P-touch.](#)
- [Les étiquettes sont imprimées avec demi-coupe bien que l'option demi-coupe ne soit pas sélectionnée.](#)

#### Alimentation électrique

- [Quelles marques de piles Ni-MH rechargeables recommandez-vous?](#)

#### Procédure de réinitialisation

- [Comment puis-je réinitialiser l'imprimante?](#)

#### Opérations

- [La largeur de bande ne peut pas être sélectionnée. Seuls les formats de papier standard peuvent être sélectionnés. \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [L'imprimante s'arrête pendant l'impression ou la bande est coupée au milieu du texte.](#)

### systèmes d'exploitation

#### Mac

- [P-touch Editor se bloque lorsque je l'ouvre sur mon Mac.](#)
- [Je ne peux pas sélectionner mon imprimante dans P-touch Editor. \(Pour macOS 10.13 ou ultérieur\)](#)

#### Windows

- [Mes documents imprimés sont incomplets ou un écran bleu apparaît lorsque j'essaie d'imprimer après une mise à jour de Windows 10 \(mars 2021\)](#)

### Installation

#### Logiciels

- [Où puis-je télécharger la dernière version de P-touch Editor pour Mac](#)
- [P-touch Editor affiche le message "Il n'y a pas de pilote d'imprimante installé pour cette application." \(Windows® 10\)](#)
- [Je ne peux pas installer le "Package Logiciel Complet" affiché dans "Pilotes&Outil d'édition" sous macOS 10.13 / 10.12.](#)
- [Installer le logiciel](#)

### Autres

#### Apps pour périphériques mobiles

##### Brother iPrint&Label

- [Je reçois un message d'erreur lorsque j'essaie d'imprimer: "Erreur de communication Erreur ne peut pas communiquer avec le périphérique". Comment corriger ce problème? \(iPrint&Label\)](#)
- [Où puis-je télécharger l'application Brother iPrint&Label? \(iPrint&Label\)](#)
- [Comment puis-je minimiser la marge à partir du début ou de la fin de l'étiquette lors de l'impression ? \(iPrint&Label\)](#)
- [Pourquoi y a-t-il un plus grand nombre de modèles d'étiquettes lorsque l'appareil est en ligne que lorsqu'il est hors ligne? \(iPrint&Label\)](#)
- [Comment imprimer en orientation "portrait"? \(iPrint&Label\)](#)
- [Lorsque je démarre iPrint&Label, "Imprimante déconnectée" s'affiche sur mon périphérique Android™.](#)
- [Puis-je modifier le protocole du code à barres à l'intérieur du modèle? \(iPrint&Label\)](#)
- [Puis-je modifier les paramètres du code à barres comme par exemple la taille? \(iPrint&Label\)](#)
- [Comment créer une étiquette contenant un code à barres? \(iPrint&Label\)](#)
- [Puis-je créer une étiquette avec date&heure? \(iPrint&Label\)](#)
- [Quelles imprimantes d'étiquette sont compatibles avec iPrint&Label? \(iPrint&Label\)](#)
- [Si je reçois un téléphone ou un message pendant l'impression, puis-je continuer d'imprimer? \(iPrint&Label\)](#)
- [Je ne trouve pas la machine Brother sur mon réseau sans fil. \(iPrint&Label\)](#)
- [Puis-je utiliser iPrint&Label avec des imprimantes d'autres fournisseurs? \(iPrint&Label\)](#)
- [La qualité d'impression n'est pas bonne lorsque j'imprime sur des étiquettes étroites. \(iPrint&Label\)](#)
- [Puis-je utiliser l'app avec mon iPad? \(iPrint&Label\)](#)

##### P-touch Design&Print

- [L'imprimante s'arrête pendant l'impression ou la bande est coupée au milieu du texte.](#)

##### Pro Label Tool

- [Ouvrir les fichiers LBX créés avec P-touch Editor dans Pro Label Tool](#)

### Entretien

#### Entretien matériel

- [Comment utiliser la cassette de nettoyage de tête d'impression ?](#)

### Caractéristiques

#### Produit

- [Comment insérer une cassette de ruban?](#)
- [Partage de l'imprimante avec Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 \(Partage imprimante\)](#)
- [Puis-je utiliser les bandes TZe avec cette imprimante? Quelle est la différence entre les bandes TZ et les bandes TZe?](#)
- [Est-ce que mon imprimante peut utiliser les bandes TZ et TZe?](#)
- [Que puis-je faire avec la fonction NFC \(Near Field Communication\)?](#)

- [Les étiquettes sont imprimées avec demi-coupe bien que l'option demi-coupe ne soit pas sélectionnée.](#)
- [Les paramètres papier spécifiés sur l'ordinateur serveur ne sont pas repris sur les ordinateurs clients.](#)
- [Quelles imprimantes d'étiquette sont compatibles avec iPrint&Label? \(iPrint&Label\)](#)
- [Je ne parviens pas à connecter mon appareil au réseau sans fil.](#)
- [Quelles marques de piles Ni-MH rechargeables recommandez-vous?](#)
- [Quelles sont les options disponibles pour faire avancer et couper les étiquettes ?](#)

#### Application

- [Existe-il une façon de gérer et d'enregistrer automatiquement les étiquettes? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Puis-je modifier ou imprimer des données créées dans d'autres applications \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Quels types d'images puis-je insérer et imprimer? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Qu'est-ce que la liste d'étiquettes? \(P-touch Editor 5.x pour Windows\)](#)
- [Quelle application mobile Android™ puis-je utiliser?](#)
- [Quelle application mobile iOS puis-je utiliser?](#)
- [Où puis-je télécharger la dernière version de P-touch Editor pour Mac](#)
- [Où puis-je télécharger l'application Brother iPrint&Label? \(iPrint&Label\)](#)
- [Utiliser le P-touch Utility \(Pour Mac\)](#)
- [Que puis-je faire avec la fonction NFC \(Near Field Communication\)?](#)
- [Quelles imprimantes d'étiquette sont compatibles avec iPrint&Label? \(iPrint&Label\)](#)
- [Comment créer des badges en joignant les champs "Prénom" et "Nom"? \(P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows\)](#)
- [P-touch Editor tombe parfois en panne. \(Pour utilisateurs Microsoft® Office 2013 ou 2016\)](#)
- [Est-ce que les données créées avec d'autres applications sont compatibles avec P-touch Editor 5.1 pour Mac?](#)
- [Qu'est-ce que P-touch Library?](#)
- [Puis-je utiliser iPrint&Label avec des imprimantes d'autres fournisseurs? \(iPrint&Label\)](#)
- [Puis-je utiliser l'app avec mon iPad? \(iPrint&Label\)](#)

#### Consommables&Accessoires

- [Puis-je utiliser les bandes TZe avec cette imprimante? Quelle est la différence entre les bandes TZ et les bandes TZe?](#)
- [Est-ce que mon imprimante peut utiliser les bandes TZ et TZe?](#)
- [Quelles marques de piles Ni-MH rechargeables recommandez-vous?](#)

J'essaie d'installer le pilote d'imprimante à l'aide d'un hub USB. La fenêtre de dialogue "La préparation de l'installation est terminée" s'affiche et le P-touch a été connecté, mais l'installation ne continue pas.



Veillez contrôler les points:

- Avez-vous enclenché le P-touch après l'avoir connecté à l'ordinateur? Si vous ne l'enclenchez pas, l'ordinateur ne reconnaît pas que la P-touch a été connecté.
- Est-ce que le P-touch est connecté à un hub USB? Suivant le type de hub, le P-touch peut ne pas être détecté correctement. Connectez le P-touch directement au port USB de l'ordinateur

Si vous continuez à avoir des problèmes, téléchargez la dernière version du pilote à partir de la section "**Téléchargements**" de notre site Web et essayez à nouveau.

#### FAQ connexes

► [Je n'arrive pas à installer le pilote d'imprimante parce que l'installation s'arrête au moment de connecter le câble à l'ordinateur.](#)

© 2001-2017 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.


Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.




## Comment créer une étiquette d'identification ID en utilisant un modèle? (P-touch Editor 5.x pour Windows)

1. Lancez le P-touch Editor, sélectionnez "Identification" et cliquez sur la flèche droite 


(en utilisant le Mode Express, comme exemple)

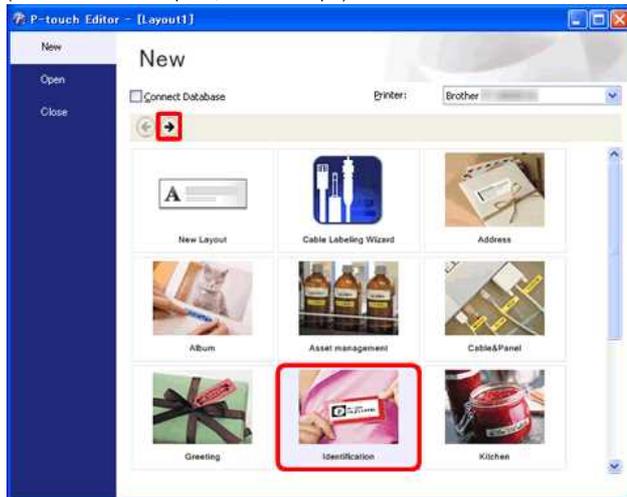

2. Une liste des modèles pour la catégorie sélectionnée apparaît. Sélectionnez un modèle et cliquez le bouton [Créer].

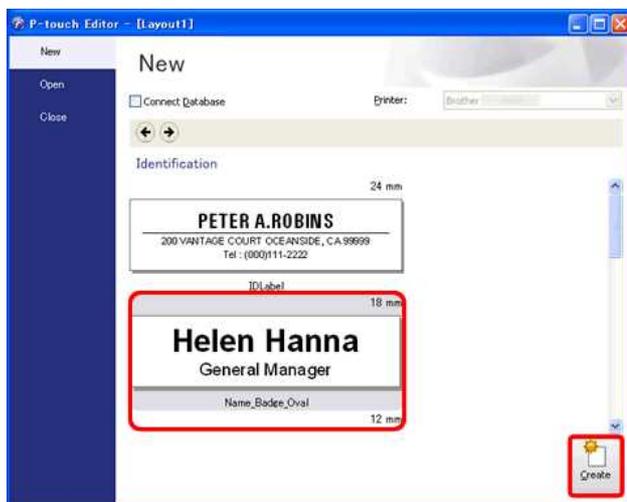

3. Cliquez le bouton [Texte]  pour éditer le texte. Changez le texte dans le champ d'entrée de texte.

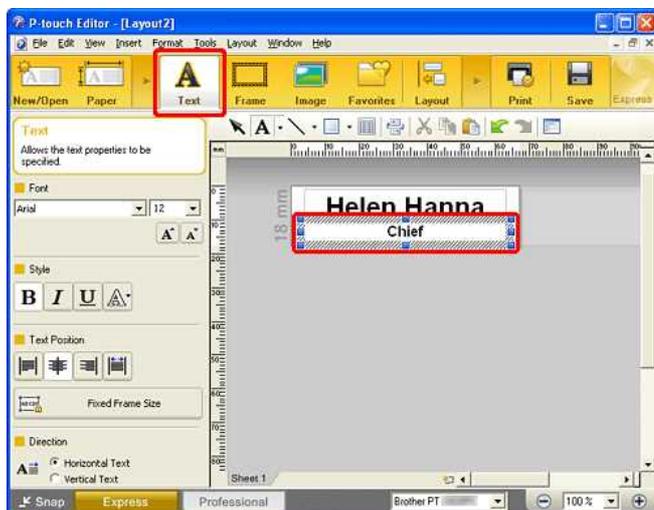

respectives.











### Comment utiliser la cassette de nettoyage de tête d'impression ?

Insérez la cassette de nettoyage de tête d'impression dans la PT-9200DX, fermez le capot, puis appuyez sur le bouton Alim. & Coupe une fois ou deux.  
Du fait que la bande utilisée est insérée dans la cassette de nettoyage de tête d'impression, aucune bande ne sort.

© 2001-2018 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

**Je ne peux plus imprimer bien que je le pouvais il n'y a pas longtemps.**

Éteindre puis rallumer l'appareil alors que s'affiche l'écran du moniteur d'impression peut faire que le pilote d'impression sois hors-ligne et qu'il soit impossible d'imprimer.

Dans ce cas, ouvrez le dossier [**Imprimantes / Imprimantes et télécopieurs**] de Windows pour vérifier si le pilote d'impression de P-touch est hors-ligne ou non.


Si oui, fermez l'écran du moniteur d'impression et éteignez puis rallumez le P-touch à quelques reprises. Si cette procédure ne permet pas au pilote d'impression de se remettre en ligne, redémarrez l'ordinateur.


© 2001-2019 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.






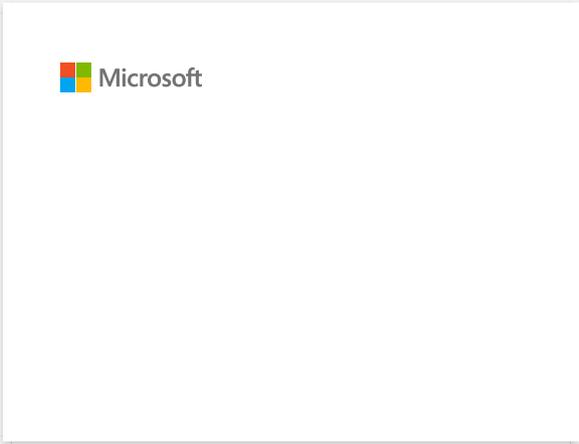


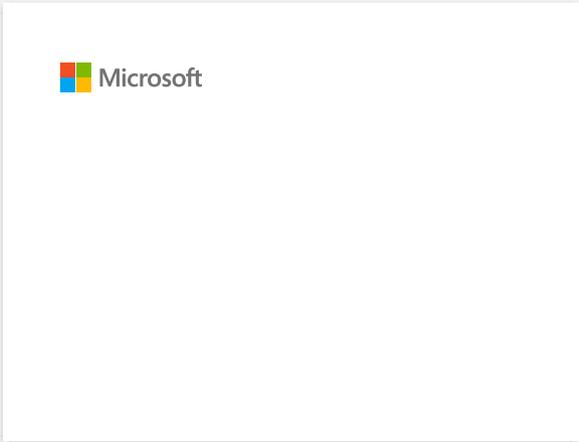





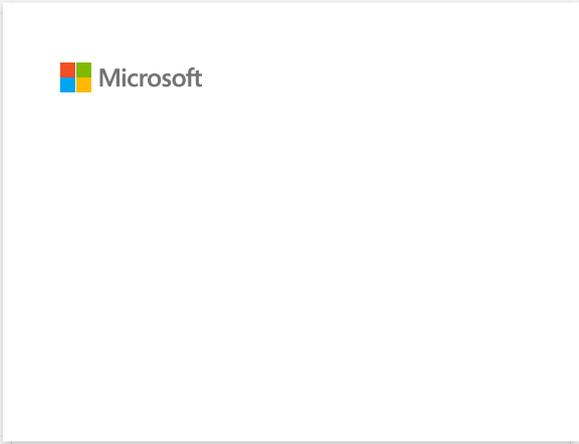

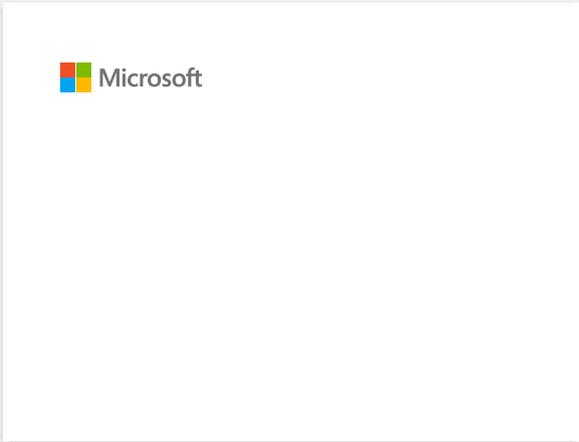

## Comment utiliser l'outil de capture d'écran? (P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows)


Il y a deux façons d'importer une image d'une partie de votre bureau/écran dans une étiquette.

Méthode 1: en utilisant le mode Snap

Méthode 2: en utilisant le mode Professionnel

- **Méthode 1: en utilisant le mode Snap**

1. Cliquez le bouton **Snap** sur le fond gauche de votre écran. La fenêtre de description du Snap mode apparaît. Cliquez le bouton **[OK]**.

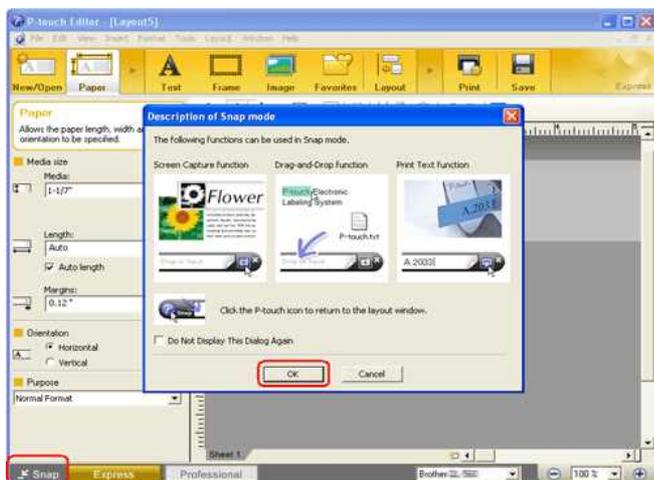


Le mode Snap démarre.



2. Cliquez le bouton de capture d'écran . Snap mode disparaît et les contours du pointeur changent.
3. Spécifiez la zone que vous voulez importer en dessinant un rectangle. Cliquez le point de départ de la zone que vous voulez sélectionner.



4. Cliquez le point de fin de la zone.

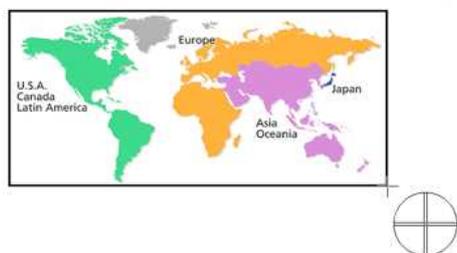

5. Les données image de la zone sélectionnée sont importées dans l'écran d'édition.

<en utilisant l'écran du mode Express comme exemple>






- Vous pouvez aussi spécifier la zone en faisant glisser la souris du point de départ au point d'arrivée.
- Lorsque vous voulez annuler le mode de capture d'écran, cliquez le bouton droit de la souris ou pressez la touche ESC.

- **Méthode 2: en utilisant le mode professionnel**

Cliquez le bouton **Professionnel** sur le fond gauche de l'écran pour passer en mode professionnel.

1. Cliquez le bouton de **capture d'écran** sur la barre de côté. L'écran courant disparaît et la forme du curseur change.

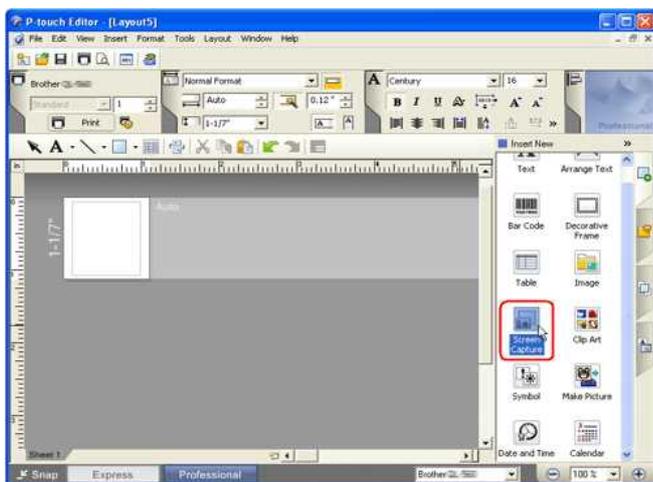

2. Faites les mêmes étapes que pour la méthode 1 pour importer les données.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.












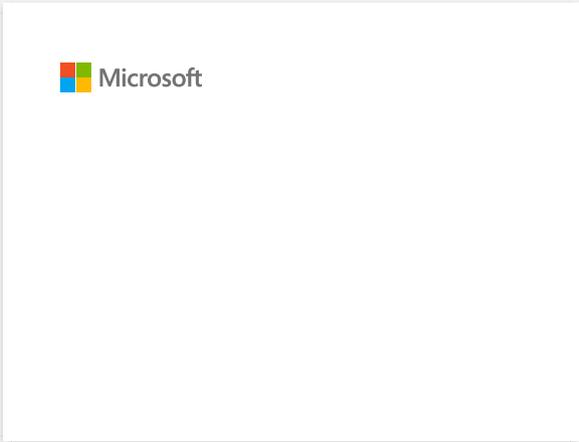












## Comment insérer une cassette de ruban?


Veuillez suivre les étapes ci-dessous:

1. Confirmez que l'imprimante soit éteinte.
2. Placez l'étiqueteuse P-touch de manière à ce que le couvercle de la cassette soit tourné vers le haut, puis ouvrez le couvercle de la cassette.

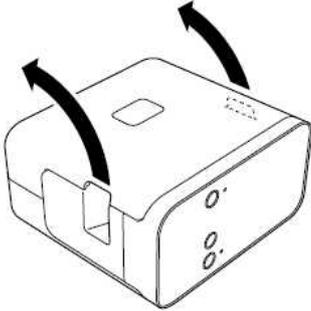

Ne mettez pas votre doigt dans la fente de sortie de la bande. Vous pourriez être blessé par la lame du cutter.

3. Insérez la cassette de ruban, puis fermez le capot du compartiment à cassette. Remettez l'étiqueteuse P-touch en position verticale.

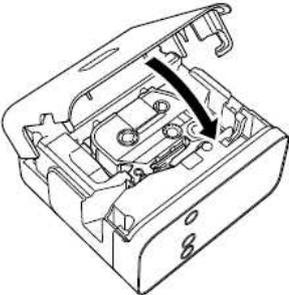

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.


## Comment utiliser la fonction de numérotation? (P-touch Editor Lite)

File 001


File 002

La fonction de numérotation est utilisée pour imprimer des étiquettes avec numérotation séquentielle.


1. Démarrez P-touch Editor Lite.
2. Sélectionnez la taille de la bande et entrez "File 001" et sélectionnez "001" que vous désirez incrémenter séquentiellement.

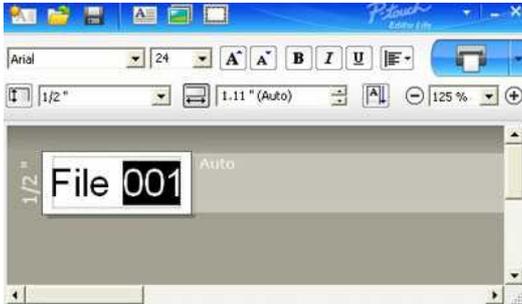


3. Cliquez "Numbering" sur le menu de contexte.

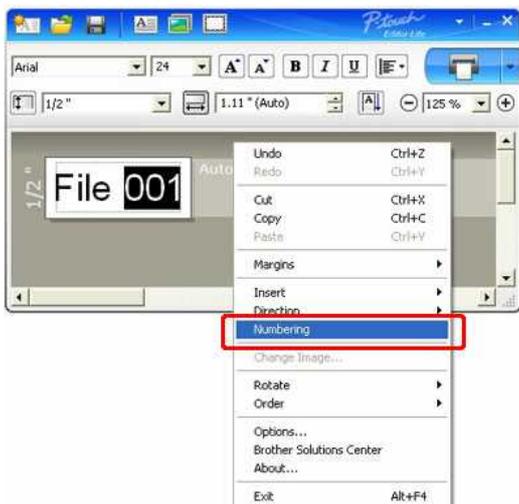

4. Cliquez  sur la droite du bouton "Imprimer" et cliquez "Options d'impression".

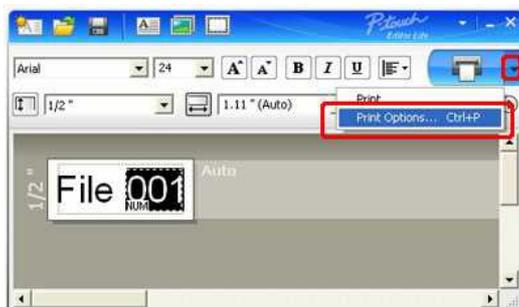

5. Activez l'option "Numérotation" et entrez le nombre d'étiquette à imprimer dans la case "Count".

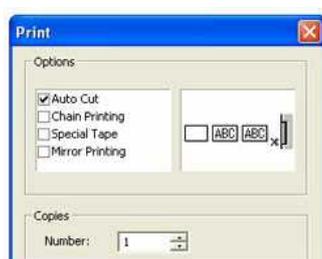



6. Cliquez le bouton "Impression".

© 2001-2018 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## La boîte de dialogue contextuelle de P-touch Editor Lite n'apparaît pas lorsque je connecte l'étiqueteuse P-touch à mon ordinateur.

Si la boîte de dialogue n'apparaît pas, reportez-vous à ce qui suit:

- Vérifiez que l'appareil est sous tension.
- Vérifiez que le câble USB est correctement connecté.
- Vérifiez que la lampe de l'Editor Lite est allumée. Si ce n'est pas le cas, appuyez sur le bouton Editor Lite et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant vert de l'Editor Lite s'allume.
- Vérifiez que le système d'exploitation de votre PC est Windows Vista ou une version ultérieure.
- Est-ce la première fois que l'imprimante est connectée à votre PC?  
Lorsque vous connectez l'imprimante à votre PC pour la première fois, il est possible que le service de détection du matériel du shell Windows se heurte à un délai d'attente, par exemple si le processus de chargement du pilote tarde à trouver l'imprimante ou si l'attribution de la lettre de lecteur prend beaucoup de temps.

### <Solution>

Éteignez l'imprimante et déconnectez le câble USB de votre PC, puis reconnectez-le et rallumez l'imprimante. Vous ne devez effectuer cette opération qu'une seule fois. La boîte de dialogue apparaîtra ensuite à chaque fois que l'imprimante sera connectée.

- Même si votre PC est compatible avec Windows Vista ou une version ultérieure, la boîte de dialogue contextuelle peut ne pas apparaître en fonction de l'environnement du PC.

### <Solution>

#### Pour Windows 11:

1. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur **Démarrer** et cliquez sur **Explorateur de fichiers - Ce PC**.
2. Double-cliquez sur le nom de votre imprimante.
3. Double-cliquez sur **PTLITE10.EXE** pour lancer P-touch Editor Lite.

#### Pour Windows 10:

1. Cliquez sur **Démarrer - (Toutes les applications -) Système Windows - PC**.
2. Double-cliquez sur le nom de votre imprimante.
3. Double-cliquez sur **PTLITE10.EXE** pour lancer P-touch Editor Lite.

#### Pour Windows 8.1:

1. Cliquez sur **Ce PC** dans l'écran **Apps**.
2. Double-cliquez sur le nom de votre imprimante.
3. Double-cliquez sur **PTLITE10.EXE** pour lancer P-touch Editor Lite.


#### Pour Windows 8:

1. Cliquez sur **Ordinateur** dans l'écran **Apps**.
2. Double-cliquez sur le nom de votre imprimante.
3. Double-cliquez sur **PTLITE10.EXE** pour lancer P-touch Editor Lite.

#### Pour Windows Vista and Windows 7:


1. Cliquez sur **Démarrer**, puis sur **Ordinateur**.
2. Double-cliquez sur le nom de votre imprimante.
3. Double-cliquez sur **PTLITE10.EXE** pour lancer P-touch Editor Lite.

## Comment puis-je tourner les objets? (P-touch Editor Lite)




Référez vous à ce qui suit:

1. Démarrez P-touch Editor Lite.
2. Entrez du texte et insérez un objet. (dans cet exemple nous utilisons un image de la fonction **Symbol**).

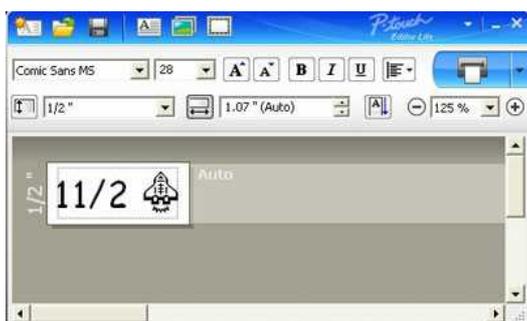


3. Sélectionnez l'objet et choisissez Tourner en cliquant sur le bouton droit de la souris. Tourner l'objet de 90°.

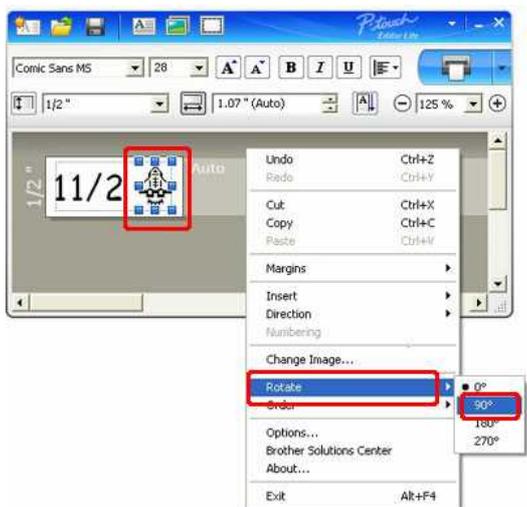

4. Ajustez l'objet si nécessaire. Une marque jaune s'affiche au centre de l'objet pendant que vous le déplacez.



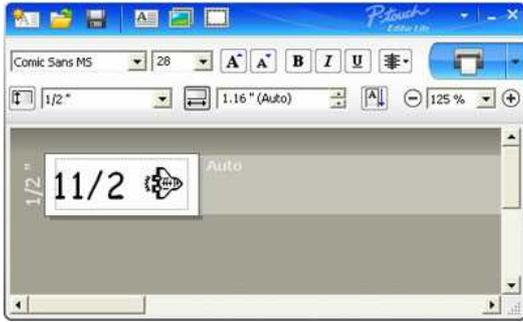

© 2001-2018 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.


Les noms de commerce et les noms de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Comment créer une étiquette mixte contenant une ligne puis deux lignes et ensuite un symbole? (P-touch Editor Lite)


Annual Report Fiscal 2008  
Marketing Dept

Référez-vous à ce qui suit:


1. Démarrez P-touch Editor Lite.
2. Entrez [Annual Report].
3. Insérez quelques espaces, puis cliquez le bouton .

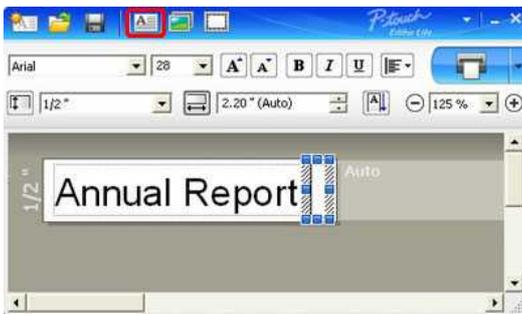


4. Entrez [Fiscal 2008] et pressez la touche **Enter**.  
Entrez [Marketing Dept] sur la deuxième ligne.

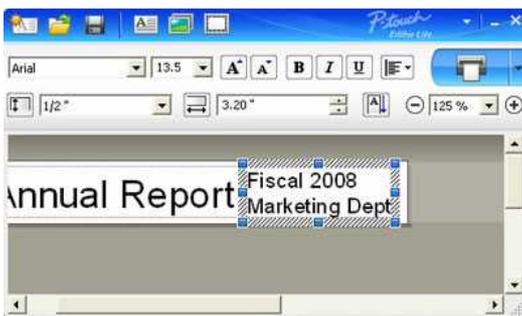

5. Cliquez le symbole sous .  
Sélectionnez l'objet à partir de la boîte de dialogue.

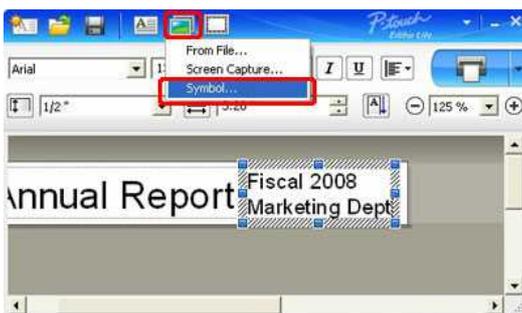

6. Cliquez le bouton **Imprimer**.

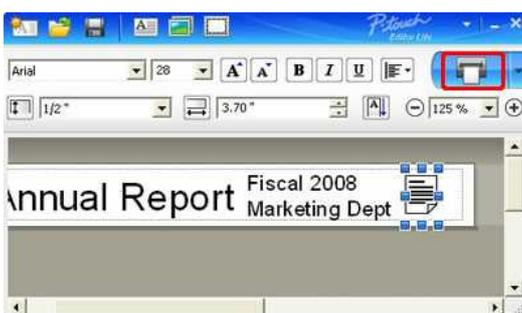


Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.


## Comment changer le paramètre "mm" et "pouces"? (P-touch Editor Lite)

Référez-vous à ce qui suit:

1. Démarrez le P-touch Editor Lite.
2. Cliquez le bouton du menu dans l'angle supérieur droit du P-touch Editor Lite.
3. Sélectionnez [Utilitaires] - [Options].

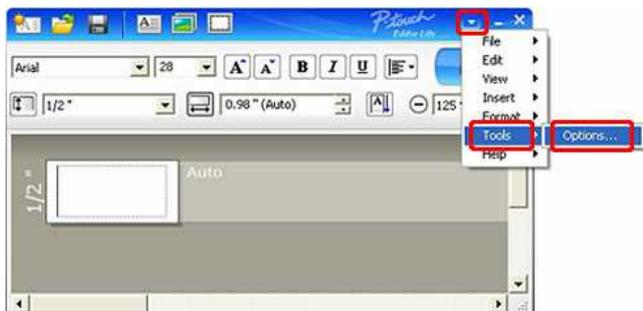

4. La fenêtre de dialogue des options apparaît. Sélectionnez "mm" ou "pouces" à partir du menu.

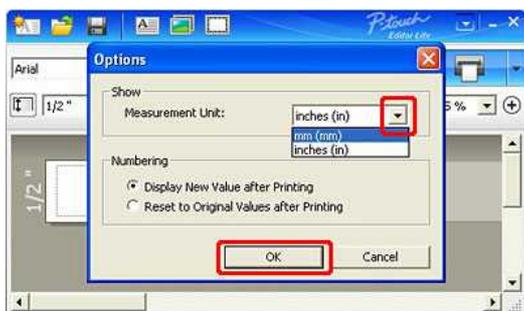

5. Pressez le bouton **OK**.

© 2001-2018 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.





## Comment éviter la marge gauche (environ 2.5cm) qui est produite avant l'impression de l'étiquette? (P-touch Editor 5.x)

En raison de la conception et de la construction du mécanisme de bande, il est essentiel de faire passer une certaine quantité de bande dans l'appareil avant la première étiquette. Toutefois, en imprimant les étiquettes consécutivement, les étiquettes suivantes peuvent être imprimées sans cet excès de ruban.

Les méthodes suivantes sont utiles pour réduire l'usage du ruban:


- Réduire les marges du ruban.
- Imprimer plus d'une étiquette à la fois.
  - Utiliser la même mise en page pour les copies multiples.
  - Utiliser des mises en page différentes.

### • Réduire les marges du ruban



1. Cliquez **Paper** sur la barre de commandes.

2. Sélectionnez **[Taille ruban] - [Marges]** pour ajuster la marge.

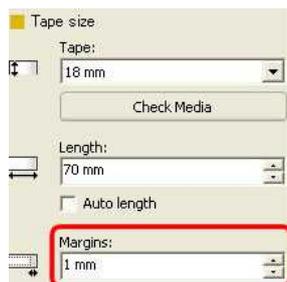

\*Ceci est une méthode effective pour économiser du ruban bien que la marge gauche soit toujours présente.


### • Imprimer plus d'une étiquette à la fois.

- **Même feuille de style** - Utiliser "Options d'impression" pour imprimer des copies multiples de la même étiquette.



1. Cliquez **Print** sur la barre de commandes.

2. Sélectionnez **[Coupe auto]** ou **[Demi coupe]** et le nombre de copies.

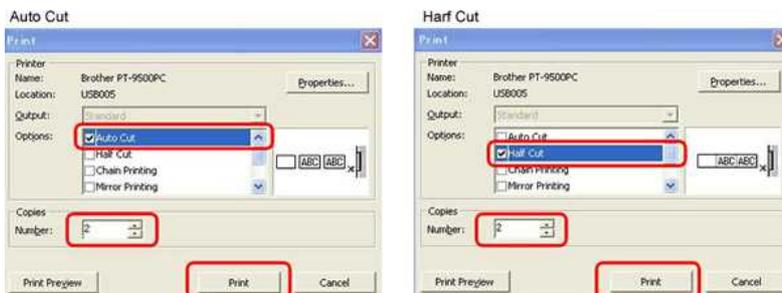

\*La marge de gauche est produite avant la première étiquette, mais plus pour les étiquettes consécutives. (Si [Coupe auto] est sélectionnée, la première partie de la marge de gauche est coupée.)


### • Imprimer plus d'une étiquette à la fois.

- **Différentes feuilles de style** - Régler la marge sur "Impr. chaîne".



1. Cliquez **Print** sur la barre de commandes.

2. Sélectionnez **[Coupe auto]** ou **[Demi coupe]** et **[Impr. chaîne]** comme ci-dessous.

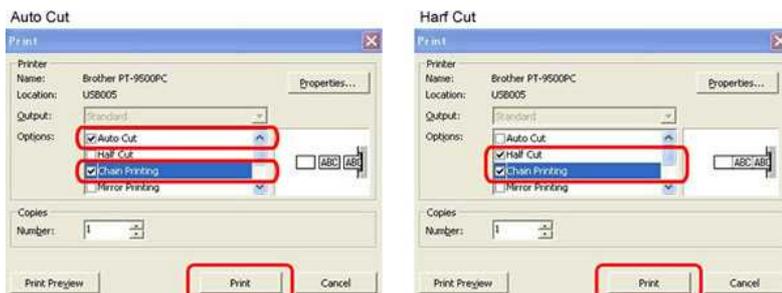

Aucune procédure de coupe n'a lieu à ce moment.

(Si [Coupe auto] est sélectionnée, la première partie de la marge de gauche est coupée.)

3. Créez la prochaine étiquette et ajustez les options d'impression de la même façon que ci-dessus.
4. Coupez l'étiquette en appuyant sur le bouton Alimentation/Coupe sur le panneau frontal de l'imprimante après que la dernière étiquette a été imprimée.

\*La marge de gauche est produite avant la première étiquette mais pas pour les étiquettes consécutives

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.






## Le ruban est emmêlé dans l'appareil, ou les couches supérieure et de base du ruban laminé sont mal alignées.


Assurez-vous que le dessous de la cassette est complètement en contact avec la base du compartiment.

Si le ruban n'est pas installé correctement, il peut causer les problèmes suivants:

- Le ruban s'emmêle dans l'appareil.
- Le ruban se coince dans la cassette.
- Le texte est imprimé sur la partie supérieure de l'étiquette (partie inférieure de l'étiquette sur du ruban non laminé).
- Les couches supérieure et de base du ruban laminé sont mal alignées, comme illustré dans l'image ci-dessous.

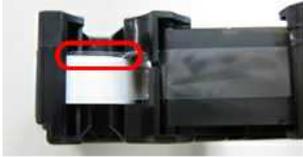

Lorsque vous installez la cassette, assurez-vous que le dessous de la cassette est complètement en contact avec la base du compartiment. Assurez-vous également que l'extrémité du ruban est entraîné dans les guides-ruban.

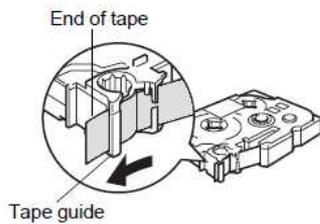


### FAQ connexes

► [L'imprimante s'arrête pendant l'impression ou la bande est coupée au milieu du texte.](#)

© 2001-2020 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.



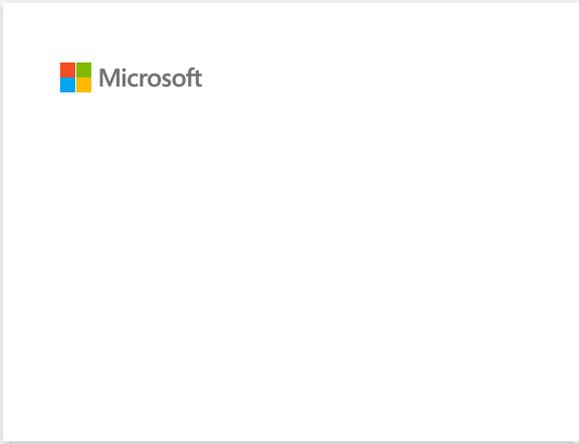











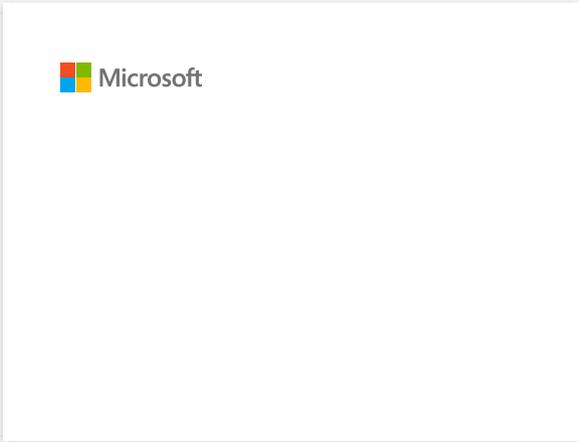




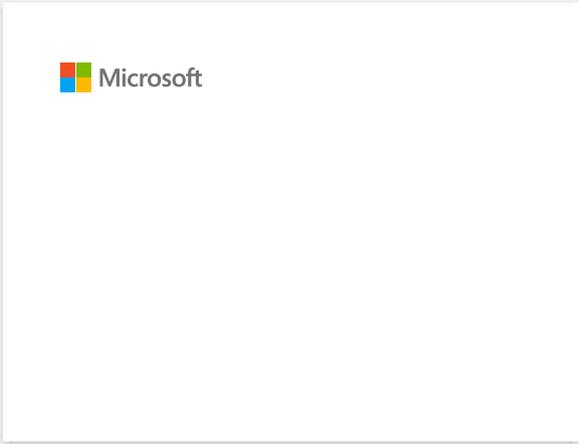





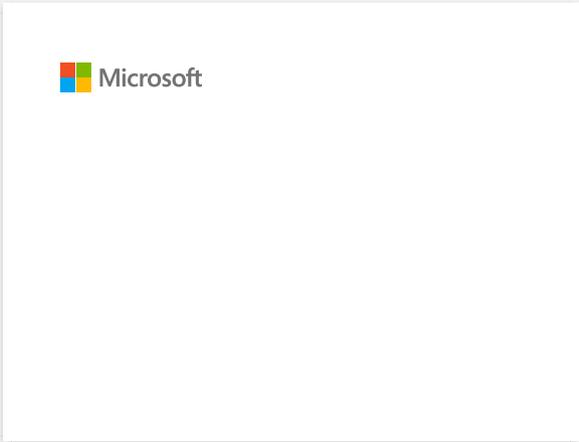

**Le message "Setup start error code 2", (ou "code 193", "code 216", "code 267") apparaît lorsque j'essaie d'installer le pilote d'imprimante.**

Cette erreur apparaît si vous essayez d'installer le mauvais pilote d'imprimante qui ne correspond pas à votre système d'exploitation (OS).  
Veuillez contrôler votre OS en vous référant à la FAQ [<Comment identifier le système d'exploitation \(OS\) pour Windows ou Macintosh.>](#) et réinstaller le pilote correcte.

**FAQ connexes**

► [Comment identifier votre système d'exploitation \(OS\) pour Windows ou Mac?](#)

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Où puis-je télécharger l'application Brother iPrint&Label? (iPrint&Label)

### **Pour appareils iOS / iPadOS:**

La dernière version de Brother iPrint&Label est disponible gratuitement sur le Apple App Store.

> [Cliquez ici pour vous rendre sur le App Store.](#)

### **Pour appareils Android™:**

La dernière version de Brother iPrint&Label est disponible gratuitement sur Google Play™.

> [Cliquez ici pour aller sur Google Play™.](#)

\*Pour QL-800/1100, seuls les appareils Android™ sont compatibles avec iPrint&Label pour connexion USB

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

**Puis-je utiliser l'app avec mon iPad? (iPrint&Label)**

Oui, l'app est compatible avec iPad, bien que l'interface utilisateur peut être différente de la plupart des apps pour iPad.  
Bien que l'app apparaitra sur iTunes sous "App iPhone et iPod touch" vous pouvez l'utiliser sur l'iPad.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Quelles imprimantes d'étiquette sont compatibles avec iPrint&Label? (iPrint&Label)

Référez-vous aux "**Modèles apparentés**" au fond de cette page.  
(Pour QL-800, seuls les appareils Android sont compatibles avec iPrint&Label pour connexion USB)

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

**Si je reçois un téléphone ou un message pendant l'impression, puis-je continuer d'imprimer? (iPrint&Label)**

Oui, Brother iPrint&Label continue d'imprimer si vous répondez à un appel ou un message.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Je ne trouve pas la machine Brother sur mon réseau sans fil. (iPrint&Label)

Veillez contrôler ce qui suit:

- Utilisez-vous la dernière version de l'app Brother iPrint&Label?
- Est-ce que la machine Brother est que vous voulez utiliser est prise en charge par l'app?
- Est-ce que la machine est enclenchée?
- Est-ce que votre périphérique mobile est connecté à votre réseau sans fil?
- Est-ce que votre périphérique mobile utilise un adresse IP correcte? Vérifiez que les adresses IP de votre périphérique mobile et de la machine Brother soient correctes et que les deux se trouvent sur le même réseau.

© 2001-2021 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Je reçois un message d'erreur lorsque j'essaie d'imprimer: "Erreur de communication Erreur ne peut pas communiquer avec le périphérique". Comment corriger ce problème? (iPrint&Label)

Veillez contrôler que:

- L'imprimante soit enclenchée.
- Le rouleau DK soit installé correctement dans la machine.
- Votre appareil mobile soit correctement connecté à l'imprimante.

### FAQ connexes

- ▶ [Comment insérer une cassette de ruban?](#)
- ▶ [Je ne trouve pas la machine Brother sur mon réseau sans fil. \(iPrint&Label\)](#)
- ▶ [Comment puis-je connecter l'imprimante et mon appareil mobile Android™ sans fil?](#)
- ▶ [Comment puis-je connecter l'imprimante et mon appareil mobile iOS sans fil?](#)

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

**Puis-je utiliser iPrint&Label avec des imprimantes d'autres fournisseurs? (iPrint&Label)**

Non, vous pouvez seulement imprimer sur des imprimantes Brother. Pour connaître les modèles compatibles, référez-vous aux "**Modèles correspondants**" au fond de cette page.

© 2001-2018 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## La qualité d'impression n'est pas bonne lorsque j'imprime sur des étiquettes étroites. (iPrint&Label)

Les modèles sont faits pour des étiquettes et des tailles communes. Donc le résultat d'impression peut ne pas être bon lorsque vous utilisez une bande étroite. La qualité est peut être meilleure si vous sélectionnez l'attribut Gras.

Comment sélectionnez l'attribut Gras:

1. Tapez la case texte et tapez l'icône des polices sur la barre des fonctions.



2. Sélectionnez le style Gras.



Si cela ne résoud pas le problème, il est recommandé d'essayer d'imprimer sur une bande plus large.

© 2001-2018 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Pourquoi y a-t-il un plus grand nombre de modèles d'étiquettes lorsque l'appareil est en ligne que lorsqu'il est hors ligne? (iPrint&Label)

Lorsque votre appareil est en ligne, vous pouvez voir les modèles d'étiquettes qui se trouvent dans le Cloud. Si votre appareil est hors ligne, seul les modèles d'étiquettes téléchargés apparaissent.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Comment imprimer en orientation "portrait"? (iPrint&Label)

Veillez vérifier ce qui suit:

1. Confirmez que la fonction "Longueur auto" soit désactivée dans "Paramètres de l'imprimante".
2. Activez "Portrait" sous "Paramètres de l'imprimante".

© 2001-2018 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

**La couleur du ruban n'est pas reconnue.****Je reçois le message d'erreur "Couleur ruban non reconnue" lorsque j'installe la cassette dans l'imprimante.**


Avec certaines cassettes de ruban il n'est pas possible d'identifier la couleur de la bande.

Dans ce cas, un ruban blanc apparaît dans l'écran d'édition du P-touch Editor ou P-touch Editor Lite, au lieu de la couleur du ruban actuel.

L'impression n'est pas affectée.

© 2001-2018 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

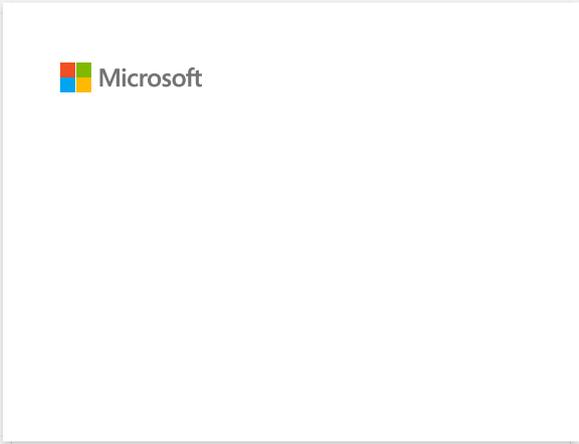

## Comment puis-je minimiser la marge à partir du début ou à la fin de l'étiquette lors de l'impression? (P-touch Editor Lite)

Reportez-vous à la procédure suivante pour réduire la marge lors de la création d'une étiquette avec P-touch Editor Lite.

Lorsque la marge est réglée sur "**Large**", une marge d'environ 25 mm sera produite des deux côtés du texte. Vous pouvez réduire la marge en changeant le réglage sur "**Étroite**". Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'écran d'édition de P-touch Editor Lite, sélectionnez **[Marges]**, puis modifiez le réglage sur "**Étroite**".

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.



## Comment créer une étiquette large en utilisant la fonction d'impression fractionnée (agrandir l'étiquette et l'imprimer sur deux ou plusieurs étiquettes) ? (P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows®).

Vous pouvez créer une étiquette large avec la bande que vous utilisez.

Exemple:




Dans cet exemple, les procédures de réglage d'une étiquette large, de mise en surbrillance du texte et de remplissage de l'arrière-plan en mode[Express] sont décrites.


\* Lire en fonction de votre imprimante ou de votre format de papier.

### 1. Créer une nouvelle mise en page.

- Démarrez P-touch Editor et sélectionnez le mode "Express".
- Cliquez le bouton **Nouveau/Ouvrir** (  ) dans la barre de commandes. L'affichage "Nouveau" apparaît.
- Dans la liste déroulante [Imprimante], sélectionnez une imprimante. Si la case [Connection Base de Données] est cochée, décochez-la.
- Double-cliquez l'icône [Nouvelle mise en page].

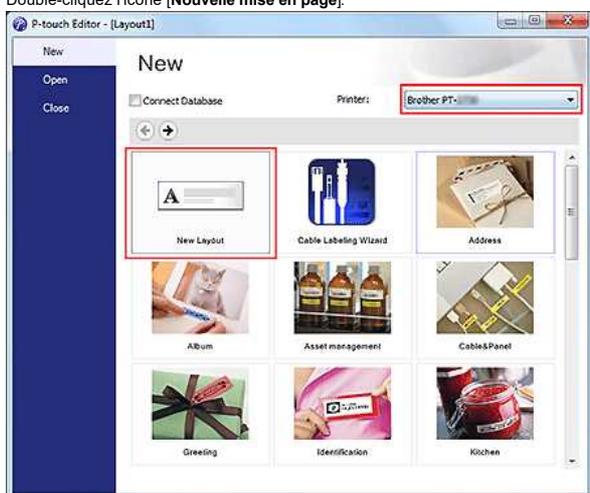

- Si la barre des propriétés du papier n'est pas affichée, cliquez le bouton [Papier] (  ) sur la barre de commande.
- Dans la liste déroulante [Bande] de [Format bande], sélectionnez [24mm x 2]. Réglez la longueur de l'étiquette sur [Auto].

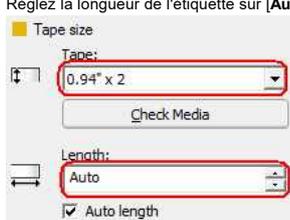

Selon le modèle d'imprimante et la largeur de bande, le texte peut être imprimé plus petit que la largeur de la bande. Dans ce cas, après l'impression des étiquettes, utilisez des ciseaux pour découper les zones vides en haut et en bas des étiquettes.

### 2. Insérer une image.

- Cliquez le bouton [Image] (  ) sur la barre de commandes. La barre Propriétés de l'image apparaît.
- Cliquez le bouton [Clip Art] (  ) des propriétés de l'image pour afficher la boîte de dialogue [Galerie Clip Art].
- Sous [Catégorie], sélectionnez [Signs4 (warnings)]. Dans la vue en liste [Données], sélectionnez [20], puis cliquez sur le bouton [OK].



## 3. Entrez le texte.

- a. Cliquez le bouton [Texte] (A) sur la barre de commandes.

Le curseur apparaît à droite du symbole Danger.




- b. Tapez "DANGER!".



- c. Cliquez sur l'extrémité gauche du texte, puis faites-le glisser pour mettre le texte en surbrillance.



- d. Cliquez le bouton Effets (A) sur la barre des propriétés et sélectionnez [Inverser les couleurs].

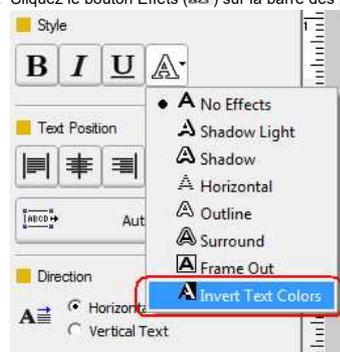


## 4. Remplissez l'arrière-plan du texte.

- a. Cliquez l'objet texte et cliquez ensuite le bouton [Propriétés] (F4) sur l'écran pour afficher la boîte de dialogue.



- b. Ouvrez l'onglet [Dessin] et cliquez [Motif] de [Type].

Sélectionnez l'arrière-plan noir dans la liste [Forme] et puis cliquez sur le bouton [OK].

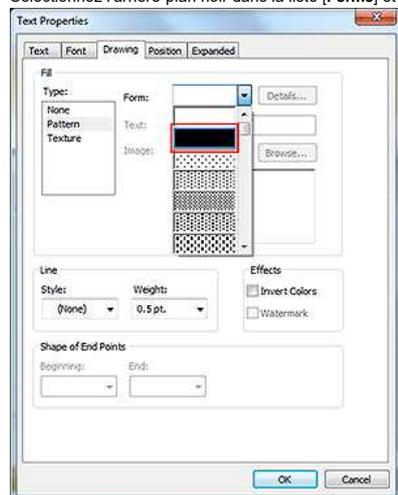




La configuration est terminée.

Cliquez le bouton **[Imprimer]** () pour imprimer l'étiquette.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

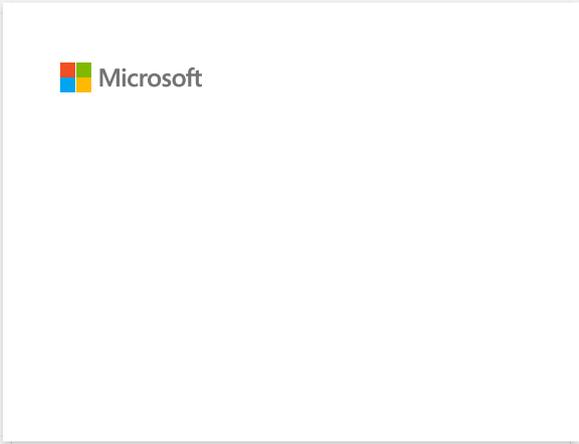


## Partage de l'imprimante avec Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 (Partage imprimante)

Pour partager votre imprimante, suivez les étapes ci-dessous.

Les écrans peuvent différer légèrement en fonction de la version de votre système d'exploitation.

### ÉTAPE 1 : Paramètres de l'ordinateur serveur

1. Installez le pilote d'imprimante. (Vous pouvez télécharger la version la plus récente du pilote d'imprimante dans la section **Téléchargement** de ce site web.)
2. Ouvrez le dossier Imprimantes. ([Pour apprendre comment ouvrir le dossier Imprimantes, cliquez ici.](#))
3. Effectuez un clic droit sur **Brother [nom du modèle]**, puis cliquez sur **Propriétés de l'imprimante**.
4. Accédez à l'onglet **Partage** et cochez la case **Partager cette imprimante**. (Si vous voyez le bouton **Modifier les options de partage**, cliquez dessus.)

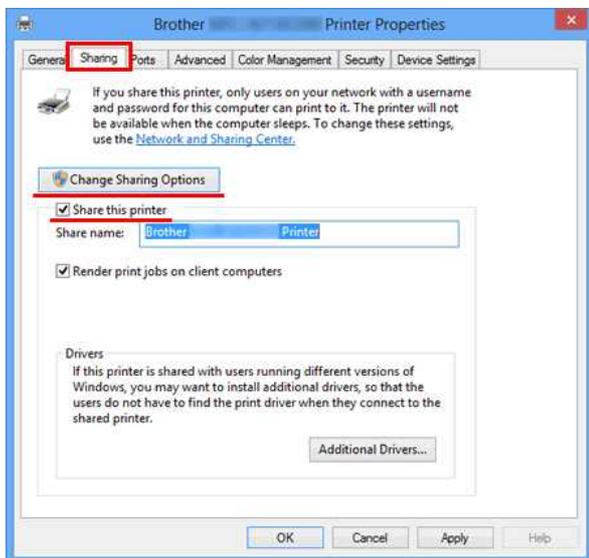


5. Cliquez sur **OK**.




### ÉTAPE 2 : Paramètres de l'ordinateur client

1. Ouvrez le Panneau de configuration.
2. Cliquez sur **Réseau et Internet**. (Windows 8 seulement)
3. Cliquez sur **Centre Réseau et partage**.
4. Cliquez sur **Modifier les paramètres de partage avancés**.

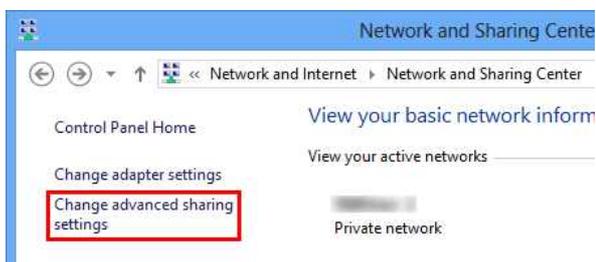

5. Activez les options **Activer la découverte de réseau** et **Activer le partage de fichiers et d'imprimantes**, puis cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

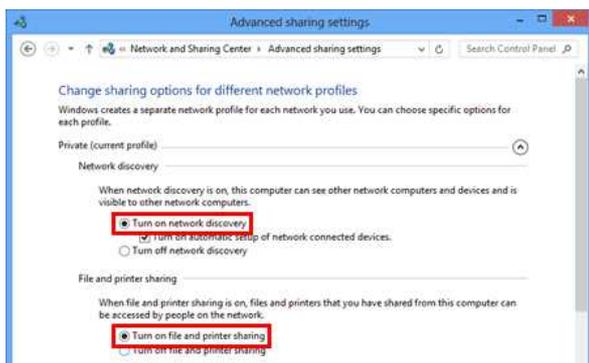



6. Ouvrez le Panneau de configuration.
7. Cliquez sur **Matériel et audio** => **Périphériques et imprimantes**.
8. Cliquez sur **Ajouter une imprimante**.
9. Sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.  
(Si vous ne trouvez pas l'imprimante recherchée, cliquez [ici](#).)
10. Si le message d'avertissement apparaît, cliquez sur **Installer le pilote**.
11. Cliquez sur **Suivant**.
12. Cliquez sur **Terminer**.



Le fait de ne pas trouver l'imprimante recherchée peut être dû à un problème de connexion réseau. Pour le vérifier, nous vous recommandons d'exécuter la commande Ping à l'Invite de Commandes.

1. **Windows 10:**  
Cliquez droit sur le bouton **Démarrer** et sélectionnez **Invite de Commandes**.

#### Windows 8 / Windows 8.1:

Sur l'écran Accueil, cliquez sur  Si  n'apparaît pas dans l'écran Accueil, effectuez un clic droit à n'importe quel endroit libre de l'écran, puis cliquez sur **Toutes les applications** dans la barre.

2. Cliquez sur **Invite de Commandes**.

Si vous confirmez qu'aucun problème n'affecte la connexion réseau, essayez ce qui suit :


1. Cliquez sur **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée**.
2. Activez **Sélectionner une imprimante partagée par nom**, puis saisissez `\\ nom de l'ordinateur serveur \ nom de l'imprimante serveur`.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Si le message d'avertissement apparaît, cliquez sur **Installer le pilote**.
5. Cliquez sur **Suivant**.
6. Cliquez sur **Terminer**.

Pour vérifier le nom de l'ordinateur, procédez comme suit.

1. Ouvrez le **Panneau de configuration**.
2. Cliquez sur **Système et sécurité** => **Système**.
3. Cliquez sur **Paramètres système avancés**.




4. Cliquez sur l'onglet **Nom de l'ordinateur** et vérifiez le nom de l'ordinateur.

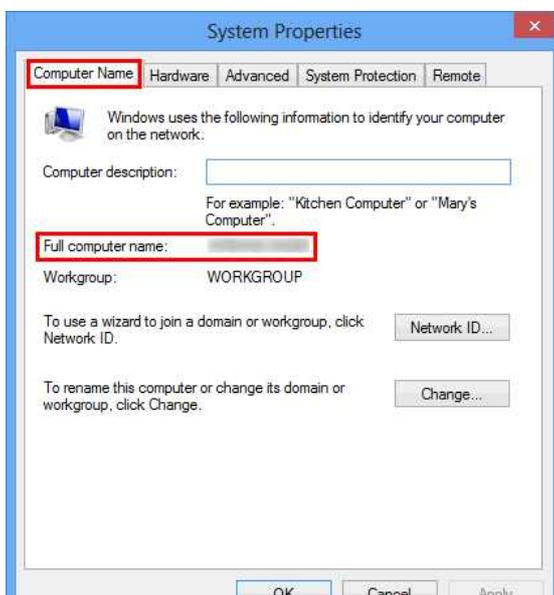

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

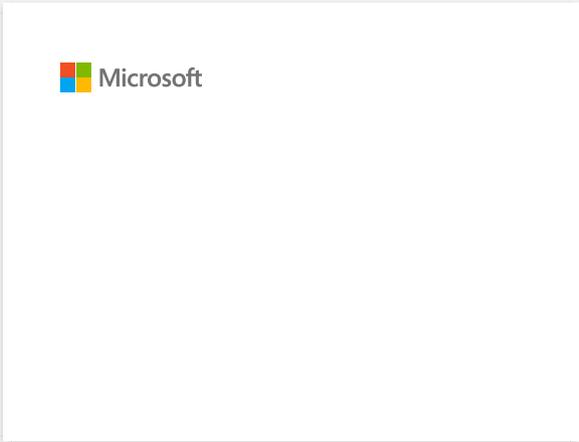

**Je ne peux pas installer le pilote d'imprimante et le P-touch Editor 5.1. Le P-touch Editor Lite est ouvert.**

Est-ce que la LED Editor Lite est éteinte?

Si la LED Editor Lite est enclenchée et réglée sur le mode Editor Lite, vous ne pouvez ni installer le pilote d'imprimante ni le P-touch Editor 5.1.

La solution:

1. Pressez et tenez enfoncé le bouton Editor Lite jusqu'à ce la LED s'éteint avant de connecter le câble USB.
2. Installez le pilote d'imprimante et le P-touch Editor 5.1.
3. Une fois l'installation terminée, connectez l'étiqueteuse à l'ordinateur.

**FAQ connexes**

[► Installer le logiciel](#)

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.



## Comment puis-je connecter l'imprimante et mon appareil mobile iOS sans fil?

! Pour imprimer sans fil à l'aide de votre appareil mobile iOS vous devez télécharger et installer l'une des applications suivantes à partir du App Store:

- **iPrint&Label**
- **Mobile Cable Label Tool** (pour imprimer des étiquettes pour câbles)

Pour vous connecter au réseau sans fil veuillez utiliser l'adaptateur secteur AC ou une batterie Li-on. Si l'imprimante est alimentée par une batterie alcaline ou NI-MH, vous ne pouvez pas la connecter au réseau sans fil.

Choisissez une méthode de connexion sans fil pour connecter l'imprimante Brother et votre appareil mobile iOS:

> [Si vous avez un routeur/point d'accès sans fil](#)


> [Si vous n'avez pas de routeur/point d'accès sans fil](#)

### Si vous avez un routeur/point d'accès sans fil

#### Connecter l'imprimante en utilisant un routeur ou un point d'accès sans fil (mode infrastructure)

Si vous avez un routeur/point d'accès sans fil, faites ce qui suit:

1. Connectez votre imprimante Brother à votre routeur/point d'accès sans fil.
2. Connectez votre appareil mobile au même réseau que votre routeur/point d'accès sans fil. (Vous pouvez sauter cette étape si votre appareil est déjà connecté à un réseau Wi-Fi®.)
3. Vous pouvez maintenant imprimer à partir de votre appareil mobile sans fil.

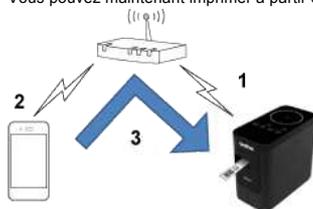

[\[ ▲ Retour au début \]](#)

#### Connecter l'imprimante en utilisant un routeur ou un point d'accès sans fil (WPS)

Si votre routeur/point d'accès sans fil prend en charge WPS (Wi-Fi Protected Setup™), procédez comme suit:



Si vous ne pouvez pas utiliser le routeur/point d'accès sans fil, allez à "[Connecter l'imprimante au routeur/point d'accès sans fil à l'aide de votre ordinateur](#)".


1. Tout d'abord, vérifiez que votre routeur/point d'accès sans fil a le symbole WPS et placez l'imprimante près du routeur/point d'accès sans fil.
2. Enclenchez l'imprimante.
3. Appuyez sur le bouton WPS de votre routeur/point d'accès sans fil et maintenez enfoncé le bouton de Mode Sans Fil de l'imprimante pendant environ cinq secondes.
4. La LED Wi-Fi de l'imprimante clignote en vert.
5. Lorsque la connexion est établie, la LED Wi-Fi s'allume en vert.  
Si la LED Wi-Fi continue de clignoter  
Utilisez un ordinateur pour connecter l'imprimante au routeur/point d'accès sans fil: allez à "[Connecter l'imprimante au routeur/point d'accès sans fil à l'aide de votre ordinateur](#)".
6. Connectez votre appareil mobile au routeur/point d'accès sans fil:  
(Si votre appareil est déjà connecté à un réseau Wi-Fi, passez à l'étape 7.)
  - a. Touchez **[Paramètres] - [Wi-Fi]** sur votre appareil mobile et on the device et faites glisser le bouton basculer pour activer le Wi-Fi.
  - b. Sélectionnez le SSID (Nom de réseau) de votre routeur/point d'accès sans fil sur lequel vous connectez l'appareil à l'étape 5. La connexion entre votre appareil et le your device and the routeur/point d'accès sans fil sera établie.
7. Démarrez votre application mobile et touchez l'icône Paramètres.  
(Les utilisateurs de l'appli Mobile Cable Label Tool doivent aussi toucher **[Paramètres Imprimante] - [Imprimante]**.)
8. Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
9. Vous pouvez maintenant imprimer sans fil depuis votre appareil.


[\[ ▲ Retour au début \]](#)

#### Connecter l'imprimante au routeur/point d'accès sans fil en utilisant un ordinateur



Avant de continuer, assurez-vous que votre ordinateur est équipé d'une interface Wi-Fi connectée à un réseau sans fil. Si ce n'est pas le cas, l'ordinateur ne pourra pas se connecter à votre imprimante sans fil.

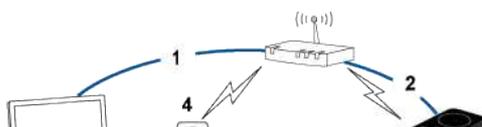

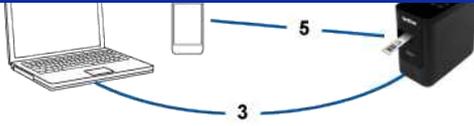

1. Connectez votre appareil mobile au même réseau que votre routeur/point d'accès sans fil. (Vous pouvez sauter cette étape si votre appareil est déjà connecté à un réseau Wi-Fi®.)
2. Connectez votre imprimante Brother à votre routeur/point d'accès sans fil.
3. Connectez votre imprimante Brother à votre ordinateur.
4. Connectez votre appareil mobile au même routeur/point d'accès sans fil.
5. Connectez votre appareil mobile à votre ordinateur.

> [Pour Windows®](#)


> [Pour Mac](#)

### Windows®



Confirmez le SSID (nom réseau) et le mot de passe (clé réseau de votre ) de votre routeur/point d'accès sans fil.


1. Téléchargez le Pilote Imprimante à partir de la section [\[Téléchargement\]](#) de ce site.
2. Double-cliquez le fichier téléchargé pour lancer l'installation.
3. Cliquez sur **[Suivant]**.

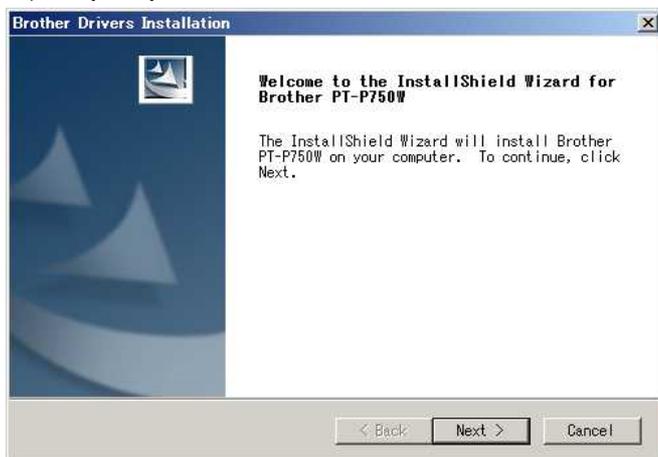


4. Choisissez **[Connexion réseau sans fil]** et cliquez sur **[Suivant]**.




5. Sélectionnez **[Imprimante réseau Peer-to-Peer Brother]**.

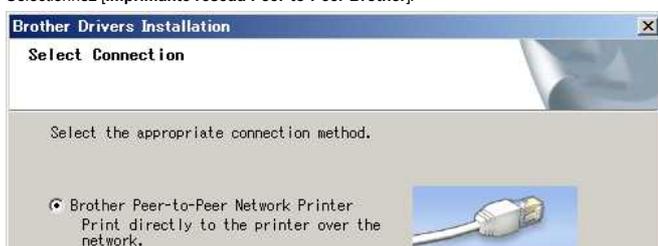

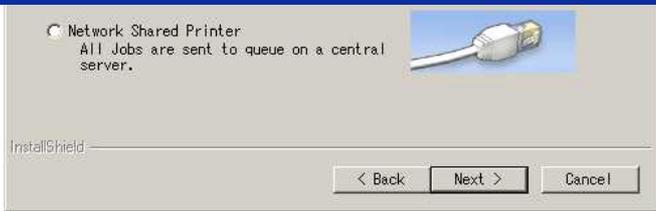


6. Lorsque cet écran apparaît, choisissez **[Changez les paramètres de port du Pare-feu afin d'activer la connexion réseau et de continuer l'installation. (Recommandé)]** et cliquez sur **[Suivant]**.

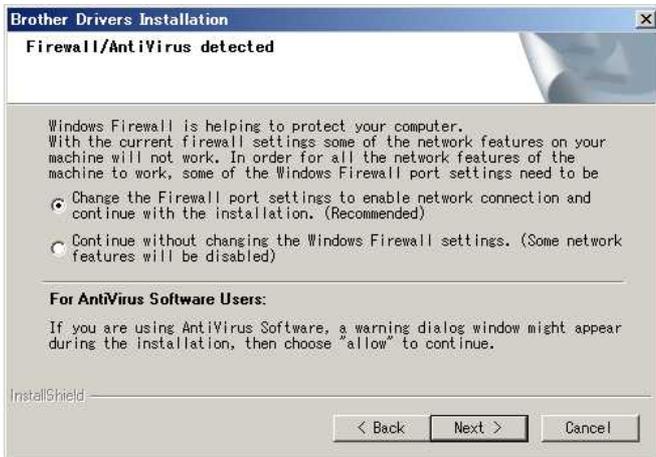

7. Préparez un câble USB. Choisissez **[Oui, j'ai un câble USB pour l'installation]** et cliquez sur **[Suivant]**.



8. Suivez les instructions à l'écran pour trouver les réseaux sans fil disponibles.  
9. Sélectionnez le SSID (Nom du réseau) que vous avez confirmé précédemment, puis cliquez sur **[Suivant]**.

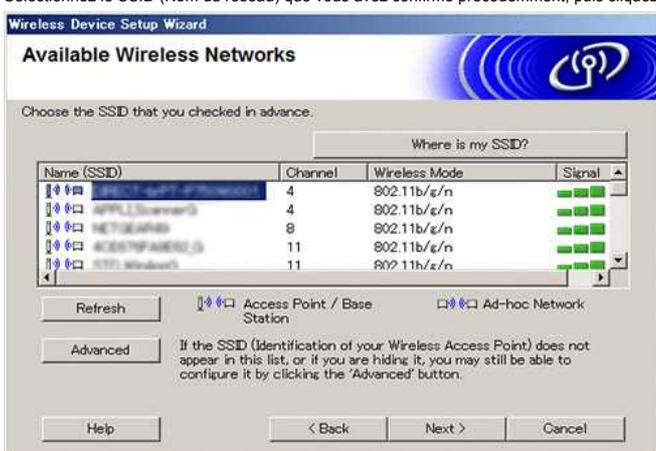

10. Lorsque l'écran de confirmation de l'installation s'affiche, assurez-vous que la case est cochée, puis cliquez sur **[Suivant]**.  
11. Confirmez que le SSID (Nom du réseau) est correct, puis sélectionnez **[Oui]**.





12. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.
13. Attendez que l'installation soit terminée, puis cliquez sur **[Terminer]** pour fermer la fenêtre d'installation.
14. Lorsque l'imprimante est connectée à votre routeur/point d'accès sans fil, le voyant Wi-Fi de l'imprimante s'allume.
15. Connectez votre appareil mobile iOS au routeur/point d'accès sans fil.  
(Si votre appareil mobile est déjà connecté à un réseau Wi-Fi, passez à l'étape 16.)
  - a. Touchez **[Paramètres] - [Wi-Fi]** et faites glisser le bouton basculer pour activer la fonction Wi-Fi.
  - b. Sélectionnez le SSID auquel vous vous êtes connecté à l'étape 11.  
Votre appareil mobile et le routeur/point d'accès sans fil seront connectés.
16. Démarrez votre application mobile et touchez l'icône Paramètres.  
(Les utilisateurs de l'appli Mobile Cable Label Tool doivent aussi toucher **[Paramètres Imprimante] - [Imprimante]**.)
17. Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
18. Vous pouvez maintenant imprimer sans fil depuis votre appareil.

## Mac



Confirmez le SSID (nom réseau) et le mot de passe (clé réseau de votre ) de votre routeur/point d'accès sans fil.

1. Téléchargez le **Package Logiciel Complet** à partir de [\[Téléchargement\]](#) de ce site.
2. Double-cliquez le fichier téléchargé.
3. Ouvrez le dossier **[Utilitaires]** et recherchez **Assistant de la Configuration de la Connexion sans Fil**.
4. Double-cliquez **[Assistant de la Configuration de la Connexion sans Fil.app]**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres de la connexion sans fil..



Nous recommandons l'utilisation d'un câble USB pour établir la connexion.

6. Lorsque vous sélectionnez votre routeur/point d'accès sans fil, assurez-vous que vous sélectionnez le SSID que vous aviez confirmé auparavant.
7. Connectez votre appareil mobile iOS au routeur/point d'accès sans fil.  
(Si votre appareil mobile est déjà connecté au réseau Wi-Fi, passez à l'étape 9.)  
Touchez **[Paramètres] - [Wi-Fi]** et faites glisser le bouton pour activer la fonction Wi-Fi.
8. Sélectionnez le SSID que vous utilisiez préalablement. La connexion entre votre appareil et le routeur/point d'accès sans fil sera établie.
9. Démarrez votre application mobile et touchez l'icône des Paramètres.  
(Les utilisateurs de l'appli Mobile Cable Label Tool doivent aussi toucher **[Paramètres Imprimante] - [Imprimante]**.)
10. Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
11. Vous pouvez maintenant imprimer sans fil depuis votre appareil mobile.

[\[ ▲ Retour au début \]](#)

## Si vous n'avez pas de routeur/point d'accès sans fil

### Connecter votre imprimante et votre appareil mobile iOS à l'aide de Wi-Fi Direct

1. Enclenchez l'imprimante.
2. Assurez-vous que la LED Wi-Fi est enclenchée.  
Si la LED Wi-Fi n'est pas enclenchée
  - a. Pressez et tenez enfoncé le bouton Wireless Mode pendant une seconde pour enclencher la fonction réseau sans fil.
  - b. Une fois que la LED est allumée, relâchez le bouton Wireless Mode. La LED Wi-Fi commence à clignoter.
3. Activez les paramètres sans fil de l'imprimante à l'aide de votre ordinateur:
  - > [Pour Windows®](#)
  - > [Pour Mac](#)

## Windows®



- Assurez-vous que le Pilote Imprimante et le Printer Setting Tool sont installés sur votre ordinateur. Si non, téléchargez-les et installez-les à partir de la section [[Téléchargement](#)] de ce site.
- Assurez-vous que l'imprimante est sous tension, puis connectez-la à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.

1. Démarrez le Printer Setting Tool et cliquez sur [**Paramètres de Communication**].  
> Pour plus d'information, consultez "[Utiliser le Printer Setting Tool \(Pour Windows®\)](#)".
2. Dans l'onglet [**Général**], cliquez [**Paramètres de Communication**], et assurez-vous que:
  - [**Garder l'état actuel**] soit sélectionné pour [**Paramètres réseau à la mise sous tension**].
  - Confirmez que [**Infrastructure et Wireless Direct**] soit sélectionné pour [**Interface sélectionnée**].
3. Démarrez votre application mobile et touchez l'icône des Paramètres.  
(Les utilisateurs de l'appli Mobile Cable Label Tool doivent aussi toucher [**Paramètres Imprimante**] - [**Imprimante**].)
4. Connectez votre appareil mobile au même réseau que votre imprimante.
  - a. Tapez sur [**Paramètres**] - [**Wi-Fi**] sur l'appareil, puis faites glisser le bouton basculer pour activer le Wi-Fi.
  - b. Sélectionnez votre imprimante dans la liste. La connexion entre votre appareil et l'imprimante est établie.
5. Confirmez que votre imprimante est listée dans la page [**Paramètres**] de l'application mobile, puis sélectionnez-la.
6. Vous pouvez maintenant imprimer sans fil depuis votre appareil mobile.

## Mac



Assurez-vous que le Pilote Imprimante et le P-touch Utility soient installés sur votre ordinateur. (Pour macOS 10.15 ou plus ancien)

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur avec un câble USB et démarrez le P-touch Utility.  
Pour plus d'information, consultez "[Utiliser P-touch Utility \(Pour Mac OSX\)](#)".
2. Sous l'onglet [**Wireless Direct**], réglez [**Wireless Direct**] sur [**Oui**].
3. Démarrez votre application mobile et touchez l'icône Paramètres.  
(Les utilisateurs de l'appli Mobile Cable Label Tool doivent aussi toucher [**Paramètres Imprimante**] - [**Imprimante**].)
4. Connectez votre appareil mobile au même réseau sans fil que l'imprimante.
  - a. Touchez [**Paramètres**] - [**Wi-Fi**] sur l'appareil mobile et faites glisser le bouton basculer pour activer le Wi-Fi.
  - b. Sélectionnez votre imprimante à partir de la liste. La connexion entre votre appareil mobile et l'imprimante s'établira.
5. Confirmez que votre imprimante est listée dans la page [**Paramètres**] de l'application mobile, puis sélectionnez-la.
6. Vous pouvez maintenant imprimer sans fil depuis votre appareil mobile.



Le SSID (Nom réseau) et le mot de passe (Clé réseau) par défaut de l'imprimante sont:

- SSID: "DIRECT-brPT-P750W\*\*\*\*" où "\*\*\*\*" correspond aux quatre dernières positions du numéro de série (vous pouvez trouver l'étiquette avec le numéro de série en ouvrant le couvercle du compartiment à cassette.)
- Mot de passe: 00000000

Si vous modifiez le mot de passe en utilisant les Paramètres de Communication, vous devez l'entrer après avoir sélectionné l'imprimante.

Si vous voulez imprimer le SSID et le mot de passe, pressez le bouton Wireless Mode deux fois et utilisez une bande 24mm.

[\[ ▲ Retour au début \]](#)

## Si vous ne pouvez pas connecter

Activer les paramètres sans fil de l'imprimante à l'aide de votre ordinateur:

> [Pour Windows®](#)

> [Pour Mac](#)

## Windows®



- Assurez-vous que le Pilote Imprimante et le Printer Setting Tool sont installés sur votre ordinateur. Si non, téléchargez et installez-les à partir de la section [[Téléchargement](#)] de ce site.
- Assurez-vous que l'imprimante soit enclenchée et connectez-la à l'ordinateur avec un câble USB.

1. Démarrez le Printer Setting Tool de l'imprimante et cliquez sur [**Paramètres de Communication**].  
> Pour plus d'information sur le Printer Setting Tool, consultez la FAQ "[Utiliser le Printer Setting Tool \(Pour Windows®\)](#)".
2. Dans l'onglet [**Général**], cliquez [**Paramètres de Communication**] et assurez-vous que:
  - [**Garder l'état actuel**] soit sélectionné pour [**Paramètres réseau à la mise sous tension**].
  - Confirmez que [**Infrastructure et Wireless Direct**] soit sélectionné pour [**Interface sélectionnée**].
3. Démarrez votre application mobile et touchez l'icône des Paramètres.  
(Les utilisateurs de l'appli Mobile Cable Label Tool doivent aussi toucher [**Paramètres Imprimante**] - [**Imprimante**].)
4. Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
5. Vous pouvez maintenant imprimer sans fil depuis votre appareil mobile.

**Mac**

 Assurez-vous que le Pilote Imprimante et le P-touch Utility soient installés sur votre ordinateur. (Pour macOS 10.15 ou plus ancien)

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur avec un câble USB et démarrez P-touch Utility.  
Pour plus d'information, consultez la FAQ, consultez "[Utiliser P-touch Utility](#)".
2. Sous l'onglet **[Wireless Direct]**, réglez **[Wireless Direct]** sur **[Oui]**.
3. Démarrez votre application mobile et touchez l'icône Paramètres.  
(Les utilisateurs de l'appli Mobile Cable Label Tool doivent aussi toucher **[Paramètres Imprimante]** - **[Imprimante]**.)
4. Sélectionnez l'imprimante dans la liste.
5. Vous pouvez maintenant imprimer sans fil depuis votre appareil mobile.

[\[ ▲ Retour au début \]](#)

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.



## Où puis-je trouver les adresses IP de mon ordinateur et de l'imprimante?

Suivez les étapes ci-dessous pour contrôler les adresses IP de votre ordinateur et de l'imprimante.

### Comment contrôler l'adresse IP de votre ordinateur

✓ Pour Windows

✓ Pour Mac


#### Pour Windows:

1. **Windows 11:**  
Cliquez sur [Menu Démarrer] - [Toutes les applications] - [Outils Windows] - [Panneau de configuration].


#### Windows 10:

Cliquez [Menu Démarrer] - [Outils Système Windows] - [Panneau de configuration].

2. Cliquez sur [Réseau et Internet] - [Centre Réseau et Partage] - [Modifier les paramètres de l'adaptateur].  
(Les écrans peuvent différer suivant la version de Windows.)

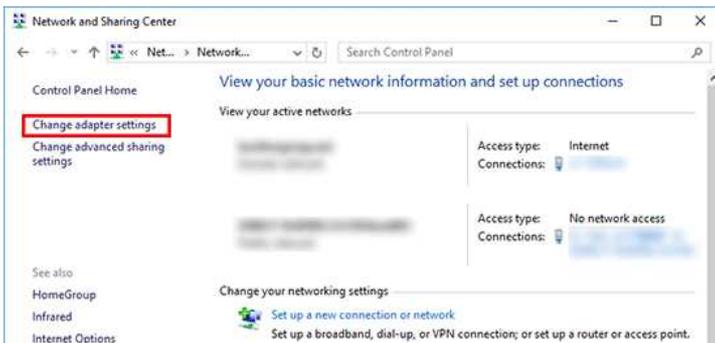

3. Cliquez sur **Zone de Connexion Locale (câblée)** ou **Connexion Réseau sans Fil** et cliquez sur **Détails** dans la boîte de dialogue.

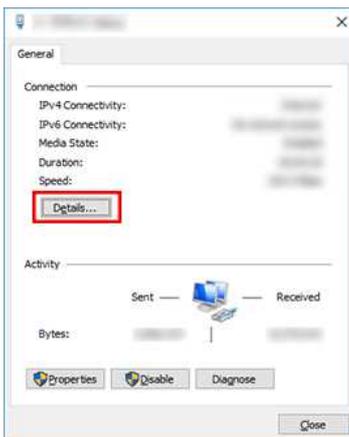


4. Contrôlez l'adresse IP et le masque de sous-réseau.  
L'adresse IP peut être décrite comme "IPv4".



#### Pour Mac


1. Cliquez **Menu Pomme** et sélectionnez **Préférences Systèmes...**

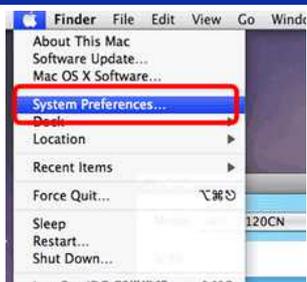


2. Cliquez **Réseau**.



3. Cliquez **Avancé**.

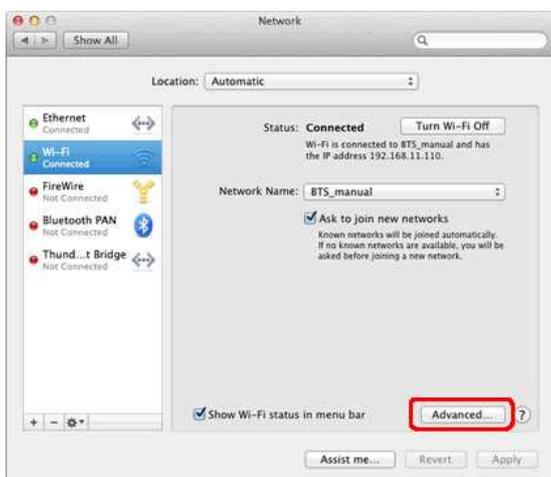

4. Cliquez **TCP/IP** et contrôlez **Adresse IPv4** et **Masque sous réseau**.

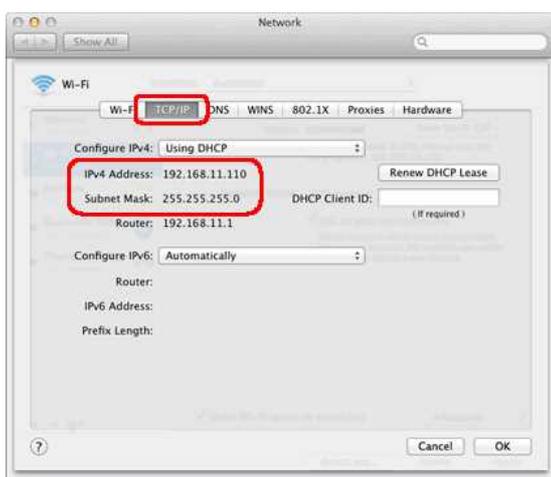

**Assurez-vous que le masque de sous-réseau est "255.255.255.0".**

Si votre masque de sous-réseau est différent, consultez un administrateur réseau pour résoudre le problème. (Cette FAQ ne s'applique pas à votre environnement réseau.)

Vous pouvez confirmer l'adresse IP de deux façons:

En contrôlant les **Paramètres de Communication** dans le **Printer Setting Tool** ou en imprimant la page de configuration.

- Pour apprendre comment obtenir les **Paramètres de Communication**, consultez [Utiliser les Paramètres de Communication](#).
- Pour apprendre comment imprimer la configuration de l'imprimante, consultez [Puis-je imprimer les paramètres de configuration?](#)

#### FAQ connexes

- ▶ [Je ne parviens pas à connecter mon appareil au réseau sans fil.](#)
- ▶ [Où puis-je trouver les paramètres réseau tels que l'adresse IP de l'imprimante?](#)

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.


Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Partage de l'imprimante avec Windows 7 (imprimante partagée)

Pour partager votre imprimante, suivez les étapes ci-dessous.

### ÉTAPE 1 : Paramètres de l'ordinateur serveur

1. Installez le pilote d'imprimante. (Vous pouvez télécharger la version la plus récente du pilote d'imprimante dans la section **Downloads** de ce site web.)
2. Cliquez sur **Démarrer** => **Périphériques et imprimantes** => **Imprimantes et télécopieurs**.
3. Effectuez un clic droit sur **Brother [nom du modèle]**, puis cliquez sur **Propriétés de l'imprimante**.
4. Accédez à l'onglet **Partage** et cochez la case **Partager cette imprimante**.

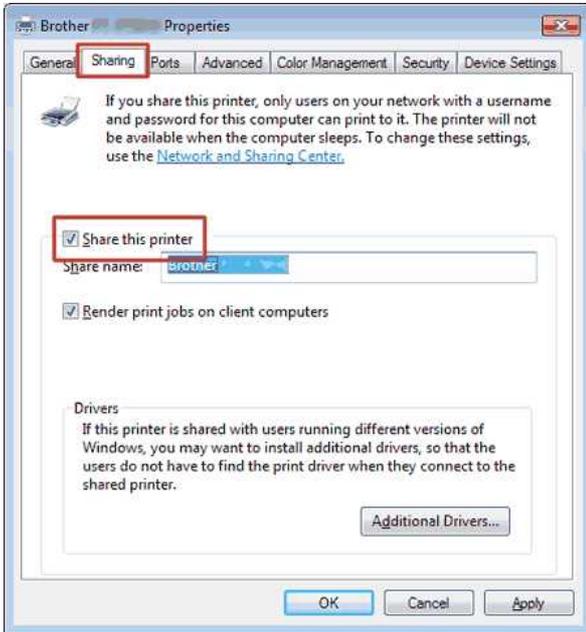


5. Cliquez sur **OK**.

### Printers (4)





### ÉTAPE 2 : Paramètres de l'ordinateur client

1. Cliquez sur **Démarrer** => **Panneau de configuration** => **Réseau et Internet**.
2. Cliquez sur **Centre Réseau et partage**.
3. Cliquez sur **Modifier les paramètres de partage avancés**.

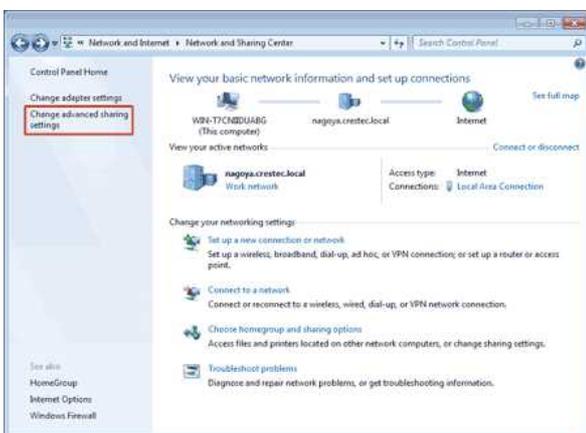


4. Activez les options **Activer la découverte de réseau** et **Activer le partage de fichiers et d'imprimantes**, puis cliquez sur **Enregistrer les modifications**.

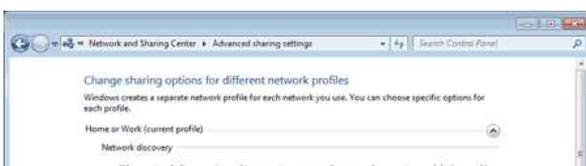


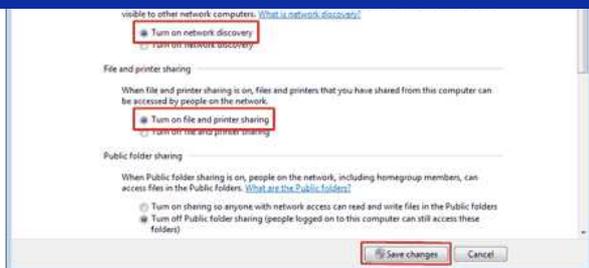

5. Cliquez sur **Démarrer** => **Périphériques et imprimantes**.
6. Cliquez sur **Ajouter une imprimante**.
7. Cliquez sur **Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth**.

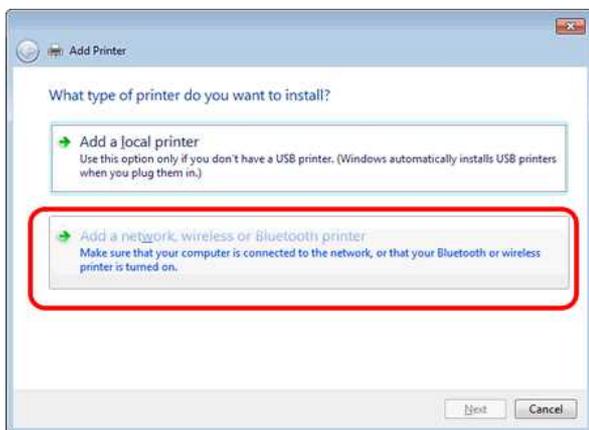

8. Sélectionnez une imprimante, puis cliquez sur **Suivant**.  
(Si vous ne trouvez pas l'imprimante recherchée, cliquez [ici](#).)
9. Cliquez sur **Suivant**.
10. Activez **Partager cette imprimante afin que d'autres utilisateurs puissent l'utiliser** et cliquez sur **Suivant**.

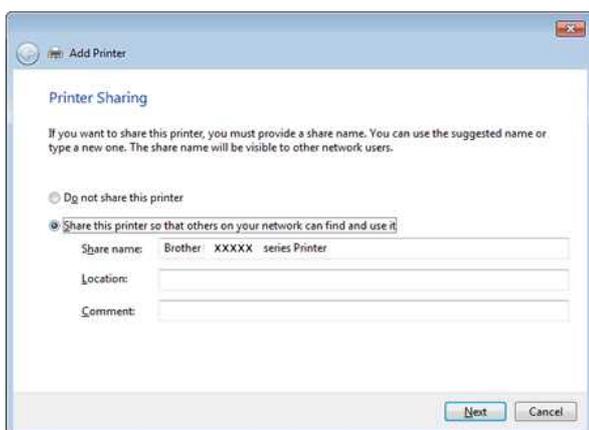

11. Cliquez sur **Terminer**.





Le fait de ne pas trouver l'imprimante recherchée peut être dû à un problème de connexion réseau. Pour le vérifier, nous vous recommandons d'exécuter la commande Ping à l'invite de commandes. (Cliquez sur **Démarrer** => **Tous les programmes** => **Accessoires** => **Invite de commandes**.)

Si vous confirmez qu'aucun problème n'affecte la connexion réseau, essayez ce qui suit :

1. Cliquez sur **L'imprimante que je veux n'est pas répertoriée**.
2. Activez **Sélectionner une imprimante partagée par nom**, puis saisissez **\\ nom de l'ordinateur serveur \ nom de l'imprimante serveur**.
3. Cliquez sur **Suivant**.
4. Cliquez sur **Suivant**.
5. Cliquez sur **Terminer**.

Vous pouvez vérifier le nom de l'ordinateur en effectuant un clic droit sur l'icône **Poste de travail** sur le Bureau, puis en sélectionnant **Propriétés** => **Paramètres système avancés**.

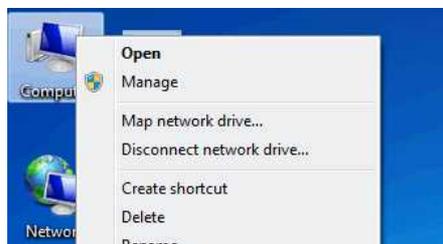

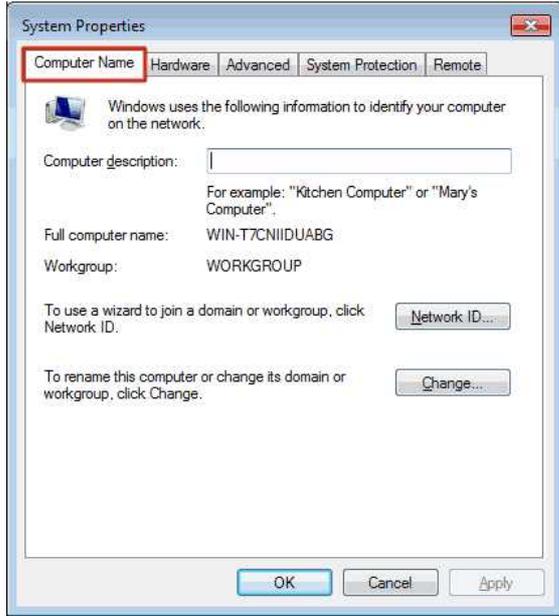

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.


Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Comment connecter l'imprimante à mon ordinateur via Wi-Fi®?



Pour vous connecter au réseau sans fil veuillez utiliser l'adaptateur secteur AC inclus ou une batterie Li-ion. Si l'imprimante est alimentée par une batterie alcaline ou NI-MH, vous ne pouvez pas la connecter au réseau sans fil.

### Pour connecter l'imprimante à votre ordinateur

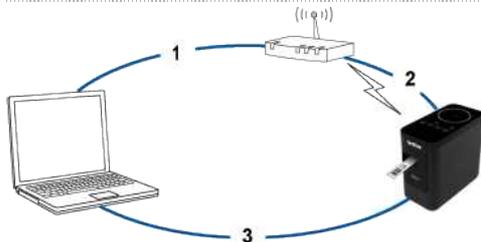

1. Connectez votre ordinateur à votre routeur/point d'accès sans fil.  
(Vous pouvez sauter cette étape si votre ordinateur est déjà connecté à un réseau Wi-Fi.)
2. Connectez votre imprimante Brother au même routeur/point d'accès sans fil.
3. Connectez votre imprimante Brother et votre ordinateur.

Selon que le pilote d'imprimante soit installé ou non, effectuez l'une des opérations suivantes:

Pour macOS 11 ou plus récent, suivez les instructions "Configurer la connexion sans fil manuellement avec l'installation du pilote imprimante."

<b>Le pilote imprimante n'est pas installé</b>	<a href="#">Configurer la connexion sans fil pendant l'installation du pilote imprimante.</a>
<b>Le pilote imprimante est installé</b>	Configurer la connexion manuellement: <a href="#">v Pour Windows®</a> <a href="#">v Pour Mac</a>

### Configurer la connexion sans fil pendant l'installation du pilote imprimante



Confirmez le SSID (nom réseau) et le mot de passe (clé réseau de votre ) de votre point d'accès / routeur sans fil avant de commencer l'installation.

1. Assurez-vous que votre ordinateur est connecté à votre routeur/point d'accès sans fil.  
(Vous pouvez sauter cette étape si votre ordinateur est déjà connecté à un réseau Wi-Fi.)
2. Téléchargez P-touch Editor et le Pilote Imprimante à partir de [Téléchargement](#) de ce site.
3. Double-cliquez le fichier téléchargé.
4. Choisissez **[Connexion réseau sans fil]** et cliquez sur **[Suivant]**.


#### Windows®




#### Mac



5. Windows®: Sélectionnez **[Imprimante réseau Peer-to-Peer Brother]**.  
Mac: Allez à l'étape 7.

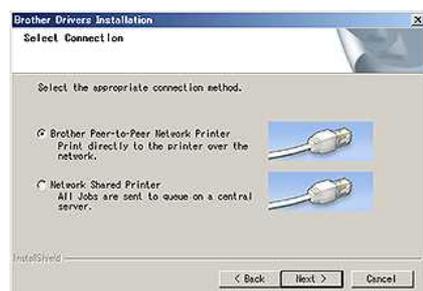

6. (seul Windows®) Sélectionnez **[Modifier les paramètres du port du pare-feu pour permettre la connexion réseau et continuer avec l'installation. (Recommandé)]** et cliquez sur **[Suivant]**.


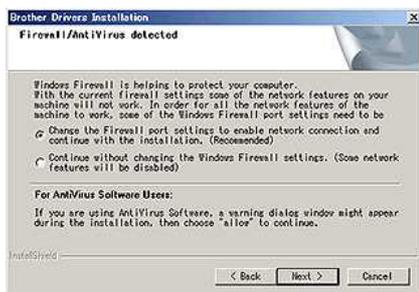


7. Préparez un câble USB. Choisissez **[Oui, j'ai un câble USB pour l'installation]** et cliquez sur **[Suivant]**.

**Utilisateurs de la fonction WPS**  
Si vous voulez utiliser WPS (Wi-Fi Protected Setup™), sélectionnez **[Non, je n'ai pas de câble USB]**. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation et passez à l'étape 13.



8. Sélectionnez le SSID (Nom du réseau) que vous aviez confirmé précédemment et cliquez sur **[Suivant]**.

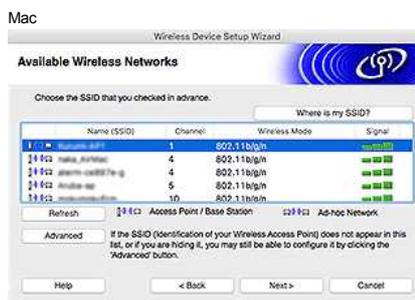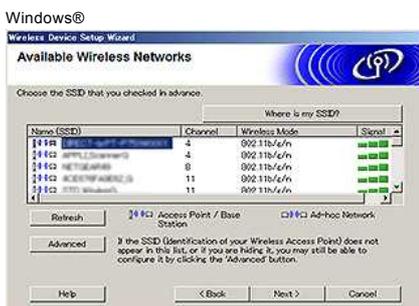

9. Lorsque l'écran de confirmation de l'installation s'affiche, assurez-vous que la case est cochée, puis cliquez sur **[Suivant]**.

10. Confirmez que le SSID (Nom du réseau) est correct, puis sélectionnez **[Oui]**.



11. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.  
Une fois l'installation terminée, cliquez sur **[Terminer]** pour fermer la fenêtre d'installation.
12. Lorsque l'imprimante est connectée à votre routeur/point d'accès sans fil, la LED Wi-Fi de l'imprimante s'allume.
13. Assurez-vous que la LED Editor Lite est éteinte. Lancez le P-touch Editor et sélectionnez l'imprimante dans la liste.
14. Vous pouvez maintenant éditer et imprimer des étiquettes sans fil à partir de votre ordinateur..

[\[▲ Retour au sommet\]](#)

## Configurer la connexion manuellement avec le pilote imprimante installé (Pour Windows®)

Pour vous connecter au réseau sans fil veuillez utiliser l'adaptateur secteur AC inclus ou une batterie Li-ion. Si l'imprimante est alimentée par une batterie alcaline ou NI-MH, vous ne pouvez pas la connecter au réseau sans fil.

1. Assurez-vous que le pilote d'imprimante, l'outil de configuration de l'imprimante et P-touch Editor sont installés sur votre ordinateur.
2. Enclenchez l'imprimante.
3. Assurez-vous que la LED Wi-Fi clignote  
Pressez et tenez enfoncé le bouton Wireless Mode pendant une seconde pour enclencher la fonction réseau sans fil. Une fois que la LED est allumée, relâchez le bouton.
4. Connectez l'imprimante à l'ordinateur avec un câble USB.
5. Démarrez le Printer Setting Tool et cliquez sur **[Paramètres de Communication]**. Pour plus d'information, consultez "[Utiliser le Printer Setting Tool \(Pour Windows®\)](#)".
6. Dans **[Paramètres sans fil]** sous l'onglet **[Réseau sans fil]**, faites ce qui suit:
  - a. Assurez-vous que **[Infrastructure]** soit sélectionné pour **[Mode Communication]**.
  - b. Entrez le SSID que vous aviez noté, ou cliquez **[Rechercher]** et sélectionnez le SSID à partir de la liste.
7. Entrez le mot de passe comme **[Passphrase]** et cliquez sur **[Appliquer]**.



Entrez la correcte **[Méthode d'authentification]** et la correcte **[Mode de cryptage]** pour votre réseau sans fil.

8. Lorsque l'imprimante et le routeur/point d'accès sans fil sont correctement connectés, la LED Wi-Fi de l'imprimante cesse de clignoter, puis s'allume.
9. Confirmez que la LED Editor Lite soit éteinte. Démarrez P-touch Editor et sélectionnez l'imprimante dans la liste.
10. Vous pouvez maintenant éditer et imprimer des étiquettes sans fil à partir de votre ordinateur.

### Set up the wireless connection manually with the printer driver installed (For Mac)



Pour vous connecter au réseau sans fil veuillez utiliser l'adaptateur secteur AC ou une batterie Li-on. Si l'imprimante est alimentée par une batterie alcaline ou NI-MH, vous ne pouvez pas la connecter au réseau sans fil.

1. Téléchargez le **Package Logiciel Complet** à partir de **[Téléchargement]** de ce site.
2. Double-cliquez le fichier téléchargé.
3. Ouvrez le dossier **[Utilitaires]** et recherchez **l'Assistant de configuration de périphérique sans fil**.
4. Double-cliquez sur **Wireless Device Setup Wizard.app**.
5. Suivez les instructions à l'écran pour configurer les paramètres sans fil entre l'imprimante et votre routeur/point d'accès sans fil.



Nous recommandons d'utiliser un câble USB pour terminer l'installation.

6. Connectez votre ordinateur au routeur/point d'accès sans fil..
7. Assurez-vous que la fonction Wi-Fi de votre ordinateur est activée.  
Sélectionnez le SSID que vous avez utilisé à l'étape 5. La connexion entre votre ordinateur et votre routeur/point d'accès sans fil sera établie..  
Si votre ordinateur est déjà connecté à un réseau Wi-Fi, passez à l'étape suivante..
8. Confirmez que la LED Editor Lite soit éteinte. Lancez l'éditeur P-touch et sélectionnez l'imprimante dans la liste.
9. Vous pouvez maintenant éditer et imprimer des étiquettes sans fil à partir de votre ordinateur.



Vous pouvez également essayer les méthodes de connexion alternatives suivantes:

**Wi-Fi Direct:** "[Comment connecter mon imprimante à mon appareil mobile en mode sans fil?](#)"

**Mode Ad-hoc:** "[Comment imprimer sans fil en mode Ad-hoc?](#)"

(Tous les ordinateurs, appareils mobiles et systèmes d'exploitation ne prennent pas nécessairement en charge le mode ad hoc.)

[ [▲ Retour au sommet](#) ]

### FAQ connexes

- ▶ [Qu'est-ce que WPS \(Wi-Fi Protected Setup\)?](#)
- ▶ [Trouver les informations de sécurité du réseau sans fil \(SSID, clé réseau, etc.\) pour Mac OS X 10.7 ou une version supérieure](#)
- ▶ [Trouver les informations de sécurité du réseau sans fil \(SSID, clé réseau, etc.\) \(Windows®\)](#)

## Trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID, clé réseau, etc.) pour Mac OS X 10.7 ou une version supérieure

Ces étapes peuvent vous aider à trouver les paramètres de sécurité de votre réseau sans fil si votre Macintosh est aussi connecté au réseau par liaison sans fil. Si vous n'êtes pas en mesure d'accéder à l'application Trousseaux d'accès, vous devrez contacter le fabricant de votre routeur ou un administrateur réseau pour déterminer ces paramètres.

- Pour déterminer le mot de passe d'accès sans fil (clé réseau), [reportez-vous à la PARTIE 1](#).
- Pour déterminer la méthode d'authentification au réseau sans fil, [reportez-vous à la PARTIE 2](#).

### PARTIE 1 : RÉCUPÉRATION DU MOT DE PASSE D'ACCÈS SANS FIL EN UTILISANT « TROUSSEAUX D'ACCÈS »

REMARQUE : Les écrans peuvent varier en fonction du système d'exploitation utilisé.

1. Cliquez sur **Aller => Utilitaires** et double-cliquez sur **Trousseaux d'accès**.



2. Sous **Trousseaux**, cliquez sur **session** et recherchez votre réseau dans la liste.  
REMARQUE : Si le réseau n'est pas répertorié sous **session**, cliquez sur **Système** et recherchez votre réseau dans la liste.
3. Double-cliquez sur le nom du réseau (SSID) sous **Nom**.



4. Dans l'onglet **Attributs**, cochez la case à côté de **Afficher le mot de passe**.




5. Lorsque vous y êtes invité, saisissez le mot de passe de l'administrateur du Mac ou le mot de passe du trousseau dans la zone de dialogue, puis cliquez sur **Autoriser** ou **OK**.



6. Prenez note du mot de passe affiché dans le champ **Afficher le mot de passe** pour l'utiliser lors de la connexion au réseau sans fil.




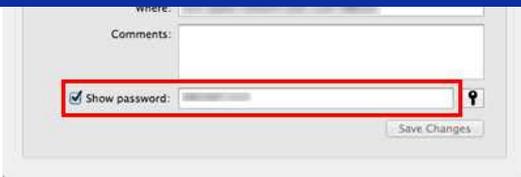


## PARTIE 2 : RÉCUPÉRATION DE L'AUTHENTIFICATION AU RÉSEAU SANS FIL EN UTILISANT « UTILITAIRE DE RÉSEAU »

REMARQUE : Les écrans peuvent varier en fonction du système d'exploitation utilisé.


1. Cliquez sur l'icône **Wi-Fi** ou **Airport** dans la barre des menus.
2. Cliquez sur **Ouvrir Préférences Réseau**.

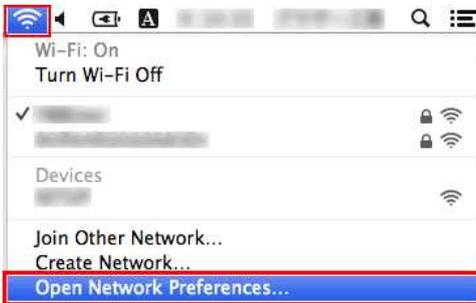

3. Cliquez sur **Wi-Fi** ou **Airport** dans la liste des connexions réseau.
4. Assurez-vous que le nom de réseau approprié y est répertorié, puis cliquez sur **Options avancées**.

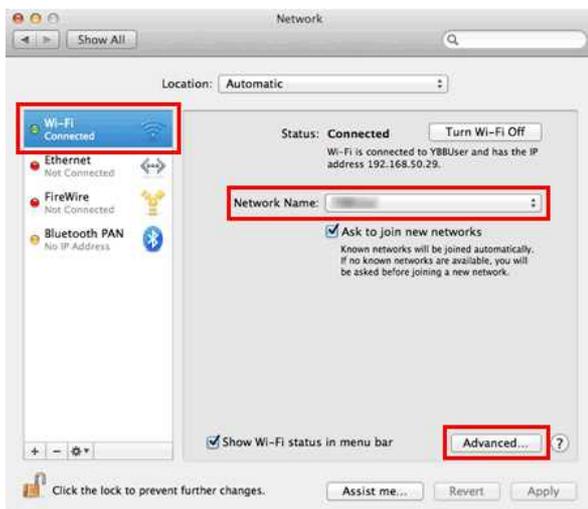

5. Prenez note du nom du réseau et du type de sécurité dans la liste Réseau préféré sous **Wi-Fi** ou **Airport**.

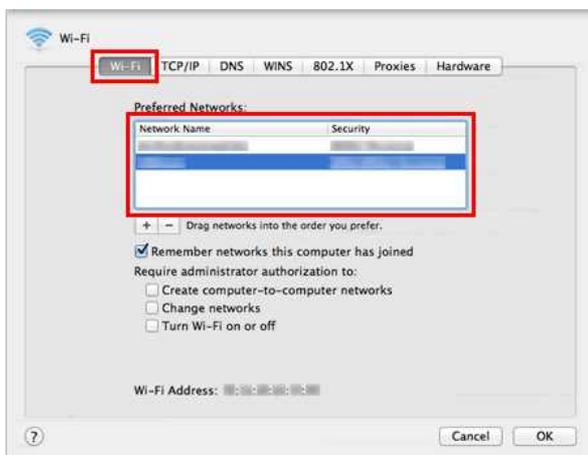

## Qu'est ce que WPA-PSK/ WPA2-PSK, TKIP et AES?

WPA, abréviation de Wi-Fi® Protected Access® (Accès Protégé Wi-Fi) est une méthode de cryptage des données pour les réseaux sans fil. Il améliore le dispositif de sécurité du WEP en utilisant le Protocole Extensible d'Authentication (EAP: Extensible Authentication Protocol) qui sécurise les accès réseau et utilise une méthode de cryptage pour sécuriser les données transmises.

WPA a été conçu pour être utilisé avec un serveur d'authentification 802.1X qui attribue différentes clés à chaque utilisateur. Il est également disponible avec le mode "Clé pré-Standard (PSK: Pre-Shared Key)". PSK a été conçu pour un usage privé et pour les petits réseaux d'entreprise, où chaque utilisateur possède le même identifiant et mot de passe (passphrase). WPA-PSK est aussi appelé WPA-Personal. WPA-PSK permet à la machine sans fil Brother de s'associer avec les points d'accès, en utilisant la méthode de cryptage TKIP ou AES.

TKIP (abréviation de Temporal Key Integrity Protocol: Protocole de clé Temporaire) est une méthode de cryptage. TKIP génère une clé de paquets (per-packet key) mélange les paquets du message, puis remet les paquets dans l'ordre pour retrouver l'intégrité du message grâce à un mécanisme de triage (mécanisme de re-keying).

AES (abréviation de Advanced Encryption Standard: Cryptage Standard Avancé) est le dispositif autorisé de cryptage standard performant du Wi-Fi®.

WPA-PSK/ WPA2-PSK et TKIP ou AES utilisent une Clé pré-standard (PSK: Pre-Shared Key) d'une longueur de 8 caractères ou plus, pouvant aller jusqu'à 63 caractères maximum.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Qu'est-ce que WEP?

WEP est l'abréviation de Wired Equivalent Privacy, un protocole de sécurité pour un réseau local sans fil (WLAN) défini dans le standard IEEE 802.11b. WEP a été conçu pour offrir un niveau de sécurité pour un réseau sans fil équivalent au niveau de sécurité d'un réseau câblé.

WEP était le standard défini en 1999 et depuis les hackers ont trouvé moyen d'exploiter les sécurités de WEP. La solution la plus recommandée contre les problèmes de sécurité de WEP est de passer à WPA ou WPA2. Les deux sont beaucoup plus sûr que WEP.

© 2001-2018 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Est-il possible d'imprimer les paramètres de l'imprimante?

Oui. Vous pouvez imprimer les paramètres de l'imprimante à partir de votre imprimante.

### Pour Windows :

Utiliser les **Paramètres de l'appareil** dans **Printer Setting Tool** pour confirmer les réglages de rapport de l'imprimante.

### Pour Mac :

Utiliser **Brother P-touch Utility** pour confirmer les paramètres de sortie des informations de l'imprimante.

Suivez les étapes ci-dessous :

1. Confirmer les réglages de rapport de l'imprimante.

#### Pour Windows:

- a. Ouvrir **Printer Setting Tool**.
  - Reportez-vous à [Utilisation de Printer Setting Tool](#). (pour Windows)"
- b. Cliquer sur **Paramètres de l'appareil**.
  - la fenêtre **Paramètres de l'appareil** s'affiche.
- c. Pour imprimer les paramètres de l'imprimante, vérifiez que **Tous** ou **Paramètres de l'imprimante** est sélectionné dans **Contenus** dans **Rapport d'Information Imprimante**.



Les trois paramètres suivants sont disponibles dans **Contenus**:

- **Tous**: le journal d'utilisation et les paramètres de l'imprimante seront imprimés.
- **Journal d'utilisation**: la version, le journal d'utilisation et la liste des erreurs seront imprimés.
- **Paramètres de l'imprimante**: la version, les paramètres de l'imprimante et la configuration imprimante seront imprimés.

- d. Cliquer sur **Appliquer** pour appliquer les paramètres à l'imprimante, puis cliquer sur **Quitter**.
- e. Cliquer sur **Quitter** dans la fenêtre Printer Setting Tool pour finir la spécification des paramètres.

### Pour Mac:

- a. Ouvrir **P-touch Utility**.  
Consultez la FAQ : "Utilisation de l'utilitaire P-touch (pour Mac)"
- b. Cliquez sur l'onglet "Imprimer".
- c. Pour imprimer les paramètres de l'imprimante, confirmez que l'option **Tous** ou **Paramètres de l'imprimante** est sélectionnée pour **les paramètres de sortie des informations de l'imprimante**.



Les trois réglages suivants sont disponibles pour les paramètres de sortie des informations de l'imprimante.

- **Tous**: le journal d'utilisation et les paramètres de l'imprimante.
- **Journal d'utilisation**: les informations sur la version du programme, le motif de test de point manquant, l'historique de l'utilisation de l'imprimante et l'historique des erreurs seront imprimés.
- **Paramètres de l'imprimante**: la version du programme, les informations sur les paramètres de l'appareil, les informations sur les paramètres réseau et les informations PDL seront imprimées.

- d. Cliquez sur Apply for Printer Information Output Settings, puis sur Exit.
2. Press and hold the [Feed & Cut] button on the printer to print the printer information report.



Pour imprimer les paramètres de l'imprimante, veillez à utiliser du ruban adhésif de 24 mm. Il n'est pas possible d'utiliser d'autres formats de ruban.

## FAQ connexes

► [Utiliser les Paramètres du Périphérique](#)

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Consulter le journal d'utilisation de l'imprimante.

Vous pouvez consulter le journal d'utilisation de l'imprimante en imprimant un rapport d'information de votre imprimante. Utilisez **Device settings** dans **Printer Setting Tool** pour confirmer les paramètres du rapport de l'imprimante.

### Consulter le journal d'utilisation de l'imprimante

1. Confirmez les paramètres du rapport de l'imprimante.
  - a. Ouvrez le **Printer Setting Tool**.
    - Référez-vous à [Utiliser le Printer Setting Tool](#).
  - b. Cliquez **Device settings**.
    - La fenêtre **Paramètres du périphérique** apparaît.
  - c. Pour imprimer le journal d'utilisation, confirmez que **Tout** ou **Journal d'Utilisation** soient sélectionnés pour **Contenu** dans **Rapport Information Imprimante**.



Les trois paramètres suivants sont disponible dans **Contents**:

- **Tout**: le journal d'utilisation et les paramètres de l'imprimante seront imprimés.
- **Journal d'Utilisation**: Le journal d'utilisant, la version et l'historique des erreurs seront imprimés.
- **Paramètres Imprimante**: La version, les paramètres et la configuration de l'imprimante seront imprimés.

- d. Cliquez **Appliquer** pour appliquer les paramètres de l'imprimante et cliquez **Quitter**.
  - e. Cliquez **Quitter** dans le **Printer Setting Tool** pour terminer de spécifier les paramètres.
2. Imprimer les informations de l'imprimante depuis votre imprimante.
  - a. Pressez et tenez enfoncé le bouton **Alimentation ruban/Coupe ruban**.
    - Le journal d'utilisation s'imprime.
    - Pour imprimer les paramètres, assurez-vous d'utiliser une bande de 24 mm. Les autres bandes ne peuvent pas être utilisées.

### FAQ connexes

► [Utilisation des paramètres du périphérique](#)

© 2001-2017 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Comment puis-je réinitialiser l'imprimante?

Vous pouvez réinitialiser les paramètres de l'imprimante de deux façons : en réinitialisant tous les paramètres ou en réinitialisant uniquement les paramètres de communication.

### Réinitialiser tous les paramètres

1. Eteindre l'imprimante.
2. Pressez et tenez enfoncé le bouton **Alimentation ruban/Coupe ruban** tout en tenant le bouton **Alimentation (Power)** enfoncé.
  - La LED Editor Lite clignote et la LED Status s'allume en orange.
3. Pressez le bouton Coupe Ruban 4 fois tout en continuant d'appuyer sur le bouton **Alimentation (Power)**.
  - Tous les paramètres retourneront sur les paramètres d'usine.

### Réinitialiser les paramètres de Communication

1. Eteindre l'imprimante.
2. Pressez et tenez enfoncé le bouton **Alimentation ruban/Coupe ruban** tout en tenant le bouton **Alimentation (Power)** enfoncé.
  - La LED Editor Lite clignote et la LED Status s'allume en orange.
3. Pressez le bouton Coupe Ruban 4 fois tout en continuant d'appuyer sur le bouton **Alimentation (Power)**.
  - Les paramètres de communication retourneront sur les paramètres usine.

### FAQ connexes

- [Utilisation des paramètres de communication \(Pour Windows®\)](#)

© 2001-2021 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Quelles sont les options disponibles pour faire avancer et couper les étiquettes ?

Lors de l'impression, vous pouvez définir les six options suivantes dans l'écran **Print** :

Auto Cut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Chaque étiquette est coupée automatiquement après avoir été imprimée.</li> <li>• Lorsque les options <b>Auto Cut</b> et <b>Half Cut</b> sont activées simultanément, seule la dernière étiquette est coupée entièrement après l'impression.</li> <li>• L'imprimante peut également être configurée de façon à couper les étiquettes après l'impression d'un nombre déterminé d'étiquettes.</li> </ul>
Half Cut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le ruban de l'étiquette est coupé, mais pas le support envers afin de faciliter la séparation du support de l'étiquette.</li> </ul>
Chain Printing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Si vous imprimez plusieurs étiquettes, les étiquettes sont imprimées les unes à la suite des autres sans coupe individuelle. Une fois l'impression terminée, la dernière étiquette s'arrête en l'état, sans être coupée.</li> </ul>
Special tape (no cuts)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Une fois l'impression terminée, l'étiquette s'arrête en l'état, sans être coupée. Si vous n'utilisez pas le coupe-papier de l'imprimante après l'impression, vous devez retirer la cassette de ruban de l'appareil et utiliser des ciseaux pour couper le ruban.</li> </ul>
Mirror Printing	<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'étiquette est imprimée à l'envers, comme dans un miroir.</li> </ul>
Output Directly to Printer Driver	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Les données sont envoyées directement de l'application au pilote d'imprimante. (Comme la vitesse a priorité sur la qualité d'impression, certains éléments peuvent ne pas apparaître à l'impression ou se présenter quelque peu différemment.)</li> </ul>



- Vous pouvez utiliser certaines options simultanément (sauf dans les cas ci-dessous).
- Si vous activez l'option **Special tape (no cuts)**, les options **Auto Cut**, **Half Cut** et **Chain Printing** sont désactivées, même si elles étaient sélectionnées auparavant.
- Si vous utilisez un ruban TZe (non plastifié) et que vous activez l'option **Half Cut**, l'option **Half Cut** est désactivée et l'option **Auto Cut** est activée à sa place.

© 2001-2017 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Puis-je appliquer les paramètres du périphérique sur une autre imprimante?

Oui. Utilisez le **Device settings** dans le **Printer Setting Tool** pour modifier les paramètres de la première imprimante et suivez ces étapes pour appliquer les changements sur la deuxième imprimante.

1. Déconnectez la première imprimante de l'ordinateur.
2. Connectez la deuxième imprimante à l'ordinateur.
3. Sélectionnez l'imprimante à partir du menu déroulant **Imprimante**.
4. Cliquez le bouton **Appliquer**.
  - Les mêmes paramètres qui ont été appliqués à la première imprimante sont appliqué à la deuxième.
5. Répétez les étapes 1-4 pour toutes les imprimantes dont vous voulez modifier les paramètres.

### FAQ connexes

► [Utilisation des paramètres du périphérique](#)

© 2001-2018 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Utiliser les Paramètres du Périphérique

Pour utiliser les Paramètres du Périphérique, veuillez suivre les étapes suivantes:

1. Ouvrez le Printer Setting Tool.

Référez-vous à Utiliser le Printer Setting Tool.

2. Sélectionnez **Paramètres du périphérique**.

La fenêtre **Paramètres du périphérique** apparaît.

3. Spécifiez ou modifiez les paramètres.

- **Arrêt automatique lorsque l'adaptateur secteur est raccordé**  
Spécifie la durée avant que la machine s'éteigne automatiquement.  
Paramètres disponibles: **Aucun, 10/20/30/40/50 minutes, 1/2/4/8/12 heures**
- **Arrêt automatique lorsque la batterie lithium-ion est utilisée**  
Spécifie la durée avant que la machine s'éteigne automatiquement.  
Paramètres disponibles: **Aucun, 10/20/30/40/50 minutes, 1 heure**
- **Contenu**  
Spécifie les informations de l'imprimante qui seront imprimées.  
Paramètres disponibles: **Toutes, Journal d'utilisation, Paramètres imprimante**
- **Ajustement longueur**  
Ajuste la longueur de l'étiquette imprimée afin qu'elle corresponde à la longueur de l'étiquette affichée à l'écran.  
Paramètres disponibles: **-3% à +3%** (1% incrémentation)
- **Test impression**  
Imprime une étiquette de test pour contrôler le résultat de l'ajustement de la longueur.
- **Barre de Menu**  
Sélectionnez une commande contenue dans chaque liste de menu.  
Pour plus de détails, consultez [Barre de Menu](#).
- **Paramètres actuels**  
Cliquez ce bouton pour récupérer les paramètres de l'imprimante connectée et les afficher à l'écran.
- **Quitter**  
Quitte les **Paramètres de Communication** et retourne sur la fenêtre principale du **Printer Setting Tool**.
- **Appliquer**  
Cliquez **Appliquer** pour appliquer les réglages à l'imprimante.  
Pour enregistrer les paramètres spécifiés dans un fichier de commande, sélectionnez **Enregistrer dans Fichier Commande**.

4. Après avoir modifié les paramètres, cliquez **Appliquer - Quitter** et cliquez Quitter dans la fenêtre principale pour terminer de spécifier les paramètres.

### Barre de Menu

#### Menu Fichier

- **Appliquer les paramètres à l'imprimante**  
Applique les paramètres à l'imprimante. Effectue la même opération que lorsque vous appuyez sur le bouton **Appliquer**.
- **Enregistrer les paramètres dans Fichier Commande**  
Enregistre les paramètres dans Fichier Commande. L'extension fichier est ".bin".  
La fonction Enregistrer les paramètres dans Fichier Commande peut être utilisée avec BRAdmin afin d'appliquer les paramètres à l'imprimante.
- **Importer**  
Importe le fichier exporté et applique les paramètres.
- **Exporter**  
Enregistre les paramètres actuels dans un fichier.

#### Menu Outil

- **Rapport Information Imprimante**  
Imprime les informations de l'imprimante.
- **Initialise aux Paramètres d'Usine**  
Retourne tous les paramètres aux paramètres d'usine.
- **Paramètres Option**  
Si la case **Ne pas afficher un message d'erreur si les paramètres actuels ne peuvent pas être récupérés au démarrage** est sélectionnée, un message ne sera pas affiché la prochaine fois.

## Points importants à confirmer avant de configurer l'imprimante dans un réseau sans fil

Avant de connecter l'imprimante à votre réseau sans fil, vérifiez les différents points suivants :

- L'imprimante est alimentée soit par l'adaptateur secteur inclus, soit par la batterie Li-ion
- Configuration de l'imprimante pour un réseau sans fil en utilisant WPS (Wi-Fi Protected Setup) (recommandé)
- Configuration manuelle de l'imprimante pour un réseau sans fil
- Paramétrage des fonctions de votre point d'accès sans fil
- Attribution de l'adresse IP

**L'imprimante est alimentée soit par l'adaptateur secteur AC inclus, soit par la batterie Li-ion**

Si l'imprimante est alimentée par une batterie alcaline ou Ni-MH, vous ne pouvez pas la connecter au réseau sans fil. Pour la connecter au réseau sans fil, utilisez l'adaptateur secteur AC ou la batterie Li-ion.

**Configuration de l'imprimante pour un réseau sans fil en utilisant WPS (Wi-Fi Protected Setup) (recommandé)**

Si votre routeur ou point d'accès sans fil prend en charge WPS, vous pouvez connecter facilement l'imprimante à votre réseau sans fil sans ordinateur. Pour vous assurer que votre routeur ou point d'accès sans fil prend en charge WPS, vérifiez s'il présente le symbole WPS, comme illustré ci-dessous.




> Cliquez ici pour plus d'informations sur la configuration de l'imprimante pour un réseau sans fil en utilisant WPS (pour Windows®).

**Configuration manuelle de l'imprimante pour un réseau sans fil**

Avant de configurer les paramètres sans fil, vous devez connaître le nom de votre réseau (SSID, ESSID) et la clé réseau.

Pour trouver le nom du réseau (SSID, ESSID) et la clé réseau, procédez comme suit :

- Regardez sur le côté de votre routeur ou point d'accès sans fil.  
REMARQUE : L'illustration ci-dessous peut ne pas correspondre au produit que vous utilisez.

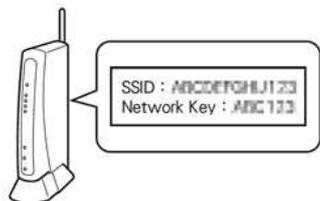

- Consultez la documentation fournie avec votre routeur ou point d'accès sans fil.
- Le nom de réseau initial peut correspondre au nom du fabricant ou au nom du modèle.
- Si vous ne parvenez toujours pas à trouver les informations de sécurité du réseau, adressez-vous au fabricant de votre routeur ou point d'accès sans fil, à l'administrateur de votre réseau ou à votre FAI.




WPA-PSK/WPA2-PSK est l'une des méthodes d'authentification sur le réseau qui utilise une clé prépartagée (PSK) d'une longueur de 8 caractères ou plus (avec un maximum de 63 caractères).

**Paramétrage des fonctions de votre point d'accès sans fil**

Selon le point d'accès sans fil utilisé, certaines fonctions du routeur ou du point d'accès peuvent provoquer des interférences qui affectent la communication sans fil entre l'ordinateur et l'imprimante. Reportez-vous aux instructions fournies avec votre routeur ou point d'accès sans fil et confirmez la configuration de vos fonctions. Si les fonctions suivantes sont activées, vous devrez en modifier le paramétrage.


- **Multiple SSID (SSID multiple)**  
Cette fonction permet de configurer plusieurs SSID sur un seul routeur ou point d'accès sans fil. Chaque SSID peut utiliser des méthodes d'authentification et de chiffrement différentes de façon à pouvoir connecter des appareils sans fil au réseau simultanément selon différents niveaux de sécurité. Cependant, si vous souhaitez connecter tous les appareils sans fil à un réseau sans fil spécifique, ces appareils doivent utiliser le même SSID. Souvent, des appareils utilisant des SSID différents ne peuvent pas communiquer entre eux et ne peuvent donc ni envoyer ni recevoir des données à travers le même réseau sans fil. Vous devez donc configurer l'ordinateur sans fil et l'imprimante sans fil avec le même SSID que celui utilisé pour votre routeur ou point d'accès sans fil.

REMARQUE : L'illustration ci-dessous peut ne pas correspondre au produit que vous utilisez, et les méthodes de chiffrement évoquées constituent des exemples.

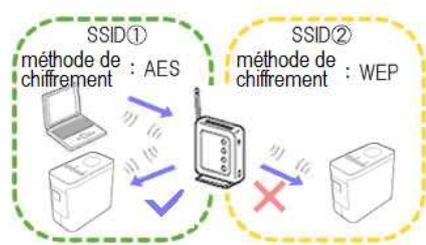

- **Privacy Separator (Séparateur privé)**  
Le séparateur privé isole les appareils sans fil connectés à votre routeur ou point d'accès sans fil et les empêche de se connecter ou d'envoyer des données l'un à l'autre sur le réseau sans fil.

Si cette option est activée, les appareils sans fil tels que votre ordinateur ou votre imprimante ne pourront pas communiquer ensemble. Pour connecter votre imprimante aux autres appareils, vous devez modifier le paramétrage de votre routeur ou point d'accès sans fil et désactiver le séparateur privé.

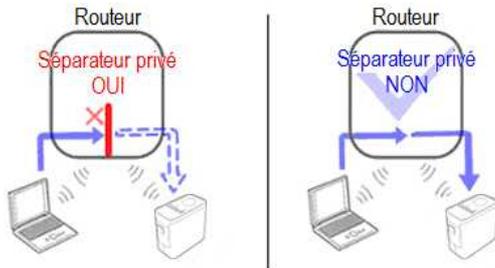

- **Filtrage des adresses MAC**

Le filtrage des adresses MAC est une fonction qui n'autorise l'accès au réseau qu'aux appareils dont l'adresse MAC est définie dans le routeur ou point d'accès sans fil. Si vous utilisez le filtrage des adresses MAC au niveau de votre routeur ou point d'accès sans fil, vous devez y configurer l'adresse MAC de votre imprimante.

Vous trouverez l'adresse MAC de votre imprimante dans la section **Communication settings** de **Printer Setting Tool** ou en imprimant la configuration de l'imprimante. [Cliquez ici pour trouver les paramètres réseau de votre imprimante.](#)

#### Attribution de l'adresse IP

- **Attribution d'adresses IP statiques**

Avant d'attribuer manuellement une adresse IP en mode statique, prenez connaissance de ce qui suit.

L'adresse IP que vous souhaitez affecter à votre imprimante :

- doit être choisie en dehors de la plage d'adresses IP susceptibles d'être attribuées en tant qu'adresses dynamiques par le serveur DHCP ;
- doit être différente de celles déjà affectées à d'autres appareils sur votre réseau ;
- doit se trouver sur le même réseau que votre ordinateur et que votre routeur ou point d'accès sans fil.



Si l'adresse IP affectée à votre ordinateur est 192.168.1.xx, affectez à votre imprimante un nombre quelconque (xx) qui n'est pas déjà attribué à un autre appareil (p. ex. 192.168.1.10). Les trois premières séries de chiffres (192.168.1 dans l'exemple ci-dessus) doivent être identiques.






- **Attribution automatique d'adresses IP**

Si votre routeur ou point d'accès sans fil ne prend pas en charge la fonctionnalité de serveur DHCP, l'adresse IP ne peut pas être configurée automatiquement. Pour plus d'informations, consultez la documentation fournie avec votre routeur ou point d'accès sans fil.

## Comment utiliser P-touch Editor? (P-touch Editor 5.1 pour Mac)

Démarrez P-touch Editor et allez sous [Aide] puis [Aide P-touch Editor] à partir de la barre de menu. Nous offrons des instructions étapes par étapes pour les questions fréquentes. En suivant les instructions vous pourrez apprendre les techniques de base et avancées du P-touch Editor.

Exemples des descriptions dans l'aide P-touch

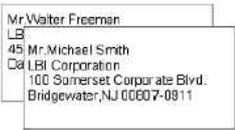Section d'aide (Processus)	Exemples d'étiquettes
<b>Créer un badge avec nom</b> (Spécifier le format de l'étiquette. Centrer le texte. Ajouter un cadre autour du texte.)	
<b>Créer une étiquette d'adressage</b> (Spécifier le format de l'étiquette. Imprimer. Enregistrer le modèle.)	
<b>Créer une bannière ou un signal avec une bande continue</b> (Spécifier la longueur d'étiquette ou utiliser la fonction de longueur automatique. Insérer l'illustration clip-art)	
<b>Créer une étiquette pour boîte à CD</b> (Spécifier un thème d'arrière-plan. Insérer illustrations clip art. Combiner plusieurs étiquettes.)	
<b>Créer un tableau</b> (Insérer le tableau. Joindre les cellules. Entrer le texte dans le tableau.)	
<b>Créer une étiquette qui contient des informations réparties sur plusieurs étiquettes</b> (Créer une large étiquette. Inverser le texte.)	
<b>Connecter à une base de donnée en utilisant un modèle</b> (Sélectionner le modèle. Connecter à la base de données.)	
<b>Imprimer en utilisant la fonction de numérotation</b> (Spécifier le champ à incrémenter et imprimer une série d'étiquettes séquentielles.)	
<b>Créer une étiquette pour numéros de téléphone</b> (Créer un tableau sans bordure. Régler largeur de cellules.)	
<b>Créer un étiquette contenant un code à barres</b> (Sélectionner le protocole. Modifier la taille.)	
<b>Créer des étiquettes d'adresses avec bande continue</b> (Utiliser la bande en direction verticale. Ajouter ligne de découpe. Imprimer.)	
<b>Créer une étiquette en utilisant une base de données</b> (Utiliser / Connecter un fichier Microsoft Excel dans un gabarit.)	
<b>Utiliser gabarits pour créer des étiquettes</b> (Choisir/Modifier le gabarit par défaut. Editer et sauvegarder le gabarit.)	

**Créer un tampon contenant une photo**

(Insérer une photo.)



**Créer un tampon en arrangeant le texte**

(Créer le texte arrangé. Ajouter le gabarit.)



© 2001-2017 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Se préparer à utiliser l'imprimante

Vidéo: Se préparer à utiliser l'imprimante.



### Comment utiliser les boutons:

	Démarrer la vidéo
	Passer la vidéo
	Arrêter la vidéo
	Redémarrer la vidéo

#### 1. Préparation pour l'impression

Tout d'abord, configurez l'imprimante. Pour obtenir les instructions pour configurer la machine, cliquez le lien suivant:

→ [Configurer l'étiqueteuse P-touch](#)

Après avoir configuré l'imprimante, créez une étiquette.

→ [Créer une étiquette à l'aide de P-touch Editor Lite](#)

#### 2. Installation du logiciel

Si vous voulez créer des étiquettes plus élaborées ou utiliser toutes les fonctions de l'imprimante, le pilote d'imprimante et P-touch Editor doivent être installés sur votre ordinateur. Pour obtenir les instructions pour installer le logiciel, cliquez le lien suivant:

→ [Installer le logiciel](#)

#### 3. Configurer une connexion réseau

Si vous voulez utiliser le réseau sans fil, cliquez le lien suivant pour obtenir les instructions d'installation:

→ [Comment connecter l'imprimante à mon ordinateur via Wi-Fi®?](#)

→ [Comment imprimer à partir d'un ordinateur via un réseau sans fil ? \(Mode Wi-Fi Direct\)](#)

#### 4. Modifier les paramètres de l'imprimante

Modifier les paramètres de l'imprimante, cliquez ici pour obtenir les instructions. Vous pouvez configurer les paramètres de la machine et les paramètres de communication.

→ [Utiliser le Printer Setting Tool \(Pour Windows®\)](#)

#### 5. Messages d'erreur

Si les LEDs de l'imprimante clignotent ou restent allumés, cliquez le lien suivant pour de possibles solutions:

→ [Que signifient les témoins lumineux?](#)

#### 6. Autres informations utiles

Si vous voulez en apprendre plus sur votre produit, référez-vous aux informations suivantes disponibles sur ce site:

[Questions fréquemment posées](#)

[Consommables](#)

[Spécifications](#)

[Mise à jour du logiciel](#)

## Comment mettre à jour le firmware?

Vous pouvez mettre à jour le firmware à l'aide du P-touch Update Software.



- Pour utiliser P-touch Update Software, il est nécessaire de l'installer à partir de la section **Téléchargements** de ce site.
- Vous devez être connecté à Internet pour démarrer P-touch Update Software.
- Il se peut que le logiciel ou le contenu soit différent que celui indiqué sur cette page.
- A l'installation une icône est installée sur le Bureau.
- N'éteignez PAS le courant pendant le transfert de donnée ou pendant la mise à jour du firmware.

Veillez suivre les étapes ci-dessous:

1. Enclenchez votre imprimante et connectez le câble USB.

2. **Pour Windows® 10**

A partir du bouton Démarrer, sélectionnez ((**Toutes les applications**)) - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software] ou double cliquez [P-touch Update Software] sur le Bureau.



**Pour Windows Vista® / Windows® 7**

Double-cliquez l'icône [P-touch Update Software].


**Pour Windows® 8 / Windows® 8.1**

Cliquez [P-touch Update Software] sur l'écran [Apps] ou double-cliquez [P-touch Update Software] sur le Bureau.

3. Cliquez l'icône [Machine update].




4. Sélectionnez [Imprimante], assurez-vous que [La machine est connectée correctement.] s'affiche et cliquez [OK].

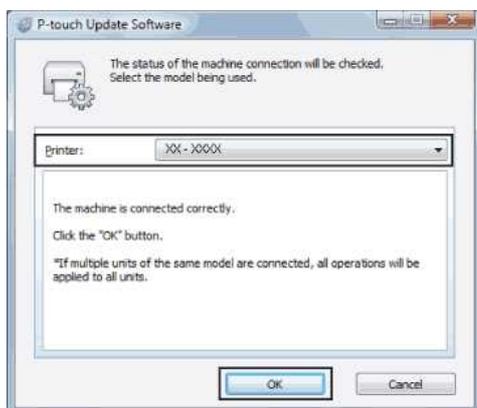


5. Sélectionnez [Langue], sélectionnez la case à côté du firmware à mettre à jour et cliquez [Transférer].



N'éteignez PAS l'imprimante ou NE déconnectez PAS le câble pendant que les données sont envoyées à l'imprimante.



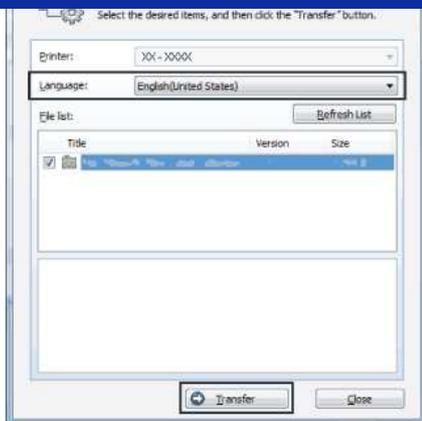

6. Contrôlez le contenu à mettre à jour et cliquez **[Démarrer]** pour commencer la mise à jour.




7. Cet écran apparaît pendant la mise à jour.



N'éteignez PAS l'imprimante ou NE déconnectez PAS le câble pendant que les données sont envoyées à l'imprimante.

8. Cliquez **[OK]** pour terminer la mise à jour.

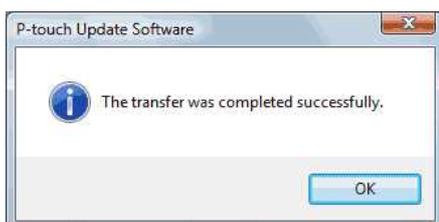

## FAQ connexes

► [Comment mettre à jour P-touch Editor?](#)

© 2001-2018 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Qu'est-ce que P-touch Library?

Ce programme vous permet d'utiliser votre ordinateur pour gérer les gabarits et autres données. Vous pouvez utiliser P-touch Library pour imprimer les gabarits.

### FAQ connexes

► [Comment utiliser P-touch Library](#)


© 2001-2017 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.


## Création d'une étiquette à l'aide de P-touch Editor Lite

Pour créer une étiquette à l'aide de P-touch Editor Lite, suivez les étapes ci-dessous :

1. Allumez l'étiqueteuse P-touch (1), puis appuyez sur le bouton **Editor Lite** et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que le voyant vert Editor Lite s'allume (2).

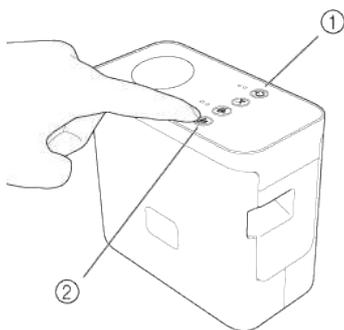

2. Connectez le câble USB à l'ordinateur et à l'étiqueteuse P-touch.

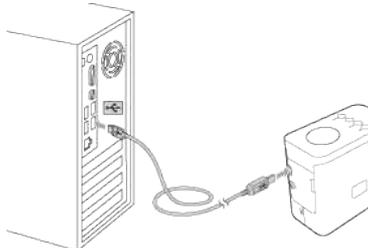


Si vous connectez l'étiqueteuse P-touch via un hub USB, il se peut qu'elle ne soit pas détectée correctement.

3. Lorsque l'imprimante est connectée à votre ordinateur, les fenêtres suivantes s'ouvrent.

### Pour Windows 8 ou une version ultérieure:

Double-cliquez sur "**PTLITExx.EXE** (xx=Version)" pour lancer P-touch Editor Lite.

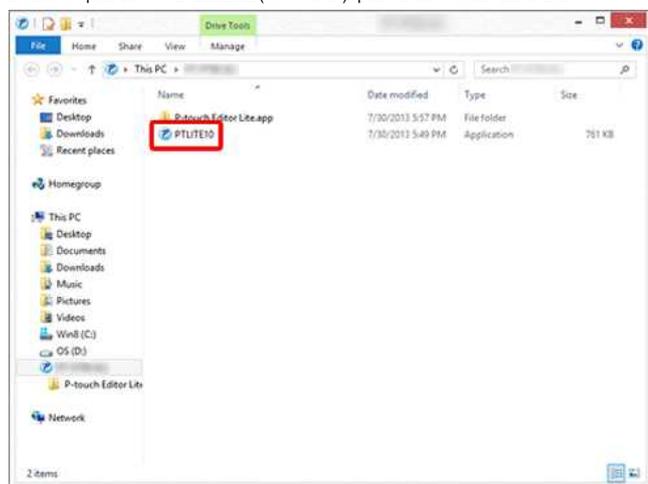

### Pour Windows 7:


Cliquez sur [Ouvrir le dossier pour voir les fichiers].



La fenêtre suivante s'ouvre.


Double-cliquez sur "**PTLITExx.EXE** (xx=Version)" pour lancer P-touch Editor Lite.



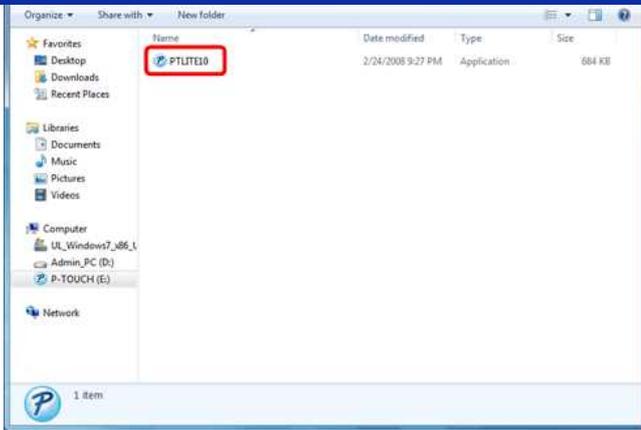


**Pour Windows Vista - Mise à jour de la fonctionnalité Windows AutoPlay:**

Double-cliquez sur "PTLITExx.EXE (xx=Version)" pour lancer P-touch Editor Lite.

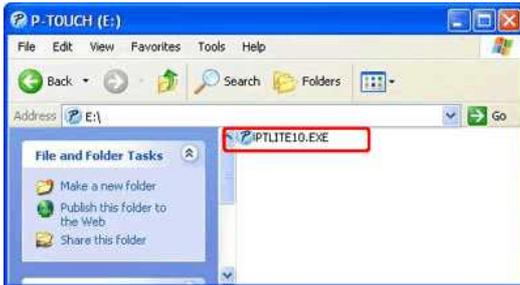

**Pour Windows Vista:**

Sélectionnez [P-touch Editor Lite] et cliquez sur [OK].

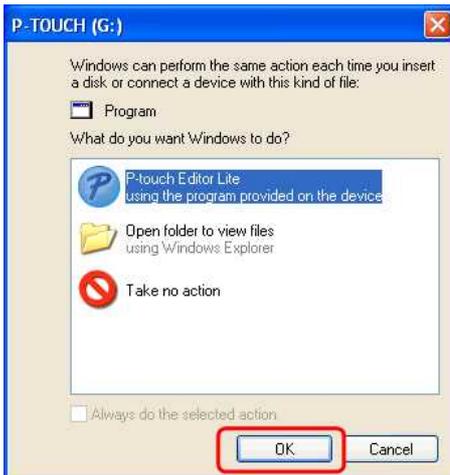


**Pour macOS 10.14/10.13/ 10.12/ Mac OS X 10.11/ 10.10/ 10.9/ 10.8/ 10.7.5:**

Double-cliquez sur [PT-P750W] sur le bureau et sur l'icône de l'application [P-touch Editor Lite].



- Cela prendra plus de temps que d'habitude lorsque vous connecterez l'imprimante à votre ordinateur pour la première fois. Si le logiciel ne démarre pas automatiquement lorsque vous connectez l'imprimante, référez-vous à "La boîte de dialogue contextuelle de P-touch Editor Lite n'apparaît pas lors de la connexion de l'imprimante à mon ordinateur."
- Pour plus d'information à propos de P-touch Editor Lite, cliquez ici.

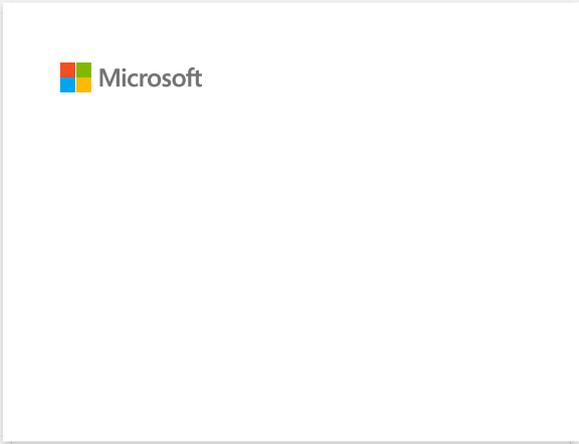

## Comment mettre à jour P-touch Editor?

Vous pouvez mettre à jour P-touch Editor à l'aide du P-touch Update Software.



- Pour utiliser P-touch Update Software, il est nécessaire de l'installer à partir de la section [\[Téléchargements\]](#) de ce site..
- Vous devez être connecté à Internet pour démarrer P-touch Update Software.
- A l'installation une icône est installée sur le Bureau
- Il se peut que le logiciel ou le contenu soit différent que celui indiqué sur cette page.
- N'éteignez PAS le courant pendant le transfert de donnée ou pendant la mise à jour du micrologiciel.

Veuillez suivre les étapes ci-dessous:

### 1. Pour Windows 10 ou plus récent

A partir du Menu Démarrer, sélectionnez **[(Toutes les applications)] - [Brother P-touch] - [P-touch Update Software]**, ou double cliquez **[P-touch Update Software]** sur le Bureau.



### Pour Windows 8 / Windows 8.1

Cliquez **[P-touch Update Software]** sur l'écran **[Apps]** ou double-cliquez **[P-touch Update Software]** sur le Bureau.


### Pour Windows Vista / Windows 7

Double-cliquez l'icône **[P-touch Update Software]**.

### 2. Cliquez l'icône **[Mise à jour logiciel ordinateur]**.



### 3. Sélectionnez **[Imprimante]** et **[Langue]**, sélectionnez la case à côté du P-touch Editor et cliquez **[Installer]**.

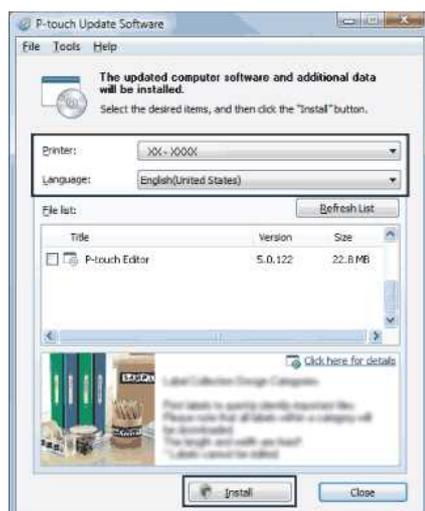

### 4. Un message est affiché pour indiquer que l'installation est terminée.

## FAQ connexes

[Comment mettre à jour le firmware?](#)



## Trouver les informations de sécurité du réseau sans fil (SSID, clé réseau, etc.) (Windows®)

Ces étapes peuvent vous aider à trouver les paramètres de sécurité de votre réseau sans fil si votre ordinateur est aussi connecté au réseau par liaison sans fil.

Si vous n'êtes pas en mesure de trouver ces informations en suivant les étapes ci-dessous, vous devrez vous reporter à la documentation fournie avec votre routeur ou point d'accès sans fil. Le paramétrage initial des informations de sécurité peut correspondre au nom du fabricant ou au nom du modèle.

Si vous ne parvenez toujours pas à trouver les paramètres de sécurité, adressez-vous au fabricant de votre routeur ou point d'accès, à l'administrateur de votre système ou à votre provider Internet.




Les illustrations ci-dessous représentent un produit et un système d'exploitation utilisés à titre d'exemple, qui peuvent ne pas correspondre aux vôtres.

- > Pour Windows® 10
- > Pour Windows® 8.1
- > Pour Windows® 8
- > Pour Windows® 7
- > Pour Windows® Vista


### Windows® 10

1. Cliquez sur le bouton **[Démarrer]** - **[Système Windows]**.
2. Cliquez **[Panneau de Configuration]**.
3. Cliquez **[Afficher l'état et la gestion du réseau]** sous **[Réseau et Internet]**.

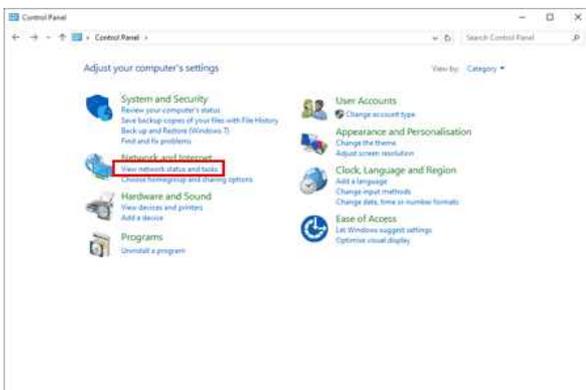

Si l'affichage est réglé sur "Grandes icônes" ou "Petites icônes", cliquez **[Réseau et Centre de partage]**.

4. Cliquez **[Modifier les Paramètres de la Carte]**.

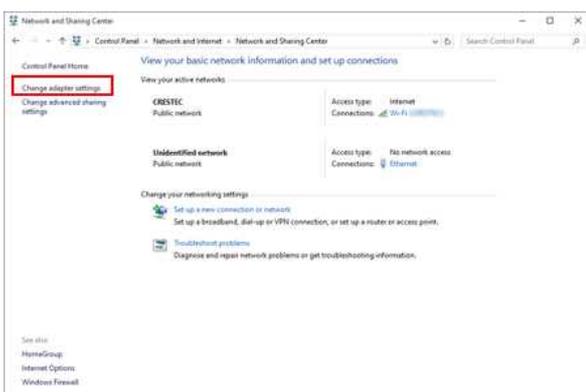

5. Double-cliquez **[Wi-Fi]**.



L'écran **Connexions Réseau** s'affiche.



Si l'écran **RESEAU & INTERNET** est affiché, suivez les étapes ci-dessous:


1. Si Wi-Fi est désactivé, cliquez dessus pour l'activer.
2. Cliquez le nom (SSID) des paramètres réseau que vous voulez utiliser.
3. Cliquez **[Connecter]**.

4. Double-cliquez [Wi-Fi] dans l'écran **Connexions Réseau**.


6. Cliquez [Propriétés sans fil].



7. Cliquez l'onglet [Sécurité].

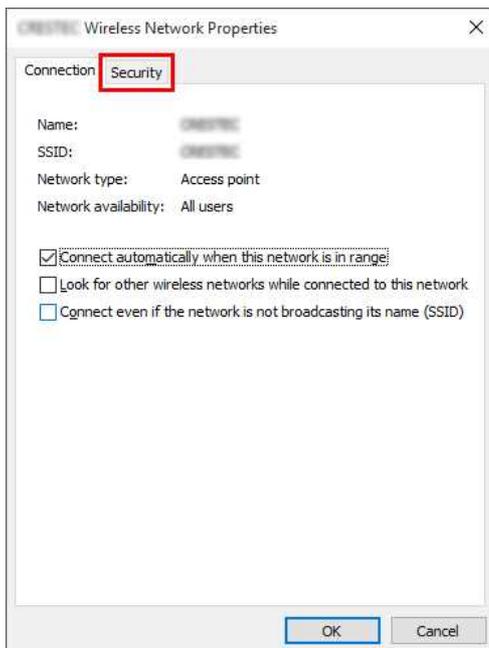

8. Confirmez les objets sur la droite de "Type sécurité", "Mode de chiffrement" et "Clé sécurité réseau".

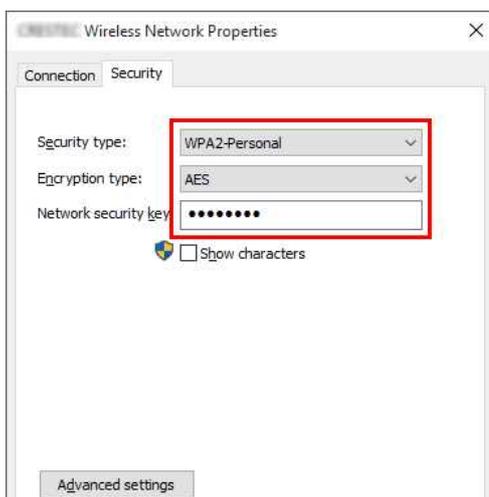



Activez la case "**Afficher les caractères**" pour afficher la "**Clé de sécurité**".



Vu que la clé de sécurité change suivant le type de sécurité, les valeurs peuvent différer des valeurs de votre point d'accès/routeur.

9. Cliquez [X] pour fermer la boîte de dialogue (**SSID**) **Propriétés Réseau sans Fil**.

## Windows® 8.1

1. Cliquez sur la vignette **Bureau**.



Si le bureau est déjà affiché, passez à l'étape suivante.


2. Placez le pointeur de la souris dans le coin inférieur droit de l'écran.



3. Les icônes de commande Windows s'affichent.  
Cliquez sur **Settings**.



4. Cliquez sur **Panneau de configuration**.

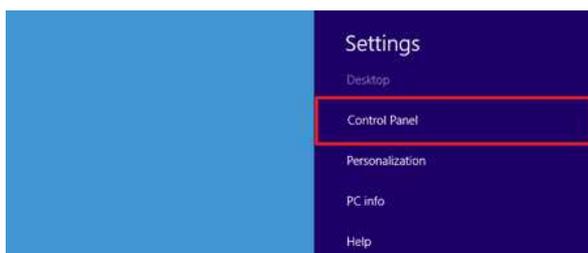


5. Le Panneau de configuration apparaît.  
Cliquez sur **Afficher l'état et la gestion du réseau**.





6. Cliquez sur **Modifier les paramètres de la carte**.

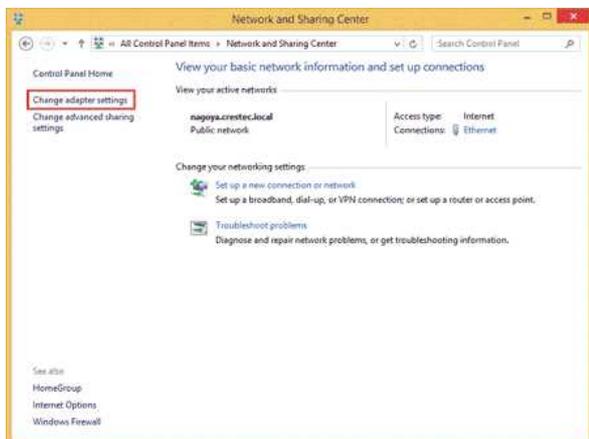

7. Double-cliquez sur **Wi-Fi**.



8. Les procédures ci-dessous diffèrent suivant l'écran qui est affiché.  
Si c'est l'icône **Réseau** qui apparaît, passez à l'étape suivante.




Si c'est la boîte de dialogue **État de Wi-Fi** qui apparaît, allez à l'étape 13.



9. Cliquez sur le commutateur **Wi-Fi** pour l'activer.


Si le commutateur n'apparaît pas ou s'il est déjà activé, allez à l'étape suivante.

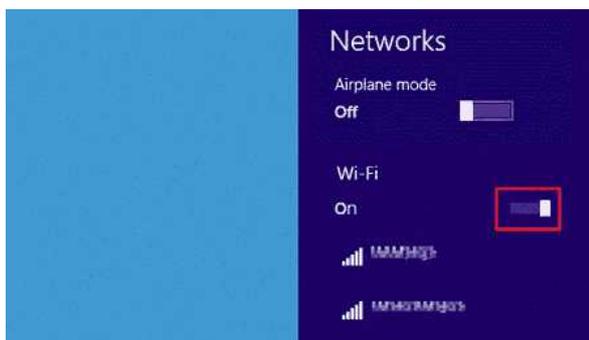

10. Cliquez sur le nom (SSID) du réseau dont vous souhaitez consulter les paramètres.




11. Cliquez sur **Connexion**.

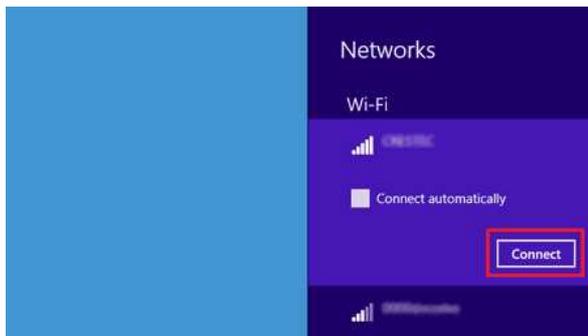


12. Double-cliquez sur **Wi-Fi** sous **Connexions réseau**.




13. La boîte de dialogue **État de Wi-Fi** s'affiche.  
Cliquez sur **Propriétés sans fil**.

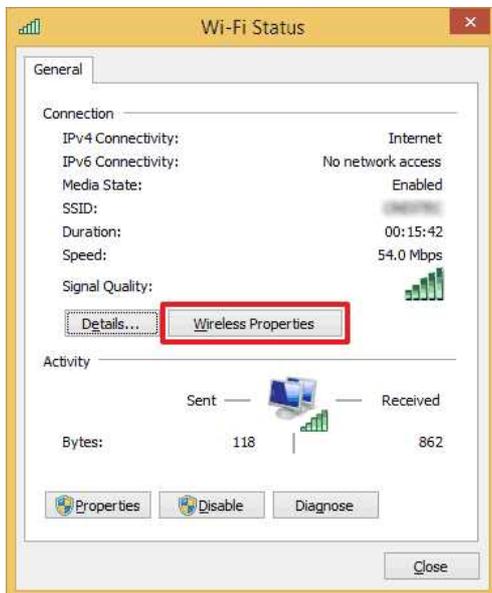


14. La boîte de dialogue **Propriétés du réseau sans fil (SSID)** s'affiche.  
Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.

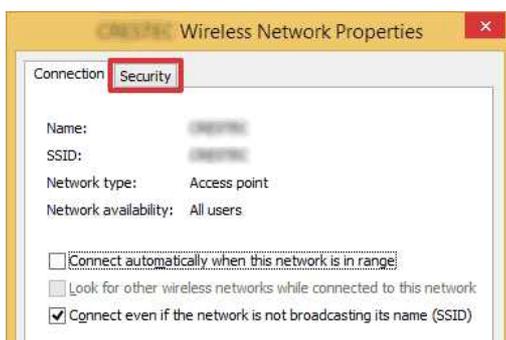

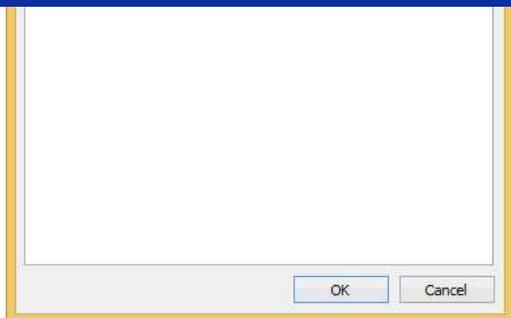

15. Vérifiez les informations définies en regard de **Type de sécurité**, **Type de chiffrement** et **Clé de sécurité réseau**.

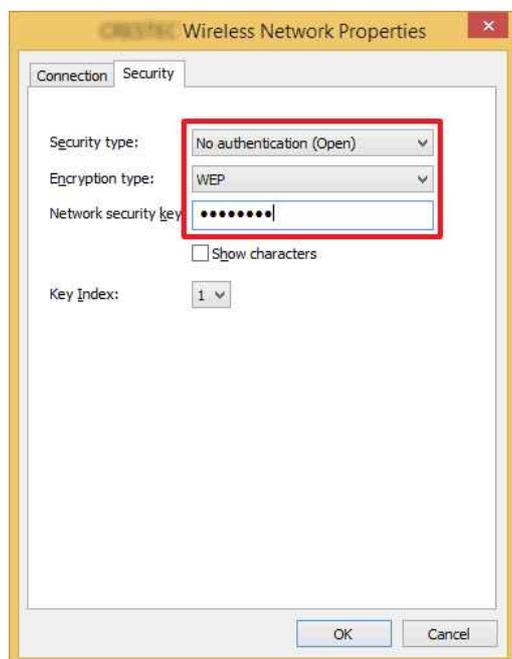

Cochez la case **Afficher les caractères** pour afficher la clé de sécurité.



Comme la clé de sécurité varie en fonction du type de sécurité, les valeurs peuvent être différentes des valeurs de votre routeur ou point d'accès réseau.

16. Cliquez sur **X** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du réseau sans fil (SSID)**.

#### Windows® 8

1. Placez le pointeur de la souris dans le coin inférieur droit de l'écran.



Cliquez sur l'icône du réseau qui s'affiche dans la zone de notification afin d'afficher l'écran illustré à l'étape 4.




2. Les icônes de commande Windows s'affichent.

Cliquez sur **Settings**.



3. Cliquez sur l'icône du réseau.

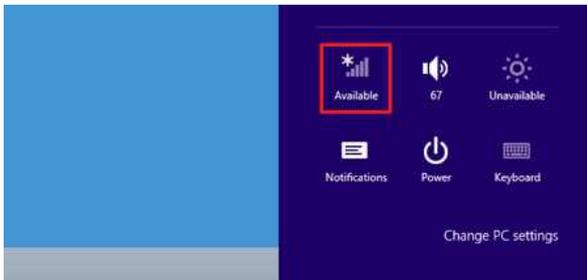


4. **Réseaux** s'affiche.

Effectuez un clic droit sur le nom (SSID) du réseau dont vous souhaitez consulter les paramètres, puis cliquez sur **Afficher les propriétés de connexion** dans le menu qui apparaît.




5. La boîte de dialogue **Propriétés du réseau sans fil (SSID)** s'affiche.

Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.

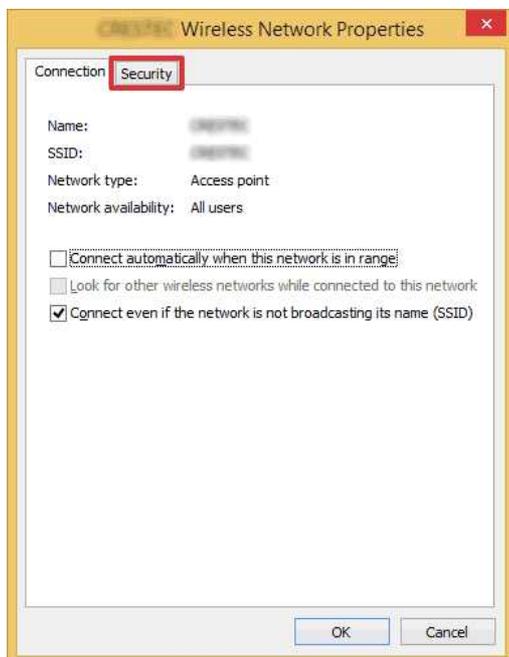

6. Vérifiez les informations définies en regard de **Type de sécurité**, **Type de chiffrement** et **Clé de sécurité réseau**.



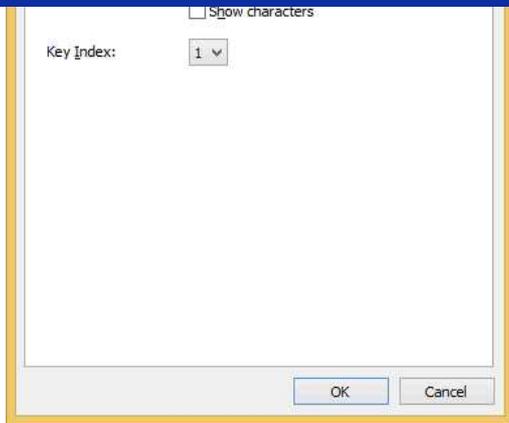

Cochez la case **Afficher les caractères** pour afficher la clé de sécurité.




Comme la clé de sécurité varie en fonction du type de sécurité, les valeurs peuvent être différentes des valeurs de votre routeur ou point d'accès réseau.

7. Cliquez sur **X** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du réseau sans fil (SSID)**.

#### Windows® 7

1. Cliquez sur **Démarrer - Panneau de configuration**.
2. Cliquez sur **Afficher l'état et la gestion du réseau** sous **Réseau et Internet**.

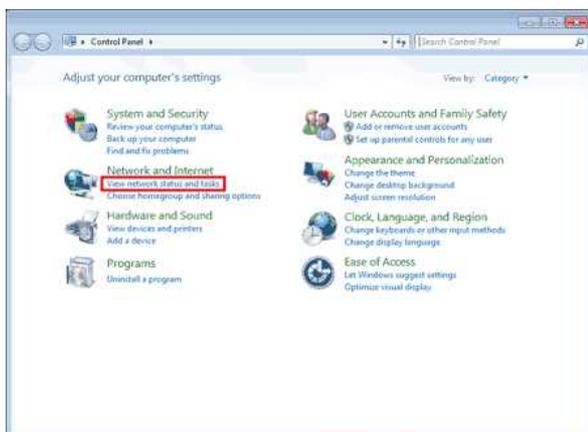

Si le mode d'affichage choisi est « **Grandes icônes** » ou « **Petites icônes** », cliquez sur **Centre Réseau et partage**.


3. La boîte de dialogue **Centre Réseau et partage** s'affiche. Cliquez sur **Gérer les réseaux sans fil**.




4. La boîte de dialogue **Gérer les réseaux sans fil** s'affiche.  
Effectuez un clic droit sur le profil enregistré, puis cliquez sur **Propriétés** dans le menu qui apparaît.




5. La boîte de dialogue **Propriétés du réseau sans fil (nom du profil)** s'affiche.  
Cliquez sur l'onglet **Connexion**.

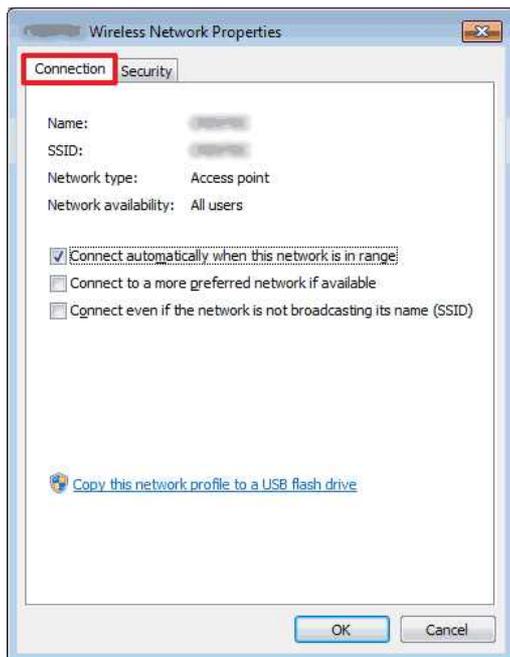


6. Vérifiez les caractères en regard de **SSID**.

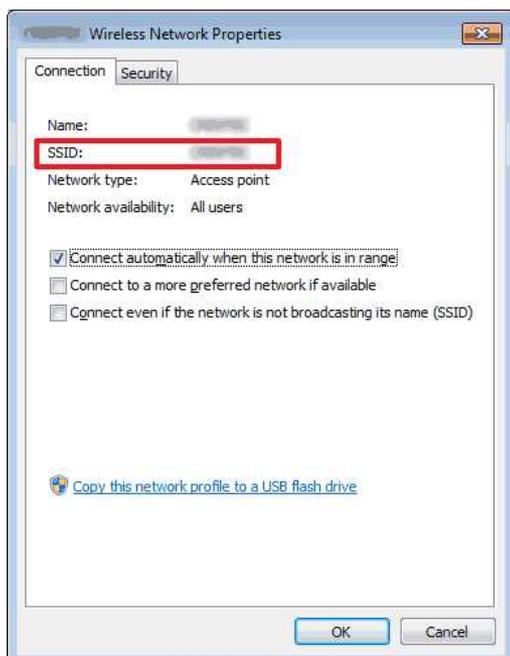


7. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.

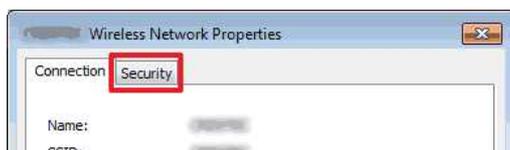

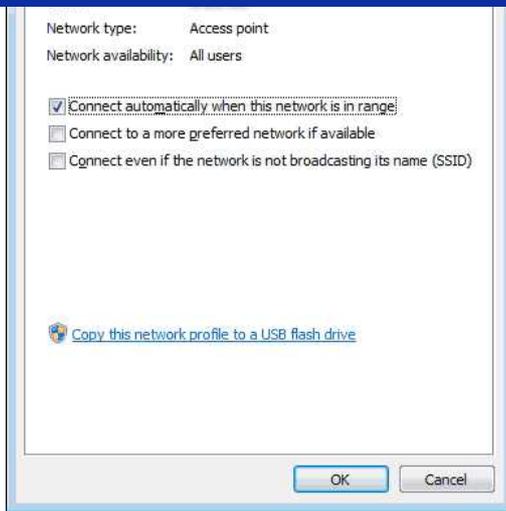

8. Vérifiez les informations définies en regard de **Type de sécurité**, **Type de chiffrement** et **Clé de sécurité réseau**.

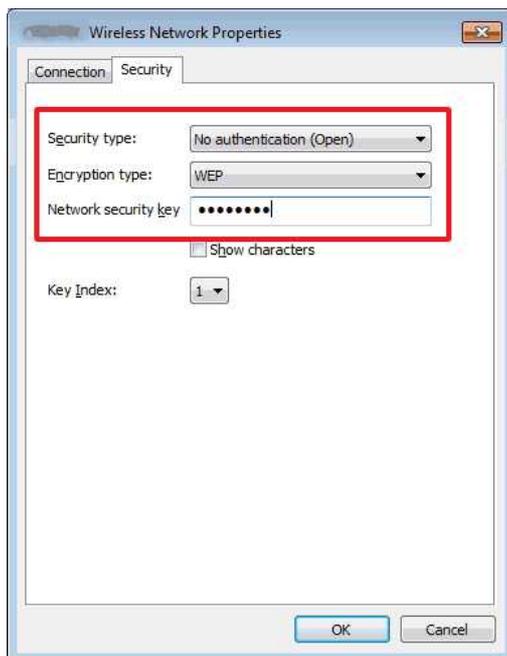

Cochez la case **Afficher les caractères** pour afficher la clé de sécurité.



Comme la clé de sécurité varie en fonction du type de sécurité, les valeurs peuvent être différentes des valeurs de votre routeur ou point d'accès réseau.

9. Cliquez sur **X** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du réseau sans fil (nom du profil)**.
10. Cliquez sur **X** pour fermer la boîte de dialogue **Gérer les réseaux sans fil**.

#### Windows® Vista

1. Cliquez sur **Démarrer - Panneau de configuration**.
2. Cliquez sur **Afficher l'état et la gestion du réseau** sous **Réseau et Internet**.






Si **Réseau et Internet** n'apparaît pas, cliquez sur **Centre Réseau et partage**.


3. La boîte de dialogue **Centre Réseau et partage** s'affiche.

Cliquez sur **Gérer les réseaux sans fil**.

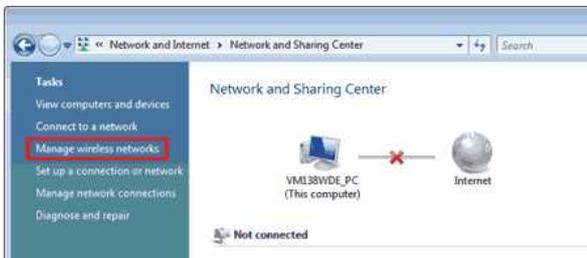


4. La boîte de dialogue **Gérer les réseaux sans fil** s'affiche.

Effectuez un clic droit sur le profil enregistré, puis cliquez sur **Propriétés** dans le menu qui apparaît.

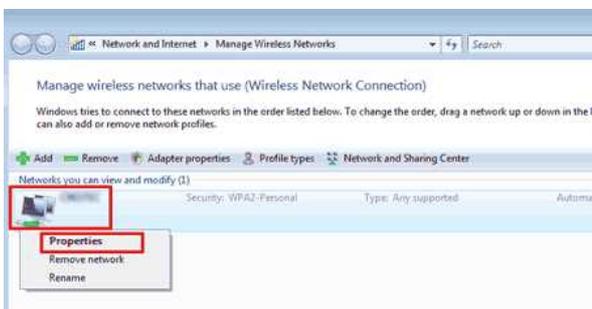


5. La boîte de dialogue **Propriétés du réseau sans fil (nom du profil)** s'affiche.

Cliquez sur l'onglet **Connexion**.

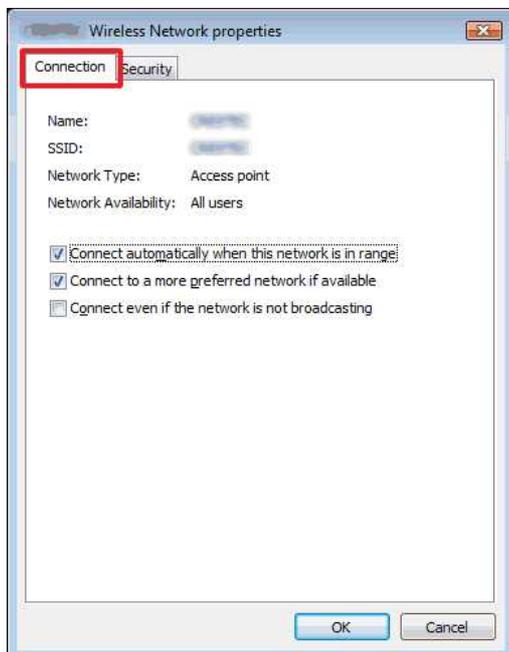


6. Vérifiez les caractères en regard de **SSID**.

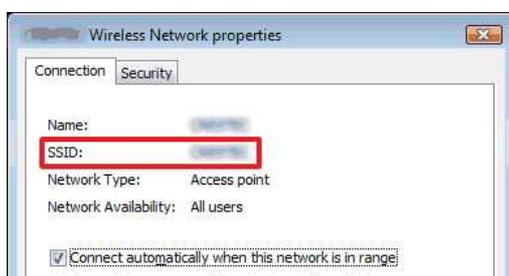




7. Cliquez sur l'onglet **Sécurité**.

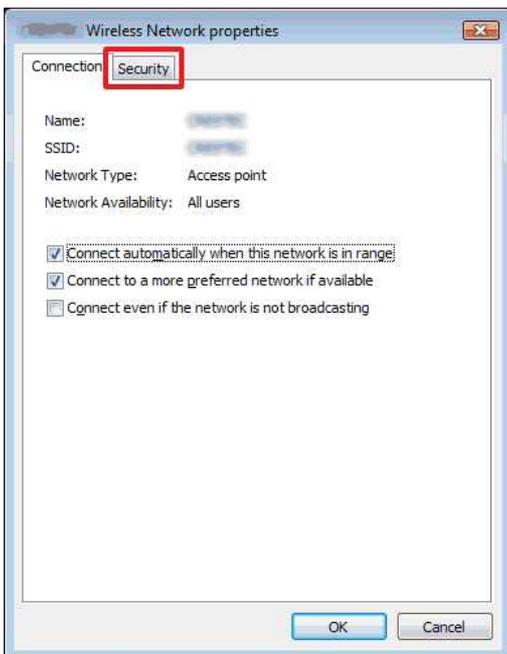

8. Vérifiez les informations définies en regard de **Type de sécurité** et **Type de chiffrement**.

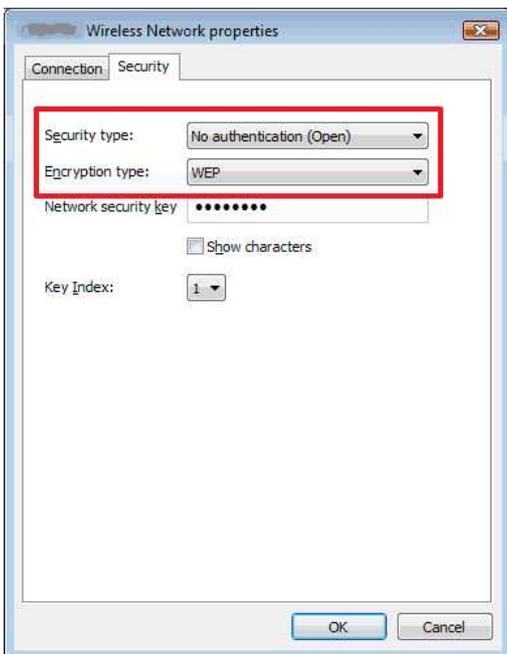

9. Cliquez sur **X** pour fermer la boîte de dialogue **Propriétés du réseau sans fil (nom du profil)**.

10. Cliquez sur **X** pour fermer la boîte de dialogue **Gérer les réseaux sans fil**.

11. Cliquez sur **X** pour fermer la boîte de dialogue **Centre Réseau et partage**.

## Installer le logiciel

Si vous voulez créer des étiquettes plus élaborées ou utiliser toutes les fonctions variées de l'imprimante, vous devez installer sur votre ordinateur P-touch Editor.

### Pour les utilisateurs Windows:

1. Créez un répertoire temporaire sur le Bureau ou dans un autre emplacement.
2. Téléchargez depuis le lien suivant le logiciel dans le répertoire créé à l'étape précédente.  
<http://www.brother.com/inst/>
3. Double-cliquez sur le fichier. L'installation démarre.
4. Suivez les instructions à l'écran.

### Pour les utilisateurs Macintosh:

1. Téléchargez l'installateur à partir du lien suivant:  
<http://www.brother.com/inst/>
2. Une fois le téléchargement terminé, cliquez sur le fichier afin de monter l'Image Disque.
3. Double-cliquez CommonInstaller.app.
4. Suivez les instructions à l'écran.
5. Lorsque l'icône "Start Here / Start Here OSX" apparaît, double-cliquez sur l'icône.
6. L'installation démarre. Veuillez suivre les instructions à l'écran.



Si l'installateur ne fonctionne pas correctement, allez dans **Téléchargements** de ce site web puis téléchargez et installez le logiciel que vous avez besoin.

© 2001-2020 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Utiliser le Printer Setting Tool (Pour Windows)



Le Printer Setting Tool est disponible dans la section [\[Téléchargement\]](#) de ce site Web. Téléchargez et installez aussi le logiciel dont vous avez besoin, comme le pilote d'imprimante ou P-touch Editor à partir de là.

Cette application est pour Windows seulement.

Avec le Printer Setting Tool vous pouvez spécifier les paramètres de communication de l'imprimante ainsi que les paramètres de l'imprimante à partir de votre ordinateur.



- Avant de connecter le câble USB à l'ordinateur, contrôlez que la LED Editor Lite soit éteinte. Si la LED Editor Lite est allumée, pressez et tenez enfoncé le bouton Editor Lite jusqu'à ce que la LED s'éteint.
  - Assurez-vous que l'adaptateur AC soit connecté à une prise murale.
  - Assurez-vous que le pilote d'imprimante soit installé et qu'il fonctionne.
  - Connectez l'imprimante à l'ordinateur avec un câble USB.
- Vous ne pouvez pas spécifier les paramètres en utilisant une connexion réseau sans fil.

1. Connectez l'imprimante à l'ordinateur.
2. Démarrez le Printer Setting Tool.

### **Pour Windows 11 / Windows 10 / Windows Server 2016 / Windows Server 2019**

Cliquez sur **[Démarrer]** - **([Toutes les applis])** - **[Brother]** - **[Printer Setting Tool]**.

### **Pour Windows 8 / Windows 8.1 / Windows Server 2012/2012 R2**

Sur l'écran **[Apps]**, cliquez **[Printer Setting Tool]**.

### **Pour Windows Vista / Windows 7 / Windows Server 2008/2008 R2**

A partir du menu **Démarrer**, cliquez **[Tous les programmes]** - **[Brother]** - **[Label & Mobile Printer]** - **[Printer Setting Tool]**.

La fenêtre principale apparaît.

3. Sélectionnez l'imprimante à partir du menu déroulant.  
Vous pouvez soit sélectionner **[Paramètres de Communication]** pour configurer les paramètres de communication de l'imprimante, soit **[Paramètres du Périphérique]** pour modifier les paramètres du périphérique.

[Pour utiliser Paramètres de Communication, cliquez ici.](#)

[Pour utiliser Paramètres du Périphérique cliquez ici.](#)


© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.


## Comment changer l'unité de mesure (mm ou pouces)? (P-touch Editor 5.1 pour Mac)

Vous pouvez changer l'unité de mesure en utilisant une des méthodes suivantes:


- Cliquez votre unité de mesure actuelle au sommet gauche de l'écran de la fenêtre de mise en page.

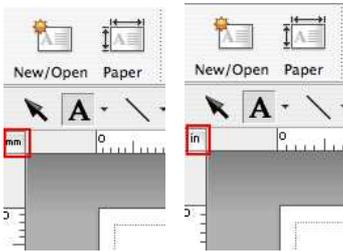

- Cliquez sur [P-touch Editor] - [Préférences...]. La boîte de dialogue Préférences apparaît.

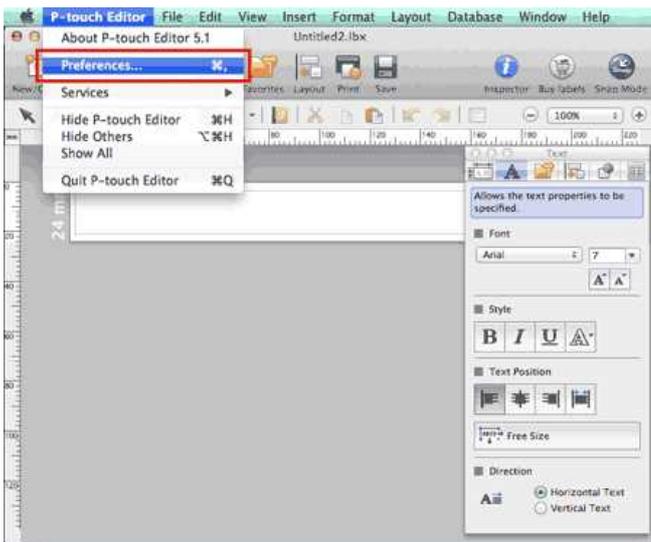

Sélectionnez "pouces" ou "mm" et cliquez [OK].

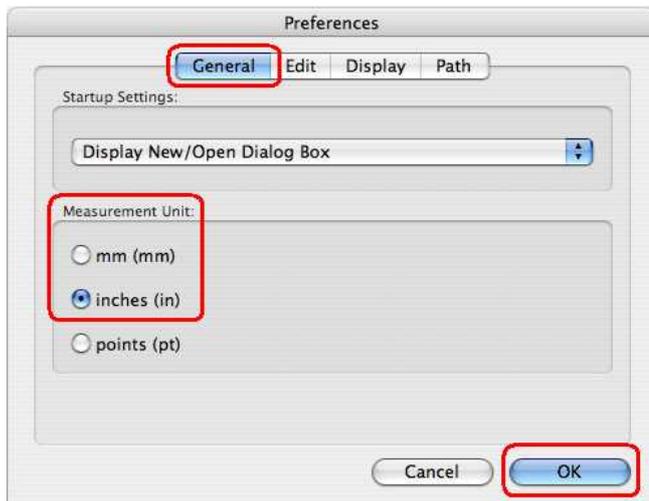

© 2001-2017 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.


## Comment utiliser une mise en page? (P-touch Editor 5.1 pour Mac)

Veuillez suivre les étapes ci-dessous:




1. Cliquez **New/Open** pour afficher la fenêtre [Nouveau/Ouvrir]. Sélectionnez votre imprimante et réglez le format de la bande.


Cliquez l'onglet [Sélection par usage] et choisissez la catégorie. Cliquez sur [Suivant].

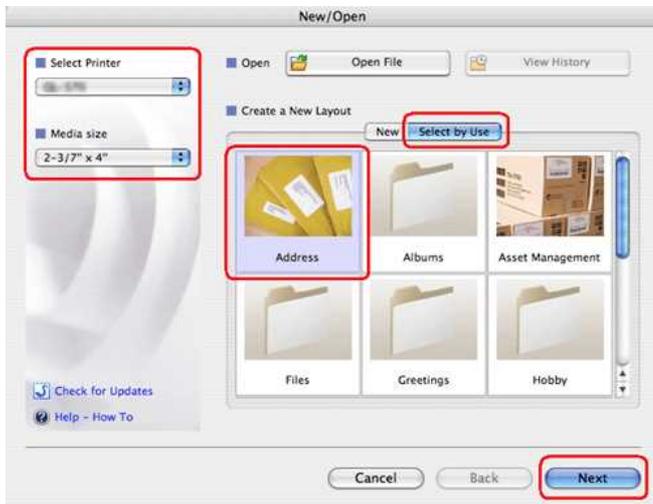

2. Choisissez la mise en page que vous voulez utiliser et cliquez [OK].

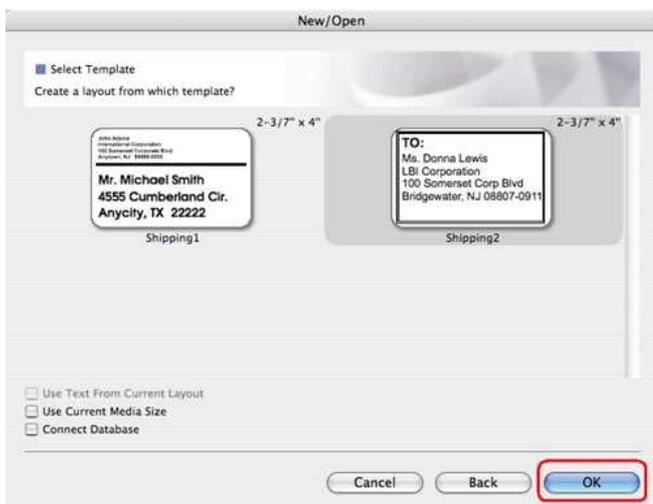

3. Editez le texte et ajustez-le en utilisant l'inspecteur.

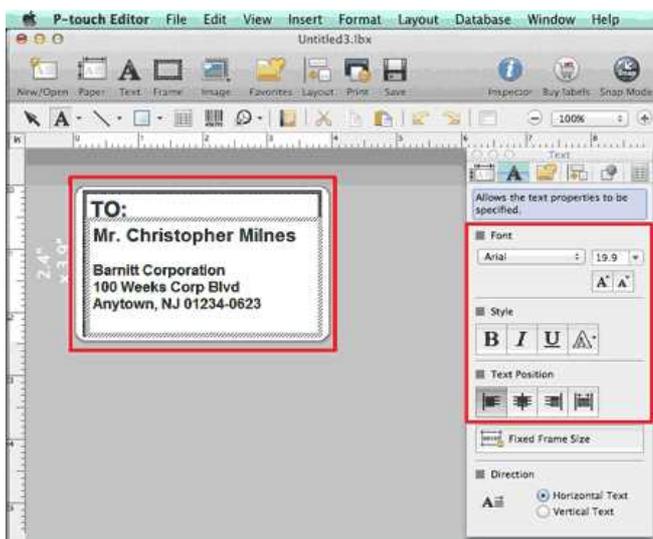


© 2001-2017 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.


## Comment créer des étiquettes verticales? (P-touch Editor 5.1 pour Mac)




1. Dans P-touch Editor, cliquez **Text** pour afficher le menu Texte et cochez "Texte vertical" au fond.

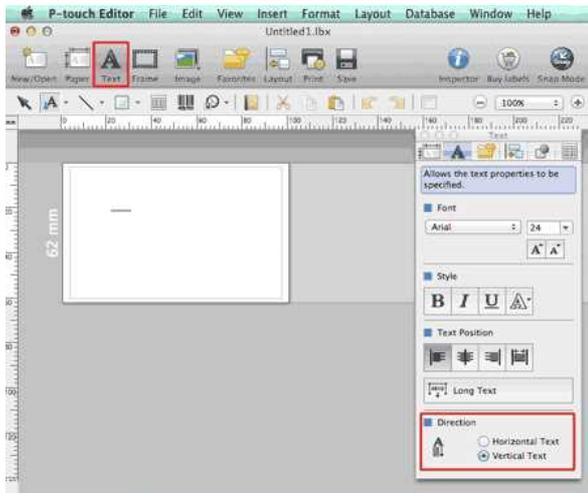

2. Tapez le texte.

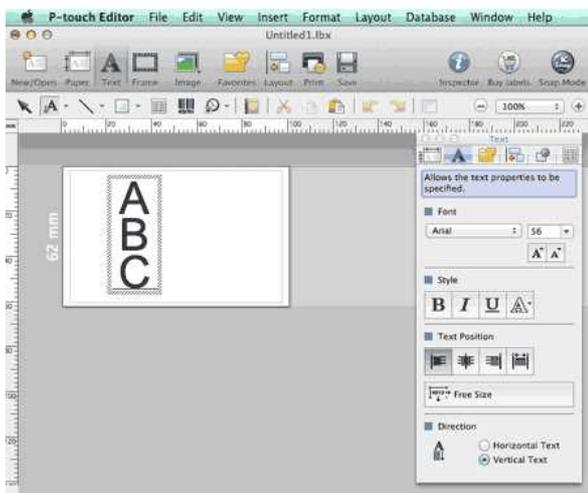

- Lorsque vous utilisez une bande étroite, cliquez **Paper** pour afficher le menu Papier et cochez "Vertical".

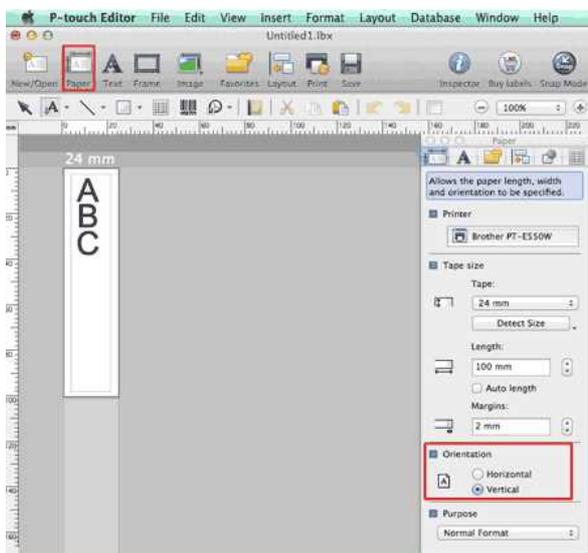

© 2001-2017 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Est-ce que les données créées avec d'autres applications sont compatibles avec P-touch Editor 5.1 pour Mac?

Les fichiers de données suivants peuvent être importés dans P-touch Editor 5.1 pour Mac.

- csv, texte, carnet d'adresse standard du système d'exploitation

Vous pouvez importer les données de fichiers en cliquant sur **[Fichier] - [Base de données] - [Connexion...]** dans le menu de P-touch Editor 5.1.

Pour apprendre comment créer une mise en page pour étiquette, cliquez **[P-touch Editor Aide]** à partir du menu **[Aide]** dans P-touch Editor et référez-vous à la section **[Comment] - [Création d'étiquettes] - [B: Connexion à une base de données en utilisant une mise en page]**.


© 2001-2017 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.


## Comment créer une étiquette avec un code à barre/QR code (P-touch Editor 5.1 pour Mac)

Voici la méthode pour créer un "CODE 39":

1. Démarrez P-touch Editor  
Vous pouvez télécharger l'éditeur P-touch dans la section [[Téléchargement](#)] de ce site.
2. Cliquez Insérer - Code à barres....

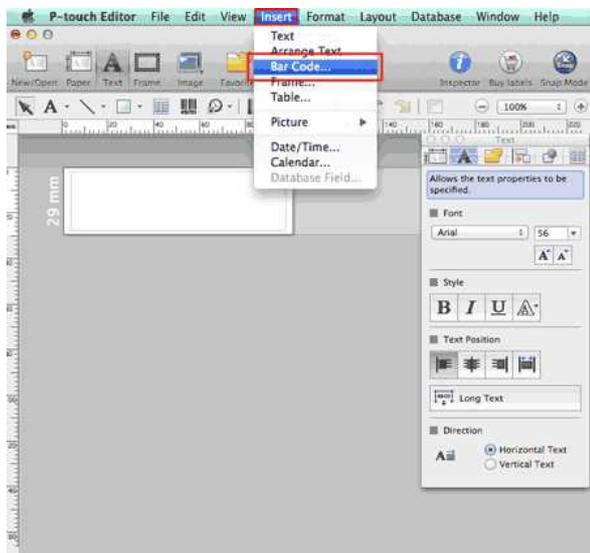


3. Cliquez l'onglet **Protocole** et sélectionnez **CODE39**.

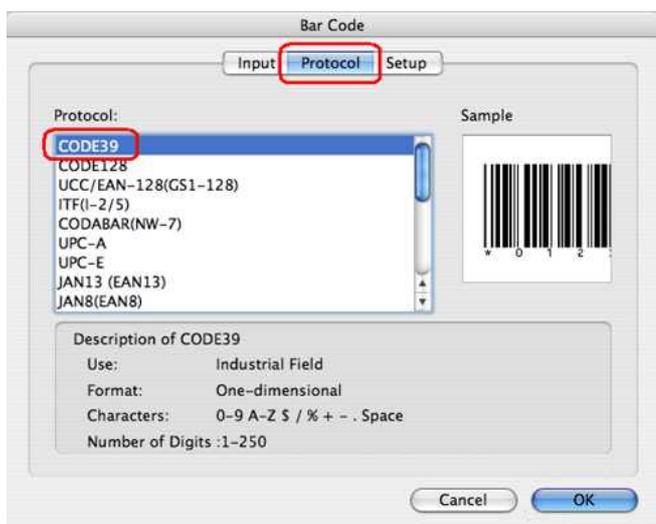


Sélectionnez **QR Code** ou **Micro QR Code** dans l'onglet **Protocole** pour créer un QR code

4. Cliquez l'onglet **Entrée** et tapez les données du code à barre. Cliquez **OK**.

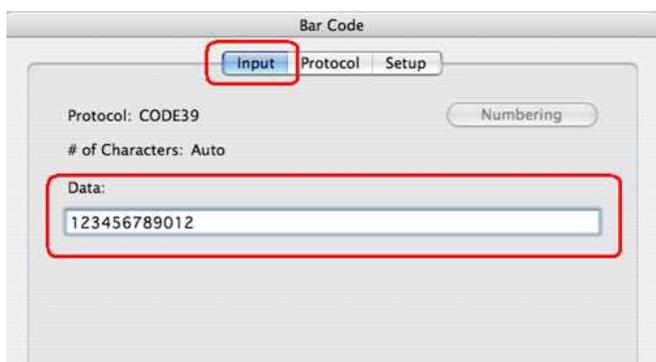



5. Ajustez la hauteur et la position du code barres.

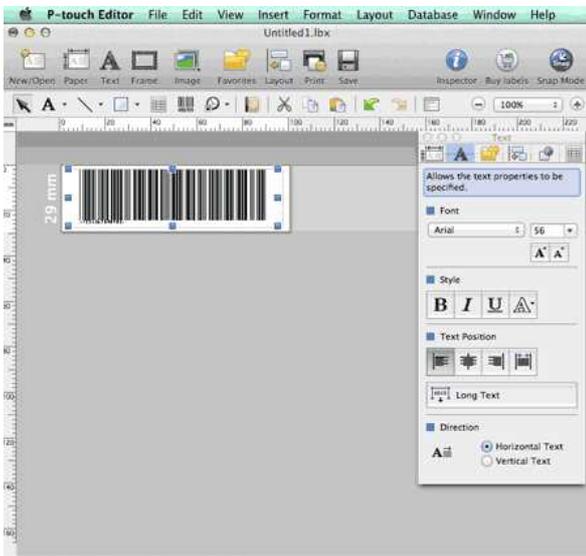

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.


Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Installation de l'étiqueteuse P-touch


Veillez suivre les étapes ci-dessous:

### 1. Installation de la cassette ruban.


- a. Ouvrez le couvercle du compartiment à cassette.

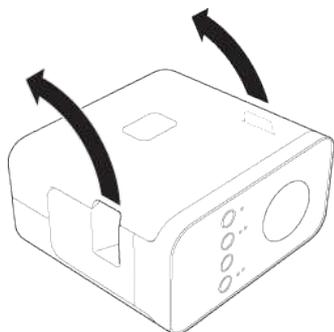

- b. Insérez la cassette ruban.

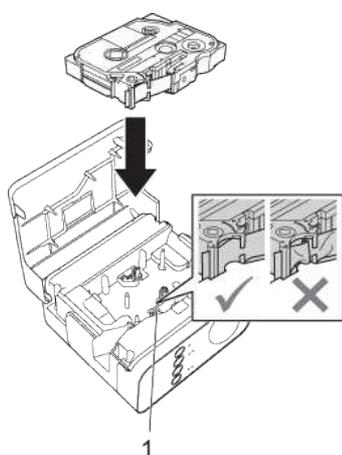

- c. Fermez le couvercle du compartiment à cassette.

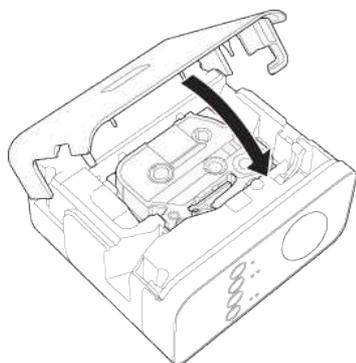

Si vous ne pouvez pas fermer le couvercle du compartiment à cassette, contrôlez que la cassette soit bien installée et que le levier blanc soit en position élevée. Si non, soulevez le levier et fermez le couvercle.




- Assurez-vous qu'il n'y a pas de jeu dans le ruban.
- En installant ou retirant le ruban, assurez-vous que la bande ne touche pas la saillie (1) ou la tête d'impression.

### 2. Connection de l'alimentation


Enclenchez le P-touch en utilisant l'adaptateur AC ou des batteries.

#### En utilisant un adaptateur AC

Connectez le P-touch à l'aide de l'adaptateur AC.

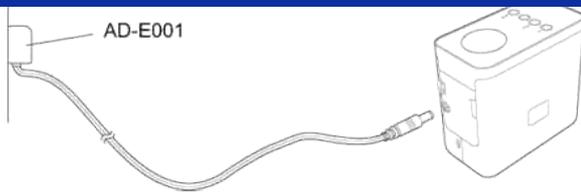
**En utilisant des batteries**

- a. Ouvrez le couvercle des batteries.

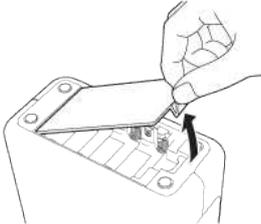


- b. Insérez les batteries.


- Assurez-vous que les batteries soient installées correctement.

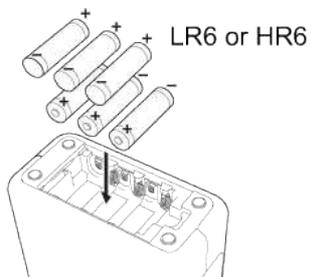

- c. Fermez le compartiment à batteries.

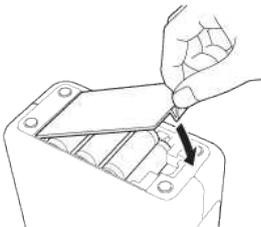

Après avoir terminé l'installation de l'imprimante, créez une étiquette test. Consultez [Création d'étiquette à l'aide de P-touch Editor Lite](#).

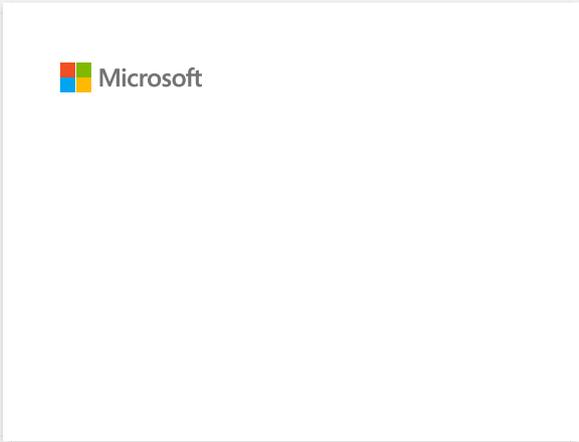


## Comment imprimer des étiquettes en les répartissant sur plusieurs imprimantes ?


Si vous devez imprimer un grand nombre d'étiquettes, vous pouvez répartir l'impression sur plusieurs imprimantes. Comme l'impression est réalisée simultanément sur toutes les imprimantes, le temps total d'impression est réduit.




- L'impression peut être répartie sur des imprimantes connectées par USB ou via un réseau sans fil.
- Le nombre de pages à imprimer est divisé automatiquement entre les imprimantes sélectionnées. Si le nombre de pages défini ne peut être divisé de manière égale entre les imprimantes, les pages sont réparties dans l'ordre des imprimantes listées dans la boîte de dialogue lorsque les paramètres d'impression sont définis à l'étape 4.

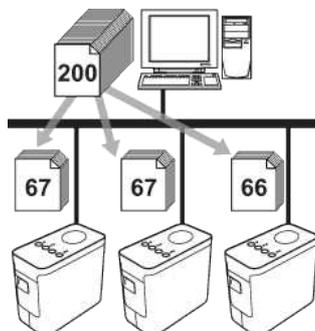

1. Dans le menu **File** de P-touch Editor 5.1, cliquez sur **Print**.
2. Cliquez sur **Properties...**
3. Sélectionnez l'onglet **Advanced**, cochez la case **Distributed Printing**, puis cliquez sur **Settings**.

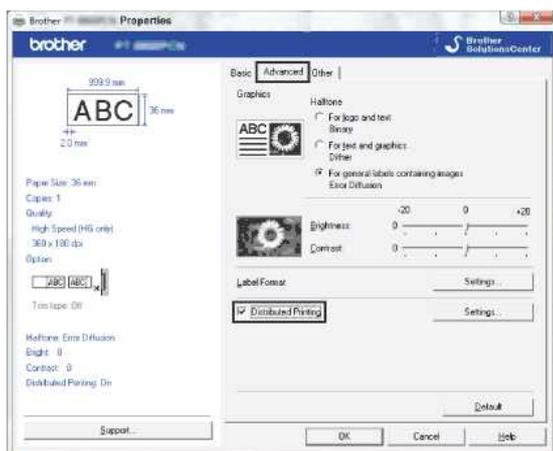

4. Dans la boîte de dialogue **Distributed Printing Settings**, sélectionnez les imprimantes à utiliser pour répartir l'impression.

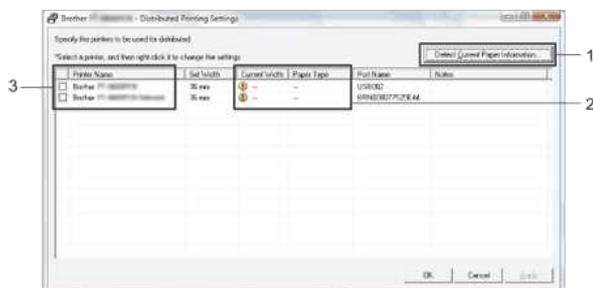

1. Cliquez sur **Detect Current Paper Information...**
2. Les informations actuelles des imprimantes qui sont détectées s'affichent dans les colonnes **Current Width** et **Paper Type**.
3. Cochez la case en regard des imprimantes que vous souhaitez utiliser pour l'impression répartie dans la colonne **Printer Name**.



Si la largeur de ruban sélectionnée diffère de celle affichée dans la colonne **Current Width**,  apparaît à côté du paramètre sous **Current Width**. Introduisez dans l'imprimante un ruban correspondant à la largeur définie dans **Set Width**.

5. Définissez la largeur de ruban à utiliser pour l'impression.

### A. Sélection d'une seule imprimante


Dans la boîte de dialogue de l'étape 4, sélectionnez l'imprimante dont la configuration doit être définie, puis double-cliquez dessus ou effectuez un clic droit et sélectionnez **Settings**. Dans la liste déroulante **Set Width**, sélectionnez la largeur du ruban.



Les informations à afficher dans la boîte de dialogue de l'étape 4 peuvent être saisies dans la zone de texte **Notes**.

### B. Sélection de plusieurs imprimantes

Dans la boîte de dialogue de l'étape 4, sélectionnez les imprimantes dont la configuration doit être définie, puis effectuez un clic droit et sélectionnez **Settings**. Dans la liste déroulante **Set Width**, sélectionnez la largeur du ruban. Cette largeur de ruban est appliquée à toutes les imprimantes sélectionnées.

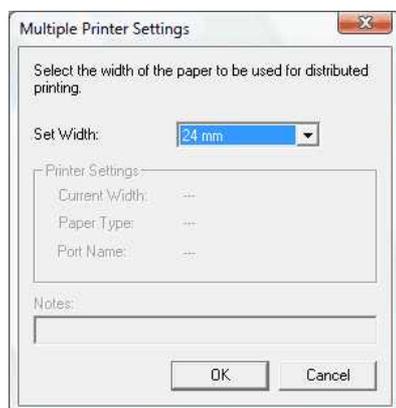

Les paramètres sous **Printer Settings** et **Notes** ne sont pas accessibles.

6. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre de configuration de la largeur du ruban.
7. Cliquez sur **OK** pour fermer la fenêtre **Distributed Printing Settings**.  
La configuration est terminée.
8. Cliquez sur **OK** pour lancer l'impression répartie.



- Il est possible que les informations d'une imprimante connectée via un concentrateur USB ou un serveur d'impression ne puissent pas être détectées. Dans un tel cas, avant d'imprimer, saisissez la configuration manuellement et vérifiez si l'imprimante peut être utilisée.
- Cette fonction peut ne pas pouvoir être utilisée si un routeur est utilisé ou si certaines fonctions de sécurité (p. ex. un pare-feu) sont activées.
- Nous vous recommandons de réaliser un test de connexion pour votre environnement d'exploitation. Pour plus d'informations, contactez un représentant commercial.

## Utilisation des paramètres de communication (Pour Windows®)

Pour utiliser les paramètres de communication, procédez comme suit :

1. Ouvrez Printer Setting Tool.

Voir [Utilisation de Printer Setting Tool](#).

2. Sélectionnez **Communication settings**.


La fenêtre **Communication settings** apparaît.

3. Définissez ou modifiez les paramètres.

Pour plus d'informations sur les éléments de la fenêtre Communication settings, cliquez sur les liens suivants (les écrans correspondent à la version Windows) :

- [Boîte de dialogue Settings](#)
- [Barre de menus](#)
- [Onglet General](#)
- [Onglet Wireless LAN](#)
- [Onglet Wireless Direct](#)
- [Application des modifications de la configuration à plusieurs imprimantes](#)

### Boîte de dialogue Settings

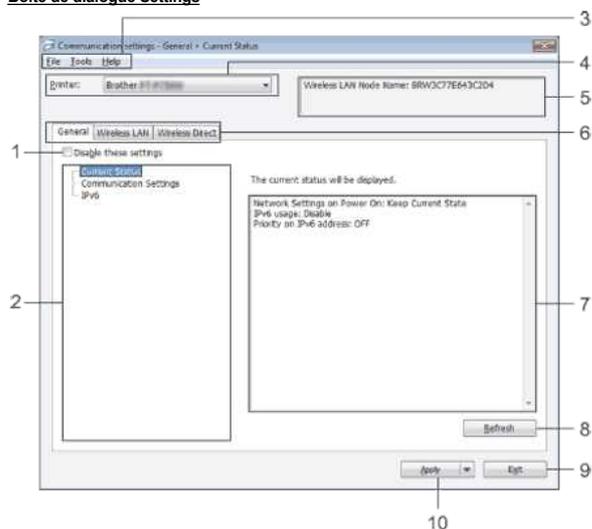

#### 1. Disable these settings

Lorsque cette case est cochée,  apparaît dans l'onglet et les paramètres ne peuvent plus être ni définis ni modifiés.

Les paramètres d'un onglet où  apparaît ne sont pas appliqués à l'imprimante, même en cas de clic sur **Apply**. En outre, les paramètres de l'onglet ne sont pas enregistrés ou exportés lors de l'exécution de la commande **Save in Command File** ou **Export**.

Pour appliquer les paramètres à l'imprimante, les enregistrer ou les exporter, veillez à décocher cette case.

#### 2. Items

Lorsque vous sélectionnez **Current Status**, les paramètres en cours apparaissent dans la zone d'affichage et de modification des paramètres.

Vous pouvez sélectionner le paramètre à modifier en cliquant dessus.

#### 3. Barre de menus

Les menus donnent accès aux différentes commandes que vous pouvez sélectionner.

Pour plus d'informations sur la barre de menus, voir [Barre de menus](#).

#### 4. Printer

Cette zone déroulante permet de sélectionner l'imprimante dont les paramètres doivent être modifiés.

S'il n'y a qu'une imprimante connectée, aucune sélection n'est nécessaire, car c'est cette imprimante qui s'affiche.

#### 5. Node Name

Cette zone affiche le nom du nœud. Vous pouvez modifier ce nom. (Voir [Menu Tools](#).)

#### 6. Onglets des paramètres

Cliquez sur l'onglet des paramètres à définir ou à modifier.

Si  apparaît dans l'onglet, les paramètres de cet onglet ne seront pas appliqués à l'imprimante.

#### 7. Zone d'affichage et de modification des paramètres

Cette zone affiche les paramètres en cours de l'élément sélectionné. Modifiez les paramètres selon vos besoins à l'aide des menus déroulants, par saisie directe ou d'une autre façon appropriée.

#### 8. Refresh

Un clic sur ce bouton permet de mettre à jour les informations des paramètres affichés.

#### 9. Exit

Un clic sur ce bouton permet de quitter **Communication settings** et de revenir à la fenêtre principale de **Printer Setting Tool**.



Les paramètres ne sont pas appliqués aux imprimantes si vous cliquez sur le bouton **Exit** sans avoir cliqué sur le bouton **Apply** après leur modification.

#### 10. Apply

Cliquez sur **Apply** pour appliquer les paramètres à l'imprimante.

Pour enregistrer les paramètres définis dans un fichier de commandes, sélectionnez **Save in Command File** dans le menu déroulant.



Un clic sur **Apply** a pour effet d'appliquer les paramètres de tous les onglets à l'imprimante. Si la case **Disable these settings** est cochée, les paramètres de l'onglet concerné ne sont pas appliqués.

## Barre de menus

### Menu File

- **Apply Settings to the Printer**

Applique les paramètres à l'imprimante.



Si la case **Disable these settings** est cochée, les paramètres de l'onglet concerné ne sont pas enregistrés.

- **Save Settings in Command File**

Enregistre les paramètres définis dans un fichier de commandes.  
L'extension du fichier est « .bin ».



- Si la case **Disable these settings** est cochée, les paramètres de l'onglet concerné ne sont pas enregistrés.
- Les informations suivantes ne sont pas enregistrées avec les commandes des paramètres.
  - Nom du nœud
  - Adresse IP, masque de sous-réseau et passerelle par défaut (lorsque l'adresse IP définie est **STATIC**)
- Les commandes des paramètres de communication enregistrées sont destinées exclusivement à appliquer des paramètres à une imprimante. L'application des paramètres ne s'effectue pas en important ce fichier de commandes.
- Les fichiers de commandes enregistrés contiennent des clés d'authentification et des mots de passe. Vous devez donc prendre les mesures nécessaires pour protéger vos fichiers de commandes, notamment en les enregistrant dans des emplacements inaccessibles à d'autres utilisateurs.
- N'envoyez pas un fichier de commandes à une imprimante dont le modèle n'était pas spécifié au moment de l'exportation du fichier.

- **Import**

- **Import from the current computer wireless settings**

Importe les paramètres à partir de l'ordinateur.



- Seuls les paramètres d'authentification personnels (système ouvert, authentification par clé publique et WPA/WPA2-PSK) peuvent être importés. Les paramètres d'authentification relevant de la sécurité de l'entreprise (LEAP et EAP-FAST) et WPA2-PSK (TKIP) ne peuvent pas être importés.
- Si plusieurs réseaux sans fil sont activés pour l'ordinateur utilisé, les premiers paramètres sans fil (personnels uniquement) détectés sont ceux pris en considération dans les données d'importation.
- L'importation porte uniquement sur les paramètres de l'onglet **Wireless LAN** et du volet **Wireless Settings** (mode de communication, SSID, méthode d'authentification, mode de chiffrement et clé d'authentification).

- **Select a Profile to import**

Importe le fichier exporté et applique les paramètres à une imprimante.

Cliquez sur **Browse** pour afficher la boîte de dialogue de sélection du fichier. Sélectionnez le fichier à importer. Les paramètres du fichier sélectionné apparaissent dans la zone d'affichage et de modification des paramètres.



- Tous les paramètres, tels que les paramètres sans fil ou TCP/IP, peuvent être importés. Les noms de nœud, cependant, ne sont pas pris en considération dans l'importation.
- Seuls les profils compatibles avec l'imprimante sélectionnée peuvent être importés.
- Si l'adresse IP du profil importé est **STATIC**, modifiez si nécessaire l'adresse IP du profil importé de façon à éviter que cette adresse corresponde à l'adresse d'une imprimante existante déjà configurée sur le réseau.

- **Export**

Enregistre les paramètres en cours dans un fichier.



- Si la case **Disable these settings** est cochée, les paramètres de l'onglet concerné ne sont pas enregistrés.
- Les fichiers exportés ne sont pas cryptés.

### Menu Tools

- **Option Settings**

- **Automatically restart the printer after applying new settings**

Si cette case est cochée, l'imprimante redémarre automatiquement après l'application des paramètres de communication.

Si elle reste non cochée, le redémarrage des imprimantes doit être effectué manuellement.



Lorsque vous configurez plusieurs imprimantes, vous pouvez réduire le temps nécessaire à la modification des paramètres en décochant cette case. Dans ce cas, nous vous recommandons de cocher la case lorsque vous configurez la première imprimante de façon à pouvoir confirmer que chaque paramètre fonctionne comme prévu.

- **Automatically detects the connected printer, and retrieves the current settings.**

Si cette case est cochée, l'imprimante est détectée automatiquement lorsqu'elle est connectée à l'ordinateur et ses paramètres s'affichent dans la page **Current Status**.



Si le modèle de l'imprimante connectée ne correspond pas à l'imprimante affichée dans la liste déroulante **Printer**, les paramètres disponibles dans les différents onglets sont adaptés à l'imprimante connectée.

- **Change Node Name**

Permet de modifier chaque nom de nœud.

- **Reset to Default Communication Settings**

Rétablit les valeurs d'usine des paramètres de communication.

### Menu Help

- **Display Help**


Affiche l'aide.

- **About**

Affiche les informations concernant la version du logiciel.

### Onglet General

#### Communication settings

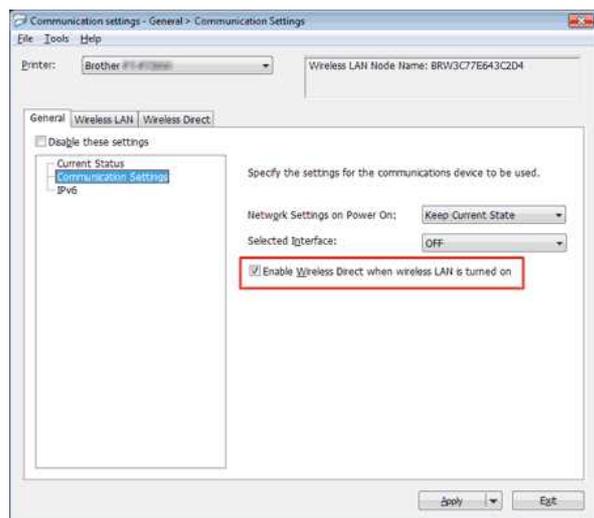

1. **Network Settings on Power On**

Déterminez les conditions de connexion via Wi-Fi lorsque l'imprimante est allumée. Sélectionnez **Wireless LAN by Default**, **Off by default** ou **Keep Current State**.


2. **Selected Interface**

Sélectionnez **OFF** ou **Wireless LAN**.

3. **Enable Wireless Direct when Wireless LAN is turned on**

Cochez cette case si vous souhaitez utiliser Wireless Direct.

### IPv6

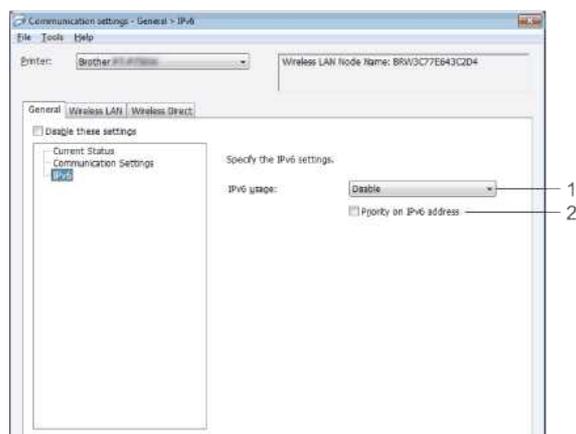


**1. IPv6 Usage**

Sélectionnez **Enable** ou **Disable**.

**2. Priority on IPv6 address**

Cochez cette case pour donner la priorité aux adresses IPv6.

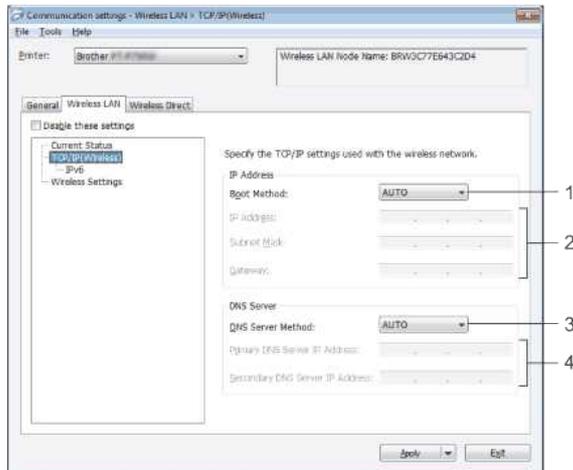**Onglet Wireless LAN****TCP/IP (Wireless)****1. Boot Method**

Sélectionnez **STATIC**, **AUTO**, **BOOTP**, **DHCP** ou **RARP**.

**2. IP Address/Subnet Mask/Gateway**

Définissez les différentes valeurs requises.


Vous ne pouvez définir ces paramètres que si l'adresse IP est statique (mode **STATIC**).

**3. DNS Server Method**

Sélectionnez **STATIC** ou **AUTO**.

**4. Primary DNS Server IP Address/Secondary DNS Server IP Address**

Vous ne pouvez définir ces paramètres que si le mode choisi pour le serveur DNS est **STATIC**.

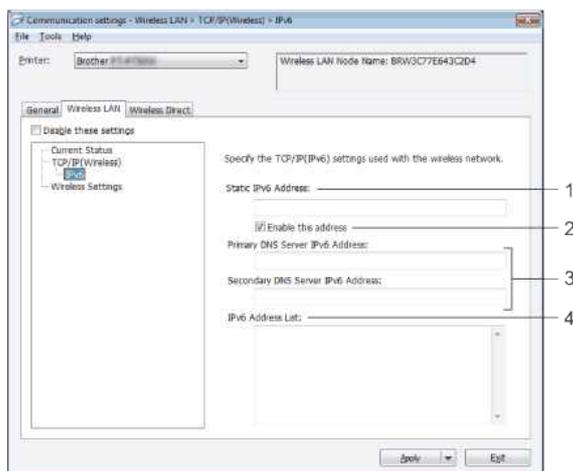**IPv6****1. Static IPv6 Address**

Définissez la valeur appropriée.

**2. Enable this address**

Cochez cette case pour activer cette adresse IPv6 statique.


**3. Primary DNS Server IPv6 Address/Secondary DNS Server IPv6 Address**

Définissez les valeurs requises.

**4. IPv6 Address List**

Affiche la liste des adresses IPv6.

**Wireless Settings**

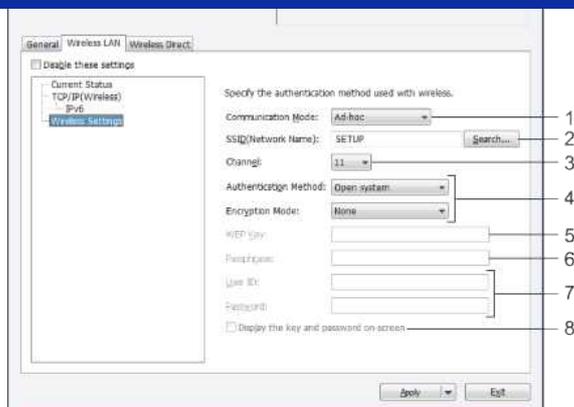

#### 1. Communication Mode

Sélectionnez **Ad-hoc** ou **Infrastructure**.

#### 2. SSID (Network Name)

Cliquez sur le bouton **Search** pour afficher les sélections SSID dans une boîte de dialogue distincte.

#### 3. Channel

Sélectionnez une valeur dans les options proposées.

#### 4. Authentication Method/Encryption Mode

Les modes de chiffrement pris en charge pour les différentes méthodes d'authentification sont ceux présentés à la section [Modes de communication et méthodes d'authentification/modes de chiffrement](#).

#### 5. WEP Key

Vous ne pouvez définir ce paramètre que si le mode de chiffrement sélectionné est WEP.

#### 6. Passphrase

Vous ne pouvez définir ce paramètre que si la méthode d'authentification sélectionnée est WPA2-PSK ou WPA/WPA2-PSK.

#### 7. User ID/Password

Vous ne pouvez définir ce paramètre que si la méthode d'authentification sélectionnée est LEAP, EAP-FAST, EAP-TTLS ou EAP-TLS. En outre, avec EAP-TLS, il n'est pas nécessaire d'enregistrer de mot de passe, mais il convient d'enregistrer un certificat client. Pour enregistrer un certificat, connectez-vous à l'imprimante à l'aide d'un navigateur web et spécifiez le certificat.

#### 8. Display the key and password on-screen

Si cette case est cochée, les clés et les mots de passe s'affichent en clair (en texte non crypté).

### Modes de communication et méthodes d'authentification/modes de chiffrement

- Lorsque **Communication Mode** est **Ad-hoc**

Méthode d'authentification (paramètre Authentication Method)	Mode de chiffrement (paramètre Encryption Mode)
Open System	None / WEP


- Lorsque **Communication Mode** est **Infrastructure**

Méthode d'authentification (paramètre Authentication Method)	Mode de chiffrement (paramètre Encryption Mode)
Open System	None / WEP
Shared Key	WEP
WPA2-PSK	AES
WPA/WPA2-PSK	TKIP+AES / AES
LEAP	CKIP
EAP-FAST/NONE	TKIP / AES
EAP-FAST/MS-CHAPv2	TKIP / AES
EAP-FAST/GTC	TKIP / AES
PEAP/MS-CHAPv2	TKIP / AES
PEAP/GTC	TKIP / AES
EAP-TTLS/CHAP	TKIP / AES
EAP-TTLS/MS-CHAP	TKIP / AES
EAP-TTLS/MS-CHAPv2	TKIP / AES
EAP-TTLS/PAP	TKIP / AES
EAP-TLS	TKIP / AES



Pour des paramètres de sécurité de plus haut niveau :

Lorsque le certificat est vérifié avec les méthodes d'authentification EAP-FAST, PEAP, EAP-TTLS ou EAP-TLS, celui-ci ne peut pas être spécifié dans **Printer Setting Tool**. Une fois l'imprimante configurée pour se connecter au réseau, vous devez spécifier le certificat en accédant à l'imprimante à partir d'un navigateur web.

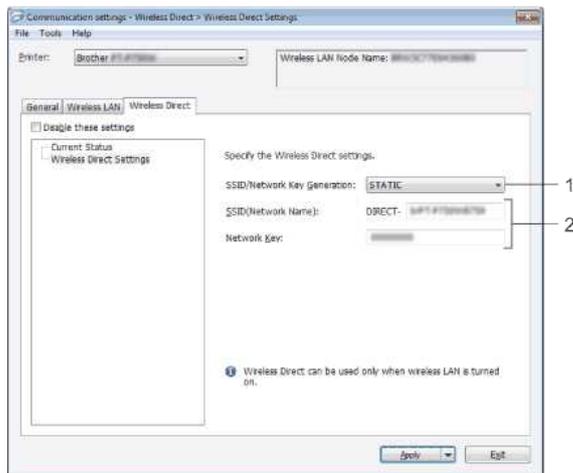**Onglet Wireless Direct****Wireless Direct Settings****1. SSID/Network Key Generation**

Sélectionnez **AUTO** ou **STATIC**.

**2. SSID (Network Name)/Network Key**

Saisissez le SSID (25 caractères ASCII au maximum) et la clé réseau (63 caractères au maximum) qui doivent être utilisés en mode Wireless Direct. Ce paramétrage ne peut être effectué que lorsque **STATIC** est sélectionné pour le paramètre **SSID/Network Key Generation**.

**Application des modifications de la configuration à plusieurs imprimantes**

1. Lorsque vous avez appliqué les paramètres à la première imprimante, déconnectez-la de l'ordinateur, puis connectez la deuxième imprimante.
2. Sélectionnez la nouvelle imprimante connectée dans la zone de liste déroulante **Printer**.



Si la case **Automatically detects the connected printer, and retrieves the current settings** est cochée dans la boîte de dialogue **Option Settings**, l'imprimante connectée par câble USB est sélectionnée automatiquement. Pour plus d'informations, voir [Menu File](#).

**3. Cliquez sur le bouton **Apply**.**

Les paramètres appliqués à la première imprimante le sont à la deuxième.



Si la case **Automatically restart the printer after applying new settings** reste décochée, les imprimantes ne sont pas réinitialisées après la modification des paramètres. Cela permet de réduire le temps nécessaire à leur configuration. Cependant, nous vous recommandons de cocher la case **Automatically restart the printer after applying new settings** lorsque vous configurez la première imprimante de façon à pouvoir confirmer que les paramètres permettent bien d'établir une connexion avec le point d'accès. Pour plus d'informations, voir [Menu File](#).

**4. Répétez les étapes 1 - 3 pour toutes les imprimantes dont les paramètres doivent être modifiés.**


- Si l'adresse IP est configurée en mode **STATIC**, c'est la même adresse IP qui sera attribuée à toutes les imprimantes suivantes. Vous devrez donc modifier cette adresse IP, le cas échéant.
- Pour enregistrer les paramètres en cours dans un fichier, cliquez sur **File - Export**. Ces paramètres peuvent être appliqués à une autre imprimante en cliquant sur **File - Import**, puis en sélectionnant le fichier des paramètres exportés. (Voir [Menu File](#).)



Tous les ordinateurs, appareils mobiles et systèmes d'exploitation ne prennent pas forcément en charge le mode ad hoc.

## Qu'indiquent les voyants ?

Les voyants s'allument et clignotent pour indiquer l'état de l'imprimante. Cette FAQ utilise les symboles suivants pour expliquer la signification des différentes couleurs et séquences d'allumage des voyants.

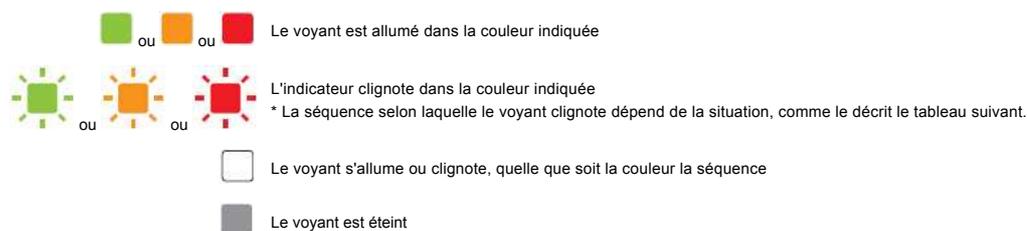

Editor Lite	Wi-Fi	NFC	ÉTAT	Pile/batterie	Description
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Appareil allumé En cours d'initialisation Batterie presque épuisée Batterie épuisée En cours de coupe En cours d'impression
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Couvercle de la cassette ouvert
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 (Une fois par seconde)	<input type="checkbox"/>	Réception de données Transfert de données
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	En cours de refroidissement >> <a href="#">Voir ci-dessous pour plus d'informations</a>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 (Une fois toutes les 1,8 secondes)	<input type="checkbox"/>	Erreur Erreur Pas de ruban Erreur Ruban erroné Erreur Ruban non conforme Erreur Couvercle ouvert Erreur de communication Erreur de surchauffe Erreur du coupe-ruban >> <a href="#">Voir ci-dessous pour plus d'informations</a>  Erreur de point d'accès WPS Erreur de connexion au point d'accès WPS Erreur de sécurité WPS Erreur de recherche client WFD Erreur de connexion client WFD Erreur de sécurité WFD >> <a href="#">Voir ci-dessous pour plus d'informations</a>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 (Deux fois toutes les 1,8 secondes)	<input type="checkbox"/>	Erreur Erreur de batterie Li-ion La batterie Li-ion doit être chargée Erreur de communication >> <a href="#">Voir ci-dessous pour plus d'informations</a>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	Erreur Erreur NFC >> <a href="#">Voir ci-dessous pour plus d'informations</a>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 (Une fois toutes les 0,6 secondes)	<input type="checkbox"/>	Erreur de système Erreur de rang de tête >> <a href="#">Voir ci-dessous pour plus d'informations</a>  Erreur de système réseau sans fil Erreur de système NFC >> <a href="#">Voir ci-dessous pour plus d'informations</a>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	En mode d'amorçage >> <a href="#">Voir ci-dessous pour plus d'informations</a>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	En cours de réinitialisation
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Notification de ce que les connexions réseau sans fil sont activées lors d'un fonctionnement sur piles/batterie
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P-touch Editor peut être utilisé
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	P-touch Editor Lite peut être utilisé

<input type="checkbox"/>	 (Une fois toutes les 3 secondes)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Réseau sans fil activé, pas de connexion
<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Réseau sans fil activé, connexion établie
<input type="checkbox"/>	 (Une fois par seconde)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Configuration de WPS en cours
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	WFD activé, lecture NFC activée
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 (Clignote 4 fois, puis s'éteint)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Lecture terminée lorsque la fonction NFC est activée
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 (Une fois par seconde)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Configuration de WFD en cours
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Fonctionnement sur batterie rechargeable : charge complète terminée
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		Charge en cours
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 (Une fois toutes les 4 secondes)	Fonctionnement sur batterie rechargeable : demi-charge
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 (Deux fois toutes les 4 secondes)	Fonctionnement sur batterie rechargeable : charge faible
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	 (Une fois par seconde)	Erreur Erreur de batterie La batterie doit être chargée

## Avertissements donnés par les voyants

### La tête ou le moteur est en cours de refroidissement

La tête d'impression ou le moteur sont trop chauds.

#### Tête d'impression :

Si la tête devient trop chaude, elle peut produire sur le papier des images à des endroits où aucune impression n'est prévue. Cette situation est normale lors de l'impression d'un grand volume de documents avec une densité d'impression élevée.

L'imprimante s'arrête, puis reprend l'impression lorsque la tête d'impression a refroidi.

Pour éviter ou retarder cette situation, vous pouvez imprimer en utilisant une densité moins élevée ou réduire le nombre de zones noires à imprimer (par exemple supprimer les ombres et couleurs d'arrière-plan dans les graphiques et les documents de présentation). Vous devez également vérifier si l'imprimante est suffisamment ventilée. Veillez notamment à ne pas l'installer dans un espace confiné.

#### Moteur :

Si l'imprimante est utilisée en continu, le moteur finit par surchauffer. Dans un tel cas, l'imprimante s'arrête et reprend l'impression une fois le moteur refroidi.



Cette situation peut se produire plus souvent lorsque l'imprimante est utilisée à haute altitude (au-dessus de 3 048 m ou 10 000 pieds), en raison de la plus faible densité de l'air disponible pour refroidir l'imprimante.

### L'erreur 1 s'est produite.

- La cassette installée correspond-elle au bon modèle ?

Vérifiez le type et les dimensions du ruban. Voir [Which kind of tapes can I use?](#) pour plus d'informations.

- La cassette est-elle installée correctement ?

Si ce n'est pas le cas, retirez la cassette, puis réinstallez-la. Voir [How do I set a tape cassette?](#) pour plus d'informations.

- Reste-t-il assez de ruban ?

Si ce n'est pas le cas, installez une nouvelle cassette.

- Le couvercle de la cassette est-il ouvert ?

Assurez-vous que le couvercle est bien fermé.

- Si l'erreur continue de se produire, vérifiez les points suivants :
  - Une erreur indique que l'imprimante ne reçoit pas de données.
  - Une erreur indique si la température de la tête d'impression est supérieure à la température de consigne.
  - Une erreur indique si les lames du coupe-papier ne fonctionnent pas ou si elles ne sont pas en position initiale.

Dans ces différents cas, éteignez l'imprimante, puis rallumez-la.

#### L'erreur 2 s'est produite.

- Le point d'accès n'a pas été trouvé, ou deux ou plusieurs points d'accès ont été trouvés au cours de la période définie (120 secondes).
- Dans le cadre de la configuration à simple pression d'un bouton ou de la configuration par code PIN, deux ou plusieurs points d'accès ont été trouvés au lancement de la fonction WPS.
- La méthode de chiffrement définie pour le point d'accès est WEP ou WPA.
- Le paquet reçu est incorrect.
- Le client n'a pas pu être trouvé au cours de la période définie (120 secondes).
- Dans le cadre de la configuration à simple pression sur un bouton ou de la configuration par code PIN, deux ou plusieurs périphériques connectés ont été trouvés.

Dans ces différents cas, éteignez l'imprimante, puis rallumez-la.

#### L'erreur 3 s'est produite.

- La batterie rechargeable est-elle presque épuisée (lorsque la batterie Li-ion en option est utilisée) ?

Utilisez l'adaptateur secteur.

- La batterie rechargeable a-t-elle été chargée (lorsque la batterie Li-ion en option est utilisée) ?

Si la batterie n'est pas rechargée après un certain temps, c'est que la charge est défectueuse. Utilisez l'adaptateur secteur.

- Une erreur indique que l'imprimante ne reçoit pas de données. Éteignez l'imprimante, puis rallumez-la.

#### L'erreur 4 s'est produite.

- Les informations d'identification de l'imprimante ne correspondent pas à celles du périphérique. Éteignez l'imprimante, puis rallumez-la.

#### L'erreur 5 s'est produite.

- Éteignez l'imprimante, puis rallumez-la. Si l'erreur continue de se produire, contactez le service clientèle Brother.

#### L'erreur 6 s'est produite.


- Le module sans fil n'est pas connecté.
- Une erreur de communication s'est produite entre le module sans fil et l'imprimante.
- La puce NFC ne communique pas.


Dans ces différents cas, éteignez l'imprimante, puis rallumez-la.


#### L'imprimante est en mode d'amorçage

L'adaptateur secteur a été débranché pendant la mise à jour du microprogramme et l'imprimante a ouvert le mode d'amorçage au démarrage suivant.

Ce problème nécessite une intervention. Pour obtenir de l'aide, contactez votre revendeur ou le service clientèle Brother.

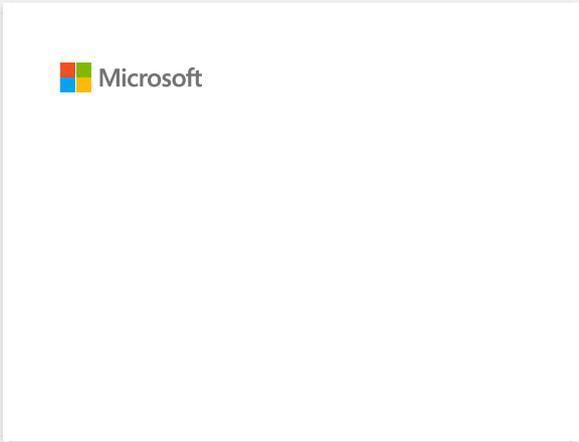

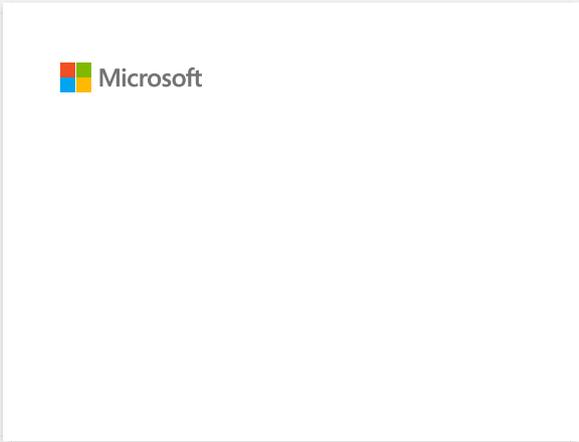

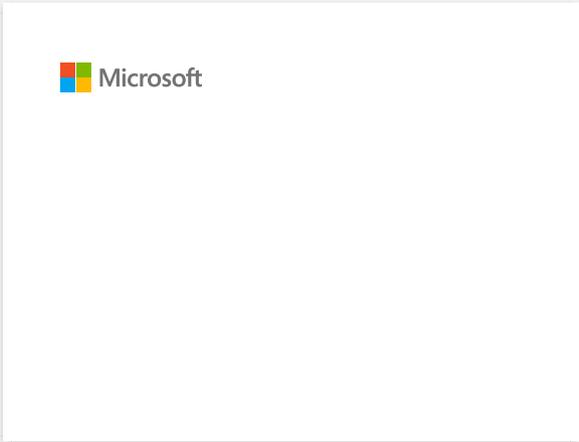





**Les étiquettes sont imprimées avec demi-coupe bien que l'option demi-coupe ne soit pas sélectionnée.**

Dû aux spécifications de l'imprimante, si vous imprimez des étiquettes de moins de 24.5mm de largeur, la demi-coupe est automatiquement activée afin d'éviter qu'une étiquette se coince. Dans ces circonstances, l'option de-coupe est ignorée.

© 2001-2018 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

**Puis-je modifier le protocole du code à barres à l'intérieur du modèle? (iPrint&Label)**

Non. Veuillez sélectionner le protocole du code à barres depuis les codes à barres miniatures.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

**Puis-je modifier les paramètres du code à barres comme par exemple la taille? (iPrint&Label)**

Non. Vous pouvez seulement éditer les données du code à barres.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Comment créer une étiquette contenant un code à barres? (iPrint&Label)

Faites les actions suivantes:

1. Sélectionnez le modèle du code à barres.
2. Tapez deux fois sur l'objet du code à barres.
3. Entrez les données du code à barres.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

### Puis-je créer une étiquette avec date&heure? (iPrint&Label)

Vous pouvez le faire si vous utilisez un modèle avec date&heure.

Les fonctions suivantes sont possibles:

- Modifier le format date&heure
- Ajouter/Soustraire date&heure

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Utiliser le P-touch Utility (Pour Mac)

Cette application est pour Mac seulement. (macOS 10.15 ou plus ancien)

En utilisant le **P-touch Utility**, les paramètres de communication de l'imprimante pour Wireless Direct et les paramètres de l'appareil peuvent être spécifiés à partir de l'ordinateur Macintosh.



- Avant de connecter le câble USB à l'ordinateur, contrôlez que la LED Editor Lite soit éteinte. Si la LED Editor Lite est allumée, pressez et tenez enfoncé le bouton Editor Lite jusqu'à ce que la LED s'éteint.
- Assurez-vous que l'adaptateur AC soit connecté à une prise murale.
- Assurez-vous que le pilote d'imprimante soit installé et qu'il fonctionne.
- Connectez l'imprimante à l'ordinateur avec un câble USB.
- Vous ne pouvez pas spécifier les paramètres en utilisant une connexion réseau sans fil.


### 1. Ouvrir le P-touch Utility.

- Connectez l'imprimante à l'ordinateur.
- Cliquez [Macintosh HD] - [Applications] - [Brother] - [P-touch Utilities] - [Brother P-touch Utility.app].  
La fenêtre **P-touch Utility** apparaît.

### 2. Utiliser le P-touch Utility

- [Boîte de dialogue Paramètres](#)
- [Onglet Élémentaire](#)
- [Onglet Imprimer](#)
- [Onglet Wireless Direct](#)

#### Boîte de dialogue Paramètres

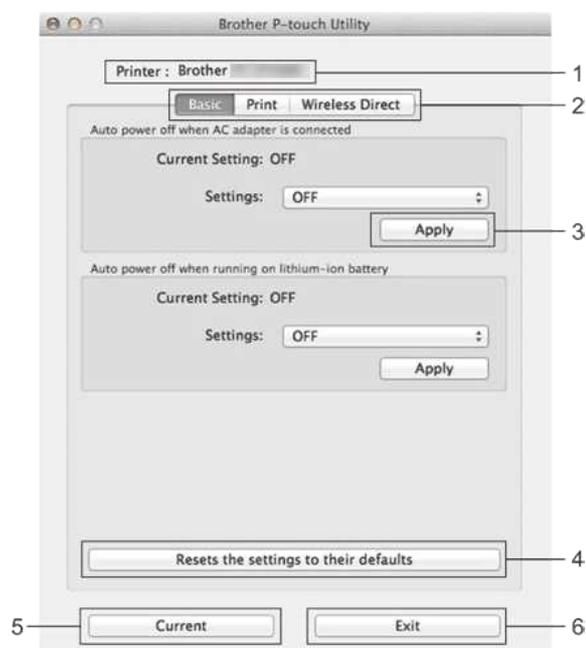

#### 1. Imprimante

Affiche le nom du modèle de votre imprimante.

#### 2. Onglet Paramètres

Cliquez sur l'onglet contenant les paramètres à spécifier ou à modifier.

#### 3. Appliquer

Envoie le réglage de chaque article à l'imprimante.

#### 4. Rétablit les paramètres par défaut

Retourne tous les paramètres aux paramètres d'usine.

#### 5. Paramètres actuels

Cliquez ce bouton pour récupérer les paramètres de l'imprimante connectée et les afficher à l'écran.


#### 6. Quitter

Quitte le **P-touch Utility**.



Les paramètres ne sont pas appliqués aux imprimantes si l'on clique sur le bouton "**Quitter**" sans cliquer sur le bouton "**Appliquer**" pour chaque élément après avoir modifié les paramètres.


#### Onglet Élémentaire

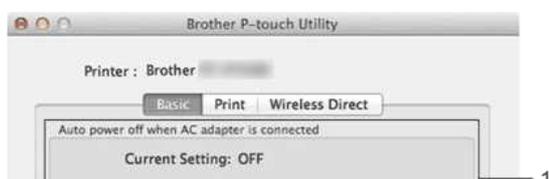



1. **Arrêt automatique lorsque l'adaptateur secteur est raccordé**  
Spécifie la durée avant que la machine s'éteigne automatiquement.  
Paramètres disponibles: **Non**, 10/20/30/40/50 minutes, 1/2/4/8/12 heures
2. **Arrêt automatique lorsque la batterie lithium-ion est utilisée**  
Spécifie la durée avant que la machine s'éteigne automatiquement.  
Paramètres disponibles: **Non**, 10/20/30/40/50/60 minutes


#### Onglet Imprimer.

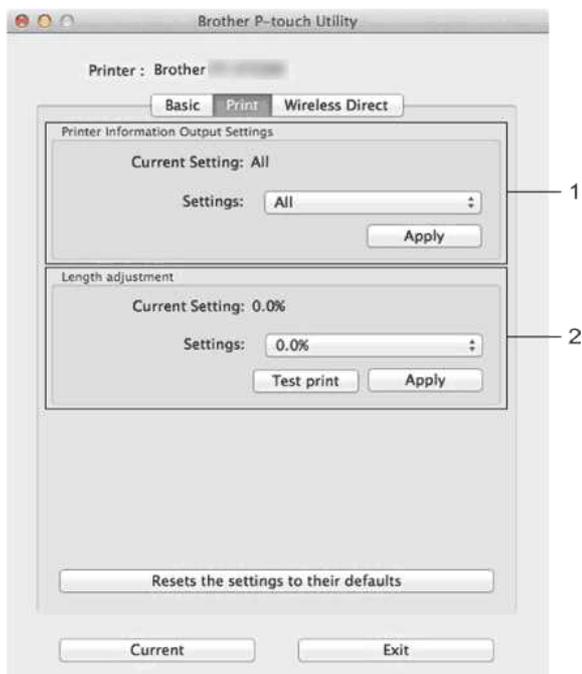

1. **Paramètres de sortie des informations de l'imprimante**  
Précise les éléments qui seront imprimés en tant qu'informations de l'imprimante.  
Paramètres disponibles:  
**Tous:** Imprime toutes les informations figurant dans le journal d'utilisation et les paramètres de l'appareil.  
**Journal d'utilisation:** Imprime les informations sur la version du programme, le motif de test du point manquant, l'historique de l'utilisation de l'imprimante et l'historique des erreurs.  
**Réglages de l'imprimante:** Imprime la version du programme, les informations sur les paramètres de l'appareil, les informations sur les paramètres réseau, les informations PDL.
2. **Ajustement longueur**  
Ajuste la longueur de l'étiquette imprimée afin qu'elle corresponde à la longueur de l'étiquette affichée à l'écran.  
Paramètres disponibles: -3% to +3% (1% incréments)  
Cliquez sur **Impression test** pour imprimer une étiquette test et vérifier l'ajustement de la longueur.

#### Onglet Wireless Direct

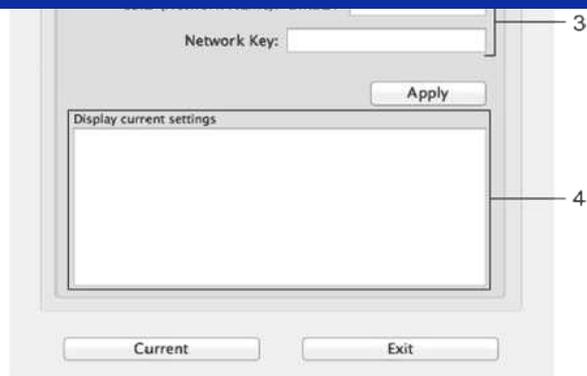

**1. Wireless Direct**

Activation ou désactivation de la fonction Wireless Direct.

Paramètres disponibles: **Oui**, **Non**.

**2. Génération de clés SSID/réseau**

Sélection **AUTO** ou **STATIQUE**.


**3. SSID (nom du réseau)/Clé du réseau**

Saisissez le SSID (3 à 25 caractères ASCII) et la clé de réseau à utiliser dans le mode Wireless Direct.

Vous ne pouvez spécifier un paramètre que lorsque **STATIQUE** est sélectionné comme SSID/génération de clé réseau.


**4. Afficher les paramètres actuels**

Affiche les paramètres actuels de Wireless Direct. Cliquez sur le bouton **Actuel** pour mettre à jour les paramètres affichés avec les informations les plus récentes.

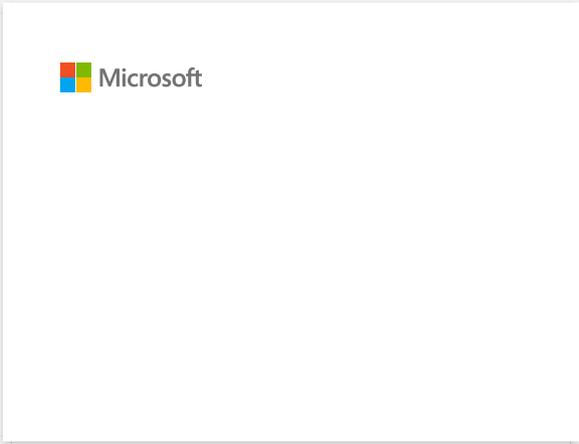





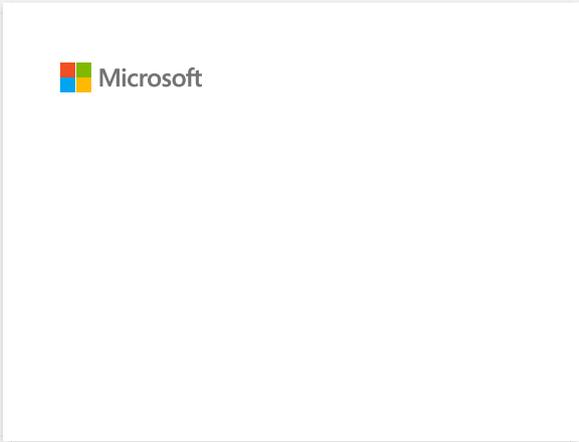

**P-touch Editor tombe parfois en panne. (Pour utilisateurs Microsoft® Office 2013 ou 2016)**

Si vous actualisez Office à la version 2013 ou 2016 alors que les "Add-in" sont activés, P-touch Editor tombe parfois en panne.  
Veuillez mettre à jour P-touch Editor à la dernière version.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Pourquoi les étiquettes que j'imprime ont une ligne blanche sur toute la longueur des étiquettes?

Une ligne blanche horizontale ou une mauvaise qualité d'impression indiquent généralement que la tête d'impression est sale.  
Nettoyez la tête d'impression avec un coton-tige ou en utilisant la cassette de nettoyage en option (TZ-CL4).



Ne touchez pas la tête d'impression avec vos doigts.


© 2001-2019 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Comment désactiver AirPrint?

Vous pouvez désactiver AirPrint en utilisant un navigateur Web.

1. Tapez "http://xxxxx/" ([xxxxx] qui est l'adresse IP de votre imprimante) dans votre navigateur web.

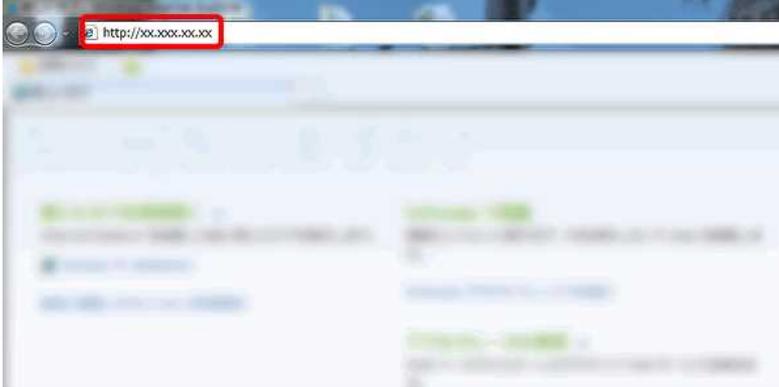

2. Cliquez sur l'onglet **Réseau**.
3. Cliquez sur **Protocole**.
4. Désactivez l'option **AirPrint** et cliquez sur **Soumettre**.
5. Redémarrez l'imprimante.

© 2001-2021 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Existe-t-il une méthode pour supprimer le bout de bande qui est coupé avant chaque étiquette? (P-touch Editor Lite)


Dû à la construction du mécanisme de la bande, il n'est pas possible d'imprimer sans le morceau de bande avant la première étiquette. Cependant, lorsque vous imprimez plus d'une étiquette en continu, les étiquettes suivantes s'impriment sans le bout de bande.

Les méthodes suivantes sont utiles pour réduire la consommation de bande:

- **Minimiser la marge. (PT-1230PC / PT-2430PC / PT-P700 / PT-P750W)**
- Utiliser "Option d'impression" pour imprimer des copies multiples d'une étiquette.
  - Régler la marge sur "Marque coupe". (PT-1230PC seulement)
  - Régler la marge sur "Coupe auto". (PT-2430PC / PT-P700 / PT-P750W seulement)
  - Régler la marge sur "Demi coupe". (PT-750W seulement)
  - Régler la marge sur "Impr. chaîne". (PT-2430PC / PT-P700 / PT-P750W seulement)

- **Minimiser la marge. (PT-1230PC / PT-2430PC / PT-P700 / PT-P750W)**

1. Cliquez le bouton du menu pour afficher le menu.

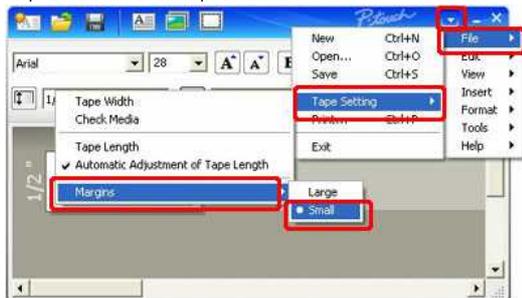


2. Sélectionnez [Fichier] - [Paramètres bande] - [Marges] - [Etroit].  
3. Cliquez le bouton [Imprimer].

- **Utiliser "Option d'impression" pour imprimer des copies multiples d'une étiquette.**

- Régler la marge sur "Marque coupe". (PT-1230PC seulement)



1. Cliquez  pour imprimer avec les options.  
2. Sélectionnez [Marque coupe] et entrez le nombre de copies.

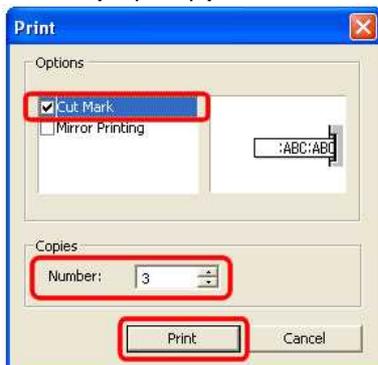


3. Cliquez le bouton [Imprimer].

- Régler la marge sur "Coupe auto". (PT-2430PC / PT-P700 / PT-P750W seulement)



1. Cliquez  pour imprimer avec les options.  
2. Sélectionnez [Coupe Auto] et réglez le nombre de copies.

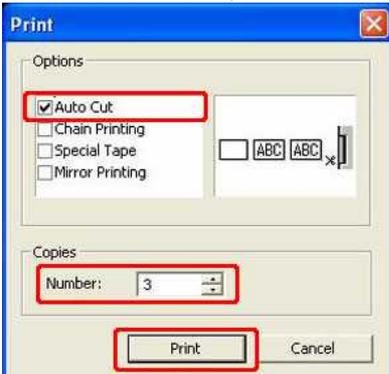

3. Cliquez le bouton [Imprimer].

- Régler la marge sur "Demi coupe". (PT-P750W seulement)


1. Cliquez  pour imprimer avec les options.
2. Sélectionnez **[Demi Coupe]** et réglez le nombre de copies.



3. Cliquez le bouton **[Imprimer]**.

◦ **Régler la marge sur "Impr. chaîne". (PT-2430PC / PT-P700 / PT-P750W seulement)**

1. Cliquez  pour imprimer avec les options.
2. Sélectionnez **[Impr. chaîne]** et entrez le nombre de copies.

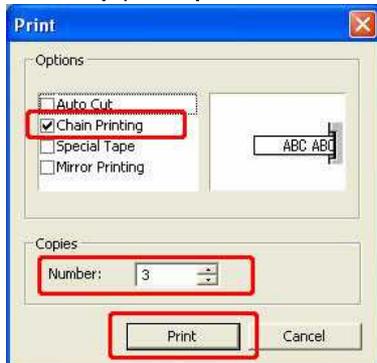


3. Cliquez le bouton **[Imprimer]**.




## Comment utiliser la fonction de Numérotation séquentielle? (P-touch Editor 5.1 pour Mac)

Pour utiliser la fonction de Numérotation séquentielle:


1. Démarrez P-touch Editor.
2. Tapez le texte.
3. Marquez le numéro que vous voulez incrémenter.
4. Cliquez sur [Format] - [Numérotation].

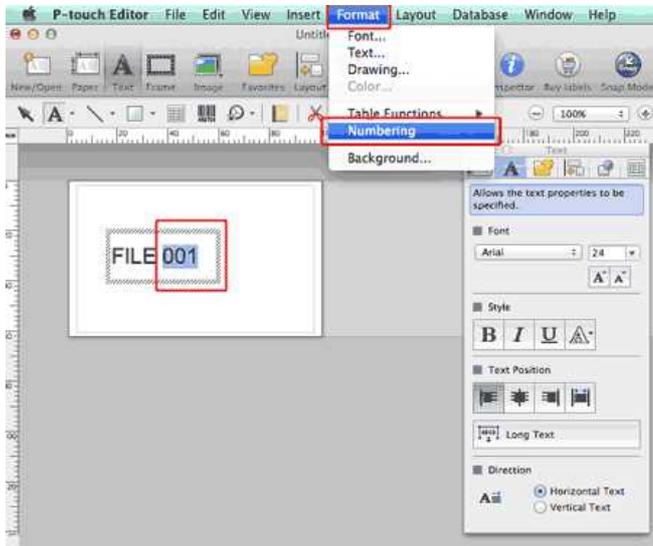


Le numéro que vous avez sélectionné sera encadré.

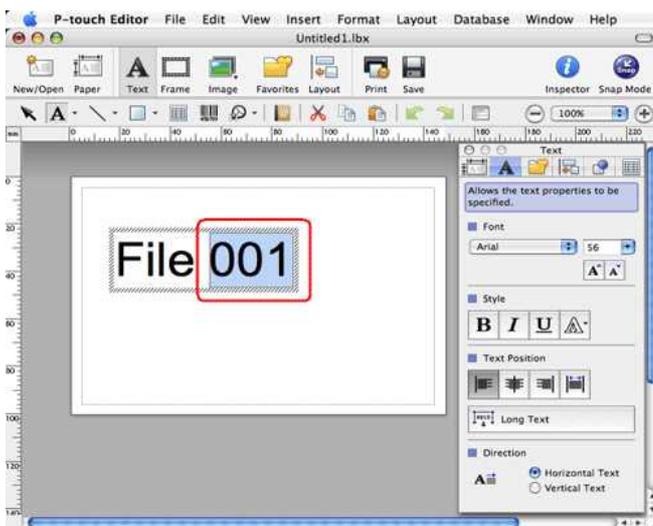

5. Cliquez  **Print** pour ouvrir la fenêtre de dialogue Imprimer.
6. Sélectionnez "P-touch Editor" à partir du menu déroulant.

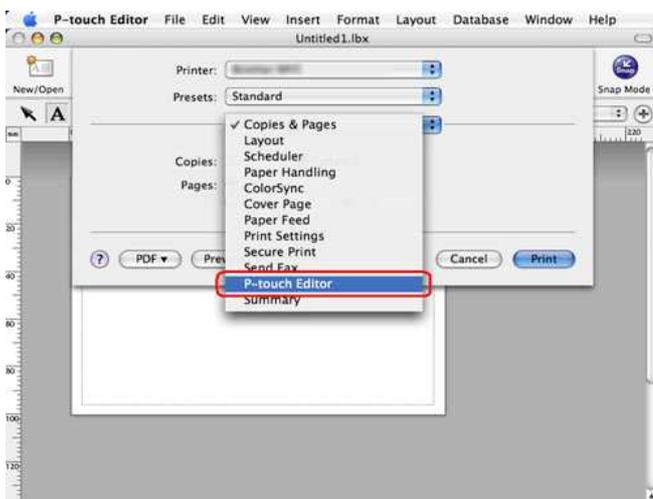


Tapez le nombre d'étiquette à imprimer.

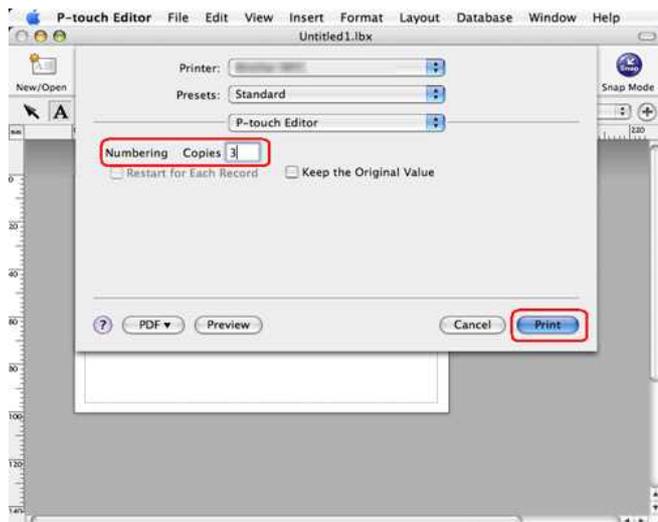

7. Cliquez le bouton [Imprimer]. Les étiquettes s'impriment avec une numérotation séquentielle.

© 2001-2017 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

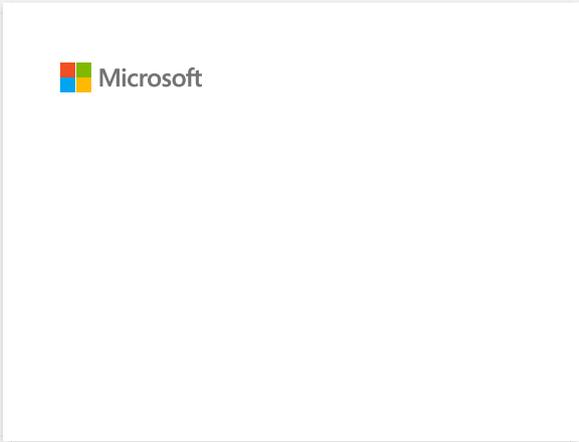

## Lorsque je chage des données à partir d'un fichier CSV dans le logiciel P-touch Editor pour Macintosh, les caractères des données se brouillent.

Ce problème est résolu avec la dernière version de P-touch Editor (Version 5.1.105 ou plus récente). Téléchargez et installez la dernière version de P-touch Editor à partir de la section **Téléchargement**.

Si le problème continue ou si vous utilisez une ancienne version de P-touch Editor, référez-vous à ce qui suit:


Modifiez le codage du fichier sur UTF-8 dans l'éditeur text que vous utilisez.



La procédure varie suivant l'éditeur texte utilisé.

Comment modifier le codage fichier dans TextEdit:

1. Ouvrez TextEdit.
2. Cliquez **TextEdit** > **Préférences** sur la barre de menu.
3. Cliquez l'onglet **Ouvrir et sauvegarder**.
4. Sélectionnez "Unicode (UTF-8)" à partir du menu déroulant **Plain Text Codage Fichier** > **Sauvegarder Fichiers**.

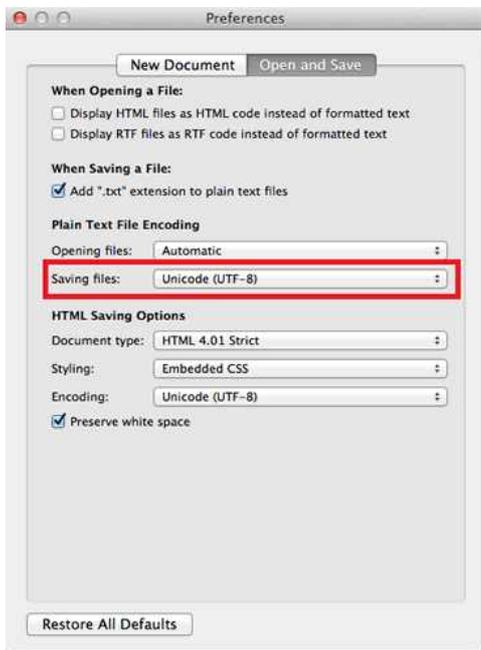


5. Fermez la fenêtre **Préférences**.
6. Ouvrez à nouveau le fichier CSV et sauvez-le.

© 2001-2017 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.



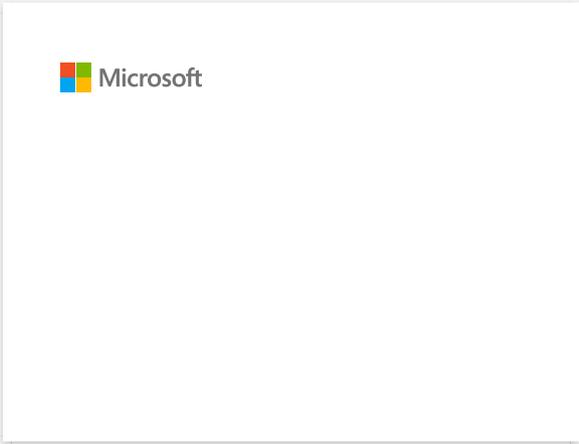

## Je ne parviens pas à enregistrer un fichier téléchargé sur le site Web d'assistance Brother (Pour Windows).

Le processus de téléchargement dépend de votre navigateur. Veuillez suivre les étapes ci-dessous pour télécharger un fichier.

### 1. Télécharger un fichier.

([Google Chrome™](#))

([Microsoft Edge](#))

#### Google Chrome™

##### a. Le téléchargement démarre automatiquement.



##### b. Une fois le téléchargement terminé, cliquez [x].



#### Microsoft Edge

##### a. Le téléchargement démarre automatiquement.



##### b. Une fois le téléchargement terminé, cliquez [x].



Lorsque vous recevez un message d'avertissement tel que "[nom du fichier] a été bloqué car ce type de fichier peut endommager votre appareil", nous vous recommandons d'utiliser d'autres navigateurs (Google Chrome, etc.), ou de suivre les étapes ci-dessous.


1. Déplacez le curseur sur le message d'avertissement et cliquez sur [...], puis cliquez sur **[Conserver]**.
2. Cliquez sur l'icône du dossier pour confirmer que le fichier téléchargé est stocké.

### 2. Le fichier téléchargé sera enregistré par défaut dans le répertoire **[Téléchargements]**.

#### a. Cliquez **[Explorateur fichier]**.




#### b. Ouvrez le dossier **[Téléchargements]** à partir de **[Accès Rapide]**.

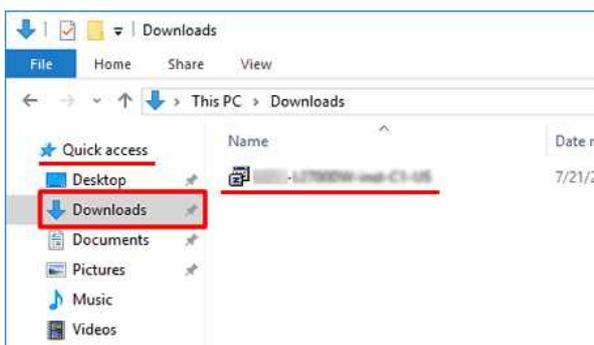

#### c. Exécuter le fichier téléchargé et suivre la procédure d'installation.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

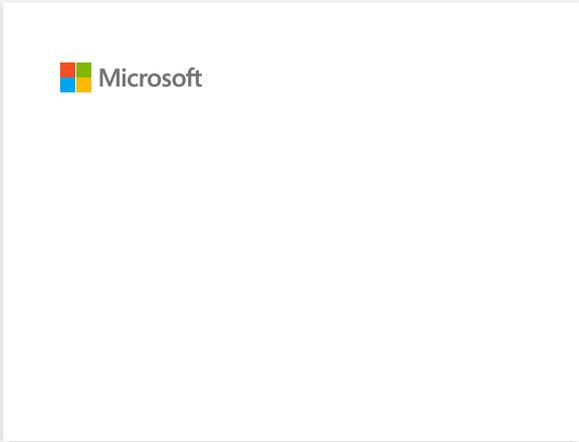





**Quelles marques de piles Ni-MH rechargeables recommandez-vous?**

Nous recommandons les batteries rechargeables Ni-MH Duracell\* DX2400.

\*Duracell® est une marque déposée de Procter & Gamble Company.


© 2001-2017 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.



## Je ne peux pas installer le "Package Logiciel Complet" affiché dans "Pilotes&Outil d'édition" sous macOS 10.13 / 10.12.

Veillez contrôler les points suivants:

1. A partir du menu Pomme, cliquez [Préférences Système] - [Sécurité & confidentialité].

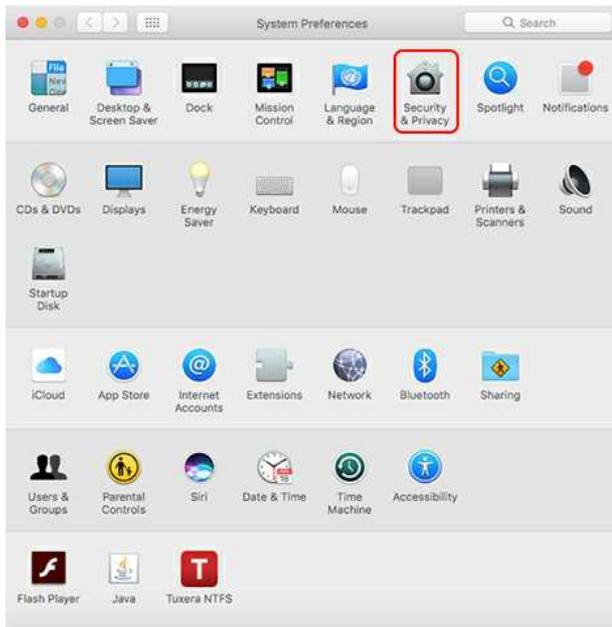

2. Assurez-vous que [App Store et développeurs identifiés] sous [Autoriser les applications téléchargées de:] soit sélectionné. Le cas contraire, sélectionnez-le après avoir cliqué sur [Pour modifier, cliquez sur le cadenas.]. Si vous sélectionnez l'option [App Store], l'installateur peut ne pas fonctionner correctement.

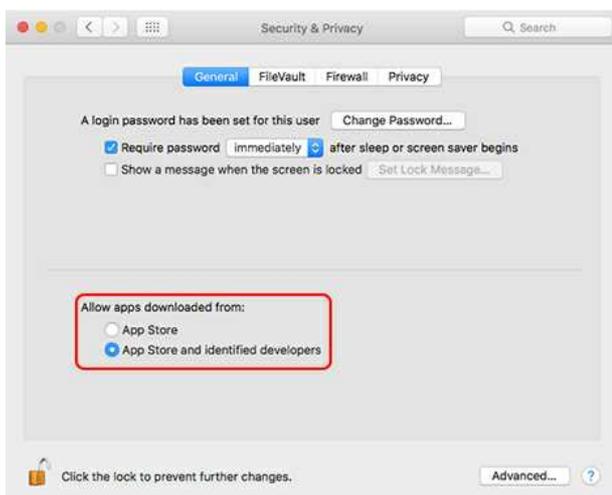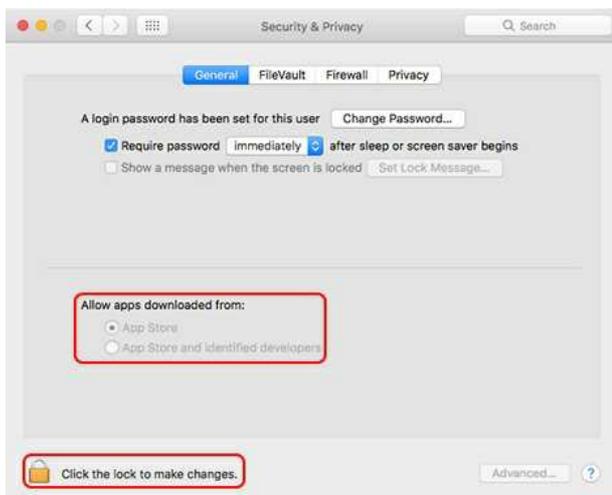

3. Réessayez de télécharger et d'installer le fichier.

© 2001-2020 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.





**Je ne peux pas sélectionner mon imprimante dans P-touch Editor. (P-touch Editor 5.x pour Mac)**

La version de P-touch Editor que vous pouvez utiliser varie en fonction de votre modèle.

Ce problème survient si vous n'utilisez pas la version correcte pour votre modèle.

Téléchargez et installez la dernière version de l'éditeur P-touch dans la section [\[Téléchargement\]](#) de la page de votre modèle.

© 2001-2021 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Comment connecter l'imprimante à mon ordinateur avec un câble USB?

Utilisez la procédure suivante pour imprimer avec un câble USB:

> [Pour Windows](#)

> [Pour Mac](#)

### Pour Windows



Ne connectez pas l'imprimante à votre ordinateur via le câble USB tant que vous n'avez pas installé le pilote d'imprimante.

1. Téléchargez le Paquet Pilote Imprimante et P-touch Editor à partir de la section [\[Téléchargements\]](#) de ce site.
2. Démarrez le programme d'installation du Pilote Imprimante ou du Logiciel(s)/Document(s).
3. Sélectionnez **[Connexion locale (USB)]** comme type de connexion et suivez le programme d'installation pour terminer l'installation. Lorsque le message apparaît, connectez le câble USB au port USB situé à l'arrière de l'imprimante, puis à votre ordinateur.
4. Après avoir installé le Pilote Imprimante, installez le logiciel P-touch Editor. Puis démarrez P-touch Editor pour créer et imprimer des étiquettes.

### Pour Mac

> [Imprimer avec P-touch Editor \(si disponible pour votre modèle\)](#)


> [Imprimer avec le pilote CUPS](#)

> [Imprimer avec AirPrint](#)

#### **Imprimer avec P-touch Editor (si disponible pour votre modèle)**

Téléchargez et installez la dernière version de P-touch Editor à partir de la section [Téléchargement](#) de ce site.

1. Connectez le câble USB au port USB situé à l'arrière de l'imprimante et à votre ordinateur, puis mettez l'imprimante sous tension.
2. Démarrez P-touch Editor et sélectionnez votre imprimante.

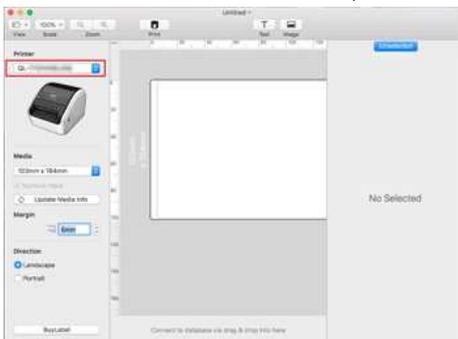

3. Créez et imprimez vos étiquettes.

#### **Sans utiliser P-touch Editor**


#### **Imprimer avec le pilote CUPS:**




- Ne connectez pas l'imprimante à votre ordinateur via le câble USB tant que vous n'avez pas installé le pilote d'imprimante.
- Sur macOS 11 ou ultérieur, seuls certains modèles supportent le pilote CUPS.

La procédure suivante utilise le QL-1110 comme exemple. Veuillez la remplacer par votre modèle.


1. Téléchargez le **Package Pilote & Logiciel** à partir de la section [\[Téléchargement\]](#) et double-cliquez le fichier puis démarrez le programme d'installation à partir de **[Start Here Mac]**.
2. Sélectionnez **[Connexion locale (USB)]** comme type de connexion et suivez le programme d'installation pour terminer l'installation. Lorsque le message apparaît, connectez le câble USB au port USB situé à l'arrière de l'imprimante, puis à votre ordinateur.
3. Après avoir installé le pilote, choisissez **[Menu Pomme] => [Préférences systèmes] => [Imprimantes & Scanner]**.

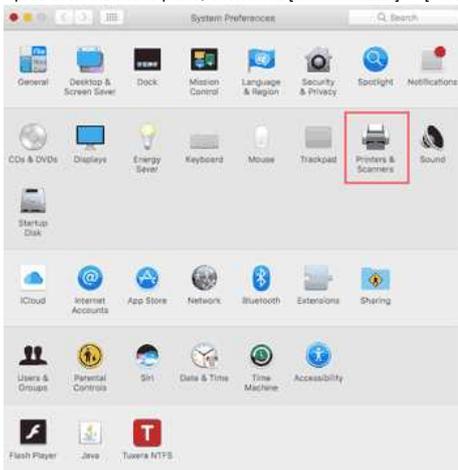


4. Cliquez **[+]**.

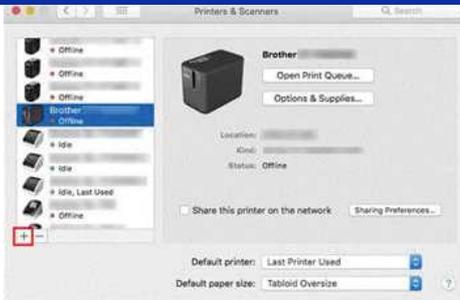

5. Cliquez l'icône **[Par défaut]** et sélectionnez votre modèle à partir de la liste **[Nom]**.

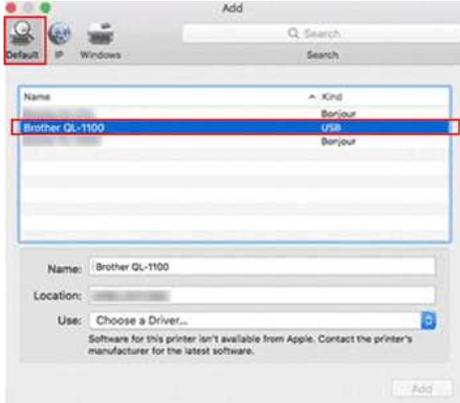

6. Assurez-vous que **[votre modèle + CUPS]** soit sélectionné dans la liste **[Utiliser]** et cliquez sur le bouton **[Ajouter]**.

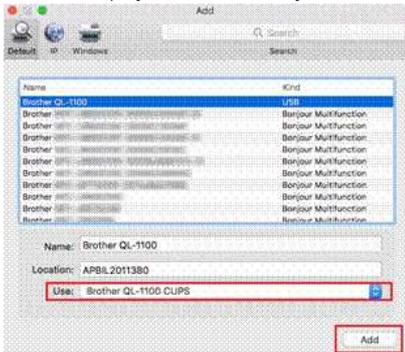

7. L'installation du pilote est terminée. Sélectionnez votre modèle dans votre application pour imprimer.




#### Imprimer avec AirPrint:

La procédure suivante utilise le QL-1110NWB comme exemple. Veuillez la remplacer par votre modèle.


1. Connectez le câble USB sur le port USB arrière de l'étiqueteuse.
2. Choisissez **[Menu Pomme] => [Préférences systèmes] => [Imprimantes & Scanner]**.



3. Cliquez le bouton [+].

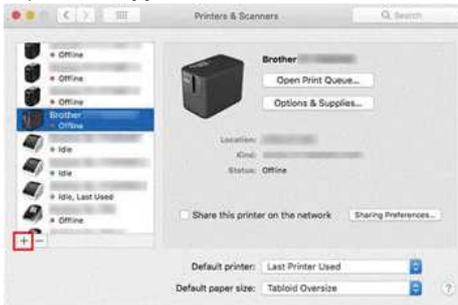

4. Sélectionnez votre modèle sur le bouton [Ajouter].

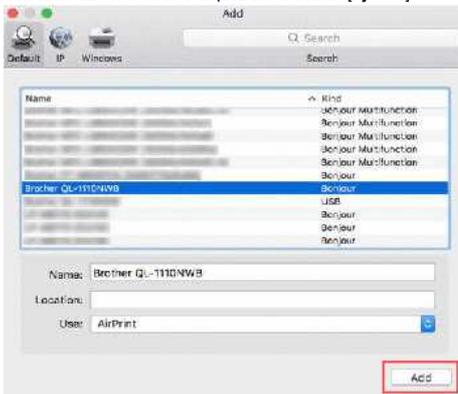

5. Sélectionnez votre modèle dans votre application pour imprimer.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.



## Comment imprimer depuis un ordinateur avec Wi-Fi Direct?

Configurer la connexion sans fil pendant l'installation du pilote d'imprimante:

> [Pour Windows](#)


> [Pour Mac \(macOS 10.15 ou plus ancien\)](#)

### Pour Windows


1. Téléchargez **Installation Logiciel(s)/Document(s)** à partir de [Téléchargement](#) de ce site web et installez-le. Le programme d'installation vous permet d'installer le Pilote Imprimante et les logiciels additionnels tels que P-touch Editor et le Printer Setting Tool.
2. Double-cliquez le fichier téléchargé pour commencer l'installation.
3. Dans la boîte de dialogue **[Type de Connexion]**, sélectionnez **[Connexion Locale (USB)]**. Cliquez sur **[Suivant]** et suivez les instructions à l'écran.




4. Une fois l'installation terminée, pressez et tenez enfoncé le bouton **Mode Wi-Fi** pendant une seconde pour enclencher la fonction réseau sans fil. Une fois que la LED Wi-Fi est allumée, relâchez le bouton.
5. Démarrez le Printer Setting Tool et cliquez sur **[Paramètres de Communication]**.  
> Pour plus d'information, consultez "[Utiliser le Printer Setting Tool \(Pour Windows®\)](#)."
6. Confirmez le SSID (Nom de Réseau) et le mot de passe (Clé de Réseau) sous l'onglet **[Wireless Direct]**.

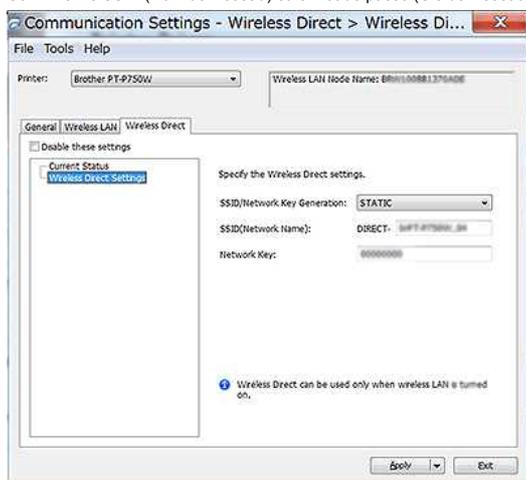

7. Sélectionnez **[Infrastructure et Wireless Direct]** pour **[Interface Sélectionnée]** dans **[Paramètres de Communication]** sous l'onglet **[Général]**.

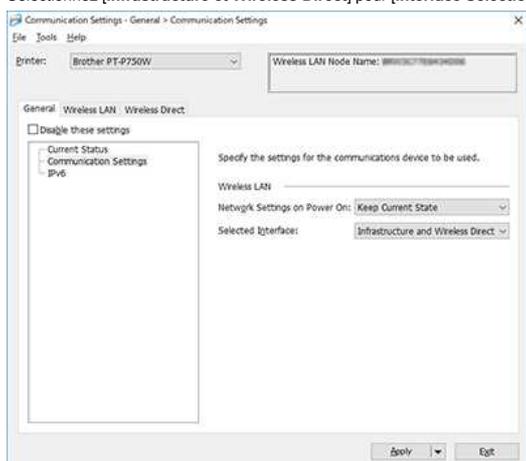

8. Connectez votre ordinateur au SSID que vous aviez confirmé à l'étape 6 et connectez l'imprimante.

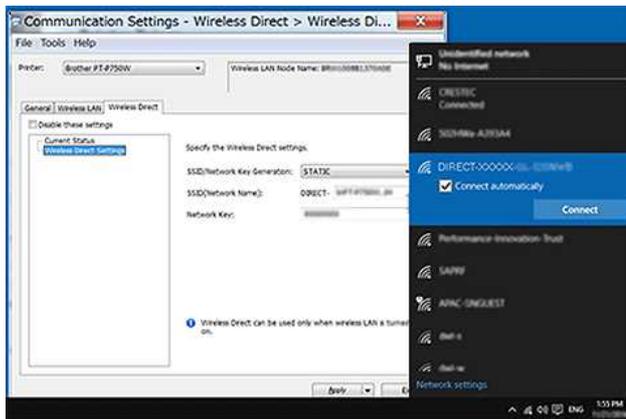


Attendez que la connexion soit établie.



- Le SSID (Nom de Réseau) et le mot de passe (Clé de Réseau) par défaut de l'imprimante sont:
  - SSID: "DIRECT-brPT-P750W\*\*\*\*\*" où "\*\*\*\*\*" correspond aux quatre dernières positions du numéro de série. (Vous trouvez le numéro de série sur l'étiquette en ouvrant le compartiment à cassette.)
  - Mot de passe: 00000000
- Si vous voulez imprimer le SSID et le mot de passe, pressez le bouton Wireless Mode deux fois. (Utilisez une bande de 24 mm.)
- Lorsque vous êtes connecté à l'imprimante à l'aide de Wi-Fi Direct, votre ordinateur ne peut pas se connecter à Internet. Pour rester connecté à Internet pendant l'utilisation de l'imprimante, connectez l'imprimante à l'aide de la connexion filaire.
- Pour Windows 10 ou plus récent, sélectionnez la case **[Connecter automatiquement]**.

9. Dans le Printer Setting Tool, confirmez l'adresse IP dans **[Status actuel]** dans l'onglet **[Wireless Direct]**.

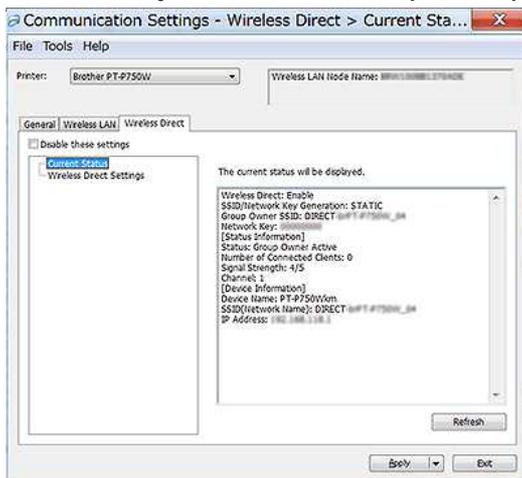

10. Ouvrez la fenêtre [Périphériques et Imprimantes]. Pour plus d'information, consultez "[Comment ouvrir la fenêtre Périphériques et Imprimantes?](#)".


Windows® 8 ou plus récent:

Cliquez **[Ajouter une imprimante]** puis sélectionnez **[L'imprimante que je veux n'apparaît pas dans la liste]**.

Windows® 7:

Cliquez **[Ajouter une imprimante]** puis sélectionnez **[Ajouter une imprimante réseau, sans fil ou Bluetooth printer]**.

Cliquez **[L'imprimante que je veux n'apparaît pas dans la liste]**.

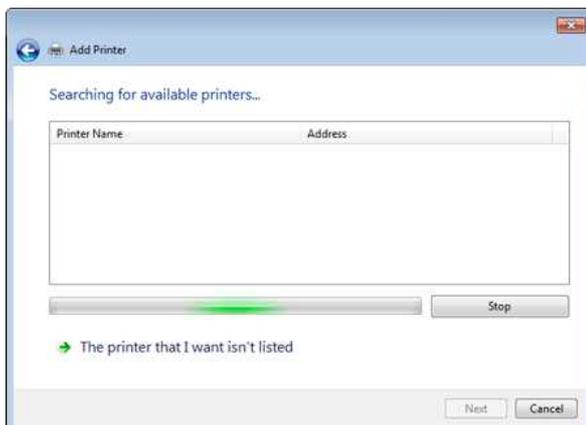

11. Windows® 8 ou plus récent:


Dans la boîte de dialogue [Trouver une imprimante par d'autres options], sélectionnez **[Ajouter une imprimante locale ou réseau avec paramètres manuels]** et cliquez sur **[Suivant]**.

Lorsque la boîte de dialogue [Choisir un port d'impression] s'affiche, sélectionnez [**Créer un nouveau port**] et sélectionnez [**Port standard TCP/IP**] dans [Type de port].


#### Windows® 7:

Dans la boîte de dialogue [Trouver une imprimante par son nom ou par son adresse TCP/IP], sélectionnez [**Ajouter une imprimante avec son adresse TCP/IP ou son nom de noeud**] et cliquez sur [**Suivant**].


Windows® 8.1 ou plus récent

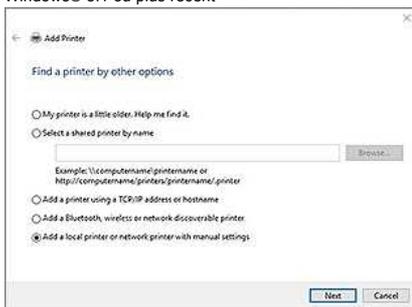

Windows® 10

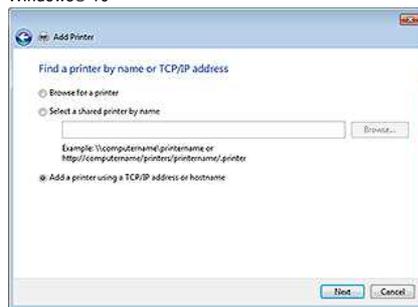

12. Entrez l'adresse IP ou le nom de noeud confirmé à l'étape 9 puis cliquez sur le bouton [**Suivant**].

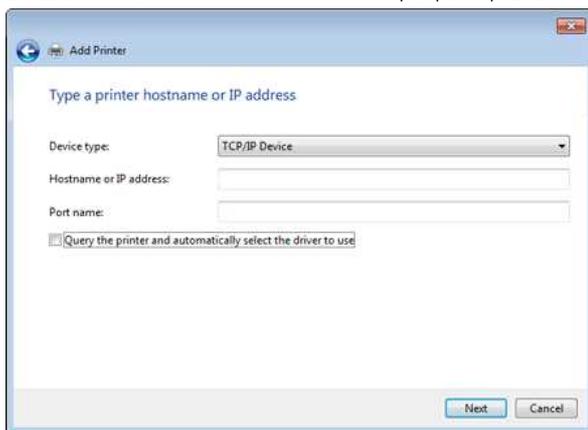

13. Lorsque la boîte de dialogue [Quelle version du pilote voulez-vous utiliser?] apparaît, sélectionnez l'option [**Utiliser le pilote actuellement installé (recommandé)**] et cliquez sur le bouton [**Suivant**].

14. Confirmez le nom de l'imprimante et cliquez sur le bouton [**Suivant**].

Vous avez terminé de connecter votre ordinateur à l'imprimante.

15. Ouvrez à nouveau la fenêtre [Périphériques et Imprimantes], cliquez droit sur l'icône de l'imprimante puis cliquez sur [**Propriétés de l'imprimante**].

16. Dans l'onglet [Ports], confirmez que:

- L'adresse IP ou le nom de noeud de l'imprimante est le même que celui confirmé à l'étape 8.
- L'option [Standard TCP/IP Port] soit sélectionné (et pas le port WSD).


Cliquez sur [**Appliquer**].

17. Assurez-vous que la LED P-touch Editor Lite soit bien désactivée. Démarrez P-touch Editor et sélectionnez l'imprimante à partir de la liste.

18. Vous pouvez maintenant éditer et imprimer des étiquettes en mode sans fil depuis votre ordinateur.

### Pour Mac (macOS 10.15 ou plus ancien)

- Téléchargez le [**Package Logiciel Complet**] à partir de la section [**Téléchargement**] de ce site web et installez-le.
- Double-cliquez le fichier puis démarrez le programme d'installation à partir de [**StartHere OSX**].
- Dans la boîte de dialogue [Type de Connexion], sélectionnez [**Connexion Locale (USB)**] et suivez les instructions à l'écran.

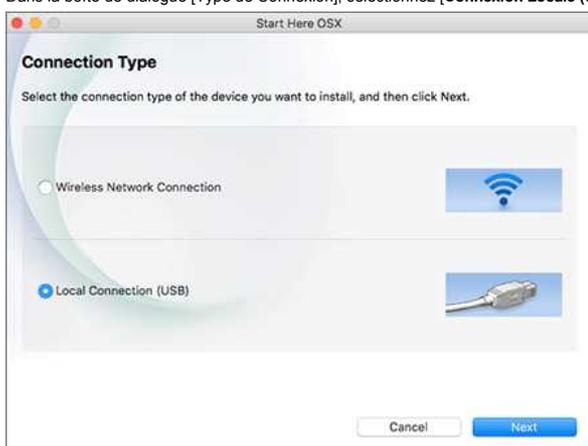

4. Une fois l'installation terminée, pressez et tenez enfoncé le bouton **Mode Wi-Fi** pendant une seconde pour enclencher la fonction réseau sans fil. Une fois que la LED Wi-Fi est allumée, relâchez le bouton.


! Assurez-vous que P-touch Utility soit installé sur votre ordinateur. Si ce n'est pas le cas, téléchargez-le à partir de la section [\[Téléchargement\]](#) de ce site web et installez-le.

5. Connectez l'imprimante à l'ordinateur avec un câble USB et démarrez P-touch Utility.


Pour plus d'information, consultez "Utiliser P-touch Utility."

6. Sous l'onglet [Wireless Direct], réglez [Wireless Direct] sur [Oui].

Confirmez le SSID (nom réseau) et le mot de passe (clé réseau de votre).

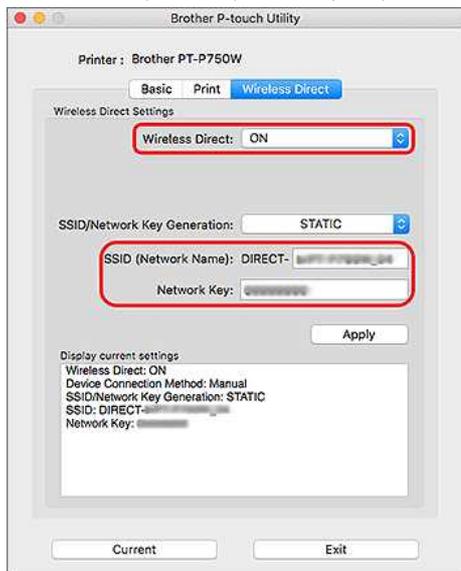


7. A partir de l'ordinateur, sélectionnez le SSID que vous avez confirmé à l'étape 6 et connectez l'imprimante.

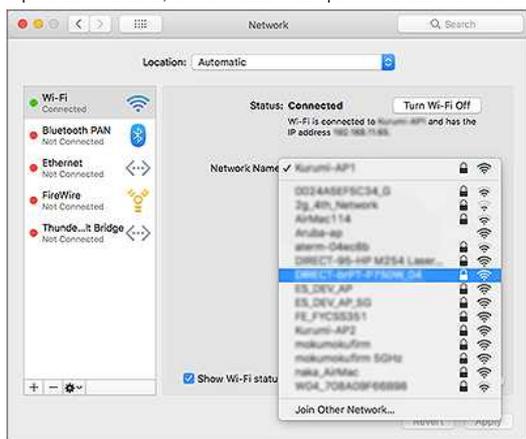

- Le SSID (Nom de Réseau) et le mot de passe (Clé de Réseau) par défaut de l'imprimante sont:
  - SSID: "DIRECT-brPT-P750W\*\*\*\*" où "\*\*\*\*" correspond aux quatre dernières positions du numéro de série. (Vous trouvez le numéro de série sur l'étiquette en ouvrant le compartiment à cassette.)
  - Mot de passe: 00000000
- Si vous avez modifié le mot de passe à l'aide des Paramètres de communication, vous devez le saisir après avoir sélectionné l'imprimante.
- Si vous voulez imprimer le SSID et le mot de passe, pressez le bouton Wireless Mode deux fois. (Utilisez une bande de 24 mm.)


8. Lorsque vous êtes invité à entrer un mot de passe, entrez le mot de passe (clé réseau) que vous avez confirmé à l'étape 6.

9. Sur votre Mac, sélectionnez [Imprimantes et scanners] dans [Préférences système], puis cliquez sur le bouton [+]. Cliquez [Ajouter Imprimante ou scanner].

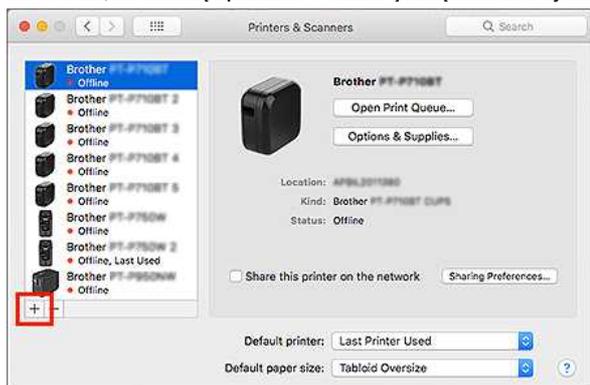

10. Sélectionnez l'imprimante que vous voulez utiliser à partir de la liste.

Sélectionnez l'objet avec "CUPS" à côté du nom de modèle dans la liste [Utiliser].

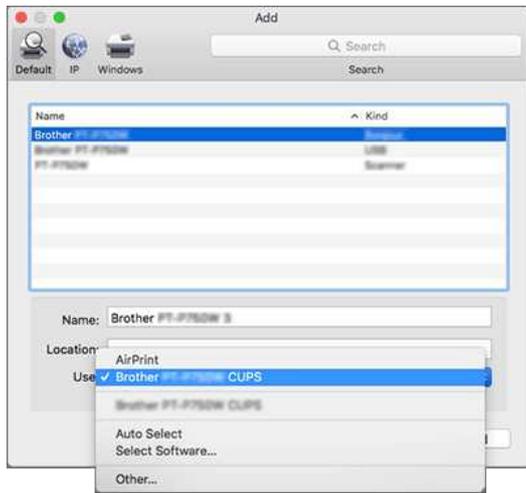

11. Cliquez le bouton **[Ajouter]**.
12. Déconnectez le câble USB.
13. Confirmez que la LED Editor Lite soit éteinte. Démarrez P-touch Editor et sélectionnez l'imprimante à partir de la liste.
14. Vous pouvez maintenant éditer et imprimer des étiquettes en mode sans fil depuis votre ordinateur.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## Comment puis-je minimiser la marge à partir du début ou de la fin de l'étiquette lors de l'impression ? (iPrint&Label)

Vous pouvez minimiser la marge de la bande en activant le réglage [Impression chaîne] sur l'écran d'édition de iPrint&Label.  
(Ceci est efficace pour l'impression d'étiquettes multiples.)

La procédure est la suivante.

1. Modifier les étiquettes à l'aide de iPrint&Label.
2. Tapez **[Imprimer]**.
3. Faites glisser le bouton à bascule pour **[Impression chaîne]** dans les **[Option de coupe]** pour l'activer.  
Si il y a **[Coupe auto]** dans **[Option de coupe]**, désactivez-la.
4. Cliquez le bouton **[Imprimer]**.



Pour éviter que le ruban ne soit coupé au milieu du texte, assurez-vous d'alimenter le ruban avant de le couper.

Pour plus d'information, consultez "[L'imprimante s'arrête pendant l'impression ou la bande est coupée au milieu du texte. \(P-touch Design&Print / Design&Print 2\).](#)"

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produits de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.



## Comment imprimer en mode sans fil après avoir installé le pilote imprimante? (Mac)

Configurez la connexion sans fil à l'aide de l'Assistant de Configuration des Périphériques sans Fil:

1. Enclenchez l'imprimante.



Pour vous connecter au réseau sans fil veuillez utiliser l'adaptateur secteur AC ou une batterie Li-on. Si l'imprimante est alimentée par une batterie alcaline ou NI-MH, vous ne pouvez pas la connecter au réseau sans fil.

2. Assurez-vous que la fonction Wi-Fi de l'imprimante soit enclenchée.
3. Confirmez le SSID (nom réseau) et le mot de passe (clé réseau) de votre point d'accès / routeur sans fil.
4. Téléchargez le **[Package Logiciel Complet]** à partir de la section **[Téléchargement]** de ce site.
5. Double-cliquez le fichier téléchargé.
6. Suivant le modèle, le logiciel d'installation peut afficher l'icône Utilities. Faites une des choses suivantes:

Si l'icône Utilities s'affiche	Si l'icône Utilities ne s'affiche pas
<p>Cliquez l'icône <b>[Utilities]</b>.</p> 	<p>Cliquez l'icône <b>[Brother Support]</b>.</p> 

7. Cliquez l'icône **[Assistant de Configuration des Périphériques sans Fil]** et suivez les instructions à l'écran.



Nous recommandons d'utiliser un câble USB pour terminer l'installation sans fil.

© 2001-2018 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.



## L'imprimante s'arrête pendant l'impression ou la bande est coupée au milieu du texte.

Lorsque l'imprimante s'arrête pendant l'impression ou que la bande est coupée au milieu du texte, procédez comme suit pour alimenter la bande.

1. Confirmez que l'imprimante soit enclenchée.
2. Pressez et tenez enfoncé le bouton **Alimentation ruban/Coupe ruban**. La bande s'alimente automatiquement.



Les paramètres suivants dans les applications peuvent empêcher l'imprimante de s'arrêter pendant l'impression.  
(Si vous voulez réduire la marge au minimum, effectuez les étapes ci-dessus sans effectuer les réglages ci-dessous.)

**Pour Brother iPrint&Label:**

Tapez [Imprimer] puis désactivez l'option [Impression chaîne] dans l'option Couper.

**Pour P-touch Editor / P-touch Editor Lite:**

Cliquez [Imprimer] et décochez l'option [Impression chaîne] dans les Options.

© 2001-2018 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.



## Installation d'un certificat AC

Vous pouvez installer un certificat AC dans votre imprimante en utilisant la méthode suivante.

### Installer un certificat AC à partir de la Gestion à partir du Web

1. Assurez-vous que l'imprimante et l'ordinateur sont connectés par Wi-Fi.
2. Démarrez votre navigateur web.
3. Tapez "http://machine's IP address/" dans la barre d'adresse de votre navigateur (où "machine's IP address" correspond à l'adresse IP de votre appareil).  
Ex.: http://192.168.1.2/
4. Tapez le mot de passe si vous en avez réglé un et puis pressez .
5. Cliquez **Réseau**.
6. Cliquez **Sécurité**.
7. Cliquez **Certificat AC**.



8. Cliquez **Importer Certificat AC**.
9. Sélectionnez le certificat AC que vous voulez installer et importer.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

**P-touch Editor affiche le message "Il n'y a pas de pilote d'imprimante installé pour cette application." (Windows® 10)**

Si vous recevez cette erreur, votre pilote d'imprimante a peut-être été incorrectement détecté par votre ordinateur. Faites ce qui suit pour corriger le problème:

1. Cliquez le menu **Démarrer** - ([**Toutes les applications**] -) [**Système Windows**] - [**Panneau de configuration**] - [**Matériel et Audio**] - [**Périphériques et Imprimantes**].
2. Vérifiez si votre imprimante est répertoriée comme périphérique non spécifié.



Si l'imprimante n'est pas listée dans **Périphériques et Imprimantes** assurez-vous que:

- L'imprimante est enclenchée.
- L'imprimante est connectée à l'ordinateur par USB.

3. Cliquez-droit sur l'imprimante listée comme périphérique non spécifié et cliquez sur **Supprimer Périphérique**.



4. Assurez-vous que le câble USB soit connecté à l'ordinateur et l'imprimante.
5. Mettez l'imprimante hors tension, puis de nouveau sous tension. L'ordinateur devrait être en état de détecter correctement l'imprimante.



Si l'imprimante n'a pas été détectée, débranchez le câble USB, puis rebranchez-le..

## J'obtiens le message "OneDrive n'a pas pu être accédé" et je ne peux ni ouvrir ni enregistrer aucun fichier. (P-touch Editor 5.1/5.2 pour Windows)

Faites ce qui suit:

### Si vous ne pouvez ouvrir aucun fichier à partir de [Ouvrir] - [OneDrive]

---

1. Démarrez P-touch Editor et cliquez [Ouvrir] - [Ordinateur].
2. Sélectionnez [OneDrive] à partir de [Regarder dans] et choisissez le fichier que vous voulez ouvrir.

### Si vous ne pouvez enregistrer aucun fichier à partir de [Fichier] - [Enregistrer sur le Web]


---

1. Cliquez [Fichier] - [Enregistrer] ou [Enregistrer sous].
2. Cliquez [OneDrive], puis cliquez sur le bouton [Enregistrer].

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.



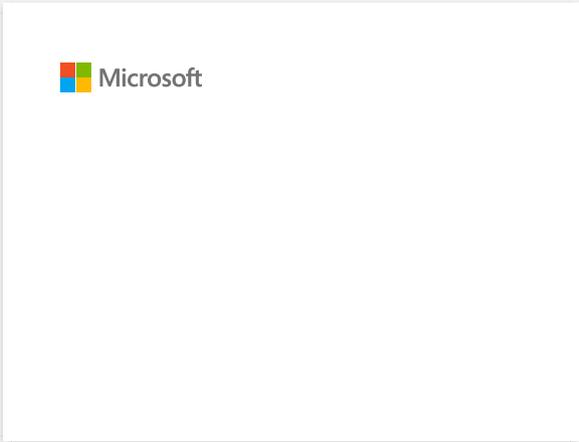

### Installer BRAdmin Professional 3

> [Cliquez ici pour télécharger BRAdmin Professional 3.](#)

Une fois le téléchargement terminé, double-cliquez sur le fichier téléchargé. Suivez les instructions à l'écran pour terminer l'installation.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.



## Impression impossible. (P-touch Editor 5.3 pour Mac)

Faites ce qui suit pour résoudre ce problème:

[ETAPE 1: Contrôler la connexion entre l'imprimante et l'ordinateur](#)

[ETAPE 2: Redémarrer l'imprimante et P-touch Editor](#)

### ETAPE 1: Contrôler la connexion entre l'imprimante et l'ordinateur

- i. **Confirmez que l'imprimante soit enclenchée.**
- ii. **Confirmez que les deux extrémités du câble USB sont correctement insérées dans l'ordinateur et dans l'imprimante.**
  - Essayez de déconnecter et de reconnecter le câble USB aux deux extrémités. Débranchez l'imprimante et l'ordinateur et rebranchez-les.
  - Essayez un autre port USB si disponible.
  - Si vous utilisez un concentrateur USB, retirez-le, puis connectez l'imprimante directement à l'ordinateur. Suivant le modèle de hub, l'imprimante peut ne pas être reconnue correctement.
  - Utilisez un câble USB d'une longueur maximale de 2 mètres.
  - Essayez un autre câble USB si disponible.
  - Si vous utilisez un modèle de réseau, assurez-vous que vous n'avez pas accidentellement branché le câble USB au port LAN au lieu du port USB.
- iii. **Confirmez que le mode Editor Lite est désactivé.**

**Pour PT-P750W / QL-700 / QL-1110NWB**

Si la lampe de l'Editor Lite est allumée, appuyez sur le bouton de l'Editor Lite et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que la lampe de l'Editor Lite s'éteigne.

### ETAPE 2: Redémarrer l'imprimante et P-touch Editor

Le P-touch Editor peut être devenu instable et doit être redémarré. Après avoir sauvegardé toutes les données, essayez de redémarrer le P-touch Editor, puis éteignez l'imprimante. Après le redémarrage de P-touch Editor, remettez l'imprimante sous tension.

© 2001-2021 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.





## Ouvrir les fichiers LBX créés avec P-touch Editor dans Pro Label Tool

1. Envoyez par email les fichiers LBX que vous avez créés dans P-touch Editor à votre appareil mobile.
2. Sur votre appareil mobile, sélectionnez Pro Label Tool pour ouvrir les fichiers reçus.  
Vous pouvez télécharger Pro Label Tool ici pour [Android™](#) ou [iOS](#).

Restrictions d'objets dans Pro Label Tool:

Objets	Restriction
Texte Code à barres Objet câble	Lorsque vous modifiez des fichiers créés à l'aide de la fonction de connexion à la base de données, vous devez les reconnecter dans Pro Label Tool.
Numérotation	La numérotation définie dans P-touch Editor sera réinitialisée si vous modifiez un objet dans Pro Label Tool.
Date/Heure	Pas éditable. (Pro Label Tool utilisera le réglage de l'heure de P-touch Editor.)
Lien d'objet	Vous ne pouvez pas ajouter de nouveaux liens entre objets ni modifier les données des objets. (Pro Label Tool utilisera les liens d'objets créés dans P-touch Editor).
Forme (Poly/Rect) Tableau Groupe Cadre Arrière-plan Symbole Création d'images Calendrier Organiser le texte	Pas éditable. (Seule l'impression est impossible.)
Ligne de coupe	Le réglage de la position de la ligne de coupe de P-touch Editor n'est pas disponible dans Pro Label Tool.
Feuilles multiples	Si votre modèle d'étiquette créé dans P-touch Editor contient plusieurs feuilles, seule la première feuille est disponible dans Pro Label Tool.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.

## P-touch Editor se bloque lorsque je l'ouvre sur mon Mac.

P-touch Editor peut se bloquer si votre Mac a des polices personnalisées installées.

1. Désactivez les polices personnalisées dans le Livre des polices.



Les polices personnalisées sont généralement stockées dans le dossier **[Utilisateur]** du Livre des polices. Si nécessaire, vous pouvez les activer dans le Livre des polices ultérieurement.

2. Ouvrez le P-touch Editor.
3. Si vous ne pouvez toujours pas ouvrir P-touch Editor, allez dans le Livre de polices > **[Fichier]** > **[Restaurer les polices standard]**.
4. Votre Mac sauvegardera automatiquement les polices personnalisées, puis restaurera les polices standard. Redémarrez P-touch Editor.



Pour plus d'informations sur la restauration de vos polices personnalisées, consultez la documentation de votre Mac.

© 2001-2022 Brother Industries, Ltd. Tous droits réservés.

Les noms de commerce et les noms de produit de sociétés apparaissant sur les produits Brother, la documentation associée et n'importe quelle autre publication sont tous des marques de commerce ou des marques déposées de leurs sociétés respectives.