

Před prvním použitím tohoto zařízení si přečtěte tento Stručný návod k obsluze a poté můžete začít s nastavením a instalací zařízení.

Chcete-li si Stručný návod k obsluze zobrazit v jiných jazycích, navštivte <http://solutions.brother.com/>.



Poznámka

Všechny modely nemusí být dostupné ve všech zemích.

VAROVÁNÍ	VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.
UPOZORNĚNÍ	UPOZORNĚNÍ označuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek menší nebo méně vážná zranění.

1

Rozbalení zařízení


VAROVÁNÍ

- Plastové obaly se používají k zabalení tiskárny. Plastové obaly nejsou hračky. Tyto obaly uchovávejte mimo dosah kojenců a dětí, abyste zabránili nebezpečí udušení a správně s nimi zacházejte.



Poznámka

- Dodržte minimální vzdálenost kolem tiskárny, jak je patrné z ilustrace.

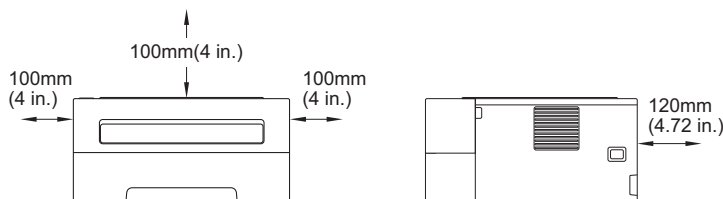

- Doporučujeme vám uschovat si veškerý původní obalový materiál.
- Jednotlivé součásti v balení se mohou lišit podle vaší země.
- Pokud musí být tiskárna z jakéhokoliv důvodu transportována, je nutné ji opětovně velmi pečlivě zabalit do originálního balení, aby se během přepravy nepoškodila. Přepravce by měl také zajistit odpovídající pojištění tiskárny. Informace o tom, jak opětovně zabalit tiskárnu, naleznete v části *Balení a přeprava zařízení* v *Příručce uživatele*.
- Na obrázcích v této příručce je model HL-2270DW.
- Kabel rozhraní není součástí standardního příslušenství. Pro připojení tiskárny k počítači je nutné zakoupit kabel odpovídajícího rozhraní (USB nebo síťový).

Kabel USB

Doporučujeme používat kabel USB 2.0 (typ A/B), který je dlouhý max. 2 metry.

Síťový kabel

Použijte síťový kabel typu kategorie 5 (nebo vyšší kategorie) určený pro síť 10BASE-T nebo 100BASE-TX Fast Ethernet.

2

Odstranění obalového materiálu z tiskárny

! DŮLEŽITÉ

Zatím **NEPŘIPOJUJTE** napájecí kabel.

- a** Sejměte z vnější části tiskárny balicí pásku a odstraňte silikagelové balení ze zásobníku pro výstup lícem dolů.


! UPOZORNĚNÍ

NEKONZUMUJTE silikagelové balení. Vyhodte jej.


V případě požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

- b** Otevřete přední kryt.


- c** Sejměte gumičku z fotoválce.

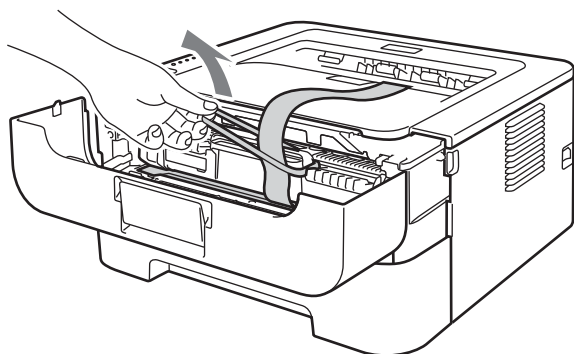


- d** Stáhněte papírový pásek, abyste mohli sejmut ochranný materiál, jak ukazuje obrázek.

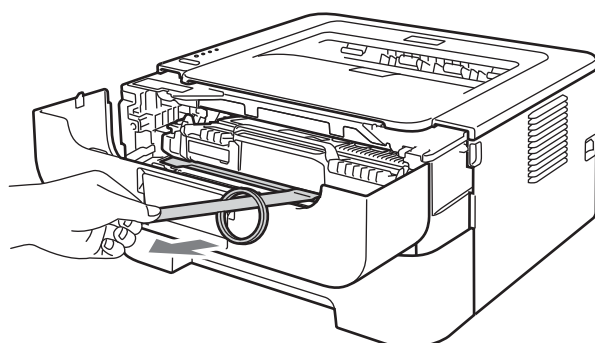

- e** Vyměňte sestavu fotoválce a tonerové kazety.

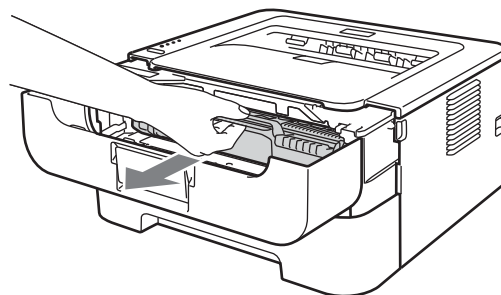

- f** Sestavou několikrát jemně zatřeste ze strany na stranu, aby se toner v sestavě rovnoměrně rozprostřel.

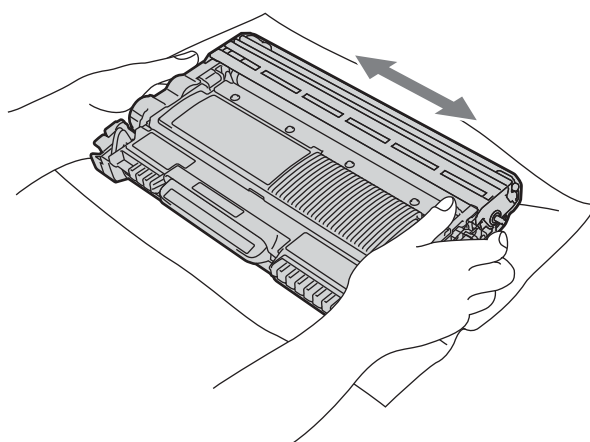

- g** Vložte sestavu fotoválce a tonerové kazety zpět do zařízení.


- h** Zavřete přední kryt tiskárny.

3

Vložení papíru do zásobníku

a Zásobník papíru vytáhněte z přístroje celý ven.


b Stiskněte zelenou uvolňovací páčku vodítek papíru a vodítka nastavte přesně na rozměr papíru, který vkládáte do zásobníku. Zkontrolujte, zda vodítka zapadla do drážky.

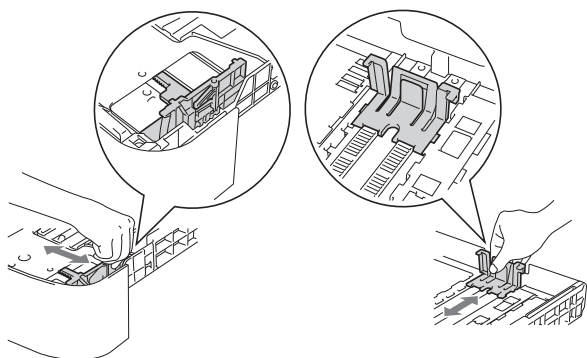

Poznámka

Pokud máte papír formátu Legal nebo Folio, stiskněte tlačítko pro uvolnění, které je ve spodní části zásobníku papíru, a potom vytáhněte zadní část zásobníku papíru.

(Papír formátu Legal nebo Folio není v některých regionech k dispozici.)

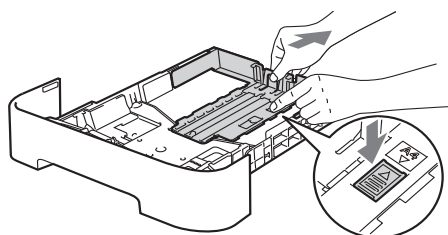


c Stoh papíru dobře provětrejte. Snížíte tím riziko zaseknutí papíru nebo jeho chybného podání.

d

Vložte papír do zásobníku a zkontrolujte zda:

- Papír je pod značkou maximálního množství papíru (▼▼▼).
- Přetížení zásobníku papíru může způsobit uvíznutí papíru.
- Strana určená k potisku musí být založená směrem dolů.
- Vodítka papíru se papíru po stranách dotýkají, aby se podával správně.

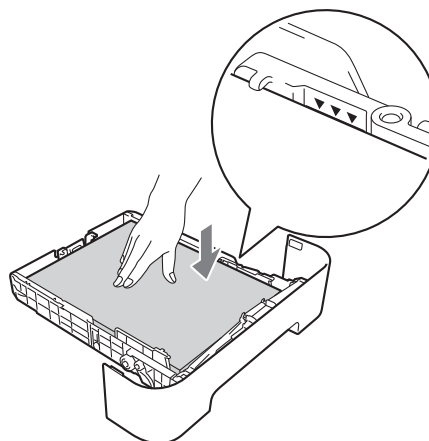

e

Zásobník papíru vraťte zpět do tiskárny. Zkontrolujte, zda je zásobník v tiskárně správně zasunutý.



Více informací o doporučeném typu papíru naleznete v části *Doporučený papír a tiskové médium* v *Příručce uživatele*.

4


Tisk zkušební stránky

! DŮLEŽITÉ

NEZAPOJUJTE kabel rozhraní.



- a** Napájecí kabel zapojte do tiskárny a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.
- b** Zapněte vypínač zařízení.
- c** Po nažhavení tiskárny přestane blikat kontrolka **Ready** a bude svítit zeleně.
- d** Stiskněte tlačítko **Go**. Tiskárna vytiskne zkušební stránku. Zkontrolujte, zda je testovací strana správně vytisknutá.


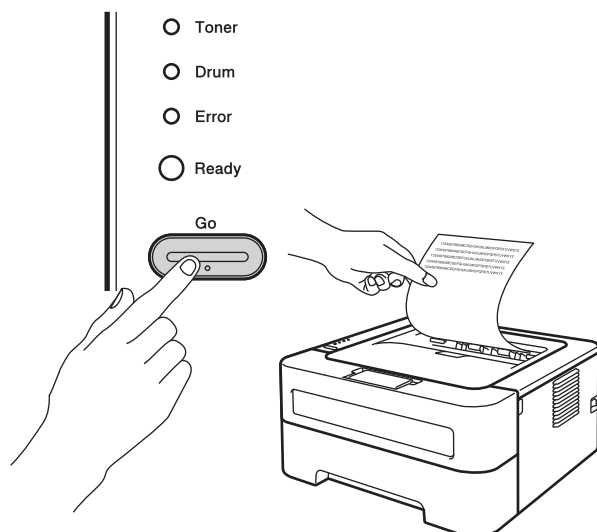


Poznámka

Tato funkce není k dispozici po odeslání první tiskové úlohy z počítače.



5

Vyberte typ připojení

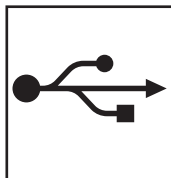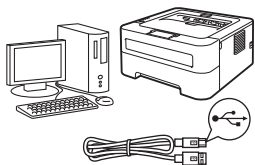


Uživatelé kabelu USB

Windows®, přejít na strana 6
Macintosh, přejít na strana 7

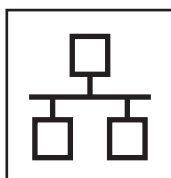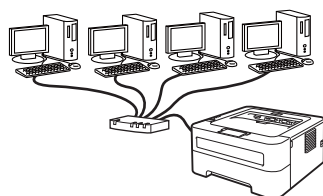

Uživatelé drátové sítě (pouze HL-2270DW)

Windows®, přejít na strana 8, 9
Macintosh, přejít na strana 11

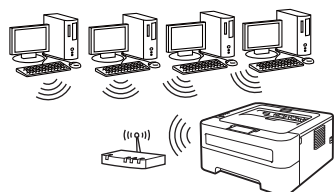

Uživatelé bezdrátové sítě

Windows® a Macintosh, přejít na strana 12



Poznámka

Aktuální verze ovladačů a nástrojů pro vaše zařízení naleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center na webových stránkách <http://solutions.brother.com/>.

USB	Windows®
	Macintosh
Drátová síť	Windows®
	Macintosh
Bezdrátová síť	Windows®
	Macintosh



Uživatelé rozhraní USB pro systém Windows®

6

Než začnete s instalací

- a** Zkontrolujte, zda máte zapnutý počítač a jste přihlášen jako správce.
- b** Vypněte zařízení a zkontrolujte, zda k zařízení **NENÍ** zapojen kabel rozhraní USB a potom začněte s instalací ovladače tiskárny. Pokud je kabel ji připojen, odpojte jej.

7

Nainstalujte tiskový ovladač

- a** Instalační CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM. Pokud budete vyzváni, zvolte si model a jazyk.



Poznámka

Jestliže se obrazovka Brother nezobrazí automaticky, přejděte na **Tento počítač (Počítač)**, dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM a potom dvakrát klikněte na **start.exe**.

- b** Klikněte na položku **Instalace tiskového ovladače**, a klikněte na **Ano**, jestliže souhlasíte s licenční smlouvou.




Poznámka


Pro uživatele Windows Vista® a Windows® 7 – pokud se zobrazí okno **Řízení uživatelských účtů**, klikněte na **Povolit** nebo **Ano**.

- c** Řiďte se pokyny na obrazovce, dokud se neobjeví následující obrazovka.



d

Zapojte kabel USB do konektoru USB na zařízení označeného symbolem  a potom kabel zapojte do počítače.

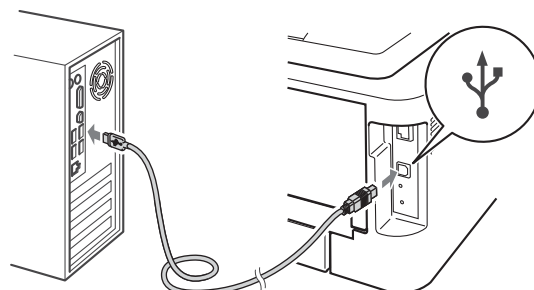

e

Zapněte tiskárnu a dodržujte pokyny na obrazovce, abyste dokončili nastavení.

Dokončit

Instalace je dokončena.



Poznámka

- V závislosti na nastavení zabezpečení se během používání tiskárny nebo jejího programu může objevit okno zabezpečení systému Windows nebo antivirový program. Potvrďte okno, abyste mohli pokračovat.
- XML Paper Specification Tiskový driver**
XML Paper Specification Tiskový driver je nejvhodnějším ovladačem při tisku z aplikací, které používají dokumenty podporující XML Paper Specification. Aktuální tiskový ovladač naleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center na webových stránkách <http://solutions.brother.com/>.




Uživatelé kabelu USB rozhraní pro systém Macintosh


6

Než začnete s instalací

! DŮLEŽITÉ

- Aktuální verze ovladačů a informace o systému Mac OS X, který používáte, naleznete na adrese <http://solutions.brother.com/>.
- Uživatelé systému Mac OS X 10.4.0 až 10.4.10 by měli upgradovat na Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

- a** Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájení a přístroj Macintosh je zapnutý. Musíte se přihlásit jako správce.
- b** Zapojte kabel USB do konektoru USB na zařízení označeného symbolem  a potom kabel zapojte do svého počítače Macintosh.

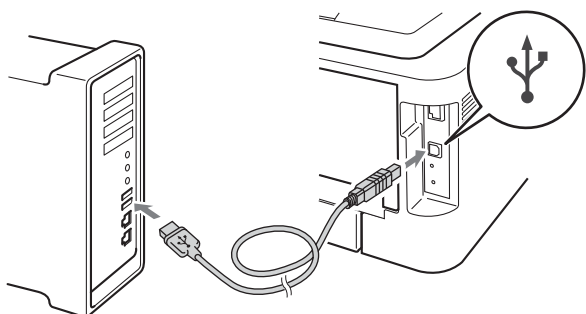

- c** Ujistěte se, že je zapnutý síťový vypínač.

7

Nainstalujte tiskový ovladač


- a** Instalační CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM.
- b** Dvakrát klikněte na ikonu **Start Here OSX**. Dodržujte pokyny na obrazovce.




Poznámka

Dokončení instalace může trvat několik minut.

- c** Řiďte se pokyny na obrazovce, dokud se neobjeví následující obrazovka. Vyberte tiskárnu ze seznamu a pak klikněte na tlačítko **OK**.

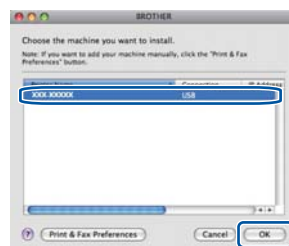

- d** Jakmile se objeví tato obrazovka, klikněte myší na tlačítko **Next** (Další).

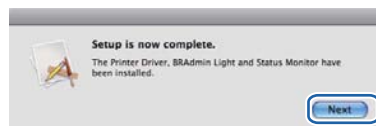


Poznámka

Když se objeví obrazovka **Brother Support** (Podpora Brother), proveďte výběr a řiďte se pokyny na obrazovce.

Dokončit


Instalace je dokončena.



Uživatelé drátového síťového rozhraní pro systém Windows® (Pro uživatele sítě Peer-to-Peer) (pouze HL-2270DW)

6

Než začnete s instalací

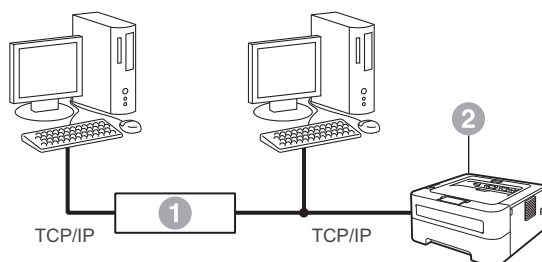


- ① Směrovač
- ② Zařízení





Poznámka

Hodláte-li tiskárnu zapojit do sítě, doporučujeme nejdříve instalaci konzultovat se systémovým administrátorem.

- a** Zkontrolujte, zda máte zapnutý počítač a jste přihlášen jako správce.
- b** Odstraňte ochranný kryt z LAN konektoru.

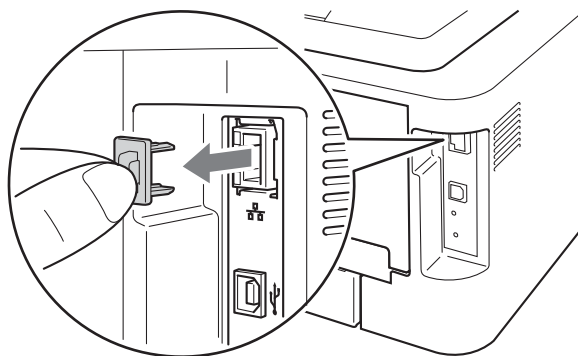

- c** Zapojte jeden konec síťového kabelu do konektoru LAN označeného symbolem  a jeho druhý konec do volného portu na hubu.

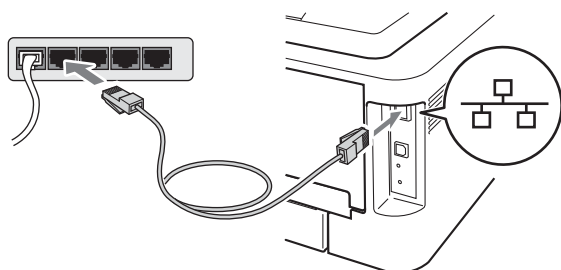

- d** Ujistěte se, že je zapnutý síťový vypínač.

7

Nainstalujte tiskový ovladač

- a** Instalační CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM. Pokud budete vyzváni, zvolte si model a jazyk.



Poznámka

Jestliže se obrazovka Brother nezobrazí automaticky, přejděte na **Tento počítač (Počítač)**, dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM a potom dvakrát klikněte na **start.exe**.

b

Klikněte na položku **Instalace tiskového ovladače**, a klikněte na **Ano**, jestliže souhlasíte s licenční smlouvou.



Poznámka

Pro uživatele Windows Vista® a Windows® 7 – pokud se zobrazí okno **Řízení uživatelských účtů**, klikněte na **Povolit** nebo **Ano**.

c

Pro dokončení nastavení se řiďte pokyny na obrazovce.


Dokončit

Instalace je dokončena.



Poznámka


- Používáte-li pro zařízení určitou IP adresu, musíte pomocí aplikace BRAdmin Light nastavit způsob spuštění na statický. Více informací viz v části *Změna síťových nastavení vašeho zařízení* v *Příručce síťových aplikací*.
- V závislosti na nastavení zabezpečení se během používání tiskárny nebo jejího programu může objevit okno zabezpečení systému Windows nebo antivirový program. Potvrďte okno, abyste mohli pokračovat.
- **XML Paper Specification Tiskový driver**
XML Paper Specification Tiskový driver je nejvhodnějším ovladačem při tisku z aplikací, které používají dokumenty podporující XML Paper Specification. Aktuální tiskový ovladač naleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center na webových stránkách <http://solutions.brother.com/>.



Uživatelé drátového síťového rozhraní pro systém Windows® (Pro uživatele sdílené sítě) (pouze HL-2270DW)

6

Než začnete s instalací

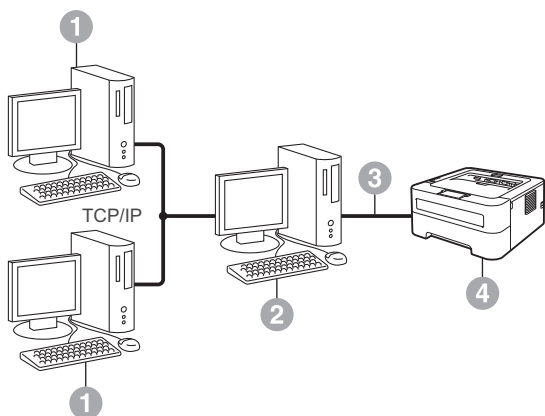

- 1 Klientský počítač
- 2 Známý také jako “server” nebo “tiskový server”
- 3 TCP/IP nebo USB
- 4 Zařízení



Poznámka

Hodláte-li tiskárnu zapojit do sítě, doporučujeme nejdříve instalaci konzultovat se systémovým administrátorem.

- a** Zkontrolujte, zda máte zapnutý počítač a jste přihlášen jako správce.
- b** Ujistěte se, že je zapnutý síťový vypínač.

7

Nainstalujte tiskový ovladač

- a** Instalační CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM. Pokud budete vyzváni, zvolte si model a jazyk.



Poznámka

Jestliže se obrazovka Brother nezobrazí automaticky, přejděte na **Tento počítač (Počítač)**, dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM a potom dvakrát klikněte na **start.exe**.



- b** Klikněte na položku **Instalace tiskového ovladače**, a klikněte na **Ano**, jestliže souhlasíte s licenční smlouvou.



Poznámka


Pro uživatele Windows Vista® a Windows® 7 – pokud se zobrazí okno **Řízení uživatelských účtů**, klikněte na **Povolit** nebo **Ano**.

- c** Řiďte se pokyny na obrazovce dokud se neobjeví následující obrazovka. Vyberte frontu tiskárny a pak klikněte na tlačítko **OK**.

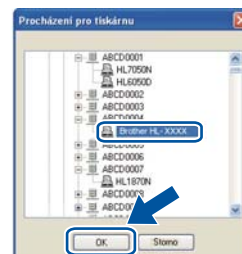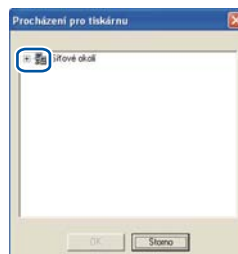

Poznámka

Pokud si nejste jisti umístěním a názvem fronty tiskárny v síti, kontaktujte správce sítě.



d Pro dokončení nastavení se řiďte pokyny na obrazovce.


Dokončit

Instalace je dokončena.



Poznámka

- V závislosti na nastavení zabezpečení se během používání tiskárny nebo jejího programu může objevit okno zabezpečení systému Windows nebo antivirový program. Potvrďte okno, abyste mohli pokračovat.
- **XML Paper Specification Tiskový driver**
XML Paper Specification Tiskový driver je nejvhodnějším ovladačem při tisku z aplikací, které používají dokumenty podporující XML Paper Specification. Aktuální tiskový ovladač naleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center na webových stránkách <http://solutions.brother.com/>.



Uživatelé drátového síťového rozhraní pro systém Macintosh (pouze HL-2270DW)


6


Než začnete s instalací


! DŮLEŽITÉ

- Aktuální verze ovladačů a informace o systému Mac OS X, který používáte, naleznete na adrese <http://solutions.brother.com/>.
- Uživatelé systému Mac OS X 10.4.0 až 10.4.10 by měli upgradovat na Mac OS X 10.4.11 - 10.6.x.

- a** Zkontrolujte, zda je zařízení připojeno k napájení a přístroj Macintosh je zapnutý. Musíte se přihlásit jako správce.
- b** Odstraňte ochranný kryt z LAN konektoru.

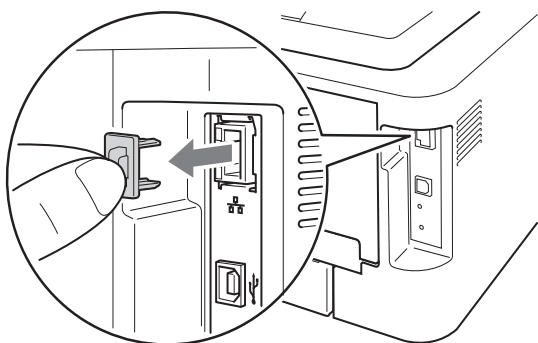

- c** Zapojte jeden konec síťového kabelu do konektoru LAN označeného symbolem  a jeho druhý konec do volného portu na hubu.

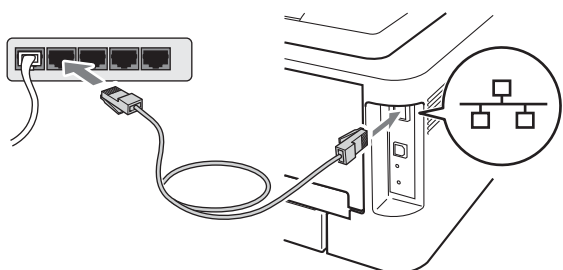

- d** Ujistěte se, že je zapnutý síťový vypínač.

7

Nainstalujte tiskový ovladač


- a** Instalační CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM.
- b** Dvakrát klikněte na ikonu **Start Here OSX**. Dodržujte pokyny na obrazovce.



Poznámka

Dokončení instalace může trvat několik minut.


- c** Řiďte se pokyny na obrazovce dokud se neobjeví následující obrazovka. Vyberte tiskárnu ze seznamu a pak klikněte na tlačítko **OK**.

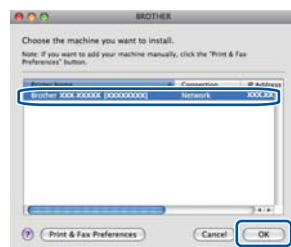

Poznámka

Pokud je ve vaší síti připojen víc než jeden model, pak se MAC adresa (ethernetová adresa) zobrazí po názvu modelu.

- d** Jakmile se objeví tato obrazovka, klikněte myší na tlačítko **Next** (Další).

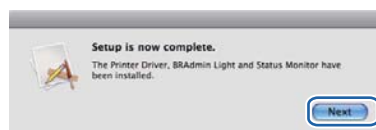

Poznámka

Když se objeví obrazovka **Brother Support** (Podpora Brother), proveďte výběr a řiďte se pokyny na obrazovce.

Dokončit

Instalace je dokončena.



Poznámka

Používáte-li pro zařízení určitou IP adresu, musíte pomocí aplikace BRAdmin Light nastavit způsob spuštění na statický. Více informací viz v části *Změna síťových nastavení vašeho zařízení* v Příručce síťových aplikací.



Uživatelé bezdrátového síťového rozhraní

6

Než začnete

! DŮLEŽITÉ


- Hodláte-li tiskárnu zapojit do sítě, doporučujeme nejdříve instalaci konzultovat se systémovým administrátorem. Dříve než přikročíte k této instalaci, musíte znát nastavení bezdrátové sítě.
- Pokud jste ji dříve zkonfigurovali nastavení zařízení pro bezdrátovou síť, musíte obnovit tovární nastavení tiskového serveru.
 1. Vypněte zařízení.
 2. Zkontrolujte, zda je zavřený přední kryt a kabel napájení připojen k síti.
 3. Při zapínání vypínače podržte tlačítko Go. Nechte tlačítko Go stisknuté, dokud se nerozsvítí všechny kontrolky, a potom zhasne kontrolka Ready.
 4. Uvolněte tlačítko Go. Ujistěte se, že všechny kontrolky zhasly.
 5. Stiskněte šestkrát tlačítko Go. Zkontrolujte, zda se rozsvítí všechny kontrolky na znamení toho, že bylo obnoveno tovární nastavení tiskového serveru. Zařízení se restartuje.



Poznámka

Obrazovky vycházejí z modelu HL-2270DW.

Režim infrastruktury

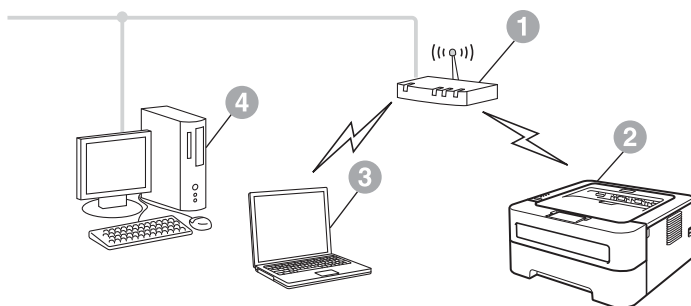

- 1 Přístupový bod / směrovač
- 2 Síťové bezdrátové zařízení (vaše zařízení)
- 3 Počítač s možností bezdrátového připojení k přístupovému bodu / směrovači
- 4 Počítač drátově připojen k přístupovému bodu / směrovači



7

Zkontrolujte vaše síťové prostředí (režim infrastruktury)

Následující pokyny nabídnou dvě možnosti, jak nainstalovat zařízení Brother do prostředí bezdrátové sítě.



Poznámka

Pokyny k instalaci zařízení do ostatních bezdrátových prostředí naleznete v *Příručce síťových aplikací*.

- a** Pokud váš přístupový bod / směrovač WLAN nepodporuje funkci Wi-Fi Protected Setup nebo AOSS™, **zapište si nastavení bezdrátové sítě** vašeho přístupového bodu / směrovače WLAN.

! DŮLEŽITÉ

Nekontaktujte prosím zákaznickou podporu Brother Customer Service se žádostí o pomoc bez toho, abyste měli připraveny tyto informace o zabezpečení bezdrátové sítě. Se zjištěním nastavení zabezpečení vaší sítě vám nemůžeme pomoci.

SSID (Síťový název)	Síťový klíč (Bezpečnostní klíč/Šifrovací klíč)

Například:

SSID (Síťový název)	Síťový klíč (Bezpečnostní klíč/Šifrovací klíč)
HELLO	12345678



Poznámka

Pokud tyto informace neznáte (SSID (Síťový název) a Síťový klíč (Bezpečnostní klíč/Šifrovací klíč)), nelze pokračovat v instalaci bezdrátové sítě.

Jak najít tyto informace (SSID (Síťový název) a Síťový klíč (Bezpečnostní klíč/Šifrovací klíč))

- 1) Viz dokumentaci dodanou s vaším přístupovým bodem / směrovačem WLAN.
- 2) Počáteční síťový název by mohl být název výrobce nebo modelu.
- 3) Pokud neznáte informace o zabezpečení, kontaktujte prosím výrobce směrovače, správce vašeho systému nebo poskytovatele internetu.


Nyní přejděte na

Uživatelé Windows®, přejděte na strana 16

Uživatelé Macintosh, přejděte na strana 22

b

Pokud váš přístupový bod / směrovač WLAN podporuje automatický bezdrátový režim (Wi-Fi Protected Setup nebo AOSS™)

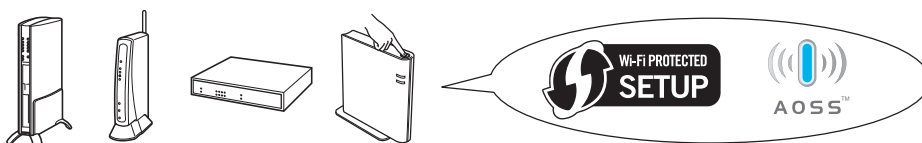

Nyní přejděte na

Uživatelé Windows®, přejděte na strana 14

Uživatelé Macintosh, přejděte na strana 20



Konfigurace pomocí automatické bezdrátové metody (na jedno stisknutí)

8

Konfigurace bezdrátového nastavení a instalace ovladače tiskárny

- a** Potvrďte, že váš přístupový bod / směrovač WLAN disponuje symbolem funkce Wi-Fi Protected Setup či AOSS™, jak je ukázáno níže.



Poznámka

Pokud váš přístupový bod / směrovač WLAN podporuje funkci Wi-Fi Protected Setup (PIN Method) a chcete zařízení konfigurovat pomocí metody PIN (Personal Identification Number) Method, viz *Používání metody PIN Method funkce Wi-Fi Protected Setup v Příručce síťových aplikací*.

- b** Umístěte zařízení Brother do dosahu přístupového bodu / směrovače s funkcí Wi-Fi Protected Setup nebo AOSS™. Dosah se může lišit v závislosti na prostředí. Viz pokyny dodané s vaším přístupovým bodem / směrovačem.

- c** Instalační CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM. Pokud budete vyzváni, zvolte si model a jazyk.



Poznámka

Jestliže se obrazovka Brother nezobrazí automaticky, přejděte na **Tento počítač (Počítač)**, dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM a potom dvakrát klikněte na **start.exe**.

- d** Klikněte na položku **Instalace tiskového ovladače** a klikněte na **Ano**, jestliže souhlasíte s licenční smlouvou.

- e** Klikněte na položku **Bezdrátové síťové připojení** a klikněte na **Další**.



Poznámka

Pro uživatele Windows Vista® a Windows® 7 – pokud se zobrazí okno **Řízení uživatelských účtů**, klikněte na **Povolit** nebo **Ano**.

- f** Zvolte **Síťová tiskárna Brother Peer-to-Peer** a potom klikněte na **Další**.



Poznámka

Vyberte volbu nastavení brány firewall a potom klikněte na **Další**.


9

- Vyberte **Ano, můj přístupový bod podporuje WPS nebo AOSS** a tyto funkce chci použít a klikněte na **Další**.



h

- Stiskněte na méně než 2 sekundy tlačítko instalace bezdrátového připojení umístěné na zadní straně zařízení, jak je patrné z ilustrace níže.

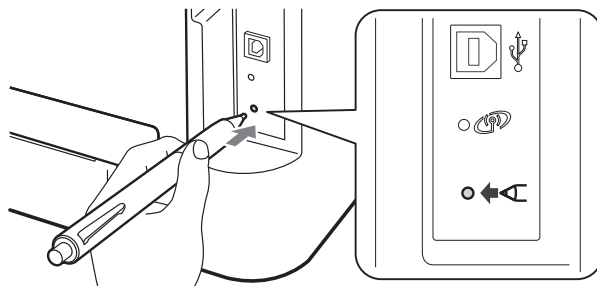

Poznámka

- Pro stisknutí tlačítka použijte ostrý předmět, například kuličkové pero.
- Nemějte tlačítko stisknuté déle než 3 sekundy, protože jinak zařízení přejde na metodu PIN Method režimu Wi-Fi Protected Setup.

i

- Tato funkce automaticky zjistí, který režim (Wi-Fi Protected Setup nebo AOSS™) používá váš přístupový bod / směrovač ke konfiguraci zařízení na dvě minuty.

j

- Stiskněte tlačítko funkce Wi-Fi Protected Setup nebo AOSS™ na přístupovém bodu / směrovači WLAN. Pokyny viz v příručce uživatele pro váš přístupový bod / směrovač WLAN.







k Kontrolky zařízení budou ukazovat výsledky připojení. Viz *Kontrolky při používání režimu bezdrátového nastavení na jedno stisknutí* na straně 30.

Automaticky se vytiskne hlášení o WLAN. Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte chybu ve vytištěném hlášení a viz *Odstraňování problémů* na straně 26.

l Klikněte na **Další**.

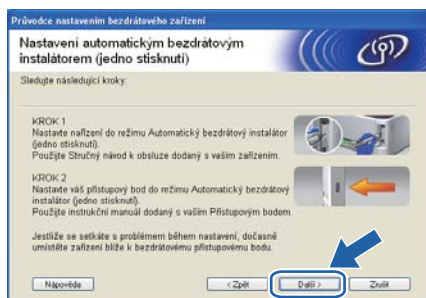

m Po potvrzení, že jste dokončili nastavení bezdrátového připojení, zaškrtněte políčko a potom klikněte na **Další**.

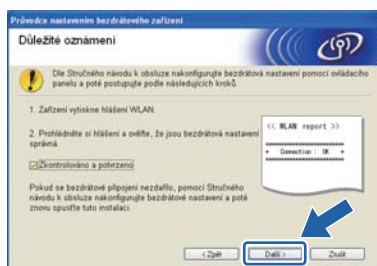

Nainstalujte tiskový ovladač

! DŮLEŽITÉ

Během instalace **NEZKOUŠEJTE** zavřít žádné z oken.

n Pro dokončení nastavení se řiďte pokyny na obrazovce.

Dokončit

Instalace je dokončena.



Poznámka

- Používáte-li pro zařízení určitou IP adresu, musíte pomocí aplikace BRAdmin Light nastavit způsob spuštění na statický. Více informací viz v části *Změna síťových nastavení vašeho zařízení* v *Příručce síťových aplikací*.
- V závislosti na nastavení zabezpečení se během používání tiskárny nebo jejího programu může objevit okno zabezpečení systému Windows nebo antivirový program. Potvrďte okno, abyste mohli pokračovat.
- **XML Paper Specification Tiskový driver**
XML Paper Specification Tiskový driver je nejvhodnějším ovladačem při tisku z aplikací, které používají dokumenty podporující XML Paper Specification. Aktuální tiskový ovladač naleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center na webových stránkách <http://solutions.brother.com/>.



Konfigurace v režimu infrastruktury s dočasným použitím kabelu USB nebo Ethernet (LAN)

8

Konfigurace bezdrátového nastavení a instalace ovladače tiskárny

- a** Instalační CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM. Pokud budete vyzváni, zvolte si model a jazyk.



Poznámka

Jestliže se obrazovka Brother nezobrazí automaticky, přejděte na **Tento počítač (Počítač)**, dvakrát klikněte na ikonu CD-ROM a potom dvakrát klikněte na **start.exe**.

- b** Klikněte na položku **Instalace tiskového ovladače** a klikněte na **Ano**, jestliže souhlasíte s licenční smlouvou.

- c** Vyberte **Bezdrátové síťové připojení** a potom klikněte na **Další**.



Poznámka

Pro uživatele Windows Vista® a Windows® 7 – pokud se zobrazí okno **Řízení uživatelských účtů**, klikněte na **Povolit** nebo **Ano**.

- d** Zvolte **Síťová tiskárna Brother Peer-to-Peer** a potom klikněte na **Další**.



Poznámka


Vyberte volbu nastavení brány firewall a potom klikněte na **Další**.

- e** Zvolte **Ne** a potom klikněte na **Další**.



f

- Přečtěte si **Důležité oznámení**. Zaškrtněte políčko po potvrzení SSID a Síťového klíče a potom klikněte na **Další**.

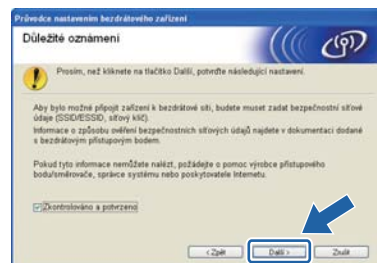


g

- Uživatelé kabelu USB, přejděte na **h**. (pouze HL-2270DW) Uživatelé ethernetového kabelu, přejděte na **j**.



h

- Vyberte **Dočasně použít kabel USB (doporučeno)** a potom klikněte na **Další**.

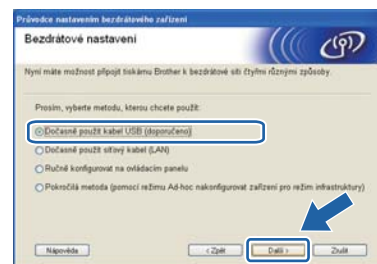

i


- Dočasně připojte kabel USB (není součástí dodávky) přímo do počítače a do zařízení.

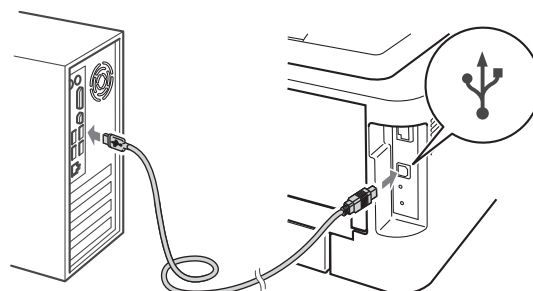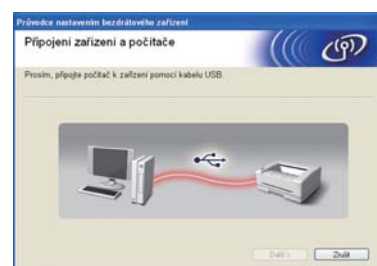


Přejděte na krok **n**.





- j** Vyberte **Dočasně použít síťový kabel (LAN)** a potom klikněte na **Další**.

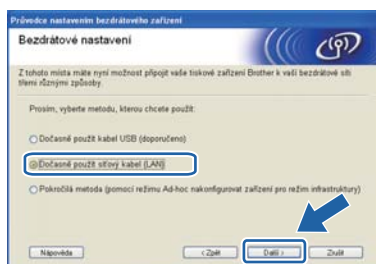


- k** Odstraňte ochranný kryt z LAN konektoru.

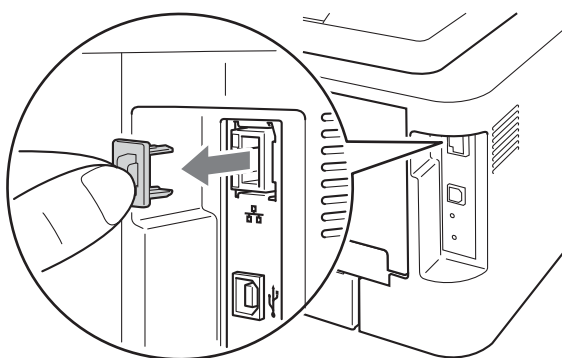

- l** Dočasně připojte bezdrátové zařízení Brother k vašemu přístupovému bodu pomocí síťového kabelu (není součástí dodávky) a klikněte na **Další**.

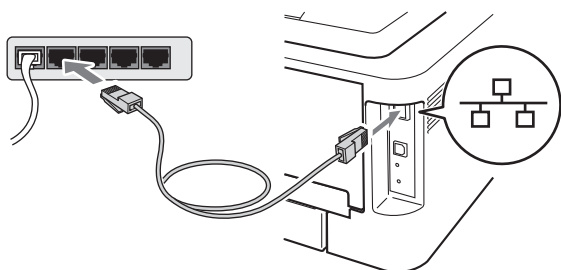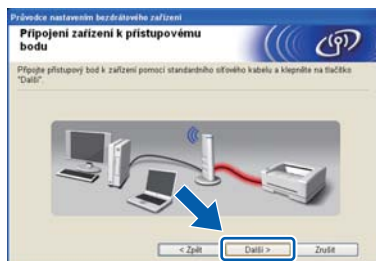


- m** Vyberte zařízení, které chcete nakonfigurovat, a klikněte na **Další**. Pokud je seznam prázdný, zkontrolujte napájení přístupového bodu a zařízení, a potom klikněte na **Obnovit**.

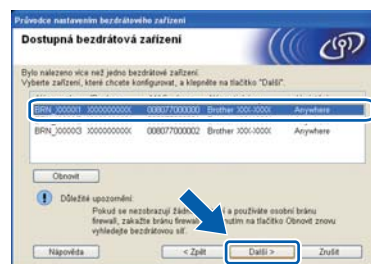

Poznámka


Výchozí název uzlu je "BRNxxxxxxxxxxx".

- n** Pokud se zobrazí obrazovka pro potvrzení, zaškrtněte políčko a klikněte na **Další**. Pokud se zobrazí následující obrazovka, klikněte na **Ano**, pokud chcete připojení s uvedeným SSID. Klikněte na **Další** a přejděte na **r**.

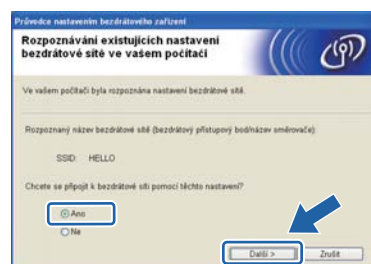




- o Průvodce bude hledat bezdrátové sítě dostupné z vašeho zařízení. Zvolte SSID, který jste vybrali předem na strana 13), a potom klikněte na **Další**.

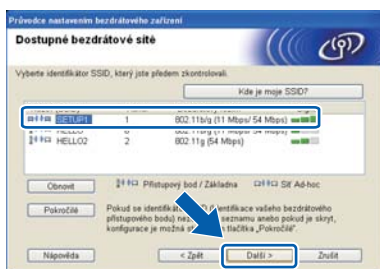


Poznámka


- Pokud je seznam prázdný, zkontrolujte napájení přístupového bodu a to, zda vysílá SSID, a potom zjistěte, zda jsou zařízení a přístupový bod v dosahu pro bezdrátovou komunikaci. Potom klikněte na **Obnovit**.
- Jestliže přístupový bod není nastaven, aby vysílal SSID, můžete jej přidat ručně kliknutím na tlačítko **Pokročilé**. Pro zadání **Název (SSID)** se řiďte pokyny na obrazovce a potom klikněte na **Další**.

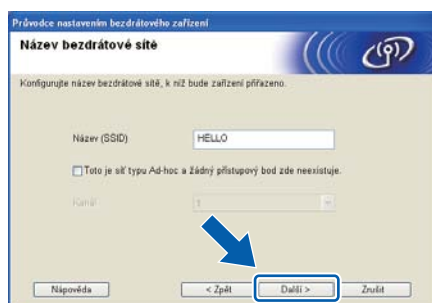


- p Pokud vaše síť není nakonfigurována pro ověřování a šifrování, zobrazí se následující obrazovka. Chcete-li pokračovat v konfiguraci, klikněte na **OK** a přejděte na r.

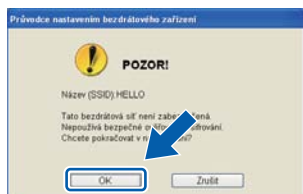

- q Zadejte **Síťový klíč** a potom klíč zadejte znovu v poli **Potvrzení síťového klíče**, potom klikněte na **Další**.

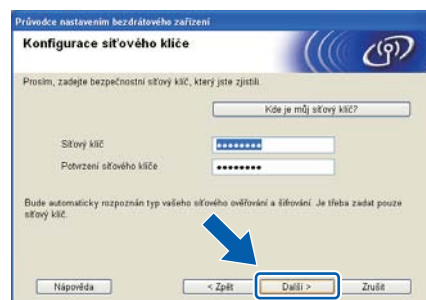

- r Klikněte na **Další**. Nastavení budou odeslána do zařízení.

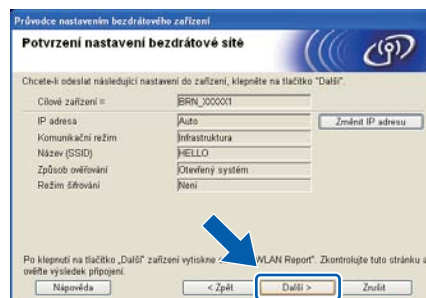


Poznámka

- Nastavení zůstanou nezměněná, pokud kliknete na **Zrušit**.
- Pokud chcete ručně zadat nastavení IP adresy vašeho zařízení, klikněte na **Změnit IP adresu** a zadejte nezbytné nastavení IP adresy vaší sítě.
- (Uživatelé kabelu USB) Pokud se zobrazí okno selhání instalace bezdrátového připojení, klikněte na **Zkusit znovu** a pokuste se začít znovu od kroku o.

- s Uživatelé kabelu USB, přejděte na w. (pouze HL-2270DW) Uživatelé ethernetového kabelu, přejděte na t.

- t Automaticky se vytiskne hlášení o bezdrátové síti LAN.

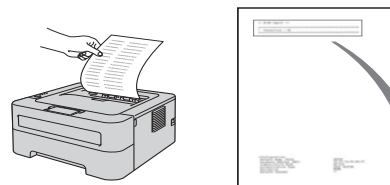


<< WLAN report >>


* Connection : OK




- U** Zvolte stav, jak je zobrazen pro připojení na hlášení o bezdrátové síti LAN. Klikněte na **Další**.
Pokud je váš stav **"Connection:OK"**, přejděte na krok **w**. Pokud je váš stav **"Connection:Failed"**, přejděte na krok **v**.

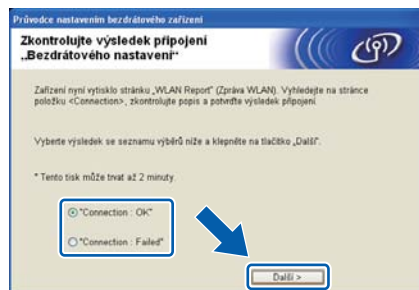

- V** Klikněte na **Dokončit**. Instalace bezdrátového připojení se nezdařila, protože nebylo možné spojení s bezdrátovou sítí. Zkontrolujte kód chyby na vytištěném hlášení o bezdrátové síti LAN a viz *Odstraňování problémů* na straně 26. Potom opakujte akci znovu od kroku **b**.

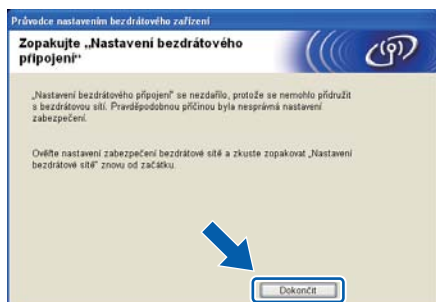

- W** (Uživatelé kabelu USB)
Odpojte kabel USB mezi počítačem a zařízením.

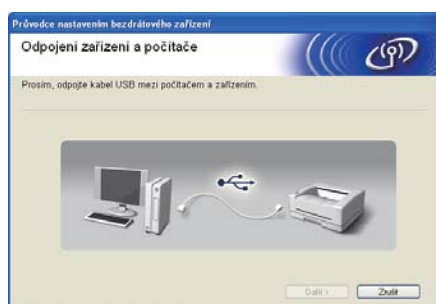

- (Uživatelé kabelu LAN)
Odpojte síťový kabel mezi přístupovým bodem a zařízením a klikněte na **Další**.



Instalace bezdrátového připojení je hotová.

Nainstalujte tiskový ovladač

- X** Pro dokončení nastavení se řiďte pokyny na obrazovce.

Dokončit

Instalace je dokončena.



Poznámka

- Používáte-li pro zařízení určitou IP adresu, musíte pomocí aplikace BRAdmin Light nastavit způsob spuštění na statický. Více informací viz v části *Změna síťových nastavení vašeho zařízení* v *Příručce síťových aplikací*.
- V závislosti na nastavení zabezpečení se během používání tiskárny nebo jejího programu může objevit okno zabezpečení systému Windows nebo antivirový program. Potvrďte okno, abyste mohli pokračovat.
- **XML Paper Specification Tiskový driver**
XML Paper Specification Tiskový driver je nejvhodnějším ovladačem při tisku z aplikací, které používají dokumenty podporující XML Paper Specification. Aktuální tiskový ovladač naleznete ve středisku technické podpory Brother Solutions Center na webových stránkách <http://solutions.brother.com/>.



Konfigurace pomocí automatické bezdrátové metody (na jedno stisknutí)

8

Konfigurace bezdrátového nastavení a instalace ovladače tiskárny

- a** Potvrďte, že váš přístupový bod / směrovač WLAN disponuje symbolem funkce Wi-Fi Protected Setup či AOSS™, jak je ukázáno níže.



Poznámka


Pokud váš přístupový bod / směrovač WLAN podporuje funkci Wi-Fi Protected Setup (PIN Method) a chcete zařízení konfigurovat pomocí metody PIN (Personal Identification Number) Method, viz *Používání metody PIN Method funkce Wi-Fi Protected Setup v Příručce síťových aplikací*.

- b** Umístěte zařízení Brother do dosahu přístupového bodu / směrovače s funkcí Wi-Fi Protected Setup nebo AOSS™. Dosah se může lišit v závislosti na prostředí. Viz pokyny dodané s vaším přístupovým bodem / směrovačem.
- c** Zapněte přístroj Macintosh. Instalační CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM.
- d** Dvakrát klikněte na ikonu **Start Here OSX**. Dodržujte pokyny na obrazovce.
- e** Klikněte na položku **Wireless Network Connection** (Bezdrátové připojení k síti) a klikněte na **Next** (Další).
- f** Vyberte **Yes, my Access Point supports WPS or AOSS™ and I want to use them** (Ano, můj přístupový bod podporuje WPS nebo AOSS™ a chci je používat) a potom klikněte na **Next** (Další).



9

Stiskněte na méně než 2 sekundy tlačítko instalace bezdrátového připojení umístěné na zadní straně zařízení, jak je patrné z ilustrace níže.

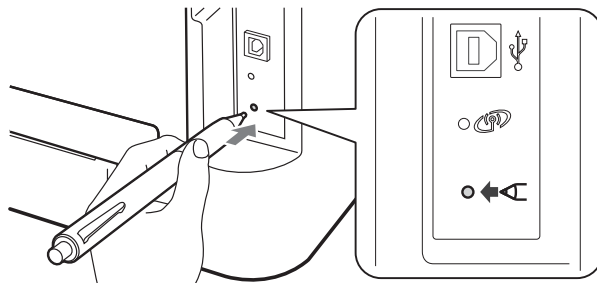

Poznámka


- Pro stisknutí tlačítka použijte ostrý předmět, například kuličkové pero.
- Nemějte tlačítko stisknuté déle než 3 sekundy, protože jinak tiskárna přejde na metodu PIN Method režimu Wi-Fi Protected Setup.

h

Tato funkce automaticky zjistí, který režim (Wi-Fi Protected Setup nebo AOSS™) používá váš přístupový bod / směrovač ke konfiguraci zařízení na dvě minuty.

i

Stiskněte tlačítko funkce Wi-Fi Protected Setup nebo AOSS™ na přístupovém bodu / směrovači WLAN. Pokyny viz v příručce uživatele pro váš přístupový bod / směrovač WLAN.

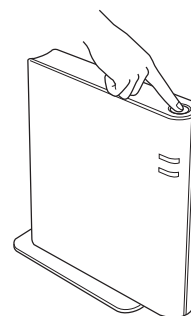

j

Kontrolky zařízení budou ukazovat výsledky připojení. Viz *Kontrolky při používání režimu bezdrátového nastavení na jedno stisknutí* na straně 30.

Automaticky se vytiskne hlášení o WLAN. Pokud se připojení nezdaří, zkontrolujte chybu ve vytištěném hlášení a viz *Odstraňování problémů* na straně 26.



k Klikněte na **Next** (Další).



Po potvrzení, že jste dokončili nastavení bezdrátového připojení, zaškrtněte políčko a potom klikněte na **Next** (Další).



Nainstalujte tiskový ovladač

! DŮLEŽITÉ

Během instalace **NEZKOUŠEJTE** zavřít žádné z oken.



Poznámka

Pokud je ve vaší síti připojen víc než jeden model, pak se MAC adresa (ethernetová adresa) zobrazí po názvu modelu. Můžete také potvrdit IP adresu procházením doprava.

m Pro dokončení nastavení se řiďte pokyny na obrazovce.



Poznámka

Když se objeví obrazovka **Brother Support** (Podpora Brother), proveďte výběr a řiďte se pokyny na obrazovce.

Dokončit

Instalace je dokončena.



Poznámka

Používáte-li pro zařízení určitou IP adresu, musíte pomocí aplikace BRAdmin Light nastavit způsob spuštění na statický. Více informací viz v části *Změna síťových nastavení vašeho zařízení* v *Příručce síťových aplikací*.



Konfigurace v režimu infrastruktury s dočasným použitím kabelu USB nebo Ethernet (LAN)


8

Konfigurace bezdrátového nastavení a instalace ovladače tiskárny

- a** Zapněte přístroj Macintosh. Instalační CD-ROM vložte do mechaniky CD-ROM.
- b** Dvakrát klikněte na ikonu **Start Here OSX**. Dodržujte pokyny na obrazovce.
- c** Klikněte na položku **Wireless Network Connection** (Bezdrátové připojení k síti) a klikněte na **Next** (Další).
- d** Zvolte **No** (Ne) a potom klikněte na **Next** (Další).



- e** Přečtěte si **Important Notice** (Důležité oznámení). Zaškrtněte políčko po potvrzení SSID a Síťového klíče a potom klikněte na **Next** (Další).

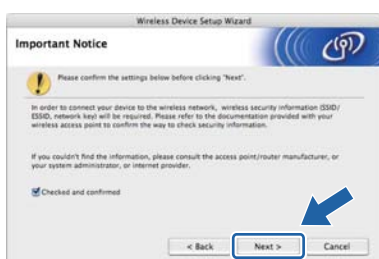

- f** Uživatelé kabelu USB, přejděte na **g**. (pouze HL-2270DW) Uživatelé ethernetového kabelu, přejděte na **i**.


g

Vyberte **Temporarily use a USB cable (Recommended)** (Dočasně použít kabel USB (doporučeno)) a potom klikněte na **Next** (Další).



h

Dočasně připojte kabel USB (není součástí dodávky) přímo do počítače a do zařízení.

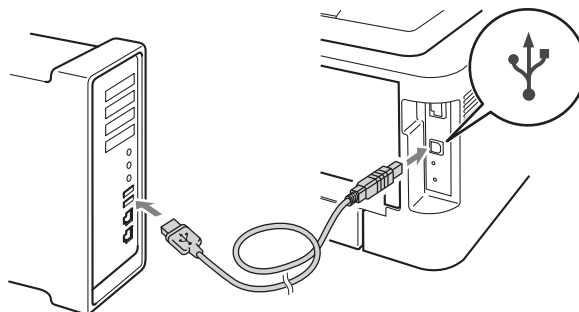

Přejděte na krok **m**.


i

Vyberte **Temporarily use an Ethernet (LAN) cable** (Dočasně použít ethernetový kabel (LAN)) a potom klikněte na **Next** (Další).






j Odstraňte ochranný kryt z LAN konektoru.

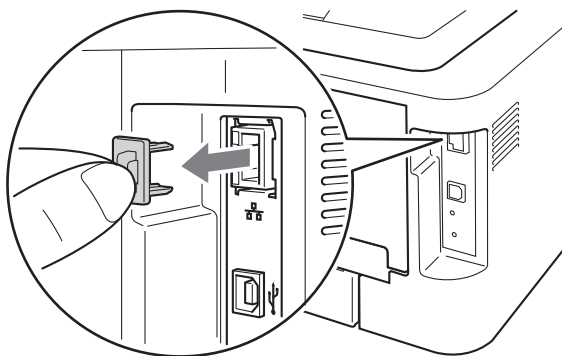

k Dočasně připojte bezdrátové zařízení Brother k vašemu přístupovému bodu pomocí síťového kabelu (není součástí dodávky) a klikněte na **Next** (Další).

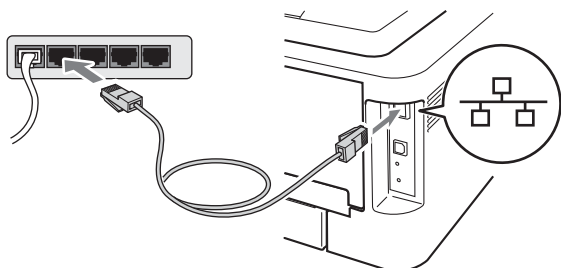


l Vyberte zařízení, které chcete nakonfigurovat, a klikněte na **Next** (Další). Pokud je seznam prázdný, zkontrolujte napájení přístupového bodu a zařízení, a potom klikněte na **Refresh** (Obnovit).



Poznámka

Výchozí název uzlu je "BRNxxxxxxxxxxxx".

m Průvodce bude hledat bezdrátové sítě dostupné z vašeho zařízení. Vyberte přístupový bod, ke kterému chcete zařízení připojit, a potom klikněte na **Next** (Další).

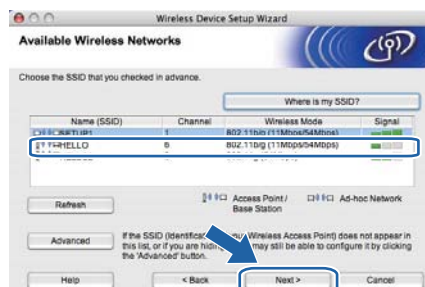

Poznámka

- Pokud je seznam prázdný, zkontrolujte napájení přístupového bodu a to, zda vysílá SSID, a potom zjistěte, zda jsou zařízení a přístupový bod v dosahu pro bezdrátovou komunikaci. Potom klikněte na **Refresh** (Obnovit).
- Jestliže přístupový bod není nastaven, aby vysílal SSID, můžete jej přidat ručně kliknutím na tlačítko **Advanced** (Pokročilý). Pro zadání **Name (SSID)** (Název (SSID)) se řiďte pokyny na obrazovce a potom klikněte na **Next** (Další).



n Pokud vaše síť není nakonfigurována pro ověřování a šifrování, zobrazí se následující obrazovka. Chcete-li pokračovat v konfiguraci, klikněte na **OK** a přejděte na **p**.





- o** Zadejte **Network Key** (Síťový klíč) a potom klíč zadejte znovu v poli **Confirm Network Key** (Potvrdit Síťový klíč), potom klikněte na **Next** (Další).



- p** Klikněte na **Next** (Další). Nastavení budou odeslána do zařízení.





Poznámka

- Nastavení zůstanou nezměněná, pokud kliknete na **Cancel** (Zrušit).
- Pokud chcete ručně zadat nastavení IP adresy vašeho zařízení, klikněte na **Change IP Address** (Změnit IP adresu) a zadejte nezbytné nastavení IP adresy vaší sítě.
- (Uživatelé kabelu USB) Pokud se zobrazí okno selhání instalace bezdrátového připojení, klikněte na **Retry** (Opakovat) a pokuste se začít znovu od kroku **m**.

- q** Uživatelé kabelu USB, přejděte na **u**. (pouze HL-2270DW) Uživatelé ethernetového kabelu, přejděte na **r**.


- r** Automaticky se vytiskne hlášení o bezdrátové síti LAN.

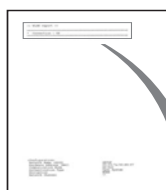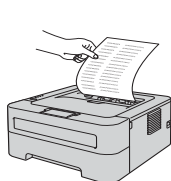

<< WLAN report >>

* Connection : OK

- s** Zvolte stav, jak je zobrazen pro připojení na hlášení o bezdrátové síti LAN. Klikněte na **Next** (Další). Pokud je váš stav "**Connection:OK**" ("Připojení:OK"), přejděte na krok **u**. Pokud je váš stav "**Connection:Failed**" ("Připojení:nezdařilo se"), přejděte na krok **t**.

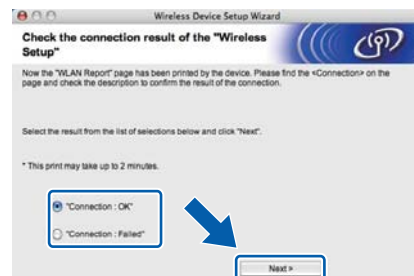

- t** Klikněte na **Finish** (Dokončit). Instalace bezdrátového připojení se nezdařila, protože nebylo možné spojení s bezdrátovou sítí. Zkontrolujte kód chyby na vytištěném hlášení o bezdrátové síti LAN a viz *Odstraňování problémů* na straně 26. Potom opakujte akci znovu od kroku **b**.





- U** (Uživatelé kabelu USB)
Odpojte kabel USB mezi počítačem a zařízením.



- (Uživatelé kabelu LAN)
Odpojte síťový kabel mezi přístupovým bodem a zařízením a klikněte na **Next** (Další).



Instalace bezdrátového připojení je hotová.

Nainstalujte tiskový ovladač

! DŮLEŽITÉ

Během instalace NEZKOUŠEJTE zavřít žádné z oken.



Poznámka

Pokud je ve vaší síti připojen víc než jeden model, pak se MAC adresa (ethernetová adresa) zobrazí po názvu modelu. Můžete také potvrdit IP adresu procházením doprava.

- V** Pro dokončení nastavení se řiďte pokyny na obrazovce.



Poznámka

Když se objeví obrazovka **Brother Support** (Podpora Brother), proveďte výběr a řiďte se pokyny na obrazovce.

Dokončit

Instalace je dokončena.



Poznámka

Používáte-li pro zařízení určitou IP adresu, musíte pomocí aplikace BRAdmin Light nastavit způsob spuštění na statický. Více informací viz v části *Změna síťových nastavení vašeho zařízení* v *Příručce síťových aplikací*.



Odstraňování problémů

! DŮLEŽITÉ

Nekontaktujte prosím zákaznickou podporu Brother se žádostí o pomoc bez toho, abyste měli připraveny tyto informace o zabezpečení bezdrátové sítě. Se zjištěním nastavení zabezpečení vaší sítě vám nemůžeme pomoci.

Jak mohu zjistit bezdrátová nastavení SSID a Síťový klíč

- 1) Viz dokumentaci dodanou s vaším přístupovým bodem / směrovačem WLAN.
- 2) Počáteční síťový název by mohl být název výrobce nebo modelu.
- 3) Pokud neznáte informace o zabezpečení, kontaktujte prosím výrobce směrovače, správce vašeho systému nebo poskytovatele internetu.

* Síťový klíč je možné rovněž popsat jako Heslo, Bezpečnostní klíč či Šifrovací klíč.

Hlášení o WLAN

Stiskněte pětkrát tlačítko **Go** během čtyř sekund. Zařízení vytiskne hlášení o WLAN.


Pokud hlášení o WLAN ukazuje, že se připojení nezdařilo, zkontrolujte kód chyby na vytištěném hlášení a postupujte podle následujících pokynů.

Kód chyby	Doporučené řešení
TS-01	<p>Bezdrátové nastavení není aktivováno, ZAPNĚTE bezdrátové nastavení.</p> <ul style="list-style-type: none">- Pokud je k zařízení připojen kabel sítě LAN, odpojte jej a ZAPNĚTE bezdrátové nastavení vašeho zařízení. <p>Podržte tlačítko Go po 10 sekund. Uvolněte tlačítko Go, když zařízení vytiskne stránku Konfigurace sítě, která ukazuje aktuální nastavení sítě.</p>
TS-02	<p>Nelze zjistit přístupový bod / směrovač WLAN.</p> <p>1. Zkontrolujte tyto 4 body.</p> <ul style="list-style-type: none">- Ujistěte se, že je přístupový bod / směrovač WLAN zapojen.- Přesuňte zařízení do oblasti bez překážek nebo blíže k přístupovému bodu / směrovači WLAN.- Při konfiguraci bezdrátového nastavení dočasně umístěte zařízení přibližně jeden metr od přístupového bodu / směrovače WLAN.- Pokud váš přístupový bod / směrovač WLAN používá filtrování MAC adres, potvrďte, že je MAC adresa zařízení Brother ve filtru povolena. <p>2. Pokud jste ručně zadali SSID a informace o zabezpečení, (SSID / metoda ověřování / metoda šifrování / Síťový klíč), mohou být informace nesprávné. Znovu ověřte SSID a informace o zabezpečení a v případě potřeby zadejte správné informace.</p> <p>Viz <i>Jak mohu zjistit bezdrátová nastavení SSID a Síťový klíč</i> na straně 26 pro potvrzení.</p>






Kód chyby	Doporučené řešení												
TS-04	<p>Metody ověřování / šifrování použité vybraným přístupovým bodem / směrovačem WLAN nejsou podporovány vaším zařízením.</p> <p>Pro režim infrastruktury změňte metody ověřování a šifrování přístupového bodu / směrovače WLAN. Vaše zařízení podporuje následující metody ověřování WPA, WPA2, OPEN a Sdílený klíč. Ověřování WPA podporuje metody šifrování TKIP nebo AES. Ověřování WPA2 podporuje AES pro metodu šifrování. Metody OPEN a Sdílený klíč odpovídá šifrování WEP.</p> <p>Pokud to problém nevyřešilo, možná jsou nesprávně zadána síťová nastavení či SSID. Znovu potvrďte nastavení bezdrátové sítě.</p> <p>Kombinovaná tabulka metod ověřování a šifrování</p> <table><tr><th>Metoda ověřování</th><th>Metoda šifrování</th></tr><tr><td rowspan="2">WPA-Personal</td><td>TKIP</td></tr><tr><td>AES</td></tr><tr><td>WPA2-Personal</td><td>AES</td></tr><tr><td rowspan="2">OPEN</td><td>WEP</td></tr><tr><td>NONE (bez šifrování)</td></tr><tr><td>Sdílený klíč</td><td>WEP</td></tr></table> <p>Viz <i>Jak mohu zjistit bezdrátová nastavení SSID a Síťový klíč</i> na straně 26 pro potvrzení.</p> <p>Pro režim ad-hoc změňte metody ověřování a šifrování vašeho počítače pro bezdrátová nastavení.</p> <p>Vaše zařízení podporuje pouze metodu ověřování OPEN s volitelným šifrováním WEP.</p>	Metoda ověřování	Metoda šifrování	WPA-Personal	TKIP	AES	WPA2-Personal	AES	OPEN	WEP	NONE (bez šifrování)	Sdílený klíč	WEP
Metoda ověřování	Metoda šifrování												
WPA-Personal	TKIP												
	AES												
WPA2-Personal	AES												
OPEN	WEP												
	NONE (bez šifrování)												
Sdílený klíč	WEP												
TS-05	<p>Informace o zabezpečení (SSID / Síťový klíč) jsou nesprávné.</p> <p>Znovu potvrďte SSID a informace o zabezpečení (Síťový klíč).</p> <p>Pokud váš směrovač využívá šifrování WEP, zadejte klíč použitý jako první klíč WEP. Vaše zařízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.</p> <p>Viz <i>Jak mohu zjistit bezdrátová nastavení SSID a Síťový klíč</i> na straně 26 pro potvrzení.</p>												
TS-06	<p>Informace o bezdrátovém zabezpečení (Metoda ověřování / Metoda šifrování / Síťový klíč) jsou nesprávné.</p> <p>Znovu potvrďte informace o bezdrátovém zabezpečení (Metoda ověřování / Metoda šifrování / Síťový klíč) v tabulce TS-04.</p> <p>Pokud váš směrovač využívá šifrování WEP, zadejte klíč použitý jako první klíč WEP. Vaše zařízení Brother podporuje použití pouze prvního klíče WEP.</p> <p>Viz <i>Jak mohu zjistit bezdrátová nastavení SSID a Síťový klíč</i> na straně 26 pro potvrzení.</p>												






















Kód chyby	Doporučené řešení
TS-07	<p>Zařízení nemůže zjistit přístupový bod / směrovač WLAN, který by měl povolenu funkci WPS či AOSS™.</p> <p>Pokud si přejete konfigurovat bezdrátová nastavení pomocí funkcí WPS nebo AOSS™, musíte pracovat jak se zařízením, tak i s přístupovým bodem / směrovačem WLAN. Potvrďte, že váš přístupový bod / směrovač WLAN podporuje funkce WPS či AOSS™, a zkuste začít znovu.</p>  <p>Pokud nevíte, jak pracovat s přístupovým bodem / směrovačem pomocí funkcí WPS nebo AOSS™, viz dokumentaci dodanou s vaším přístupovým bodem / směrovačem WLAN, zeptejte se výrobce přístupového bodu / směrovače WLAN nebo se zeptejte svého správce sítě.</p>
TS-08	<p>Byly zjištěny minimálně dva přístupové body, které mají povolenu funkci WPS nebo AOSS™.</p> <ul style="list-style-type: none">- Potvrďte, že pouze jeden přístupový bod / směrovač WLAN v dosahu má aktivní metodu WPS nebo AOSS™ a opakujte akci.- Zkuste začít znovu až po několika minutách, abyste se vyhnuli kolizi s ostatními přístupovými body.






















Kontrolky na tiskárně






















Bliká:  nebo  nebo 

Svítí:  nebo  nebo 

Nesvítí: 

Kontrolka na tiskárně	Nesvítí	SPÁNEK HLUBOKÝ SPÁNEK	OHŘEV OCHLAZOVÁNÍ ¹	PŘIPRAVENO	PŘÍJEM DAT ZBÝVAJÍCÍ DATA ²
Toner					
Drum					
Error					
Ready		 Svítí tlumeně			

Kontrolka na tiskárně	MÁLO TONERU ³	VYMĚŇTE TONER ⁴	DOŠEL TONER	FOTOVÁLEC KONČÍ ³	VYMĚŇTE FOTOVÁLEC
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
 Příručka uživatele	Kapitola 4	Kapitola 4	Kapitola 4	Kapitola 4	Kapitola 4

Kontrolka na tiskárně	KRYT OTEVŘEN UVÍZNUTÍ PAPÍRU ²	NENÍ PAPÍR	CHYBA FOTOVÁLCE ²	FOTOVÁLEC ZASTAVEN	Servisní hlášení chyby ²
Toner					
Drum					
Error					
Ready					
 Příručka uživatele	Kapitola 5	Kapitola 5	Kapitola 4	Kapitola 4	Kapitola 3

¹ Kontrolka bude blikat v intervalu 1 sekundy.

² Kontrolka bude blikat v intervalu 0,5 sekundy.

³ Žlutá kontrolka bude blikat tak, že bude 2 sekundy svítit a potom bude 3 sekundy zhasnutá.

⁴ Nastavení toneru můžete změnit na režim pokračování. Stiskněte sedmkrát tlačítko **Go** (všechny kontrolky dvakrát bliknou a potom se rozsvítí kontrolka **Ready**). Zařízení pokračuje v tisku, dokud kontrolka neukazuje zprávu, že toner došel.

Kontrolky při používání režimu bezdrátového nastavení na jedno stisknutí

Kontrolky	Nastavení WLAN ¹	Připojování WPS/AOSS™ ¹	Připojeno ²	Připojení se nezdařilo ³	Není přístupový bod ³	Chyba připojení ⁴		
Toner								
Drum								
Error								
Ready								

¹ Kontrolka bude blikat (svítí 0,2 sekundy a nesvítí 0,1 sekundy).

² Kontrolka bude svítit 5 minut.

³ Kontrolka bude 30 sekund blikat v intervalu 0,1 sekundy.

⁴ Kontrolka 10krát blikne a potom na půl sekundy zhasne. Tento vzor se zopakuje 20krát.

Brother CreativeCenter



Inspirujte se. Používáte-li systém Windows, dvakrát klepněte na ikonu Brother CreativeCenter na vaší pracovní ploše a ZDARMA získáte přístup na webové stránky s mnoha nápady a zdroji pro osobní i profesionální využití.






Uživatelé systémů Mac mohou získat přístup Brother CreativeCenter na této webové adrese:

<http://www.brother.com/creativecenter/>

Spotřební materiál

Když se přiblíží konec životnosti spotřebního materiálu, objeví se na kontrolkách ovládacího panelu chyba. Další informace o spotřebním materiálu pro vaše zařízení naleznete na webové adrese <http://solutions.brother.com/> nebo vám je poskytne autorizovaný prodejce produktů Brother.

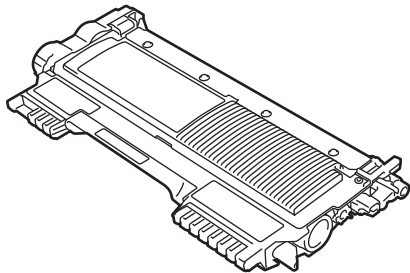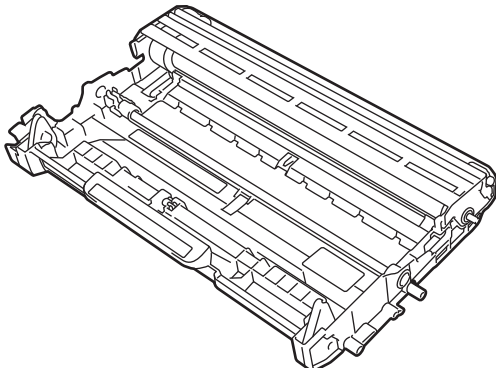Tonerová kazeta	Jednotka fotoválce
	

 Pokud jde o výměnu spotřebního materiálu, viz část *Výměna spotřebního materiálu* v *Příručce uživatele*.

Ochranné známky

Logo Brother je registrovanou ochrannou známkou společnosti Brother Industries, Ltd.

Brother je registrovanou ochrannou známkou společnosti Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server a Internet Explorer jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Windows Vista je buď registrovanou ochrannou značkou, nebo ochrannou známkou společnosti Microsoft Corporation v USA a dalších zemích.

Apple, Macintosh, Safari a Mac OS jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc., registrované v USA a dalších zemích.

Wi-Fi a Wi-Fi Alliance jsou registrovanými ochrannými známkami společnosti Wi-Fi Alliance.

AOSS je ochranná známka společnosti Buffalo Inc.

Každá společnost, jejíž softwarový titul je uveden v této příručce, má k softwaru licenční smlouvu uzpůsobenou podle vlastních programů.

Jakékoli obchodní názvy a názvy produktů firem, které jsou uvedeny na produktech Brother, v souvisejících dokumentech a dalších materiálech, jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných firem.

Kompilace a publikace

Tento návod může být pod dohledem společnosti Brother Industries Ltd. kompilován a publikován s tím, že bude pracovat s nejnovějším technickým popisem výrobku.

Obsah tohoto návodu a technické údaje v něm obsažené mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Společnost Brother si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění v technických datech a materiálu zde popsaném. Výrobce neodpovídá za jakékoliv škody (včetně následných) způsobených v závislosti na daných materiálech včetně, ale nikoliv omezeně, na typografické chyby a další chyby týkající se publikace.

Autorská práva a licence

©2010 Brother Industries, Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Tento produkt obsahuje software vyvinutý těmito dodavateli:

©1983-1998 PACIFIC SOFTWARES, INC. VŠECHNA PRÁVA VYHRAZENA.

©2010 Devicescape Software, Inc. Všechna práva vyhrazena.

Tento produkt obsahuje programové vybavení "KASAGO TCP/IP" vyvinuté firmou ZUKEN ELMIC, Inc.