



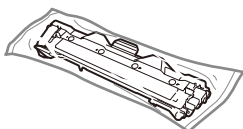

Xem Video câu hỏi thường gặp của chúng tôi để được trợ giúp cài đặt máy Brother của bạn: solutions.brother.com/videos.

Mở bao bì đựng máy và kiểm tra các thành phần

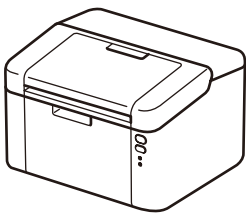

Hộp mực theo máy



Hỗ trợ nạp giấy cạnh dài A5



CD-ROM

Đọc Hướng dẫn về an toàn sản phẩm trước tiên, sau đó đọc Hướng dẫn cài đặt nhanh này để biết quy trình lắp chính xác.


LƯU Ý:

- Các thành phần trong hộp và phích cắm nguồn AC có thể khác nhau tùy từng quốc gia.
- Giao diện kết nối có sẵn thay đổi tùy vào model.
- Mình họa trong Hướng dẫn cài đặt nhanh này là dựa trên HL-1210W hoặc HL-1212W.
- Bạn phải mua đúng cáp giao diện cho giao diện bạn muốn sử dụng.


Cáp USB

Chúng tôi khuyến nghị sử dụng cáp USB 2.0 (Loại A/B) không dài hơn 2 mét.


1 Tháo vật liệu đóng gói và lắp hộp mực

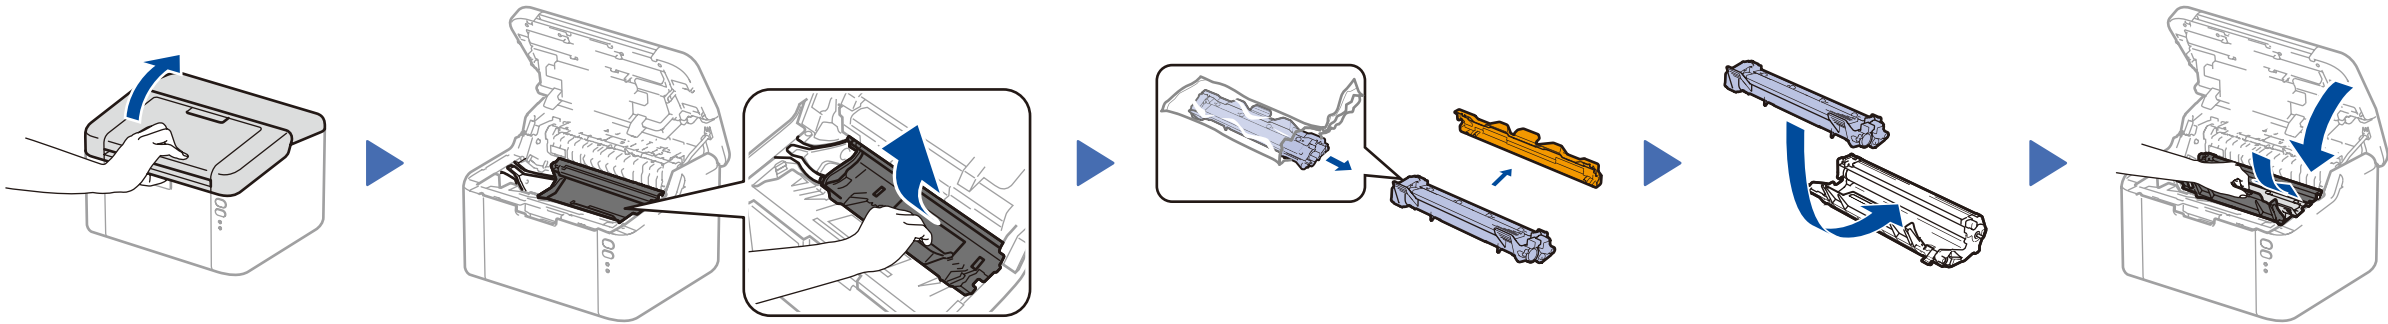

2 Nạp giấy vào khay giấy

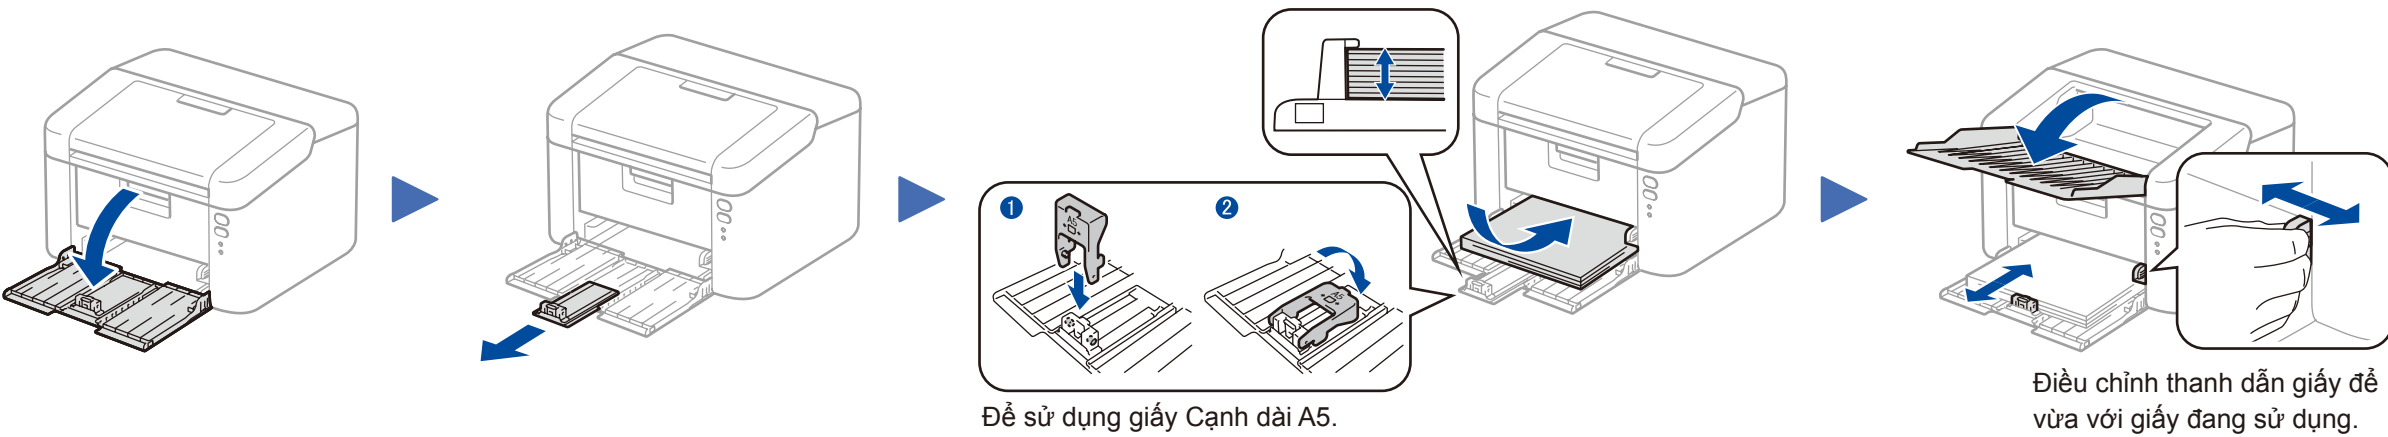

3 Nối dây nguồn và bật máy

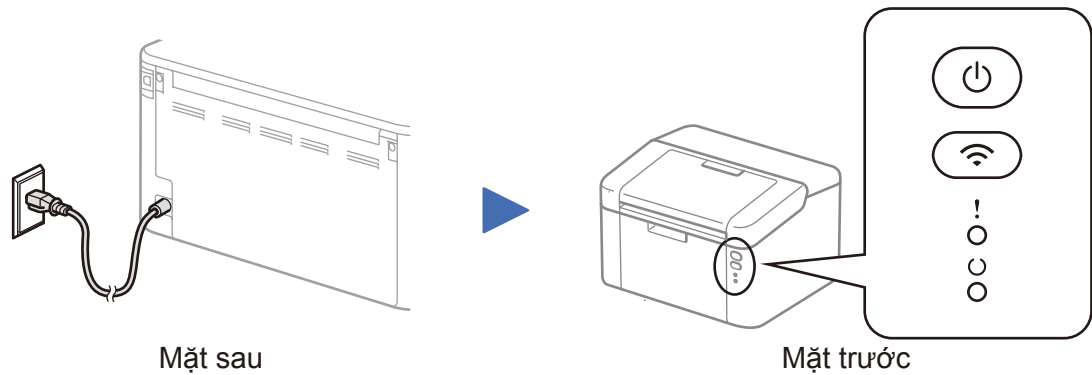


Các chỉ báo đèn LED của máy in

Nhấp nháy: ☀️ hoặc 🌟 BẬT: ● TẮT: ○

	TẮT NGUỒN	SẴN SÀNG	NGỦ NGỦ SÂU	LÀM ÁM LÀM NGUỘI	ĐANG NHẬN DỮ LIỆU DỮ LIỆU CÒN LẠI	MỰC IN SÁP HẾT	THAY MỰC	KẸT GIẤY	TRÔNG MỰC SÁP HẾT TUỔI THỌ THAY TRÔNG MỰC
!	○	○	○	○	○	☀️ ○	☀️ ○	☀️ ☀️ ○	☀️ ☀️ ☀️ ○
○	○	●	●	🌟	🌟	●	○	○	●
			Mờ	Cách quãng 1 giây	Cách quãng 0,5 giây				


4 Kết nối máy với máy tính/thiết bị di động

- Máy tính Windows® có ổ CD-ROM, chuyển đến bước **4A**
- Máy tính Windows® không có ổ CD-ROM, chuyển đến bước **4B**
- Macintosh, chuyển đến bước **4B**
- Người dùng thiết bị di động có điểm truy cập/bộ định tuyến có hỗ trợ WPS/AOSS™, chuyển đến bước **4C**

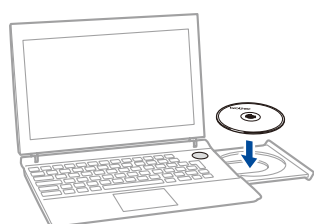


LƯU Ý:

Nếu màn hình Brother không xuất hiện tự động, chuyển đến **Máy tính (My Computer)** (Máy tính của tôi).
(Đối với Windows® 8: nhấp vào biểu tượng (File Explorer) trên thanh tác vụ, rồi chuyển đến **Máy tính**.)
Bấm đúp vào biểu tượng CD-ROM, rồi bấm đúp **start.exe**.

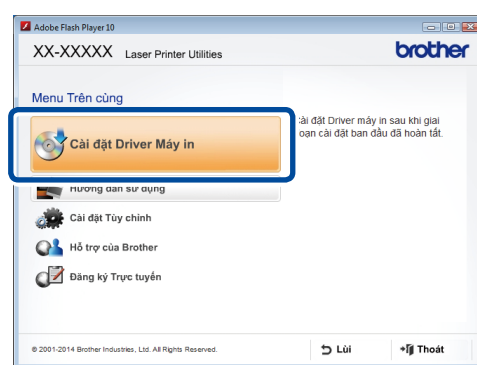

Làm theo hướng dẫn trên màn hình cho đến khi màn hình **Connection Type** (Loại Kết nối) xuất hiện.

Connection Type (Loại Kết nối)

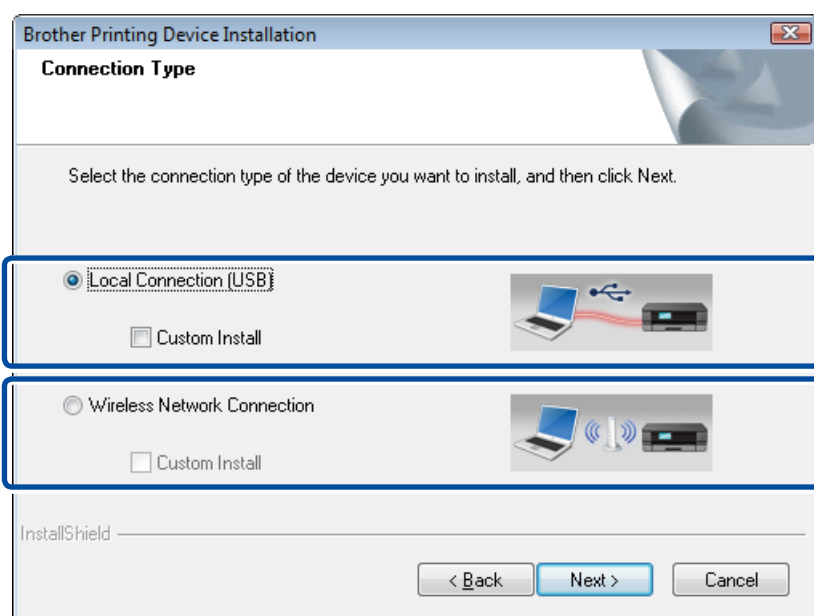

Để kết nối USB

Để kết nối mạng không dây
Chúng tôi khuyên bạn nên chuẩn bị cáp USB để sử dụng tạm thời trong khi cài đặt mạng không dây.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tiếp tục cài đặt.


Kết thúc

LƯU Ý:

Nếu kết nối không thành công, lặp lại bước này.



Kết nối mạng không dây

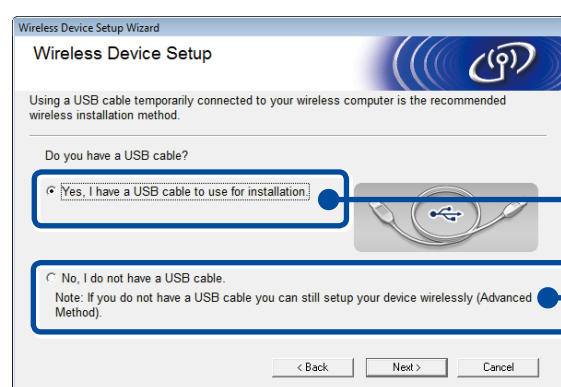

[Đề nghị]

Chọn tùy chọn này nếu bạn có cáp USB để sử dụng tạm thời trong khi cài đặt mạng không dây.

Chọn tùy chọn này nếu bạn không có cáp USB.

Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tiếp tục cài đặt.

Kết thúc

LƯU Ý:

Nếu kết nối không thành công, lặp lại bước này.



Tải xuống gói trình điều khiển và phần mềm đầy đủ từ Brother Solutions Center.

(Đối với Windows®) solutions.brother.com/windows

(Đối với Macintosh) solutions.brother.com/mac


Sau khi bạn tải xuống gói trình điều khiển và phần mềm, hãy thực hiện theo các hướng dẫn trên màn hình cho đến khi màn hình **Connection Type** (Loại Kết nối) hiển thị. Tham khảo phần **4A Cấu hình bằng đĩa CD-ROM (Windows®)**.



Nếu điểm truy cập/bộ định tuyến mạng LAN không dây hỗ trợ cài đặt mạng không dây (one-push) tự động (WPS/AOSS™), bạn có thể cài đặt máy mà không cần sử dụng máy tính.



Ấn nút WPS hoặc AOSS™ trên điểm truy cập/bộ định tuyến mạng LAN không dây.

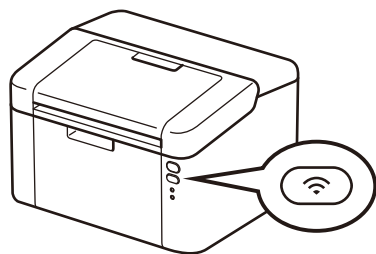


Ấn và giữ nút WiFi trên máy của bạn trong khoảng 2 giây. Nút WiFi sẽ bật sáng khi được kết nối.

Cài đặt mạng không dây hiện đã hoàn tất.

LƯU Ý:

Trước khi bạn có thể sử dụng máy với thiết bị di động, tải xuống "Brother iPrint&Scan".



In bằng cách sử dụng thiết bị di động của bạn

Tải xuống "Brother iPrint&Scan" để bắt đầu sử dụng máy của bạn với các thiết bị di động.



solutions.brother.com/ips