



Guía del usuario online

DCP-L2510D

DCP-L2530DW

DCP-L2537DW

DCP-L2550DN

MFC-L2710DN

MFC-L2710DW

MFC-L2730DW

MFC-L2750DW

Tabla de contenido

Antes de utilizar su equipo Brother	1
Definición de las indicaciones	2
Marcas comerciales	3
Nota importante.....	4
Introducción al equipo Brother.....	5
Presentación del panel de control.....	6
Presentación del panel de control.....	11
Presentación de la pantalla táctil LCD	12
Cómo desplazarse por la pantalla táctil LCD	15
Presentación de la pantalla de ajustes	17
Acceso a Brother Utilities (Windows).....	18
Desinstalación de los controladores y el software de Brother (Windows).....	20
Manipulación del papel.....	21
Carga de papel.....	22
Cargar e imprimir utilizando la bandeja de papel	23
Carga de papel e impresión mediante la ranura de alimentación manual	26
Ajustes de papel.....	33
Cambio del tipo y tamaño de papel	34
Cambiar el ajuste de comprobación del tamaño de papel	35
Soportes de impresión recomendados	36
Carga de documentos.....	37
Carga de documentos el alimentador automático de documentos (unidad ADF).....	38
Carga de documentos en el cristal de escaneado	40
Áreas no escaneables y no imprimibles.....	41
Uso de papel especial.....	42
Imprimir.....	43
Imprimir desde el ordenador (Windows)	44
Impresión de un documento (Windows).....	45
Ajustes de impresión (Windows)	47
Cambio de la configuración de impresión predefinida (Windows)	51
Imprimir un documento utilizando el controlador de impresora de BR-Script3 (emulación de lenguaje de PostScript® 3™) (Windows)	52
Supervisar el estado del equipo desde su ordenador (Windows)	53
Imprimir desde el ordenador (Mac)	54
Imprimir un documento (Mac)	55
Opciones de impresión (Mac)	56
Supervisión del estado del equipo desde el ordenador (Mac)	61
Cancelar trabajos de impresión	63
Impresión de prueba	64
Escanear	65
Escaneado utilizando el botón Digitalizar en su equipo Brother	66
Escanear fotografías y gráficos	67
Guardar datos escaneados en una carpeta como archivo PDF	70
Escaneado como documento de texto modificable (OCR)	73
Escanear como adjunto de un correo electrónico	76

Escaneado a FTP	79
Escaneado a red (Windows)	84
Web Services (Servicios web) para escanear en su red (Windows 7, Windows 8 y Windows 10)....	91
Cambio de los ajustes del botón de escaneado desde ControlCenter4 (Windows)	96
Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan (Mac).....	100
Configuración de certificados para PDF firmado	101
Desactivar escaneado desde su ordenador	102
Escanear desde el ordenador (Windows)	103
Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)	104
Escaneado mediante el modo avanzado de ControlCenter4 (Windows).....	122
Escanear utilizando Nuance™ PaperPort™ 14SE u otras aplicaciones de Windows	140
Escanear con Fax y Escáner de Windows	145
Escanear desde el ordenador (Mac).....	148
Escanear con Brother iPrint&Scan (Mac).....	149
Escanear utilizando aplicaciones compatibles con TWAIN (Mac).....	150
Configurar ajustes de escaneado mediante Administración basada en Web	154
Configurar el nombre del archivo de escaneado mediante Administración basada en Web	155
Copia	156
Copiar un documento	157
Aumentar o reducir imágenes copiadas.....	159
Hacer copias con función N en 1 mediante la función de formato de página	161
Clasificar copias	163
Copia de carnés de identidad	165
Copiar en ambas caras del papel (documentos a 2 caras).....	167
Opciones de copia	170
Fax	173
Envío de un fax	174
Envío de un fax	175
Enviar un fax de 2 caras desde la unidad ADF	179
Envío manual de un fax.....	180
Envío de un fax al final de una conversación	181
Envío del mismo fax a más de un destinatario (multienvío).....	182
Envío de un fax en tiempo real.....	186
Envío de un fax a una hora determinada (fax diferido)	187
Añadir una página de cubierta a los faxes	188
Cancelar un fax en progreso	191
Comprobar y cancelar un fax pendiente	192
Opciones de fax	193
Recibir un fax	195
Configuración del modo de recepción	196
Opciones de recepción en memoria.....	209
Recuperación de fax remota	218
Operaciones de voz y números de fax.....	224
Operaciones de voz	225
Almacenamiento de números de fax.....	227
Marcación mediante números de 1 marcación	231
Marcación de un número mediante marcación rápida	234

Creación de grupos para multienvío	237
Combinación de números de la libreta de direcciones	243
Servicios telefónicos y dispositivos externos	245
ID de llamada	246
Definir el tipo de línea telefónica	248
TAD externo (contestador automático)	251
Teléfonos externos y extensiones telefónicas	254
Conexiones de líneas múltiples (PBX)	260
Informes de fax	261
Imprimir un informe de verificación de la transmisión	262
Imprimir un informe diario de fax	263
PC-FAX	265
PC-FAX para Windows	266
PC-FAX para Mac	291
Red	294
Funciones de red básicas admitidas	295
Software y utilidades de administración de la red	296
Conocer el software y las utilidades de administración de la red	297
Métodos adicionales para configurar el equipo Brother para una red inalámbrica	299
Antes de configurar el equipo Brother para una red inalámbrica	300
Configurar el equipo para una red inalámbrica	301
Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método de una sola pulsación de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)	302
Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)	304
Configurar su equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración del panel de control del equipo	308
Configurar el equipo para una red inalámbrica cuando el SSID no es multienvío	311
Utilizar Wi-Fi Direct®	314
Funciones de red avanzadas	328
Imprimir el informe de configuración de la red	329
Imprimir el informe WLAN	330
Sincronizar la hora con el servidor SNTP mediante Administración basada en Web	333
Información técnica para usuarios avanzados	338
Reajustar la configuración de la red a los ajustes predeterminados de fábrica	339
Seguridad	340
Bloquear ajustes del equipo	341
Información general de bloqueo de ajuste	342
Funciones de seguridad de red	346
Antes de utilizar las funciones de seguridad de red	347
Secure Function Lock 3.0 (Bloqueo seguro de funciones 3.0)	348
Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura	354
Enviar un correo electrónico de manera segura	388
Mobile/Web Connect	393
Brother Web Connect	394
Información general de Brother Web Connect	395
Servicios en línea usados con Brother Web Connect	396

Condiciones de uso de Brother Web Connect	398
Configuración de Brother Web Connect.....	402
Escaneado y carga de documentos mediante Brother Web Connect.....	412
Descarga e impresión de documentos mediante Brother Web Connect	413
Google Cloud Print.....	416
Información general de Google Cloud Print	417
Antes de usar Google Cloud Print.....	418
Imprimir desde Google Chrome™ o Chrome OS™	423
Imprimir desde Google Drive™ para móviles	424
Imprimir desde el servicio de correo web Gmail™ para móviles	425
AirPrint	426
Información general de AirPrint.....	427
Antes de usar AirPrint	428
Imprimir con AirPrint.....	431
Escanear con AirPrint.....	435
Enviar un fax con AirPrint (para modelos MFC).....	438
Impresión móvil para Windows	441
Mopria® Print Service.....	442
Brother iPrint&Scan para teléfonos móviles.....	443
Near-Field Communication (NFC).....	444
ControlCenter	445
ControlCenter4 (Windows).....	446
Cambiar el modo de funcionamiento en ControlCenter4 (Windows)	447
Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)	449
Escaneado mediante el modo avanzado de ControlCenter4 (Windows).....	450
Configuración del equipo Brother con ControlCenter4 (Windows).....	451
Creación de una pestaña personalizada en el modo Avanzado de ControlCenter4 (Windows).....	453
Brother iPrint&Scan para Windows y Mac	455
Información general de Brother iPrint&Scan.....	456
Solución de problemas.....	457
Mensajes de error y mantenimiento.....	458
Mensajes de error al usar la función Brother Web Connect	467
Documento atascado	469
Documento atascado en la parte superior de la unidad ADF.....	470
El documento está atascado debajo la cubierta del documento	471
Retire los pequeños restos de papel atascados en la unidad ADF.....	472
Atascos de papel.....	473
Atasco de papel en la bandeja de papel	474
Atasco de papel en la bandeja de salida del papel	476
Papel atascado en la parte posterior del equipo	477
Atasco de papel en el interior del equipo	479
Atasco de papel en la bandeja de 2 caras	481
Problemas de impresión	483
Mejora de la calidad de impresión	486
Problemas de teléfono y fax.....	492
Establecer detección de tono de marcación	497

Ajuste la compatibilidad de la línea telefónica para interferencias y sistemas VoIP	498
Problemas de red.....	500
Mensajes de error para problemas de red	501
¿Dónde puedo encontrar la configuración de red del equipo Brother?.....	503
No puedo completar la configuración de la red inalámbrica	504
Utilice la herramienta de reparación de la conexión de red (Windows)	506
El equipo Brother no imprime, escanea ni usa la recepción PC-FAX a través de la red.	507
Deseo comprobar si mis dispositivos de red funcionan correctamente	510
Problemas con Google Cloud Print.....	512
Problemas con AirPrint	513
Otros problemas.....	514
Transferencia de faxes o informe del registro de faxes	516
Transferencia de faxes a otro equipo de fax	517
Transferencia de faxes al ordenador.....	518
Transferencia del informe del registro de fax a otro equipo de fax	520
Información del equipo.....	521
Comprobación del número de serie	522
Comprobación de la versión del firmware	523
Información general de funciones de restablecimiento	524
Reiniciar el equipo Brother	526
Mantenimiento rutinario	528
Sustituir suministros	529
Sustituir el cartucho de tóner.....	531
Cambio de la unidad de tambor	534
Limpie el equipo	536
Limpieza del escáner	538
Limpieza de la pantalla LCD táctil	539
Limpieza del hilo de corona.....	540
Limpie la unidad de tambor con Drum Dot Print	542
Limpieza de los rodillos de recogida de papel	548
Comprobar la vida útil restante	549
Embalar y enviar su equipo Brother.....	550
Ajustes del equipo	552
Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control.....	553
En caso de caída de la línea eléctrica (almacenamiento en memoria).....	554
Configuración general	555
Grabación de los ajustes favoritos como acceso directo	578
Imprimir informes.....	581
Tablas de ajustes y funciones	584
Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador	613
Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web.....	614
Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota	619
Apéndice	630
Especificaciones	631
Cómo insertar texto en el equipo Brother	639
Consumibles	642
Información relativa a papel reciclado.....	644








Números Brother	645
-----------------------	-----

Antes de utilizar su equipo Brother

- [Definición de las indicaciones](#)
- [Marcas comerciales](#)
- [Nota importante](#)

Definición de las indicaciones

En esta guía de usuario se usan los siguientes símbolos y convenciones:

 ADVERTENCIA	ADVERTENCIA indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir la muerte o lesiones graves.
 AVISO	AVISO indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir lesiones leves o moderadas.
IMPORTANTE	IMPORTANTE indica una situación potencialmente peligrosa que, si no se evita, puede producir daños materiales o que el producto deje de funcionar.
NOTA	NOTA especifica el entorno operativo, las condiciones de instalación o las condiciones especiales de uso.
	Los iconos de consejos aportan sugerencias útiles e información complementaria.
	Los iconos de peligro de descarga eléctrica le advierten de la posibilidad de sufrir descargas eléctricas.
	Los iconos de peligro de incendio le advierten de la posibilidad de producirse incendios.
	Los iconos de superficie caliente le advierten de que debe evitar tocar las piezas calientes del equipo.
	Los iconos de prohibición indican las acciones que no se deben llevar a cabo.
Negrita	Los caracteres en negrita identifican los botones del panel de control del equipo o de la pantalla del ordenador.
<i>Cursiva</i>	Los caracteres en cursiva tienen por objeto destacar puntos importantes o derivarle a un tema afín.
Courier New	La fuente Courier New identifica los mensajes que aparecen en la pantalla LCD del equipo.



Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo Brother](#)

Marcas comerciales

BROTHER es una marca comercial o una marca comercial registrada de Brother Industries, Ltd.

Microsoft, Windows, Windows Server, SharePoint, Internet Explorer, Outlook, PowerPoint, Excel, OneNote y OneDrive son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/o en otros países.

Apple, Mac, Safari, AirPrint, el logotipo de AirPrint, iPad, iPhone y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países.

macOS es una marca comercial de Apple Inc.

App Store es una marca de servicio de Apple Inc.

Nuance y PaperPort son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Nuance Communications, Inc. o sus filiales en Estados Unidos y/u otros países.

PostScript y PostScript 3 son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated en Estados Unidos y/o en otros países.

Wi-Fi, Wi-Fi Alliance y Wi-Fi Direct son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance®.

WPA, WPA2, Wi-Fi CERTIFIED, Wi-Fi Protected Setup y el logotipo de Wi-Fi Protected Setup son marcas comerciales de Wi-Fi Alliance®.

Android, Gmail, Google Cloud Print, Google Drive, Google Chrome, Chrome OS y Google Play son marcas comerciales de Google Inc. El uso de estas marcas comerciales está sujeto a los Permisos de Google.

Mopria® y el logotipo de Mopria® son marcas comerciales registradas y marcas de servicio de Mopria Alliance, Inc. en Estados Unidos y otros países. Su uso no autorizado está estrictamente prohibido.

Mozilla y Firefox son marcas comerciales registradas de Mozilla Foundation.

Intel es una marca comercial de Intel Corporation en Estados Unidos y/u otros países.

Evernote y el logotipo del elefante de Evernote son marcas comerciales de Evernote Corporation y se utilizan bajo licencia.

La marca denominativa Bluetooth® es una marca comercial registrada propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso que Brother Industries, Ltd. haga de dichas marcas se realiza bajo licencia.

WordPerfect es una marca comercial registrada de Corel Corporation y/o sus filiales en Canadá, en los Estados Unidos y/o en otros países.

Cada compañía cuyo título de software se menciona en este manual tiene un Contrato de licencia de software específico de sus programas registrados.

Cualquier nombre comercial o nombre de producto de una empresa que aparezca en los productos Brother, documentos relacionados u otro material es una marca comercial o marca comercial registrada de la empresa pertinente.



Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo Brother](#)

Nota importante

- No use este producto en un país distinto del de adquisición, pues podría infringir la normativa sobre electricidad y telecomunicaciones inalámbricas de dicho país.
- No todos los modelos están disponibles en todos los países.
- En este documento, Windows 10 hace referencia a Windows 10 Home, Windows 10 Pro, Windows 10 Education y Windows 10 Enterprise.
- Windows Server 2008 en este documento representa Windows Server 2008 y Windows Server 2008 R2.
- En esta guía de usuario, se utilizan los mensajes de la pantalla LCD de MFC-L2750DW a menos que se especifique lo contrario.
- En esta guía de usuario, se utilizan las ilustraciones de MFC-L2750DW a menos que se especifique lo contrario.
- Las capturas de pantalla de esta Guía del usuario se incluyen para fines ilustrativos y pueden existir diferencias entre estas y las pantallas reales.
- Salvo que se indique lo contrario, las capturas de pantalla de este manual corresponden a Windows 7 y macOS v10.10.5. En función de su sistema operativo, es posible que las pantallas de su ordenador sean diferentes.
- El contenido de esta guía y las especificaciones de este producto están sujetos a cambios sin previo aviso.
- Esta documentación es para modelos MFC y DCP.
- Es posible que no todas las funciones estén disponibles en los países sujetos a restricciones de exportación aplicables.



Información relacionada

- [Antes de utilizar su equipo Brother](#)

Introducción al equipo Brother

- [Presentación del panel de control](#)
- [Presentación del panel de control](#)
- [Presentación de la pantalla táctil LCD](#)
- [Cómo desplazarse por la pantalla táctil LCD](#)
- [Presentación de la pantalla de ajustes](#)
- [Acceso a Brother Utilities \(Windows\)](#)

Presentación del panel de control


Modelos relacionados: DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

El panel de control puede variar en función del modelo.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

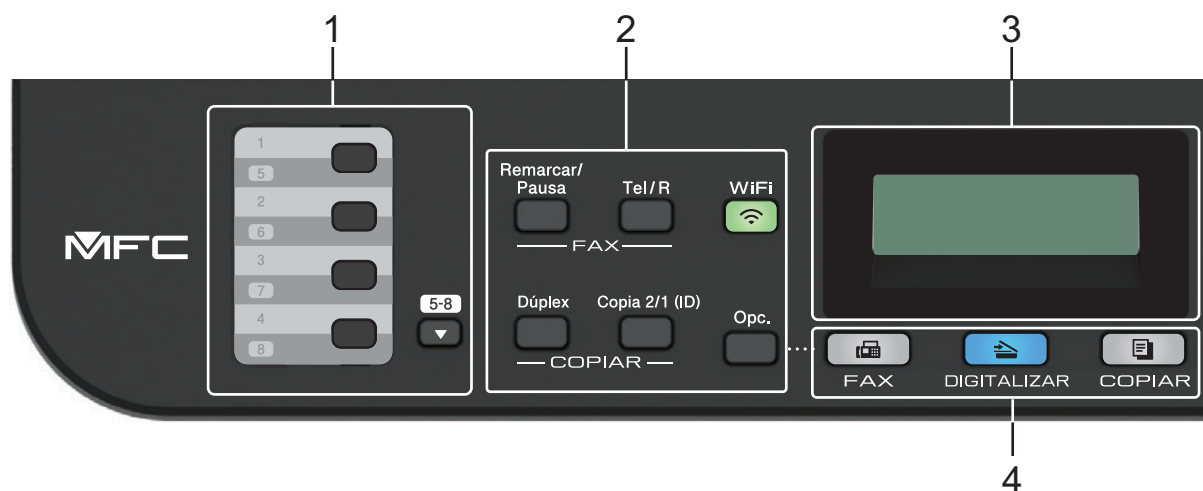

1. Botones de 1 marcación

Almacenan y permiten marcar hasta ocho números de teléfono y fax.

Para acceder a números de fax y teléfono de una marcación del 1-4, pulse el botón de una marcación asignado a ese número. Para acceder a los números de fax y teléfono de una marcación del 5 al 8, mantenga pulsado **5-8** al mismo tiempo que pulsa el botón.

2. Botones de función

Remarcar/Pausa

Pulse para marcar el último número marcado. Este botón también introduce una pausa al programar los números de llamada rápida o al marcar un número manualmente.

Tel/R

Pulse **Tel/R** para mantener una conversación telefónica después de descolgar el auricular externo mientras suena el doble timbre rápido F/T.

Si está conectado a una línea PBX, mediante este botón puede acceder a una línea externa, llamar a un operador o transferir una llamada a otra extensión.

WiFi (para modelos inalámbricos)

Pulse el botón **WiFi** y acceda al programa de instalación inalámbrica de su ordenador. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar una conexión inalámbrica entre el equipo y la red.

Cuando la luz **WiFi** esté encendida, el equipo Brother está conectado a un punto de acceso inalámbrico. Cuando la luz **WiFi** parpadea, la conexión inalámbrica está apagada, o su equipo está en proceso de conectarse a un punto de acceso inalámbrico.

Resol. (para ciertos modelos solo)

Pulse para cambiar la resolución de fax.

Copia 2/1 (ID)

Pulse para copiar ambas caras de una tarjeta de identidad en una página.

Dúplex

Pulse para copiar en ambas caras de una hoja de papel.


Opc.

Pulse para acceder a ajustes de fax, escaneado o copia temporales.

3. Pantalla de cristal líquido (LCD)

Muestra mensajes de ayuda para configurar y usar el equipo.


Si el equipo está en modo de fax, en la pantalla LCD aparece:

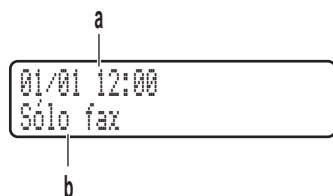

a. Fecha y hora

b. Modo de recepción

Cuando pulse **COPIAR**, la pantalla LCD mostrará:

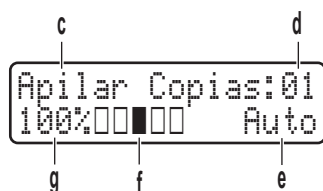

c. Tipo de copia

d. Número de copias

e. Calidad

f. Contraste

g. Porcentaje de copia

4. Botones de modo

FAX


Púlselo para poner el equipo en modo de fax.

DIGITALIZAR

Pulse para cambiar el equipo a modo escáner.

COPIAR

Púlselo para poner el equipo en modo de copia.

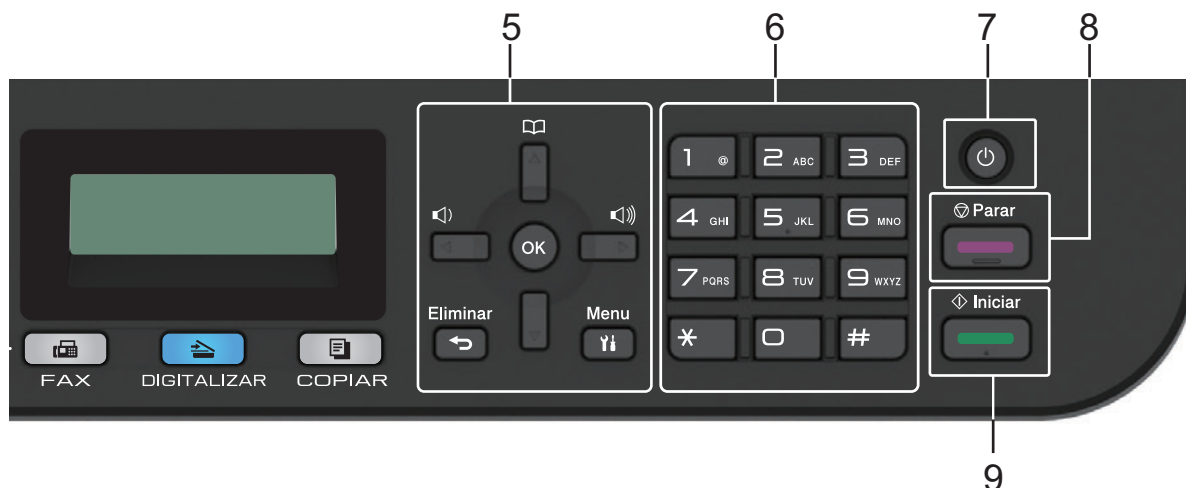

5. Botones de menú

Eliminar

Pulse para borrar los datos que haya introducido o para cancelar el ajuste actual.

Menu

Pulse para acceder al menú para programar los ajustes del equipo.

OK

Pulse para guardar la configuración del equipo.




Pulse para avanzar o retroceder por las opciones del menú.



- Pulse para subir o bajar por los menús y las opciones.
- Pulse para cambiar la resolución en el modo de fax.





Pulse  para acceder a números de marcación rápida.

6. Teclado de marcación

- Utilice para marcar números de teléfono y fax.
- Utilice como un teclado para insertar texto o caracteres.

7. Encendido y apagado

- Encienda el equipo pulsando .
- Apague el equipo pulsando y manteniendo pulsado . La pantalla LCD mostrará [Apagando equipo] y permanecerá encendida unos segundos antes de apagarse. Si ha conectado un teléfono o TAD externo, siempre estará disponible.


8. Parar

- Pulse para detener una operación.
- Pulse para salir de un menú.



9. Iniciar

- Pulse para comenzar a enviar faxes.
- Pulse para empezar a hacer copias.
- Pulse para comenzar a escanear documentos.

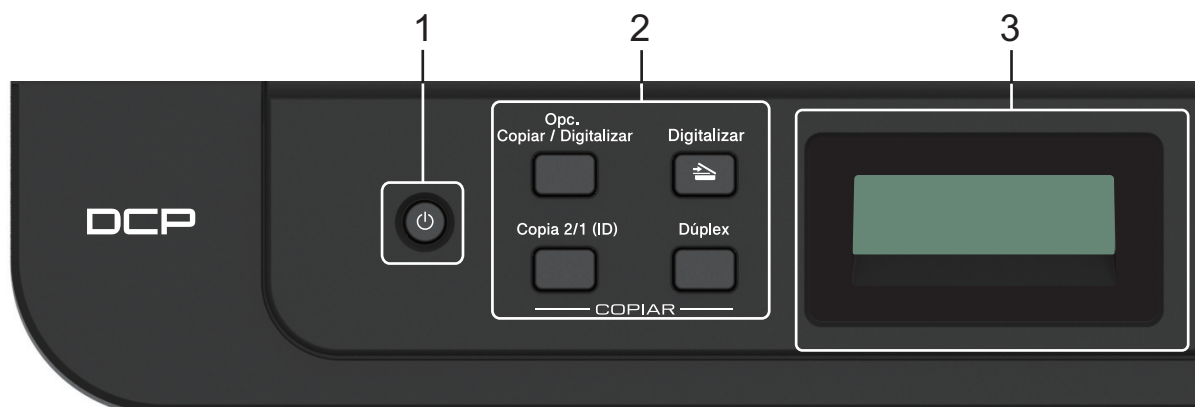DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN



1. Encendido y apagado

- Encienda el equipo pulsando .
- Apague el equipo pulsando y manteniendo pulsado . La pantalla LCD mostrará [Apagando equipo] y permanecerá encendida unos segundos antes de apagarse.

2. Botones de función

Opc. Copiar/Digitalizar

Pulse para acceder a ajustes de escaneado o copia temporales.

WiFi (para modelos inalámbricos)

Pulse el botón **WiFi** y acceda al programa de instalación inalámbrica de su ordenador. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para configurar una conexión inalámbrica entre el equipo y la red.

Cuando la luz **WiFi** esté encendida, el equipo Brother está conectado a un punto de acceso inalámbrico. Cuando la luz **WiFi** parpadea, la conexión inalámbrica está apagada, o su equipo está en proceso de conectarse a un punto de acceso inalámbrico.

Digitalizar

Pulse para cambiar el equipo a modo escáner.

Copia 2/1 (ID)

Pulse para copiar ambas caras de una tarjeta de identidad en una página.


Dúplex (para ciertos modelos solo)

Pulse para copiar en ambas caras de una hoja de papel.


3. Pantalla de cristal líquido (LCD)

Muestra mensajes de ayuda para configurar y usar el equipo.

Si el equipo está en modo preparado o en modo copia, la pantalla LCD mostrará:

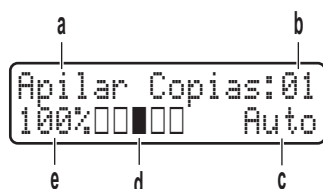

- a. Tipo de copia
- b. Número de copias
- c. Calidad
- d. Contraste
- e. Porcentaje de copia

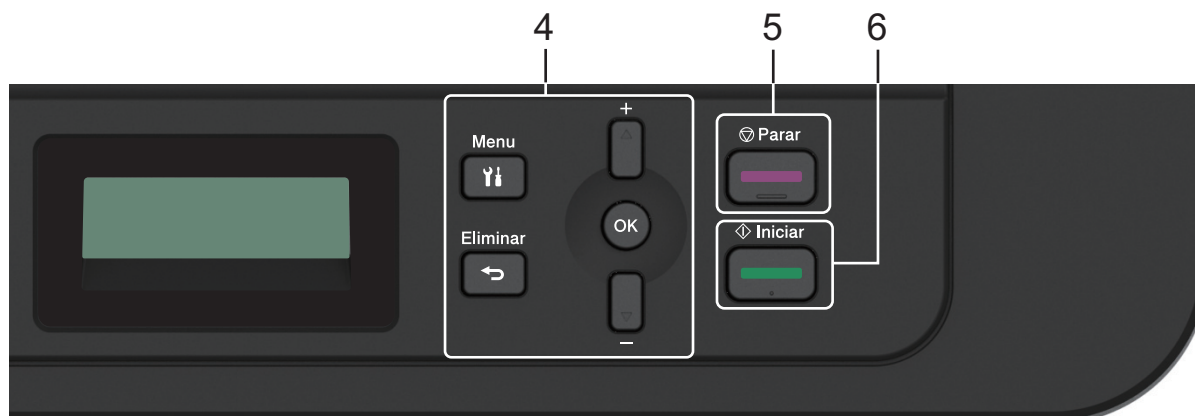

4. Botones de menú

Menu

Pulse para acceder al menú para programar los ajustes del equipo.

Eliminar

- Pulse para eliminar datos introducidos.
- Pulse para cancelar la configuración actual.

OK

Pulse para guardar la configuración del equipo.

▲ o ▼

Pulse para subir o bajar por los menús y las opciones.

5. Parar

- Pulse para detener una operación.
- Pulse para salir de un menú.

6. Iniciar

- Pulse para empezar a hacer copias.
- Pulse para comenzar a escanear documentos.




Información relacionada

- [Introducción al equipo Brother](#)
-

Presentación del panel de control

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

El panel de control puede variar en función del modelo.

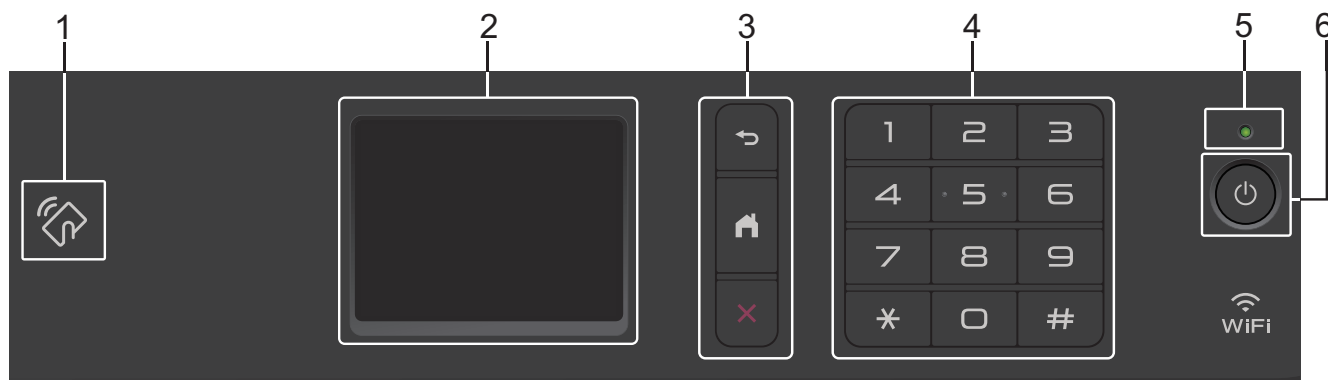

1. transmisión de datos en proximidad (MFC-L2750DW)

Si su dispositivo Android™ es compatible con la función NFC, puede imprimir datos desde el dispositivo o escanear documentos en el mismo acercándolo al símbolo de NFC situado en el panel de control.

2. Pantalla táctil LCD (pantalla de cristal líquido)

Acceda a menús y opciones pulsándolos en esta pantalla táctil.

3. Botones de menú



(Atrás)

Pulse para volver al menú anterior.



(Inicio)

Pulse para volver a la pantalla Inicio.



(Cancelar)

Pulse para cancelar una operación.

4. Teclado de marcación (botones numéricos)

Pulse los números del panel táctil tanto para marcar números de teléfono o de fax como para introducir el número de copias.

5. Indicador de encendido LED

El LED se ilumina según el estado del equipo.

6. Encendido/apagado

- Encienda el equipo pulsando .
- Apague el equipo pulsando y manteniéndolo pulsado . La pantalla LCD táctil mostrará [Apagando equipo] y permanecerá encendida durante unos segundos antes de apagarse. Si ha conectado un teléfono o TAD externo, siempre está disponible.



Información relacionada

- [Introducción al equipo Brother](#)


Presentación de la pantalla táctil LCD

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Cuando se muestre la pantalla Inicio, pulse ◀ o ▶ para mostrar las pantallas de inicio.

La pantalla Inicio muestra el estado del equipo cuando está inactivo. Cuando se muestra, indica que el equipo está listo para ejecutar el comando siguiente.



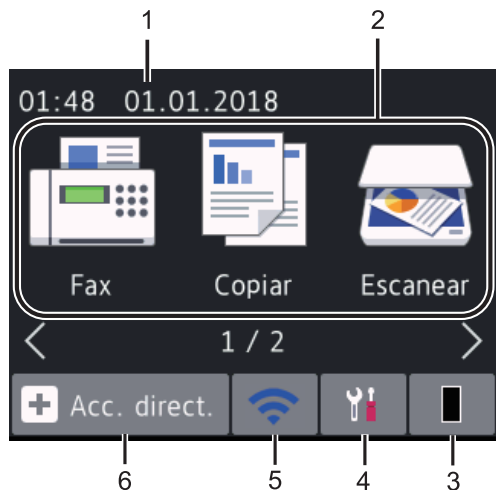



Las funciones disponibles cambiarán según el modelo.



1. Fecha y hora


Muestra la fecha y la hora establecidas en el equipo.

2. Modos

-  **[Fax]**
Pulse para acceder al modo fax.
-  **[Copiar]**
Pulse para acceder al modo copia.
-  **[Escanear]**
Pulse para acceder al modo escáner.
-  **[Impresión segura]**
Pulse para acceder a la opción [Impresión segura].
-  **[Web]**
Pulse para conectar el equipo Brother a un servicio de Internet.
-  **[Aplic.]**
Pulse para conectar el equipo Brother al servicio de aplicaciones de Brother.


3. Tóner

Muestra la vida útil restante del tóner. Pulse para acceder al menú [Tóner].

Cuando el cartucho de tóner está a punto de terminar su vida útil o si presenta algún problema, aparecerá un icono de error  en el icono del tóner.

4. [Ajustes]

Pulse para acceder al menú [Ajustes].

Si se ha activado Bloqueo seguro de funciones o el bloqueo de configuración, aparecerá un icono de bloqueo  en la pantalla LCD. Deberá desbloquear el equipo para utilizar la configuración.

5. o bien

(Estado inalámbrico para modelos inalámbricos)

Pulse para configurar ajustes inalámbricos.

Si está utilizando una conexión inalámbrica, un indicador de cuatro niveles en cada una de las pantallas de inicio muestra la calidad de señal inalámbrica actual.




6. [Acc. direct.]

Púselo para crear accesos directos a las operaciones utilizadas frecuentemente, como enviar un fax, realizar una copia, escanear y usar Web Connect.



- Hay tres pantallas de accesos directos, con un máximo de cuatro accesos directos en cada pantalla de accesos directos. Hay un total de 12 accesos directos disponibles.
- Para ir a las otras pantallas de accesos directos, pulse ◀ o ▶.


Faxes guardados

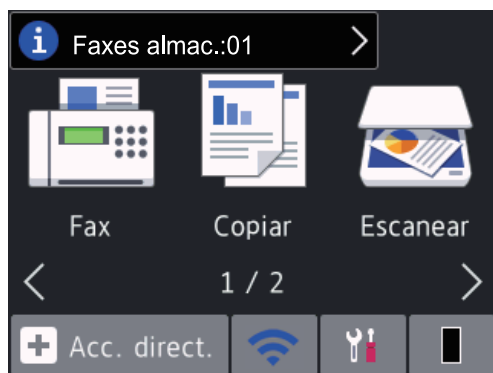



El número de faxes recibidos en memoria aparece en la parte superior de la pantalla.

Pulse , y, a continuación, pulse [SÍ] para imprimir los faxes.

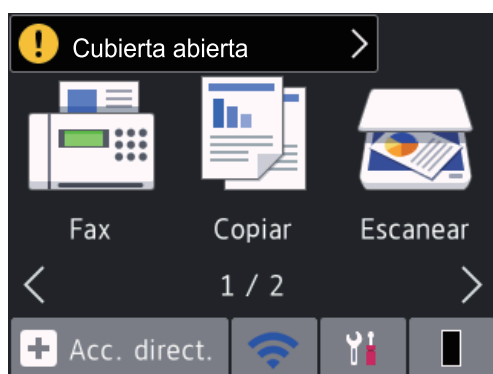Icono de advertencia



El icono de advertencia  aparece cuando se produce un mensaje de error o de mantenimiento; pulse el área de mensajes para visualizarlo y, a continuación, pulse  para volver al modo Preparado.

NOTA

- Este producto utiliza la fuente de ARPHIC TECHNOLOGY CO., LTD.



Información relacionada

- [Introducción al equipo Brother](#)

Cómo desplazarse por la pantalla táctil LCD

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Pulse con el dedo la pantalla LCD para manejarla. Para ver y acceder a todas las opciones, pulse ◀▶ o ▲▼ en la pantalla LCD para desplazarse por ellas.


Los siguientes pasos explican cómo navegar a medida que cambia un ajuste del equipo. En este ejemplo, el ajuste de la luz de fondo de la pantalla LCD se cambia de [Claro] a [Medio].


IMPORTANTE

NO use objetos puntiagudos, como bolígrafos o plumas, para manejar la pantalla LCD. Podría dañar el equipo.


NOTA

NO toque la pantalla LCD inmediatamente después de enchufar el cable de alimentación o durante el encendido del equipo. Podría provocar un error.


1. Pulse  ([Ajustes]).
2. Pulse [Todos ajustes].
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Config. gral.] y, a continuación, pulse [Config. gral.].

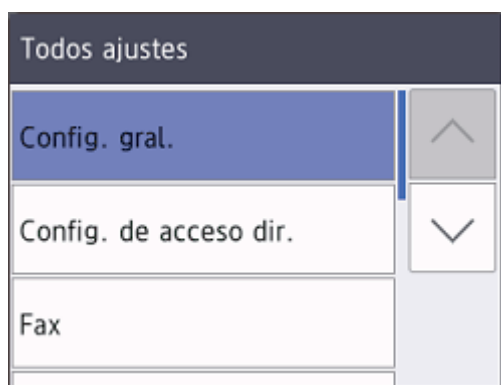


4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Configur. LCD] y, a continuación, pulse [Configur. LCD].

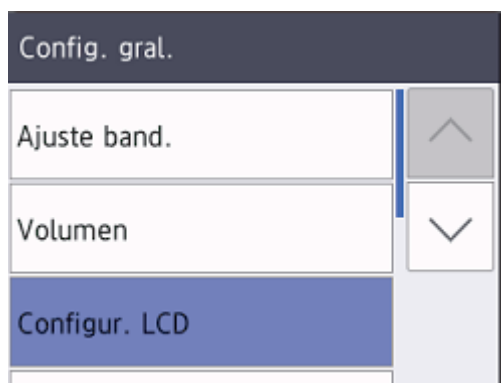

5. Pulse [Retroiluminac.].

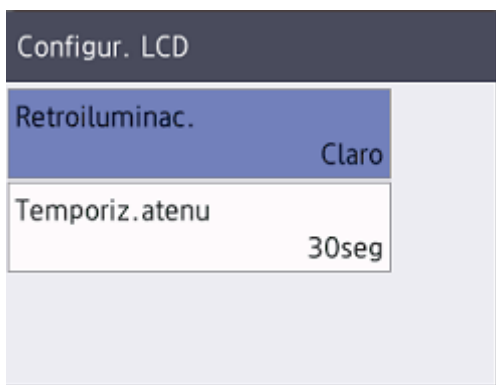

6. Pulse [Medio].

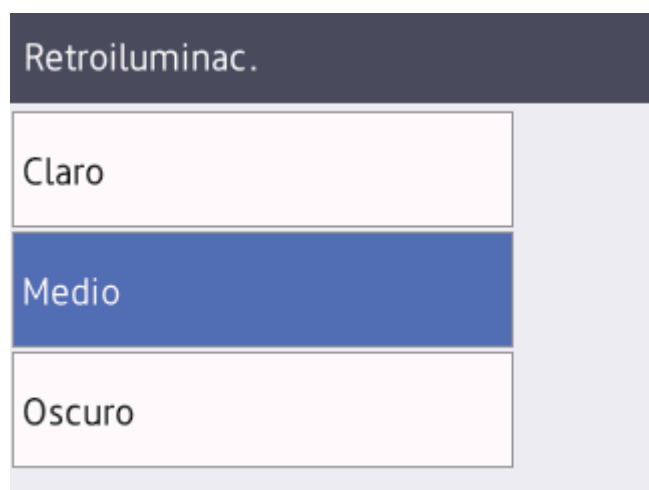

7. Pulse .




Información relacionada

- [Introducción al equipo Brother](#)
-

Presentación de la pantalla de ajustes

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Pulse  para ver el estado del equipo actual en la pantalla LCD.

Utilice el menú Ajustes para acceder a todos los ajustes del equipo Brother.



1. Tóner

- Muestra la vida útil restante del tóner.
- Pulse para acceder al menú [Tóner].

2. Ajuste de bandeja

Pulse para cambiar los ajustes de tamaño del papel y tipo de papel.

3. Modo eco

Pulse para acceder al menú [Modo Eco].

4. Red

- Pulse para establecer una conexión de red.
- Si se está usando una conexión inalámbrica, se indica en la pantalla su calidad actual mediante un indicador de cuatro niveles.

5. Wi-Fi Direct

Pulse para establecer una conexión de red Wi-Fi Direct™.

6. Todos los ajustes

Pulse para acceder al menú de todos los ajustes del equipo.



Información relacionada

- [Introducción al equipo Brother](#)

Acceso a Brother Utilities (Windows)

Brother Utilities es un iniciador de aplicaciones que ofrece un acceso cómodo a todas las aplicaciones de Brother instaladas en su ordenador.

1. Realice una de las siguientes acciones:


- (Windows 7)

Haga clic en  (**Inicio**) > **Todos los programas** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8)

Seleccione o haga clic en  (**Brother Utilities**) en la pantalla de **Inicio** o en el escritorio.

- (Windows 8.1)


Mueva el ratón a la esquina inferior izquierda de la pantalla **Inicio** y haga clic en  (si está utilizando un dispositivo táctil, deslice el dedo desde la parte inferior de la pantalla **Inicio** para abrir la pantalla **Aplicaciones**).

Cuando aparece la pantalla **Aplicaciones**, seleccione o haga clic en  (**Brother Utilities**).

- (Windows 10)

Haga clic en  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Seleccione su equipo (donde XXXX es el nombre de su modelo).

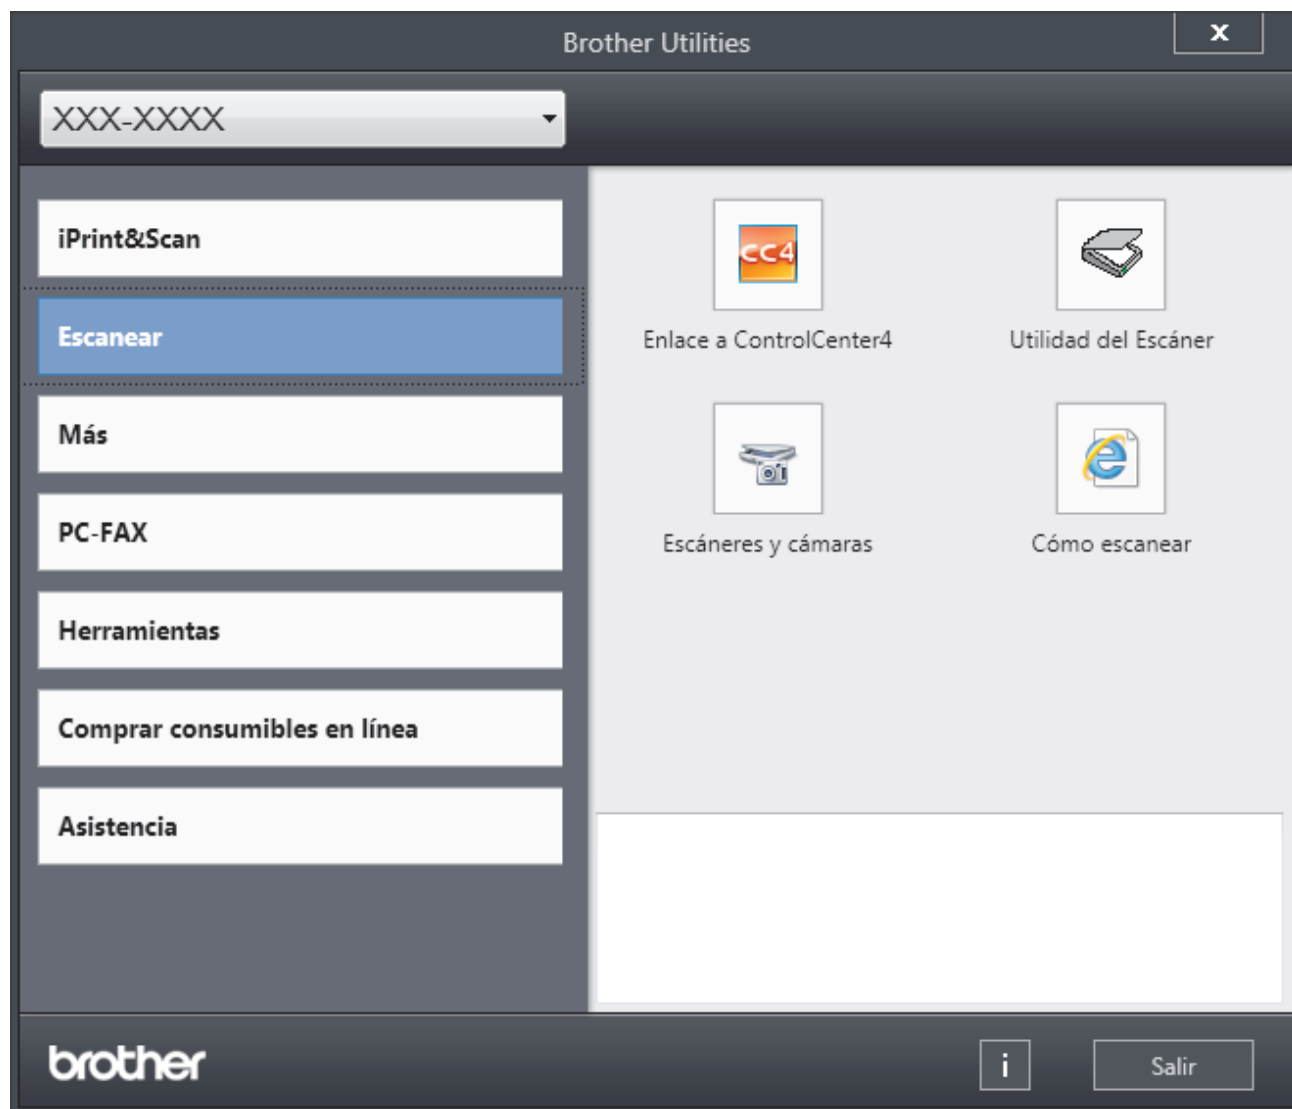

3. Seleccione la operación que desee utilizar.



Información relacionada

- [Introducción al equipo Brother](#)
- [Desinstalación de los controladores y el software de Brother \(Windows\)](#)

Desinstalación de los controladores y el software de Brother (Windows)

1. Realice una de las siguientes acciones:


- (Windows 7)


Haga clic en  (**Inicio**) > **Todos los programas** > **Brother** > **Brother Utilities**.

- (Windows 8)

Toque o haga clic en  (**Brother Utilities**) en la pantalla **Inicio** o en el escritorio.

- (Windows 8.1)

Mueva el ratón a la esquina inferior izquierda de la pantalla **Inicio** y pulse  (si está utilizando un dispositivo táctil, deslice el dedo desde la parte inferior de la pantalla **Inicio** para abrir la pantalla **Aplicaciones**).

Si aparece la pantalla **Aplicaciones**, toque o haga clic en  (**Brother Utilities**).

- (Windows 10)

Haga clic en  > **Brother** > **Brother Utilities**.

2. Seleccione su modelo de la lista desplegable (si ya no está seleccionado).

3. Haga clic en **Herramientas** de la barra de navegación izquierda.

- Si se muestra el icono **Notificación de actualización de software**, selecciónelo y, a continuación, haga clic en **Comprobar ahora** > **Buscar actualizaciones de software** > **Actualizar**. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.
- Si no se muestra el icono **Notificación de actualización de software**, vaya al siguiente paso.

4. Haga clic **Desinstalar** en la sección **Herramientas** de **Brother Utilities**.

Siga las instrucciones del cuadro de diálogo para desinstalar los controladores y el software.



Información relacionada

- [Acceso a Brother Utilities \(Windows\)](#)

Manipulación del papel

- [Carga de papel](#)
- [Ajustes de papel](#)
- [Soportes de impresión recomendados](#)
- [Carga de documentos](#)
- [Áreas no escaneables y no imprimibles](#)
- [Uso de papel especial](#)

Carga de papel

- Cargar e imprimir utilizando la bandeja de papel
- Carga de papel e impresión mediante la ranura de alimentación manual


Cargar e imprimir utilizando la bandeja de papel

- [Cargar papel en la bandeja de papel](#)

Cargar papel en la bandeja de papel


- Si el ajuste Comprobar tamaño está activado y se extrae la bandeja de papel del equipo, aparecerá un mensaje en la pantalla LCD que le preguntará si desea cambiar el tamaño del papel y el tipo de papel. Cambie los ajustes de tamaño y tipo de papel si es necesario siguiendo las instrucciones que irán apareciendo en la pantalla LCD.
- Si carga un tamaño y un tipo de papel distinto en la bandeja, debe cambiar también los ajustes de tipo y tamaño de papel en el equipo o en el ordenador.

1. Extraiga la bandeja de papel del equipo por completo.

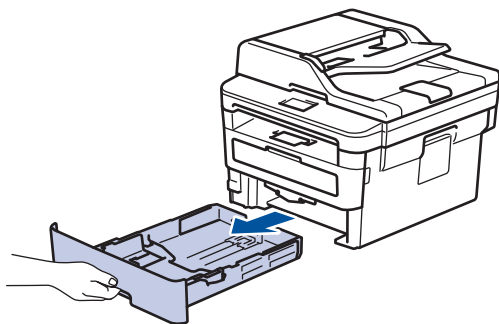


2. Pulse y deslice las guías del papel para ajustar el papel.

Presione las palancas de desbloqueo verdes para deslizar las guías del papel.

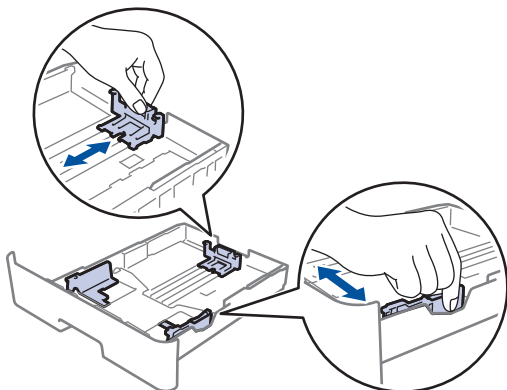


3. Airee bien la pila de papel.
4. Cargue el papel en la bandeja de papel con la superficie de impresión *hacia abajo*.
5. Compruebe que el papel no supere la marca de nivel máximo del papel (▼▼▼).

Llenar en exceso la bandeja de papel causará atascos.

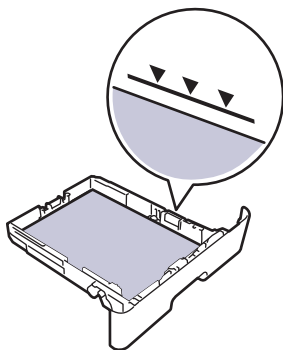

6. Introduzca lentamente la bandeja de papel completamente en el equipo.

7. Levante la lengüeta de soporte para evitar que el papel se caiga de la bandeja de salida.

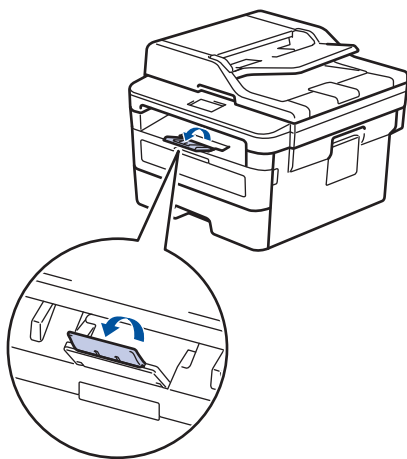

Información relacionada

- [Cargar e imprimir utilizando la bandeja de papel](#)
-


Carga de papel e impresión mediante la ranura de alimentación manual

- [Carga de papel normal, papel fino, papel reciclado y papel bond e impresión mediante la ranura de alimentación manual](#)
- [Cargue e imprima papel grueso y etiquetas en la ranura de alimentación manual](#)
- [Carga e impresión de sobres por la ranura de alimentación manual](#)


Carga de papel normal, papel fino, papel reciclado y papel bond e impresión mediante la ranura de alimentación manual

Si carga un tamaño de papel distinto en la bandeja, deberá cambiar el ajuste del tamaño de papel en el equipo o su ordenador al mismo tiempo.


1. Levante la lengüeta de soporte para evitar que el papel se caiga de la bandeja de salida hacia abajo.

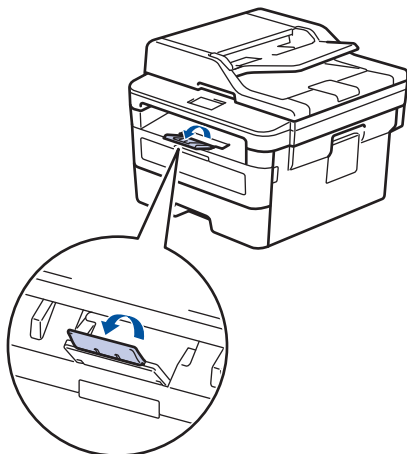


2. Abra la cubierta de la ranura de alimentación manual.

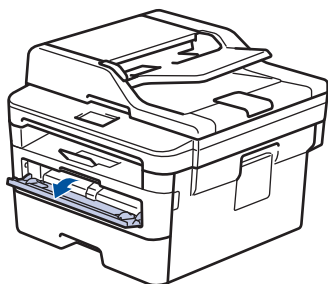

3. Con ambas manos, deslice las guías del papel de la ranura de alimentación manual hasta la anchura del papel que vaya a usar.

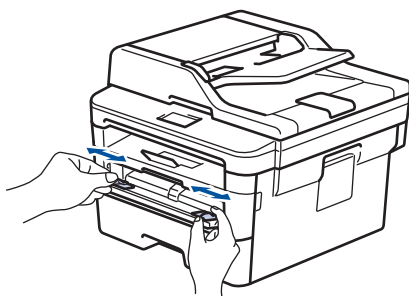


4. Con ambas manos, coloque una hoja de papel completa en la ranura de alimentación manual hasta que su borde superior toque el rodillo de alimentación del papel. Cuando note que el equipo tira de él, suéltelo.

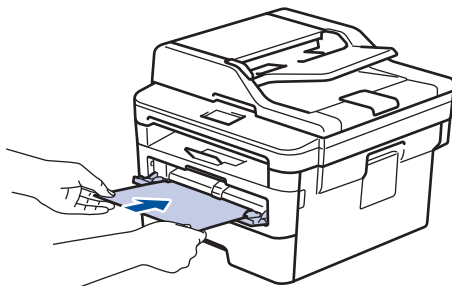




- Cargue papel en la ranura de alimentación manual con la superficie de impresión cara arriba.
- Asegúrese de que el papel quede recto y en posición correcta en la ranura de alimentación manual. Si no lo está, el papel podría no alimentarse correctamente, lo que puede provocar una impresión sesgada o que se atasque el papel.
- Para extraer una impresión pequeña de la bandeja de salida, utilice ambas manos para levantar la cubierta del escáner.

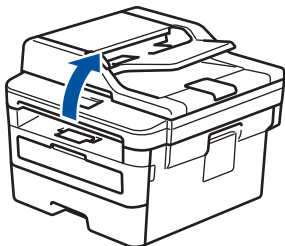

- Puede seguir usando el equipo aunque la cubierta del escáner esté levantada. Para cerrar la cubierta del escáner, empújela hacia abajo con ambas manos.

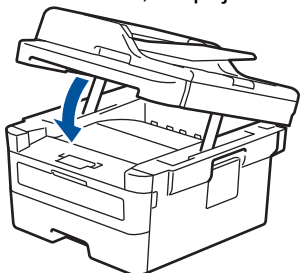

5. Envíe su trabajo de impresión al equipo.



Cambie las preferencias de impresión en la pantalla Imprimir antes de enviar el trabajo de impresión desde su ordenador.

6. Una vez que la página impresa sale de la parte trasera del equipo, cargue la siguiente hoja de papel en la ranura de alimentación manual. Repita la operación con cada página que desee imprimir.




Información relacionada

- [Carga de papel e impresión mediante la ranura de alimentación manual](#)

Cargue e imprima papel grueso y etiquetas en la ranura de alimentación manual


Si carga un tamaño de papel distinto en la bandeja, deberá cambiar el ajuste del tamaño de papel en el equipo o su ordenador al mismo tiempo.

1. Abra la cubierta trasera del equipo (bandeja de salida boca arriba).

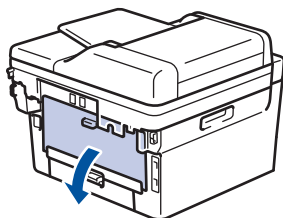


El equipo automáticamente activará el modo de alimentación manual cuando cargue papel en la ranura de alimentación manual.


2. En la parte delantera del equipo, abra la cubierta de la ranura de alimentación manual.

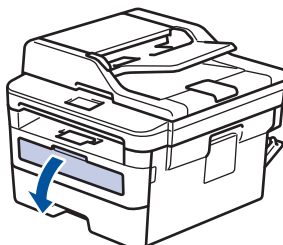

3. Con ambas manos, deslice las guías del papel de la ranura de alimentación manual hasta la anchura del papel que vaya a usar.

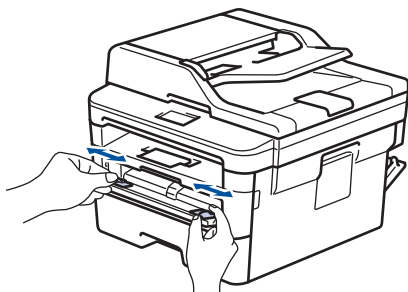

4. Con ambas manos, coloque una hoja de papel completa en la ranura de alimentación manual hasta que su borde superior toque el rodillo de alimentación del papel. Cuando note que el equipo tira de él, suéltelo.

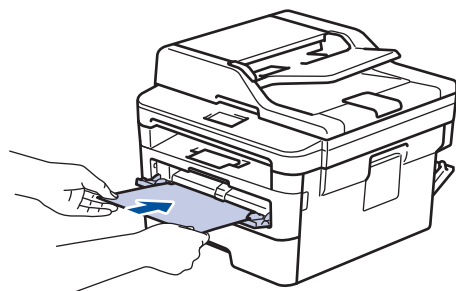



- Cargue papel en la ranura de alimentación manual con la superficie de impresión cara arriba.
- Saque el papel por completo si debe volver a cargarlo en la ranura de alimentación manual.
- No coloque más de una hoja de papel en la ranura de alimentación manual, pues podría producirse un atasco.
- Asegúrese de que el papel quede recto y en posición correcta en la ranura de alimentación manual. Si no lo está, el papel podría no alimentarse correctamente, lo que puede provocar una impresión sesgada o que se atasque el papel.

5. Envíe su trabajo de impresión al equipo.



Cambie las preferencias de impresión en la pantalla Imprimir antes de enviar el trabajo de impresión desde su ordenador.

6. Una vez que la página impresa sale de la parte trasera del equipo, cargue la siguiente hoja de papel en la ranura de alimentación manual. Repita la operación con cada página que desee imprimir.
7. Cierre la cubierta trasera (bandeja de salida boca arriba) hasta que encaje en la posición de cierre.




Información relacionada

- [Carga de papel e impresión mediante la ranura de alimentación manual](#)

Carga e impresión de sobres por la ranura de alimentación manual


Si carga un tamaño de papel distinto en la bandeja, deberá cambiar el ajuste del tamaño de papel en el equipo o su ordenador al mismo tiempo.

1. Abra la cubierta trasera del equipo (bandeja de salida boca arriba).

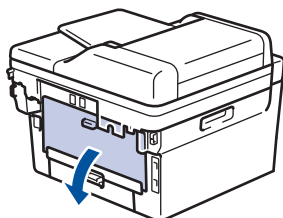


El equipo automáticamente activará el modo de alimentación manual cuando cargue papel en la ranura de alimentación manual.


2. Tire para abajo de las dos palancas verdes, una a la izquierda y otra a la derecha, como se muestra en la ilustración.

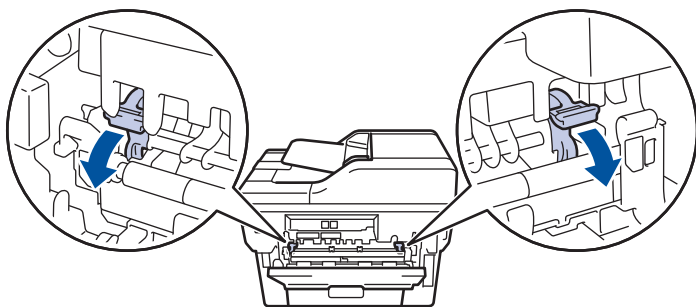


3. En la parte delantera del equipo, abra la cubierta de la ranura de alimentación manual.

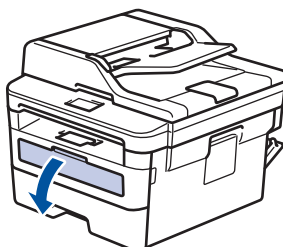

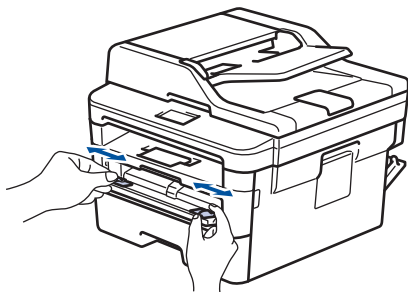

4. Con ambas manos, deslice las guías del papel de la ranura de alimentación manual hasta la anchura del papel que vaya a usar.

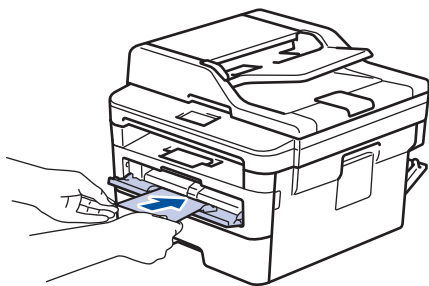

5. Con ambas manos, coloque un sobre en la ranura de alimentación manual hasta que su borde superior toque el rodillo de alimentación del papel. Cuando note que el equipo tira de él, suéltelo.



-
-  • Cargue el sobre en la ranura de alimentación manual con la superficie de impresión cara arriba.
- Saque el sobre por completo cuando vuelva a cargarlo en la ranura de alimentación manual.
- No coloque más de un sobre en la ranura de alimentación manual, pues podría producirse un atasco.
- Asegúrese de que el sobre quede recto y en posición correcta en la ranura de alimentación manual. Si no lo está, el sobre podría no alimentarse correctamente, lo que puede provocar una impresión sesgada o que se atasque el papel.
-
6. Envíe los trabajos de impresión al equipo.

-  Cambie sus preferencias de impresión en el cuadro de diálogo Imprimir antes de enviar el trabajo de impresión desde el ordenador.
-

Ajustes	Opciones para sobres
Tamaño de papel	Com-10
	DL
	C5
	Monarca
Soporte de impresión	Sobres
	Sobre grueso
	Sobre fino

7. Una vez salga el sobre imprimido del equipo, ponga el siguiente sobre. Repita la operación con cada sobre que desee imprimir.
8. Una vez termine de imprimir, devuelva las dos palancas verdes que ajustó en el paso anterior a su posición original.
9. Cierre la cubierta trasera (bandeja de salida boca arriba) hasta que encaje en la posición de cierre.

Información relacionada

- [Carga de papel e impresión mediante la ranura de alimentación manual](#)
-

Ajustes de papel

- [Cambio del tipo y tamaño de papel](#)
- [Cambiar el ajuste de comprobación del tamaño de papel](#)

Cambio del tipo y tamaño de papel


Cuando cambie el tipo y el tamaño del papel que cargue en la bandeja, también tendrá que cambiar el ajuste del tamaño y el tipo de papel en la pantalla LCD.

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW


1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Config. gral.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Ajuste bandeja] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Tipo d papel] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Papel fino], [Papel normal], [Papel grueso] o [Papel reciclado] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Tamaño papel] y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [A4], [Letter], [Legal], [Executive], [A5], [A5 (Borde largo)], [A6], [Legal de México], [Legal de India], o [Folio] y, a continuación, pulse **OK**.
8. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Ajuste bandeja] > [Tipo d papel].
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Fino], [Papel normal], [Grueso], [Más grueso] o [Papel reciclado] y, a continuación, pulse la opción que desea.



El tipo de papel puede variar en función del modelo.

3. Pulse [Tamaño papel].
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [A4], [Letter], [A5], [A5 (Borde largo)], [A6], [Executive], [Legal], [Legal de México], [Legal de India] o [Folio] y pulse la opción que desee.
5. Pulse .

✓ Información relacionada

- [Ajustes de papel](#)

Cambiar el ajuste de comprobación del tamaño de papel

Cuando encienda la opción de comprobación de tamaño del equipo, el equipo mostrará un mensaje cuando saque una bandeja de papel que le preguntará si ha cambiado de tamaño y de tipo de papel.

La configuración predeterminada es activada.



>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Config. gral.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Ajuste bandeja] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Verificar tamaño] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Sí] o [No] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Ajuste bandeja] > [Verificar tamaño].
2. Pulse [Sí] o [No].
3. Pulse .

✓ Información relacionada

- [Ajustes de papel](#)

Soportes de impresión recomendados

Para obtener la mejor calidad de impresión, sugerimos utilizar el papel de la tabla.

Tipo de papel	Elemento
Papel normal	Xerox Premier TCF 80 g/m ²
	Xerox Business 80 g/m ²
Papel reciclado	Steinbeis Evolution White 80 g/m ²
Etiquetas	Avery laser label L7163
Sobres	Antalis River series (DL)



Información relacionada

- [Manipulación del papel](#)

Carga de documentos

Puede enviar un fax, hacer copias y escanear mediante el alimentador automático de documentos (unidad ADF) y el cristal de escaneado.

- [Carga de documentos el alimentador automático de documentos \(unidad ADF\)](#)
- [Carga de documentos en el cristal de escaneado](#)

Carga de documentos el alimentador automático de documentos (unidad ADF)

Modelos relacionados: DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Utilice la unidad ADF al copiar o escanear documentos de varias páginas de tamaño estándar.

- La unidad ADF tiene una capacidad máxima de 50 páginas que son alimentadas de una en una.
- Use papel estándar de 80 g/m².
- Compruebe que los documentos con corrector líquido o escritos con tinta estén completamente secos.


IMPORTANTE

- NO deje documentos de papel grueso sobre el cristal de escaneado. Si lo hace, podría atascarse la unidad ADF.
- NO use papel ondulado, arrugado, doblado, rajado, grapado, sujeto con clips, pegado o con cinta adhesiva.
- NO use cartulina, papel de periódico ni tejido.
- Para evitar daños en el equipo cuando use la unidad ADF, NO tire del documento mientras se esté alimentando.


Tamaños de documento admitidos

Longitud:	147,3 a 355,6 mm
Ancho:	105 a 215,9 mm
Gramaje:	de 60 a 105 g/m ²

1. Despliegue la lengüeta de soporte de la salida de documentos de la unidad ADF.

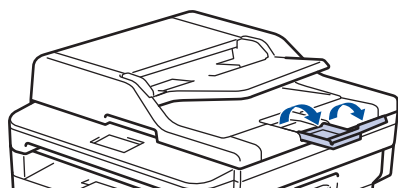

2. Airee bien las páginas.
3. Coloque las páginas del documento y cárguelo *boca arriba* y *con la parte superior primero*, en la unidad ADF tal como se muestra en la ilustración.

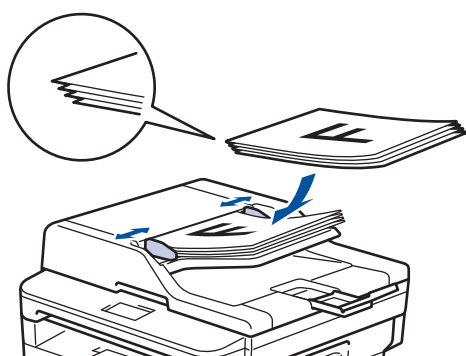

4. Ajuste las guías del papel a la anchura del documento.



Información relacionada

- [Carga de documentos](#)

Carga de documentos en el cristal de escaneado

Puede usar el cristal de escaneado para enviar faxes, copiar o escanear una página cada vez.


Tamaños de documento admitidos

Longitud:	Hasta 300 mm
Ancho:	Hasta 215,9 mm
Gramaje:	Hasta 2 kg




Si desea utilizar el cristal de escaneado, la unidad ADF debe estar vacía.

1. Levante la cubierta de documentos.
2. Coloque el documento *boca abajo* en el cristal de escaneado.

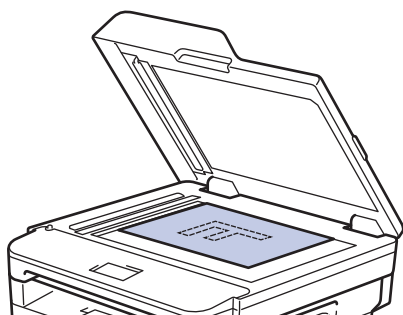

3. Coloque la esquina de la página en la esquina izquierda superior del cristal de escaneado.

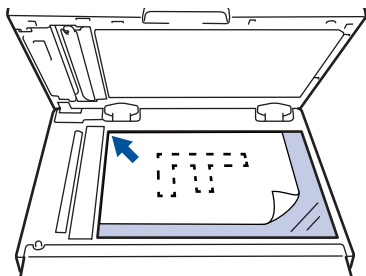

4. Cierre la cubierta de documentos.
Si el documento es un libro o es grueso, presiónelo suavemente sobre la portada del documento.




Información relacionada

- [Carga de documentos](#)

Áreas no escaneables y no imprimibles

Las medidas de la tabla muestran las zonas máximas sin imprimir ni escanear de los bordes de los tamaños de papel más utilizados. Las medidas pueden variar dependiendo del tamaño del papel o los ajustes de la aplicación que use.

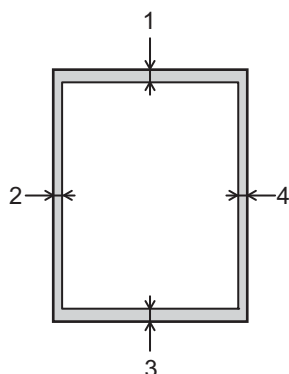

No intente escanear, copiar ni imprimir en estas zonas; su impresión no reflejará nada en esas zonas.

Uso	Tamaño del documento	Arriba (1) Abajo (3)	Izquierda (2) Derecha (4)
Fax (envío)	Letter, Legal	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	(Unidad ADF) 1 mm (Cristal de escaneado) 3 mm
Copia ¹	Letter, Legal	3 mm	4 mm
	A4	3 mm	3 mm
Escanear	Letter	3 mm	3 mm
	A4	3 mm	3 mm
	Legal	3 mm	3 mm
Imprimir	Letter, Legal	4,2 mm	4,2 mm
	A4	4,2 mm	4,2 mm



Información relacionada

- Manipulación del papel

¹ una copia 1:1 y una copia 100% tamaño del documento

Uso de papel especial

Pruebe siempre muestras de papel antes de adquirirlos para garantizar el rendimiento deseable.

- NO utilice papel para tinta, puede producir un atasco de papel o dañar su equipo.
- Si utiliza papel bond, papel con una superficie áspera o papel que está arrugado o doblado, el papel puede presentar un resultado degradado.

Guarde el papel en su embalaje original y manténgalo cerrado. Mantenga el papel plano y evite exponerlo a la humedad, a la luz solar directa y a cualquier fuente de calor.

IMPORTANTE

Es posible que algunos tipos de papel no resulten bien o causen daños en su equipo.

NO utilice papel:

- que sea muy rugoso
- que sea extremadamente liso o brillante
- que esté ondulado o deformado
- que tenga una cobertura o acabado químico
- que esté dañado, plegado o doblado
- que supere la especificación de peso recomendado en esta guía
- con pestañas y grapas
- con membretes que utilizan tintes de baja temperatura o termografía
- que sea autocopiativo
- que esté diseñado para impresión de inyección de tinta

Si utiliza cualquier tipo de papel mencionado anteriormente, puede dañar su equipo. Este daño no está cubierto por la garantía de Brother ni el contrato de servicio.



Información relacionada

- [Manipulación del papel](#)

Imprimir

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)
- [Imprimir desde el ordenador \(Mac\)](#)
- [Cancelar trabajos de impresión](#)
- [Impresión de prueba](#)


Imprimir desde el ordenador (Windows)

- [Impresión de un documento \(Windows\)](#)
- [Ajustes de impresión \(Windows\)](#)
- [Cambio de la configuración de impresión predefinida \(Windows\)](#)
- [Imprimir un documento utilizando el controlador de impresora de BR-Script3 \(emulación de lenguaje de PostScript® 3™\) \(Windows\)](#)
- [Supervisar el estado del equipo desde su ordenador \(Windows\)](#)

Impresión de un documento (Windows)

1. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
2. Seleccione **Brother XXX-XXXX** (donde XXXX es el nombre de su modelo) y, a continuación, haga clic en el botón de preferencias o propiedades de impresión.

Aparece la ventana del controlador de impresora.

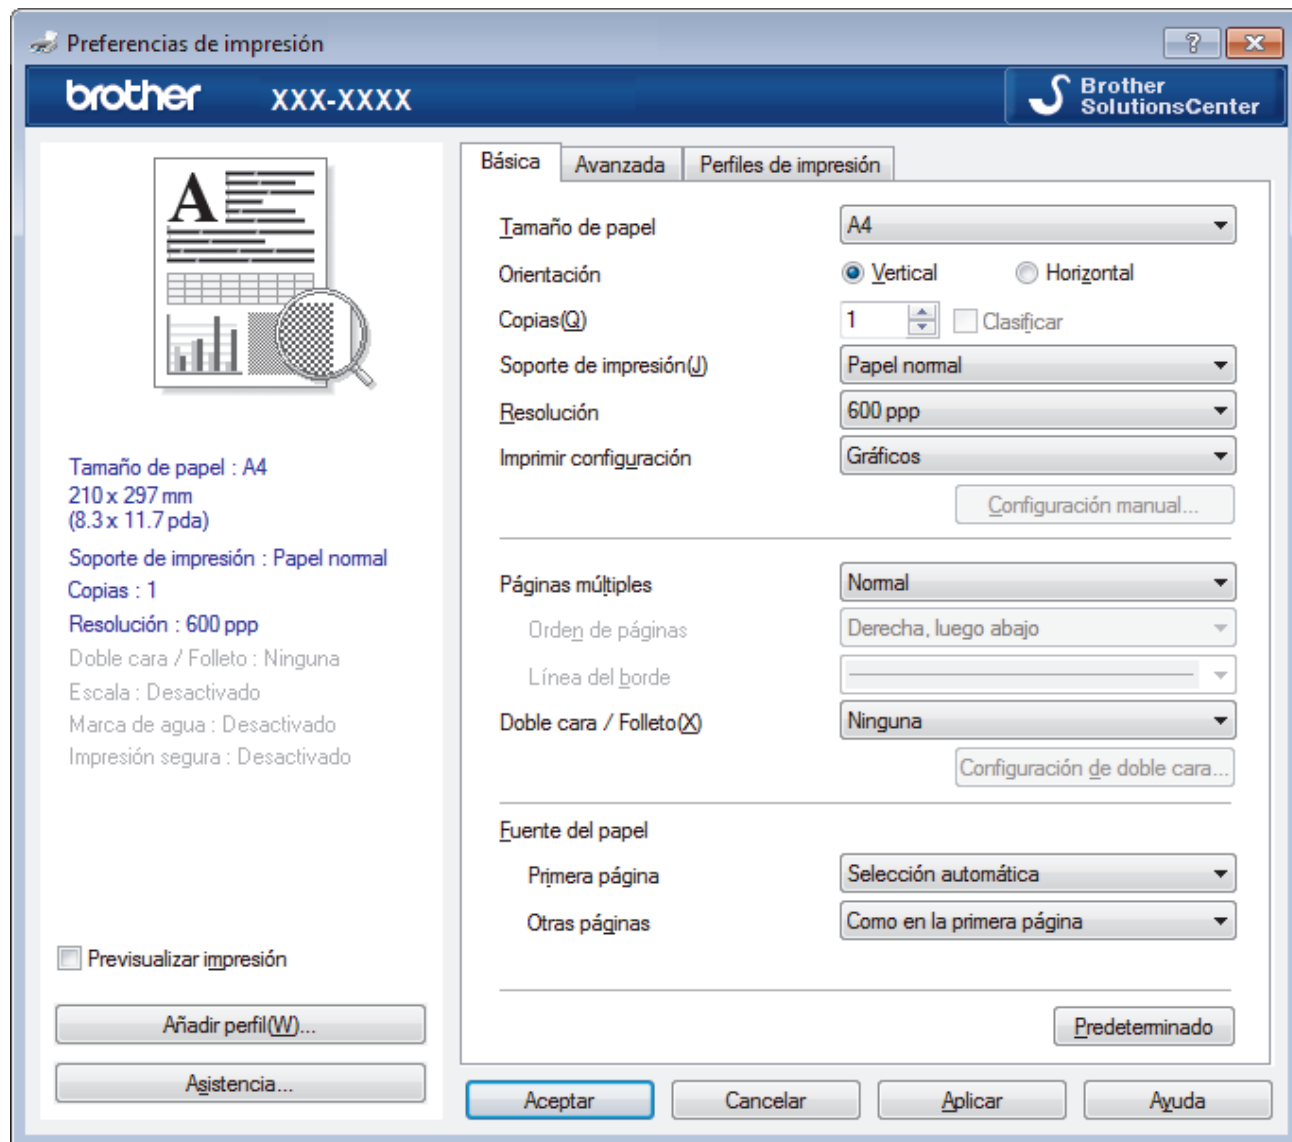

3. Asegúrese de que ha cargado el papel del tamaño correcto en la bandeja de papel.
4. Haga clic en la lista desplegable **Tamaño de papel** y, a continuación, seleccione el tamaño del papel.
5. En el campo **Orientación**, seleccione las opciones **Vertical** o **Horizontal** para configurar la orientación de la impresión.



Si su aplicación contiene una función parecida a esta, se recomienda que establezca la orientación en la aplicación.

6. Escriba el número de copias (de 1 a 999) que desee en el campo **Copias**.
7. Pulse la lista desplegable **Soporte de impresión** y seleccione después el tipo de papel que vaya a usar.
8. Para imprimir varias páginas en una sola hoja de papel o imprimir una página de su documento en varias hojas, haga clic en la lista desplegable **Páginas múltiples** y, a continuación, seleccione sus opciones.
9. Cambie otros ajustes de impresora si es necesario.
10. Haga clic en **Aceptar**.
11. Termine la operación de impresión.



Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Ajustes de impresión \(Windows\)](#)

Ajustes de impresión (Windows)

Pestaña Básica

The screenshot shows the 'Preferencias de impresión' (Print Preferences) window for a Brother printer. The window has a title bar with a question mark and a close button. Below the title bar is a blue header with the 'brother' logo, the model 'XXX-XXXX', and the 'Brother SolutionsCenter' logo. The main area is divided into three tabs: 'Básica' (selected), 'Avanzada', and 'Perfiles de impresión'. The 'Básica' tab contains the following settings:

- Tamaño de papel:** A4 (dropdown)
- Orientación:** Vertical (radio button selected), Horizontal (radio button)
- Copias(Q):** 1 (spin box), with a checkbox for 'Clasificar'.
- Soporte de impresión(J):** Papel normal (dropdown)
- Resolución:** 600 ppp (dropdown)
- Imprimir configuración:** Gráficos (dropdown)
- Botón:** Configuración manual...
- Páginas múltiples:** Normal (dropdown)
- Orden de páginas:** Derecha, luego abajo (dropdown)
- Línea del borde:** (dropdown)
- Doble cara / Folleto(X):** Ninguna (dropdown)
- Botón:** Configuración de doble cara...
- Fuente del papel:**
 - Primera página:** Selección automática (dropdown)
 - Otras páginas:** Como en la primera página (dropdown)
- Botón:** Predeterminado

On the left side of the 'Básica' tab, there is a preview area with a magnifying glass icon and the following text:

- Tamaño de papel : A4
- 210 x 297 mm
- (8.3 x 11.7 pda)
- Soporte de impresión : Papel normal
- Copias : 1
- Resolución : 600 ppp
- Doble cara / Folleto : Ninguna
- Escala : Desactivado
- Marca de agua : Desactivado
- Impresión segura : Desactivado

At the bottom of the window are four buttons: 'Aceptar', 'Cancelar', 'Aplicar', and 'Ayuda'. There are also two buttons on the left: 'Añadir perfil(W)...' and 'Asistencia...'.

1. Tamaño de papel

Seleccione el tamaño de papel que desee utilizar. Puede seleccionar uno de los tamaños de papel estándares o bien crear un tamaño de papel personalizado.

2. Orientación

Seleccione la orientación (vertical u horizontal) de la impresión.

Si su aplicación contiene una función parecida a esta, se recomienda que establezca la orientación en la aplicación.

3. Copias

Escriba el número de copias (1-999) que desee imprimir en este campo.

Clasificar

Seleccione esta opción para imprimir series de documentos de varias páginas en el orden de páginas original. Cuando esta opción está seleccionada, se imprime una copia completa del documento y, a continuación, la copia se vuelve a imprimir el número de veces seleccionado. Si esta opción no está seleccionada, cada página se imprime el número de veces seleccionado antes de que se imprima la página siguiente del documento.

4. Soporte de impresión

Seleccione el tipo de soporte que desee utilizar. Para conseguir los mejores resultados, el equipo configura automáticamente los ajustes de impresión según el tipo de soporte seleccionado.

5. Resolución

Seleccione la resolución de impresión. Debido a que la velocidad y la resolución de impresión están relacionadas, cuanto más alta sea la resolución, menor será la velocidad de impresión del documento.

6. Imprimir configuración

Seleccione el tipo de documento que desee imprimir.

Configuración manual...

Especifique ajustes avanzados como brillo, contraste y otros ajustes.

Gráficos

Utilizar semitonos de la impresora

Seleccione esta opción si desea utilizar el controlador de impresora para expresar los medios tonos.

Brillo

Especifique el brillo.

Contraste

Especifique el contraste.

Calidad de gráficos

Seleccione Gráficos o Texto para la mejor calidad de impresión, basándose en el tipo de documento que está imprimiendo.

Mejorar impresión de grises

Seleccione esta opción para mejorar la calidad de las áreas sombreadas de la imagen.

Mejorar impresión de patrones

Seleccione esta opción para mejorar la impresión de patrones si los rellenos y los patrones impresos tienen un aspecto diferente al que tienen en la pantalla del ordenador.

Mejora la línea delgada

Seleccione esta opción para mejorar la calidad de las líneas finas de la imagen.

Utilizar semitonos del sistema

Seleccione esta opción si desea utilizar Windows para expresar los medios tonos.

Modo TrueType (solo disponible en determinados modelos)

Modo

Seleccione cómo se procesan las fuentes para la impresión.

Usar fuentes TrueType de la impresora

Seleccione si desea utilizar fuentes predefinidas en el procesamiento de fuentes.

7. Páginas múltiples

Seleccione esta opción para imprimir varias páginas en una sola hoja de papel o imprimir una sola página del documento en varias hojas.

Orden de páginas

Seleccione el orden de páginas al imprimir varias páginas en una sola hoja de papel.

Línea del borde

Seleccione el tipo de borde que se utilizará al imprimir varias páginas en una sola hoja de papel.

8. Doble cara / Folleto

Seleccione esta opción para imprimir en ambas caras del papel o imprimir un documento en formato de folleto mediante la impresión a 2 caras.

botón Configuración de doble cara

Haga clic en este botón para seleccionar el tipo de encuadernación a 2 caras. Hay cuatro tipos de encuadernación a 2 caras disponibles en cada orientación.

9. Fuente del papel

Seleccione una fuente de papel que coincida con las condiciones o el propósito de la impresión.


Primera página

Seleccione la fuente de papel que se utilizará para imprimir la primera página.

Otras páginas

Seleccione la fuente de papel que se utilizará para imprimir la página segunda y siguientes.

Pestaña Avanzada

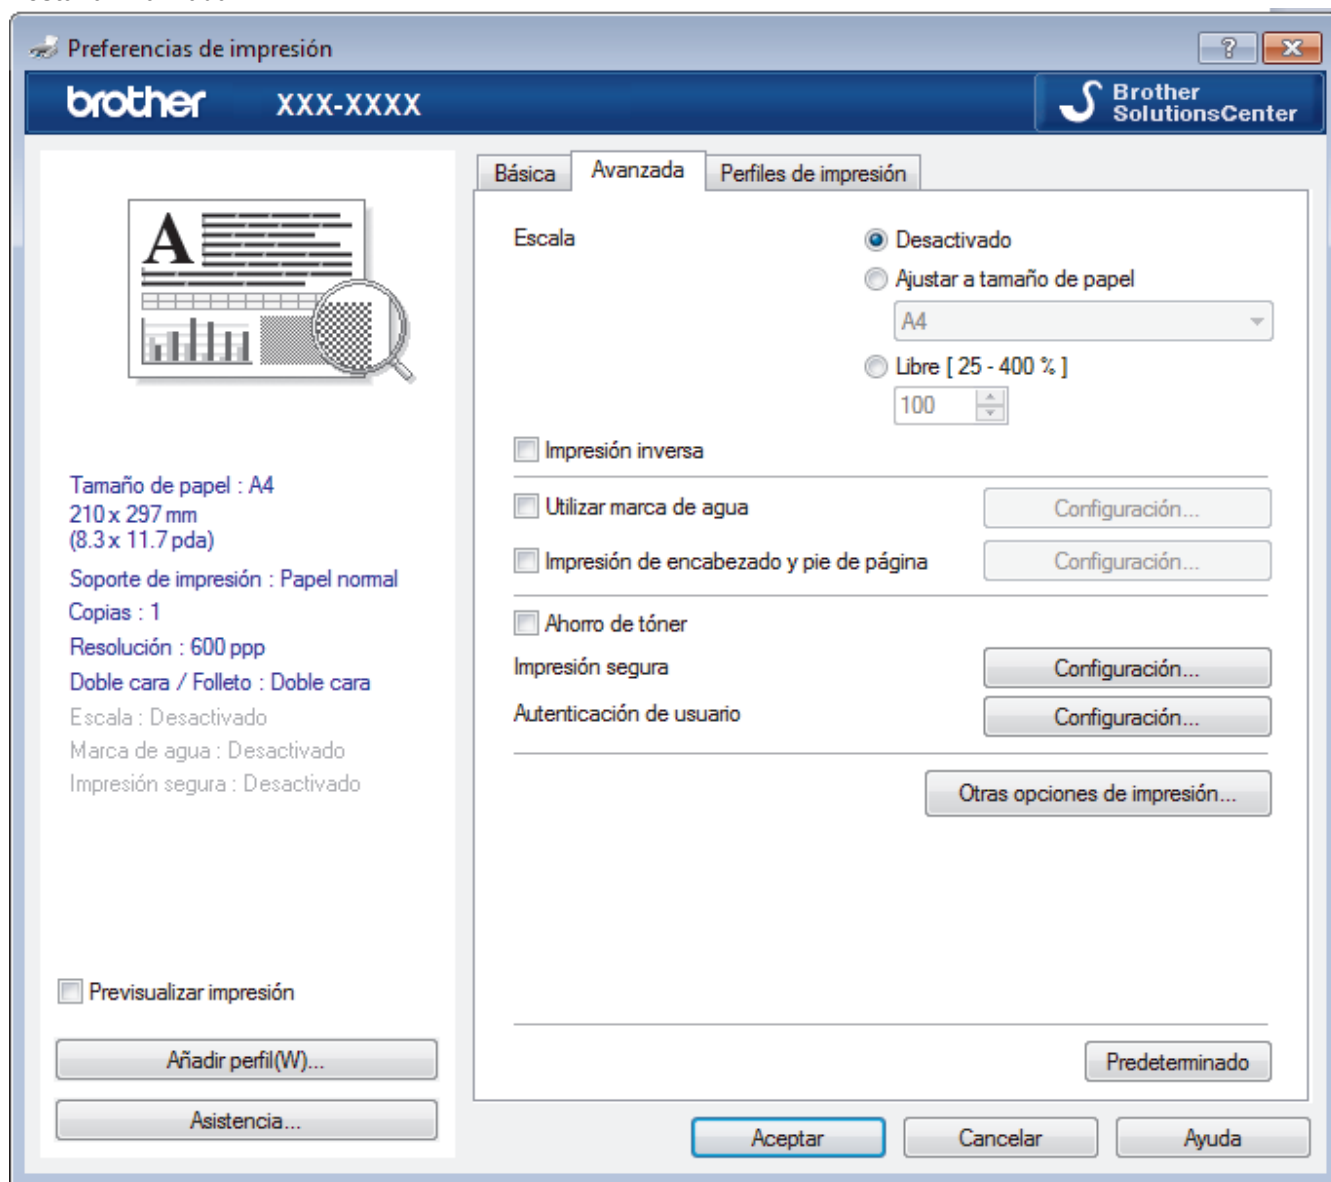

1. Escala

Seleccione estas opciones para ampliar o reducir el tamaño de las páginas del documento.

Ajustar a tamaño de papel

Seleccione esta opción para ampliar o reducir las páginas del documento al tamaño de papel especificado. Cuando seleccione esta opción, seleccione el tamaño de papel que desee en la lista desplegable.

Libre [25 - 400 %]

Seleccione esta opción para ampliar o reducir las páginas del documento manualmente. Cuando seleccione esta opción, escriba un valor en el campo.

2. Impresión inversa

Seleccione esta opción para girar la imagen impresa 180 grados.

3. Utilizar marca de agua

Seleccione esta opción para imprimir un logotipo o texto en el documento como marca de agua. Seleccione una de las marcas de agua predefinidas, añada una nueva marca de agua o utilice un archivo de imagen creado por usted.

4. Impresión de encabezado y pie de página

Seleccione esta opción para imprimir en el documento la fecha, la hora y el nombre del usuario que ha iniciado la sesión.

5. Ahorro de tóner

Seleccione esta función para ahorrar tóner reduciendo la cantidad de tóner utilizado para imprimir documentos; las impresiones aparecerán más claras pero seguirán siendo legibles.

6. Impresión segura (solo disponible en determinados modelos)

Esta función garantiza que los documentos confidenciales o importantes no se impriman hasta que no haya introducido la contraseña en el panel de control del equipo.

7. Administrador

Esta función le permite cambiar la contraseña de administrador y restringir diversas funciones de impresión.

8. Autenticación de usuario (solo disponible en determinados modelos)

Esta función le permite confirmar las restricciones de cada usuario.

9. botón Otras opciones de impresión

Tiempo en reposo

Seleccione esta opción para configurar el equipo para que entre en Modo espera justo después de imprimir.

Macro (solo disponible en determinados modelos)

Seleccione esta función para imprimir un formulario electrónico (macro), previamente almacenado en la memoria del equipo, superpuesto sobre la impresión.

Ajuste de la densidad

Especifique la densidad de impresión.

Mejora el resultado de impresión

Seleccione esta opción para reducir la curvatura del papel y mejorar la fijación del tóner.

Saltar página en blanco

Seleccione esta opción para permitir que el controlador de impresora detecte automáticamente las páginas en blanco y las excluya de la impresión.

Imprimir texto en negro

Seleccione esta opción si desea imprimir texto en color como texto en negro.

Imprimir archivo

Seleccione esta opción para guardar los datos de impresión en el ordenador como un archivo PDF.

Configuración Eco

Seleccione esta opción para reducir el ruido de impresión.



Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Impresión de un documento \(Windows\)](#)
-

Cambio de la configuración de impresión predefinida (Windows)


Cuando cambie los ajustes de impresión, los cambios solo se aplican en documentos impresos con tal aplicación. Para cambiar los ajustes de impresión en todas las aplicaciones de Windows, debe configurar las propiedades del controlador de impresora.

1. Realice una de las siguientes acciones:

- Para Windows Server 2008

Haga clic en  (**Iniciar**) > **Panel de control** > **Hardware y sonido** > **Impresoras**.

- Para Windows 7 y Windows Server 2008 R2

Haga clic en  (**Iniciar**) > **Dispositivos e impresoras**.

- Para Windows 8

Mueva el ratón a la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menú, haga clic en **Configuración** y, a continuación, en **Panel de control**. En el grupo **Hardware y sonido**, haga clic en **Ver dispositivos e impresoras**.

- En Windows 10 y Windows Server 2016

Haga clic en  > **Sistema de Windows** > **Panel de control**. En el grupo **Hardware y sonido**, haga clic en **Ver dispositivos e impresoras**.

- Para Windows Server 2012

Mueva el ratón a la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menú, haga clic en **Configuración** y, a continuación, en **Panel de control**. En el grupo **Hardware**, haga clic en **Ver dispositivos e impresoras**.

- Para Windows Server 2012 R2

Haga clic en **Panel de control** en la pantalla **Inicio**. En el grupo **Hardware**, haga clic en **Ver dispositivos e impresoras**.

2. Haga clic con el botón derecho en el icono **Brother XXX-XXXX** (donde XXXX es el nombre de su modelo) y, a continuación, seleccione **Propiedades de impresora**. Si aparecen las opciones del controlador de impresora, seleccione el controlador de su impresora.

3. Haga clic en la pestaña **General** y, a continuación, haga clic en el botón **Preferencias de impresión o Preferencias...**

Aparecerá el cuadro de diálogo del controlador de impresora.



- Para configurar los ajustes de la bandeja, pulse la pestaña **Configuración de dispositivo** (solo disponible en determinados modelos).
- Para cambiar el puerto de la impresora, haga clic en la pestaña **Puertos**.

4. Seleccione la configuración de impresión que desee utilizar como predeterminada con todos los programas de Windows.

5. Haga clic en **Aceptar**.

6. Cierre el cuadro de diálogo de las propiedades de la impresora.



Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Inicio > [Imprimir](#) > [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#) > Imprimir un documento utilizando el controlador de impresora de BR-Script3 (emulación de lenguaje de PostScript® 3™) (Windows)

Imprimir un documento utilizando el controlador de impresora de BR-Script3 (emulación de lenguaje de PostScript® 3™) (Windows)


Modelos relacionados: DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

El controlador de impresora de BR-Script3 permite imprimir datos PostScript® con más claridad.

Para instalar el controlador PS (controlador de impresora BR-Script3), inicie el disco de instalación de Brother, seleccione **Personalizado** en la sección Seleccionar equipo y, a continuación, la casilla de verificación **Controlador PS**.

1. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
2. Seleccione **Brother XXX-XXXX BR-Script3** (donde XXXX es el nombre de su modelo) y, a continuación, haga clic en el botón de preferencias o propiedades de impresión.

Aparece la ventana del controlador de impresora.

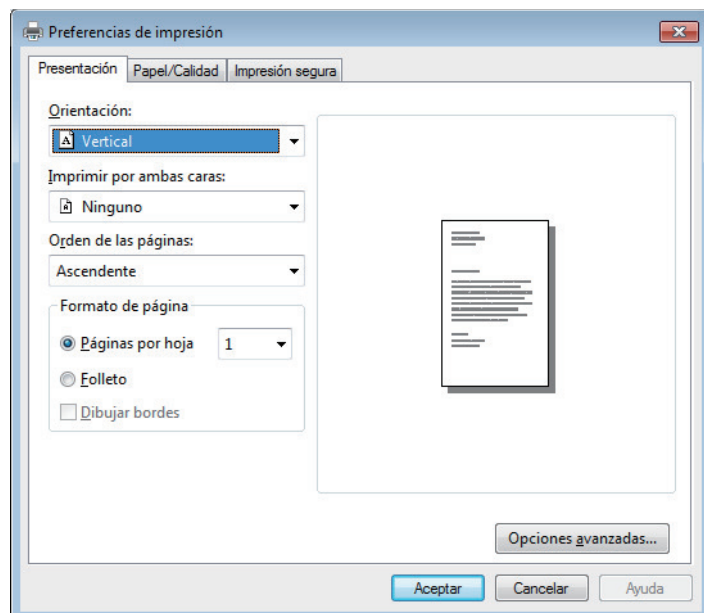

3. Haga clic en la pestaña **Presentación**, **Papel/Calidad** o **Impresión segura** para cambiar los ajustes de impresión básicos. (solo disponible en determinados modelos)
Haga clic en la pestaña **Presentación** o **Papel/Calidad** y, a continuación, haga clic en el botón **Opciones avanzadas...** para cambiar ajustes de impresión avanzados.
4. Pulse **Aceptar**.
5. Termine la operación de impresión.




Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Supervisar el estado del equipo desde su ordenador (Windows)

La utilidad Status Monitor es una herramienta de software configurable para supervisar el estado de uno o más dispositivos, permitiendo obtener notificación inmediata de cualquier error.

- Realice una de las siguientes acciones:


- Haga doble clic en el icono  de la bandeja de tareas.

- (Windows 7)



Haga clic en  (Inicio) > **Todos los programas** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Status Monitor**.

- (Windows 8)

Haga clic en  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Status Monitor**.

- (Windows 8.1)

Sitúe el ratón en la esquina inferior izquierda de la pantalla **Inicio** y haga clic en  (si utiliza un dispositivo táctil, deslice el dedo de abajo a arriba en la pantalla **Inicio** para mostrar la pantalla **Aplicaciones**). Cuando aparezca la pantalla **Aplicaciones**, pulse o haga clic en  **Brother Utilities** y, a continuación, en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si ya no está seleccionado). Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Status Monitor**.

- (Windows 10)

Haga clic en  > **Brother** > **Brother Utilities**.

Haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Status Monitor**.

Solución de problemas

Pulse el botón **Solución de problemas** para acceder a la web de solución de problemas.

Visite el sitio web de consumibles originales

Haga clic en el botón **Visite el sitio web de consumibles originales** para obtener más información sobre consumibles originales.



Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Windows\)](#)

Información adicional:

- [Problemas de impresión](#)

Imprimir desde el ordenador (Mac)

- [Imprimir un documento \(Mac\)](#)
- [Opciones de impresión \(Mac\)](#)
- [Supervisión del estado del equipo desde el ordenador \(Mac\)](#)

Imprimir un documento (Mac)

1. Asegúrese de que ha cargado el papel del tamaño correcto en la bandeja de papel.
2. Desde una aplicación tal como Apple TextEdit, haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, seleccione **Imprimir**.
3. Seleccione **Brother XXX-XXXX** (donde XXXX es el nombre de su modelo).
4. Escriba el número de copias que desee en el campo **Copias**.
5. Pulse el menú emergente **Tamaño del papel** y, a continuación, seleccione el tamaño del papel.
6. Seleccione la opción **Orientación** que coincide con la forma que desea que se imprima el documento.
7. Pulse el menú emergente de la aplicación y seleccione **Imprimir configuración**.
Aparecerán las opciones **Imprimir configuración**.
8. Haga clic en el menú desplegable **Soporte de impresión** y, a continuación, seleccione el tipo de papel que está utilizando.
9. Cambie otras opciones de configuración de la impresora, si es necesario.
10. Pulse **Imprimir**.



Información relacionada


- [Imprimir desde el ordenador \(Mac\)](#)

Información adicional:

- [Opciones de impresión \(Mac\)](#)

Opciones de impresión (Mac)

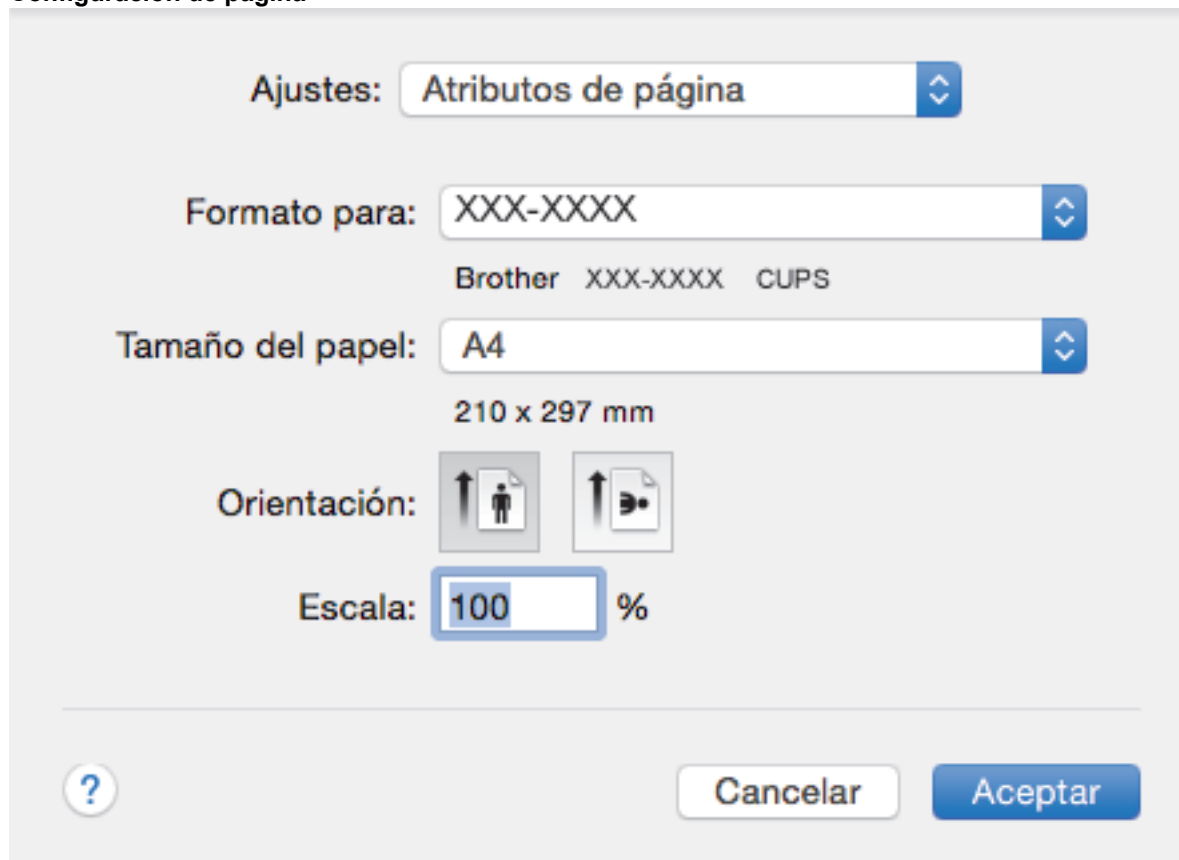

Configuración de página



Ajustes: Atributos de página

Formato para: XXX-XXXX
Brother XXX-XXXX CUPS

Tamaño del papel: A4
210 x 297 mm

Orientación:  

Escala: 100 %

? Cancelar Aceptar

1. Tamaño del papel

Seleccione el tamaño de papel que desee utilizar. Puede seleccionar uno de los tamaños de papel estándares o bien crear un tamaño de papel personalizado.

2. Orientación

Seleccione la orientación (vertical u horizontal) de la impresión.

Si su aplicación contiene una función parecida a esta, se recomienda que establezca la orientación en la aplicación.

3. Escala

Escriba un valor en el campo para ampliar o reducir las páginas del documento y adaptarlo al tamaño de papel seleccionado.

Disposición

Impresora: XXX-XXXX

Preajustes: Ajustes por omisión

Copias: 1 ☐ A doble cara

Páginas: ☒ Todas
☐ Desde: 1 hasta 1

Tamaño del papel: A4 210 x 297 mm

Orientación:

Disposición

Págs. por hoja: 1

Orientación:

Borde: Ninguno

A doble cara: No

☐ Invertir orientación de la página
☐ Volteo horizontal

? PDF v Ocultar detalles Cancelar Imprimir

1. Págs. por hoja

Seleccione el número de páginas que se imprimirán en una sola hoja de papel.

2. Orientación

Seleccione el orden de páginas al imprimir varias páginas en una sola hoja de papel.

3. Borde

Seleccione el tipo de borde que se utilizará al imprimir varias páginas en una sola hoja de papel.

4. A doble cara

Seleccione si desea imprimir en ambas caras del papel.


5. Invertir orientación de la página

Seleccione esta opción para girar la imagen impresa 180 grados.

6. Volteo horizontal

Seleccione esta opción para invertir horizontalmente la imagen impresa de izquierda a derecha.

Gestión del papel

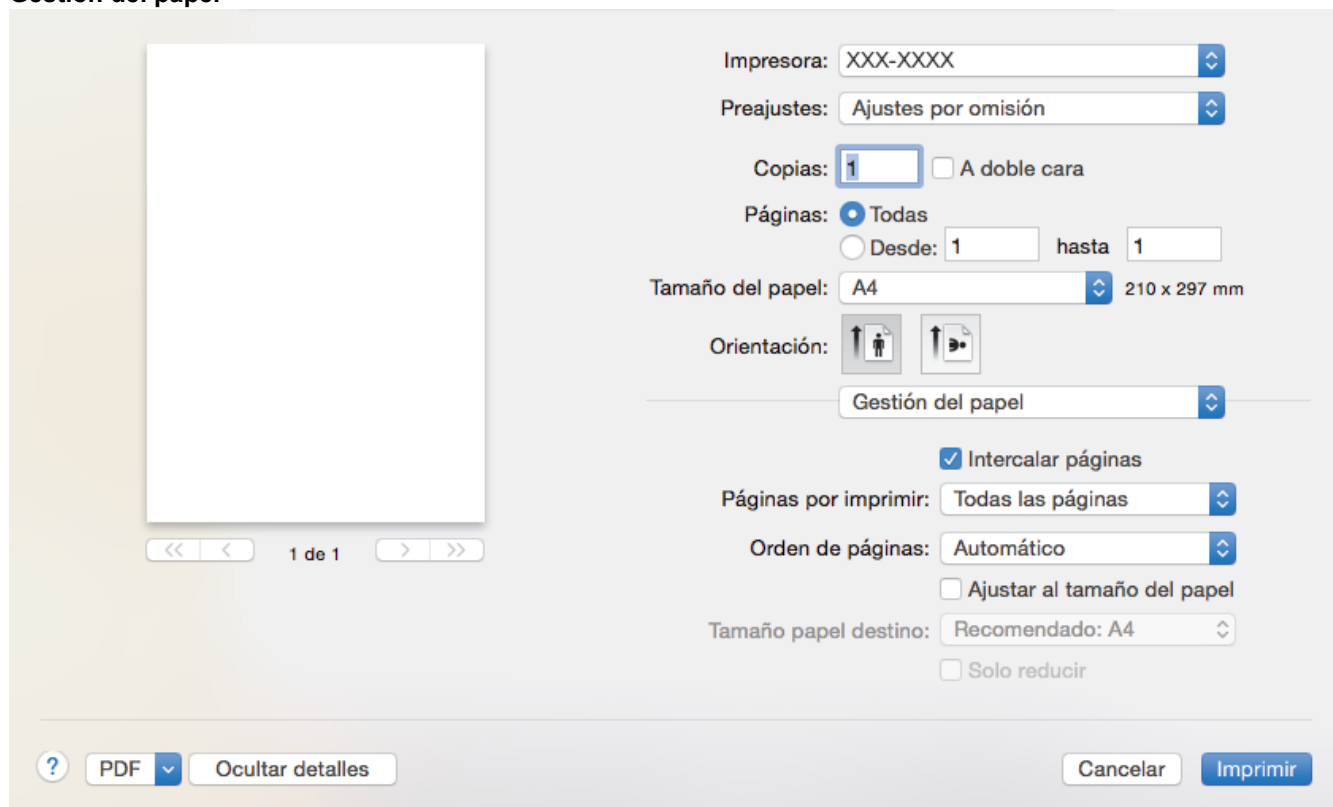



Impresora: XXX-XXXX

Preajustes: Ajustes por omisión

Copias: 1 ☐ A doble cara

Páginas: ☒ Todas
☐ Desde: 1 hasta 1

Tamaño del papel: A4 210 x 297 mm

Orientación:  

Gestión del papel

☒ Intercalar páginas

Páginas por imprimir: Todas las páginas

Orden de páginas: Automático

☐ Ajustar al tamaño del papel

Tamaño papel destino: Recomendado: A4

☐ Solo reducir

? PDF Ocultar detalles Cancelar Imprimir

1. Intercalar páginas

Seleccione esta opción para imprimir series de documentos de varias páginas en el orden de páginas original. Cuando esta opción está seleccionada, se imprime una copia completa del documento y, a continuación, la copia se vuelve a imprimir el número de veces seleccionado. Si esta opción no está seleccionada, cada página se imprime el número de veces seleccionado antes de que se imprima la página siguiente del documento.

2. Páginas por imprimir

Seleccione las páginas que desee imprimir (pares o impares).

3. Orden de páginas

Seleccione el orden de las páginas.

4. Ajustar al tamaño del papel

Seleccione esta opción para ampliar o reducir las páginas del documento y adaptarlo al tamaño de papel seleccionado.

5. Tamaño papel destino

Seleccione el tamaño de papel.

6. Solo reducir

Seleccione esta opción para reducir las páginas del documento cuando su tamaño sea superior al tamaño de papel seleccionado. Si selecciona esta opción y el formato del documento es de menor tamaño que el papel que va a utilizar, el documento se imprimirá en su tamaño original.

Imprimir configuración

Impresora: XXX-XXXX

Preajustes: Ajustes por omisión

Copias: 1 ☐ A doble cara

Páginas: ☒ Todas
☐ Desde: 1 hasta 1

Tamaño del papel: A4 210 x 297 mm

Orientación:

Imprimir configuración

Soporte de impresión: Papel normal

Calidad de impresión: 600 ppp

Fuente del papel: Selección automática

► Avanzada

? PDF Ocultar detalles Cancelar Imprimir

1. Soporte de impresión

Seleccione el tipo de soporte que desee utilizar. Para conseguir los mejores resultados, el equipo configura automáticamente los ajustes de impresión según el tipo de soporte seleccionado.

2. Calidad de impresión

Seleccione la resolución de impresión que desee. Puesto que la velocidad y la calidad de impresión están relacionadas, cuanto más alta sea la calidad, menor será la velocidad de impresión del documento.

3. Fuente del papel

Seleccione una fuente de papel que coincida con las condiciones o el propósito de la impresión.

4. Avanzada

Ahorro de tóner

Seleccione esta función para ahorrar tóner reduciendo la cantidad de tóner utilizado para imprimir documentos; las impresiones aparecerán más claras pero seguirán siendo legibles.

Calidad de gráficos

Seleccione Gráficos o Texto para la mejor calidad de impresión, basándose en el tipo de documento que está imprimiendo.

Mejora el resultado de impresión

Seleccione esta opción para reducir la curvatura del papel y mejorar la fijación del tóner.

Ajuste de la densidad

Especifique la densidad de impresión.

Modo silencioso


Seleccione esta opción para reducir el ruido de impresión.

Otras opciones de impresión

Saltar página en blanco

Seleccione esta opción para permitir que el controlador de impresora detecte automáticamente las páginas en blanco y las excluya de la impresión.

Impresión segura

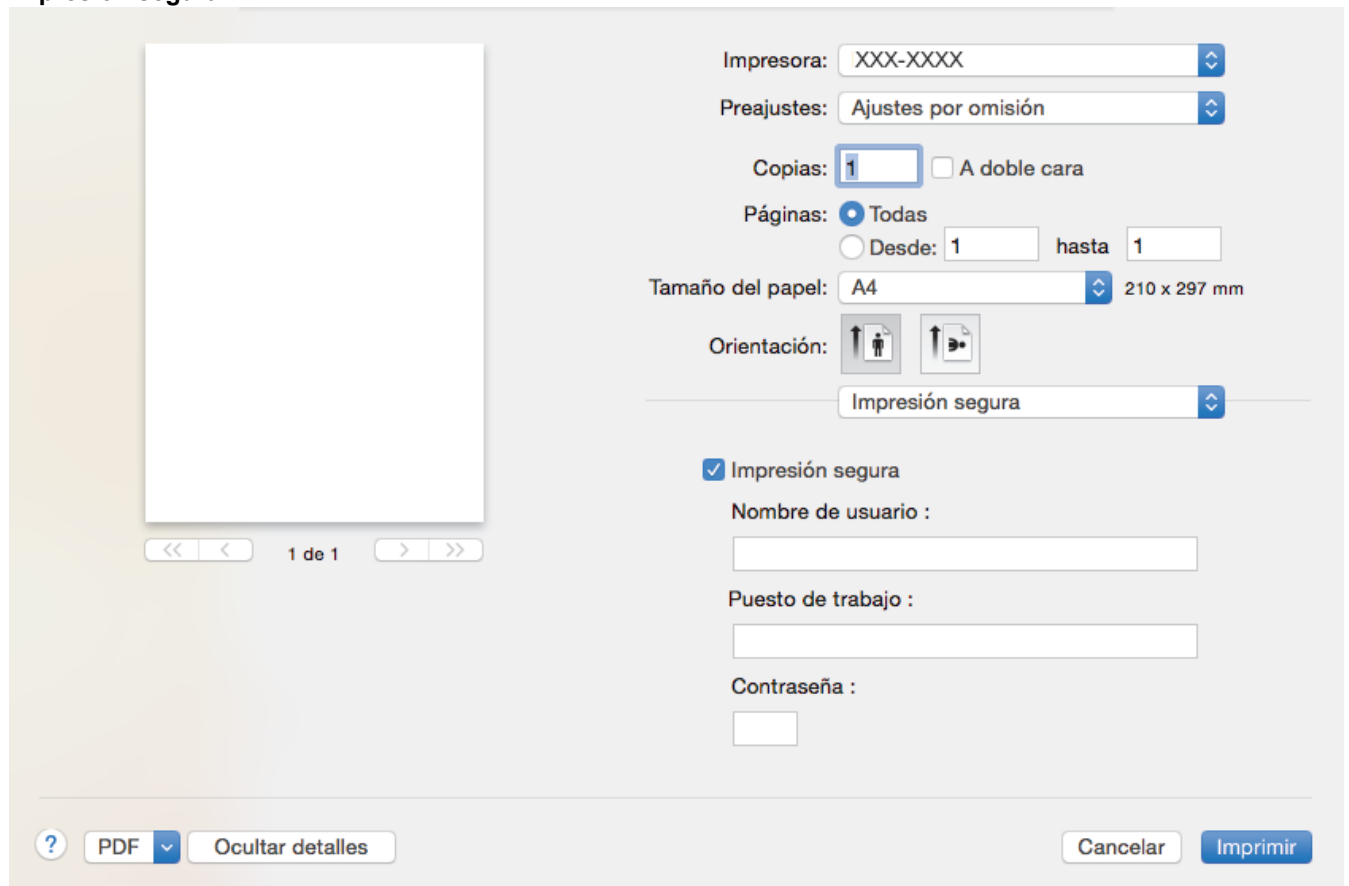



Impresora: XXX-XXXX

Preajustes: Ajustes por omisión

Copias: 1 ☐ A doble cara

Páginas: ☒ Todas
☐ Desde: 1 hasta 1

Tamaño del papel: A4 210 x 297 mm

Orientación:  

Impresión segura

☒ Impresión segura

Nombre de usuario :

Puesto de trabajo :

Contraseña :

? PDF

1. Impresión segura (solo disponible en determinados modelos)

Esta función garantiza que los documentos confidenciales o importantes no se impriman hasta que no haya introducido la contraseña en el panel de control del equipo.

Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Mac\)](#)

Información adicional:


- [Imprimir un documento \(Mac\)](#)

Supervisión del estado del equipo desde el ordenador (Mac)

La utilidad Status Monitor es una herramienta de software configurable que supervisa el estado de un dispositivo, lo que permite obtener una notificación inmediata de los mensajes de error, con actualización a intervalos predefinidos, como los que indican que no hay papel o que hay un atasco de papel. También puede acceder a Administración basada en Web.

1. Haga clic en el menú **Preferencias del Sistema**, seleccione **Impresión y Escaneado** o **Impresoras y escáneres** y, a continuación, seleccione su equipo.
2. Pulse el botón **Opciones y recambios**.
3. Haga clic en la pestaña **Utilidad** y, a continuación, haga clic en el botón **Abrir Utilidad Impresoras**.

Status Monitor comienza.

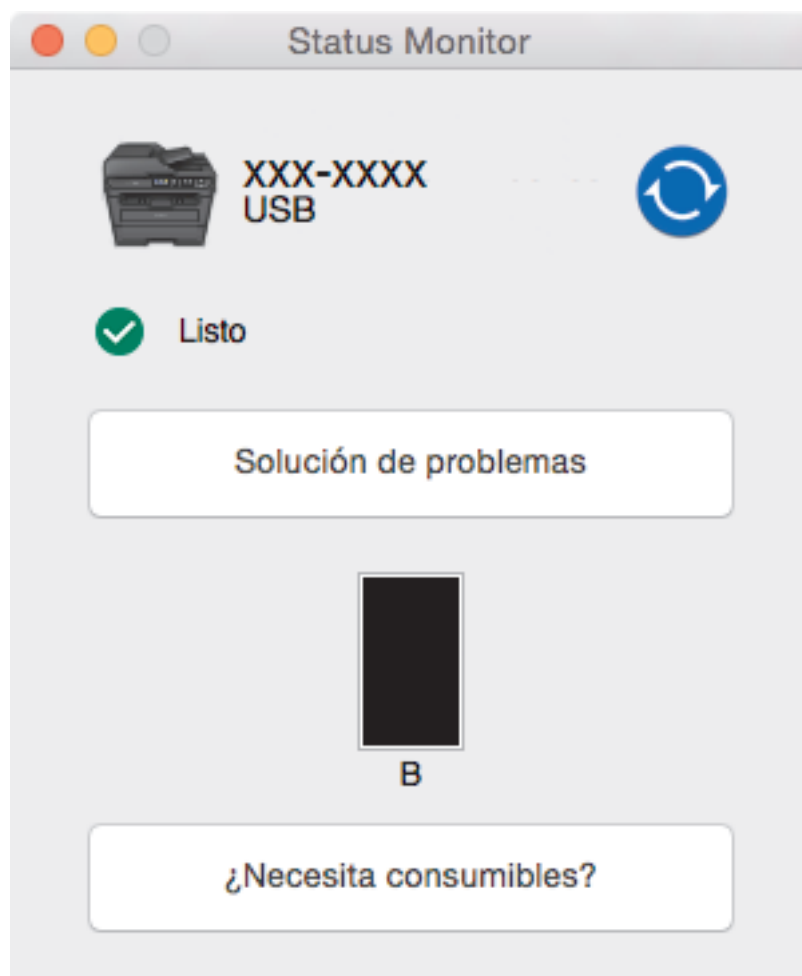


Solución de problemas

Haga clic en el botón **Solución de problemas**, para acceder al sitio web de solución de problemas.

¿Necesita consumibles?

Pulse el botón **¿Necesita consumibles?** para obtener más información sobre consumibles originales de Brother.

Actualización del estado del equipo

Para ver el estado reciente del equipo al mismo tiempo que está abierta la ventana **Status Monitor**, haga clic en el icono . Puede definir el intervalo al que el software actualiza la información de estado del equipo. Haga clic en la barra de menús **Brother Status Monitor** y, a continuación, seleccione **Preferencias**.

Administración basada en web (solo con conexión de red)

Acceda al sistema Administración basada en Web haciendo clic en el icono del equipo en la pantalla **Status Monitor**. Se puede utilizar un navegador web estándar para administrar el equipo mediante HTTP (protocolo de transferencia de hipertexto).



Información relacionada

- [Imprimir desde el ordenador \(Mac\)](#)

Información adicional:

- [Problemas de impresión](#)
-

Cancelar trabajos de impresión

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Pulse **Parar**.



Para cancelar varios trabajos de impresión, mantenga pulsado **Parar** durante cuatro segundos.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse



Para cancelar varios trabajos de impresión, mantenga pulsado durante unos cuatro segundos.



Información relacionada

- [Imprimir](#)

Información adicional:

- [Problemas de impresión](#)

Impresión de prueba

Si hay problemas con la calidad de impresión, siga estas instrucciones para hacer una impresión de prueba:

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [DCP-L2550DN](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)



DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Impresora] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Opciones de impresión] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse la opción [Impr de prueba] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **Iniciar**.
El equipo imprime una página de prueba.
6. Pulse **Parar**.

DCP-L2550DN

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Impresora] y, a continuación, pulse **OK**.
3. (Para modelos compatibles con emulación de impresora)
Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Opciones de impresión] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Impr de prueba] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **Iniciar**.
El equipo imprime una página de prueba.
6. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Impresora] > [Opciones de impresión] > [Impr de prueba].
2. Pulse [Sí].
3. Pulse .

✓ Información relacionada

- [Imprimir](#)

Información adicional:

- [Mejora de la calidad de impresión](#)

Escanear


- [Escanear utilizando el botón Digitalizar en su equipo Brother](#)
- [Escanear desde el ordenador \(Windows\)](#)
- [Escanear desde el ordenador \(Mac\)](#)
- [Configurar ajustes de escaneado mediante Administración basada en Web](#)

Escanear utilizando el botón Digitalizar en su equipo Brother

- [Escanear fotografías y gráficos](#)
- [Guardar datos escaneados en una carpeta como archivo PDF](#)
- [Escaneado como documento de texto modificable \(OCR\)](#)
- [Escanear como adjunto de un correo electrónico](#)
- [Escaneado a FTP](#)
- [Escaneado a red \(Windows\)](#)
- [Web Services \(Servicios web\) para escanear en su red \(Windows 7, Windows 8 y Windows 10\)](#)
- [Cambio de los ajustes del botón de escaneado desde ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Configuración de certificados para PDF firmado](#)
- [Desactivar escaneado desde su ordenador](#)

Escanear fotografías y gráficos


Envíe las fotografías o los gráficos que escanee directamente al ordenador.

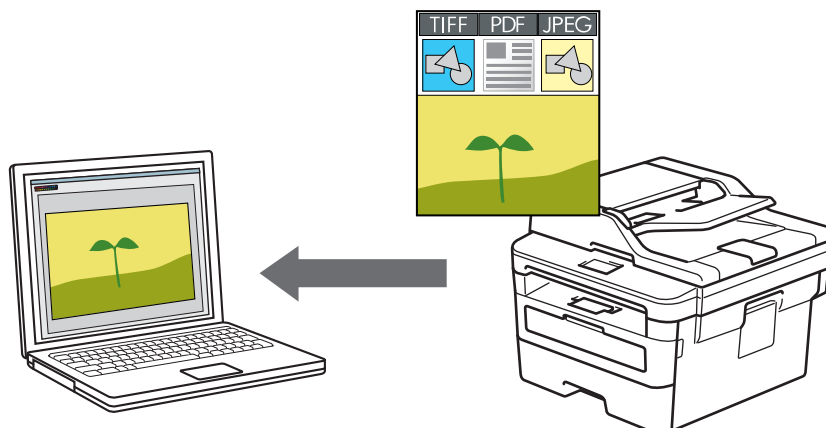

Utilice el botón Escanear del equipo para hacer cambios temporales en los ajustes de escaneado. Para realizar cambios permanentes, utilice el software ControlCenter de Brother (Windows) o Brother iPrint&Scan (Mac).

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Cargue el documento.
2. Pulse  (**DIGITALIZAR**).
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Escanear aPC] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Imagen] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Si el equipo está conectado a la red, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ordenador de destino.
6. Pulse **OK**.



Si la pantalla LCD le solicita introducir un PIN, introduzca el PIN de cuatro dígitos para el ordenador de destino en la pantalla LCD y, a continuación, pulse **OK**.

7. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar los ajustes de escaneado para este documento, pulse **Opc.** o **Opc. Copiar/Digitalizar** y, a continuación, vaya al siguiente paso.
 - Para utilizar los ajustes de escaneado predeterminados, pulse **Iniciar**.

El equipo comenzará a escanear. Si utiliza el cristal de escáner del equipo, siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el trabajo de escaneado.



- Para cambiar los ajustes de escaneado, debe estar instalado el software ControlCenter de Brother en un ordenador con conexión al equipo.

8. Seleccione los ajustes de escaneado que desea cambiar:

- [Tipo de escaneado]
- [Resolución]
- [Tipo de archivo]
- [Tamaño d document]

- [Auto alinear ADF] (disponible con algunos modelos)
 - [Elim. col. fondo]
- (sólo disponible para las opciones [Color] y [Gris]).

9. Pulse **OK**.

10. Pulse **Iniciar**.

El equipo comenzará a escanear. Si utiliza el cristal de escáner del equipo, siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el trabajo de escaneado.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Cargue el documento.
2. Pulse [Escanear] > [a PC] > [a imagen].
3. Si el equipo está conectado a la red, pulse ▲ o ▼ para mostrar el ordenador donde desea enviar datos y, a continuación, pulse el nombre del ordenador.



Si la pantalla LCD le solicita introducir un PIN para el ordenador, escriba el PIN de cuatro dígitos en la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].



4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar los ajustes de escaneado, pulse [Opciones] y, a continuación, vaya al siguiente paso.
 - Para utilizar los ajustes de escaneado predeterminados, pulse [Inicio].

El equipo comenzará a escanear. Si utiliza el cristal de escáner del equipo, siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el trabajo de escaneado.



Para cambiar los ajustes de escaneado, debe estar instalado el software ControlCenter de Brother en un ordenador con conexión al equipo.

5. Para escanear ambas caras del documento (MFC-L2750DW):
 - Pulse [Escan. doble cara] y, a continuación, seleccione el tipo de documento.

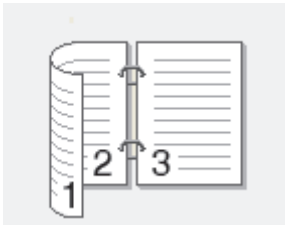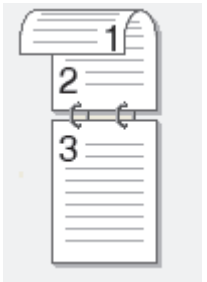Opción	Descripción
Escaneo 2 caras: Borde largo	
Escaneo 2 caras: Borde corto	

6. Seleccione los ajustes de escaneado que desea cambiar:
 - [Resolución]
 - [Tipo de archivo]
 - [Tipo de escan.]
 - [Tamaño de doc.]
 - [Config. escaneo]

-
- [Auto alinear ADF] (disponible con algunos modelos)
 - [Eliminar el color de fondo]
(sólo disponible para las opciones [Color] y [Gris]).

7. Pulse [OK].

8. Pulse [Inicio].

El equipo comenzará a escanear. Si utiliza el cristal de escáner del equipo, siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el trabajo de escaneado.



Información relacionada


- [Escaneado utilizando el botón Digitalizar en su equipo Brother](#)

Información adicional:

- [Cambio de los ajustes del botón de escaneado desde ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
-

Guardar datos escaneados en una carpeta como archivo PDF

Escanear documentos y guardarlos en una carpeta de su equipo como archivos PDF.

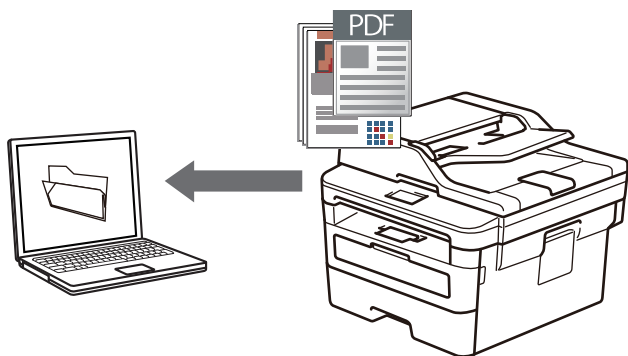


Utilice el botón Escanear del equipo para hacer cambios temporales en los ajustes de escaneado. Para realizar cambios permanentes, utilice el software ControlCenter de Brother (Windows) o Brother iPrint&Scan (Mac).

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Cargue el documento.
2. Pulse  (**DIGITALIZAR**).
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Escanear aPC] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Fichero] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Si el equipo está conectado a la red, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ordenador de destino.
6. Pulse **OK**.



Si la pantalla LCD le solicita introducir un PIN, introduzca el PIN de cuatro dígitos para el ordenador de destino en la pantalla LCD y, a continuación, pulse **OK**.

7. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar los ajustes de escaneado para este documento, pulse **Opc.** o **Opc. Copiar/Digitalizar** y, a continuación, vaya al siguiente paso.
 - Para utilizar los ajustes de escaneado predeterminados, pulse **Iniciar**.El equipo comenzará a escanear. Si utiliza el cristal de escáner del equipo, siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el trabajo de escaneado.



- Para cambiar los ajustes de escaneado, debe estar instalado el software ControlCenter de Brother en un ordenador con conexión al equipo.

8. Seleccione los ajustes de escaneado que desea cambiar:
 - [Tipo de escaneado]
 - [Resolución]
 - [Tipo de archivo]
 - [Tamaño d document]
 - [Auto alinear ADF] (disponible con algunos modelos)
 - [Elim. col. fondo]

(sólo disponible para las opciones [Color] y [Gris]).

9. Pulse **OK**.

10. Pulse **Iniciar**.

El equipo comenzará a escanear. Si utiliza el cristal de escáner del equipo, siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el trabajo de escaneado.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Cargue el documento.

2. Pulse [Escanear] > [a PC] > [a archivo].

3. Si el equipo está conectado a la red, pulse ▲ o ▼ para mostrar el ordenador donde desea enviar datos y, a continuación, pulse el nombre del ordenador.



Si la pantalla LCD le solicita introducir un PIN para el ordenador, escriba el PIN de cuatro dígitos en la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].

4. Realice una de las siguientes acciones:

- Para cambiar los ajustes de escaneado, pulse [Opciones] y, a continuación, vaya al siguiente paso.
- Para utilizar los ajustes de escaneado predeterminados, pulse [Inicio].

El equipo comenzará a escanear. Si utiliza el cristal de escáner del equipo, siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el trabajo de escaneado.



Para cambiar los ajustes de escaneado, debe estar instalado el software ControlCenter de Brother en un ordenador con conexión al equipo.

5. Para escanear ambas caras del documento (MFC-L2750DW):

- Pulse [Escan. doble cara] y, a continuación, seleccione el tipo de documento.

Opción	Descripción
Escaneo 2 caras: Borde largo	
Escaneo 2 caras: Borde corto	

6. Seleccione los ajustes de escaneado que desea cambiar:

- [Resolución]
- [Tipo de archivo]
- [Tipo de escan.]
- [Tamaño de doc.]
- [Config. escaneo]
- [Auto alinear ADF] (disponible con algunos modelos)
- [Eliminar el color de fondo]

(sólo disponible para las opciones [Color] y [Gris]).

7. Pulse [OK].

8. Pulse [Inicio].

El equipo comenzará a escanear. Si utiliza el cristal de escáner del equipo, siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el trabajo de escaneado.



Información relacionada


- [Escaneado utilizando el botón Digitalizar en su equipo Brother](#)

Información adicional:

- [Cambio de los ajustes del botón de escaneado desde ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
-

Escaneado como documento de texto modificable (OCR)

El equipo puede convertir los caracteres de un documento escaneado en texto mediante la tecnología del reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Puede editar el texto con el procesador de textos de su elección.

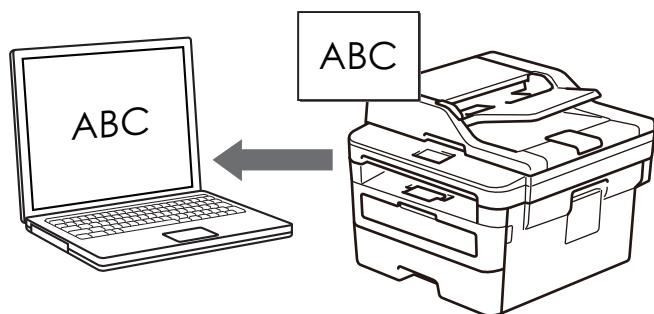


- La función de escaneo a OCR está disponible en determinados idiomas.
- Utilice el botón Escanear del equipo para hacer cambios temporales en los ajustes de escaneo. Para hacer cambios permanentes, utilice el software de ControlCenter de Brother.

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Cargue el documento.
2. Pulse  (**DIGITALIZAR**).
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Escanear aPC] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [OCR] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Si el equipo está conectado a la red, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ordenador de destino.
6. Pulse **OK**.



Si la pantalla LCD le solicita introducir un PIN, introduzca el PIN de cuatro dígitos para el ordenador de destino en la pantalla LCD y, a continuación, pulse **OK**.

7. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar los ajustes de escaneo para este documento, pulse **Opc.** o **Opc. Copiar/Digitalizar** y, a continuación, vaya al siguiente paso.
 - Para utilizar los ajustes de escaneo predeterminados, pulse **Iniciar**.El equipo comenzará a escanear. Si utiliza el cristal de escáner del equipo, siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el trabajo de escaneo.



- Para cambiar los ajustes de escaneo, debe estar instalado el software ControlCenter de Brother en un ordenador con conexión al equipo.

8. Seleccione los ajustes de escaneo que desea cambiar:
 - [Tipo de escaneo]
 - [Resolución]
 - [Tipo de archivo]
 - [Tamaño d document]
 - [Auto alinear ADF] (disponible con algunos modelos)
 - [Elim. col. fondo]

(sólo disponible para las opciones [Color] y [Gris]).

9. Pulse **OK**.

10. Pulse **Iniciar**.

El equipo escanea el documento, lo convierte a texto editable y, a continuación, lo envía a su aplicación de procesamiento de textos predeterminada.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Cargue el documento.

2. Pulse [Escanear] > [a PC] > [a OCR].

3. Si el equipo está conectado a la red, pulse ▲ o ▼ para mostrar el ordenador donde desea enviar datos y, a continuación, pulse el nombre del ordenador.



Si la pantalla LCD le solicita introducir un PIN para el ordenador, escriba el PIN de cuatro dígitos en la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].

4. Realice una de las siguientes acciones:

- Para cambiar los ajustes de escaneado, pulse [Opciones] y, a continuación, vaya al siguiente paso.
- Para utilizar los ajustes de escaneado predeterminados, pulse [Inicio].



El equipo comenzará a escanear. Si utiliza el cristal de escáner del equipo, siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el trabajo de escaneado.



Para cambiar los ajustes de escaneado, debe estar instalado el software ControlCenter de Brother en un ordenador con conexión al equipo.

5. Para escanear ambas caras del documento (MFC-L2750DW):

- Pulse [Escan. doble cara] y, a continuación, seleccione el tipo de documento.

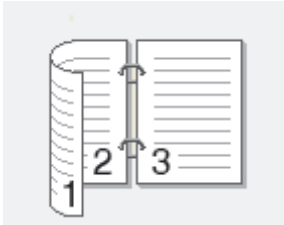Opción	Descripción
Escaneo 2 caras: Borde largo	
Escaneo 2 caras: Borde corto	

6. Seleccione los ajustes de escaneado que desea cambiar:

- [Resolución]
- [Tipo de archivo]
- [Tipo de escan.]
- [Tamaño de doc.]
- [Config. escaneo]
- [Auto alinear ADF] (disponible con algunos modelos)
- [Eliminar el color de fondo]

(sólo disponible para las opciones [Color] y [Gris]).

7. Pulse [OK].

8. Pulse [Inicio].

El equipo comenzará a escanear. Si utiliza el cristal de escáner del equipo, siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el trabajo de escaneado.



Información relacionada


- [Escaneado utilizando el botón Digitalizar en su equipo Brother](#)

Información adicional:

- [Cambio de los ajustes del botón de escaneado desde ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
-

Escanear como adjunto de un correo electrónico

Envíe un documento escaneado como archivo adjunto de correo electrónico.

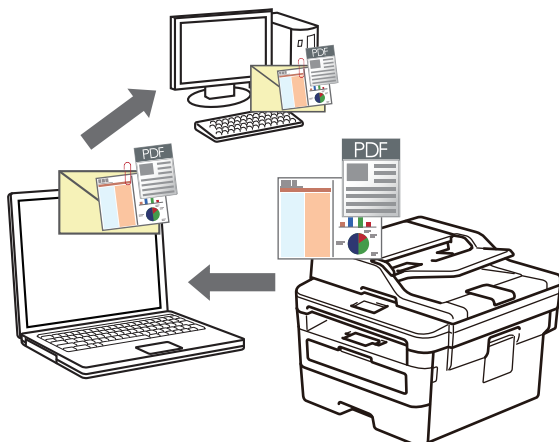

- Utilice el botón Escanear del equipo para hacer cambios temporales en los ajustes de escaneado. Para realizar cambios permanentes, utilice el software ControlCenter de Brother (Windows) o Brother iPrint&Scan (Mac).

- La función de escaneado a correo electrónico no es compatible con los servicios de correo web.

Asegúrese de que la aplicación de correo electrónico que quiere analizar admite el esquema "Mail-to" y está establecido como predeterminado en su sistema operativo.

Para escanear a correo electrónico mediante el botón Escanear, asegúrese de seleccionar una de las siguientes aplicaciones en Brother iPrint&Scan:

- Windows: Microsoft Outlook
- Mac: Apple Mail


En el caso de otras aplicaciones y servicios de correo web, utilice las funciones de escanear a imagen o escanear a archivo para escanear un documento y, a continuación, adjunte el archivo escaneado a un mensaje de correo electrónico.



El equipo escanea a su cliente de correo electrónico predeterminado.

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Cargue el documento.
2. Pulse  (**DIGITALIZAR**).
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Escanear aPC] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [E-mail] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Si el equipo está conectado a la red, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ordenador de destino.
6. Pulse **OK**.



Si la pantalla LCD le solicita introducir un PIN, introduzca el PIN de cuatro dígitos para el ordenador de destino en la pantalla LCD y, a continuación, pulse **OK**.

7. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar los ajustes de escaneado para este documento, pulse **Opc.** o **Opc. Copiar/Digitalizar** y, a continuación, vaya al siguiente paso.

- Para utilizar los ajustes de escaneado predeterminados, pulse **Iniciar**.

El equipo comenzará a escanear. Si utiliza el cristal de escáner del equipo, siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el trabajo de escaneado.



- Para cambiar los ajustes de escaneado, debe estar instalado el software ControlCenter de Brother en un ordenador con conexión al equipo.

8. Seleccione los ajustes de escaneado que desea cambiar:

- [Tipo de escaneado]
- [Resolución]
- [Tipo de archivo]
- [Tamaño d document]
- [Auto alinear ADF] (disponible con algunos modelos)
- [Elim. col. fondo]

(sólo disponible para las opciones [Color] y [Gris]).

9. Pulse **OK**.

10. Pulse **Iniciar**.

El equipo escaneará el documento y lo guardará como documento adjunto. A continuación, iniciará la aplicación de correo electrónico y abrirá un mensaje de correo electrónico nuevo con el documento escaneado adjuntado.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Cargue el documento.

2. Pulse [Escanear] > [a PC] > [a e-mail].

3. Si el equipo está conectado a la red, pulse ▲ o ▼ para mostrar el ordenador donde desea enviar datos y, a continuación, pulse el nombre del ordenador.



Si la pantalla LCD le solicita introducir un PIN para el ordenador, escriba el PIN de cuatro dígitos en la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].

4. Realice una de las siguientes acciones:

- Para cambiar los ajustes de escaneado, pulse [Opciones] y, a continuación, vaya al siguiente paso.
- Para utilizar los ajustes de escaneado predeterminados, pulse [Inicio].


El equipo comenzará a escanear. Si utiliza el cristal de escáner del equipo, siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el trabajo de escaneado.




Para cambiar los ajustes de escaneado, debe estar instalado el software ControlCenter de Brother en un ordenador con conexión al equipo.

5. Para escanear ambas caras del documento (MFC-L2750DW):

- Pulse [Escan. doble cara] y, a continuación, seleccione el tipo de documento.

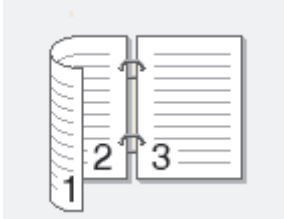Opción	Descripción
Escaneo 2 caras: Borde largo	

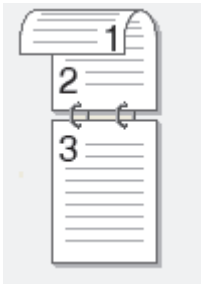Opción	Descripción
Escaneo 2 caras: Borde corto	

6. Seleccione los ajustes de escaneado que desea cambiar:

- [Resolución]
- [Tipo de archivo]
- [Tipo de escan.]
- [Tamaño de doc.]
- [Config. escaneo]
- [Auto alinear ADF] (disponible con algunos modelos)
- [Eliminar el color de fondo]
(sólo disponible para las opciones [Color] y [Gris]).

7. Pulse [OK].

8. Pulse [Inicio].

El equipo comenzará a escanear. Si utiliza el cristal de escáner del equipo, siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el trabajo de escaneado.



Información relacionada

- [Escaneo utilizando el botón Digitalizar en su equipo Brother](#)


Información adicional:

- [Cambio de los ajustes del botón de escaneado desde ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Escaneado a FTP

Modelos relacionados: DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Escanear documentos directamente a un servidor FTP cuando necesite compartir la información escaneada. Para mayor comodidad, configure distintos perfiles para guardar su escaneado favorito en destinos FTP.

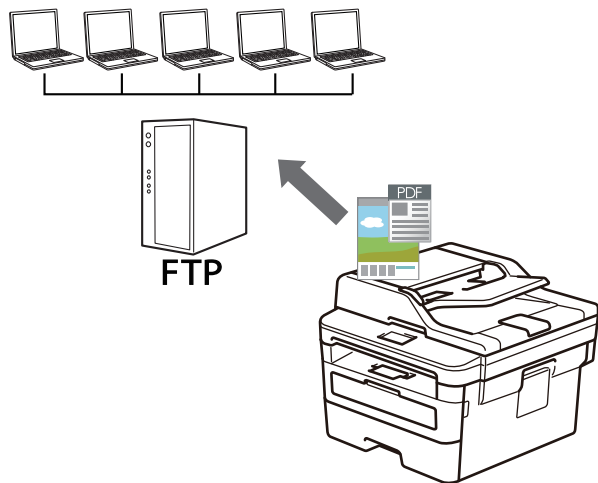

- [Configurar un escaneado a perfil FTP](#)
- [Cargar datos escaneados a un servidor FTP](#)

Configurar un escaneado a perfil FTP


Modelos relacionados: DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Configure un escaneado a perfil FTP para escanear y cargar los datos escaneados directamente en una ubicación FTP.

Recomendamos utilizar Microsoft Internet Explorer 11/Edge con Windows y Safari 9/10 con Mac. Asegúrese de que JavaScript y las cookies siempre estén activados en el navegador que utilice.

1. Inicie su navegador web.

Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo o el nombre del servidor de impresión). Por ejemplo: http://192.168.1.2

No se necesita contraseña de forma predeterminada. Si ha establecido anteriormente una contraseña, introdúzcala y, a continuación, haga clic en .

2. Haga clic en la pestaña **Escanear**.
3. Haga clic en el menú **Escanear a FTP/red** de la barra de navegación izquierda.
4. Seleccione la opción **FTP** y, a continuación, haga clic en **Enviar**.

Escanear a FTP/red

Perfil 1	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 2	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 3	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 4	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 5	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 6	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 7	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 8	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 9	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 10	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 11	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 12	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 13	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 14	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 15	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 16	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 17	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 18	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 19	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 20	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 21	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 22	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 23	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 24	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red
Perfil 25	<input checked="" type="radio"/> FTP <input type="radio"/> Red

- Haga clic en el menú **Escanear a FTP/perfil de red** de la barra de navegación izquierda.
- Pulse en el perfil que desee configurar o cambiar.
- En el campo **Nombre del perfil**, introduzca un nombre para este perfil de servidor (hasta 15 caracteres alfanuméricos). El equipo mostrará este nombre en la pantalla LCD.
- En el campo **Dirección del host** introduzca la dirección del ordenador host (por ejemplo, mipc.ejemplo.com; hasta 64 caracteres) o la dirección IP (por ejemplo, 192.23.56.189).
- Cambie el ajuste **Número de puerto** utilizado para acceder al servidor FTP. El ajuste predeterminado es el puerto 21. En la mayoría de los casos, este ajuste no necesita cambiarse.
- En el campo **Nombre de usuario**, escriba el nombre de usuario (hasta 32 caracteres) con permiso para escribir datos en el servidor FTP.
- En el campo **Contraseña**, introduzca la contraseña (hasta 32 caracteres) asociada al nombre de usuario que introdujo en el campo **Nombre de usuario**. Escriba la contraseña de nuevo en el campo **Volver a introducir contraseña**.
- En el campo **Directorio de archivos**, introduzca la ruta a la carpeta del servidor FTP al que desee enviar los datos escaneados. No introduzca una barra inclinada al comienzo de la ruta (consulte el ejemplo).

Directorio de archivos

brother/abc

- Haga clic en la lista desplegable **Nombre de archivo** y, a continuación, seleccione un prefijo de nombre de archivo entre los nombres predefinidos que hay, o bien entre los nombres definidos por el usuario. El nombre

de archivo asignado al documento escaneado será el prefijo de nombre de archivo seleccionado seguido por los seis últimos dígitos del contador del escáner de unidad ADF/plano y la extensión del archivo (por ejemplo: "Estimate_098765.pdf").

14. Pulse la lista desplegable **Calidad** y seleccione un ajuste de calidad. Si selecciona la opción **Selección de usuario**, el equipo solicitará al usuario que seleccione un ajuste cada vez que utilice el perfil de escaneado.
15. Pulse la lista desplegable **Tipo de archivo** y seleccione el tipo de documento que desee utilizar para el documento escaneado. Si selecciona la opción **Selección de usuario**, el equipo solicitará al usuario que seleccione un ajuste cada vez que utilice el perfil de escaneado.
16. Haga clic en la lista desplegable **Tamaño documento** y, a continuación, seleccione el tamaño del documento en la lista. Este procedimiento es necesario para asegurarse de que el archivo escaneado sea del tamaño correcto.
17. Pulse la lista desplegable **Tamaño archivo** y seleccione el tamaño del documento en la lista.
18. Haga clic en la lista desplegable **Quitar el color de fondo** y, a continuación, seleccione el nivel de la lista. Puede utilizar esta función para quitar el color de fondo de los documentos para que los datos escaneados se puedan leer mejor.
19. Desactive o active la opción **Modo pasivo** en función de la configuración del servidor FTP y del software de seguridad de red. La configuración predefinida es que esta opción esté activada. En la mayoría de los casos, este ajuste no necesita cambiarse.
20. Pulse **Enviar**.



Utilizar los siguientes caracteres: ?, /, \, ", :, <, >, | o * puede causar un error de envío.



Información relacionada

- [Escaneado a FTP](#)
-

Cargar datos escaneados a un servidor FTP


Modelos relacionados: DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Comparta información escaneada guardándola en su servidor FTP.

>> [DCP-L2550DN](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2550DN

1. Cargue el documento.
2. Pulse  (**DIGITALIZAR**).
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Escanear a FTP] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar uno de los perfiles que aparecen en la lista y, a continuación, pulse **OK**.
Si el perfil no está completo (por ejemplo, si faltan el nombre de inicio de sesión y la contraseña o si no se han especificado la calidad o el tipo de documento), se le pedirá que introduzca la información que falte.
5. Pulse **Iniciar**.
La pantalla LCD muestra el mensaje [Conexión]. Si la conexión con el servidor FTP se realiza correctamente, el equipo comienza a escanear. Si utiliza el cristal de escáner del equipo, siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el trabajo de escaneado.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Cargue el documento.
2. Pulse [Escanear] > [a FTP].
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar uno de los perfiles de servidor de red enumerados. Si el perfil no está completo (por ejemplo, si faltan la contraseña y el nombre de cuenta de inicio de sesión, o si la calidad o el tipo de archivo no está especificado), se le pedirá que introduzca la información que falta.
4. Pulse [Inicio].
El equipo comenzará a escanear. Si utiliza el cristal de escáner del equipo, siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el trabajo de escaneado.

✓ Información relacionada

- [Escaneado a FTP](#)

Escaneado a red (Windows)

Escanear documentos directamente a un servidor CIFS de su red local. Para mayor comodidad, puede configurar distintos perfiles para guardar su escaneado favorito en destinos de red.

- [Configurar un escaneado a perfil de red](#)
- [Cargar datos escaneados a un servidor CIFS](#)

Configurar un escaneado a perfil de red


Modelos relacionados: MFC-L2750DW

Configure un perfil de escaneado a red para escanear y cargar datos escaneados directamente a una carpeta en un servidor CIFS.

Recomendamos utilizar Microsoft Internet Explorer 11/Edge con Windows y Safari 9/10 con Mac. Asegúrese de que JavaScript y las cookies siempre estén activados en el navegador que utilice.

1. Inicie su navegador web.

Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo o el nombre del servidor de impresión). Por ejemplo: http://192.168.1.2

No se necesita contraseña de forma predeterminada. Si ha establecido anteriormente una contraseña, introdúzcala y, a continuación, haga clic en .

2. Haga clic en la pestaña **Escanear**.
3. Haga clic en el menú **Escanear a FTP/red** de la barra de navegación izquierda.
4. Seleccione la opción **Red** y, a continuación, haga clic en **Enviar**.

Escanear a FTP/red

Perfil 1	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 2	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 3	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 4	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 5	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 6	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 7	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 8	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 9	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 10	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 11	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 12	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 13	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 14	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 15	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 16	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 17	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 18	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 19	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 20	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 21	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 22	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 23	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 24	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red
Perfil 25	<input type="radio"/> FTP <input checked="" type="radio"/> Red

- Haga clic en el menú **Escanear a FTP/perfil de red** de la barra de navegación izquierda.
- Pulse en el perfil que desee configurar o cambiar.
- En el campo **Nombre del perfil**, introduzca un nombre para este perfil de servidor (hasta 15 caracteres alfanuméricos). El equipo mostrará este nombre en la pantalla LCD.
- En el campo **Ruta de carpeta de red**, introduzca la ruta a la carpeta del servidor CIFS al que desee enviar los datos escaneados.
- Haga clic en la lista desplegable **Nombre de archivo** y, a continuación, seleccione un prefijo de nombre de archivo entre los nombres predefinidos que hay, o bien entre los nombres definidos por el usuario. El nombre de archivo asignado al documento escaneado será el prefijo de nombre de archivo seleccionado seguido por los seis últimos dígitos del contador del escáner de unidad ADF/plano y la extensión del archivo (por ejemplo: "Estimate_098765.pdf").
- Pulse la lista desplegable **Calidad** y seleccione un ajuste de calidad. Si selecciona la opción **Selección de usuario**, el equipo solicitará al usuario que seleccione un ajuste cada vez que utilice el perfil de escaneado.
- Pulse la lista desplegable **Tipo de archivo** y seleccione el tipo de documento que desee utilizar para el documento escaneado. Si selecciona la opción **Selección de usuario**, el equipo solicitará al usuario que seleccione un ajuste cada vez que utilice el perfil de escaneado.
- Haga clic en la lista desplegable **Tamaño documento** y, a continuación, seleccione el tamaño del documento en la lista. Este procedimiento es necesario para asegurarse de que el archivo escaneado sea del tamaño correcto.
- Pulse la lista desplegable **Tamaño archivo** y seleccione el tamaño del documento en la lista.

-
14. Haga clic en la lista desplegable **Quitar el color de fondo** y, a continuación, seleccione el nivel de la lista. Puede utilizar esta función para quitar el color de fondo de los documentos para que los datos escaneados se puedan leer mejor.
 15. Para proteger con PIN este perfil, en el campo **Usar PIN para autenticación**, seleccione **Activado**.
 16. Si ha seleccionado **Activado** para el campo **Usar PIN para autenticación**, escriba un PIN de cuatro dígitos en el campo **Código PIN**.
 17. Para definir su método de autenticación, seleccione **Automatico**, o **NTLMv2** del menú **Método de autenticación**.
 18. En el campo **Nombre de usuario**, escriba un nombre de usuario (hasta 96 caracteres) con permiso para escribir datos en la carpeta especificada en el campo **Ruta de carpeta de red**. Si el nombre de usuario forma parte de un dominio, introduzca el nombre de usuario de una de las siguientes maneras:
user@domain
domain\user
 19. En el campo **Contraseña**, introduzca la contraseña (hasta 32 caracteres) asociada al nombre de usuario que introdujo en el campo **Nombre de usuario**. Escriba la contraseña de nuevo en el campo **Volver a introducir contraseña**.
 20. Pulse **Enviar**.



Utilizar los siguientes caracteres: ?, /, \, ", :, <, >, | o * puede causar un error de envío.

21. Es necesario configurar el protocolo SNTP (servidor de hora de red), o bien deberá ajustar correctamente en el panel de control la fecha, la hora y la zona horaria para todos los métodos de autenticación. La hora debe coincidir con la hora utilizada por el servidor CIFS.



Información relacionada

- [Escaneado a red \(Windows\)](#)
 - [Configurar la fecha y la hora mediante Administración basada en Web](#)
-

Configurar la fecha y la hora mediante Administración basada en Web

Asegúrese de que los ajustes de fecha y hora y zona horaria están definidos correctamente utilizando Administración basada en Web o el panel de control, para que la hora del equipo coincida con la hora que el servidor que proporciona autenticación está utilizando.

Ignore el paso 1, si ya tiene abierta una ventana de Administración basada en Web.

1. Inicie su navegador web.

Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo o el nombre del servidor de impresión). Por ejemplo: http://192.168.1.2

No se necesita contraseña de forma predeterminada. Si ha establecido anteriormente una contraseña, introdúzcala y, a continuación, haga clic en ➔.

2. Haga clic en la pestaña **Administrador**.
3. Haga clic en el menú **Fecha y hora** de la barra de navegación izquierda.

The screenshot shows the 'Fecha y hora' (Date and Time) configuration page. It includes the following fields and options:

- Fecha**: Three input fields for day (xx), month (xx), and year (20xx).
- Tipo de reloj**: Radio buttons for 'Reloj 12 h' and 'Reloj 24 h' (selected).
- Hora**: Two input fields for hours and minutes, followed by '(24 horas)'.
- Zona horaria**: A dropdown menu showing 'UTC+01:00'.
- Luz día automática**: Radio buttons for 'No' and 'Sí' (selected).
- ☐ **Sincronizar con servidor SNTP**: A checkbox for synchronizing with an SNTP server.
- Below the checkbox, a note: 'Para sincronizar la 'Fecha y hora' con su servidor SNTP, debe configurar los ajustes del servidor SNTP.'
- A link: [SNTP>>](#)
- At the bottom, two buttons: 'Cancelar' and 'Enviar'.

4. Introduzca la fecha en los campos **Fecha**.
5. Seleccione el tipo de reloj en el campo **Tipo de reloj**.
6. En los campos **Hora**, introduzca la hora.
7. Seleccione la diferencia horaria entre su ubicación y la hora UTC en la lista desplegable **Zona horaria**; por ejemplo, la zona horaria correspondiente al Este de los Estados Unidos y Canadá es UTC-05:00.
8. En el campo **Luz día auto**, haga clic en **Activado** para definir el equipo para cambiar automáticamente el horario de verano. El horario se adelantará una hora en primavera y se retrasará una hora en otoño (solo disponible para algunos países).
9. Pulse **Enviar**.



Información relacionada

- [Configurar un escaneado a perfil de red](#)

Cargar datos escaneados a un servidor CIFS

Modelos relacionados: MFC-L2750DW

1. Cargue el documento.
2. Pulse [Escanear] > [a la red].
3. Aparecen los perfiles de servidor que ha configurado utilizando Administración basada en Web. Seleccione el perfil que desee. Si el perfil no está completo (por ejemplo, si faltan el nombre de inicio de sesión y la contraseña o si no se han especificado la calidad o el tipo de archivo), se le solicitará que introduzca la información que falte.
4. Pulse [Inicio].

El equipo comenzará a escanear. Si utiliza el cristal de escáner del equipo, siga las instrucciones de la pantalla LCD para completar el trabajo de escaneado.



Información relacionada

- [Escaneado a red \(Windows\)](#)

Web Services (Servicios web) para escanear en su red (Windows 7, Windows 8 y Windows 10)

El protocolo Web Services (Servicios web) permite a los usuarios de Windows 7, Windows 8 y Windows 10 escanear utilizando un equipo Brother en la red. Debe instalar el controlador a través de Web Services (Servicios web).

- [Utilice Web Services \(Servicios web\) para instalar los controladores utilizados para escanear \(Windows 7, Windows 8 y Windows 10\)](#)
- [Escanear utilizando Web Services \(Servicios web\) del equipo Brother \(Windows 7, Windows 8 y Windows 10\)](#)
- [Configuración de los ajustes de escaneado para los servicios web](#)

■ Inicio > Escanear > Escaneado utilizando el botón Digitalizar en su equipo Brother > Web Services (Servicios web) para escanear en su red (Windows 7, Windows 8 y Windows 10) > Utilice Web Services (Servicios web) para instalar los controladores utilizados para escanear (Windows 7, Windows 8 y Windows 10)

Utilice Web Services (Servicios web) para instalar los controladores utilizados para escanear (Windows 7, Windows 8 y Windows 10)

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Utilice Web Services (Servicios web) para supervisar impresoras en la red.

- Asegúrese de que ha instalado el software y los controladores de Brother.
- Verifique que el ordenador host y el equipo Brother se encuentran en la misma subred o que el enrutador está configurado correctamente para pasar datos entre los dos dispositivos.
- Debe configurar la dirección IP de su equipo Brother antes de configurar este ajuste.

1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows 7

Haga clic en  (Iniciar) > **Panel de control** > **Redes e Internet** > **Ver los equipos y dispositivos de red**.

El nombre de Web Services (Servicios web) del equipo aparece con el icono de impresora.

Haga clic con el botón derecho en el equipo que desea instalar.

- Windows 8

Mueva el ratón a la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menú, haga clic en **Configuración** > **Cambiar configuración de PC** > **Dispositivos** > **Agregar un dispositivo**.

Aparecerá el nombre de Web Services (Servicios web) del equipo.

- Windows 8,1

Mueva el ratón a la esquina inferior derecha de su escritorio. Cuando aparezca la barra de menús, haga clic en **Configuración** > **Cambiar configuración de PC** > **PC y dispositivos** > **Dispositivos** > **Agregar un dispositivo**.

Aparecerá el nombre de Web Services (Servicios web) del equipo.

- Windows 10

Haga clic en  > **Sistema de Windows** > **Panel de control**. En el grupo **Hardware y sonido**, haga clic en **Agregar un dispositivo**.



- El nombre de Web Services (Servicios web) del equipo Brother es el nombre del modelo y la dirección MAC (dirección Ethernet) del equipo (por ejemplo, Brother MFC-XXXX (nombre del modelo) [XXXXXXXXXXXX] (Dirección MAC/dirección Ethernet)).

- Windows 8/Windows 10

Mueva el ratón sobre el nombre del equipo para mostrar información sobre el equipo.

2. Realice una de las siguientes acciones:


- Windows 7

Haga clic en **Instalar** del menú mostrado.

- Windows 8/Windows 10

Seleccione el equipo que desea instalar y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.



Para desinstalar los controladores, haga clic en **Desinstalar** o  (**Quitar dispositivo**).



Información relacionada

- [Web Services \(Servicios web\) para escanear en su red \(Windows 7, Windows 8 y Windows 10\)](#)

■ Inicio > Escanear > Escaneado utilizando el botón Digitalizar en su equipo Brother > Web Services (Servicios web) para escanear en su red (Windows 7, Windows 8 y Windows 10) > Escanear utilizando Web Services (Servicios web) del equipo Brother (Windows 7, Windows 8 y Windows 10)

Escanear utilizando Web Services (Servicios web) del equipo Brother (Windows 7, Windows 8 y Windows 10)


Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si ha instalado el controlador para escaneado a través de servicios web, podrá acceder al menú de escaneado a través de servicios web en la pantalla LCD del equipo Brother.

Algunos caracteres en los mensajes que aparecen en la pantalla LCD pueden aparecer como espacios si la configuración del idioma del sistema operativo y la del equipo Brother son diferentes.

>> DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Cargue el documento.
2. Pulse  (**DIGITALIZAR**).
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Servicio Web] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de escaneado que desea hacer y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el ordenador de destino al que desee hacer los envíos y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **Iniciar**.
El equipo comienza a escanear.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Cargue el documento.
2. Pulse [Escanear] > [Escaneado SW].
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar las opciones de escaneado y, a continuación, pulse el tipo de escaneado.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el nombre del ordenador donde desea enviar datos y, a continuación, pulse el nombre del ordenador.
5. Pulse [Inicio].
El equipo comienza a escanear.

✓ Información relacionada


- [Web Services \(Servicios web\) para escanear en su red \(Windows 7, Windows 8 y Windows 10\)](#)

Configuración de los ajustes de escaneado para los servicios web

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Haga una de las siguientes acciones:

- Windows 7

Haga clic en  (Iniciar) > **Dispositivos e impresoras**.

- Windows 8

Mueva el ratón a la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menú, haga clic en **Configuración** y, a continuación, en **Panel de control**. En el grupo **Hardware y sonido**, haga clic en **Ver dispositivos e impresoras**.

- Windows 10

Haga clic en  > **Sistema de Windows** > **Panel de control**. En el grupo **Hardware y sonido**, haga clic en **Ver dispositivos e impresoras**.

2. Haga clic con el botón derecho en el icono del equipo y, a continuación, seleccione **Perfiles de digitalización...**. Aparece el cuadro de diálogo **Perfiles de digitalización**.

3. Seleccione el perfil de escaneado que desee utilizar.

4. Asegúrese de que el escáner seleccionado en la lista **Escáner** sea un equipo Brother compatible con Web Services (Servicios web) para escanear y, a continuación, haga clic en el botón **Establecer como predeterminado**.

5. Pulse **Editar...**

Aparecerá el cuadro de diálogo **Editar perfil predeterminado**.

6. Seleccione los ajustes de **Origen**, **Tamaño del papel**, **Formato del color**, **Tipo de archivo**, la **Resolución (ppp)**, **Brillo** y **Contraste**.

7. Haga clic en el botón **Guardar perfil**.

Estos ajustes se aplicarán cuando escanee utilizando el protocolo Web Services (Servicios web).


Si se le pide seleccionar una aplicación de escaneado, seleccione Fax y Escáner de Windows de la lista.




Información relacionada

- [Web Services \(Servicios web\) para escanear en su red \(Windows 7, Windows 8 y Windows 10\)](#)

Cambio de los ajustes del botón de escaneado desde ControlCenter4 (Windows)

1. Haga clic en el icono  (**ControlCenter4**) del área de notificación y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
2. Haga clic en la pestaña **Ajustes de dispositivo**.
3. Pulse el botón **Configuración del dispositivo de escaneado**.
Aparecerá el cuadro de diálogo **Configuración del dispositivo de escaneado**.

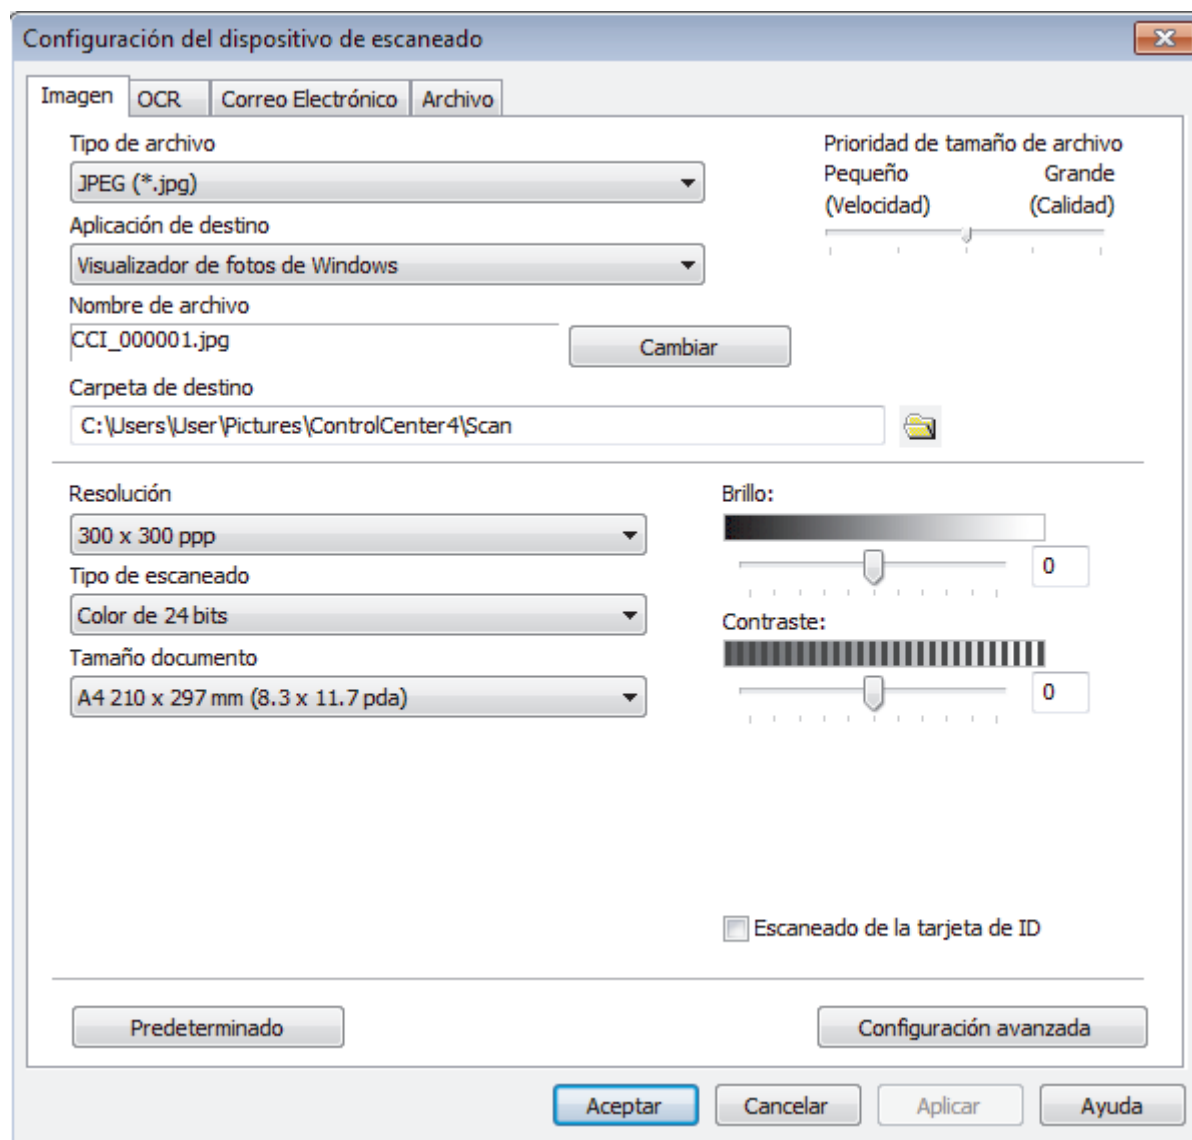

4. Haga clic en la pestaña de la acción Escanear que desea cambiar (**Imagen**, **OCR**, **Correo Electrónico** o **Archivo**).
5. Cambie los ajustes según sea necesario.
6. Pulse **Aceptar**.



Cada pestaña representa uno de los destinos de escaneado, tal como se describe en la siguiente tabla.

Cambie sus ajustes de Escanear a haciendo clic en la pestaña correspondiente y personalizando el ajuste que desea.

Nombre de la pestaña	Función correspondiente
Imagen	Escanear a imagen
OCR	Escanear a OCR
Correo Electrónico	Escanear a correo electrónico
Archivo	Escanear a archivo

Ajustes	Funciones aplicables			
	Imagen	OCR	Correo Electrónico	Archivo
Tipo de archivo	Sí	Sí	Sí	Sí
Aplicación de destino	Sí	Sí	-	-
Idioma de OCR	-	Sí	-	-
Nombre de archivo	Sí	Sí	Sí	Sí
Carpeta de destino o bien Escanear Ubicación	Sí	Sí	Sí	Sí
Mostrar ventana Guardar como	-	-	-	Sí
Mostrar carpeta	-	-	-	Sí
Prioridad de tamaño de archivo	Sí	-	Sí	Sí
Resolución	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de escaneo	Sí	Sí	Sí	Sí
Tamaño documento	Sí	Sí	Sí	Sí
Brillo:	Sí	Sí	Sí	Sí
Contraste:	Sí	Sí	Sí	Sí
Escanear de la tarjeta de ID	Sí	Sí	Sí	Sí
Configuración avanzada	Sí	Sí	Sí	Sí
Predeterminado	Sí	Sí	Sí	Sí

Tipo de archivo

Seleccione el tipo de documento que desee usar para los datos escaneados.

Aplicación de destino

Seleccione la aplicación de destino en la lista desplegable.

Idioma de OCR

Elija como idioma del OCR el idioma en el que esté redactado el texto del documento escaneado.

Nombre de archivo

Haga clic en **Cambiar** para cambiar el prefijo del nombre de archivo.

Carpeta de destino

Haga clic en el icono de carpeta para buscar y seleccionar la carpeta en donde desea guardar sus documentos escaneados.

Escanear Ubicación

Seleccione el botón de opción **Carpeta** o **SharePoint** para especificar el destino en el que desea guardar los documentos escaneados.

Mostrar ventana Guardar como

Seleccione esta opción para especificar el destino de la imagen escaneada cada vez que escanee.

Mostrar carpeta

Seleccione esta opción para que se muestre automáticamente la carpeta de destino después del proceso de escaneado.

Prioridad de tamaño de archivo

Permite ajustar el porcentaje de compresión de datos de la imagen escaneada. Puede cambiar el tamaño del documento arrastrando la barra deslizante de **Prioridad de tamaño de archivo** hacia la derecha o hacia la izquierda.

Resolución

Seleccione una resolución de escaneado en la lista desplegable **Resolución**. Cuanto más alta sea la resolución, más memoria ocupará y más se prolongará el tiempo de transferencia, aunque, como contrapartida, la imagen escaneada contendrá más detalles.

Tipo de escaneo

Permite seleccionar la profundidad del color de escaneado a partir de un intervalo establecido.

- **Automático**

Utilice esta opción para cualquier tipo de documento. Este modo elige automáticamente la intensidad del color adecuada para el documento.

- **Blanco y negro**

Utilice esta opción para texto o imágenes de líneas.

- **Grisés (Difusión de errores)**

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. (Difusión de errores es un método de creación de imágenes grises simuladas sin utilizar puntos de gris verdadero. Los puntos negros se colocan siguiendo un patrón específico para dar un aspecto gris).

- **Gris verdadero**

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. Este modo es más exacto, ya que utiliza hasta 256 tonalidades de gris.

- **Color de 24 bits**

Sirve para crear una imagen con la reproducción más precisa del color. Este modo usa hasta 16,8 millones de colores para escanear la imagen, pero es el que más memoria y más tiempo de transferencia necesita.

Tamaño documento

Seleccione el tamaño exacto del documento en la lista desplegable **Tamaño documento**.

- Si selecciona la opción **1 a 2 (A4)**, la imagen escaneada se dividirá en dos documentos de tamaño A5.

Brillo:

Establezca el nivel de **Brillo**: desplazando la barra deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda para aclarar u oscurecer la imagen. Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. También puede escribir un valor en el campo para establecer el nivel de **Brillo**:

Contraste:

Aumente o disminuya el nivel de **Contraste**: desplazando la barra deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda. Al aumentar el nivel, se destacan las áreas oscuras y claras de la imagen, mientras que al disminuirlo se revelan con mayor detalle las áreas grises. También puede escribir un valor en el campo para establecer el nivel de **Contraste**:

Escaneo de la tarjeta de ID

Seleccione esta casilla de verificación para escanear ambas caras de la tarjeta de identificación en una página.

Configuración avanzada

Configure ajustes avanzados haciendo clic en el botón **Configuración avanzada** en el cuadro de diálogo Ajustes de escaneo.

- **Eliminar filtrado/estampado**

- Eliminar color de fondo**

- Elimine el color de base de los documentos para que los datos escaneados sean más legibles.

- **Rotar imagen**

- Gire la imagen escaneada.

- **Saltar página en blanco**

- Elimine las páginas en blanco del documento de los resultados de escaneo.

- **Mostrar resultados de escaneo**

- Muestre en la pantalla de su ordenador el número total de páginas guardadas y de páginas en blanco omitidas.

- **Autoalineación de imagen ADF**

- Al escanear el documento desde la unidad ADF, el equipo corrige la desviación del documento automáticamente.

Predeterminado

Seleccione esta opción para restablecer todos los ajustes a sus valores de ajuste de fábrica.



Información relacionada

- [Escaneo utilizando el botón Digitalizar en su equipo Brother](#)

Información adicional:

- [Escanear fotografías y gráficos](#)
 - [Guardar datos escaneados en una carpeta como archivo PDF](#)
 - [Escaneo como documento de texto modificable \(OCR\)](#)
 - [Escanear como adjunto de un correo electrónico](#)
-

Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan (Mac)

1. En la barra de menús **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono de iPrint&Scan.
Aparecerá la pantalla de Brother iPrint&Scan.
2. Si no está seleccionado su equipo Brother, haga clic en el botón **Seleccione su equipo.** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar su equipo Brother.
3. Haga clic en el botón **Configuración de escaneado del equipo** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para cambiar los ajustes de escaneado.



Información relacionada

- [Escanear utilizando el botón Digitalizar en su equipo Brother](#)

Información adicional:

- [Escanear con Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Escanear fotografías y gráficos](#)
- [Guardar datos escaneados en una carpeta como archivo PDF](#)
- [Escanear como documento de texto modificable \(OCR\)](#)
- [Escanear como adjunto de un correo electrónico](#)


Configuración de certificados para PDF firmado

Si selecciona PDF firmado para funciones de escaneado, deberá configurar un certificado en su equipo mediante Administración basada en Web.

Para utilizar PDF firmado, debe instalar un certificado en su equipo y su ordenador.


1. Inicie su navegador web.

Escriba “http://dirección IP del equipo” en la barra de direcciones del navegador (donde “dirección IP del equipo” es la dirección IP del equipo o el nombre del servidor de impresión). Por ejemplo: http://192.168.1.2

No se necesita contraseña de forma predeterminada. Si ha establecido anteriormente una contraseña, introdúzcala y, a continuación, haga clic en .

2. Pulse la pestaña **Administrador**.
3. Haga clic en el menú **PDF firmado** de la barra de navegación izquierda.

Aparecerá el cuadro de diálogo para la configuración de PDF firmado.

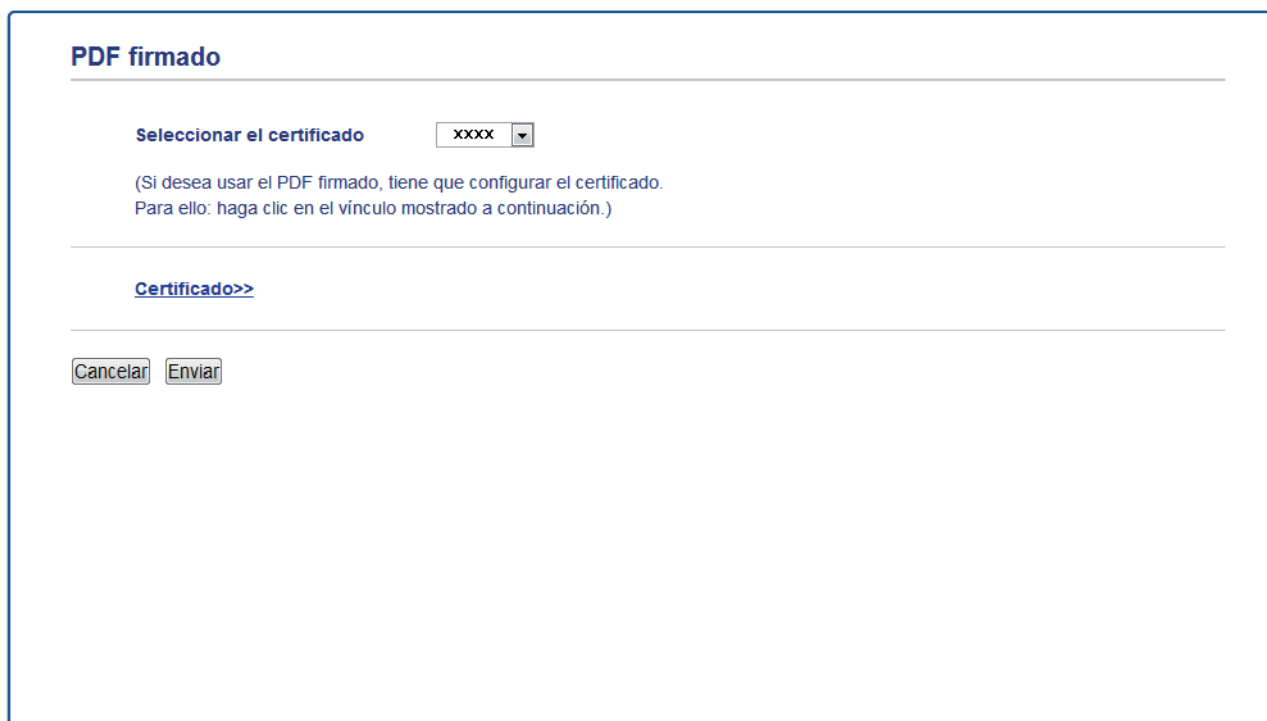

4. Pulse la lista desplegable **Seleccionar el certificado** y, a continuación, seleccione el certificado.
5. Pulse **Enviar**.



Información relacionada

- Escaneado utilizando el botón Digitalizar en su equipo Brother


Desactivar escaneado desde su ordenador

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Puede desactivar la función de escaneado desde su ordenador. Configurar escaneado remoto mediante Administración basada en Web.

1. Inicie su navegador web.

Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo o el nombre del servidor de impresión). Por ejemplo: http://192.168.1.2

No se necesita contraseña de forma predeterminada. Si ha establecido anteriormente una contraseña, introdúzcala y, a continuación, haga clic en .

2. Haga clic en la pestaña **Escanear**.
3. Haga clic en el menú **Escanear desde PC** de la barra de navegación izquierda.
4. En el campo **Escanear remoto**, haga clic en **Desactivada**.
5. Haga clic en **Enviar**.



Información relacionada

- [Escanear utilizando el botón Digitalizar en su equipo Brother](#)

Escanear desde el ordenador (Windows)

Hay varias maneras de utilizar su ordenador para escanear fotografías y documentos en su equipo Brother. Utilice las aplicaciones de software de Brother o utilice su aplicación de escaneado favorita.

- [Escanear mediante el modo inicial de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escanear mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escanear utilizando Nuance[™] PaperPort[™] 14SE u otras aplicaciones de Windows](#)
- [Escanear con Fax y Escáner de Windows](#)


Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)


Utilice el modo ControlCenter4 Home para acceder a las funciones principales del equipo.


- [Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Guardar los datos escaneados como documento PDF en un directorio mediante el modo inicial de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escaneado automático de ambas caras de un documento mediante el modo inicial de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escanear ajustes para ControlCenter4 Home Mode \(Windows\)](#)






Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)

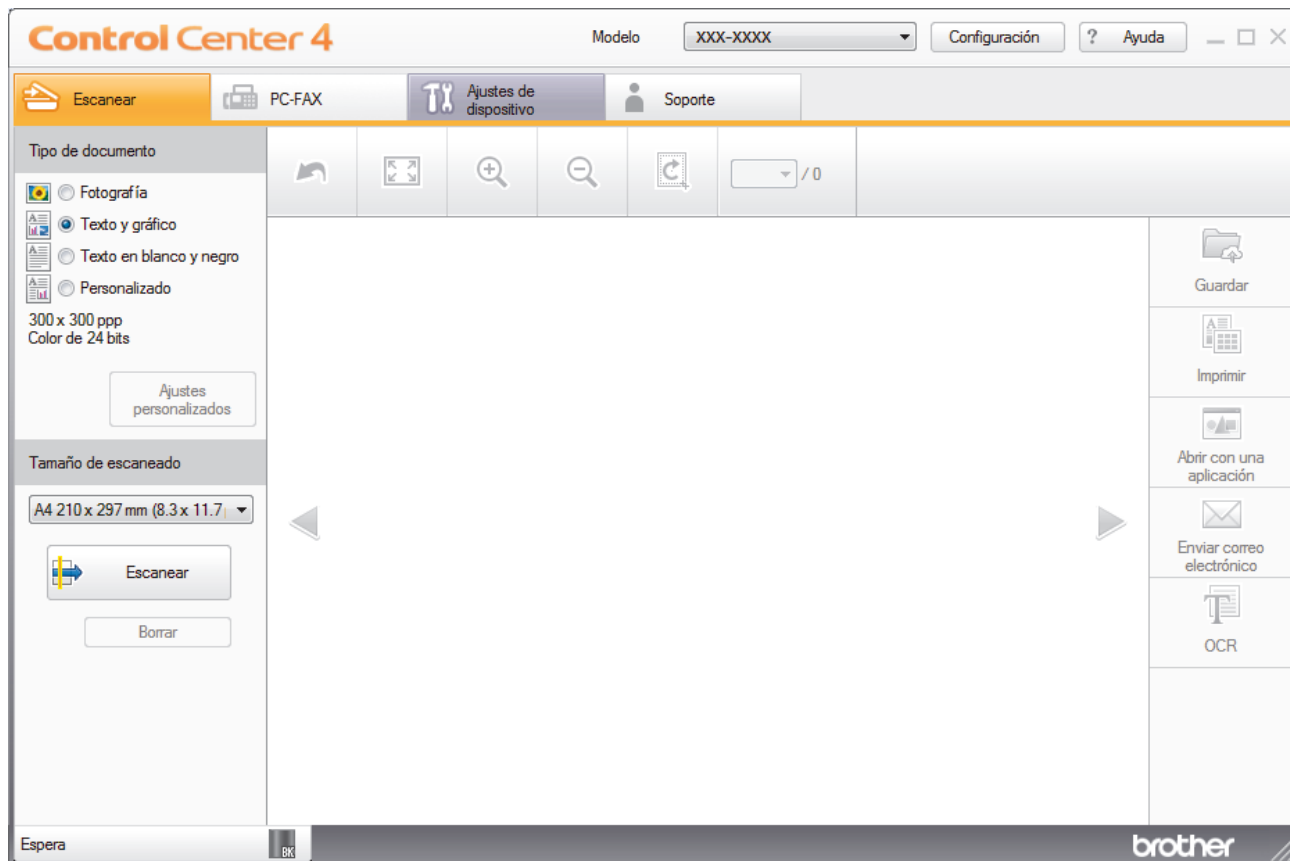Seleccione **Modo inicial** como ajuste de modo de ControlCenter4.

1. Cargue el documento.
2. Haga clic en el icono  (**ControlCenter4**) del área de notificación y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
3. Pulse la pestaña **Escanear**.



4. Seleccione el **Tipo de documento**.
5. Cambie el **Tamaño de escaneado** del documento, si es necesario.
6. Pulse  (**Escanear**).

El equipo comenzará a escanear y aparecerá la imagen escaneada en el visor de imágenes.
7. Haga clic en los botones de flecha izquierda o derecha para obtener una vista previa de cada página escaneada.
8. Recorte la imagen escaneada, si es necesario.
9. Realice una de las siguientes acciones:
 - Haga clic en  (**Guardar**) para guardar los datos escaneados.
 - Haga clic en  (**Imprimir**) para imprimir los datos escaneados.
 - Haga clic en  (**Abrir con una aplicación**) para abrir los datos escaneados en otra aplicación.
 - Haga clic en  (**Enviar correo electrónico**) para adjuntar los datos escaneados a un mensaje de correo electrónico.
 - Haga clic en  (**OCR**) para convertir el documento escaneado en un archivo de texto editable. (solo disponible para determinados modelos)




Información relacionada

- Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)
 - Selección del tipo de documento mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)
 - Cambiar tamaño de escaneado utilizando ControlCenter4 Home Mode (Windows)
 - Recorte una imagen escaneada con el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)
 - Impresión de los datos escaneados mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)
 - Escanear a una aplicación mediante el Modo inicial de ControlCenter4 (Windows)

Inicio > Escanear > Escanear desde el ordenador (Windows) > Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows) > Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows) > Selección del tipo de documento mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)

Selección del tipo de documento mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)

- Seleccione la opción de **Tipo de documento** adecuada para el tipo de original que desee escanear.

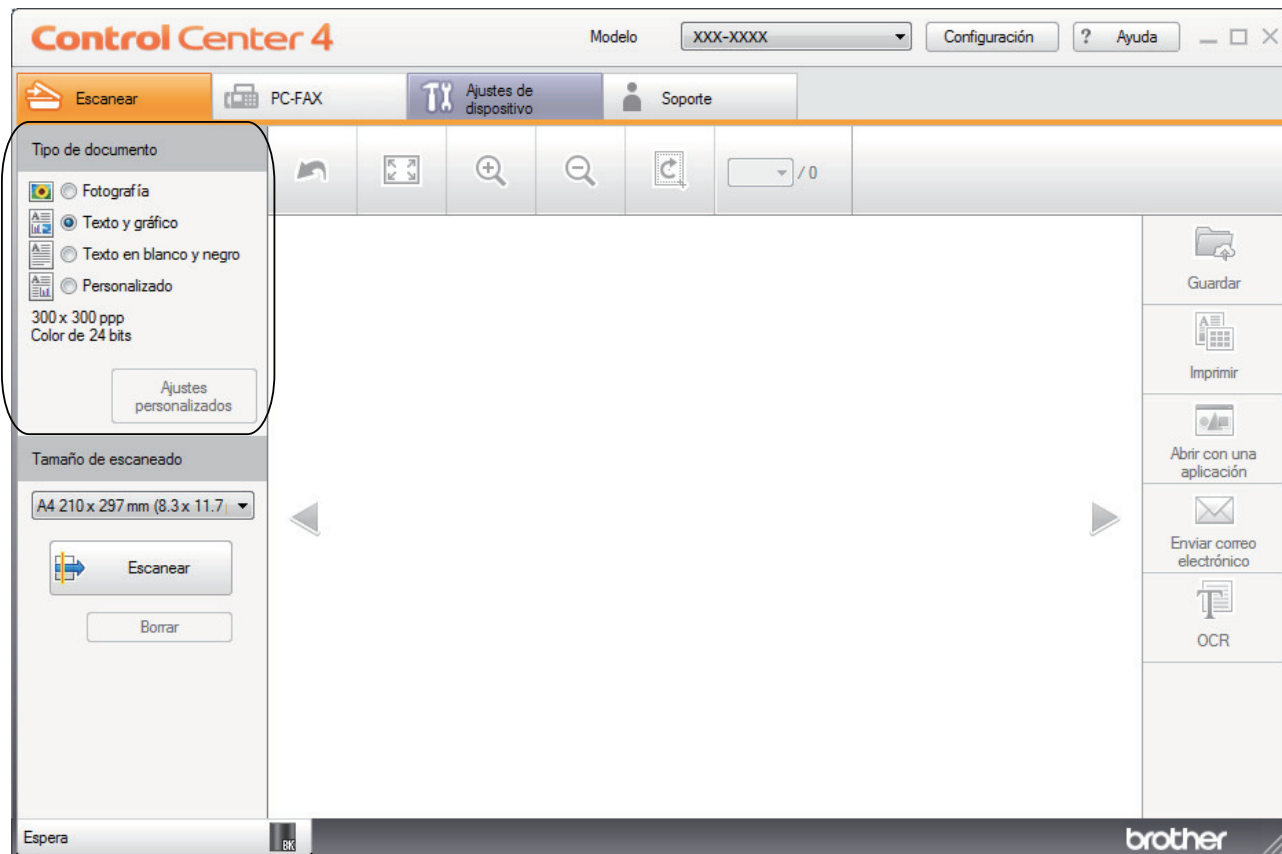

Opción	Descripción
Fotografía	600 x 600 ppp Color de 24 bits
Texto y gráfico	300 x 300 ppp Color de 24 bits
Texto en blanco y negro	200 x 200 ppp Blanco y negro
Personalizado	300 x 300 ppp (Color de 24 bits como predeterminado) Seleccione los ajustes de escaneado que desea en el botón Ajustes personalizados.

✓ Información relacionada

- [Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Personalizar ajustes de escaneado \(Windows\)](#)


Inicio > Escanear > Escanear desde el ordenador (Windows) > Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows) > Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows) > Selección del tipo de documento mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows) > Personalizar ajustes de escaneado (Windows)

Personalizar ajustes de escaneado (Windows)

Seleccione **Personalizado** en la lista **Tipo de documento** para cambiar los ajustes de escaneado avanzados.

- Seleccione **Personalizado** y, a continuación, haga clic en el botón **Ajustes personalizados**.

Aparece el cuadro de diálogo **Ajustes de escaneado personalizados**.

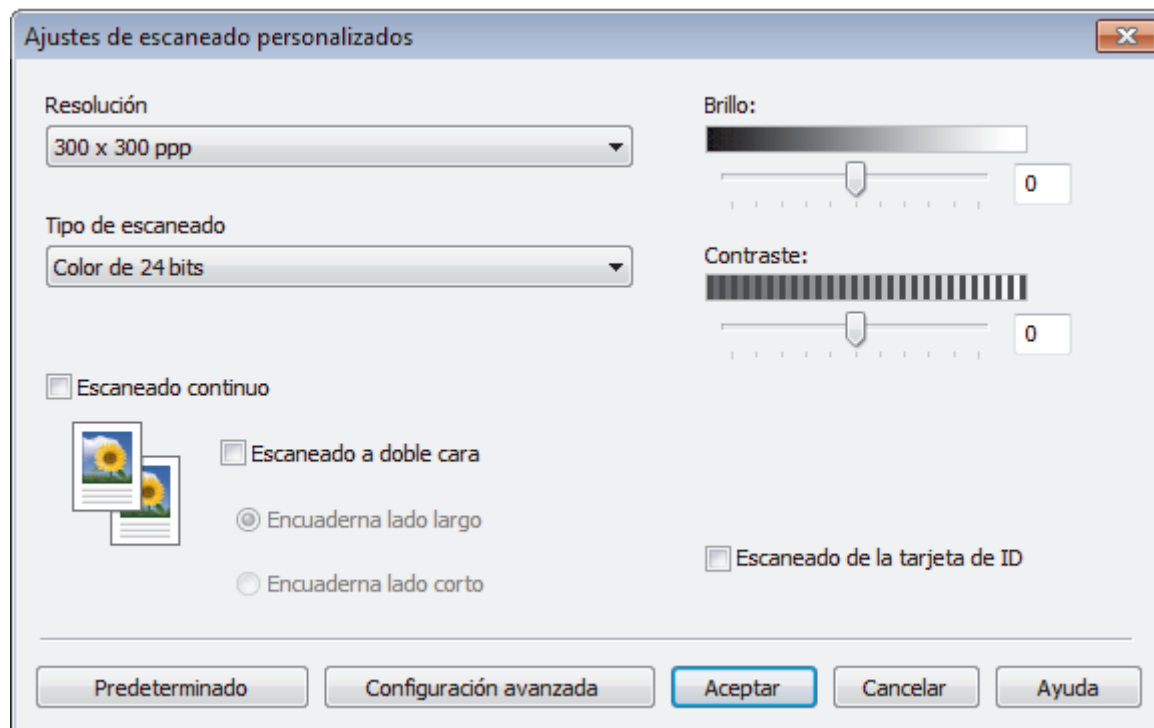

Puede cambiar los siguientes ajustes:

Resolución

Seleccione una resolución de escaneado en la lista desplegable **Resolución**. Cuanto más alta sea la resolución, más memoria ocupará y más se prolongará el tiempo de transferencia, aunque, como contrapartida, la imagen escaneada contendrá más detalles.

Tipo de escaneo

Permite seleccionar la profundidad del color de escaneado a partir de un intervalo establecido.

- Automático

Utilice esta opción para cualquier tipo de documento. Este modo elige automáticamente la intensidad del color adecuada para el documento.

- Blanco y negro

Utilice esta opción para texto o imágenes de líneas.

- Grises (Difusión de errores)

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. (Difusión de errores es un método de creación de imágenes grises simuladas sin utilizar puntos de gris verdadero. Los puntos negros se colocan siguiendo un patrón específico para dar un aspecto gris).

- Gris verdadero

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. Este modo es más exacto, ya que utiliza hasta 256 tonalidades de gris.

- Color de 24 bits

Sirve para crear una imagen con la reproducción más precisa del color. Este modo usa hasta 16,8 millones de colores para escanear la imagen, pero es el que más memoria y más tiempo de transferencia necesita.

Brillo:

Establezca el nivel de **Brillo**: desplazando la barra deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda para aclarar u oscurecer la imagen. Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. También puede escribir un valor en el campo para establecer el nivel de **Brillo**:

Contraste:

Aumente o disminuya el nivel de **Contraste**: desplazando la barra deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda. Al aumentar el nivel, se destacan las áreas oscuras y claras de la imagen, mientras que al disminuirlo se revelan con mayor detalle las áreas grises. También puede escribir un valor en el campo para establecer el nivel de **Contraste**:

Escaneo continuo

Seleccione esta opción para escanear varias páginas. Después de escanear una página, puede seleccionar la opción de seguir escaneando o de terminar.

Escaneado a doble cara

Seleccione esta casilla de verificación para escanear ambas caras del documento. Cuando utilice la función de escaneo a 2 caras automático, debe seleccionar la opción **Encuaderna lado largo** o **Encuaderna lado corto**, dependiendo del diseño del original, para asegurarse de que el archivo de datos creado aparece correctamente.

(MFC-L2750DW)

Escaneo de la tarjeta de ID

Seleccione esta casilla de verificación para escanear ambas caras de la tarjeta de identificación en una página.

Configuración avanzada

Configure ajustes avanzados haciendo clic en el botón **Configuración avanzada** en el cuadro de diálogo Ajustes de escaneo.

- **Eliminar filtrado/estampado**
 - **Eliminar color de fondo**

Elimine el color de base de los documentos para que los datos escaneados sean más legibles.
- **Rotar imagen**

Gire la imagen escaneada.
- **Saltar página en blanco**

Elimine las páginas en blanco del documento de los resultados de escaneo.
- **Mostrar resultados de escaneo**

Muestre en la pantalla de su ordenador el número total de páginas guardadas y de páginas en blanco omitidas.
- **Autoalineación de imagen ADF**

Al escanear el documento desde la unidad ADF, el equipo corrige la desviación del documento automáticamente.




Información relacionada

- [Selección del tipo de documento mediante el modo inicial de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Inicio > Escanear > Escanear desde el ordenador (Windows) > Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows) > Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows) > Cambiar tamaño de escaneo utilizando ControlCenter4 Home Mode (Windows)

Cambiar tamaño de escaneo utilizando ControlCenter4 Home Mode (Windows)

Para obtener velocidades de escaneo mayores, seleccione el tamaño exacto del documento en el menú desplegable **Tamaño de escaneo**.

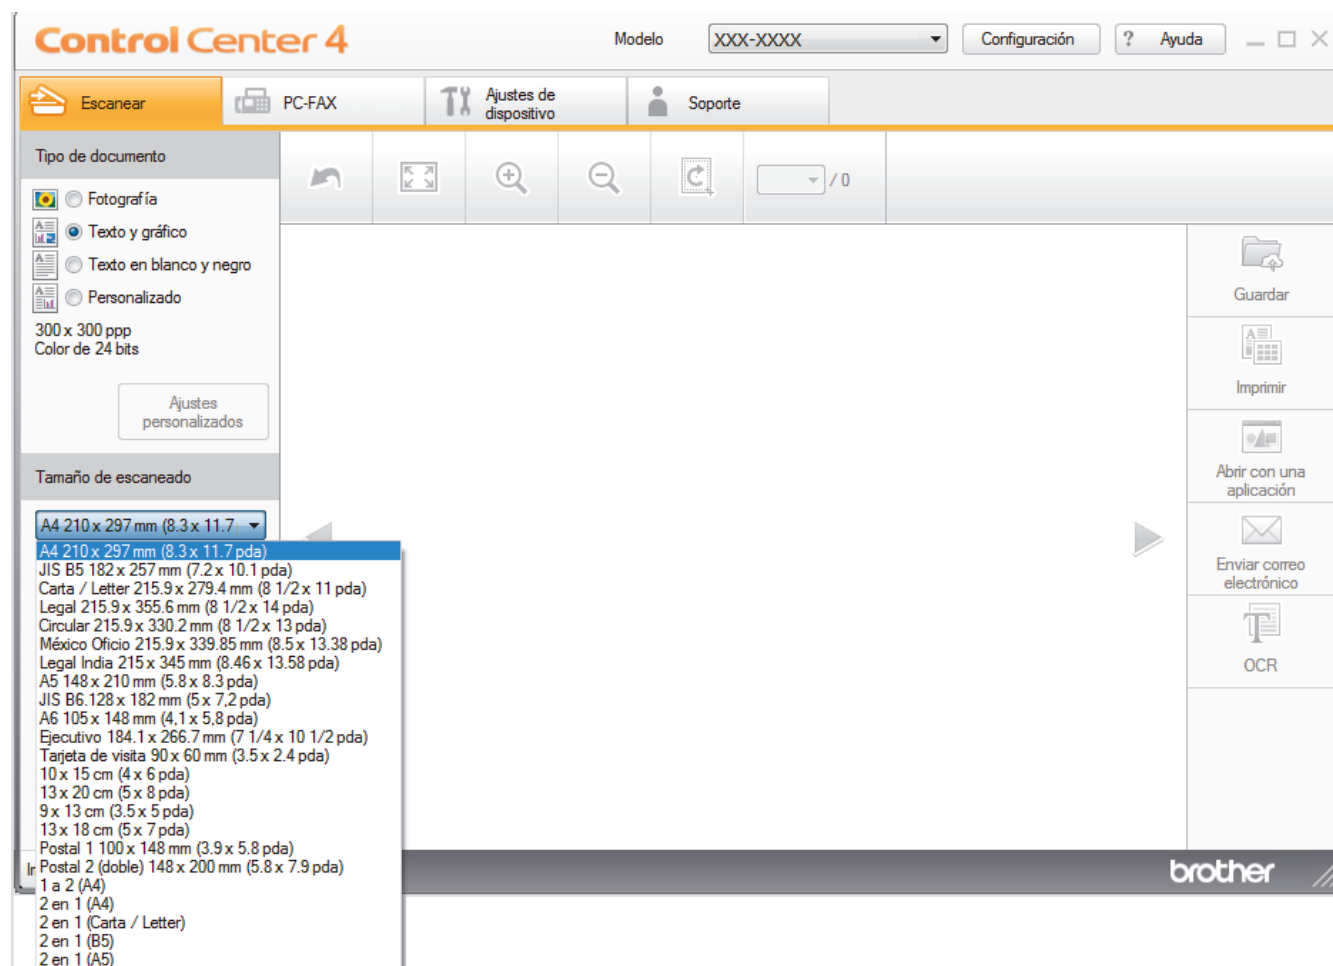

Información relacionada


- [Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

■ Inicio > Escanear > Escanear desde el ordenador (Windows) > Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows) > Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows) > Recorte una imagen escaneada con el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)

Recorte una imagen escaneada con el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)

La herramienta de recorte de la barra de herramientas Edición de imagen permite recortar áreas no deseadas de la imagen escaneada. Utilice las herramientas **Acercar** y **Alejar** para ver la imagen que se va a recortar.

Barra de herramientas Edición de imagen

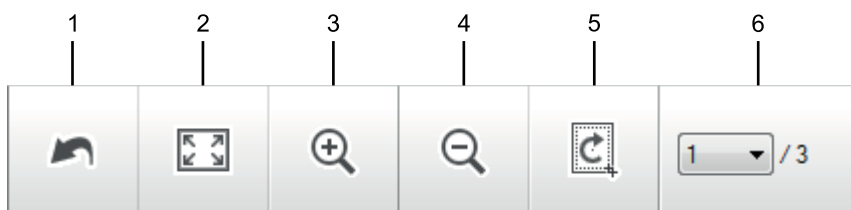

1. Reiniciar

Cancela todas las modificaciones aplicadas a la imagen seleccionada. La imagen modificada vuelve a su estado original.

2. Ajustar a ventana

Muestra la imagen escaneada de modo que su tamaño se ajuste al de la ventana.

3. Acercar

Amplía la imagen escaneada.

4. Alejar

Reduce la imagen escaneada.

5. Recortar y editar

Elimina las partes externas de la imagen. Haga clic en el botón **Recortar y editar** y, a continuación, cambie el marco para que contenga la zona que desea mantener tras el recorte.

6. Contador de páginas

Indica el número de página de la página escaneada mostrada en el visor de imágenes. Para mostrar otra página, seleccione el número de página pertinente en la lista desplegable de números de página.




Si ha escaneado varias páginas, puede ver la página escaneada siguiente o la anterior haciendo clic en los botones de flecha izquierda o derecha en la ventana de vista previa.

1. Escanee un documento.

2. Haga clic en  (**Recortar y editar**) para editar la imagen escaneada.

Aparece la ventana **Recortar y editar - ControlCenter4**.

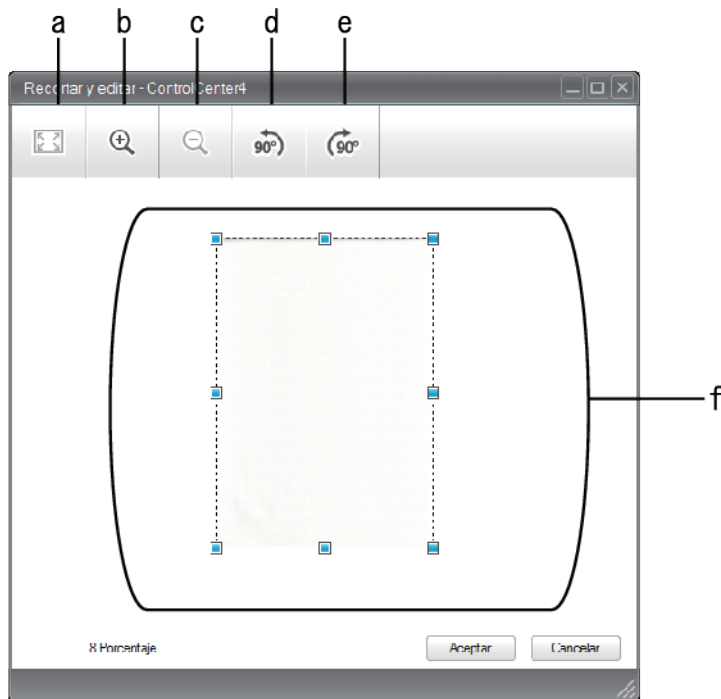

- a. Expande la imagen escaneada para que toda la imagen se adapte a la ventana.
 - b. Amplía la imagen.
 - c. Reduce la imagen.
 - d. Gira la imagen 90 grados en sentido contrario a las agujas del reloj.
 - e. Gira la imagen 90 grados en el sentido de las agujas del reloj.
 - f. Haga clic y arrastre el marco para ajustar la zona que desea recortar.
3. Pulse **Aceptar**.
La imagen modificada aparecerá en el visualizador de imágenes.




Información relacionada

- [Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Impresión de los datos escaneados mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)

Escanee un documento en su equipo Brother y, a continuación, imprima copias utilizando las funciones de controlador de impresora que están disponibles en ControlCenter4.

1. Escanee un documento.
2. Pulse **Imprimir**.

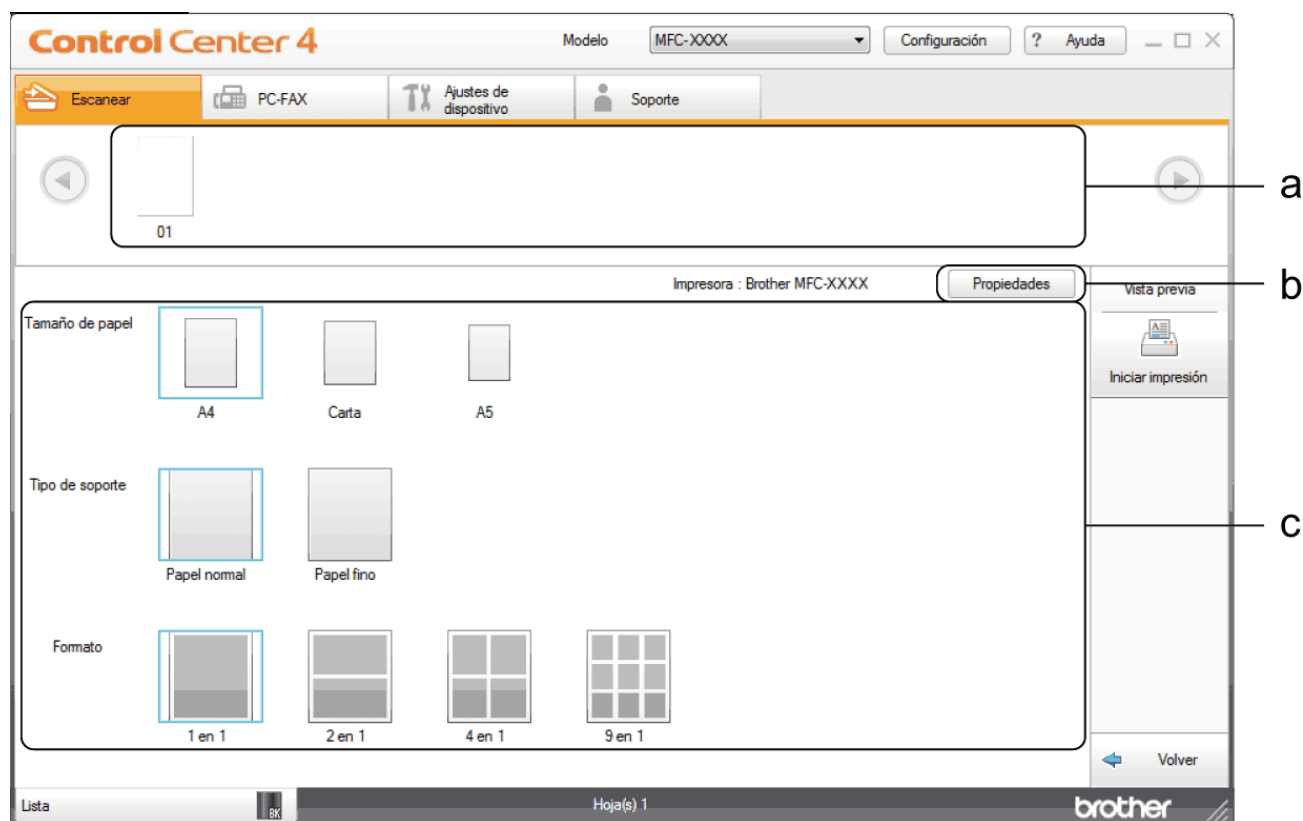

- a. Muestra las imágenes que están seleccionadas actualmente.
 - b. Haga clic en el botón **Propiedades** para cambiar la configuración específica de la impresora.
 - c. Seleccione las opciones **Tamaño de papel**, **Tipo de soporte** y **Formato**. Los ajustes actuales se encuentran en un cuadro azul.
3. Configure los ajustes de impresión y, a continuación, pulse el botón **Iniciar impresión**.



Información relacionada


- [Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 \(Windows\)](#)


Inicio > Escanear > Escanear desde el ordenador (Windows) > Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows) > Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows) > Escanear a una aplicación mediante el Modo inicial de ControlCenter4 (Windows)


Escanear a una aplicación mediante el Modo inicial de ControlCenter4 (Windows)

El botón **Abrir con una aplicación** permite escanear una imagen directamente en una aplicación de gráficos para poder editarla.

Seleccione **Modo inicial** como ajuste de modo de ControlCenter4.

1. Cargue el documento.
2. Haga clic en el icono  (**ControlCenter4**) del área de notificación y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
3. Pulse la pestaña **Escanear**.

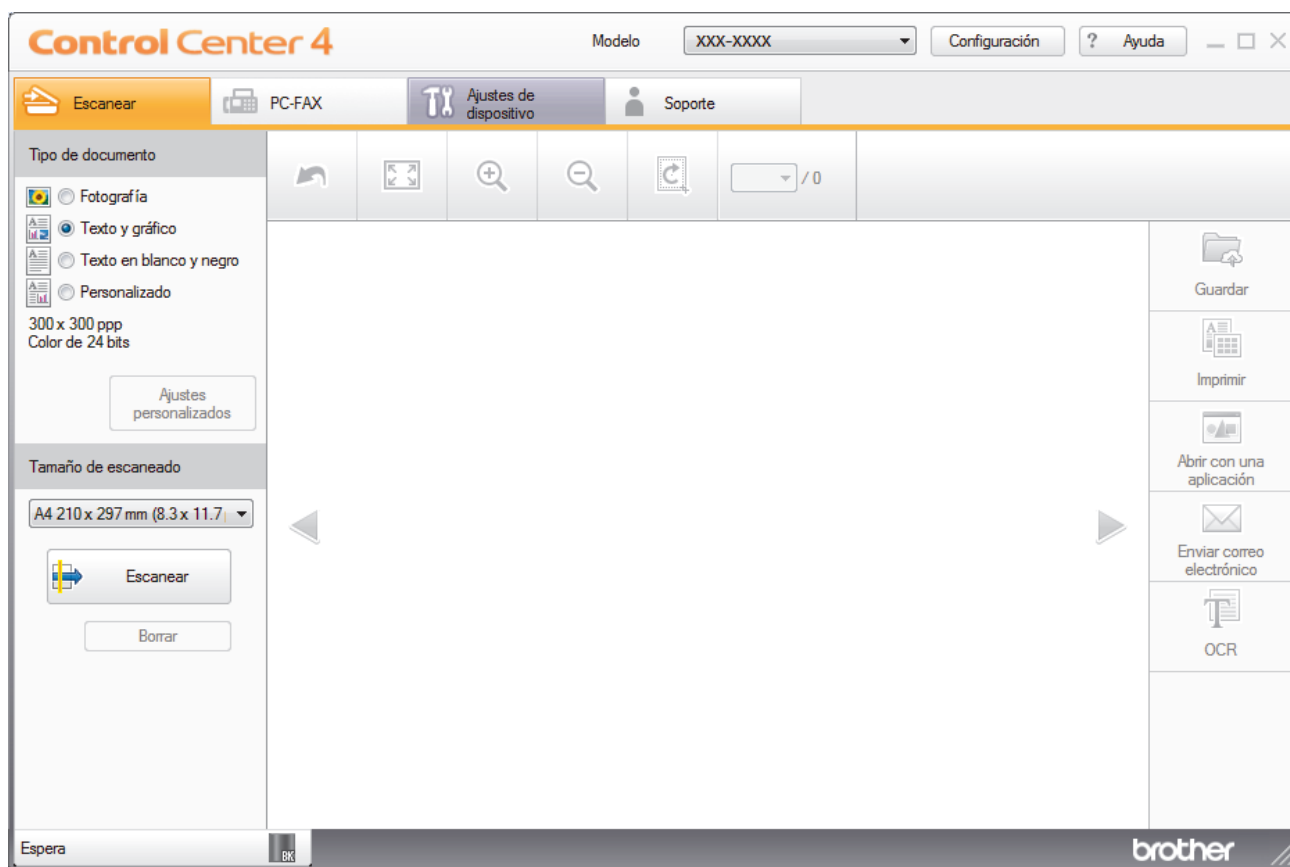

4. Seleccione el **Tipo de documento**.
5. Cambie el tamaño del documento, si es necesario.
6. Pulse  (**Escanear**).

El equipo comenzará a escanear y aparecerá la imagen escaneada en el visor de imágenes.

7. Haga clic en los botones de flecha izquierda o derecha para obtener una vista previa de cada página escaneada.
8. Recorte la imagen escaneada, si es necesario.
9. Haga clic en el botón **Abrir con una aplicación**.
10. Seleccione la aplicación en la lista desplegable y, a continuación, pulse **Aceptar**.
La imagen se abrirá en la aplicación seleccionada.




Información relacionada


- [Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 \(Windows\)](#)


Inicio > Escanear > Escanear desde el ordenador (Windows) > Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows) > Guardar los datos escaneados como documento PDF en un directorio mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)

Guardar los datos escaneados como documento PDF en un directorio mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)

Seleccione **Modo inicial** como ajuste de modo de ControlCenter4.


1. Cargue el documento.
2. Haga clic en el icono  (**ControlCenter4**) del área de notificación y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
3. Pulse la pestaña **Escanear**.

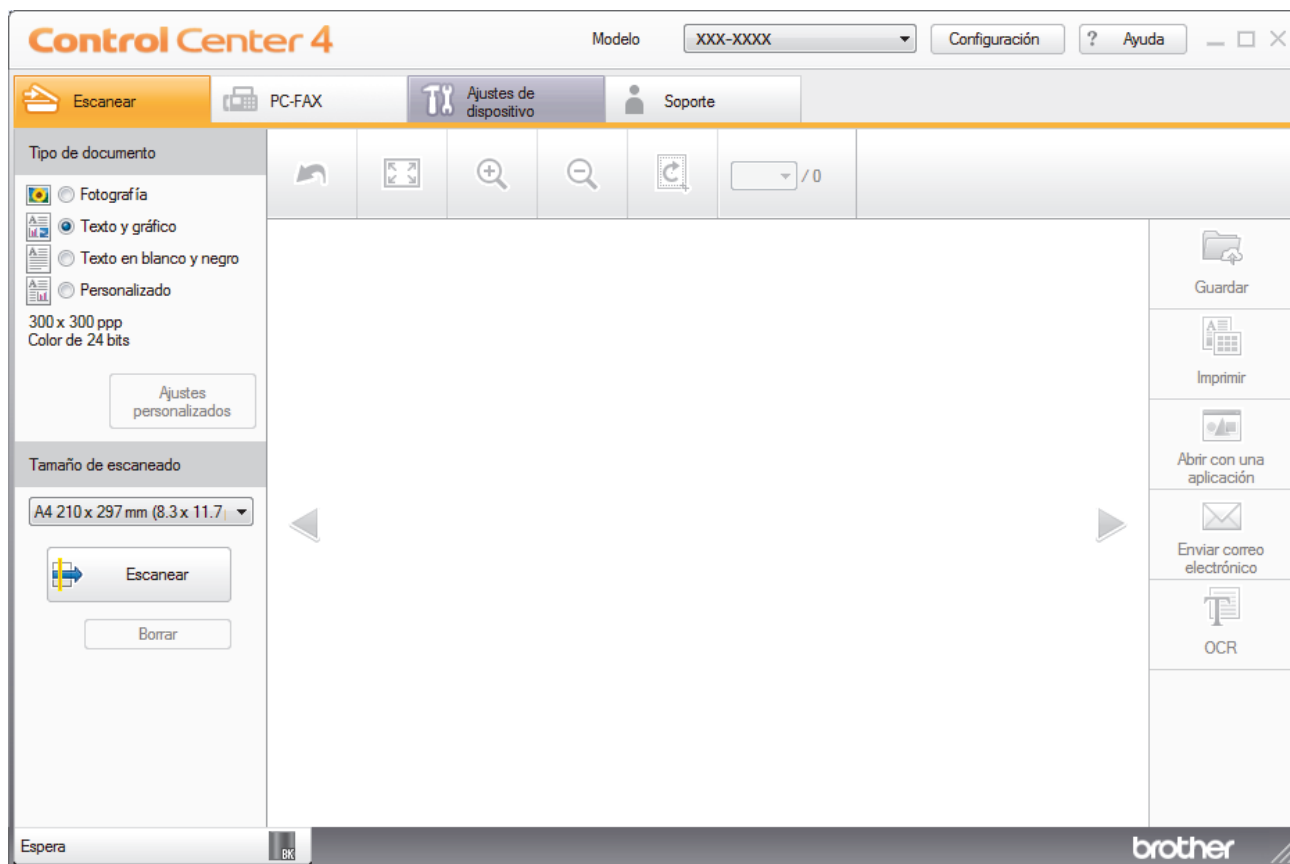


4. Seleccione el **Tipo de documento**.
5. Cambie el tamaño del documento, si es necesario.
6. Pulse  (**Escanear**).

El equipo comenzará a escanear y aparecerá la imagen escaneada en el visor de imágenes.

7. Haga clic en los botones de flecha izquierda o derecha para obtener una vista previa de cada página escaneada.
8. Haga clic en **Guardar**.
Aparece el cuadro de diálogo **Guardar**.
9. Haga clic en la lista desplegable **Tipo de archivo** y, a continuación, seleccione un archivo PDF.

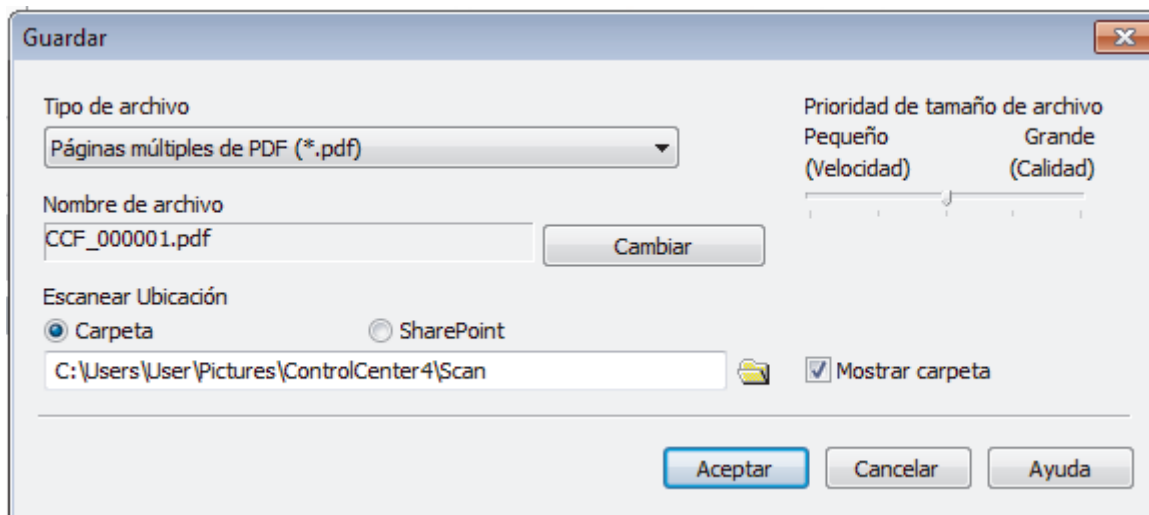

Para guardar el documento como PDF protegido con contraseña, seleccione **Página única de PDF seguro (*.pdf)** o **Páginas múltiples de PDF seguro (*.pdf)** en la lista desplegable **Tipo de archivo**, haga clic en  y, a continuación, introduzca la contraseña.

10. Para cambiar el nombre del archivo, haga clic en el botón **Cambiar**, si es necesario.
11. Haga clic en el icono de carpeta para buscar y seleccionar la carpeta en donde desea guardar sus documentos escaneados.
12. Pulse **Aceptar**.

El documento escaneado se guarda en el directorio de destino como un archivo PDF.



Información relacionada

- [Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Inicio > Escanear > Escanear desde el ordenador (Windows) > Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows) > Escaneado automático de ambas caras de un documento mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)

Escaneado automático de ambas caras de un documento mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2750DW


Seleccione **Modo inicial** como ajuste de modo de ControlCenter4.

1. Carga de documentos en la unidad ADF.



Si desea escanear las dos caras de un documento automáticamente, deberá utilizar la unidad ADF, no el cristal de escaneado de superficie plana.

2. Haga clic en el icono (**ControlCenter4**) del área de notificación y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
3. Pulse la pestaña **Escanear**.

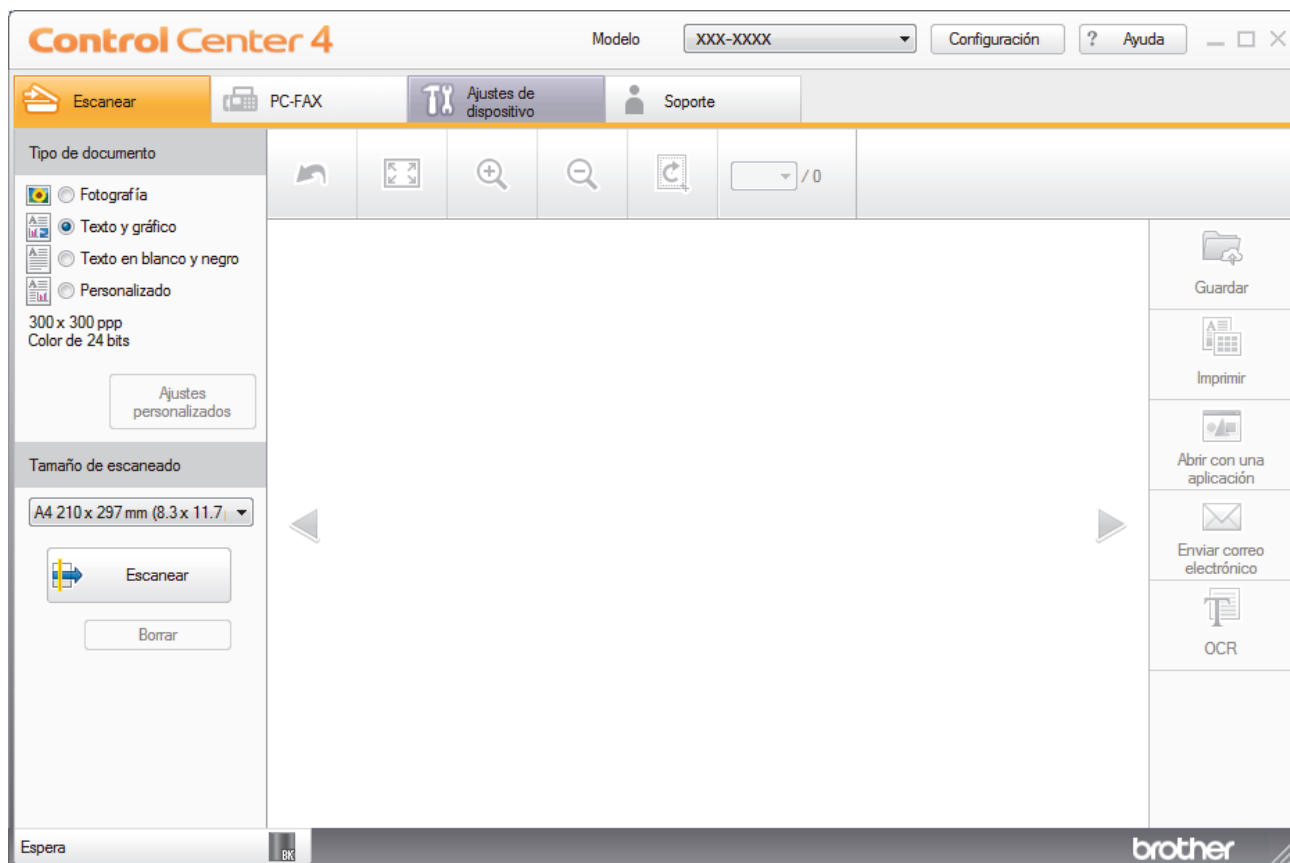






4. En **Tipo de documento**, seleccione **Personalizado** y, a continuación, haga clic en el botón **Ajustes personalizados**.
Aparece el cuadro de diálogo **Ajustes de escaneado personalizados**.
5. Seleccione la casilla de verificación **Escaneado a doble cara**.
6. Seleccione la opción **Encuaderna lado largo** o **Encuaderna lado corto**, dependiendo del diseño original.
7. Configure otros **Ajustes de escaneado personalizados**, si es necesario.
8. Haga clic en **Aceptar**.
9. Pulse (**Escanear**).

El equipo comenzará a escanear y aparecerá la imagen escaneada en el visor de imágenes.

10. Haga clic en los botones de flecha izquierda o derecha para obtener una vista previa de cada página escaneada.

11. Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en  (**Guardar**) para guardar los datos escaneados.
- Haga clic en  (**Imprimir**) para imprimir los datos escaneados.
- Haga clic en  (**Abrir con una aplicación**) para abrir los datos escaneados en otra aplicación.
- Haga clic en  (**Enviar correo electrónico**) para adjuntar los datos escaneados a un mensaje de correo electrónico.
- Haga clic en  (**OCR**) para convertir el documento escaneado en un archivo de texto editable. (solo disponible para determinados modelos)



Información relacionada

- [Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

Escanear ajustes para ControlCenter4 Home Mode (Windows)

Ajustes	Funciones aplicables			
	Abrir con una aplicación	OCR	Enviar correo electrónico	Guardar
Tipo de archivo	-	Sí	Sí	Sí
Aplicación de destino	Sí	Sí	-	-
Idioma de OCR	-	Sí	-	-
Nombre de archivo	-	-	-	Sí
Escanear Ubicación	-	-	-	Sí
Mostrar carpeta	-	-	-	Sí
Prioridad de tamaño de archivo	-	-	Sí	Sí

Tipo de archivo

Seleccione el tipo de documento que desee usar para los datos escaneados.

Para Enviar correo electrónico y Guardar

- **Mapa de Bits Windows (*.bmp)**
- **JPEG (*.jpg)** (recomendado para la mayoría de usuarios cuando se escanean fotografías)
- **Página única de TIFF (*.tif)**
- **Páginas múltiples de TIFF (*.tif)**
- **Gráficos de Red Portátil (*.png)**
- **Página única de PDF (*.pdf)** (recomendado para escanear y compartir documentos)
- **Páginas múltiples de PDF (*.pdf)** (recomendado para escanear y compartir documentos)
- **Página única de PDF/A (*.pdf)** (recomendado para escanear y compartir documentos)
- **Páginas múltiples de PDF/A (*.pdf)** (recomendado para escanear y compartir documentos)
- **Página única de PDF de alta compresión (*.pdf)**
- **Páginas múltiples de PDF de alta compresión (*.pdf)**
- **Página única de PDF seguro (*.pdf)**
- **Páginas múltiples de PDF seguro (*.pdf)**
- **Página única de PDF de búsqueda (*.pdf)**
- **Páginas múltiples de PDF de búsqueda (*.pdf)**
- **XML Paper Specification (*.xps)** (XML Paper Specification está disponible para Windows 7, Windows 8 y Windows 10 o al utilizar aplicaciones compatibles con archivos XML Paper Specification)
- **Microsoft Office Word (*.docx)** (solo disponible en determinados modelos)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (solo disponible en determinados modelos)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (solo disponible en determinados modelos)

Para el modelo OCR

- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Texto (*.txt)**
- **Página única de PDF de búsqueda (*.pdf)**
- **Páginas múltiples de PDF de búsqueda (*.pdf)**

Aplicación de destino

Seleccione la aplicación de destino en la lista desplegable.

Idioma de OCR

Definir el idioma de reconocimiento óptico de caracteres (OCR) para que coincida con el idioma del texto del documento escaneado.

Nombre de archivo

Haga clic en **Cambiar** para cambiar el prefijo del nombre de archivo.

Escanear Ubicación

Seleccione el botón de opción **Carpeta** o **SharePoint** para especificar el destino en el que desea guardar los documentos escaneados.

Mostrar carpeta

Seleccione esta opción para que se muestre automáticamente la carpeta de destino después del proceso de escaneado.

Prioridad de tamaño de archivo

Permite ajustar el porcentaje de compresión de datos de la imagen escaneada. Puede cambiar el tamaño del documento arrastrando la barra deslizante de **Prioridad de tamaño de archivo** hacia la derecha o hacia la izquierda.

Ajustes personalizados

Seleccione la opción **Personalizado**, haga clic en el botón **Ajustes personalizados** y, a continuación, cambie los ajustes.

Tamaño de escaneado

Seleccione el tamaño exacto de su documento del menú desplegable **Tamaño de escaneado**.



Información relacionada

- [Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-


Escaneado mediante el modo avanzado de ControlCenter4 (Windows)

El modo avanzado de ControlCenter4 da más control sobre los detalles de las funciones del equipo y permite personalizar acciones de escaneado con un solo botón.


- [Escaneado de fotografías y gráficos mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Guardar datos escaneados en una carpeta como un archivo PDF utilizando el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escaneado automático de ambas caras de un documento mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escaneado de ambas caras de un carné de identidad mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escaneado como adjunto a un correo electrónico mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escaneado como documento de texto modificable \(OCR\) mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escanear ajustes para El modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Escaneado de fotografías y gráficos mediante el modo avanzado de ControlCenter4 (Windows)

Envíe las fotografías o los gráficos que escanee directamente al ordenador.

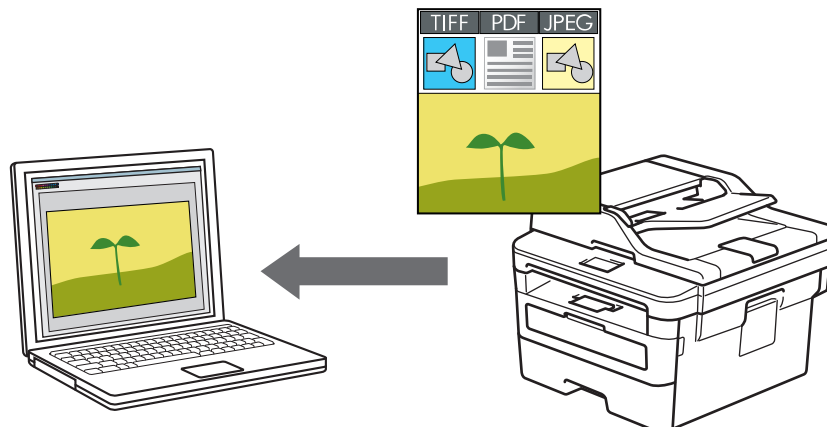


Seleccione **Modo avanzado** como ajuste de modo de ControlCenter4.

1. Cargue el documento.
2. Haga clic en el icono  (**ControlCenter4**) del área de notificación y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
3. Haga clic en la pestaña **Escanear**.



4. Pulse el botón **Imagen**.
Aparece el cuadro de diálogo de ajustes de escaneado.

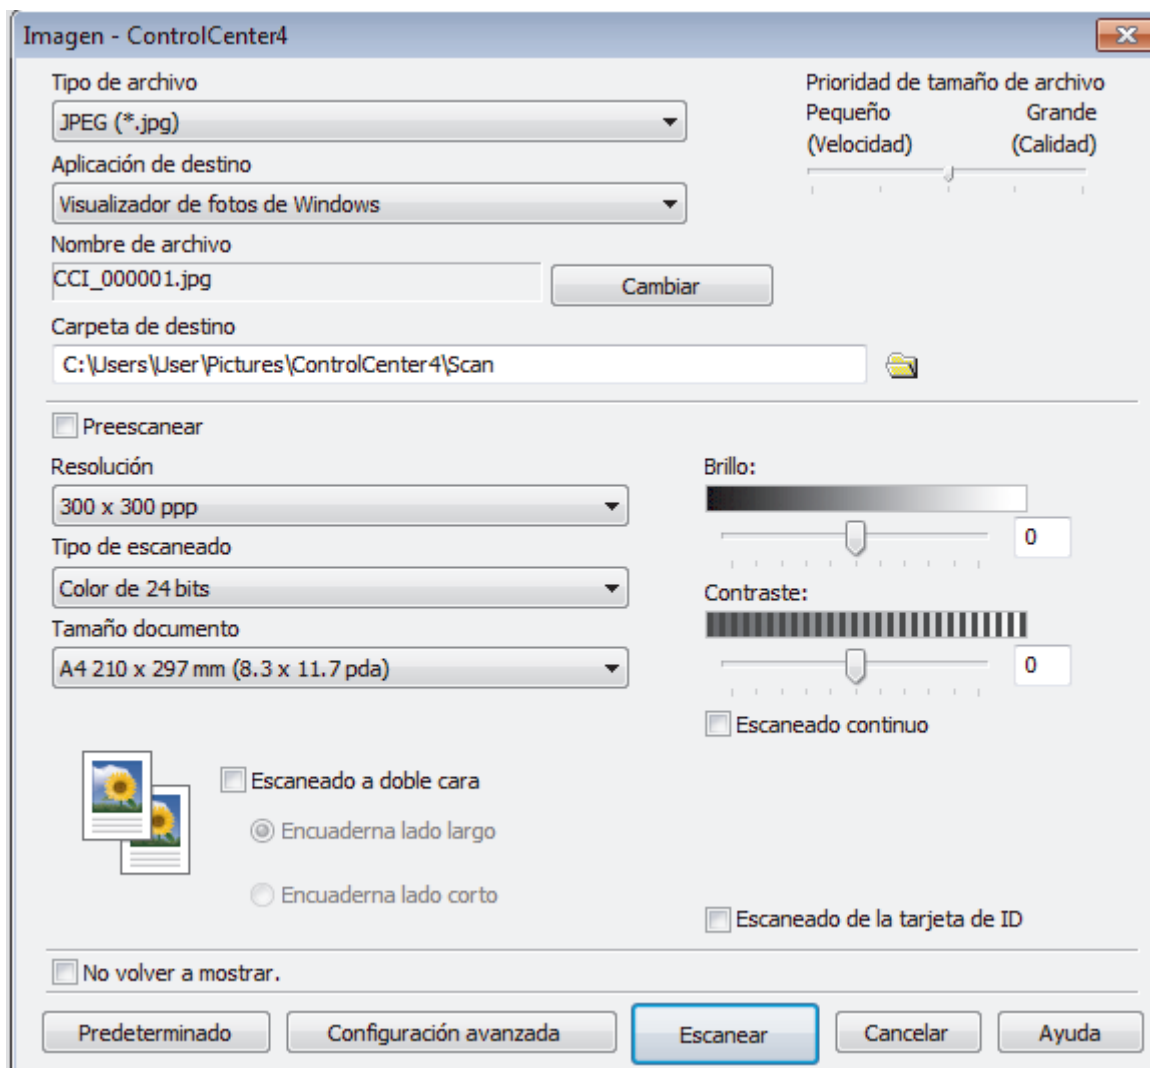

5. Cambie los ajustes de escaneo, como, por ejemplo, el formato de archivo, el nombre de archivo, la carpeta de destino, la resolución y el color, en caso necesario.



- Para cambiar el nombre del documento, pulse **Cambiar**.
- Para cambiar **Carpeta de destino**, pulse el icono de la carpeta.
- Si desea obtener una vista previa de la imagen escaneada y poder configurarla, marque la casilla **Preescanear**.

6. Pulse **Escanear**.

El equipo comenzará a escanear. La imagen se abrirá en la aplicación seleccionada.




Información relacionada

- [Escaneo mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Inicio > Escanear > Escanear desde el ordenador (Windows) > Escaneado mediante el modo avanzado de ControlCenter4 (Windows) > Guardar datos escaneados en una carpeta como un archivo PDF utilizando el modo avanzado de ControlCenter4 (Windows)

Guardar datos escaneados en una carpeta como un archivo PDF utilizando el modo avanzado de ControlCenter4 (Windows)

Escanear documentos y guardarlos en una carpeta de su equipo como archivos PDF.

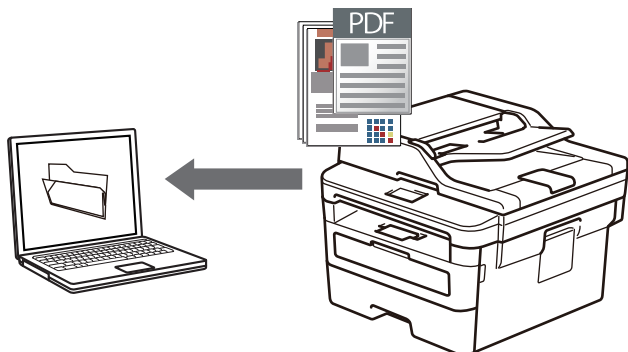

Seleccione **Modo avanzado** como ajuste de modo de ControlCenter4.

1. Cargue el documento.
2. Haga clic en el icono (**ControlCenter4**) del área de notificación y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
3. Haga clic en la pestaña **Escanear**.




4. Pulse el botón **Archivo**.

Aparece el cuadro de diálogo de configuración de escáner.

5. Haga clic en la lista desplegable **Tipo de archivo** y, a continuación, seleccione un archivo PDF.



Para guardar el documento como PDF protegido con contraseña, seleccione **Página única de PDF seguro (*.pdf)** o **Páginas múltiples de PDF seguro (*.pdf)** en la lista desplegable **Tipo de archivo**, haga clic en  y, a continuación, introduzca la contraseña.

6. Haga clic en el icono de carpeta para buscar y seleccionar la carpeta en donde desea guardar sus documentos escaneados.
7. Cambie los ajustes de escaneado, como, por ejemplo, el formato del documento, el nombre del documento, la resolución o el color, si es necesario.



Para ver previamente y configurar la imagen escaneada, seleccione la casilla de verificación **Preescanear**.

8. Pulse **Escanear**.

El equipo comenzará a escanear. El documento se grabará en el directorio que haya seleccionado.



Información relacionada

- [Escanear mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

■ Inicio > Escanear > Escanear desde el ordenador (Windows) > Escaneado mediante el modo avanzado de ControlCenter4 (Windows) > Escaneado automático de ambas caras de un documento mediante el modo avanzado de ControlCenter4 (Windows)

Escaneado automático de ambas caras de un documento mediante el modo avanzado de ControlCenter4 (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2750DW

Seleccione **Modo avanzado** como ajuste de modo de ControlCenter4.

1. Carga de documentos en la unidad ADF.



Si desea escanear las dos caras de un documento automáticamente, deberá utilizar la unidad ADF, no el cristal de escaneado de superficie plana.

2. Haga clic en el icono (**ControlCenter4**) del área de notificación y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
3. Haga clic en la pestaña **Escanear**.



4. Pulse el botón del ajuste que desee cambiar (**Imagen**, **OCR**, **Correo Electrónico**, o **Archivo**). Aparece el cuadro de diálogo de configuración de escáner.
5. Seleccione la casilla de verificación **Escaneado a doble cara**.
6. Seleccione la opción **Encuaderna lado largo** o **Encuaderna lado corto**, dependiendo del diseño original.
7. Cambie los ajustes de escaneado, como, por ejemplo, el formato de archivo, el nombre de archivo, la carpeta de destino, la resolución y el color, en caso necesario.



- Para cambiar el nombre del documento, pulse **Cambiar**.
- Para cambiar **Carpeta de destino**, pulse el icono de la carpeta.

8. Pulse **Escanear**.

El equipo comenzará a escanear.

Entonces habrá cambiado la configuración predeterminada de la acción de escaneado que había elegido. Esta configuración se aplicará la próxima vez que se seleccione una de las opciones de escaneado para esta acción (**Imagen**, **OCR**, **Correo Electrónico** o **Archivo**).




Información relacionada

- [Escaneado mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Inicio > Escanear > Escanear desde el ordenador (Windows) > Escaneado mediante el modo avanzado de ControlCenter4 (Windows) > Escaneado de ambas caras de un carné de identidad mediante el modo avanzado de ControlCenter4 (Windows)

Escaneado de ambas caras de un carné de identidad mediante el modo avanzado de ControlCenter4 (Windows)


Seleccione **Modo avanzado** como ajuste de modo de ControlCenter4.

1. Coloque una tarjeta de ID en el cristal de escaneado.
2. Haga clic en el icono  (**ControlCenter4**) del área de notificación y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
3. Haga clic en la pestaña **Escanear**.



4. Pulse el botón **Archivo**.

Aparece el cuadro de diálogo de configuración de escáner.

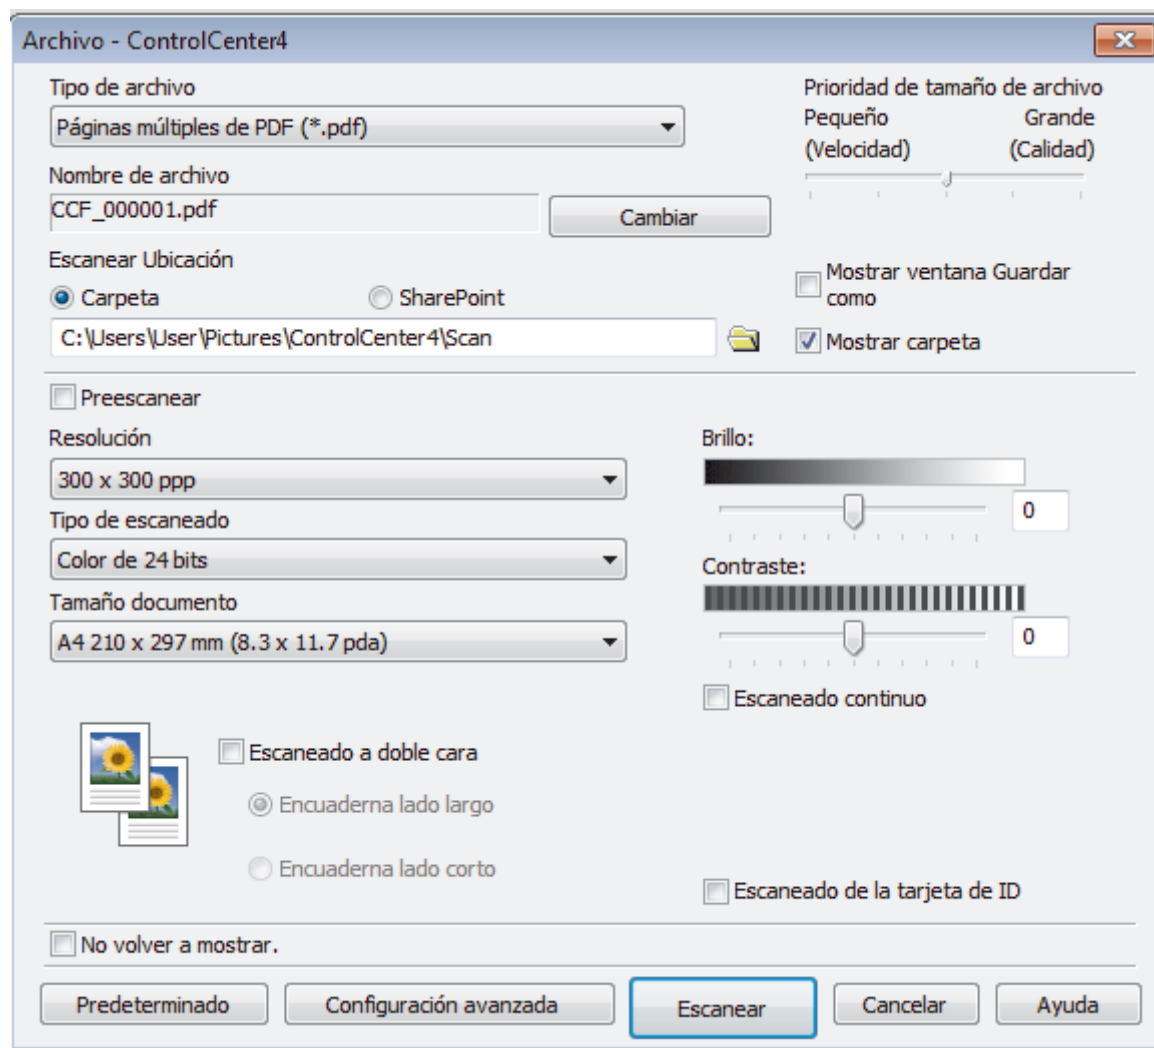

5. Active la casilla de verificación **Escaneo de la tarjeta de ID**.

Aparece el cuadro de diálogo de instrucciones.


6. Lea las instrucciones que aparecen en la pantalla y, a continuación, pulse **Aceptar**.
7. Cambie los ajustes de escaneado, como, por ejemplo, el formato del documento, el nombre del documento, la ubicación del escaneado, la resolución o el color, si es necesario.
8. Pulse **Escanear**.
El equipo comienza a escanear un lado de la tarjeta de identificación.
9. Una vez que el equipo ha escaneado un lado, gire la tarjeta de identificación y, a continuación, haga clic en **Continuar** para escanear el otro lado.
10. Haga clic en **Finalizar**.

Información relacionada

- [Escaneado mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Escaneado como adjunto a un correo electrónico mediante el modo avanzado de ControlCenter4 (Windows)


Envíe un documento escaneado como archivo adjunto de correo electrónico.

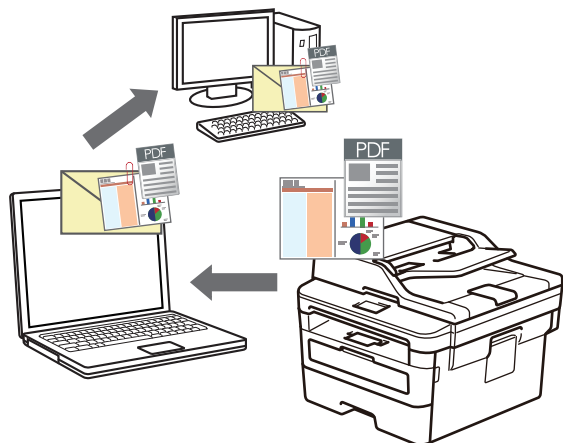

- Seleccione **Modo avanzado** como ajuste de modo de ControlCenter4.
- La función de escaneo a correo electrónico no es compatible con los servicios de correo web. Asegúrese de que la aplicación de correo electrónico que quiere analizar admite el esquema "Mail-to" y está establecido como predeterminado en su sistema operativo. Para escanear a correo electrónico mediante el botón Escanear, asegúrese de seleccionar una de las siguientes aplicaciones en Brother iPrint&Scan:
 - Windows: Microsoft Outlook
 - Mac: Apple MailEn el caso de otras aplicaciones y servicios de correo web, utilice las funciones de escanear a imagen o escanear a archivo para escanear un documento y, a continuación, adjunte el archivo escaneado a un mensaje de correo electrónico.




El equipo escanea a su cliente de correo electrónico predeterminado.

1. Cargue el documento.
2. Haga clic en el icono  (**ControlCenter4**) del área de notificación y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
3. Haga clic en la pestaña **Escanear**.



4. Pulse el botón **Correo Electrónico**.

Aparece el cuadro de diálogo de ajustes de escaneado.

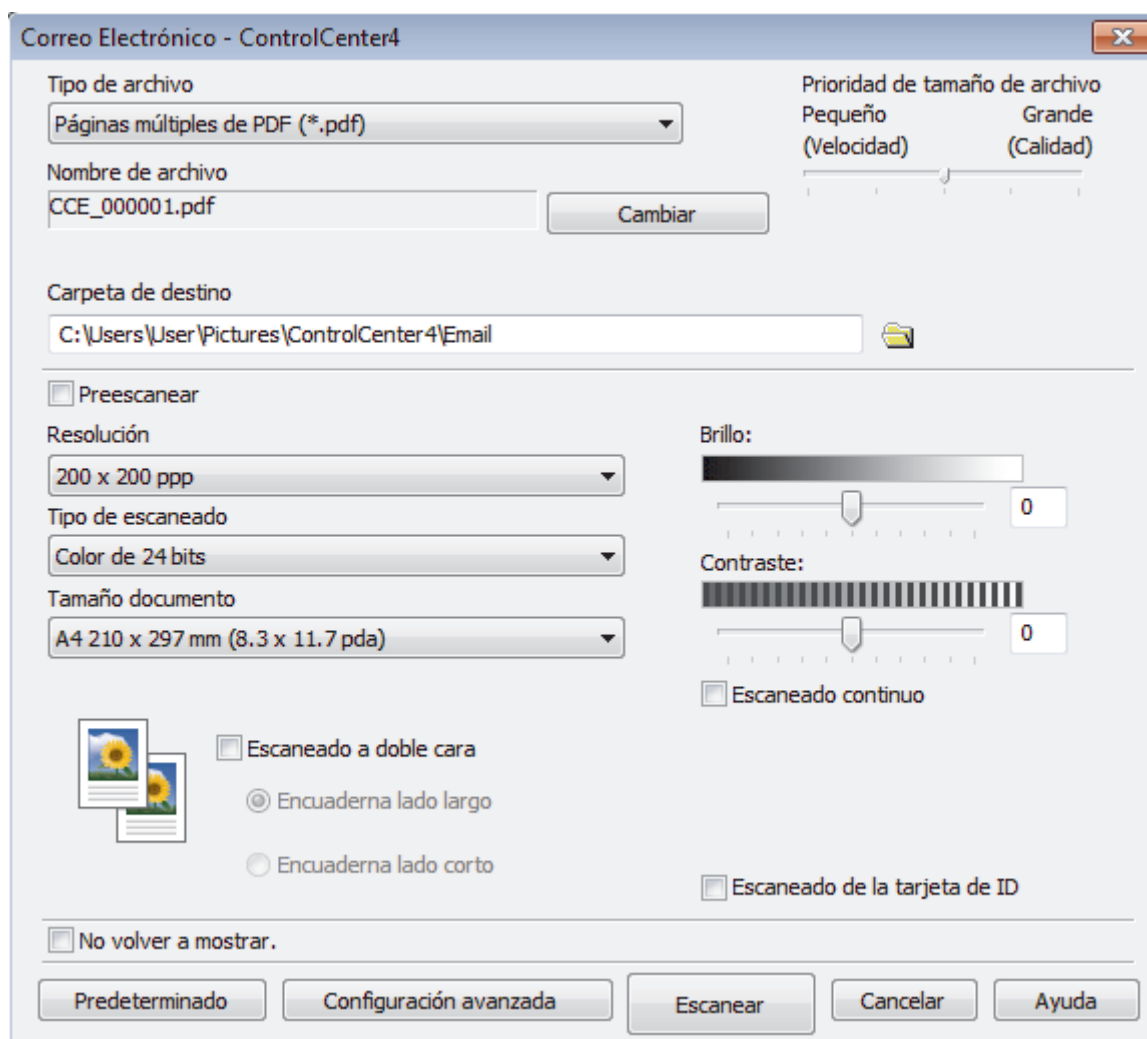

5. Cambie los ajustes de escaneado, como, por ejemplo, el formato de archivo, el nombre de archivo, la carpeta de destino, la resolución y el color, en caso necesario.



- Para cambiar el nombre del documento, pulse **Cambiar**.
- Para cambiar **Carpeta de destino**, pulse el icono de la carpeta.
- Si desea obtener una vista previa de la imagen escaneada y poder configurarla, marque la casilla **Preescanear**.

6. Pulse **Escanear**.

El equipo comenzará a escanear. Su aplicación de correo electrónico predeterminada se abrirá y la imagen escaneada se adjuntará a un nuevo mensaje de correo electrónico en blanco.




Información relacionada


- [Escaneado mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

Escaneado como documento de texto modificable (OCR) mediante el modo avanzado de ControlCenter4 (Windows)

El equipo puede convertir los caracteres de un documento escaneado en texto mediante la tecnología del reconocimiento óptico de caracteres (OCR). Puede editar el texto con el procesador de textos de su elección.

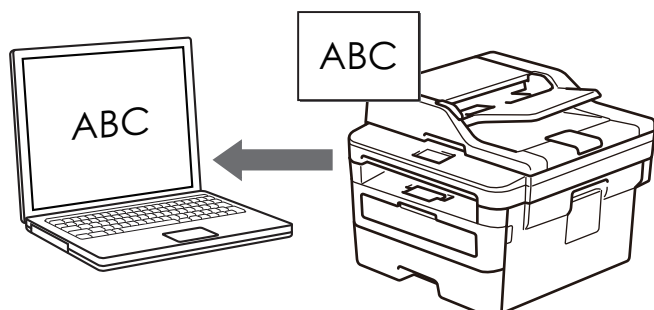


- Seleccione **Modo avanzado** como ajuste de modo de ControlCenter4.

1. Cargue el documento.
2. Haga clic en el icono  (**ControlCenter4**) del área de notificación y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
3. Haga clic en la pestaña **Escanear**.



4. Pulse el botón **OCR**.
Aparece el cuadro de diálogo de ajustes de escaneado.

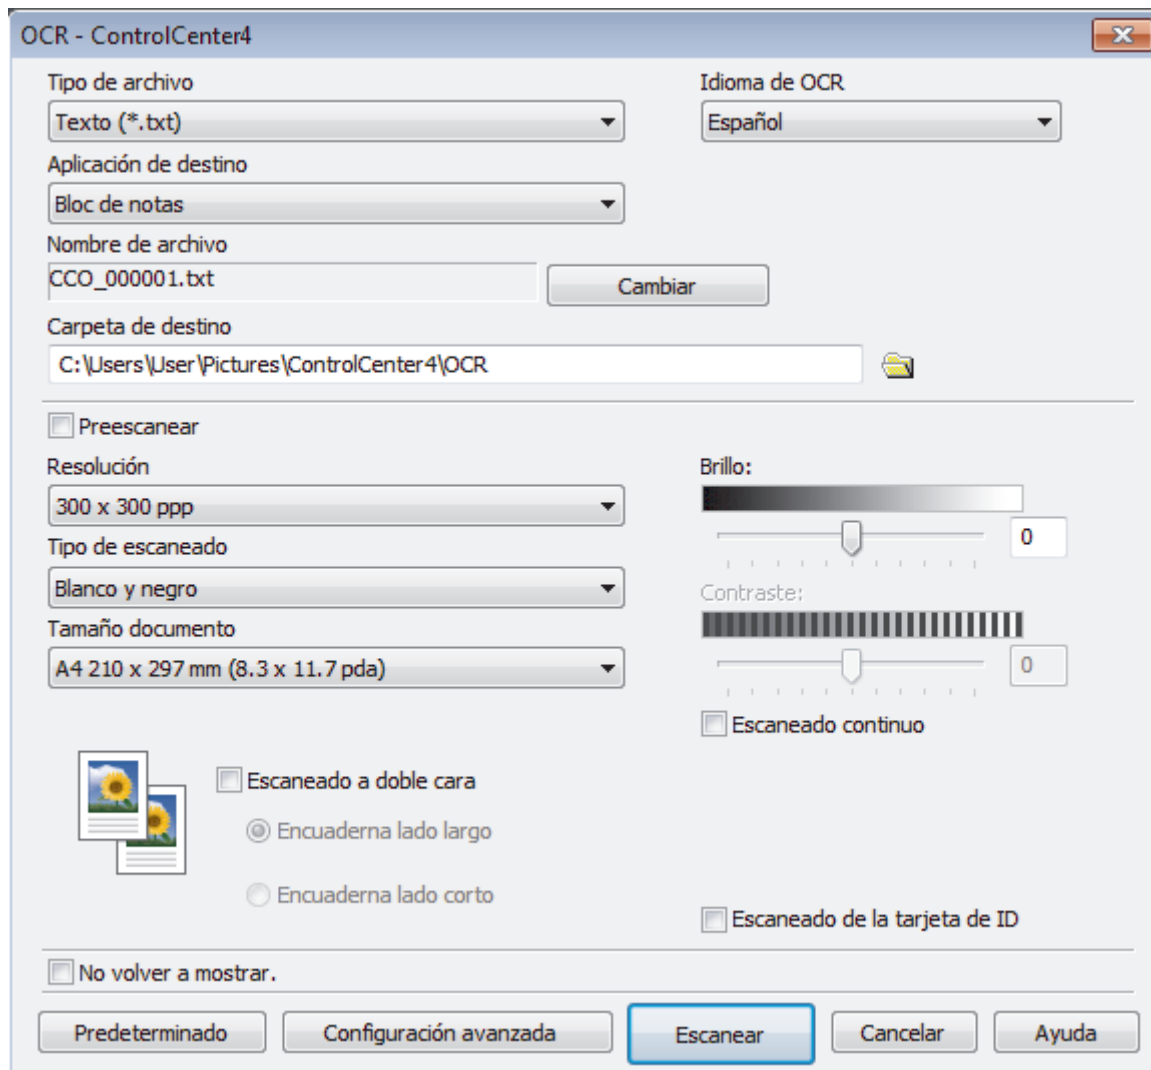

5. Cambie los ajustes de escaneado, como, por ejemplo, el formato de archivo, el nombre de archivo, la carpeta de destino, la resolución y el color, en caso necesario.



- Para cambiar el nombre del documento, pulse **Cambiar**.
- Para cambiar **Carpeta de destino**, pulse el icono de la carpeta.
- Si desea obtener una vista previa de la imagen escaneada y poder configurarla, marque la casilla **Preescanear**.

6. Pulse **Escanear**.

El equipo escaneará el documento, lo convertirá en texto modificable y, a continuación, lo enviará a la aplicación de procesador de textos predefinida.



Información relacionada

- [Escaneado mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Escanear ajustes para El modo avanzado de ControlCenter4 (Windows)

Ajustes	Funciones aplicables			
	Imagen	OCR	Correo Electrónico	Archivo
Tipo de archivo	Sí	Sí	Sí	Sí
Aplicación de destino	Sí	Sí	-	-
Idioma de OCR	-	Sí	-	-
Nombre de archivo	Sí	Sí	Sí	Sí
Escanear Ubicación o Carpeta de destino	Sí	Sí	Sí	Sí
Mostrar carpeta	-	-	-	Sí
Mostrar ventana Guardar como	-	-	-	Sí
Prioridad de tamaño de archivo	Sí	-	Sí	Sí
Preescanear	Sí	Sí	Sí	Sí
Resolución	Sí	Sí	Sí	Sí
Tipo de escaneo	Sí	Sí	Sí	Sí
Tamaño documento	Sí	Sí	Sí	Sí
Brillo:	Sí	Sí	Sí	Sí
Contraste:	Sí	Sí	Sí	Sí
Escaneo continuo	Sí	Sí	Sí	Sí
Escaneado a doble cara	Sí	Sí	Sí	Sí
Escaneo de la tarjeta de ID	Sí	Sí	Sí	Sí
Configuración avanzada	Sí	Sí	Sí	Sí
Predeterminado	Sí	Sí	Sí	Sí

Tipo de archivo

Seleccione el tipo de documento que desee usar para los datos escaneados.

Para imágenes, correos electrónicos y documentos

- Mapa de Bits Windows (*.bmp)
- JPEG (*.jpg) (recomendado para la mayoría de usuarios cuando se escanean fotografías)
- Página única de TIFF (*.tif)
- Páginas múltiples de TIFF (*.tif)
- Gráficos de Red Portátil (*.png)
- Página única de PDF (*.pdf) (recomendado para escanear y compartir documentos)
- Páginas múltiples de PDF (*.pdf) (recomendado para escanear y compartir documentos)
- Página única de PDF/A (*.pdf) (recomendado para escanear y compartir documentos)
- Páginas múltiples de PDF/A (*.pdf) (recomendado para escanear y compartir documentos)
- Página única de PDF de alta compresión (*.pdf)
- Páginas múltiples de PDF de alta compresión (*.pdf)
- Página única de PDF seguro (*.pdf)
- Páginas múltiples de PDF seguro (*.pdf)
- Página única de PDF de búsqueda (*.pdf)
- Páginas múltiples de PDF de búsqueda (*.pdf)

- **XML Paper Specification (*.xps)** (XML Paper Specification está disponible para Windows 7, Windows 8 y Windows 10 o al utilizar aplicaciones compatibles con archivos XML Paper Specification)

Para correos electrónicos y documentos

- **Microsoft Office Word (*.docx)** (solo disponible en determinados modelos)
- **Microsoft Office PowerPoint (*.pptx)** (solo disponible en determinados modelos)
- **Microsoft Office Excel (*.xlsx)** (solo disponible en determinados modelos)

Para el modelo OCR

- **HTML 3.2 (*.htm)**
- **HTML 4.0 (*.htm)**
- **Microsoft Excel 2003, XP (*.xls)**
- **RTF Word 2000 (*.rtf)**
- **WordPad (*.rtf)**
- **WordPerfect 9, 10 (*.wpd)**
- **Texto (*.txt)**
- **Página única de PDF de búsqueda (*.pdf)**
- **Páginas múltiples de PDF de búsqueda (*.pdf)**

Aplicación de destino

Seleccione la aplicación de destino en la lista desplegable.

Idioma de OCR

Elija como idioma del OCR el idioma en el que esté redactado el texto del documento escaneado.

Nombre de archivo

Haga clic en **Cambiar** para cambiar el prefijo del nombre de archivo.

Escanear Ubicación

Seleccione el botón de opción **Carpeta** o **SharePoint** para especificar el destino en el que desea guardar los documentos escaneados.

Carpeta de destino

Haga clic en el icono de carpeta para buscar y seleccionar la carpeta en donde desea guardar sus documentos escaneados.

Mostrar carpeta

Seleccione esta opción para que se muestre automáticamente la carpeta de destino después del proceso de escaneado.

Mostrar ventana Guardar como

Seleccione esta opción para especificar el destino de la imagen escaneada cada vez que escanee.

Prioridad de tamaño de archivo

Permite ajustar el porcentaje de compresión de datos de la imagen escaneada. Puede cambiar el tamaño del documento arrastrando la barra deslizante de **Prioridad de tamaño de archivo** hacia la derecha o hacia la izquierda.

Preescanear

Haga clic en la opción **Preescanear** para realizar una vista previa de su imagen y recortar partes no deseadas antes del escaneado.

Resolución

Seleccione una resolución de escaneado en la lista desplegable **Resolución**. Cuanto más alta sea la resolución, más memoria ocupará y más se prolongará el tiempo de transferencia, aunque, como contrapartida, la imagen escaneada contendrá más detalles.

Tipo de escaneo

Permite seleccionar la profundidad del color de escaneado a partir de un intervalo establecido.

- **Automático**

Utilice esta opción para cualquier tipo de documento. Este modo elige automáticamente la intensidad del color adecuada para el documento.

- **Blanco y negro**

Utilice esta opción para texto o imágenes de líneas.

- **Grisés (Difusión de errores)**

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. (Difusión de errores es un método de creación de imágenes grises simuladas sin utilizar puntos de gris verdadero. Los puntos negros se colocan siguiendo un patrón específico para dar un aspecto gris).

- **Gris verdadero**

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. Este modo es más exacto, ya que utiliza hasta 256 tonalidades de gris.

- **Color de 24 bits**

Sirve para crear una imagen con la reproducción más precisa del color. Este modo usa hasta 16,8 millones de colores para escanear la imagen, pero es el que más memoria y más tiempo de transferencia necesita.

Tamaño documento

Seleccione el tamaño exacto del documento en la lista desplegable **Tamaño documento**.

- Si selecciona la opción **1 a 2 (A4)**, la imagen escaneada se dividirá en dos documentos de tamaño A5.

Brillo:

Establezca el nivel de **Brillo**: desplazando la barra deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda para aclarar u oscurecer la imagen. Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. También puede escribir un valor en el campo para establecer el nivel de **Brillo**:

Contraste:

Aumente o disminuya el nivel de **Contraste**: desplazando la barra deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda. Al aumentar el nivel, se destacan las áreas oscuras y claras de la imagen, mientras que al disminuirlo se revelan con mayor detalle las áreas grises. También puede escribir un valor en el campo para establecer el nivel de **Contraste**:

Escaneo continuo

Seleccione esta opción para escanear varias páginas. Después de escanear una página, puede seleccionar la opción de seguir escaneando o de terminar.

Escaneado a doble cara

Seleccione esta casilla de verificación para escanear ambas caras del documento. Cuando utilice la función de escaneado a 2 caras automático, debe seleccionar la opción **Encuaderna lado largo** o **Encuaderna lado corto**, dependiendo del diseño del original, para asegurarse de que el archivo de datos creado aparece correctamente.

(MFC-L2750DW)

Escaneo de la tarjeta de ID

Seleccione esta casilla de verificación para escanear ambas caras de la tarjeta de identificación en una página.

Configuración avanzada

Configure ajustes avanzados haciendo clic en el botón **Configuración avanzada** en el cuadro de diálogo Ajustes de escaneo.

- **Eliminar filtrado/estampado**

- **Eliminar color de fondo**

Elimine el color de base de los documentos para que los datos escaneados sean más legibles.

- **Rotar imagen**

Gire la imagen escaneada.

- **Saltar página en blanco**

Elimine las páginas en blanco del documento de los resultados de escaneo.

- **Mostrar resultados de escaneo**

Muestre en la pantalla de su ordenador el número total de páginas guardadas y de páginas en blanco omitidas.

- **Autoalineación de imagen ADF**

Al escanear el documento desde la unidad ADF, el equipo corrige la desviación del documento automáticamente.

Predeterminado

Seleccione esta opción para restablecer todos los ajustes a sus valores de ajuste de fábrica.




Información relacionada

- [Escaneo mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-




Escanear utilizando Nuance™ PaperPort™ 14SE u otras aplicaciones de Windows


Puede utilizar la aplicación Nuance™ PaperPort™ 14SE para escanear.

- Para descargar la aplicación Nuance™ PaperPort™ 14SE, haga clic en  (**Brother Utilities**), seleccione **Más** en la barra de navegación de la izquierda y, a continuación, haga clic en **PaperPort**.
- Nuance™ PaperPort™ 14SE es compatible con Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10.
- Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo utilizar cada aplicación, haga clic en el menú **Ayuda** de la aplicación y, a continuación, haga clic en **Guía de procedimientos iniciales** en la pestaña **Ayuda**.



En los siguientes pasos se describen las instrucciones para escanear con PaperPort™ 14SE. Los pasos son similares para otras aplicaciones de Windows. PaperPort™ 14SE es compatible con los controladores TWAIN y WIA; en estos pasos se utiliza el controlador TWAIN (recomendado).

1. Cargue el documento.
2. Inicie PaperPort™ 14SE.
Realice una de las siguientes acciones:
 - Windows 7
Con el ordenador, haga clic en  (**Inicio**) > **Todos los programas** > **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
 - Windows 8
Haga clic en  (**PaperPort**).
 - Windows 10
Haga clic en  **Nuance PaperPort 14** > **PaperPort**.
3. Haga clic en el menú **Escritorio** y, a continuación, haga clic en **Configuración de digitalización** en la cinta **Escritorio**.
Aparecerá el panel **Digitalizar u obtener fotografía** en el lateral izquierdo de la pantalla.
4. En la lista de escáneres disponibles, seleccione **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX** o **TWAIN: TW-Brother XXX-XXXX LAN** (donde XXX-XXXX es el nombre del modelo del equipo). Para utilizar el controlador WIA, seleccione el controlador de Brother que tenga el prefijo "WIA".
5. Marque la casilla **Mostrar el cuadro de diálogo del escáner** en el panel **Digitalizar u obtener fotografía**.
6. Haga clic en **Digitalizar**.
Aparecerá el cuadro de diálogo de configuración del escáner.

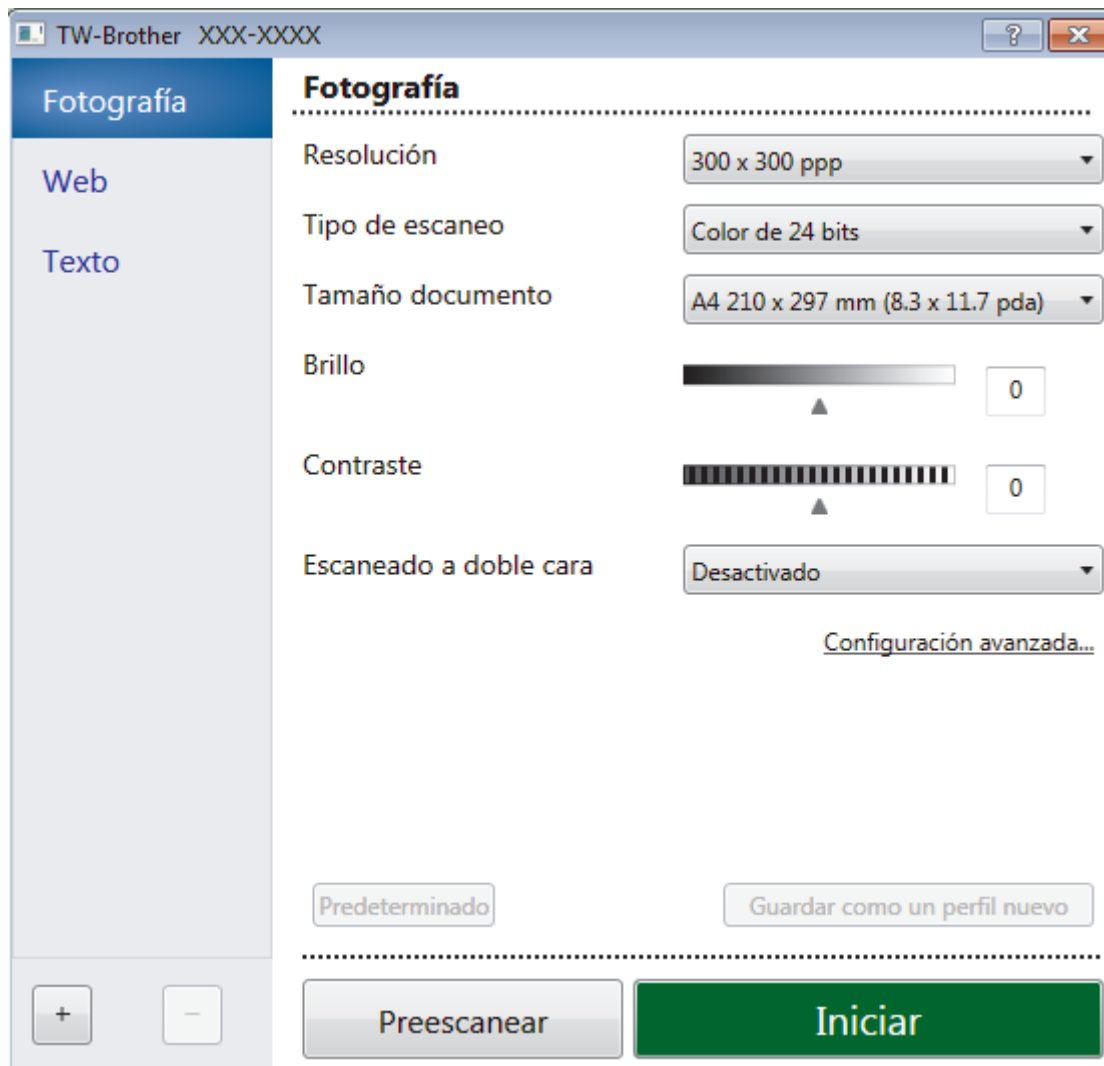

7. Si es necesario, configure las siguientes opciones en el cuadro de diálogo Configuración del escáner.
8. Haga clic en la lista desplegable **Tamaño documento** y, a continuación, seleccione el tamaño del documento.



Para escanear ambas caras del documento (MFC-L2750DW):

El escaneado a 2 caras automático está disponible solo cuando se utiliza la unidad ADF.

No es posible utilizar Preescanear para obtener la vista previa de una imagen.


9. Haga clic en **Preescanear** si desea obtener una vista previa de la imagen y recortar las partes no deseadas antes de escanear.
10. Haga clic en **Iniciar**.
El equipo comenzará a escanear.



Información relacionada

- [Escanear desde el ordenador \(Windows\)](#)
 - [Ajustes de controlador TWAIN \(Windows\)](#)

Ajustes de controlador TWAIN (Windows)

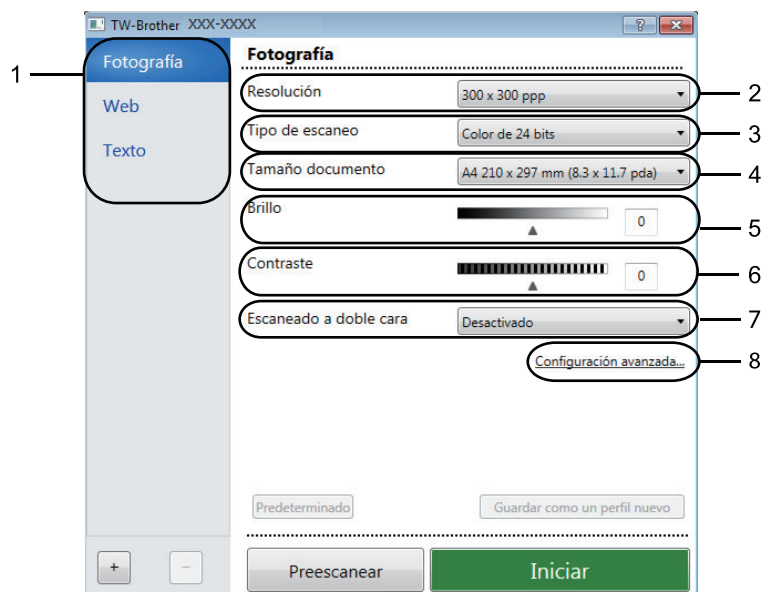

- Tenga en cuenta que los nombres y valores asignables de los elementos pueden variar en función del equipo.
- La opción **Contraste** solo está disponible al seleccionar las opciones de **Grises (Difusión de errores)**, **Gris verdadero** o **Color de 24 bits** en los ajustes de **Tipo de escaneo**.

1. Escanear

Seleccione la opción **Fotografía**, **Web** o **Texto** dependiendo del tipo de documento que desea escanear.

Escanear (Tipo de imagen)		Resolución	Tipo de escaneado
Fotografía	Utilice esta opción para escanear imágenes fotográficas.	300 x 300 ppp	Color de 24 bits
Web	Utilice esta opción para adjuntar la imagen escaneada a páginas Web.	100 x 100 ppp	Color de 24 bits
Texto	Utilice esta opción para escanear documentos de texto.	200 x 200 ppp	Blanco y negro

2. Resolución

Seleccione una resolución de escaneado en la lista desplegable **Resolución**. Cuanto más alta sea la resolución, más memoria ocupará y más se prolongará el tiempo de transferencia, aunque, como contrapartida, la imagen escaneada contendrá más detalles.

3. Tipo de escaneo

Permite seleccionar la profundidad del color de escaneado a partir de un intervalo establecido.

- Blanco y negro**

Utilice esta opción para texto o imágenes de líneas.

- Grises (Difusión de errores)**

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. (Difusión de errores es un método de creación de imágenes grises simuladas sin utilizar puntos de gris verdadero. Los puntos negros se colocan siguiendo un patrón específico para dar un aspecto gris).

- Gris verdadero**

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. Este modo es más exacto, ya que utiliza hasta 256 tonalidades de gris.


- **Color de 24 bits**

Sirve para crear una imagen con la reproducción más precisa del color. Este modo usa hasta 16,8 millones de colores para escanear la imagen, pero es el que más memoria y más tiempo de transferencia necesita.

4. Tamaño documento

Seleccione el tamaño exacto del documento a partir de la selección de tamaños predefinidos.

Si selecciona **Personalizar**, aparecerá el cuadro de diálogo **Tamaño documento personalizado**, donde podrá especificar el tamaño del documento.

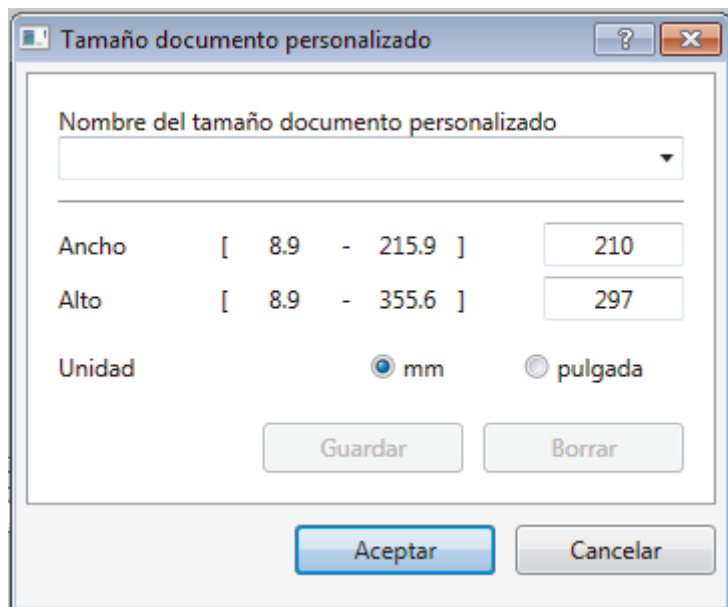

5. Brillo

Establezca el nivel de **Brillo** desplazando la barra deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda para aclarar u oscurecer la imagen. Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. También puede ajustar el nivel de contraste introduciendo un valor en el campo.

6. Contraste

Aumente o disminuya el nivel de **Contraste** desplazando la barra deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda. Al aumentar el nivel, se destacan las áreas oscuras y claras de la imagen, mientras que al disminuirlo se revelan con mayor detalle las áreas grises. También puede ajustar el nivel de contraste introduciendo un valor en el campo.

7. escaneado a doble cara

Escanee ambas caras del documento. Al utilizar la función de Escaneado a 2 caras automático, debe seleccionar la opción **Encuadernado Horizontal** o **Encuadernado Vertical** de la lista desplegable **escaneado a doble cara**, para que cuando gire las páginas, tengan la orientación que desee.

(MFC-L2750DW)

8. Configuración avanzada

Configure ajustes avanzados haciendo clic en el botón **Configuración avanzada** en el cuadro de diálogo Ajustes de escaneado.

- **Papel**

- **Alineación automática**

- Ajuste el equipo para corregir la desviación del documento automáticamente cuando las páginas se escaneen desde la unidad ADF.

- **Rotar imagen**

- Gire la imagen escaneada.

- **Mejora**

- **Configuración de Fondo**

- **Eliminar filtrado/estampado**

Evita que la tinta traspase el papel.

- **Eliminar color de fondo**

Elimine el color de base de los documentos para que los datos escaneados sean más legibles.

- **Eliminación de color**

Seleccione un color para eliminarlo de la imagen escaneada.

- **Edición en negrita**

Resalta los caracteres del original poniéndolos en negrita.

- **Corrección de caracteres borrosos**

Corrige los caracteres incompletos o truncados del original para hacerlos más sencillos de leer.

- **Énfasis de borde**

Permite que los caracteres del original tengan una mayor nitidez.

- **Reducir ruido**

Gracias a esta opción se puede mejorar la calidad de las imágenes escaneadas. La opción **Reducir ruido** solo está disponible al seleccionar la opción **Color de 24 bits** y una resolución de escaneo de **300 x 300 ppp**, **400 x 400 ppp** o **600 x 600 ppp**.

- **Manejo del papel**

- **Relleno de borde**

Rellena los bordes de los cuatro lados de la imagen escaneada usando el color e intervalo seleccionado.

- **Escaneado continuo**

Seleccione esta opción para escanear varias páginas. Después de escanear una página, puede seleccionar la opción de seguir escaneando o de terminar.



Información relacionada

- [Escanear utilizando Nuance™ PaperPort™ 14SE u otras aplicaciones de Windows](#)
-


Escanear con Fax y Escáner de Windows

Otra opción que puede usar para escanear es la aplicación Fax y Escáner de Windows.

- Fax y Escáner de Windows usa el controlador de escáner WIA.
- Si desea recortar una parte de una página tras escanear previamente el documento, debe escanear utilizando el cristal de escaneado (también denominado escáner de superficie plana).

1. Cargue el documento.
2. Inicie Fax y Escáner de Windows.
3. Haga clic en **Archivo > Nuevo > Digitalizar**.
4. Seleccione el escáner que desee utilizar.
5. Pulse **Importar** o **Aceptar**.

Aparecerá el cuadro de diálogo **Nueva digitalización**.

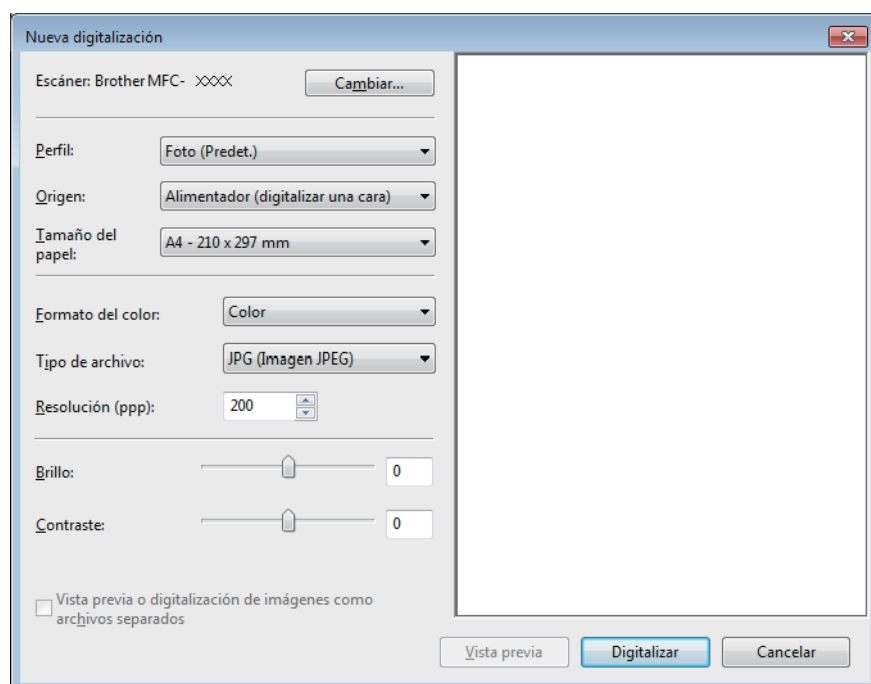


6. Si es necesario, configure las siguientes opciones en el cuadro de diálogo Configuración del escáner. La resolución máxima del escáner se puede configurar en 1200 ppp. Si desea escanear con una resolución mayor, utilice el software **Utilidad del Escáner** de **Brother Utilities**. Si su equipo permite escaneado a 2 caras y desea escanear las dos caras del documento, seleccione **Alimentador (digitalizar ambas caras)** como **Origen**.
7. Pulse **Digitalizar**. El equipo comenzará a escanear el documento.



Información relacionada

- [Escanear desde el ordenador \(Windows\)](#)
 - [Configuración del controlador WIA \(Windows\)](#)

Configuración del controlador WIA (Windows)

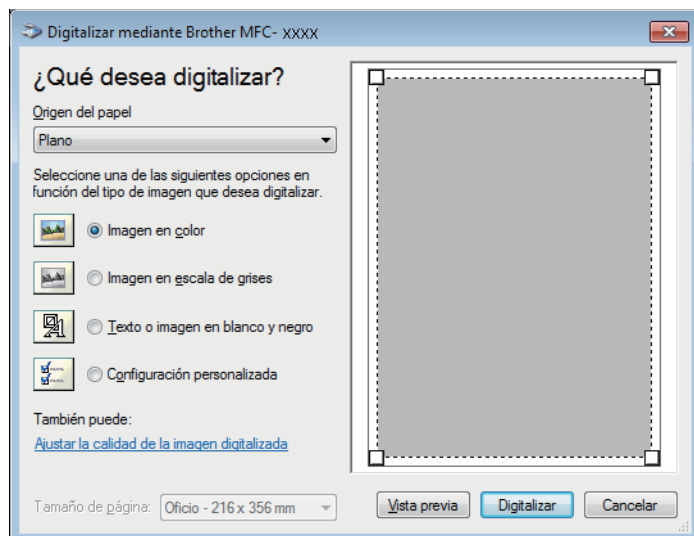

Origen del papel

Seleccione las opciones **Alimentador de documentos** o **Plano** en la lista desplegable.

Tipo de imagen

Seleccione **Imagen en color**, **Imagen en escala de grises**, **Texto o imagen en blanco y negro**, o **Configuración personalizada** para el tipo de documento que desea escanear.

Para cambiar la configuración avanzada, pulse el enlace **Ajustar la calidad de la imagen digitalizada**.

Tamaño de página

La opción **Tamaño de página** está disponible cuando selecciona **Alimentador de documentos** como la opción **Origen del papel**.



Brillo

Para configurar el nivel de **Brillo**, arrastre la barra deslizante hacia la derecha o la izquierda para aclarar u oscurecer la imagen. Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento.

Contraste

Aumente o disminuya el nivel de **Contraste** desplazando la barra deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda. Al aumentar el nivel, se destacan las áreas oscuras y claras de la imagen, mientras que al disminuirlo se revelan con mayor detalle las áreas grises. También puede ajustar el nivel de contraste introduciendo un valor en el campo.

Resolución (PPP)

Seleccione una resolución de escaneado de la lista **Resolución (PPP)**. Cuanto más alta sea la resolución, más memoria ocupará y más se prolongará el tiempo de transferencia, aunque, como contrapartida, la imagen escaneada contendrá más detalles.



Información relacionada

- [Escanear con Fax y Escáner de Windows](#)
-

Escanear desde el ordenador (Mac)

Hay varias maneras de utilizar su Mac para escanear fotografías y documentos en su equipo Brother. Utilice las aplicaciones de software de Brother o utilice su aplicación de escaneado favorita.

- [Escanear con Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)
- [Escanear utilizando aplicaciones compatibles con TWAIN \(Mac\)](#)
- [Escanear con AirPrint](#)

Escanear con Brother iPrint&Scan (Mac)

1. En la barra de menús **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones** y, a continuación, haga doble clic en el icono de iPrint&Scan.
Aparecerá la pantalla de Brother iPrint&Scan.
2. Si no está seleccionado su equipo Brother, haga clic en el botón **Seleccione su equipo.** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para seleccionar su equipo Brother.
3. Haga clic en el icono **Escanear** y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para escanear los documentos.



Información relacionada

- [Escanear desde el ordenador \(Mac\)](#)

Información adicional:


- [Brother iPrint&Scan para Windows y Mac](#)
- [Cambiar los ajustes del botón de escaneado de Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Escanear utilizando aplicaciones compatibles con TWAIN (Mac)

También puede escanear con aplicaciones compatibles con TWAIN. Para obtener más información sobre el procedimiento de escaneo, consulte el manual de la aplicación pertinente.

Para utilizar el Controlador TWAIN de Brother, vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com y descargue **Controlador del escáner**.

1. Inicie su aplicación de gráficos y, a continuación, seleccione la operación de escaneo.
Aparecerá el cuadro de diálogo de configuración del escáner.

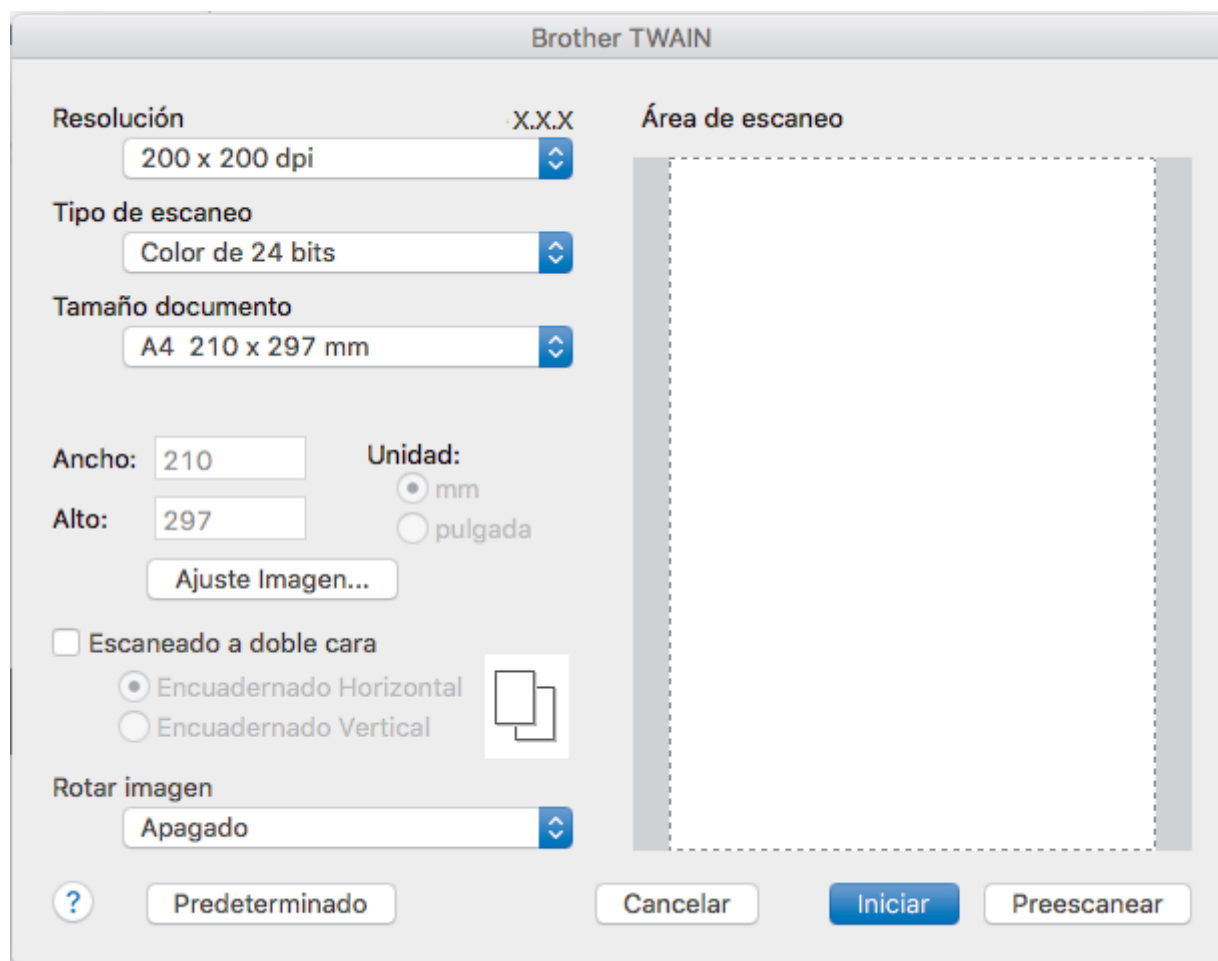

2. Cambie los ajustes de escaneo, como, por ejemplo, **Resolución**, **Tipo de escaneo** o **Ajuste Imagen** en caso necesario.
3. Haga clic en el menú emergente **Tamaño documento** y, a continuación, seleccione su tamaño de documento.
4. Haga clic en la opción **Preescanear** para realizar una vista previa de su imagen y recortar partes no deseadas antes del escaneo.



- Una vez seleccionado el tamaño del documento, ajuste el área de escaneo manteniendo pulsado el botón del ratón y arrastrando el puntero por el área que desee escanear.
- Para escanear ambas caras del documento (MFC-L2750DW):
El escaneo a 2 caras automático está disponible solo cuando se utiliza la unidad ADF.
No es posible ajustar el área de escaneo.
No es posible utilizar Preescanear para obtener la vista previa de una imagen.


5. Haga clic en **Iniciar**.
El equipo comenzará a escanear.



Información relacionada

- [Escanear desde el ordenador \(Mac\)](#)
- [Ajustes de controlador TWAIN \(Mac\)](#)

Ajustes de controlador TWAIN (Mac)

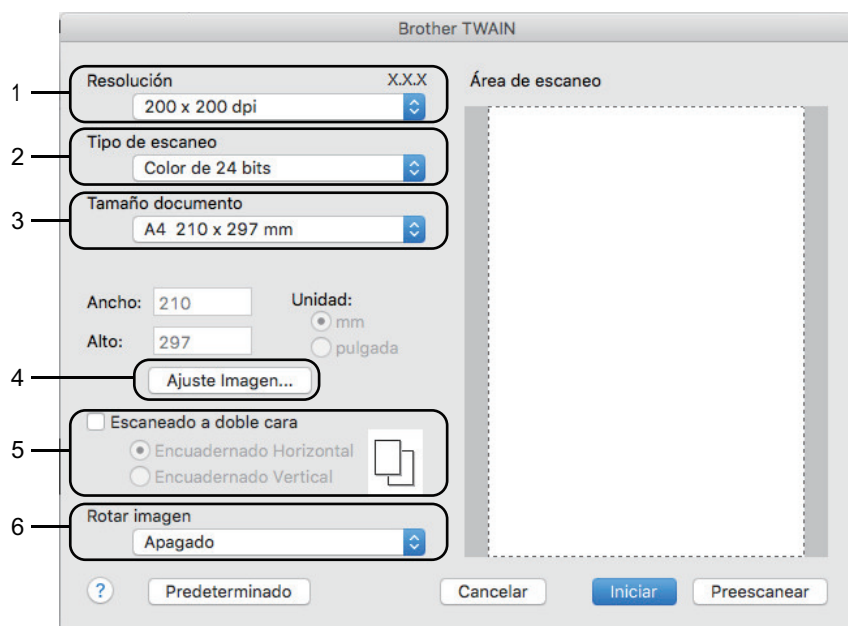

- Los nombres y valores asignables de los elementos pueden variar en función del equipo.
- El ajuste de **Contraste** solo está disponible al seleccionar **Grises (Difusión de errores)**, **Gris verdadero** o **Color de 24 bits** en las opciones de **Tipo de escaneo**.

1. Resolución

Seleccione una resolución para el escaneo en el menú emergente **Resolución**. Cuanto más alta sea la resolución, más memoria ocupará y más se prolongará el tiempo de transferencia, aunque, como contrapartida, la imagen escaneada contendrá más detalles.

2. Tipo de escaneo

Permite seleccionar la profundidad del color de escaneo a partir de un intervalo establecido.

- **Blanco y negro**

Utilice esta opción para texto o imágenes de líneas.

- **Grises (Difusión de errores)**

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. (Difusión de errores es un método de creación de imágenes grises simuladas sin utilizar puntos de gris verdadero. Los puntos negros se colocan siguiendo un patrón específico para dar un aspecto gris).

- **Gris verdadero**

Utilice esta opción para imágenes fotográficas o gráficos. Este modo es más exacto, ya que utiliza hasta 256 tonalidades de gris.

- **Color de 24 bits**

Sirve para crear una imagen con la reproducción más precisa del color. Este modo usa hasta 16,8 millones de colores para escanear la imagen, pero es el que más memoria y más tiempo de transferencia necesita.

3. Tamaño documento

Seleccione el tamaño exacto del documento a partir de la selección de tamaños predefinidos.

- Si selecciona **Personalizar**, puede especificar el tamaño del documento.

Ancho: Unidad: ☒ mm
 Alto: ☐ pulgada

4. Ajuste Imagen

Haga clic en el botón **Ajuste Imagen** para ajustar otras cualidades de imagen.

☒ Personalizar

Brillo

0

Contraste

0

☐ ColorSync

Correspondencia

Perfil Escaner

☐ Reducir ruido

Brillo

Defina el nivel **Brillo** arrastrando el control deslizante a la derecha o izquierda para aclarar u oscurecer la imagen. Si la imagen escaneada queda demasiado clara, reduzca el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. Si la imagen queda demasiado oscura, incremente el nivel de brillo y vuelva a escanear el documento. También puede introducir un valor en el cuadro para definir el brillo.

Contraste

Aumente o disminuya el nivel de **Contraste** desplazando la barra deslizante hacia la derecha o hacia la izquierda. Al aumentar el nivel, se destacan las áreas oscuras y claras de la imagen, mientras que al disminuirlo se revelan con mayor detalle las áreas grises. También puede establecer el contraste escribiendo un valor en el cuadro.

Reducir ruido

Mejore la calidad de sus imágenes escaneadas con esta selección. La opción **Reducir ruido** está disponible al seleccionar la opción **Color de 24 bits** y las resoluciones de escaneo **300 x 300 ppp**, **400 x 400 ppp** o **600 x 600 ppp**.

5. escaneado a doble cara

Si marca esta casilla, el equipo escaneará las dos caras del documento. Cuando utilice la función de escaneo a 2 caras automático, debe seleccionar la opción **Encuadrado Horizontal** o **Encuadrado Vertical**, dependiendo del diseño del original, para asegurarse de que el archivo de datos creado aparece correctamente.

(solo disponible en determinados modelos)

6. Rotar imagen

Gire la imagen escaneada.



Información relacionada

- [Escanear utilizando aplicaciones compatibles con TWAIN \(Mac\)](#)

Configurar ajustes de escaneado mediante Administración basada en Web


- [Configurar el nombre del archivo de escaneado mediante Administración basada en Web](#)

Configurar el nombre del archivo de escaneado mediante Administración basada en Web

Configure un nombre de archivo para datos escaneados mediante Administración basada en Web.

1. Inicie su navegador web.

Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo o el nombre del servidor de impresión). Por ejemplo: http://192.168.1.2

No se necesita contraseña de forma predeterminada. Si ha establecido anteriormente una contraseña, introdúzcala y, a continuación, haga clic en .

2. Haga clic en la pestaña **Escanear**.
3. Haga clic en el menú **Nombre del archivo escaneado** de la barra de navegación izquierda.
4. Seleccione **Estilo de nombre de archivo** de la lista desplegable.
5. Si seleccionó la opción para incluir la fecha en el campo **Estilo de nombre de archivo**, seleccione el formato **Fecha** de la lista desplegable.
6. En los campos **Hora**, seleccione **Activado** para incluir la información de la hora en el nombre del archivo.
7. En el campo **Contador**, seleccione **Continuo** o **Reiniciar tras cada trabajo**.



Cuando seleccione **Reiniciar tras cada trabajo**, puede producirse una duplicación de nombres de archivo.

8. Si desea crear un prefijo de nombre de archivo definido por el usuario, escriba un nombre de archivo en los campos definidos por el usuario de cada función de escaneado.



Utilizar los siguientes caracteres: ?, /, \, o * puede causar un error de envío.

9. Haga clic en **Enviar**.



Información relacionada

- [Configurar ajustes de escaneado mediante Administración basada en Web](#)

Copia


- Copiar un documento
- Aumentar o reducir imágenes copiadas
- Hacer copias con función N en 1 mediante la función de formato de página
- Clasificar copias
- Copia de carnés de identidad
- Copiar en ambas caras del papel (documentos a 2 caras)
- Opciones de copia

Copiar un documento


>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Asegúrese de que ha cargado el papel del tamaño correcto en la bandeja de papel.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Coloque el documento *cara arriba* en la unidad ADF. (solo disponible para determinados modelos)
(Si va a copiar múltiples páginas, recomendamos usar la unidad ADF).

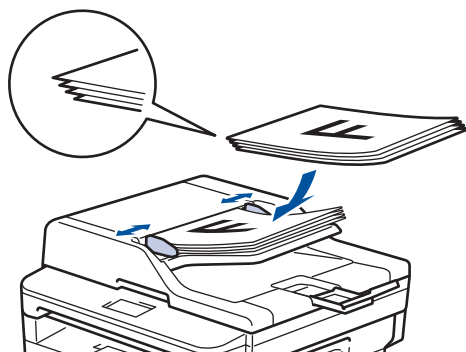

- Coloque el documento *cara abajo* sobre el cristal de escaneado.

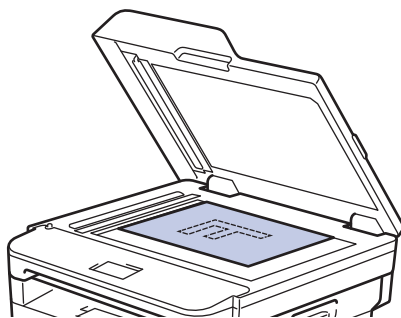

3. Realice una de las siguientes acciones:

- Para modelos MFC

Pulse  (**COPIAR**).

Utilice el teclado de marcación para introducir el número de copias que desee.

- Para modelos DCP

Pulse ▲ o ▼ para introducir el número de copias que desee.

La pantalla LCD indica:

Apilar Copias:01
100% ■■■ Auto


4. Pulse **Iniciar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


1. Asegúrese de que ha cargado el papel del tamaño correcto en la bandeja de papel.

2. Realice una de las siguientes acciones:

- Coloque el documento *hacia arriba* en la unidad ADF.
(Si va a copiar múltiples páginas, recomendamos usar la unidad ADF).

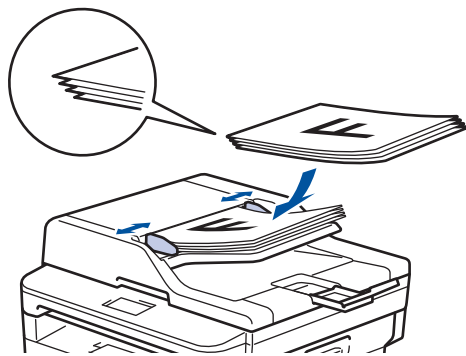


- Coloque el documento *cara abajo* sobre el cristal de escaneado.

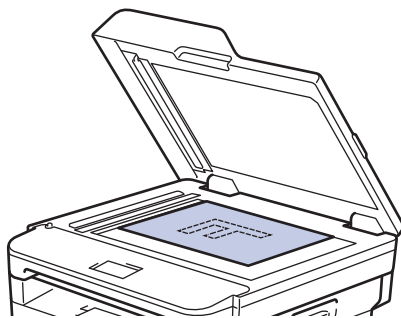

3. Pulse  ([Copiar]).

La pantalla LCD indica:

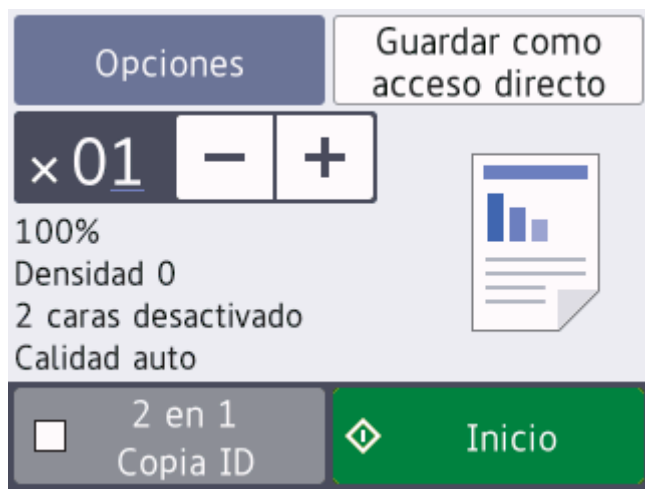

4. Para introducir el número de copias que desea, haga una de las siguientes acciones:

- Pulse [-] o [+] utilizando la pantalla LCD.
- Utilice el teclado de marcación.
- Pulse **x01** para abrir el teclado numérico en la pantalla LCD y, a continuación, introduzca el número de copias. Pulse [OK].

5. Pulse [Inicio].




Información relacionada

- [Copia](#)


Aumentar o reducir imágenes copiadas

Seleccione un porcentaje de aumento o reducción para redimensionar los datos que copie.

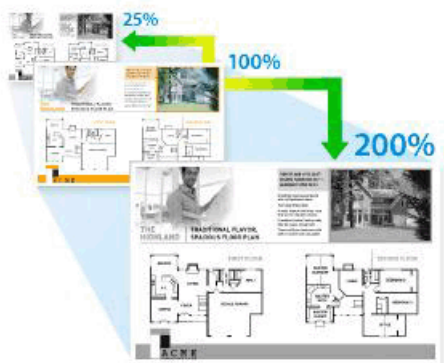

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW



1. Cargue el documento.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para modelos MFC
Pulse  (**COPIAR**).
Utilice el teclado de marcación para introducir el número de copias que desee.
 - Para modelos DCP
Pulse ▲ o ▼ para introducir el número de copias que desee.
3. Pulse **Opc.** o **Opc. Copiar/Digitalizar**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Ampliar/Reducir] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el porcentaje de aumento o reducción deseado y, a continuación, pulse **OK**.
 - Si selecciona [Pers. (25-400%)], utilice el teclado de marcación o pulse ▲ o ▼ para introducir un porcentaje de aumento o reducción entre [25%] y [400%] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **Iniciar**.



- [Automático] configura el equipo para que calcule el porcentaje de reducción que se adecua mejor al tamaño del papel.
- [Automático] sólo está disponible cuando se utiliza la unidad ADF.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Cargue el documento.
2. Pulse  ([Copiar]).
3. Introduzca el número de copias.
4. Pulse [Opciones].
5. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Ampliar/Reducir] y, a continuación, pulse [Ampliar/Reducir].
6. Pulse ▲ o ▼ para desplazarse por las opciones disponibles y pulse aquella que desee modificar.
7. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si selecciona [Ampliar] o [Reducir], pulse el porcentaje de aumento o reducción que desee utilizar.

-
- Si selecciona [Pers. (25-400%)], pulse  (borrar hacia atrás) para borrar el porcentaje que aparece, o bien pulse  para mover el cursor e introduzca un porcentaje de aumento o reducción de [25%] a [400%] .

Pulse [OK] .

- Si seleccionó la opción [100%] o [Automático], vaya al siguiente paso.

8. Cuando haya terminado, pulse [OK] . (Si aparece el botón [OK]).

9. Pulse [Inicio] .



-
- [Automático] configura el equipo para que calcule el porcentaje de reducción que se adecua mejor al tamaño del papel.
 - [Automático] sólo está disponible cuando se utiliza la unidad ADF.
-



Información relacionada

- [Copia](#)
-


Hacer copias con función N en 1 mediante la función de formato de página

La función N en 1 ahorra papel copiando dos o cuatro páginas del documento en una sola página de la copia.








>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Cargue el documento.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para modelos MFC
Pulse  (**COPIAR**).
Utilice el teclado de marcación para introducir el número de copias que desee.
 - Para modelos DCP
Pulse ▲ o ▼ para introducir el número de copias que desee.
3. Pulse **Opc.** o **Opc. Copiar/Digitalizar**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Formato Pág.] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Normal (1 en 1)], [2 en 1 (V)], [2 en 1 (H)], [4 en 1 (V)] o [4 en 1 (H)] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **Iniciar**.
Si el documento se encuentra en la unidad ADF, el equipo escanea sus páginas y comienza a imprimir.
Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al siguiente paso.
7. Repita estos pasos para cada página que vaya a incluir:
 - Para modelos MFC
 - a. Una vez el equipo haya escaneado la página, pulse ▲ para escanear la siguiente.
 - b. Coloque la siguiente página en el cristal de escaneado y pulse después **OK** para escanearla.
 - Para modelos DCP
Una vez el equipo haya escaneado la página, coloque la siguiente página en el cristal del escáner y, a continuación, pulse ▲ para seleccionar la opción [Sí].
8. Una vez escaneadas todas las páginas, pulse ▼ para seleccionar la opción [No].

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Cargue el documento.
2. Pulse  ([Copiar]).
3. Introduzca el número de copias.
4. Pulse [Opciones].
5. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Formato Pág.] y, a continuación, pulse [Formato Pág.].
6. Pulse ▲ o ▼ para mostrar las opciones y, a continuación, pulse la opción que desee.

Opción	Descripción
2en1 (vertical)	
2en1 (horizontal)	
4en1 (Vertical)	
4en1 (horizontal)	

7. Una vez finalizado, pulse [OK].
8. Pulse [Inicio]. Si el documento se encuentra en la unidad ADF, el equipo escanea sus páginas y comienza a imprimir.
Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al siguiente paso.
9. Una vez el equipo haya escaneado la página, coloque la siguiente página en el cristal del escáner y, a continuación, pulse [Sí] para escanear la siguiente página.
10. Una vez finalizado, pulse [No] para finalizar.

Información relacionada


- [Copia](#)

Clasificar copias


Clasificar varias copias. Las páginas serán apiladas en el orden en que sean alimentadas, es decir, 1, 2, 3, etcétera.

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Cargue el documento.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para modelos MFC
Pulse  (**COPIAR**).
Utilice el teclado de marcación para introducir el número de copias que desee.
 - Para modelos DCP
Pulse ▲ o ▼ para introducir el número de copias que desee.
3. Pulse **Opc.** o **Opc. Copiar/Digitalizar**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Apilar/Ordenar] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Ordenar] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **Iniciar**.
Si el documento se encuentra en la unidad ADF, el equipo escanea sus páginas y comienza a imprimir.
Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al siguiente paso.
7. Repita los siguientes pasos para cada página:
 - Para modelos MFC
 - a. Una vez el equipo haya escaneado la página, pulse ▲ para escanear la siguiente.
 - b. Coloque la siguiente página en el cristal de escaneado y pulse después **OK** para escanearla.
 - Para modelos DCP
Una vez el equipo haya escaneado la página, coloque la siguiente página en el cristal del escáner y, a continuación, pulse ▲ para seleccionar la opción [Sí].
8. Una vez escaneadas todas las páginas, pulse ▼ para seleccionar la opción [No].

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


1. Cargue el documento.
2. Pulse  ([Copiar]).
3. Introduzca el número de copias.
4. Pulse [Opciones].
5. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Apilar/Ordenar] y, a continuación, pulse [Apilar/Ordenar].
6. Pulse [Ordenar].
7. Una vez finalizado, pulse [OK].
8. Pulse [Inicio]. Si el documento se encuentra en la unidad ADF, el equipo escanea sus páginas y comienza a imprimir.
Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al siguiente paso.
9. Una vez el equipo haya escaneado la página, coloque la siguiente página en el cristal del escáner y, a continuación, pulse [Sí] para escanear la siguiente página.
10. Una vez finalizado, pulse [No] para finalizar.



Información relacionada

- [Copia](#)

Copia de carnés de identidad

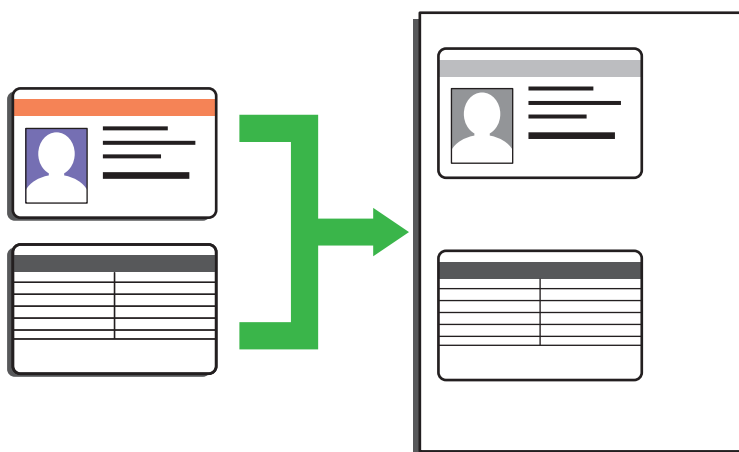

- Puede copiar una tarjeta de identidad conforme a los límites establecidos legalmente. Información más detallada >> *Guía de seguridad del producto*


>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. (Para modelos MFC)

Pulse  (**COPIAR**).

2. Coloque la tarjeta de identidad *boca abajo* junto a la esquina superior izquierda del cristal de escaneado.

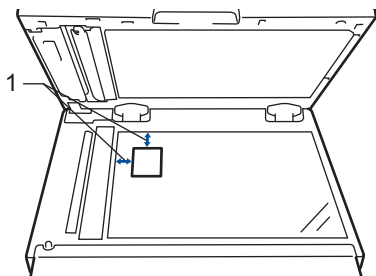

1 4,0 mm o más (arriba a la izquierda)

3. Pulse **Copia 2/1 (ID)**.


4. Realice una de las siguientes acciones:

- Para modelos MFC
Utilice el teclado de marcación para introducir el número de copias que desee.
- Para modelos DCP
Pulse ▲ o ▼ para introducir el número de copias que desee.

5. Pulse **Iniciar**.

El equipo comienza a escanear una cara de la tarjeta de identidad.


- Una vez el equipo haya escaneado una cara de la tarjeta, gírela.

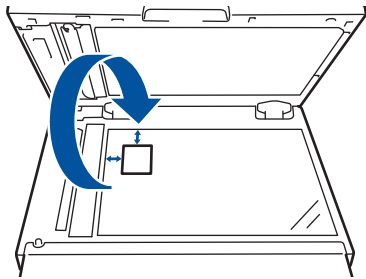


- Pulse **Iniciar** para escanear la otra cara.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- Coloque la tarjeta de identidad *boca abajo* junto a la esquina superior izquierda del cristal de escaneado.

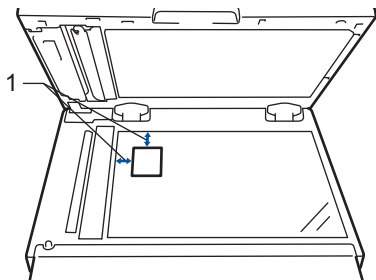

1 4,0 mm o más (arriba a la izquierda)


- Pulse  [Copiar] > [Copia de ID 2 en 1].

- Introduzca el número de copias.

- Pulse [Inicio].

El equipo comienza a escanear una cara de la tarjeta de identidad.

- Una vez que el equipo haya escaneado la primera cara, dé la vuelta a la tarjeta de identidad y pulse [Continuar] para escanear la otra cara.

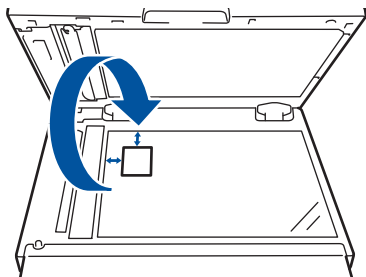

✓ Información relacionada

- [Copia](#)


Copiar en ambas caras del papel (documentos a 2 caras)

Puede reducir la cantidad de papel que consume copiando por las dos caras.


- Debe elegir un formato de copia a 2 caras de entre las opciones que figuran abajo antes de empezar a copiar a 2 caras.
- El formato del documento original es determinante para el formato de copia a 2 caras que debe elegir.
- Para usar la función de copia a 2 caras automática, debe colocar el documento en la unidad ADF.
- Si hace manualmente copias a 2 caras de un documento a 2 caras, utilice el cristal del escáner.
- Seleccione el tamaño de papel A4 cuando use la opción de copia a 2 caras.

Vertical


2 caras a 2 caras

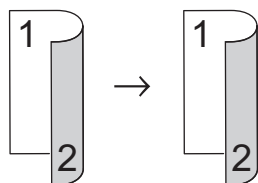

1 cara a 2 caras (con vuelta por el lado largo del papel)

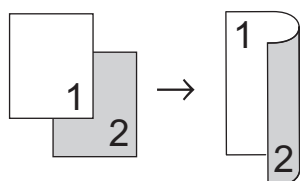


1 cara a 2 caras (con vuelta por el lado corto del papel)

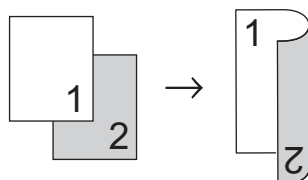


Horizontal


2 caras a 2 caras

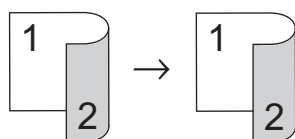

1 cara a 2 caras (con vuelta por el lado largo del papel)

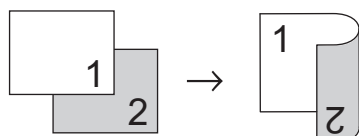


1 cara a 2 caras (con vuelta por el lado corto del papel)

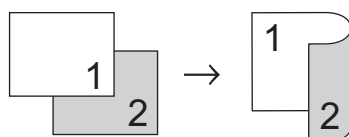

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Cargue el documento.
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para modelos MFC
Pulse  (**COPIAR**).
Utilice el teclado de marcación para introducir el número de copias que desee.
 - Para modelos DCP
Pulse ▲ o ▼ para introducir el número de copias que desee.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse **Dúplex**.
 - Pulse **Opc.** o **Opc. Copiar/Digitalizar**.
Pulse ▲ o ▼ para seleccionar [Ambas caras] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [For. pág. Largo] o [For. pág. Corto] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Seleccione voltear por el borde largo o voltear por el borde corto y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [2caras → 2caras] o [1cara → 2caras] y, a continuación, pulse **OK**.


NOTA

Para el modelo DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/
MFC-L2710DW

Si selecciona [2caras → 2caras], no podrá usar la unidad ADF. Uso del cristal del escáner.

7. Pulse **Iniciar**.
Si el documento se encuentra en la unidad ADF, el equipo escanea sus páginas y comienza a imprimir.
Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al siguiente paso.
8. Repita estos pasos para cada página que vaya a incluir:
 - Para modelos MFC
Una vez el equipo haya escaneado la página, coloque la siguiente página en el cristal del escáner y, a continuación, pulse ▲ para escanear la página.
 - Para modelos DCP
Una vez el equipo haya escaneado la página, coloque la siguiente página en el cristal del escáner y, a continuación, pulse ▲ para seleccionar la opción [Sí].
9. Pulse ▼ para seleccionar la opción [No].

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Cargue el documento.
2. Pulse  ([Copiar]).
3. Introduzca el número de copias.
4. Pulse [Opciones].
5. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Copia dúplex] y, a continuación, pulse [Copia dúplex].
6. Pulse ▲ o ▼ para ver las opciones de formato y, a continuación, pulse la opción que desee.

NOTA

Para el modelo MFC-L2730DW

Si selecciona [2 caras -> 2 caras], no podrá usar la unidad ADF. Uso del cristal del escáner.

7. Una vez finalizado, pulse [OK].
8. Pulse [Inicio]. Si el documento se encuentra en la unidad ADF, el equipo escanea sus páginas y comienza a imprimir.

Si está utilizando el cristal de escaneado, vaya al siguiente paso.

9. Una vez el equipo haya escaneado la página, coloque la siguiente página en el cristal del escáner y, a continuación, pulse [Sí] para escanear la siguiente página.
10. Una vez escaneadas todas las páginas, pulse [No] para terminar.



Información relacionada




- [Copia](#)
-



Opciones de copia

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW



Para cambiar las opciones de copia, pulse el botón **Opc..**

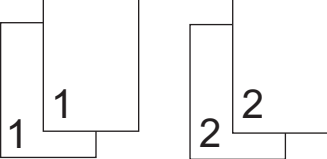
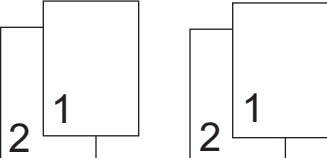
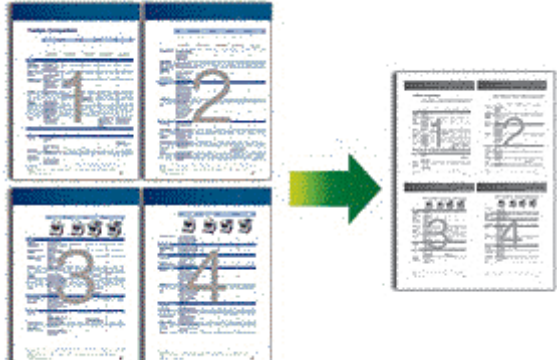
Opciones del menú	Opciones
Calidad	Seleccione la resolución de copia para el tipo de documento.
Apilar/Ordenar	<p>Selecciónelas para apilar u ordenar varias copias.</p> <p>Apilar</p>  <p>Ordenar</p> 
Densidad	<p>Aumenta el brillo para hacer el texto más claro.</p> <p>Reduce el brillo para hacer el texto más oscuro.</p>
Contraste	<p>Aumenta el contraste para hacer una imagen más nítida.</p> <p>Reduce el contraste para hacer una imagen más tenue.</p>
Ampliar/Reducir	<p>Seleccione un porcentaje de ampliación o reducción para la próxima copia.</p> <ul style="list-style-type: none"> Automático configura el equipo para que calcule el porcentaje de reducción que se adecua mejor al tamaño del papel.(para modelos con unidad ADF) Si selecciona Pers. (25-400%), utilice el teclado de marcación o pulse a o b para introducir un porcentaje de aumento o reducción.
Formato Pág.	<p>Haga copias N en 1.</p> <p>4 en 1</p> 

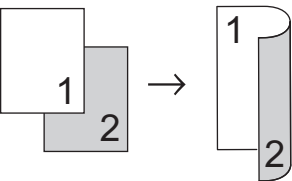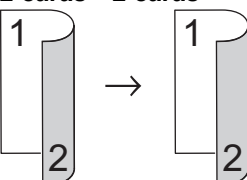Opciones del menú	Opciones
Ambas caras (solo disponible para determinados modelos)	<p>Selecciónela para copiar en ambas caras del papel.</p> <p>1 caras→2 caras</p>  <p>2 caras→2 caras</p> 

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Para cambiar las opciones de copia, pulse [Opciones].

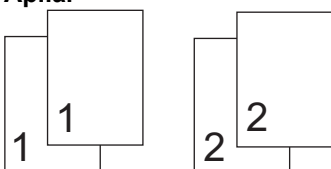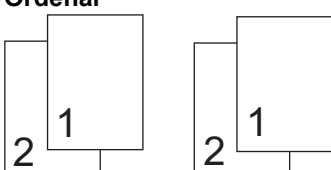Opciones del menú	Opciones
Calidad	Seleccione la resolución de copia para el tipo de documento.
Ampliar/Reducir	100%
	-
	Ampliar
	Reducir
	Automático
	Pers. (25-400%)
Densidad	<p>Permite aumentar la densidad para hacer el texto más oscuro.</p> <p>Permite reducir la densidad para hacer el texto más claro.</p>
Contraste	<p>Aumenta el contraste para hacer una imagen más nítida.</p> <p>Reduce el contraste para hacer una imagen más tenue.</p>
Apilar/Ordenar	<p>Selecciónelas para apilar u ordenar varias copias.</p> <p>Apilar</p>  <p>Ordenar</p> 

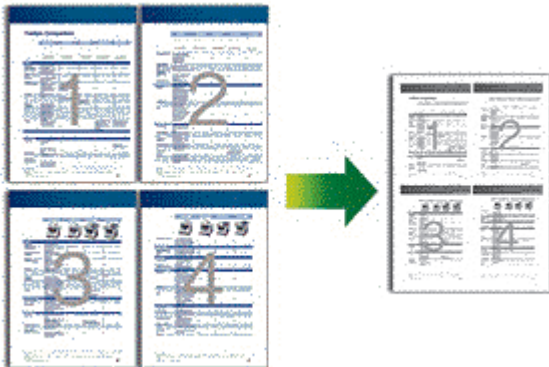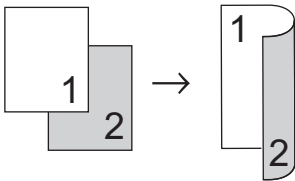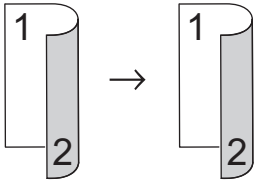Opciones del menú	Opciones
Formato Pág.	<p>Haga copias N en 1.</p> <p>4 en 1</p> 
Copia dúplex	<p>Selecciónela para copiar en ambas caras del papel.</p> <p>1 caras→2 caras</p>  <p>2 caras→2 caras</p>  <p>Las opciones disponibles cambiarán según el modelo.</p>
diseño página ambas caras (disponible sólo para determinados ajustes)	Permite elegir entre vuelta por el lado largo o el lado corto del papel.
Guar. como acc directo	Permite agregar los ajustes actuales como un acceso directo.



Información relacionada

- [Copia](#)

Fax

- [Envío de un fax](#)
- [Recibir un fax](#)
- [Operaciones de voz y números de fax](#)
- [Servicios telefónicos y dispositivos externos](#)
- [Informes de fax](#)
- [PC-FAX](#)

Envío de un fax

- [Envío de un fax](#)
- [Enviar un fax de 2 caras desde la unidad ADF](#)
- [Envío manual de un fax](#)
- [Envío de un fax al final de una conversación](#)
- [Envío del mismo fax a más de un destinatario \(multienvío\)](#)
- [Envío de un fax en tiempo real](#)
- [Envío de un fax a una hora determinada \(fax diferido\)](#)
- [Añadir una página de cubierta a los faxes](#)
- [Cancelar un fax en progreso](#)
- [Comprobar y cancelar un fax pendiente](#)
- [Opciones de fax](#)


Envío de un fax


Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)


>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (**FAX**).
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Coloque el documento *cara arriba* en la unidad ADF.
(Si va a mandar por fax múltiples páginas, recomendamos usar la unidad ADF).

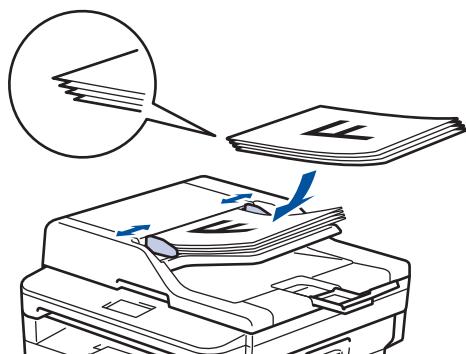

- Coloque el documento *cara abajo* sobre el cristal de escaneado.

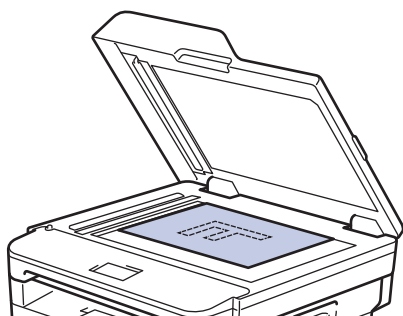

3. Introduzca el número de fax.


- **Uso del teclado de marcación**

Introduzca el número de fax utilizando el teclado de marcación.




- **Uso de los botones de 1 marcación**

Seleccione un contacto guardado en un botón de 1 marcación.

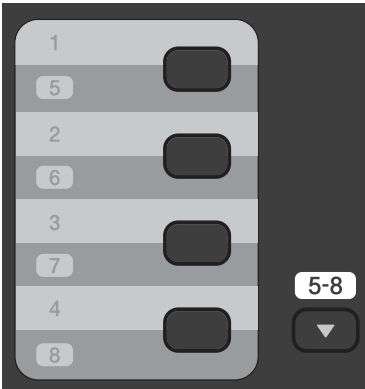

- **Uso de los códigos de marcación rápida**

Introduzca el número de fax pulsando  dos veces y, a continuación, introduzca el código de marcación rápida de tres dígitos.

4. Pulse **Iniciar**.

El equipo escaneará y enviará el documento.


Si ha colocado el documento en el cristal de escaneado, siga las instrucciones de la tabla:

Opción	Descripción
Sí	Para escanear la siguiente página, pulse ▲ para seleccionar la opción Sí y, a continuación, coloque la siguiente página en el cristal de escaneado. Pulse OK para escanear la página.
No (Env.)	Tras haber escaneado la última página, pulse ▼ para seleccionar la opción No (Env.) (o pulse Iniciar de nuevo). El equipo envía el documento.


- Para detener el fax, pulse **Parar**.

1. Realice una de las siguientes acciones:

- Coloque el documento *cara arriba* en la unidad ADF.
(Si va a mandar por fax múltiples páginas, recomendamos usar la unidad ADF).

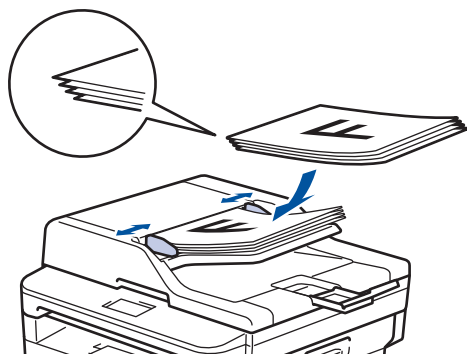

- Coloque el documento *cara abajo* sobre el cristal de escaneado.

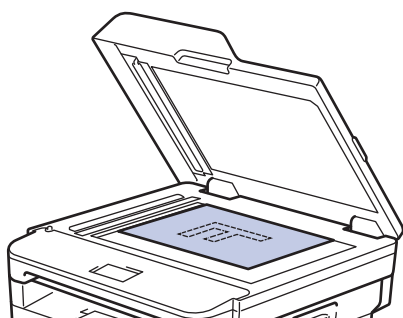


2. Pulse  ([Fax]).


3. Introduzca el número de fax.


- **Con el teclado de marcación**

Pulse los dígitos para introducir el número de fax.

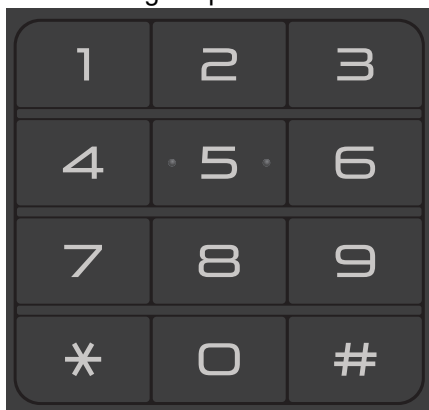

- **Mediante la libreta de direcciones**

Pulse  ([Libreta dir.]) y, a continuación, haga una de las siguientes acciones:

- Pulse ▲ o ▼ para mostrar el número que desea y, a continuación, púselo.
- Pulse  y, a continuación, introduzca el nombre y pulse [OK]. Pulse el nombre que desea marcar.

Cuando haya terminado, pulse [Aplicar].

- **Uso del historial de llamadas**

Pulse  ([Historial llamadas]) y, a continuación, pulse la opción [Llam. saliente].

Pulse ▲ o ▼ para mostrar el número de fax que desea y, a continuación, púselo.


Para enviar un fax, pulse [Aplicar].

4. Pulse [Inicio de fax].

El equipo escaneará y enviará el documento.

Si colocó el documento en el cristal de escaneado, siga las instrucciones de la tabla.

Opción	Descripción
Sí	Para escanear la siguiente página, pulse la opción Sí y, a continuación, coloque la siguiente página en el cristal de escaneado. Pulse OK para escanear la página.
No	Tras haber escaneado la última página, pulse la opción No . El equipo envía el documento.

Para detener el fax, pulse .




Información relacionada

- [Envío de un fax](#)
-

Enviar un fax de 2 caras desde la unidad ADF

Modelos relacionados: MFC-L2750DW

Debe seleccionar uno de los formatos de escaneado a 2 caras antes de enviar un fax de 2 caras. Seleccione borde largo o borde corto en función del formato del documento.

1. Cargue el documento.
2. Pulse  [(Fax)] > [Opciones] > [Fax de 2 caras].
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si se da la vuelta al documento por el lado largo del papel, pulse la opción [Escaneo 2 caras: Borde largo].
 - Si se da la vuelta al documento por el lado corto del papel, pulse la opción [Escaneo 2 caras: Borde corto].
4. Pulse [OK]
5. Introduzca el número de fax.
6. Pulse [Inicio de fax].



Información relacionada

- [Envío de un fax](#)

Envío manual de un fax


Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

La transmisión manual de un fax permite oír la marcación, el timbre y los tonos de recepción de fax mientras lo envía.


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (FAX).
2. Cargue el documento.
3. Coja el auricular del teléfono externo.
4. Marque el número de fax al que desea hacer el envío.
5. Cuando oiga los tonos de fax, pulse **Iniciar**.
 - Si está utilizando el cristal de escaneado, pulse ▲.
6. Cambie el auricular por un teléfono externo.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Cargue el documento.
2. Pulse  ([Fax]).
3. Coja el auricular del teléfono externo.
4. Marque el número de fax al que desea hacer el envío.
5. Cuando oiga los tonos de fax, pulse [Inicio de fax].
 - Si está utilizando el cristal de escaneado, pulse [Enviar].
6. Cambie el auricular por un teléfono externo.



Información relacionada

- [Envío de un fax](#)

Envío de un fax al final de una conversación

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Al final de una conversación, puede pedir al interlocutor que le envíe un fax antes de colgar ambos.


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pida al interlocutor que espere a escuchar los tonos de fax (pitidos) y, a continuación, pulse el botón Inicio antes de colgar.
2. Cargue el documento.
3. Pulse **Iniciar**.
 - Si está utilizando el cristal de escaneado, pulse ▲.
4. Cambie el auricular del teléfono externo.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pida al interlocutor que espere a escuchar los tonos de fax (pitidos) y, a continuación, pulse el botón Inicio antes de colgar.
2. Cargue el documento.
3. Pulse .
4. Pulse [Inicio de fax].
 - Si está utilizando el cristal de escaneado, pulse [Enviar].
5. Cambie el auricular del teléfono externo.



Información relacionada

- [Envío de un fax](#)

Envío del mismo fax a más de un destinatario (multienvío)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


La función de multienvío permite enviar el mismo fax a múltiples números al mismo tiempo.

- El mismo multienvío puede incluir números de grupos, libreta de direcciones (números de 1 marcación y marcación rápida en algunos modelos) y hasta 50 números marcados manualmente.
- Modelos con pantalla LCD de 2 líneas
Si no utilizó ninguno de los números de 1 marcación ni números de marcación rápida para grupos, puede realizar un multienvío de faxes hasta a 258 números distintos.
- Modelos de pantalla LCD táctil
Si no se ha usado ninguno de los números de la libreta de direcciones para grupos, se puede hacer un multienvío de fax hasta a 250 números distintos.
- Los números de libreta de direcciones (números de 1 marcación y números de marcación rápida en algunos modelos) deben guardarse en la memoria del equipo antes de poder utilizarse en un multienvío.
- Los números de grupo también se deben grabar en la memoria del equipo antes de poderlos usar para un multienvío. Los números de grupo incluyen muchos números guardados de libreta de direcciones (números de 1 marcación y números de marcación rápida en algunos modelos) para una marcación más sencilla.


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (FAX).
2. Cargue el documento.
3. Introduzca un número y, a continuación, pulse **OK**.
Puede usar números de 1 marcación, marcación abreviada, números de grupo y números que marque manualmente con el teclado de marcación.
Repita este paso para introducir todos los números a los que desee dirigir el multienvío.
4. Pulse **Iniciar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


1. Cargue el documento.
2. Pulse  [(Fax)] > [Opciones] > [Multienvío].
3. Pulse [Añadir número].
Puede añadir números para el multienvío de las siguientes maneras:
 - Pulse [Añadir número] e introduzca un número de fax mediante la pantalla LCD.
Pulse [OK].
 - Pulse [Añadir desde libreta direcc.] para seleccionar números y, a continuación, pulse [OK].
 - Pulse [Buscar en la libreta de direcciones] para buscar un número.
Introduzca el nombre mediante la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].
Seleccione el nombre y el número que desee añadir.
4. Una vez finalizado, pulse [OK].
5. Pulse [Inicio de fax].
6. Realice una de las siguientes acciones:

- Si está usando la unidad ADF, el equipo escaneará y enviará el documento.
- Si está usando el cristal de escaneado, el equipo comenzará a escanear la primera página.

Cuando la pantalla LCD muestre [Siguient página?], pulse una de las opciones de la siguiente tabla.

Opción	Descripción
Sí	<p>Pulse Sí para escanear la siguiente página.</p> <p>Coloque la siguiente página en el cristal de escaneado y pulse OK.</p> <p>Repita este paso para escanear todas las páginas.</p>
No	<p>Seleccione No para enviar el documento.</p>



- La memoria disponible del equipo varía según los tipos de trabajo en la memoria y los números usados para el multienvío. Si realiza un multienvío al máximo número permitido, no podrá usar acceso doble ni fax diferido.
- Si aparece el mensaje [Sin memoria], pulse  o [Salir] para cancelar o [Enviar ahora] para enviar las páginas que se hayan escaneado hasta este momento.



Información relacionada

- [Envío de un fax](#)
- [Cancelación de un multienvío en marcha](#)

Cancelación de un multienvío en marcha

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Durante un multienvío, es posible cancelar el fax que se está enviando en este momento o la tarea de multienvío completo.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Trab restantes] y, a continuación, pulse **OK**.
La pantalla LCD mostrará el número de trabajo de multienvío seguido por el número de fax que se está marcando (por ejemplo, [#001123456789]) y el número de trabajo de multienvío (por ejemplo, [Broadcast#001]).
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar el número de fax que se está marcando o el número de trabajo de multienvío y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse la opción mostrada en la siguiente tabla para cancelar o salir del proceso de cancelación.

Opción	Descripción
▲	El equipo cancela el fax que se está enviando actualmente.
▼	El equipo sale del proceso de cancelación sin cancelar.



Si canceló el fax que actualmente se está enviando, la pantalla LCD le preguntará si desea cancelar el trabajo de multienvío.

6. Pulse la opción mostrada en la tabla para cancelar el trabajo de multienvío o salir del proceso de cancelación.

Opción	Descripción
▲	El equipo cancela el trabajo de multienvío.
▼	El equipo sale del proceso de cancelación sin cancelar.

7. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse .
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cancelar el multienvío en su totalidad, pulse [Emisión completa]. Pulse [Sí] para confirmar o pulse [No] para salir sin cancelar el multienvío.
 - Para cancelar el trabajo actual, pulse el nombre o número que está cancelando en la pantalla LCD. Pulse [Sí] para confirmar o pulse [No] para salir sin cancelar el fax que se está enviando.
 - Para salir sin cancelar, pulse .



Información relacionada

- Envío del mismo fax a más de un destinatario (multienvío)

Envío de un fax en tiempo real

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


Cuando se envía un fax, el equipo escanea el documento y lo almacena en su memoria antes de enviarlo. En cuanto la línea telefónica esté libre, el equipo comenzará el proceso de marcación y envío. Si desea enviar un documento importante inmediatamente sin esperar a que el equipo recupere la copia escaneada de su memoria, active [Trans.t.real].

- Si la memoria está llena y envía un fax desde la unidad ADF, el equipo enviará el documento en tiempo real (incluso aunque [Trans.t.real] esté establecido como [No]). Si la memoria está llena, no se podrán enviar faxes desde el cristal de escaneado hasta que borre algunos faxes de la memoria.
- En transmisión en tiempo real, la función de remarcación automática no funciona cuando se usa el cristal de escaneado.
- Si [Trans.t.real] está configurado en activado, no estará disponible la opción de escanear documentos a 2 caras.


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (FAX).
2. Cargue el documento.
3. Pulse **Menu**.
4. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Conf. envío] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Trans.t.real] y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Sí] y, a continuación, pulse **OK**.
8. Cuando haya terminado, pulse **Parar**.
9. Introduzca el número de fax.
10. Pulse **Iniciar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Cargue el documento.
2. Pulse  [(Fax)] > [Opciones] > [Trans.t.real].
3. Pulse [Sí] o [No].
4. Pulse [OK].
5. Introduzca el número de fax.
6. Pulse [Inicio de fax].



Información relacionada

- [Envío de un fax](#)

Envío de un fax a una hora determinada (fax diferido)


Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Se pueden almacenar hasta 50 faxes en la memoria del equipo para su envío dentro de las 24 horas siguientes.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)



MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (**FAX**).
2. Cargue el documento.
3. Pulse **Opc..**
4. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Fax diferido] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Introduzca la hora a la que desee que se envíe el fax.
 - Si está seleccionado [Reloj 12 h] en el ajuste [Fecha y hora], introduzca la hora en formato de 12 horas y pulse a continuación **OK**.
Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [AM] o [PM] y, a continuación, pulse **OK**.
 - Si está seleccionado [Reloj 24 h] en el ajuste [Fecha y hora], introduzca la hora en formato de 24 horas y pulse a continuación **OK**.
(Por ejemplo, introduzca 19:45 para las 7:45 PM).
6. Introduzca el número de fax.
7. Pulse **Iniciar**.



- El número de páginas que se puede escanear en la memoria depende de la cantidad de datos imprimidos en cada página.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Cargue el documento.
2. Pulse  [(Fax)] > [Opciones] > [Fax diferido] > [Fax diferido].
3. Pulse [Sí] o [No].
4. Pulse [Poner hora].
5. Introduzca la hora a la que desee que se envíe el fax.
 - Si está seleccionado [Reloj 12 h] en el ajuste [Fecha y hora], introduzca la hora en formato de 12 horas.
Pulse el botón  para seleccionar [AM] o [PM] y, a continuación, pulse [OK].
 - Si está seleccionado [Reloj 24 h] en el ajuste [Fecha y hora], introduzca la hora en formato de 24 horas y pulse a continuación [OK].
(Por ejemplo, introduzca 19:45 para las 7:45 PM).
6. Pulse [OK]
7. Introduzca el número de fax.
8. Pulse [Inicio de fax].



Información relacionada

- [Envío de un fax](#)

Añadir una página de cubierta a los faxes

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


Se puede añadir una portada al siguiente fax o a todos los faxes enviados.

- Esta función no funcionará a no ser que haya programado la ID de estación.
- La portada incluye la ID de estación, un comentario y el nombre almacenado en la libreta de direcciones, Números de 1 marcación o Marcación rápida (en algunos modelos).

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)



MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (**FAX**).
2. Cargue el documento.
3. Pulse **Menu**.
4. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [**Fax**] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [**Conf. envío**] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [**Pág. cubierta**] y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [**Configuración**] y, a continuación, pulse **OK**.
8. Pulse **▲** o **▼** para ir a una opción de la tabla y, a continuación, pulse **OK**.

Opción	Descripción
Sí	Seleccione esta opción para añadir una portada a todos los faxes salientes.
No	Seleccione esta opción si no desea añadir una portada a los faxes salientes.

9. Si selecciona [**Sí**], pulse **▲** o **▼** para ver el comentario que desee y, a continuación, pulse **OK**.
10. Introduzca el número de páginas totales mediante el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
11. Cuando haya terminado, pulse **Parar**.
12. Introduzca el número de fax.
13. Pulse **Iniciar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Cargue el documento.
2. Pulse  [(**Fax**)] > [**Opciones**] > [**Config de página de portada**] > [**Config de página de portada**].
3. Pulse [**Sí**] o [**No**].
4. Pulse [**comen. portada**].
5. Pulse **▲** o **▼** para mostrar el comentario que desea y, a continuación, púselo.
6. Pulse [**Páginas totales**].
7. Introduzca el número total de páginas y, a continuación, pulse [**OK**].
8. Pulse .
9. Pulse [**OK**].
10. Introduzca el número de fax.

11. Pulse [Inicio de fax].

La portada se añadirá al siguiente fax. Si desea añadir la página de cubierta a todos los faxes salientes, establezca los ajustes como los nuevos valores predeterminados.



Información relacionada

- [Envío de un fax](#)
 - [Escriba sus propios comentarios](#)
-

Escriba sus propios comentarios


Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Puede configurar dos comentarios propios.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (**FAX**).
2. Pulse **Menu**.
3. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Conf. envío] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Pág. cubierta] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Comentario] y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [5] o [6] para guardar su propio comentario y, a continuación, pulse **OK**.
8. Introduzca su propio comentario con el teclado de marcación y pulse **OK**.
9. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Conf. envío] > [comen. portada].
2. Pulse [5] o [6] para almacenar su propio comentario.
3. Escriba su propio comentario utilizando la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].
4. Pulse .

Información relacionada

- [Añadir una página de cubierta a los faxes](#)

Cancelar un fax en progreso

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)


>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Parar** mientras el equipo está marcando o enviando un fax.
2. Pulse una opción de la siguiente tabla para cancelar o continuar con la tarea de fax en marcha.

Opción	Descripción
▲	El equipo cancela el envío de la tarea de fax.
▼	El equipo sale del proceso sin cancelar la tarea de fax.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  mientras el equipo está marcando o enviando un fax.
La pantalla LCD mostrará [¿Cancelar trabajo?].
2. Pulse una opción de la siguiente tabla para cancelar o continuar con la tarea de fax en marcha.

Opción	Descripción
Sí	El equipo cancela el envío de la tarea de fax.
No	El equipo sale del proceso sin cancelar la tarea de fax.

✓ Información relacionada

- [Envío de un fax](#)

Comprobar y cancelar un fax pendiente


Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Puede cancelar un trabajo de fax antes de enviarlo, cancelándolo mientras se guarda y poniéndolo en espera en la memoria.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)



MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (**FAX**).
2. Pulse **Menu**.
3. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Trab restantes] y, a continuación, pulse **OK**.
La pantalla LCD muestra el número de trabajos a la espera de ser enviados en la memoria.
5. Pulse **▲** o **▼** para mostrar el trabajo que desea cancelar y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse las opciones de la siguiente tabla para cancelar o salir del proceso de cancelación.

Opción	Descripción
▲	El equipo cancela el trabajo.
▼	El equipo sale del proceso de cancelación sin cancelar.

7. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Trab restantes].
2. Realice los siguientes pasos para cada trabajo que desea comprobar o cancelar:
 - a. Pulse **▲** o **▼** para desplazarse por los trabajos en espera y, a continuación, pulse el trabajo que desea cancelar.
 - b. Pulse [OK].
 - c. Pulse [Sí] para confirmar o pulse [No] para salir sin cancelar.
3. Cuando haya acabado de cancelar trabajos, pulse .

✓ Información relacionada

- [Envío de un fax](#)

Opciones de fax

>> MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Para cambiar los ajustes de envío de faxes, pulse el botón [Opciones].

Opción	Descripción
Resolución fax	Permite configurar la resolución de los faxes salientes. La calidad de un fax se puede mejorar a menudo cambiando la resolución.
Contraste	Permite ajustar el contraste. Si el documento es demasiado claro u oscuro, cambiar el contraste puede mejorar la calidad del fax.
Tam. área esc.	Permite ajustar el área de escaneado del cristal de escaneado al tamaño del documento.
Fax diferido	Permite configurar la hora del día a la que se enviarán los faxes diferidos.
Trans.t.real	Permite enviar un fax inmediatamente sin esperar a que el equipo recupere el escaneado de la memoria.
Pág. cubierta	Permite configurar el equipo para que envíe automáticamente una página de cubierta programada previamente.
Modo satélite	Debe activarse si tiene problemas para enviar faxes al extranjero.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Para cambiar los ajustes de envío de faxes, pulse el botón [Opciones].

Opción	Descripción
Resolución fax	Permite configurar la resolución de los faxes salientes. La calidad de un fax se puede mejorar a menudo cambiando la resolución.
Contraste	Permite ajustar el contraste. Si el documento es demasiado claro u oscuro, cambiar el contraste puede mejorar la calidad del fax.
Fax de 2 caras (Para modelos de escaneado a 2 caras automático)	Establece el formato de escaneado a 2 caras.
Tmñ área escan.	Permite ajustar el área de escaneado del cristal de escaneado al tamaño del documento.
Multienvío	Permite enviar el mismo mensaje de fax a varios números de fax a la vez.
Fax diferido	Permite configurar la hora del día a la que se enviarán los faxes diferidos.
Trans.t.real	Permite enviar un fax inmediatamente sin esperar a que el equipo recupere el escaneado de la memoria.
Config de página de portada	Permite configurar el equipo para que envíe automáticamente una página de cubierta programada previamente.
Modo satélite	Debe activarse si tiene problemas para enviar faxes al extranjero.

Opción	Descripción
Histor. llam.	Permite seleccionar un número del historial de llamadas.
Libreta dir.	Permite seleccionar un número de la libreta de direcciones.
Ajus.Nuev.Predet	Permite guardar la configuración como predeterminada.
Rest.predeter.	Permite restaurar todos los ajustes predeterminados de fábrica.



Puede guardar los ajustes actuales pulsando [Guar. como acc directo].



Información relacionada

- [Envío de un fax](#)

Recibir un fax

- [Configuración del modo de recepción](#)
- [Opciones de recepción en memoria](#)
- [Recuperación de fax remota](#)

Configuración del modo de recepción

- Información general de modos de recepción
- Seleccione el modo de recepción correcto
- Establecer el número de timbres antes de que el equipo responda (retardo de timbre)
- Establecimiento de la duración del timbre F/T (doble timbre rápido)
- Establecimiento de detección de fax
- Reduzca el tamaño de página de un fax entrante demasiado grande
- Defina la impresión a 2 caras para Faxes recibidos
- Establecimiento del sello de recepción de fax
- Recibir un fax al final de una conversación telefónica
- Registrar un número de la lista bloqueada

Información general de modos de recepción

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Algunos modos de recepción contestan automáticamente (modo Solo fax y modo Fax/Tel). Es posible que desee cambiar el retardo del timbre antes de utilizar estos modos.

Modo solo fax

([Solo fax] en el menú del equipo)

El modo solo fax responde automáticamente todas las llamadas como fax.

Modo Fax/Tel

([Fax/Tel] en el menú del equipo)

El modo Fax/Tel ayuda a gestionar las llamadas entrantes, reconociendo si son de fax o de voz y tratándolas de una de las siguientes maneras:

- Los faxes se reciben automáticamente.
- Las llamadas de voz activarán el timbre F/T para indicar que conteste el teléfono. El timbre F/T es un semitimbre/doble timbre rápido emitido por el equipo.

Modo manual

([Manual] en el menú del equipo)

Para recibir un fax en modo Manual, levante el auricular del teléfono externo conectado al equipo.

Cuando escuche los tonos de fax (pitidos cortos repetidos), pulse los botones de la tabla para recibir el fax. Utilice la función de Detección de fax para recibir faxes cuando haya levantado un auricular en la misma línea que la que usa el equipo.

Modelos aplicables	Para recibir el fax
Modelos con pantalla LCD de 2 líneas	Iniciar y, a continuación, ▼
Modelos de pantalla LCD táctil	Inicio de fax y, a continuación, Recibir

Modo TAD externo

([Contestador ext.] en el menú del equipo)

El modo TAD externo permite que un contestador externo se haga cargo de las llamadas entrantes.

Las llamadas entrantes serán tratadas de las siguientes maneras:

- Los faxes se reciben automáticamente.
- Quienes realicen llamadas de voz podrán grabar un mensaje en el TAD externo.



Información relacionada


- [Configuración del modo de recepción](#)

Seleccione el modo de recepción correcto

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


Debe seleccionar un modo de recepción adecuado a los dispositivos externos y los servicios telefónicos que tenga en su línea.

Por defecto, el equipo recibirá automáticamente cualquier fax que se le envíe. El diagrama siguiente le ayudará a seleccionar el modo correcto.

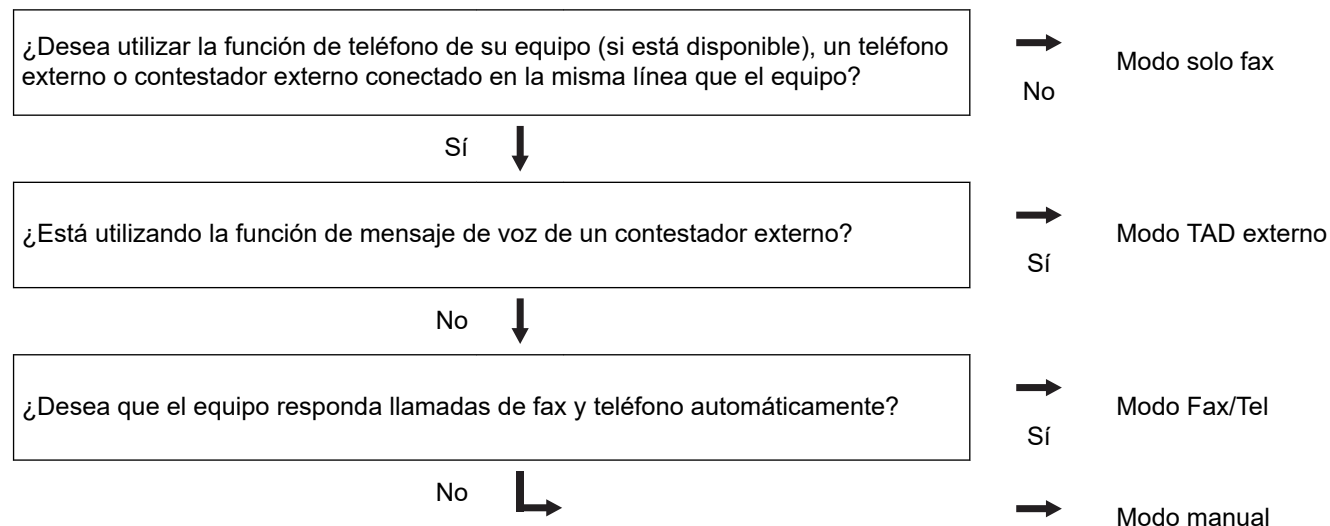



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (**FAX**).
2. Pulse **Menu**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Conf.recepción] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Modo recepción] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Solo fax], [Fax/Tel], [Contestador ext.] o [Manual] y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Conf.recepción] > [Modo recepción].
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Solo fax], [Fax/Tel], [Contestador ext.] o [Manual] y, a continuación, pulse la opción que desee.
3. Pulse .

✓ Información relacionada

- [Configuración del modo de recepción](#)

Información adicional:

- Problemas de teléfono y fax
-

Establecer el número de timbres antes de que el equipo responda (retardo de timbre)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


Cuando alguien llama a su equipo, oirá el tono de timbre normal de teléfono. El número de timbres se define en la opción de retardo de timbre.

- El ajuste del retardo del timbre define el número de veces que el equipo suena antes de contestar en el modo solo fax y en el modo Fax/Tel.
- Si tiene teléfonos externos o extensiones telefónicas en la misma línea que el equipo, seleccione el número máximo de timbres.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)


MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (**FAX**).
2. Pulse **Menu**.
3. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [**Fax**] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [**Conf.recepción**] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [**Núm. timbres**] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar un número de timbres que desea reproduzca la línea antes de que responda el equipo y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse **Parar**.



Si selecciona [00], el equipo responderá inmediatamente y la línea no sonará en absoluto (disponible solamente en algunos países).

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Conf.recepción] > [Núm. timbres].
2. Pulse el número de timbres que desea que la línea reproduzca antes de que responda el equipo.



Si selecciona [0], el equipo responderá inmediatamente y la línea no sonará en absoluto (disponible solamente en algunos países).

3. Pulse .



Información relacionada

- [Configuración del modo de recepción](#)

Información adicional:

- [Problemas de teléfono y fax](#)

Establecimiento de la duración del timbre F/T (doble timbre rápido)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Cuando establezca el modo de recepción a modo Fax/Tel, si la llamada es un fax, el equipo lo recibirá automáticamente. Sin embargo, si es una llamada de voz, el equipo hará sonar el timbre F/T (doble timbre rápido) durante el tiempo establecido en el ajuste de duración del timbre F/T. Si oye el timbre F/T, significa que en la línea hay una llamada de voz.


- La función de tiempo de timbre F/T funciona cuando establece el modo Fax/Tel como modo de recepción.

Como el timbre F/T es emitido por el equipo, los teléfonos externos y extensiones telefónicas no sonarán; no obstante, puede responder a la llamada en cualquier teléfono.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)



MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (FAX).
2. Pulse **Menu**.
3. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Conf.recepción] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Dur.timbre F/T] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **▲** o **▼** para mostrar durante cuánto tiempo sonará el equipo para alertarle de que tiene una llamada de voz y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse **Parar**.



Incluso aunque quien hace el envío cuelgue durante el semitimbre/doble timbre, el equipo continuará con la llamada durante el tiempo establecido.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Conf.recepción] > [Dur.timbre F/T].
2. Pulse durante cuánto tiempo sonará el equipo para alertarle de que tiene una llamada de voz.
3. Pulse .



Incluso aunque quien hace el envío cuelgue durante el semitimbre/doble timbre, el equipo continuará con la llamada durante el tiempo establecido.



Información relacionada


- [Configuración del modo de recepción](#)

Establecimiento de detección de fax

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si detección de fax está activada: El equipo puede recibir llamadas de fax automáticamente, incluso aunque el usuario responda a la llamada. Cuando vea [Recibiendo] en la pantalla LCD u oiga “chirridos” en la línea telefónica por el auricular que use, límtese a poner el auricular otra vez en su sitio. El equipo hará el resto.

Si detección de fax está desactivada: si se encuentra junto al equipo y responde a una llamada de fax descolgando el auricular, pulse los botones de la siguiente tabla para recibir el fax. Si responde a una extensión telefónica o teléfono externo, pulse *51.

Modelos aplicables	Para recibir el fax
MFC-L2710DN/MFC-L2710DW	Iniciar y, a continuación, ▼
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW	 > Inicio de fax > Recibir




- Si esta función está establecida como [Sí], pero el equipo no toma una llamada de fax cuando responde desde una extensión telefónica o un teléfono externo, marque el código de activación remota *51.
- Si envía faxes desde un ordenador situado en la misma línea telefónica y el equipo los intercepta, cambie detección de fax a [No].



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (FAX).
2. Pulse **Menu**.
3. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Conf.recepción] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Detección fax] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Sí] (o [No]) y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Conf.recepción] > [Detección fax].
2. Pulse [Sí] o [No].
3. Pulse .



Información relacionada

- [Configuración del modo de recepción](#)

Reduzca el tamaño de página de un fax entrante demasiado grande


Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si activa la función de reducción automática, el equipo reduce cada página de un fax entrante para ajustar el papel. El equipo calculará el porcentaje de reducción mediante el tamaño de página del fax y su configuración de tamaño de papel.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (**FAX**).
2. Pulse **Menu**.
3. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Conf.recepción] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Reducción auto] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Sí] (o [No]) y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Conf.recepción] > [Reducción auto].
2. Pulse [Sí] o [No].
3. Pulse .

Información relacionada

- [Configuración del modo de recepción](#)

Defina la impresión a 2 caras para Faxes recibidos

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


El equipo imprime faxes recibidos en ambas caras del papel cuando [Ambas caras] está definido en [Sí].

- Utilice papel de tamaño A4 (de 60 a 105 g/m²) para esta función.
- Si está activado impresión a 2 caras, los faxes entrantes se reducen automáticamente para ajustar el papel a la bandeja de papel.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (**FAX**).
2. Pulse **Menu**.
3. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Conf.recepción] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Ambas caras] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Sí] (o [No]) y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Conf.recepción] > [Ambas caras].
2. Pulse [Sí] o [No].
3. Pulse .

Información relacionada

- [Configuración del modo de recepción](#)

Establecimiento del sello de recepción de fax

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


Puede configurar el equipo para que imprima la fecha y la hora de recepción en el centro de la parte superior de cada página de fax recibida.

- Asegúrese de haber establecido correctamente la fecha y la hora en el equipo.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (FAX).
2. Pulse **Menu**.
3. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Conf.recepción] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Sello recepciónFax] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Sí] (o [No]) y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Conf.recepción] > [Sello recepción fax].
2. Pulse [Sí] o [No].
3. Pulse .

✓ Información relacionada

- [Configuración del modo de recepción](#)

Recibir un fax al final de una conversación telefónica

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si habla con un teléfono conectado a su equipo Brother y la otra parte también habla con un teléfono conectado a su equipo de fax, al final de la conversación, la otra parte puede enviarle un fax antes de que ambos cuelguen.

La unidad ADF del equipo debe estar vacía.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pida al interlocutor que coloque el documento en su equipo y pulse después el botón de inicio o envío.
2. Cuando oiga los tonos CNG (pitidos repetidos lentamente), pulse **Iniciar**.
3. Pulse ▼ para recibir un fax.
4. Cambie el auricular externo.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pida al interlocutor que coloque el documento en su equipo y pulse después el botón de inicio o envío.
2. Cuando oiga los tonos CNG (pitidos repetidos lentamente), pulse [Inicio de fax].



- Si la pantalla LCD está oscura por el modo espera, tóquela para que aparezca [Inicio de fax].
- Si el equipo está en remarcación automática, espere hasta que termine y pruebe de nuevo.

3. Pulse [Recibir] para recibir un fax.
4. Cambie el auricular externo.



Información relacionada

- [Configuración del modo de recepción](#)

Registrar un número de la lista bloqueada

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si no desea recibir faxes o llamadas de números específicos, registre los números en la lista de interlocutores bloqueados. El equipo puede registrar hasta 100 números de teléfono o fax de la memoria de ID de la persona que llama.


- Deberá contratar el servicio de ID de la persona que llama de la compañía telefónica local.
- El número que desea registrar debe guardarse en la memoria de ID de la persona que llama.

La función ID de persona que llama no está disponible en algunos países.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (**FAX**).
2. Pulse **Menu**.
3. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Fax anti basura] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Registrar] y, a continuación, pulse **OK**.

El equipo muestra los números en la memoria de ID de la persona que llama.



- Para eliminar el número, pulse ▲ y, a continuación, pulse **OK**.
- Para imprimir la lista de bloqueados, seleccione [Imprimir informe] y, a continuación, pulse **OK**. Siga los menús que aparecen en pantalla.


6. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el número que desea y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse ▲ para registrar el número.



Para volver sin registrar el número, pulse ▼.


8. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Fax anti basura].
2. Pulse [Registrar].



- Para eliminar el número, seleccione [Eliminar] y, a continuación, pulse [OK].
- Para imprimir la lista de bloqueados, pulse [Imp. informes] y, a continuación, siga los menús que aparecen en pantalla.

3. Pulse ▲ o ▼ para ver el número que desee y, a continuación, púselo.
4. Pulse [Sí].
5. Pulse .



Información relacionada

- [Configuración del modo de recepción](#)

Opciones de recepción en memoria

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Use las opciones de recepción en memoria para dirigir los faxes entrantes mientras no se encuentre cerca del equipo. Solo puede utilizar una opción de recepción en memoria cada vez.

La recepción en memoria se puede configurar del siguiente modo:

- Reenvío de faxes
 - Almacenamiento de faxes
 - Recepción PC-Fax
 - Desactivado
-
- [Reenviar faxes recibidos a otro equipo](#)
 - [Almacenar faxes entrantes en la memoria del equipo](#)
 - [Cambiar opciones de memoria de recepción](#)
 - [Apague memoria de recepción](#)
 - [Imprimir un fax guardado en la memoria del equipo](#)
 - [Utilizar la recepción PC-Fax para transferir faxes recibidos al ordenador \(solo Windows\)](#)

Reenviar faxes recibidos a otro equipo


Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Utilice la función de reenvío de fax para reenviar automáticamente los faxes entrantes a otro equipo.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Recep. memoria] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Reenv./Almac.] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Reenvío fax] y, a continuación, pulse **OK**.
La pantalla LCD le pedirá que introduzca el número de fax al que desee reenviar sus faxes.
6. Introduzca el número de reenvío mediante el teclado de marcación (hasta 20 dígitos), un botón de 1 marcación, o  y el código de tres dígitos, y pulse después **OK**.



- Si guardó un grupo en una tecla de 1 marcación o en un código de marcación rápida, los faxes se reenviarán a múltiples números de fax.

7. Para seleccionar Activado o Desactivado para el ajuste de impresión de reserva, pulse **▲** o **▼**.
8. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Conf.recepción] > [Recep. memoria].
2. Pulse [Reenvío fax].
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse [Manual] para introducir el número de reenvío de faxes (hasta 20 dígitos) mediante la pantalla LCD.
Pulse [OK].
 - Pulse [Libreta dir.].
Pulse **▲** o **▼** para ver el número de fax de destino al que desee reenviar sus faxes.
Pulse el número de fax que desee.

NOTA

- Pulse [Impr. faxes: Sí] o [Impr. faxes: No]. Si selecciona [Impr. faxes: Sí], el equipo también imprime una copia de faxes recibidos en su equipo.

4. Pulse .



Información relacionada

- [Opciones de recepción en memoria](#)

Almacenar faxes entrantes en la memoria del equipo

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Use la función de almacenamiento de faxes para almacenar los faxes entrantes en la memoria del equipo. Recupere sus mensajes de fax almacenados desde un equipo de fax en otra ubicación a través de los comandos de recuperación remota. El equipo imprimirá una copia de seguridad de cada fax almacenado.


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Recep. memoria] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Reenv./Almac.] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Almacenado fax] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Conf.recepción] > [Recep. memoria].
2. Pulse la opción [Almacenado fax].

NOTA

- Pulse [Impr. faxes: Sí] o [Impr. faxes: No]. Si selecciona [Impr. faxes: Sí], el equipo también imprime una copia de faxes recibidos. (solo disponible en determinados modelos)

3. Pulse .

✓ Información relacionada

- [Opciones de recepción en memoria](#)

Cambiar opciones de memoria de recepción

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Si hay faxes guardados en la memoria del equipo cuando cambie cualquier opción de la recepción en memoria, en la pantalla LCD aparecerá una de las preguntas siguientes:

Si los faxes recibidos ya se han imprimido, la pantalla LCD mostrará [Borrar todo doc?]

- Realice una de las siguientes acciones:
 - Si pulsa ▲, los faxes de la memoria se eliminarán antes de cambiar el ajuste.
 - Si pulsa ▼, los faxes de la memoria se eliminarán y el ajuste no se cambiará.

Si los faxes sin imprimir están en la memoria, la pantalla LCD mostrará [¿Imprimir todos los faxes?]

- Realice una de las siguientes acciones:
 - Si pulsa ▲, los faxes guardados en la memoria se imprimirán antes de que se modifique el ajuste. Si ya se ha imprimido una copia de seguridad, no se podrá volver a imprimir.
 - Si pulsa ▼, los faxes de la memoria no se imprimirán y el ajuste no se cambiará.

Si los faxes recibidos permanecen en la memoria del equipo cuando cambie a [Recibir PC Fax] desde otra opción ([Reenvío fax] o [Almacenado fax]).

- Seleccione [<USB>] o el nombre del ordenador si está en una red y, a continuación, pulse **OK**.

En la pantalla LCD aparecerá:

[Enviar fax a PC?]

- Si pulsa ▲, los faxes de la memoria se enviarán a su ordenador antes de cambiar el ajuste. Se le preguntará si desea activar la impresión de seguridad.
- Si pulsa ▼, los faxes de la memoria se eliminarán y el ajuste no se cambiará.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si hay faxes recibidos en la memoria del equipo cuando cambie las operaciones de fax remoto, en la pantalla LCD aparecerá una de las preguntas siguientes:

Si los faxes recibidos ya se han imprimido, la pantalla LCD mostrará [¿Borrar todos los documentos?]

- Realice una de las siguientes acciones:
 - Si pulsa [Sí], los faxes de la memoria se eliminarán antes de cambiar el ajuste.
 - Si pulsa [No], los faxes de la memoria se eliminarán y el ajuste no se cambiará.

Si los faxes sin imprimir están en la memoria del equipo, la pantalla LCD mostrará [¿Imprimir todos los faxes?]

- Realice una de las siguientes acciones:
 - Si pulsa [Sí], los faxes de la memoria se imprimirán antes de cambiar el ajuste.
 - Si pulsa [No], los faxes de la memoria no se imprimirán y el ajuste no se cambiará.

Si los faxes recibidos permanecen en la memoria del equipo cuando cambie a [Recibir PC Fax] desde otra opción ([Reenvío fax], o [Almacenado fax]).

- Pulse [<USB>] o el nombre del ordenador si está en una red y, a continuación, pulse [OK]. Se le preguntará si desea activar la impresión de seguridad.

En la pantalla LCD aparecerá:

[Enviar Fax a PC?]

- Si pulsa [SÍ], los faxes de la memoria se enviarán a su ordenador antes de cambiar el ajuste.
- Si pulsa [No], los faxes de la memoria se eliminarán y el ajuste no se cambiará.



Información relacionada

- [Opciones de recepción en memoria](#)
-

Apague memoria de recepción

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Apague memoria de recepción si no desea que el equipo guarde o transfiera faxes entrantes.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Recep. memoria] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Reenv./Almac.] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [No] y, a continuación, pulse **OK**.



La pantalla LCD le ofrecerá opciones si aún existen faxes recibidos en la memoria del equipo.

6. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Conf.recepción] > [Recep. memoria].
2. Pulse [No].



La pantalla LCD le ofrecerá opciones si aún existen faxes recibidos en la memoria del equipo.

3. Pulse .



Información relacionada

- [Opciones de recepción en memoria](#)

Imprimir un fax guardado en la memoria del equipo

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si selecciona [Almacenado fax], aún puede imprimir un fax desde la memoria cuando está en su equipo.


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Recep. memoria] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Imprimir doc.] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **Iniciar**.
6. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Imprimir doc.].
2. Pulse [Sí].

✓ Información relacionada

- [Opciones de recepción en memoria](#)

Información adicional:

- [Mensajes de error y mantenimiento](#)

Utilizar la recepción PC-Fax para transferir faxes recibidos al ordenador (solo Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Encienda la función de recepción PC-Fax, guarde automáticamente faxes entrantes en la memoria del equipo y, a continuación, envíelos a su ordenador. Utilice el ordenador para ver y almacenar estos faxes.

Para transferir los faxes recibidos al ordenador, ejecute el software de recepción de PC-Fax en el mismo.

Incluso aunque tenga el ordenador apagado (por la noche o durante el fin de semana, por ejemplo), el equipo recibirá los faxes y los almacenará en la memoria.


Cuando encienda el ordenador y el software de recepción PC-FAX esté en marcha, el equipo transferirá los faxes al ordenador.

Si selecciona [Impr. faxes: Sí], el equipo también imprimirá los faxes.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


1. Pulse  (FAX).
2. Pulse **Menu**.
3. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Recep. memoria] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Recibir PC Fax] y, a continuación, pulse **OK**.



- El software de recepción de PC-FAX no está disponible en sistemas operativos Mac.
- Si recibe un mensaje de error y el equipo no puede imprimir los faxes de la memoria, puede usar esta opción para transferirlos al ordenador.

6. Pulse ▲ o ▼ para abrir [Sí] y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse **OK**.
8. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [<USB>] o el nombre del ordenador y, a continuación, pulse **OK**.
9. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Sí] o [No] para el ajuste de impresión de seguridad y, a continuación, pulse **OK**.
10. Pulse **Parar**.


MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Conf.recepción] > [Recibir PC Fax].
2. Pulse [Sí].



- El software de recepción de PC-FAX no está disponible en sistemas operativos Mac.
- Si recibe un mensaje de error y el equipo no puede imprimir los faxes de la memoria, puede usar esta opción para transferirlos al ordenador.

3. Pulse [OK].
4. Pulse [<USB>] o el nombre del ordenador en el que desee recibir los faxes, si se encuentra en una red y, a continuación, pulse [OK].
5. Pulse [Impr. faxes: Sí] o [Impr. faxes: No].

6. Pulse .



Información relacionada

- [Opciones de recepción en memoria](#)
-

Recuperación de fax remota

Use la recuperación remota para llamar a su equipo desde cualquier equipo de teléfono o de fax de marcación por tonos y, a continuación, utilice un código de acceso remoto y comandos remotos para recuperar mensajes de fax.

- [Definir un código de acceso remoto](#)
- [Utilizar código de acceso remoto](#)
- [Comandos de recuperación remota](#)
- [Reenviar faxes remotamente](#)
- [Cambiar el número de reenvío de fax](#)

Definir un código de acceso remoto

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Ajuste un código de acceso remoto para acceder y controlar su equipo Brother incluso cuando está lejos de él.

Antes de usar el acceso remoto y las funciones de recuperación, debe definir su propio código. El código predeterminado de fábrica es el código inactivo (---*).

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Recep. memoria] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Acceso remoto] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Introduzca un código de 3 dígitos con los números del 0 al 9, * o # mediante el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.




- Para desactivar el código, pulse **Eliminar** para borrar el código de tres dígitos en este paso. A continuación, pulse **OK**.
- No podrá cambiar el * predefinido.
- NO utilice el mismo código que empleó como código de activación remota (*51) o código de desactivación remota (#51).

6. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Acceso remoto].
2. Introduzca un código de tres dígitos con los números del [0] al [9], [*] o [#] mediante la pantalla LCD (el "*" predefinido no se puede cambiar) y, a continuación, pulse [OK].



- NO utilice el mismo código utilizado para su código de activación remota (*51) o código de desactivación remota (#51).
- Para desactivar el código, pulse  y manténgalo pulsado para restaurar el ajuste inactivo (---*), y pulse después [OK].

3. Pulse .



Información relacionada

- [Recuperación de fax remota](#)

Utilizar código de acceso remoto

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Marque su número de fax desde un teléfono u otro equipo de fax mediante marcación por tonos.
2. Cuando su equipo responda, introduzca inmediatamente el código de acceso remoto (tres dígitos seguidos de *).
3. El equipo indicará si ha recibido mensajes:
 - Un pitido largo: mensajes de fax
 - Ningún pitido: ningún mensaje
4. Cuando el equipo emita dos pitidos cortos, introduzca un comando.
 - El equipo colgará si deja pasar más de 30 segundos sin introducir ningún comando.
 - El equipo pitará tres veces si introduce un comando no válido.
5. PULSE 9 0 para reiniciar el equipo una vez haya terminado.
6. Cuelgue.
 - En algunos países, esta función no estará disponible o no será ofrecida por su compañía telefónica local.



Información relacionada

- [Recuperación de fax remota](#)

Comandos de recuperación remota

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Utilice los comandos remotos de esta tabla para acceder a las opciones y los comandos de fax cuando no esté cerca del equipo Brother. Cuando llame al equipo e introduzca el código de acceso remoto (tres dígitos seguidos de *), el sistema emitirá dos pitidos cortos, tras lo cual debe introducir un comando remoto (columna 1) seguido de una de las opciones (columna 2) disponibles para ese comando.

Comandos remoto	Opciones	Detalles de la operación
95	Cambiar la configuración de reenvío de faxes o de almacenamiento de faxes	
	1 Desactivado	Se puede seleccionar <i>Desactivado</i> después de haber recuperado o borrado todos los mensajes.
	2 Reenvío de faxes	Un pitido largo significa que el cambio ha sido aceptado. Si oye tres pitidos cortos, no puede hacer el cambio porque algo no ha sido configurado (por ejemplo, no se ha registrado ningún número de reenvío de faxes). Deberá registrar su número de reenvío de faxes introduciendo un 4. Una vez registrado el número, el reenvío de faxes funcionará.
	4 Número de reenvío de faxes	
	6 Almacenamiento de faxes	
96	Recuperación de fax	
	2 Recuperación de todos los faxes	Introduzca el número de fax de un equipo de fax remoto para recuperar los mensajes de fax almacenados.
	3 Borrar los faxes de la memoria	Si oye un pitido largo, los mensajes de fax han sido borrados de la memoria.
97	Comprobar el estado de la recepción	
	1 Fax	Compruebe si el equipo ha recibido algún fax. En caso afirmativo, oirá un pitido largo. De lo contrario, oirá tres pitidos cortos.
98	Cambiar el modo de recepción	
	1 TAD externo	Un pitido largo significa que el cambio ha sido aceptado.
	2 Fax/Tel	
	3 Solo fax	
90	Salir	Marque 9 0 para detener la recuperación remota. Espere a que suene el pitido largo y cuelgue a continuación.



Información relacionada

- [Recuperación de fax remota](#)

Reenviar faxes remotamente

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Llame a su equipo Brother desde cualquier teléfono de marcación por tonos o equipo de fax para reenviar faxes entrantes a otro equipo.

Debe activar almacenamiento de fax para utilizar esta función.

1. Marque su número de fax.
2. Cuando su equipo responda, introduzca el código de acceso remoto (tres dígitos seguidos de *). Si oye un pitido largo, tiene mensajes.
3. Cuando oiga dos pitidos cortos, pulse 9 6 2.
4. Espere al pitido largo y, a continuación, use el teclado de marcación para introducir el número del equipo de fax remoto al que desee que se envíen sus faxes seguido de ## (hasta 20 dígitos).



No podrá usar * ni # como números para la marcación. Sin embargo, podrá pulsar # si desea generar una pausa.

5. Cuelgue cuando se haya oído el pitido del equipo. Su equipo llamará al otro equipo de fax, el cual imprimirá los mensajes de fax a continuación.



Información relacionada

- [Recuperación de fax remota](#)

Cambiar el número de reenvío de fax

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Puede cambiar su número de reenvío de fax desde otro teléfono de marcación por tonos o equipo de fax.

1. Marque su número de fax.
2. Cuando su equipo responda, introduzca el código de acceso remoto (tres dígitos seguidos de *). Si oye un pitido largo, tiene mensajes.
3. Cuando oiga dos pitidos cortos, pulse 9 5 4.
4. Espere el pitido largo, introduzca el nuevo número (hasta 20 dígitos) del equipo de fax remoto al que desea que se reenvíen los faxes mediante el teclado de marcación y, a continuación, pulse ##.

Oirá un pitido largo.



No podrá usar * ni # como números para la marcación. Sin embargo, podrá pulsar # si desea generar una pausa.

5. Si oye dos pitidos cortos, pulse 9 0 para detener el acceso remoto cuando haya finalizado.
6. Cuelgue cuando se haya oído el pitido del equipo.



Información relacionada

- [Recuperación de fax remota](#)

Operaciones de voz y números de fax

- [Operaciones de voz](#)
- [Almacenamiento de números de fax](#)
- [Marcación mediante números de 1 marcación](#)
- [Marcación de un número mediante marcación rápida](#)
- [Creación de grupos para multienvío](#)
- [Combinación de números de la libreta de direcciones](#)

Operaciones de voz

- Responder a una llamada de voz en modo de recepción Fax/Tel

Responder a una llamada de voz en modo de recepción Fax/Tel

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Cuando el equipo se encuentra en modo Fax/Tel, usará el timbre F/T (doble timbre rápido) para avisar de que hay que responder a una llamada de voz.

Si está junto al equipo, descuelgue el auricular del teléfono externo y pulse el botón que se indica en la siguiente tabla para responder:

Modelos aplicables	Para responder a una llamada de voz
MFC-L2710DN/MFC-L2710DW	Tel/R
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW	Responder

Si se encuentra cerca de una extensión telefónica, descuelgue el auricular mientras suena el timbre de fax/teléfono y, a continuación, pulse #51 entre los dobles timbres rápidos. Si no contesta nadie o alguien quiere enviarle un fax, devuelva la llamada al equipo pulsando *51.



Información relacionada

- [Operaciones de voz](#)


Almacenamiento de números de fax

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- [Almacenamiento de números en la libreta de direcciones](#)
- [Cambiar o eliminar nombres o números de la libreta de direcciones](#)

Almacenamiento de números en la libreta de direcciones

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


1. Pulse  [(Fax)] > [Libreta dir.].
2. Lleve a cabo los siguientes pasos:
 - a. Pulse [Editar].
 - b. Pulse [Añadir dir. nueva].
 - c. Pulse [Nombre].
 - d. Introduzca el nombre (hasta 16 caracteres) utilizando la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].
 - e. Pulse [Dirección].
 - f. Introduzca el número (hasta 20 caracteres) utilizando la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].



- Asegúrese de incluir el prefijo local cuando introduzca un número de fax o de teléfono. Dependiendo del país, los nombres y el historial de ID de llamada podrán no mostrarse correctamente si el prefijo local no está registrado junto con el número de fax o de teléfono.

- g. Pulse [OK].

Para grabar otro número en la libreta de direcciones, repita estos pasos.

3. Pulse .




Información relacionada

- [Almacenamiento de números de fax](#)
- [Almacenamiento en la libreta de direcciones de números de llamadas salientes](#)

Almacenamiento en la libreta de direcciones de números de llamadas salientes


Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Puede guardar números de la libreta de direcciones del historial de llamadas entrantes.

1. Pulse  [(Fax)] > [Histor. llam.] > [Llam. saliente].
2. Pulse el número que desee.
3. Pulse [Editar] > [Añadir a libreta direcciones] > [Nombre].



Para borrar el número, pulse [Editar] > [Eliminar]. Pulse [Sí] para confirmar.

4. Introduzca el nombre (hasta 16 caracteres) mediante la pantalla LCD.
5. Pulse [OK].
6. Pulse [OK] para confirmar el número de fax o teléfono que desee almacenar.
7. Pulse .




Información relacionada

- [Almacenamiento de números en la libreta de direcciones](#)

Cambiar o eliminar nombres o números de la libreta de direcciones


Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


1. Pulse  [(Fax)] > [Libreta dir.] > [Editar].
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse [Cambiar] para editar los nombres o números de teléfono o fax.
Pulse ▲ o ▼ para mostrar el número que desea cambiar y, a continuación, púselo.
 - Para modificar el nombre, pulse [Nombre]. Introduzca el nuevo nombre (hasta 16 caracteres) utilizando la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].
 - Para cambiar el número de fax o teléfono, pulse [Dirección]. Introduzca el nuevo número de fax o teléfono (hasta 20 dígitos) mediante la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].

Pulse [OK] para finalizar.



Cómo introducir texto:

Para cambiar un carácter, pulse ◀ o ▶ para colocar el cursor destacando el carácter que desea cambiar y, a continuación, pulse . Introduzca el nuevo carácter.

- Para eliminar números, pulse ▲ o ▼ para mostrar [Eliminar] y, a continuación, pulse [Eliminar].
 - Seleccione los números de teléfono o fax que desea eliminar pulsándolos para mostrar una marca de verificación roja y, a continuación, pulse [OK].
3. Pulse .




Información relacionada

- [Almacenamiento de números de fax](#)

Marcación mediante números de 1 marcación

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (**FAX**).
2. Cargue el documento.
3. Pulse el botón 1 marcación asignado al número de teléfono o fax que desea marcar.



Para marcar números de 1 marcación del 1 al 4, pulse el botón 1 marcación. Para marcar los números de 1 marcación del 5 al 8, mantenga pulsado **5-8** al tiempo que pulsa el botón de 1 marcación.

4. Pulse **Iniciar**.




Información relacionada

- [Operaciones de voz y números de fax](#)
 - [Grabación de números de 1 marcación](#)
 - [Cambiar o eliminar números de 1 marcación](#)

Grabación de números de 1 marcación

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Se pueden grabar hasta ocho números de 1 marcación en los cuatro botones de 1 marcación. Para marcar los números de 1 marcación del 5 al 8, mantenga pulsado **5-8** al tiempo que pulsa el botón de 1 marcación.

1. Pulse  (**FAX**).
2. Pulse el botón de 1 marcación en el que desee grabar el número.
Si no hay ningún número grabado en él, en la pantalla LCD aparece [¿Registrar?].
3. Pulse ▲ para seleccionar [Sí].
4. Introduzca el número de fax o teléfono (hasta 20 dígitos) y, a continuación, pulse **OK**.
5. Realice una de las siguientes acciones:
 - Introduzca el nombre mediante el teclado de marcación (hasta 16 dígitos) y, a continuación, pulse **OK**.
 - Para guardar el número sin un nombre, pulse **OK**.




Información relacionada

- [Marcación mediante números de 1 marcación](#)

Cambiar o eliminar números de 1 marcación

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (**FAX**).
2. Pulse ▲ tres veces.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [1 marcación] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse el botón de 1 marcación que desea cambiar o eliminar.
5. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el nombre o el número almacenado:
 - a. Pulse ▲.
 - b. Cambio del nombre y del número:

Para modificar el nombre o número almacenado, pulse ◀ o ▶ para desplazar el cursor al carácter que desea cambiar y, a continuación, pulse **Eliminar**.

Introduzca el carácter correcto y, a continuación, pulse **OK**.
 - Para eliminar el nombre o el número almacenado:
 - a. Pulse ▼.
 - b. Pulse ▲ para confirmar.
 - Para salir sin hacer cambios, pulse **Parar**.
6. Pulse **Parar**.






Información relacionada



- [Marcación mediante números de 1 marcación](#)

Marcación de un número mediante marcación rápida

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (**FAX**).
2. Cargue el documento.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Pulse  dos veces e introduzca el código de marcación rápida de tres dígitos.
 - Pulse .

Pulse los botones del teclado de marcación para las primeras letras del nombre y, a continuación, pulse **OK**.

Pulse  o  para desplazarse hasta que encuentre el nombre que está buscando y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **OK**.
5. Pulse **Iniciar**.






Información relacionada

- [Operaciones de voz y números de fax](#)
 - [Grabación de números de marcación rápida](#)
 - [Cambiar o eliminar números de marcación rápida](#)

Grabación de números de marcación rápida

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Los números de marcación rápida permiten grabar hasta 200 números con un nombre.

1. Pulse  (**FAX**).
2. Pulse  dos veces e introduzca un número de marcación rápida de tres dígitos (001 - 200). Pulse **OK**.
Si no hay ningún número grabado en él, en la pantalla LCD aparece [¿Registrar?].
3. Pulse  para seleccionar [Sí].
4. Introduzca el número de fax o teléfono (hasta 20 dígitos) y, a continuación, pulse **OK**.
5. Realice una de las siguientes acciones:
 - Introduzca el nombre mediante el teclado de marcación (hasta 16 dígitos) y, a continuación, pulse **OK**.
 - Para guardar el número sin un nombre, pulse **OK**.




Información relacionada

- [Marcación de un número mediante marcación rápida](#)

Cambiar o eliminar números de marcación rápida

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Puede cambiar o eliminar códigos de marcación rápida.

1. Pulse  (**FAX**).
2. Pulse ▲ tres veces.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Marc. rápida] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Introduzca el código de marcación rápida que desea cambiar o eliminar y, a continuación, pulse **OK**.
5. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para modificar el número de fax o de teléfono y el nombre almacenados:
 - a. Pulse ▲.
 - b. Cambio del número y del nombre:
Para modificar el número o nombre almacenado, pulse ◀ o ▶ para desplazar el cursor al carácter que desea cambiar y, a continuación, pulse **Eliminar**.
Introduzca el carácter correcto y, a continuación, pulse **OK**.
 - Para eliminar el número de fax o de teléfono y el nombre almacenados:
 - a. Pulse ▼.
 - b. Pulse ▲ para confirmar.
 - Para salir sin hacer cambios, pulse **Parar**.
6. Pulse **Parar**.



Información relacionada

- [Marcación de un número mediante marcación rápida](#)

Creación de grupos para multienvío

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Un grupo, que se puede guardar en la libreta de direcciones (Números de 1 marcación o Marcación rápida en algunos modelos) permite enviar el mismo mensaje de fax a muchos números de fax.




Primero debe almacenar cada número de fax en la libreta de direcciones. A continuación, puede incluirlos como números en un grupo. Cada grupo ocupa un número de la libreta de direcciones (Números de 1 marcación o Marcación rápida en algunos modelos).

Modelos aplicables	Máximo número de grupos	Máxima cantidad de números en un grupo grande
MFC-L2710DN/MFC-L2710DW	20 grupos	207 números
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW	20 grupos	199 números

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)


>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (**FAX**).
2. Pulse **▲** tres veces.
3. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Conf. grupos] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para guardar un grupo en una ubicación de Marcación rápida
Pulse  y, a continuación, introduzca la ubicación de marcación rápida de tres dígitos y, a continuación, pulse **OK**.
 - Para guardar un grupo en Números de 1 marcación
Pulse un botón de 1 marcación.
5. Introduzca el número del grupo (01 a 20) mediante el teclado de marcación y pulse después **OK**.
6. Añada números al grupo:
 - Para añadir números de marcación abreviada
Pulse  e introduzca la ubicación de marcación rápida de tres dígitos.
 - Para añadir números de 1 marcación
pulse los número de 1 marcación uno tras otro.

La pantalla LCD mostrará los números de marcación abreviada con un signo # y los números de 1 marcación con un * (por ejemplo, *006, #009).
7. Pulse **OK** cuando termine de añadir números.
8. Introduzca el nombre del grupo mediante el teclado de marcación (hasta 16 caracteres).
9. Pulse **OK**.
10. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [(Fax)] > [Libreta dir.].
2. Lleve a cabo los siguientes pasos:
 - a. Pulse [Editar] > [Conf. grupos] > [Nombre].

-
- b. Introduzca el nombre de grupo (hasta 16 caracteres) utilizando la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].
 - c. Pulse [Añadir/Borrar].
 - d. Añada números de la libreta de direcciones al grupo pulsándolos de modo que muestren una marca roja y, a continuación, pulse [OK].
 - e. Lea y confirme la lista de nombres y números que haya elegido y pulse después [OK] para grabar el grupo.

Para grabar otro grupo para multienvíos, repita estos pasos.

3. Pulse .



Información relacionada

- [Operaciones de voz y números de fax](#)
 - [Cambiar el nombre de un grupo de multienvío](#)
 - [Eliminar un grupo de multienvío](#)
 - [Añadir o eliminar miembros en un grupo de multienvío](#)
-



Cambiar el nombre de un grupo de multienvío

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


1. Pulse  (**FAX**).
2. Pulse **▲** tres veces.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Conf. grupos] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el nombre de grupo de un grupo guardado en una ubicación de marcación rápida
Pulse  y, a continuación, introduzca la ubicación de marcación rápida de tres dígitos y, a continuación, pulse **OK**.
 - Para cambiar el nombre de grupo de un grupo guardado en una ubicación de Números de 1 marcación
Pulse un botón de 1 marcación.
5. Pulse **▲** para cambiar la información de grupo guardado.
6. Pulse **OK**.
7. Para editar el nombre, pulse **◀** o **▶** coloque el cursor debajo del carácter que desea cambiar. A continuación, pulse **Eliminar** para eliminarlo e introduzca el carácter correcto utilizando el teclado de marcación.
Una vez finalizada la edición, pulse **OK**.
8. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


1. Pulse  [(Fax)] > [Libreta dir.] > [Editar] > [Cambiar].
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar el grupo que desea y, a continuación, púselo.
3. Pulse [Nombre].
4. Introduzca el nuevo nombre de grupo (hasta 16 caracteres) utilizando la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].



Cómo cambiar el nombre almacenado:

Para cambiar un carácter, pulse **◀** o **▶** para colocar el cursor destacando el carácter incorrecto y, a continuación, pulse .

Introduzca el nuevo carácter.

5. Pulse [OK].
6. Pulse .



Información relacionada

- [Creación de grupos para multienvío](#)



Eliminar un grupo de multienvío

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (**FAX**).
2. Pulse ▲ tres veces.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Conf. grupos] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para borrar un grupo guardado en una ubicación de marcación rápida
Pulse  y, a continuación, introduzca la ubicación de marcación rápida de tres dígitos y, a continuación, pulse **OK**.
 - Para borrar un grupo guardado en una ubicación de números de 1 marcación
Pulse un botón de 1 marcación.
5. Pulse ▼ para borrar el grupo.
6. Pulse ▲ para confirmar.
7. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [(Fax)] > [Libreta dir.] > [Editar] > [Eliminar].
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el grupo que desea y, a continuación, púselo.
3. Pulse [OK].
4. Pulse .

Información relacionada

- [Creación de grupos para multienvío](#)




Añadir o eliminar miembros en un grupo de multienvío

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)


>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (**FAX**).
2. Pulse **▲** tres veces.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Conf. grupos] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar los números de un grupo guardado en una ubicación de marcación rápida
Pulse  y, a continuación, introduzca la ubicación de marcación rápida de tres dígitos y, a continuación, pulse **OK**.
 - Para cambiar los números de un grupo guardado en una ubicación de números de 1 marcación
Pulse un botón de 1 marcación.
5. Pulse **▲** para cambiar los números guardados en el grupo.
6. Agregar o eliminar números de marcación rápida o números de 1 marcación
 - Para agregar números de 1 marcación
Pulse **◀** o **▶** para colocar el cursor justo después del último número.
A continuación, pulse el botón 1 marcación del número que desea agregar.
 - Para agregar números de marcación rápida
Pulse **◀** o **▶** para colocar el cursor justo después del último número.
A continuación, pulse  y, a continuación, introduzca la ubicación de marcación rápida de tres dígitos del número que desea agregar.
 - Para eliminar números de 1 marcación o de marcación rápida, pulse **◀** o **▶** para colocar el cursor debajo del número que desea eliminar y, a continuación, pulse **Eliminar**.
Una vez finalizada la edición, pulse **OK**.
7. Pulse **OK**.
8. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [(Fax)] > [Libreta dir.] > [Editar] > [Cambiar].
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar el grupo que desea y, a continuación, púselo.
3. Pulse **▲** o **▼** para abrir [Añadir/Borrar] y, a continuación, púselo.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar el número que desea agregar o eliminar.
5. Haga lo siguiente para cada número que desea cambiar:
 - Para añadir un número al grupo, pulse la casilla de verificación del número para añadir una marca de verificación.
 - Para eliminar un número del grupo, pulse la casilla de verificación del número para quitar la marca de verificación.
6. Pulse [OK].
7. Pulse [OK].

8. Pulse .



Información relacionada

- [Creación de grupos para multienvío](#)
-

Combinación de números de la libreta de direcciones

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

A veces puede resultar conveniente tener la posibilidad de seleccionar entre diferentes compañías de larga distancia al enviar un fax. Las tarifas pueden variar en función del tiempo y del destino. Para aprovechar las tarifas bajas, puede almacenar los códigos de acceso de las compañías de larga distancia y los números de las tarjetas de crédito como números en la libreta de direcciones.

Puede almacenar estas secuencias largas de marcación dividiéndolas y definiéndolas como números distintos de la libreta de direcciones en cualquier combinación. Incluso puede incluir marcación manual mediante el teclado de marcación.

Por ejemplo: es posible que haya guardado "01632" y "960555" en su equipo tal como se muestra en la siguiente tabla.




Modelos aplicables	"01632" guardado en	"960555" guardado en
MFC-L2710DN/MFC-L2710DW	Marcación abreviada: 003	Marcación abreviada: 002
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW	Libreta de direcciones: Brother 1	Libreta de direcciones: Brother 2

Puede utilizarlos para marcar "01632-960555" con el siguiente procedimiento.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse  (FAX).
2. Pulse  dos veces, 003.
3. Pulse **OK**.
4. Pulse  dos veces, 002.
5. Pulse **OK**.
6. Pulse **Iniciar**.








Así marcará "01632-960555".

Para cambiar un número de forma temporal, puede cambiar parte del número marcándolo en el teclado de marcación. Por ejemplo, para cambiar el número a '01632-960556', puede introducir el número (01632) mediante marcación rápida 003 y, a continuación, pulsar 960556 en el teclado de marcación.



Si necesita esperar otro tono de marcación u otra señal en algún momento de la secuencia de marcación, cree una pausa en el número pulsando **Remarcar/Pausa**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [(Fax)] > [Libreta dir.].
2. Pulse  o  para ver el número de Brother 1.
3. Pulse el número.
4. Pulse [Aplicar].
5. Pulse [Opciones].
6. Pulse  o  para ir a la opción [Libreta dir.] y, a continuación, púlsela.
7. Pulse  o  para ver el número de Brother 2.

-
8. Pulse el número.
 9. Pulse [Aplicar].
 10. Pulse [Inicio de fax].

El equipo marcará "01632-960555".

Para cambiar un número de forma temporal, puede cambiar parte del número marcándolo en la pantalla LCD. Por ejemplo, para cambiar el número a "01632-960556", puede introducir el número (Brother 1: 01632) utilizando la libreta de direcciones, pulse [Aplicar] y, a continuación, pulse 960556 utilizando la pantalla LCD.



Si necesita esperar otro tono de marcación u otra señal en algún momento de la secuencia de marcación, cree una pausa en el número pulsando [Pausa].



Información relacionada

- [Operaciones de voz y números de fax](#)
-

Servicios telefónicos y dispositivos externos

- [ID de llamada](#)
- [Definir el tipo de línea telefónica](#)
- [TAD externo \(contestador automático\)](#)
- [Teléfonos externos y extensiones telefónicas](#)
- [Conexiones de líneas múltiples \(PBX\)](#)

ID de llamada

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

La función ID de la persona que llama permite utilizar el servicio de suscripción de ID de la persona que llama proporcionado por muchas compañías telefónicas locales. Este servicio muestra el número de teléfono, o nombre si está disponible, de la persona que llama cuando la línea suena.

- El mensaje [ID desconoci.] significa que la llamada originada fuera de la zona de servicio de ID de la persona que llama.
- El mensaje [Llama.privada] significa que la persona que llama tiene una transmisión intencionadamente bloqueada de la información de ID de la persona que llama.

Llame a su compañía telefónica para obtener más información.

Una vez respondida una llamada, la información de ID de la persona que llama desaparece de la pantalla LCD y se guarda en la memoria ID de la persona que llama.

Vea la lista o seleccione uno de estos números para agregar a Libreta de direcciones (Marcación rápida o Números de 1 marcación en algunos modelos), o elimine del historial.

Puede imprimir una lista de la información de ID de la persona que llama recibida por su equipo.



- Esta función no está disponible en algunos países.
- El servicio de ID de la persona que llama varía con distintos portadores. Póngase en contacto con su compañía telefónica local para saber si el servicio está disponible en su zona.



Información relacionada

- [Servicios telefónicos y dispositivos externos](#)
 - [Definir el ID de la persona que llama en Activado](#)

Definir el ID de la persona que llama en Activado

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si se suscribe al servicio de ID de la persona que llama en su línea telefónica, defina el ID de la persona que llama en Activado para mostrar el número de teléfono de la persona que llama en la pantalla LCD cuando el teléfono suene.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW



1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Varios] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [ID quién llama] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Sí] (o [No]) y, a continuación, pulse **OK**.



- Para ver la lista de ID de persona que llama en la pantalla LCD, seleccione la opción [Mostrar#] en este paso.
- Para imprimir la lista de ID de persona que llama en la pantalla LCD, seleccione la opción [Imprimir informe] en este paso.

6. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Varios] > [ID quién llama].
2. Pulse [Sí] (o [No]).
3. Pulse .



Información relacionada

- [ID de llamada](#)

Definir el tipo de línea telefónica


Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si va a conectar el equipo a una línea que tiene la función PBX o ISDN para enviar y recibir faxes, debe seleccionar un tipo de línea telefónica que coincida con las funciones de su línea.


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)


>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW



1. Pulse **Menu**.
 2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Conf. inicial] y, a continuación, pulse **OK**.
 3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Conex. telef.] y, a continuación, pulse **OK**.
 4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Normal], [PBX], o [RDSI] y, a continuación, pulse **OK**.
 5. Si selecciona [PBX], realice una de las siguientes acciones:
 - Si desea cambiar el número de prefijo actual, pulse **▲**.
Introduzca el prefijo (hasta 5 dígitos) mediante el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Sí] o [Siempre] y, a continuación, pulse **OK**.
 - Si desea cambiar el número de prefijo actual, pulse **▲** y, a continuación, **OK**.
Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Sí] o [Siempre] y, a continuación, pulse **OK**.
-
-  • Utilice los números de 0 a 9, #, * y ! para el número de prefijo. (Pulse **Tel/R** para mostrar "!".)
- Si selecciona [Sí], el equipo marca un número de prefijo antes del número de fax sólo cuando se pulsa **Tel/R**.
- Si selecciona [Siempre], el equipo marca siempre un número de prefijo antes del número de fax.
-
6. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Conf.inicial] > [Conex. Telef.].
 2. Pulse [Normal], [PBX], o [RDSI].
 3. Si seleccionó [PBX], lleve a cabo los siguientes pasos:
 - a. Pulse [Sí] o [Siempre].

 • Si selecciona [Sí], el equipo marca un número de prefijo antes del número de fax sólo cuando se pulsa [R].

• Si selecciona [Siempre], el equipo marca siempre un número de prefijo antes del número de fax.

 - b. Pulse [Marcar prefijo].
 - c. Introduzca un número de prefijo mediante la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].
-
-  Utilice los números de 0 a 9, #, * y !. No se puede usar ! con otros números o caracteres.
-
4. Pulse .

Información relacionada

- [Servicios telefónicos y dispositivos externos](#)

-
- PBX y TRANSFER
-

PBX y TRANSFER

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

El ajuste predeterminado [Conex. telef.] del equipo está configurado de forma predeterminada en [Normal], lo que le permite conectarse a una línea PSTN estándar (Red telefónica pública). No obstante, muchas oficinas utilizan un sistema telefónico centralizado o una centralita privada (PBX). Puede conectar el equipo a la mayoría de los tipos de PBX. La función de rellamada del equipo solo admite la rellamada por interrupción temporal (TBR). La TBR funciona con la mayoría de los sistemas de centralita PBX, lo que le permitirá acceder a una línea exterior o transferir llamadas a otra extensión. Para utilizar esta función, pulse el botón de la tabla.

Modelos aplicables	Para utilizar la función de rellamada del equipo
MFC-L2710DN/MFC-L2710DW	Tel/R
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW	R



Programe una pulsación del botón de la tabla como parte de un número guardado en la libreta de direcciones (números de 1 marcación y marcación rápida en algunos modelos). Al programar el número de la libreta de direcciones (número de 1 marcación y marcación rápida en algunos modelos), pulse el botón primero (la pantalla LCD muestra "!") y, a continuación, introduzca el número de teléfono. Esto evita tener que pulsar el botón cada vez antes de marcar desde la libreta de direcciones (número de 1 marcación o marcación rápida). Su tipo de línea telefónica debe estar definida en PBX en el equipo para utilizar esta programación.



Información relacionada


- Definir el tipo de línea telefónica

TAD externo (contestador automático)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Puede conectar un contestador automático externo (TAD) a la línea de su equipo. Cuando el TAD conteste a una llamada, el equipo "escuchará" los tonos CNG (llamada de fax) que envíe un equipo de envío de faxes. Si los detecta, el equipo se encargará de contestar a la llamada y de recibir el fax. Si no los detecta, el equipo dejará que el TAD registre un mensaje de voz y en la pantalla LCD aparecerá [Teléfono].

El TAD externo debe responder a los cuatro tonos (recomendamos configurarlo en dos tonos). Ello se debe a que el equipo no puede oír tonos CNG hasta que el TAD externo haya cogido la llamada. El equipo remitente enviará tonos CNG solamente entre ocho y diez segundos más. No recomendamos usar la función de ahorro de tarifa en el TAD externo si necesita más de cuatro timbres para activarla.

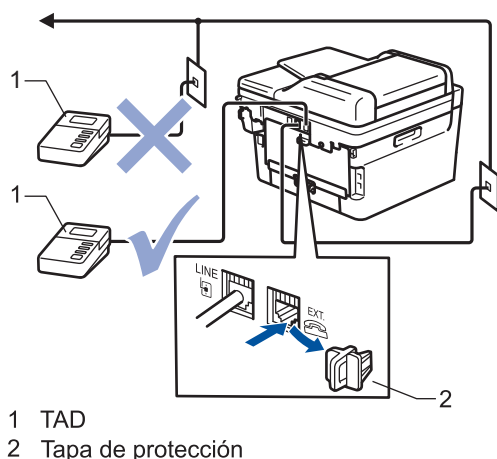

IMPORTANTE

NO conecte el TAD en ningún otro lugar de la misma línea telefónica.



Si existen problemas en la recepción de faxes, reduzca el ajuste de retardo de timbre en el TAD externo.



Información relacionada

- Servicios telefónicos y dispositivos externos
 - Conectar un TAD externo
 - Grabar un mensaje saliente (OGM) en el TAD externo

Conectar un TAD externo

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Defina el TAD externo en uno o dos timbres. (El ajuste de número de timbres del equipo no se aplica).
2. Grabe un mensaje saliente en el TAD externo.
3. Defina el TAD para que responda llamadas.
4. Defina el modo de recepción de su equipo en [Contestador ext.].



Información relacionada

- [TAD externo \(contestador automático\)](#)

Grabar un mensaje saliente (OGM) en el TAD externo

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Grabe 5 segundos de silencio al comienzo de su mensaje. Ello permite al equipo escuchar si hay tonos de fax.
2. Limite su discurso a 20 segundos.
3. Finalice el mensaje de 20 segundos con el código de activación remota para aquellos que envíen faxes manuales. Por ejemplo: "Tras el pitido, deje un mensaje o pulse *51 e inicio para enviar un fax."

NOTA

Recomendamos que comience su OGM con un silencio inicial de 5 segundos, porque el equipo no puede oír los tonos de fax si suena una voz en alto a la vez. Puede intentar omitir esta pausa, pero, si el equipo tiene problemas al recibir faxes, deberá grabar nuevamente el OGM para incluirla.



Información relacionada

- [TAD externo \(contestador automático\)](#)


Teléfonos externos y extensiones telefónicas

- Conectar un teléfono externo o extensión telefónica
- Manejo desde teléfonos externos y de extensión
- Si usa un auricular inalámbrico externo que no sea de Brother
- Uso de códigos remotos

Conectar un teléfono externo o extensión telefónica

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Puede conectar un teléfono independiente a su equipo tal como se muestra en el diagrama siguiente.

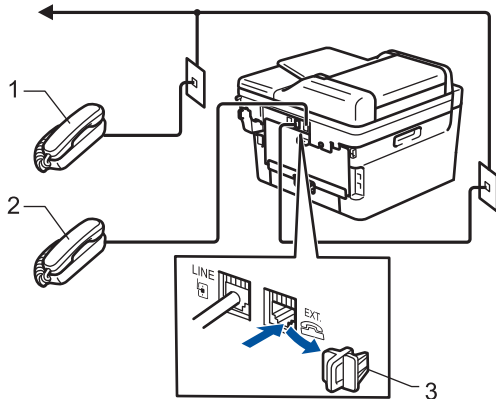

- 1 Extensión telefónica
- 2 Teléfono externo
- 3 Tapa de protección



Asegúrese de que utiliza un teléfono externo con un cable de no más de tres metros de largo.



Información relacionada

- [Teléfonos externos y extensiones telefónicas](#)

Manejo desde teléfonos externos y de extensión

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si contesta una llamada de fax en un teléfono de extensión o en un teléfono externo, puede hacer que el equipo reciba el fax mediante el código de activación remota. Cuando marque el código de activación remota ***51**, el equipo empezará a recibir el fax.

Si el equipo contesta a una llamada de voz y emite seudotimbres/dobles timbres para avisarle, puede contestar a la llamada desde una extensión telefónica pulsando el código de desactivación remota **#51**.

Si contesta una llamada y no hay nadie en la línea:

Debe entender que está recibiendo un fax manual.

Marque ***51** y espere el sonido o a que la pantalla LCD indique [Recibiendo], y cuelgue entonces.



También puede usar la función de detección de fax para asegurarse de que el equipo conteste automáticamente la llamada.



Información relacionada

- [Teléfonos externos y extensiones telefónicas](#)

Si usa un auricular inalámbrico externo que no sea de Brother

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si su teléfono inalámbrico que no es de Brother está conectado al cable de línea telefónica y normalmente lleva el auricular inalámbrico a otro lugar, es más cómodo responder llamadas durante el retardo de timbre.

Si permite que el equipo responda antes, debe acudir a él para poder pulsar [Responder] o **Tel/R** para transferir la llamada al auricular inalámbrico.



Información relacionada

- [Teléfonos externos y extensiones telefónicas](#)

Uso de códigos remotos

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Código de activación remota

Si contesta una llamada de fax en una extensión telefónica o un teléfono externo, podrá hacer que el equipo reciba el fax marcando el código de activación remota ***51**. Espere a escuchar los pitidos y vuelva a colgar el auricular.

Si contesta una llamada de fax en un teléfono externo, podrá hacer que el equipo reciba el fax pulsando los botones de la siguiente tabla:

Modelos aplicables	Para hacer que el equipo reciba el fax
MFC-L2710DN/MFC-L2710DW	Iniciar y, a continuación, ▼
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW	Inicio de fax y, a continuación, Recibir

Código de desactivación remota

Si recibe una llamada de voz y el equipo está en modo F/T, empezará a sonar el timbre F/T (doble timbre rápido) tras el retardo inicial del timbre. Si contesta la llamada en una extensión telefónica, puede desactivar el timbre F/T marcando **#51** (asegúrese de pulsarlo entre los timbres).

Si el equipo responde a una llamada de voz y suena el doble timbre rápido para que pueda responder usted, puede contestar la llamada en un teléfono externo pulsando el botón de la siguiente tabla:

Modelos aplicables	Para responder a una llamada de voz
MFC-L2710DN/MFC-L2710DW	Tel/R
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW	Responder



Información relacionada

- [Teléfonos externos y extensiones telefónicas](#)
- [Cambiar los códigos remotos](#)

Cambiar los códigos remotos


Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

El código de activación remota predeterminado es ***51**. El código de desactivación remota predefinido es **#51**. Si siempre está desconectado al acceder al TAD externo de forma remota, pruebe a cambiar los códigos remotos de tres dígitos usando los números del 0 al 9, *, #.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW



1. Pulse  (**FAX**).
2. Pulse **Menu**.
3. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [**Fax**] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [**Conf.recepción**] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [**Activ. remota**] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [**Sí**] y, a continuación, pulse **OK**.



- Para desactivar los códigos remotos, seleccione la opción [**No**].

7. Introduzca el nuevo código de activación remota y, a continuación, pulse **OK**.
8. Introduzca el nuevo código de desactivación remota y, a continuación, pulse **OK**.
9. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [**Ajustes**] > [**Todos ajustes**] > [**Fax**] > [**Conf.recepción**] > [**Activ. remota**].
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para cambiar el código de activación remota, pulse [**Cod. remoto**]. Introduzca el nuevo código y, a continuación, pulse [**OK**].
 - Para cambiar el código de desactivación remota, pulse [**Cod.desactivado**]. Introduzca el nuevo código y, a continuación, pulse [**OK**].
 - Si no desea cambiar los códigos, vaya al siguiente paso.
 - Para desactivar (o activar) los códigos remotos, pulse [**Activ. remota**] y, a continuación, pulse [**No**] (o [**Sí**]).
3. Pulse .



Información relacionada

- [Uso de códigos remotos](#)

Conexiones de líneas múltiples (PBX)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Le recomendamos que solicite a la compañía que instaló la centralita PBX que conecte el equipo. Si dispone de un sistema de líneas múltiples, le recomendamos que solicite a la compañía que lo instaló que conecte la unidad a la última línea del sistema. Con esto, puede evitar que el equipo se active cada vez que reciba llamadas telefónicas. Si todas las llamadas entrantes van a ser respondidas por una operadora, le recomendamos que configure el modo de recepción como [Manual].

No garantizamos que el equipo funcione correctamente en todas las circunstancias si está conectado a una centralita PBX. En caso de que haya problemas al enviar o recibir faxes, deberá informar primero a la compañía que gestiona su centralita PBX.



Información relacionada

- [Servicios telefónicos y dispositivos externos](#)

Informes de fax

Se dispone de un informe de verificación de la transmisión y un diario del fax para confirmar los resultados de la transmisión de fax.

- [Imprimir un informe de verificación de la transmisión](#)
- [Imprimir un informe diario de fax](#)

Imprimir un informe de verificación de la transmisión

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Puede usar el informe de verificación de la transmisión como comprobante de que ha enviado un fax. El informe incluye el nombre o el número de fax del destinatario del fax, la fecha y la hora de la transmisión, la duración de esta, el número de páginas enviadas y si la transmisión se produjo correctamente o no.

Existen multitud de ajustes disponibles para el informe de verificación de la transmisión:

Sí	Imprime un informe tras cada fax que se envíe.
Sí (+Imagen)	Imprime un informe tras cada fax que se envíe. En el informe aparecerá una parte de la primera página del fax.
Solo error	Imprime un informe si el fax no ha sido enviado correctamente por un error de transmisión. Solo error es la configuración de fábrica.
Solo error (+Imagen)	Imprime un informe si el fax no ha sido enviado correctamente por un error de transmisión. En el informe aparecerá una parte de la primera página del fax.
No	Su equipo Brother no imprime informes tras enviar faxes.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Ajust. informes] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Verif. Trans.] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para ir a la opción [Solo error], [Solo error+Imag], o [No], [Sí (+Imagen)] o [Sí (+Imagen)] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Ajust. informes] > [Ver transmisión].
 2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción deseada.
Si selecciona [Sí + Imagen] o [Solo error (+Imagen)], la imagen no aparecerá en el informe de verificación de la transmisión si la transmisión en tiempo real está configurada como [Sí].
 3. Pulse .
- Si la transmisión se realiza correctamente, aparecerá OK junto a RESULTADO en el informe de verificación de la transmisión. Si la transmisión no se realiza correctamente, aparecerá NG junto a RESULTADO.

Información relacionada

- [Informes de fax](#)

Imprimir un informe diario de fax

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Se puede configurar el equipo para que imprima un diario del fax a intervalos específicos (cada 50 faxes, cada 6, 12 o 24 horas, o bien cada 2 o 7 días).


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)


>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Ajust. informes] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Frec. informe] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para ir a la opción [Cada 50 faxes], [Cada 6 horas], o [Cada 12 horas], [Cada 24 horas], [Cada 2 días], [Cada 7 días] o [No] y, a continuación, pulse **OK**.
 - 6, 12 o 24 horas, 2 o 7 días
El equipo imprimirá el informe en el intervalo seleccionado y borrará entonces todos los trabajos de la memoria. Si la memoria del equipo se llena con 200 trabajos antes de transcurrir el tiempo seleccionado, el equipo imprimirá el diario antes y borrará todos los trabajos de la memoria. Si desea un informe adicional antes de que haya llegado el momento de imprimirlo, puede imprimir uno sin borrar los trabajos de la memoria.
 - Cada 50 faxes
El equipo imprimirá el diario cuando haya almacenado 50 trabajos.
6. Si ha seleccionado Cada 7 días, pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Cada lunes], [Cada martes], [Cada miércoles], [Cada jueves], [Cada viernes], [Cada sábado] o [Cada domingo] y, a continuación, pulse **OK**.
7. Si selecciona 6, 12, 24 horas, 2 o 7 días, haga una de las siguientes cosas para introducir la hora de comienzo de la impresión:
 - Si está seleccionado [Reloj 12 h] en el ajuste de fecha y hora, introduzca la hora en formato de 12 horas y pulse a continuación **OK**.
Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [AM] o [PM] y, a continuación, pulse **OK**.
 - Si está seleccionado [Reloj 24 h] en el ajuste de fecha y hora, introduzca la hora en formato de 24 horas y pulse a continuación **OK**.
(Por ejemplo, introduzca 19:45 para las 7:45 PM).
8. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Ajust. informes] > [Frec. informe] > [Frec. informe].
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar un intervalo.
 - 6, 12 o 24 horas, 2 o 7 días
El equipo imprimirá el informe en el intervalo seleccionado y borrará entonces todos los trabajos de la memoria. Si la memoria del equipo se llena con 200 trabajos antes de transcurrir el tiempo seleccionado, el equipo imprimirá el diario antes y borrará todos los trabajos de la memoria. Si desea un informe adicional antes de que haya llegado el momento de imprimirlo, puede imprimir uno sin borrar los trabajos de la memoria.
 - Cada 50 faxes
El equipo imprimirá el diario cuando haya almacenado 50 trabajos.

-
3. Si seleccionó 6, 12, 24 horas, 2 ó 7 días, pulse [Hora] e introduzca la hora utilizando la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].
 4. Si escoge [Cada 7 días], pulse [Día].
 5. Pulse ▲ o ▼ para ir a la opción [Cada lunes], [Cada martes], [Cada miércoles], [Cada jueves] o [Cada viernes], [Cada sábado] o [Cada domingo] y, a continuación, pulse el primer día de la cuenta atrás de 7 días.
 6. Pulse .



Información relacionada

- [Informes de fax](#)
-

PC-FAX

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- [PC-FAX para Windows](#)
- [PC-FAX para Mac](#)


PC-FAX para Windows

- [Vista general de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Enviar un fax utilizando PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Recepción de faxes en el ordenador \(Windows\)](#)

Vista general de PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Reduzca el consumo de papel y ahorre tiempo utilizando el software PC-FAX de Brother para enviar faxes directamente desde el equipo.

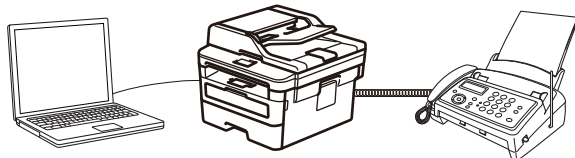

- [Configurar PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Configurar su Libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)

Configurar PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Antes de enviar faxes mediante PC-FAX, personalice las opciones de envío de cada pestaña del cuadro de diálogo **Ajustes PC-FAX**.


1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows 7


Haga clic en  (**Iniciar**) > **Todos los programas** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Configurar Envío**.

- Windows 8 y Windows 10

Ejecute  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Configurar Envío**.

Aparecerá el cuadro de diálogo **Ajustes PC-FAX**.

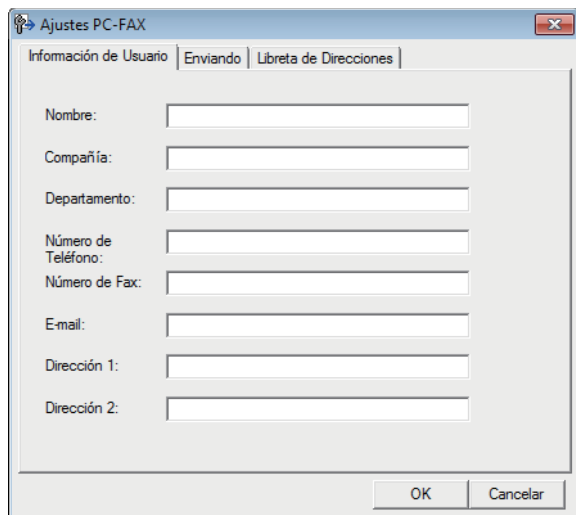

2. Realice una de las siguientes acciones:

- Haga clic en la pestaña **Información de Usuario** y, a continuación, escriba su información de usuario en los campos.



Todas las cuentas de Microsoft tienen su propia pantalla personalizada **Información de Usuario** para definir cabeceras de fax y páginas de cubierta personalizadas.

- Haga clic en la pestaña **Enviando** y, a continuación, escriba el número necesario para acceder a una línea exterior (si es necesario) en el campo **Numero de acceso a línea externa**. Seleccione la casilla de verificación **Incluir cabecera** para incluir la información de encabezado.
- Haga clic en la pestaña **Libreta de direcciones** y, a continuación, seleccione la libreta de direcciones que desea utilizar para PC-FAX de la lista desplegable **Seleccione la Libreta de Direcciones**.

3. Haga clic en **OK**.



Información relacionada

- [Vista general de PC-FAX \(Windows\)](#)

Configurar su Libreta de direcciones de PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Añada, modifique y elimine miembros y grupos para personalizar su **Libreta de direcciones de** Brother.

- [Agregar un miembro a la libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Crear un grupo en la libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Editar un miembro o un grupo de la libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Eliminar un miembro o un grupo de la libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Exportar la libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)
- [Importar información a la libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)

Agregar un miembro a la libreta de direcciones de PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Agregue nuevas personas y su información de fax a la libreta de direcciones PC-Fax si desea enviar un fax utilizando software PC-Fax de Brother.


1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows 7


Haga clic en  (**Iniciar**) > **Todos los programas** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.

- Windows 8 y Windows 10

Ejecute  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.


Aparecerá el cuadro de diálogo **Libreta de direcciones de**.

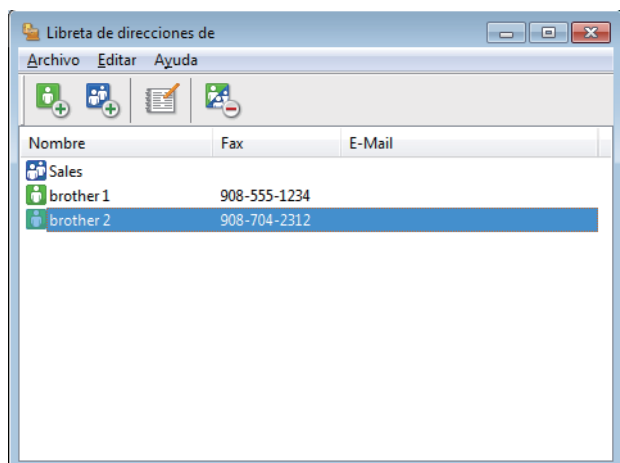

2. Haga clic en .

Aparecerá el cuadro de diálogo **Configuración de los miembros de la Libreta de Direcciones**.

Configuración de los miembros de la Libreta de Direcciones

Nombre:  Título:

Compañía:

Departamento: Título de trabajo:

Domicilio:

Ciudad: Estado/Provincia:

Distrito Postal/Código Postal: País/Región:

Teléfono Trabajo: Teléfono Casa:

Fax: Teléfono Movil:

E-Mail:

Aceptar Cancelar

3. Escriba la información del miembro en los campos correspondientes. Sólo es necesario el campo **Nombre**.
4. Haga clic en **Aceptar**.



Información relacionada

- [Configurar su Libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)

Crear un grupo en la libreta de direcciones de PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Cree un grupo para poder hacer un multienvío de un PC-FAX a varios destinatarios al mismo tiempo.


1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows 7


Haga clic en  (**Iniciar**) > **Todos los programas** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.

- Windows 8 y Windows 10


Ejecute  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.

Aparecerá el cuadro de diálogo **Libreta de direcciones de**.

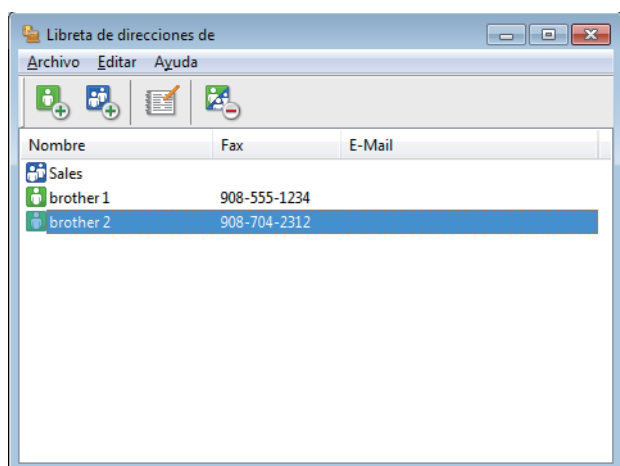

2. Haga clic en .

Aparecerá el cuadro de diálogo **Configuración de los grupos de la Libreta de Direcciones**.

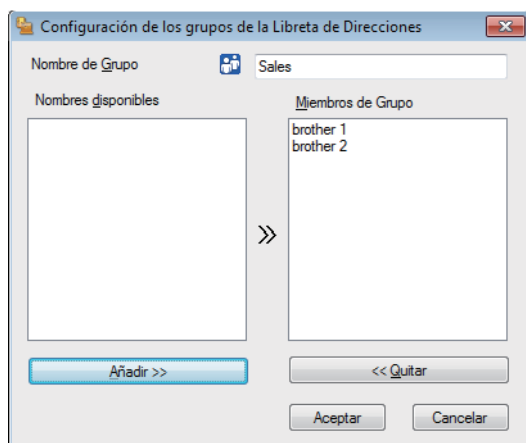

3. Escriba el nombre del nuevo grupo en el campo **Nombre de Grupo**.

4. En el campo **Nombres disponibles**, seleccione cada nombre que desea incluir en el grupo y, a continuación, haga clic en **Añadir >>**.

Los miembros agregados al grupo aparecen en el cuadro **Miembros de Grupo**.

5. Cuando finalice la configuración, haga clic en **Aceptar**.



Cada grupo puede contener hasta 50 miembros.



Información relacionada

- [Configurar su Libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)

Editar un miembro o un grupo de la libreta de direcciones de PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows 7


Haga clic en  (**Iniciar**) > **Todos los programas** > **Brother** > **Brother Utilities**.


Haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.

- Windows 8 y Windows 10

Ejecute  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.

Aparecerá el cuadro de diálogo **Libreta de direcciones de**.

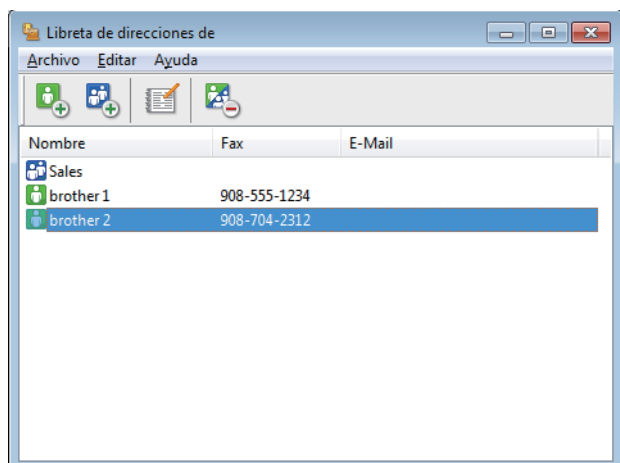

2. Seleccionar el miembro o grupo que desea editar.
3. Haga clic en  (**Propiedades**).
4. Cambiar el miembro o información de grupo.
5. Haga clic en **Aceptar**.



Información relacionada

- [Configurar su Libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)

Eliminar un miembro o un grupo de la libreta de direcciones de PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows 7


Haga clic en  (**Iniciar**) > **Todos los programas** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.


- Windows 8 y Windows 10

Ejecute  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.

Aparecerá el cuadro de diálogo **Libreta de direcciones de**.

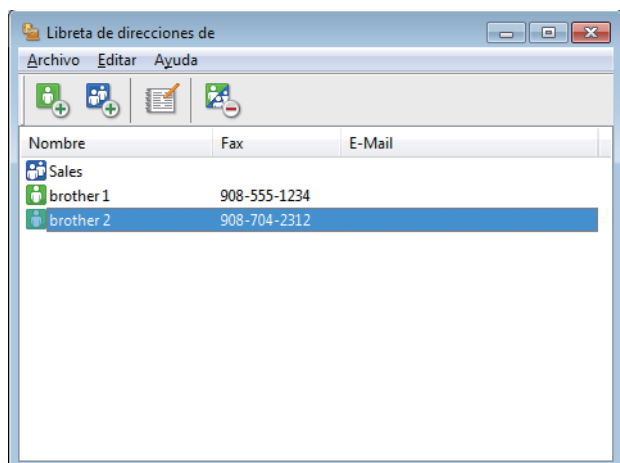

2. Seleccionar el miembro o grupo que desea eliminar.

3. Haga clic en  (**Borrar**).

4. Cuando aparezca el cuadro de diálogo de confirmación, haga clic en **Aceptar**.



Información relacionada

- [Configurar su Libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)

Exportar la libreta de direcciones de PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Puede exportar la libreta de direcciones como un archivo de texto ASCII (*.csv), una vCard (una tarjeta de visita electrónica), o **Datos de marcado de configuración remota** y guardarla en su ordenador.

- No puede exportar los ajustes del grupo cuando exporte los datos de la **Libreta de direcciones de**.


1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows 7


Haga clic en  (**Iniciar**) > **Todos los programas** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.

- Windows 8 y Windows 10

Ejecute  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.

Aparecerá el cuadro de diálogo **Libreta de direcciones de**.

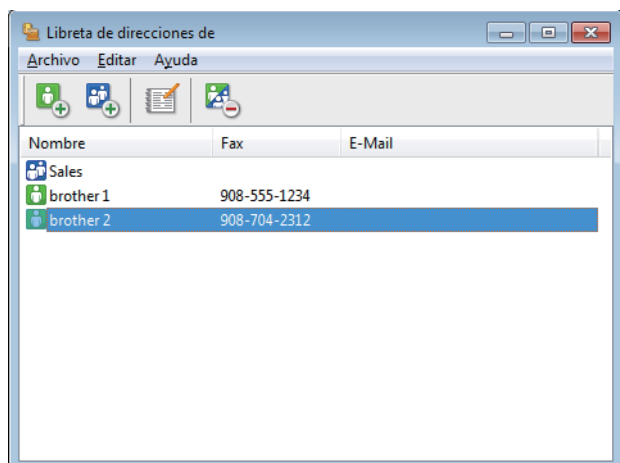

2. Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, seleccione **Exportar**.

3. Seleccione una de las siguientes acciones:

- Texto**

Aparecerá el cuadro de diálogo **Elementos Seleccionados**. Vaya al paso 4.

- vCard**


Debe seleccionar el miembro de la libreta de direcciones que desee exportar antes de seleccionar esta opción.

Vaya a la carpeta donde desee guardar la vCard, escriba el nombre de la vCard en el campo **Nombre** y, a continuación, pulse **Guardar**.

- Datos de marcado de configuración remota**

Vaya a la carpeta donde desee guardar los datos, escriba el nombre de archivo en el campo **Nombre** y, a continuación, pulse **Guardar**.

4. En el campo **Elementos Disponibles**, seleccione los datos que desee exportar y, a continuación, pulse el botón **Añadir >>**.

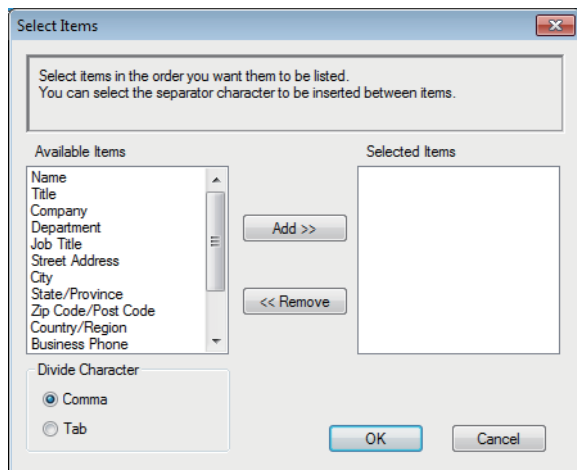

Seleccione y agregue los elementos en el orden que desea que aparezcan.

5. Si va a exportar a un archivo ASCII, en la sección **Carácter Separador** seleccione las opciones **Tabulador** o **Coma** para separar los campos de datos.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Vaya a la carpeta del ordenador donde desea guardar los datos, escriba el nombre del archivo y, a continuación, haga clic en **Guardar**.



Información relacionada

- [Configurar su Libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)

Importar información a la libreta de direcciones de PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Puede importar archivos de texto ASCII (*.csv), vCards (tarjetas de visita electrónicas), o **Datos de marcado de configuración remota** en su libreta de direcciones.


1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows 7


Haga clic en  (**Iniciar**) > **Todos los programas** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.

- Windows 8 y Windows 10

Ejecute  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Libreta de Direcciones (Enviar)**.

Aparecerá el cuadro de diálogo **Libreta de direcciones de**.

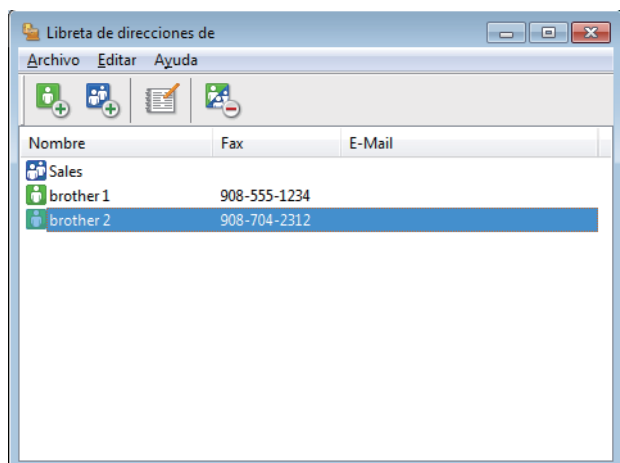

2. Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, seleccione **Importar**.

3. Seleccione una de las siguientes acciones:

- Texto**

Aparecerá el cuadro de diálogo **Elementos Seleccionados**. Vaya al paso 4.


- vCard**

Vaya al paso 7.

- Datos de marcado de configuración remota**


Vaya al paso 7.

4. En el campo **Elementos Disponibles**, seleccione los datos que desea importar y, a continuación, haga clic en **Añadir >>**.

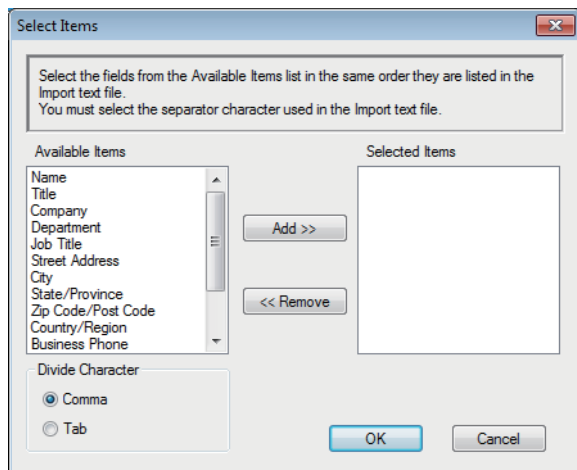

Debe seleccionar y agregar campos de la lista **Elementos Disponibles** en el mismo orden en que aparecían en el archivo de texto para importar.

5. Si va a importar un archivo ASCII, en la sección **Carácter Separador**, seleccione la opción **Tabulador** o **Coma** para separar los campos de datos.
6. Haga clic en **Aceptar**.
7. Vaya a la carpeta donde desea importar los datos, escriba el nombre del archivo y, a continuación, haga clic en **Abrir**.

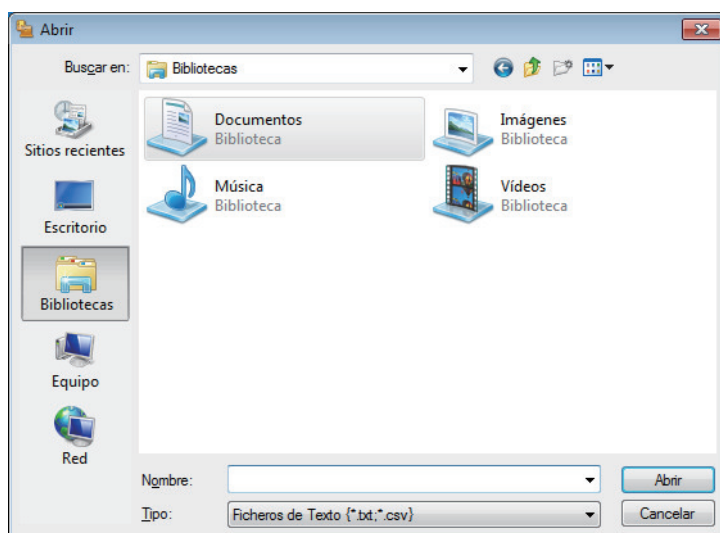

Información relacionada

- [Configurar su Libreta de direcciones de PC-FAX \(Windows\)](#)

Enviar un fax utilizando PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

PC-FAX solo es compatible con faxes en blanco y negro. Se enviará un fax en blanco y negro incluso aunque el original esté en color y el equipo de fax de destino sea compatible con faxes en color.

1. Cree un documento en cualquier aplicación del ordenador.
2. Seleccione el comando de impresión de su aplicación.
3. Seleccione **Brother PC-FAX** como su impresora y, a continuación, complete su operación de impresión. Aparecerá el cuadro de diálogo **BrotherPC-FAX**.



4. Se pueden escribir los números de fax con uno de los siguientes métodos:
 - Haga clic en los números del teclado de marcación para escribir el número y, a continuación, haga clic en **Añadir dirección de envío**.




Si selecciona la casilla de verificación **Restricción de marcado**, aparecerá un cuadro de diálogo de confirmación para que vuelva a escribir el número de fax utilizando el teclado. Esta función ayuda a evitar transmisiones al destino equivocado.

- Pulse el botón **Libreta de Direcciones** y, a continuación, elija un miembro o un grupo de la Libreta de direcciones.



Si comete un error, pulse **Limpiar todo** para eliminar todas las entradas.

5. Para incluir una portada, seleccione la casilla de verificación **Añadir Página de Cubierta**. También puede hacer clic en  para crear o editar una portada.
6. Pulse **Inicio** para enviar el fax.



- Para cancelar el fax, pulse **Cancelar**.
- Para volver a marcar un número, haga clic en **Remarcar** para mostrar los últimos cinco números de fax, seleccione un número y, a continuación, haga clic en **Inicio**.




Información relacionada

- [PC-FAX para Windows](#)

Recepción de faxes en el ordenador (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Utilice el software PC-FAX de Brother para recibir faxes en su ordenador, mostrarlos e imprimir sólo aquellos que desee.

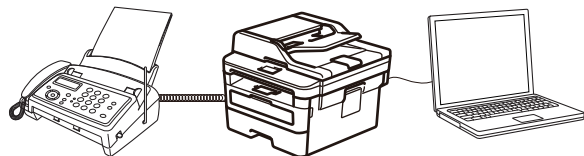

- [Recepción de faxes mediante la recepción PC-FAX \(Windows\)](#)

Recepción de faxes mediante la recepción PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

El software de recepción PC-FAX de Brother permite visualizar y almacenar los faxes en el ordenador. Se instala automáticamente al instalar el software y los controladores de Brother, y funciona en los equipos conectados en red o de forma local.

- La recepción PC-FAX solo es compatible con faxes en blanco y negro.

Al apagar el ordenador, el equipo Brother continuará recibiendo y guardando los faxes en la memoria. La pantalla LCD del equipo muestra el número de faxes recibidos que hay guardados. Cuando inicie esta aplicación, el software transferirá todos los faxes recibidos a su ordenador a la vez. Puede activar la opción de impresión de seguridad si desea que el equipo imprima una copia del fax antes de enviarlo al ordenador o antes de que el ordenador se apague. Puede configurar los ajustes de la impresión de seguridad desde el equipo Brother.



Información relacionada

- [Recepción de faxes en el ordenador \(Windows\)](#)
 - [Ejecución de la recepción PC-FAX de Brother en el ordenador \(Windows\)](#)
 - [Ver los mensajes de PC-FAX recibidos \(Windows\)](#)

Ejecución de la recepción PC-FAX de Brother en el ordenador (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



Se recomienda marcar la casilla **Cargar el PC-FAX Receive al iniciar el ordenador** para que el software se ejecute de forma automática y pueda transferir los faxes existentes al iniciar el ordenador.


1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows 7

Haga clic en  (**Iniciar**) > **Todos los programas** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Recibir**.

- Windows 8 y Windows 10

Ejecute  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Recibir**.

2. Confirme el mensaje y pulse **Sí**.

Aparecerá la ventana **PC-FAX Receive**. El icono  (**PC-Fax Receive (Lista)**) también aparecerá en el área de notificación del ordenador.




Información relacionada

- [Recepción de faxes mediante la recepción PC-FAX \(Windows\)](#)
 - [Configuración del ordenador para recibir PC-FAX \(Windows\)](#)
 - [Añada su equipo Brother al software de recepción de PC-FAX \(Windows\)](#)

Configuración del ordenador para recibir PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Haga doble clic en el icono  (**PC-Fax Receive (Lista)**) en la bandeja de tareas del ordenador.
Aparece la ventana **PC-FAX Receive**.
2. Haga clic en **Ajustes**.
3. Configure estas opciones según sea necesario:

Preferencias

Permite configurar la recepción PC-FAX para que se inicie automáticamente cuando se inicie Windows.

Guardar

Permite configurar la ruta en la que se guardarán los archivos PC-FAX y seleccionar el formato del documento recibido.

Cargar a


Configure la ruta al servidor SharePoint y seleccione la opción que desea cargar automática o manualmente (solo disponible para administradores).

Dispositivo

Permite seleccionar el equipo Brother del que desea recibir archivos PC-FAX.

Bloquear (solo disponible para administradores)

Permite impedir que usuarios sin privilegios de administrador configuren las opciones mostradas arriba.

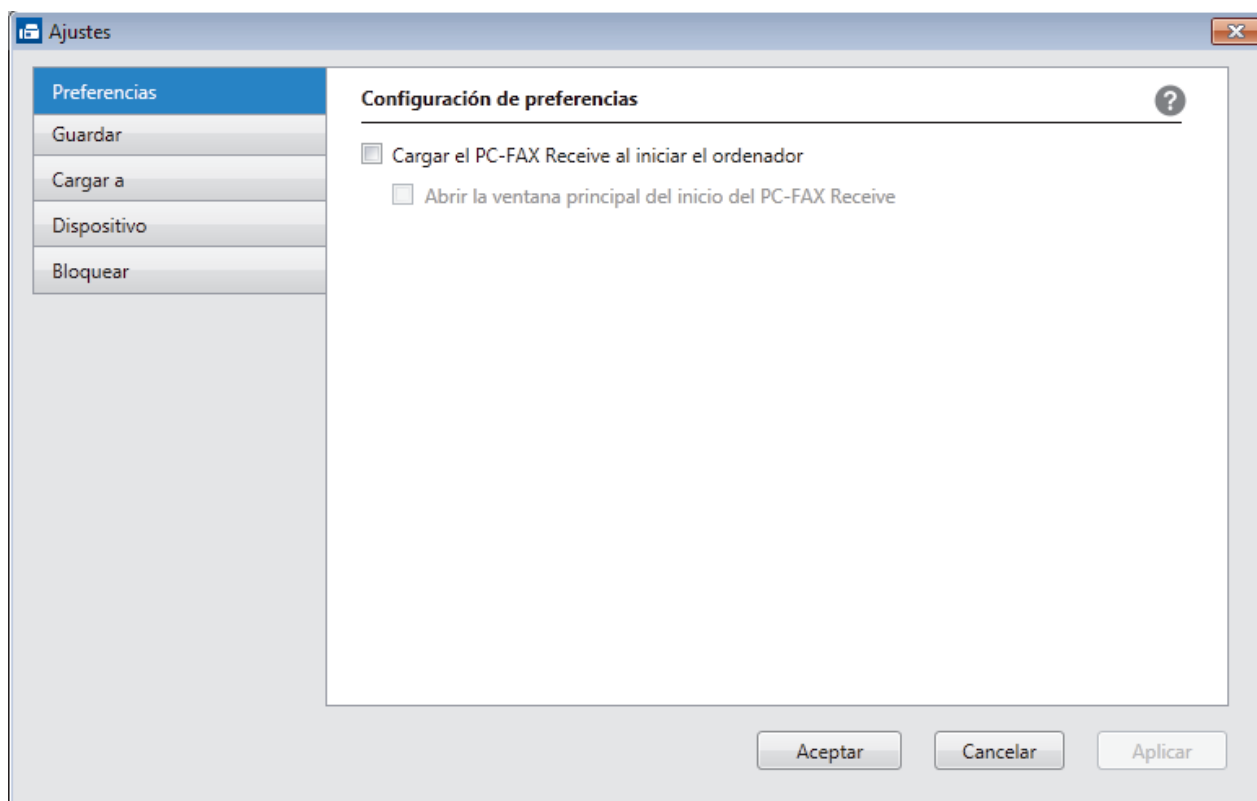

4. Haga clic en **Aceptar**.



Información relacionada


- [Ejecución de la recepción PC-FAX de Brother en el ordenador \(Windows\)](#)


■ Inicio > Fax > PC-FAX > PC-FAX para Windows > Recepción de faxes en el ordenador (Windows) > Recepción de faxes mediante la recepción PC-FAX (Windows) > Ejecución de la recepción PC-FAX de Brother en el ordenador (Windows) > Añada su equipo Brother al software de recepción de PC-FAX (Windows)

Añada su equipo Brother al software de recepción de PC-FAX (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- Si ha instalado el equipo siguiendo las instrucciones para un usuario en red, el equipo ya debería estar configurado para la red.

1. Haga doble clic en el icono  (**PC-Fax Receive (Lista)**) en la bandeja de tareas del ordenador.
Aparece la ventana **PC-FAX Receive**.
2. Haga clic en **Ajustes**.
3. Haga clic en **Dispositivo** > **Agregar**.

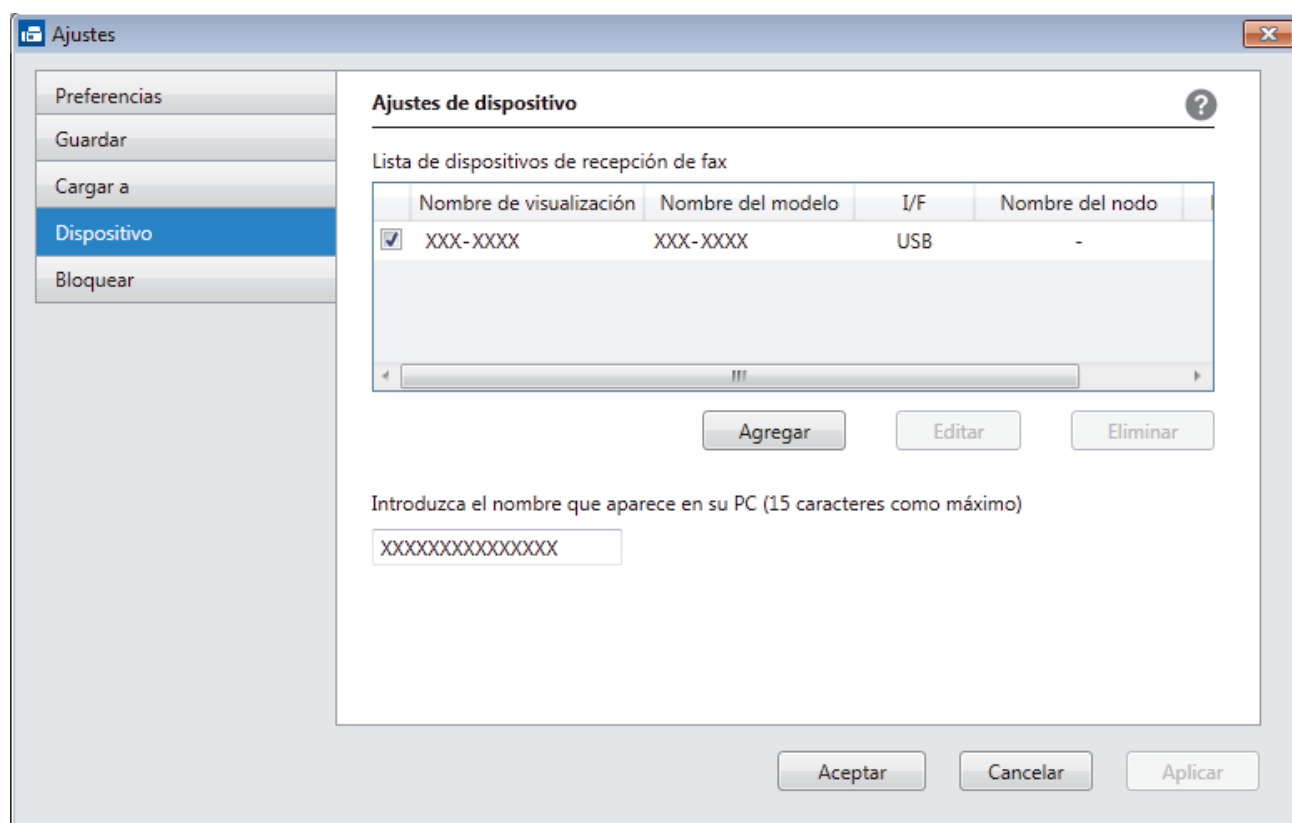

4. Seleccione el método de conexión adecuado.

Seleccione su equipo de los resultados de búsqueda automática que se mencionan a continuación.

Se mostrarán los equipos Brother conectados. Seleccione un dispositivo en la lista. Haga clic en **Aceptar**.

Especifique su equipo por su dirección IP

Escriba la dirección IP del equipo en el campo **Dirección IP** y, a continuación, pulse **Aceptar**.

5. Para cambiar el nombre del ordenador que deba aparecer en la pantalla LCD del equipo, escriba el nombre nuevo en el campo **Introduzca el nombre que aparece en su PC (15 caracteres como máximo)**.
6. Haga clic en **Aceptar**.



Información relacionada




- [Ejecución de la recepción PC-FAX de Brother en el ordenador \(Windows\)](#)

Inicio > Fax > PC-FAX > PC-FAX para Windows > Recepción de faxes en el ordenador (Windows) > Recepción de faxes mediante la recepción PC-FAX (Windows) > Ver los mensajes de PC-FAX recibidos (Windows)

Ver los mensajes de PC-FAX recibidos (Windows)


Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


Estado de la recepción

Icono	Estado indicado
	Modo preparado No hay mensajes sin leer
	Recibiendo mensajes
	Mensajes recibidos Mensajes sin leer


- Haga doble clic en el icono  (**PC-Fax Receive (Lista)**) en el área de notificación del ordenador.

Aparecerá la ventana **PC-FAX Receive**.

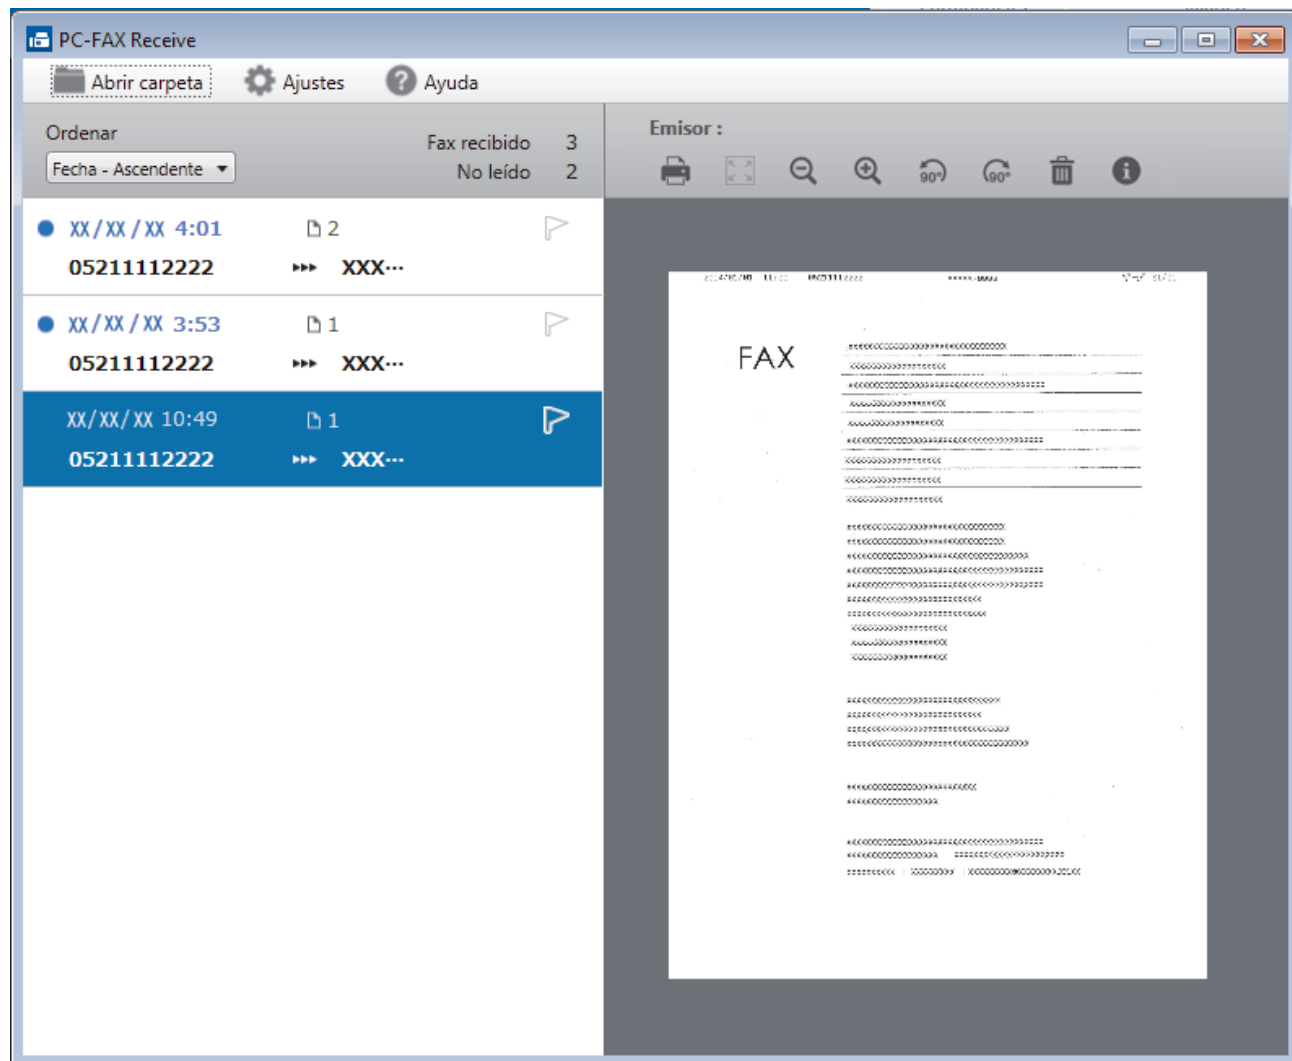

- Haga clic en los faxes de la lista si desea verlos.
- Cuando haya terminado, haga clic en  en la esquina superior derecha de la ventana para cerrarla.



La recepción PC-FAX estará activa y el icono  (**PC-Fax Receive (Lista)**) permanecerá en el área de notificación del ordenador incluso después de haber cerrado la ventana. Para cerrar la recepción PC-FAX, haga clic en el icono del área de notificación del ordenador y seleccione **Cerrar**.



Información relacionada

- [Recepción de faxes mediante la recepción PC-FAX \(Windows\)](#)
-

PC-FAX para Mac

Utilice el software PC-FAX de Brother para enviar faxes directamente desde el Mac sin necesidad de imprimirlos. Esta función le ayuda a reducir el consumo de papel y le permite ahorrar tiempo.


- [Envío de faxes desde la aplicación \(Mac\)](#)

Envío de faxes desde la aplicación (Mac)


Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

PC-FAX es compatible sólo con faxes monocromos. Se enviará un fax monocromo incluso si los datos originales son a color y el equipo de fax de recepción es compatible con faxes a color.

1. Cree un documento en una aplicación de Mac.
2. Desde una aplicación tal como Apple TextEdit, haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, seleccione **Imprimir**.
3. Pulse el menú emergente de la aplicación y, a continuación, seleccione la opción **Enviar Fax**.

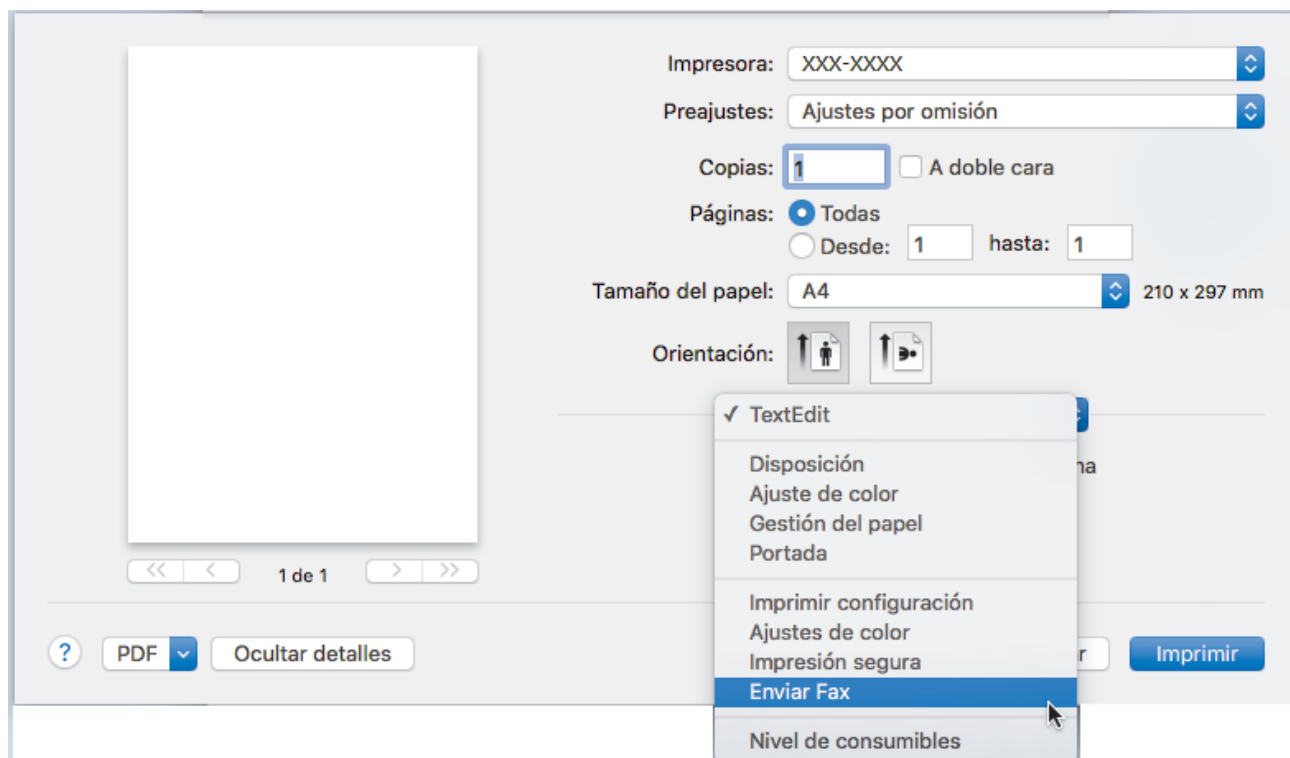

4. Pulse el menú emergente **Salida** y, a continuación, seleccione la opción **Facsimil**.

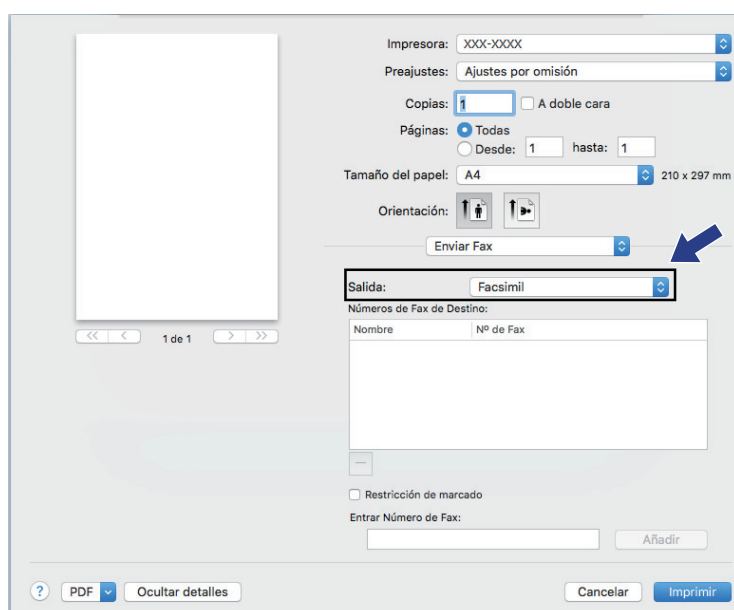

5. Introduzca un número de fax en el campo **Entrar Número de Fax** y, a continuación, pulse **Añadir**. El número de fax aparecerá en el campo **Números de Fax de Destino**.



Para enviar un fax a más de un número, pulse **Añadir** después de introducir el primer número de fax y escriba el siguiente número de fax. Los números de fax de destino aparecerán en el campo **Números de Fax de Destino**.

6. Pulse **Imprimir** para enviar el fax.



Información relacionada

- [PC-FAX para Mac](#)

Red

- Funciones de red básicas admitidas
- Software y utilidades de administración de la red
- Métodos adicionales para configurar el equipo Brother para una red inalámbrica
- Funciones de red avanzadas
- Información técnica para usuarios avanzados

Funciones de red básicas admitidas

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

El servidor de impresión es compatible con diversas funciones dependiendo del sistema operativo. Utilice esta tabla para comprobar qué conexiones y funciones de red son compatibles con cada sistema operativo.

Sistemas operativos	Windows 7 Windows 8 Windows 10	Windows Server 2008/2008 R2/2012/2012 R2/2016	macOS v10.10.5 macOS v10.11.x macOS v10.12.x
Impresión	Sí	Sí	Sí
Escaneado	Sí		Sí
Envío PC-Fax (solo disponible en determinados modelos)	Sí		Sí
Recepción PC-Fax (solo disponible en determinados modelos)	Sí		
BRAdmin Light	Sí	Sí	
BRAdmin Professional	Sí	Sí	
Administración basada en Web	Sí	Sí	Sí
Programa de configuración remota (solo disponible en determinados modelos)	Sí		
Status Monitor	Sí		Sí
Asistente de despliegue del controlador	Sí	Sí	
Emparejamiento vertical (solo disponible en determinados modelos)	Sí		



- Vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com para descargar la última versión de BRAdmin Light de Brother.
- Vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com para descargar la última versión de la utilidad BRAdmin Professional de Brother.



Información relacionada

- [Red](#)

Software y utilidades de administración de la red

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Configurar y cambiar los ajustes de red del equipo Brother utilizando una utilidad de administración.

- [Conocer el software y las utilidades de administración de la red](#)
- [Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador](#)
- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

Conocer el software y las utilidades de administración de la red

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Administración basada en Web

Administración basada en Web es una utilidad que utiliza un navegador web estándar para administrar el equipo mediante el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) o el protocolo de transferencia de hipertexto a través de capa de conexión segura (HTTPS). Escriba la dirección IP del equipo en el navegador web para acceder y cambiar la configuración del servidor de impresión.

BRAdmin Light (Windows)

BRAdmin Light es una utilidad para la configuración inicial de dispositivos Brother conectados a la red. Permite buscar productos Brother en la red, ver el estado y establecer la configuración básica de la red, como la dirección IP.

Vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com para descargar BRAdmin Light.



- Si se utiliza el Firewall de Windows o la función de cortafuegos de una aplicación contra programas espía o antivirus, deshabilítelos temporalmente. Cuando haya comprobado que puede imprimir, configure los ajustes del software siguiendo las instrucciones.

BRAdmin Professional (Windows)

BRAdmin Professional es una utilidad para manejo más avanzado de los dispositivos Brother conectados a la red. Esta utilidad puede buscar productos de Brother en su red y ver el estado del dispositivo desde una pantalla estilo Explorer de fácil lectura de Windows que modifica el color para identificar el estado de cada dispositivo. Puede configurar los ajustes de red y dispositivos, y actualizar el firmware del dispositivo desde un equipo de Windows en su LAN. BRAdmin Professional también puede registrar la actividad de los dispositivos Brother en su red y exportar los datos de registro. Para usuarios que deseen supervisar equipos conectados localmente, es necesario instalar el software Print Auditor Client en el ordenador cliente. Esta utilidad le permite utilizar BRAdmin Professional para monitorizar los equipos que están conectados a un ordenador cliente a través de la interfaz USB.



- Vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com para descargar la última versión de la utilidad BRAdmin Professional de Brother.
- Nombre de nodo: el nombre de nodo aparece en la ventana actual de BRAdmin Professional. El nombre de nodo predeterminado es "BRNxxxxxxxxxxxx" para una red cableada o "BRWxxxxxxxxxxxx" para una red inalámbrica (donde "xxxxxxxxxxxx" es la dirección MAC / Ethernet del equipo).
- Si se utiliza el Firewall de Windows o la función de cortafuegos de una aplicación contra programas espía o antivirus, deshabilítelos temporalmente. Cuando haya comprobado que puede imprimir, configure los ajustes del software siguiendo las instrucciones.

Configuración remota (Windows y Mac) (solo disponible en determinados modelos)

Configuración remota es un programa que permite ajustar gran parte de la configuración de la red y del equipo desde una aplicación de Windows o de Mac. Al iniciar esta aplicación, la configuración del equipo Brother se descargará automáticamente en el ordenador y se mostrará en la pantalla del ordenador. Si cambia la configuración, puede cargarla directamente en el equipo.



(Windows)

Esta utilidad puede utilizarse con una conexión USB o una conexión de red.

(Mac)

- Vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com para descargar la configuración remota.
 - Esta utilidad puede usarse con una conexión USB.
-



Información relacionada

- [Software y utilidades de administración de la red](#)
-

Métodos adicionales para configurar el equipo Brother para una red inalámbrica

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Para conectar el equipo a la red inalámbrica, se recomienda que utilice el disco de instalación de Brother.

- [Antes de configurar el equipo Brother para una red inalámbrica](#)
- [Configurar el equipo para una red inalámbrica](#)
- [Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método de una sola pulsación de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método PIN de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurar su equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración del panel de control del equipo](#)
- [Configurar el equipo para una red inalámbrica cuando el SSID no es multienvío](#)
- [Utilizar Wi-Fi Direct®](#)

Antes de configurar el equipo Brother para una red inalámbrica

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Antes de intentar configurar una red inalámbrica, confirme lo siguiente:

- Para conseguir unos resultados óptimos en la impresión cotidiana de documentos, coloque el equipo Brother lo más cerca posible del punto de acceso a la red LAN inalámbrica o enrutador evitando al máximo los obstáculos. Los objetos de gran tamaño y las paredes entre los dos dispositivos, así como las interferencias emitidas por otros dispositivos electrónicos, pueden afectar a la velocidad de transferencia de datos de los documentos.

Debido a estos factores, puede que el método de conexión inalámbrico no sea el más adecuado para todos los tipos de documentos y aplicaciones. Si va a imprimir archivos grandes, como documentos de múltiples páginas con texto y gráficos grandes, tal vez le interese seleccionar una red Ethernet cableada para conseguir una transferencia de datos más rápida (solo modelos compatibles) o una conexión USB para obtener la máxima velocidad.

- Aunque el equipo Brother puede utilizarse tanto en una red cableada como en una inalámbrica (solo modelos compatibles), solo se puede utilizar un método de conexión a la vez. No obstante, puede utilizar a la vez una conexión a la red inalámbrica y una conexión Wi-Fi Direct, o bien una conexión a la red cableada (solo modelos compatibles) y una conexión Wi-Fi Direct.



Si no conoce la información de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del sistema o a su proveedor de servicios de Internet.



Información relacionada

- [Métodos adicionales para configurar el equipo Brother para una red inalámbrica](#)

Configurar el equipo para una red inalámbrica


Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Encienda su ordenador e introduzca el disco de instalación de Brother en el ordenador.
 - Para Windows, siga estas instrucciones:
 - Para Mac, haga clic en **Driver Download** para ir al Brother Solutions Center. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para instalar controladores de impresora.
2. La pantalla inicial aparecerá automáticamente.
Seleccione el idioma y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.



Si no aparece la pantalla de Brother, haga lo siguiente:

- (Windows 7)
Vaya a **Equipo**. Haga doble clic en el icono del CD/DVD y, a continuación, en **start.exe**.
- (Windows 8 y Windows 10)

Haga clic en el icono  (**Explorador de archivos**) de la barra de tareas y, a continuación, vaya a **Equipo (Este equipo)**. Haga doble clic en el icono del CD/DVD y, a continuación, en **start.exe**.

- Si aparece la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Sí**.

3. Seleccione **Conexión de red inalámbrica (Wi-Fi)** y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.
4. Siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar el **Paquete completo de controladores y software** necesario para el funcionamiento de su dispositivo, introduzca el disco de instalación de Brother en su ordenador o vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com.



Información relacionada

- [Métodos adicionales para configurar el equipo Brother para una red inalámbrica](#)

Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método de una sola pulsación de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si su enrutador/punto de acceso inalámbrico es compatible con WPS (PBC: configuración pulsando botón), puede utilizar WPS desde el menú del panel de control del equipo para configurar los ajustes de red inalámbrica.



Los enrutadores o los puntos de acceso que admiten WPS tienen el símbolo que se muestra a continuación:



>> DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Red] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [WLAN] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [WPS] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Cuando aparezca [¿Activar WLAN?], active la red inalámbrica.
De este modo, se iniciará el asistente de configuración inalámbrica.
6. Cuando la pantalla LCD muestre [Pulse tecla routr], pulse el botón WPS del punto de acceso/enrutador inalámbrico. A continuación, pulse **OK** en el equipo. El equipo detectará automáticamente su punto de acceso/enrutador inalámbrico e intentará conectarse a la red inalámbrica.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conectada].

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar el **Paquete completo de controladores y software** necesario para el funcionamiento de su dispositivo, introduzca el disco de instalación de Brother en su ordenador o vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [WLAN] > [WPS].
2. Cuando aparezca [¿Pasar de interfaz de red a inalámbrica?], pulse [Sí].
De este modo, se iniciará el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse [No].
3. Cuando la pantalla táctil muestre [Inicie WPS en enrutador/punto de acceso inalámbrico y pulse [OK].], pulse el botón WPS del punto de acceso/enrutador inalámbrico. A continuación, pulse

[OK] en el equipo. El equipo detectará automáticamente su punto de acceso/enrutador inalámbrico e intentará conectarse a la red inalámbrica.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conectada].

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar el **Paquete completo de controladores y software** necesario para el funcionamiento de su dispositivo, introduzca el disco de instalación de Brother en su ordenador o vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com.



Información relacionada

- [Métodos adicionales para configurar el equipo Brother para una red inalámbrica](#)

Información adicional:

- [Códigos de error del informe de LAN inalámbrica](#)
-

Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)


Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador es compatible con WPS, puede utilizar el método PIN (número de identificación personal) para configurar los ajustes de la red inalámbrica.

El método PIN es uno de los métodos de conexión desarrollados por Wi-Fi Alliance®. Al introducir en el registrador (dispositivo que administra la LAN inalámbrica) un PIN creado por un inscrito (su equipo), puede configurar los ajustes de la red inalámbrica y de seguridad. Para obtener más información sobre cómo acceder al modo WPS, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.


Tipo A

Conexión cuando el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador (1) se duplica como registrador:

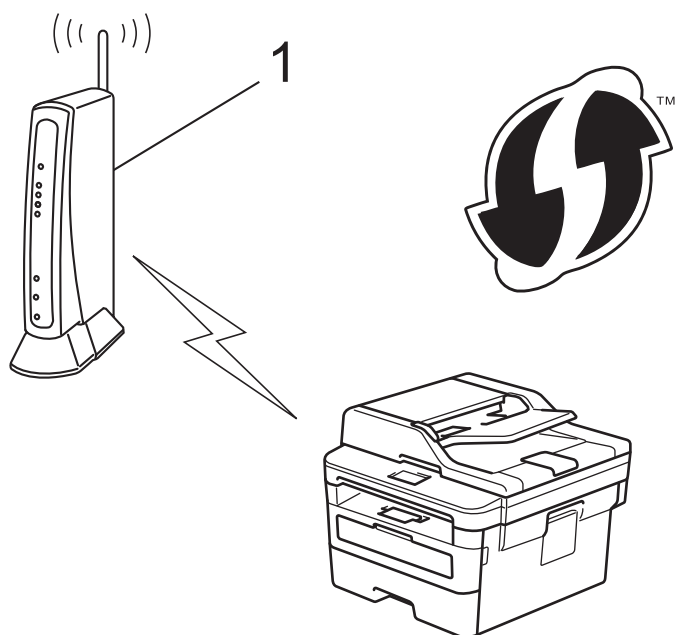

Tipo B

Conexión cuando otro dispositivo (2), como un ordenador, se utiliza como registrador:

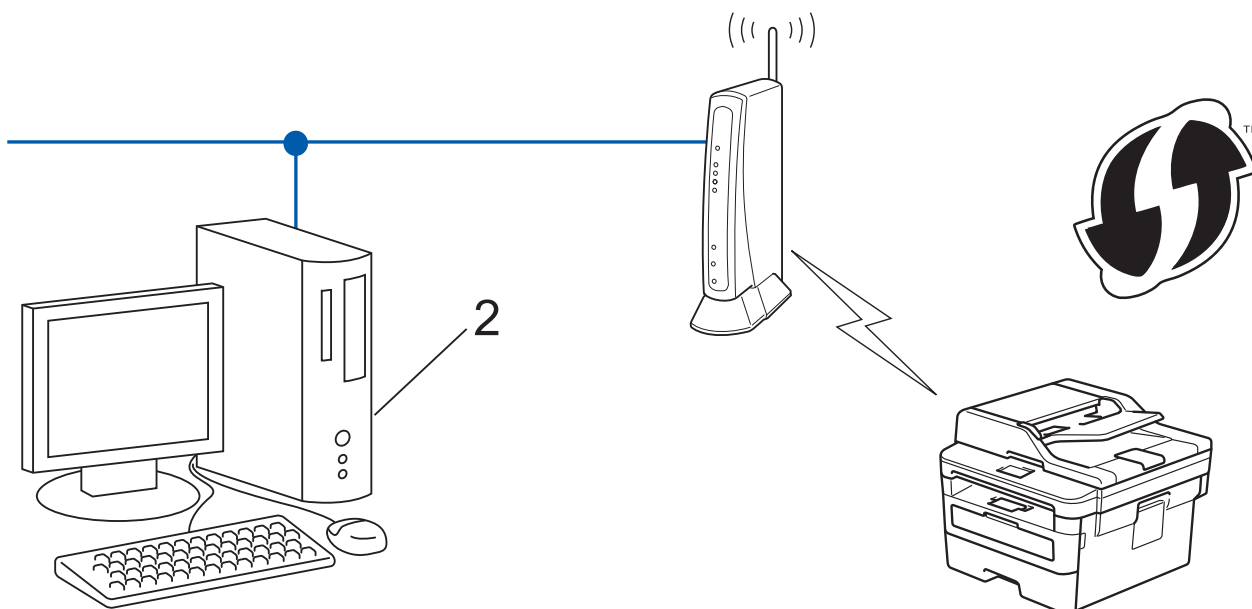

Los enrutadores o los puntos de acceso que admiten WPS tienen el símbolo que se muestra a continuación:



>> DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Red] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [WLAN] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Cód WPS con PIN] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Cuando aparezca [¿Activar WLAN?], active la red inalámbrica.
De este modo, se iniciará el asistente de configuración inalámbrica.
6. En la pantalla LCD se muestra un PIN de ocho dígitos y el equipo comenzará a buscar un punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.
7. Mediante un ordenador conectado a la red, escriba en la barra de direcciones de su navegador la dirección IP del dispositivo que esté usando como registrador. (Por ejemplo: <http://192.168.1.2>)
8. Vaya a la página de ajustes de WPS e introduzca el PIN y, a continuación, siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.




- El registrador generalmente es el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.
- La página de ajustes variará dependiendo de la marca del punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.

Si utiliza un ordenador con Windows 7, Windows 8, o Windows 10 como registrador, realice los siguientes pasos:

9. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows 7

Haga clic en  (Iniciar) > **Dispositivos e impresoras** > **Agregar un dispositivo**.

- Windows 8

Mueva el ratón a la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menú, haga clic en **Configuración** > **Panel de control** > **Hardware y sonido** > **Ver dispositivos e impresoras** > **Agregar un dispositivo**.

- Windows 10

Haga clic en  > **Sistema de Windows** > **Panel de control**. En el grupo **Hardware y sonido**, haga clic en **Agregar un dispositivo**.



- Para utilizar un ordenador con Windows 7, Windows 8, o Windows 10 como registrador, antes deberá registrarlo en la red. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.
- Si utiliza un ordenador con Windows 7, Windows 8 o Windows 10 como registrador, puede instalar el controlador de impresora después de establecer la configuración inalámbrica siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para instalar el paquete completo de software y controladores, utilice el disco de instalación de Brother.

10. Seleccione el equipo y haga clic en **Siguiente**.

11. Introduzca el PIN mostrado en la pantalla LCD y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.


12. (Windows 7) Seleccione la red y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

13. Haga clic en **Cerrar**.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conectada].

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar el **Paquete completo de controladores y software** necesario para el funcionamiento de su dispositivo, introduzca el disco de instalación de Brother en su ordenador o vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [WLAN] > [Código WPS con PIN].

2. Cuando aparezca [¿Pasar de interfaz de red a inalámbrica?], pulse [Sí].

De este modo, se iniciará el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse [No].

3. En la pantalla LCD se muestra un PIN de ocho dígitos y el equipo comenzará a buscar un punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.

4. Mediante un ordenador conectado a la red, escriba en la barra de direcciones de su navegador la dirección IP del dispositivo que esté usando como registrador. (Por ejemplo: <http://192.168.1.2>)

5. Vaya a la página de ajustes de WPS e introduzca el PIN y, a continuación, siga las instrucciones que irán apareciendo en pantalla.




- El registrador generalmente es el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.
- La página de ajustes variará dependiendo de la marca del punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.

Si utiliza un ordenador con Windows 7, Windows 8, o Windows 10 como registrador, realice los siguientes pasos:

6. Realice una de las siguientes acciones:

- (Windows 7)

Haga clic en  (**Iniciar**) > **Dispositivos e impresoras** > **Agregar un dispositivo**.

- (Windows 8)

Mueva el ratón a la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menú, haga clic en **Configuración** > **Panel de control** > **Hardware y sonido** > **Ver dispositivos e impresoras** > **Agregar un dispositivo**.



- Para utilizar un ordenador con Windows 7, o Windows 8 como registrador, antes deberá registrarlo en la red. Para obtener más información, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador.
- Si utiliza Windows 7 o Windows 8 como un registrador, puede instalar el controlador de impresora tras la configuración inalámbrica siguiendo las instrucciones que aparecen en la pantalla. Para instalar el controlador y el paquete de software completos, utilice el instalador de Brother del CD-ROM de instalación.

7. Seleccione el equipo y haga clic en **Siguiente**.

8. Introduzca el PIN mostrado en la pantalla LCD y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

9. (Windows 7) Seleccione la red y, a continuación, haga clic en **Siguiente**.

10. Haga clic en **Cerrar**.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conectada].

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar el **Paquete completo de controladores y software** necesario para el funcionamiento de su dispositivo, introduzca el disco de instalación de Brother en su ordenador o vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com.



Información relacionada

- [Métodos adicionales para configurar el equipo Brother para una red inalámbrica](#)

Información adicional:

- [Códigos de error del informe de LAN inalámbrica](#)
-

Configurar su equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración del panel de control del equipo

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

Antes de configurar el equipo, le recomendamos que anote los ajustes de la red inalámbrica. Necesitará esta información antes de continuar con la configuración.

1. Compruebe y registre los ajustes de red inalámbrica que tenga en ese momento el ordenador al que se vaya a conectar.

Nombre de red (SSID)

Clave de red

Por ejemplo:

Nombre de red (SSID)
HOLA

Clave de red
12345



- Su punto de acceso/enrutador puede soportar el uso de varias claves WEP, sin embargo el equipo Brother soporta el uso de la primera clave WEP sólo.
- Si necesita ayuda durante la configuración y desea contactar con el servicio de atención al cliente de Brother, asegúrese de que tiene su SSID (nombre de red) y clave de red preparados. No podemos ayudarle a encontrar esta información.
- Si no conoce esta información (SSID y clave de red), no podrá continuar con la configuración inalámbrica.

¿Cómo puedo encontrar esta información?

- Compruebe la documentación suministrada con su enrutador/punto de acceso inalámbrico.
- El SSID inicial puede ser el nombre o nombre de modelo del fabricante.
- Si no conoce la información de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del sistema o a su proveedor de servicios de Internet.

2. Pulse **Menu**.
3. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Red] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [WLAN] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Conf.Asistente] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Cuando aparezca [¿Activar WLAN?], active la red inalámbrica.

De este modo, se iniciará el asistente de configuración inalámbrica.

7. El equipo buscará la red y mostrará una lista con los SSID disponibles. Cuando aparezca una lista de SSID, pulse ▲ o ▼ para seleccionar el SSID deseado.
8. Pulse **OK**.
9. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si está utilizando un método de encriptación y autenticación que requiere una clave de red, escriba la clave de red que anotó en el primer paso.
Introduzca la clave WEP y, a continuación, pulse **OK** para aplicar los ajustes.
Para aplicar los ajustes, seleccione [Sí]. Para cancelar, seleccione [No].
 - Si el método de autenticación es Sistema abierto y el modo de encriptación es Ninguno, vaya al paso siguiente.
 - Si su punto de acceso WLAN/enrutador es compatible con WPS, aparecerá [WPS disponible]. Para conectar el equipo utilizando el modo inalámbrico automático, pulse ▲. (Si seleccionó [No], escriba la clave de red que anotó en el primer paso.) Cuando aparezca [Pulse WPS en rtr], pulse el botón WPS del punto de acceso WLAN/enrutador y, a continuación, pulse ▲ dos veces.
10. El equipo intenta conectarse al dispositivo inalámbrico que ha seleccionado.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conectada].

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar el **Paquete completo de controladores y software** necesario para el funcionamiento de su dispositivo, introduzca el disco de instalación de Brother en su ordenador o vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Antes de configurar el equipo, le recomendamos que anote los ajustes de la red inalámbrica. Necesitará esta información antes de continuar con la configuración.

1. Compruebe y registre los ajustes de red inalámbrica que tenga en ese momento el ordenador al que se vaya a conectar.

Nombre de red (SSID)

Clave de red

Por ejemplo:

Nombre de red (SSID)
HOLA


Clave de red
12345



- Su punto de acceso/enrutador puede soportar el uso de varias claves WEP, sin embargo el equipo Brother soporta el uso de la primera clave WEP sólo.
- Si necesita ayuda durante la configuración y desea contactar con el servicio de atención al cliente de Brother, asegúrese de que tiene su SSID (nombre de red) y clave de red preparados. No podemos ayudarle a encontrar esta información.
- Si no conoce esta información (SSID y clave de red), no podrá continuar con la configuración inalámbrica.

¿Cómo puedo encontrar esta información?

- Compruebe la documentación suministrada con su enrutador/punto de acceso inalámbrico.
- El SSID inicial puede ser el nombre o nombre de modelo del fabricante.
- Si no conoce la información de seguridad, consulte al fabricante del enrutador, al administrador del sistema o a su proveedor de servicios de Internet.

2. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [WLAN] > [Conf.Asistente].
3. Cuando aparezca [¿Pasar de interfaz de red a inalámbrica?], pulse [Sí].
De este modo, se iniciará el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse [No].
4. El equipo buscará la red y mostrará una lista con los SSID disponibles.
Si aparece una lista de SSID, pulse ▲ o ▼ para ver el SSID al que desea conectar y, a continuación, pulse el SSID.
5. Pulse [OK].
6. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si está utilizando un método de encriptación y autenticación que requiere una clave de red, escriba la clave de red que anotó en el primer paso.
Una vez introducidos todos los caracteres, pulse [OK].
 - Si el método de autenticación es Sistema abierto y el modo de encriptación es Ninguno, vaya al paso siguiente.
 - Si su punto de acceso WLAN/enrutador es compatible con WPS, aparecerá [El enrutador / punto de acceso seleccionado admite WPS. ¿Usar WPS?]. Para conectar el equipo utilizando el modo inalámbrico automático, pulse [Sí]. (Si seleccionó [No], escriba la clave de red que anotó en el primer paso). Cuando aparezca [Iniciar WPS en su punto de acceso inalámbrico/enrutador y luego pulse [Sig.].], pulse el botón WPS del punto de acceso WLAN/enrutador y, a continuación, pulse [Sig.].
7. El equipo intenta conectarse al dispositivo inalámbrico que ha seleccionado.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conectada].

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar el **Paquete completo de controladores y software** necesario para el funcionamiento de su dispositivo, introduzca el disco de instalación de Brother en su ordenador o vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com.



Información relacionada

- [Métodos adicionales para configurar el equipo Brother para una red inalámbrica](#)

Información adicional:

- [Cómo insertar texto en el equipo Brother](#)
- [Códigos de error del informe de LAN inalámbrica](#)

Configurar el equipo para una red inalámbrica cuando el SSID no es multienvío

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

Antes de configurar el equipo, le recomendamos que anote los ajustes de la red inalámbrica. Necesitará esta información antes de continuar con la configuración.

1. Compruebe y escriba los ajustes actuales de la red inalámbrica.

Nombre de red (SSID)			
Modo de comunicación	Método de autenticación	Modo de encriptación	Clave de red
Infraestructura	Sistema abierto	NINGUNO	-
		WEP	
	Clave compartida	WEP	
	WPA/WPA2-PSK	AES	
		TKIP	

Por ejemplo:

Nombre de red (SSID)			
HOLA			
Modo de comunicación	Método de autenticación	Modo de encriptación	Clave de red
Infraestructura	WPA2-PSK	AES	12345678



Si su enrutador utiliza encriptación WEP, introduzca la clave utilizada como primera clave WEP. Su equipo Brother solo admite el uso de la primera clave WEP.

2. Pulse **Menu**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Red] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [WLAN] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Conf.Asistente] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Cuando aparezca [¿Activar WLAN?], active la red inalámbrica.
De este modo, se iniciará el asistente de configuración inalámbrica.
7. El equipo buscará la red y mostrará una lista con los SSID disponibles. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [<Nuevo SSID>] y, a continuación, pulse **OK**.
8. Introduzca el nombre del SSID y, a continuación, pulse **OK**.
9. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Infraestructura] y, a continuación, pulse **OK**.
10. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el método de autenticación deseado y, a continuación, pulse **OK**.
11. Realice una de las siguientes acciones:

- Si ha seleccionado la opción [Sistema abierto], pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de encriptación [Ninguna] o [WEP] y, a continuación, pulse **OK**.
Si ha seleccionado la opción [WEP] para el tipo de encriptación, introduzca la clave WEP y, a continuación, pulse **OK**.
- Si ha seleccionado la opción [Clave compart.], introduzca la clave WEP y, a continuación, pulse **OK**.
- Si ha seleccionado la opción [WPA/WPA2-PSK], pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de encriptación [TKIP + AES] o [AES] y, a continuación, pulse **OK**.
Introduzca la clave WPA™ y, a continuación, pulse **OK**.



Su equipo Brother solo admite el uso de la primera clave WEP.

12. Para aplicar los ajustes, seleccione [Sí]. Para cancelar, seleccione [No].

13. El equipo intenta conectarse al dispositivo inalámbrico que ha seleccionado.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conectada].

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar el **Paquete completo de controladores y software** necesario para el funcionamiento de su dispositivo, introduzca el disco de instalación de Brother en su ordenador o vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Antes de configurar el equipo, le recomendamos que anote los ajustes de la red inalámbrica. Necesitará esta información antes de continuar con la configuración.

1. Compruebe y escriba los ajustes actuales de la red inalámbrica.


Nombre de red (SSID)			
Modo de comunicación	Método de autenticación	Modo de encriptación	Clave de red
Infraestructura	Sistema abierto	NINGUNO	-
		WEP	
	Clave compartida	WEP	
		AES	
		TKIP	

Por ejemplo:

Nombre de red (SSID)			
HOLA			
Modo de comunicación	Método de autenticación	Modo de encriptación	Clave de red
Infraestructura	WPA2-PSK	AES	12345678



Si su enrutador utiliza encriptación WEP, introduzca la clave utilizada como primera clave WEP. Su equipo Brother solo admite el uso de la primera clave WEP.

2. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [WLAN] > [Conf.Asistente].
3. Cuando aparezca [¿Pasar de interfaz de red a inalámbrica?], pulse [Sí].
De este modo, se iniciará el asistente de configuración inalámbrica. Para cancelar, pulse [No].
4. El equipo buscará la red y mostrará una lista con los SSID disponibles. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [<Nuevo SSID>]. Pulse [<Nuevo SSID>] y, a continuación, pulse [OK].

5. Introduzca el nombre del SSID y, a continuación, pulse [OK].
6. Pulse [Infraestructura] cuando se le solicite.
7. Seleccione el método de autenticación.
8. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si escoge la opción [Sistema abierto], pulse [Ninguna] o [WEP].
Si ha seleccionado la opción [WEP] para el tipo de encriptación, introduzca la clave WEP y, a continuación, pulse [OK].
 - Si ha seleccionado la opción [Clave compartida], introduzca la clave WEP y, a continuación, pulse [OK].
 - Si escoge la opción [WPA/WPA2-PSK], pulse [TKIP+AES] o [AES].
Introduzca la clave WPA™ y, a continuación, pulse [OK].



Su equipo Brother solo admite el uso de la primera clave WEP.

9. El equipo intenta conectarse al dispositivo inalámbrico que ha seleccionado.

Si el dispositivo inalámbrico está conectado correctamente, en la pantalla LCD del equipo aparecerá [Conectada].

Ha finalizado la configuración de la red inalámbrica. Para instalar el **Paquete completo de controladores y software** necesario para el funcionamiento de su dispositivo, introduzca el disco de instalación de Brother en su ordenador o vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com.



Información relacionada

- [Métodos adicionales para configurar el equipo Brother para una red inalámbrica](#)

Información adicional:

- [No puedo completar la configuración de la red inalámbrica](#)
- [Cómo insertar texto en el equipo Brother](#)
- [Códigos de error del informe de LAN inalámbrica](#)


Utilizar Wi-Fi Direct®

- Imprimir o escanear desde un dispositivo móvil mediante Wi-Fi Direct
- Configurar la red Wi-Fi Direct
- No puedo completar la configuración de la red inalámbrica

Imprimir o escanear desde un dispositivo móvil mediante Wi-Fi Direct

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Wi-Fi Direct es uno de los métodos de configuración inalámbrica desarrollados por Wi-Fi Alliance®. Le permite configurar una red inalámbrica segura entre el equipo Brother y un dispositivo móvil, como un dispositivo Android™, un dispositivo Windows, un iPhone, iPod touch o iPad sin usar un punto de acceso. Wi-Fi Direct admite la configuración de red inalámbrica mediante una sola pulsación o el método PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS). También puede configurar manualmente una red inalámbrica estableciendo un SSID y una contraseña. La función Wi-Fi Direct del equipo Brother admite la seguridad WPA2™ con el estándar de encriptación avanzada (AES).

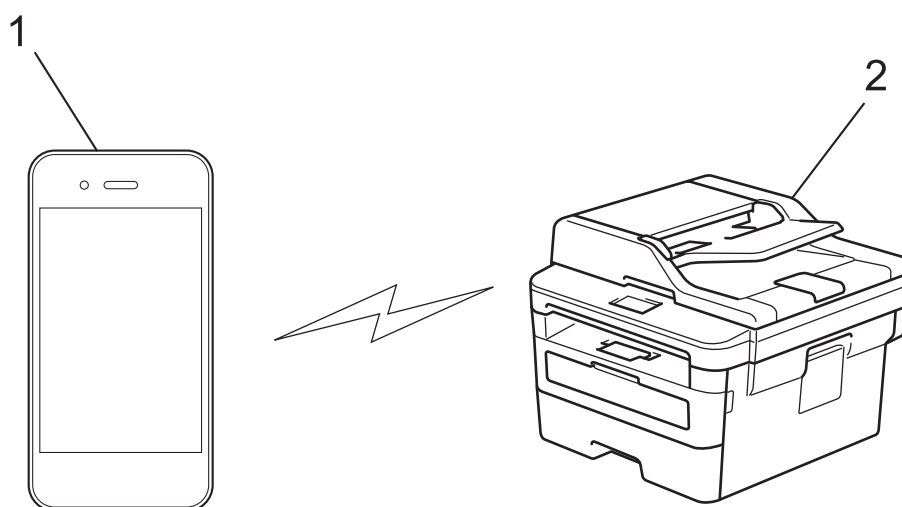

1. Dispositivo móvil
2. Su equipo Brother



- Aunque el equipo Brother puede utilizarse tanto en una red cableada como en una inalámbrica, solo se puede utilizar un método de conexión a la vez. No obstante, puede utilizar al mismo tiempo una conexión de red inalámbrica y una conexión Wi-Fi Direct, o una conexión de red cableada (sólo modelos compatibles) y una conexión Wi-Fi Direct.
- El dispositivo compatible con Wi-Fi Direct puede convertirse en propietario de grupo (P/G). Al configurar la red Wi-Fi Direct, el P/G funciona como punto de acceso.



Información relacionada

- [Utilizar Wi-Fi Direct®](#)

Configurar la red Wi-Fi Direct

Configurar sus ajustes de red Wi-Fi Direct desde el panel de control del equipo.

- [Información general para configurar la red Wi-Fi Direct](#)
- [Configurar la red Wi-Fi Direct mediante el método de una sola pulsación](#)
- [Configurar la red Wi-Fi Direct mediante una sola pulsación de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurar la red Wi-Fi Direct mediante el método PIN](#)
- [Configurar la red Wi-Fi Direct mediante el método PIN de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurar manualmente la red Wi-Fi Direct](#)

Información general para configurar la red Wi-Fi Direct

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Las instrucciones siguientes le ofrecen cinco métodos para configurar el equipo Brother en un entorno de red inalámbrica. Seleccione el método que prefiera para su entorno:

Compruebe la configuración de su dispositivo móvil.

1. ¿Su dispositivo móvil es compatible con Wi-Fi Direct?

Opción	Descripción
Sí	Vaya al Paso 2
No	Vaya al Paso 3

2. ¿Su dispositivo móvil es compatible con la configuración de una sola pulsación de Wi-Fi Direct?

Opción	Descripción
Sí	➤➤ <i>Información relacionada:</i> Configurar la red Wi-Fi Direct mediante el método de una sola pulsación
No	➤➤ <i>Información relacionada:</i> Configurar la red Wi-Fi Direct mediante el método PIN

3. ¿Su dispositivo móvil es compatible con Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Opción	Descripción
Sí	Vaya al paso 4
No	➤➤ <i>Información relacionada:</i> Configurar manualmente la red Wi-Fi Direct

4. ¿Su dispositivo móvil es compatible con la configuración de una sola pulsación para Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)?

Opción	Descripción
Sí	➤➤ <i>Información relacionada:</i> Configurar la red Wi-Fi Direct mediante una sola pulsación de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
No	➤➤ <i>Información relacionada:</i> Configurar la red Wi-Fi Direct mediante el método PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Para utilizar la funcionalidad Brother iPrint&Scan en una red Wi-Fi Direct con configuración de una sola pulsación usando Wi-Fi Direct o con configuración de método PIN usando Wi-Fi Direct, el dispositivo utilizado para configurar Wi-Fi Direct debe ejecutar Android™ 4.0 o superior.



Información relacionada

- [Configurar la red Wi-Fi Direct](#)

Información adicional:

- [Configurar la red Wi-Fi Direct mediante el método de una sola pulsación](#)
- [Configurar la red Wi-Fi Direct mediante una sola pulsación de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)

-
- Configurar la red Wi-Fi Direct mediante el método PIN
 - Configurar la red Wi-Fi Direct mediante el método PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)
 - Configurar manualmente la red Wi-Fi Direct
-

Configurar la red Wi-Fi Direct mediante el método de una sola pulsación

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

Si su dispositivo móvil admite Wi-Fi Direct, siga estos pasos para configurar una red Wi-Fi Direct:

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Red] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Wi-Fi Direct] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Pulsar botón] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Cuando aparezca [¿Wi-Fi Direct activ?], active la red Wi-Fi Direct.
6. Active Wi-Fi Direct en su dispositivo móvil (para obtener instrucciones, consulte la guía de usuario de su dispositivo móvil) cuando [Active Wi-Fi Direct en otro dispositivo y pulse OK.] aparezca en la pantalla LCD del equipo. Pulse **OK** en su equipo.

La configuración de Wi-Fi Direct comenzará. Para cancelar, pulse **Eliminar**.


7. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si el equipo Brother es el propietario de grupo (P/G), conecte el dispositivo móvil directamente al equipo.
 - Si su equipo Brother no es el P/G, mostrará los nombres de dispositivo disponibles con los que se puede configurar una red Wi-Fi Direct. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar el dispositivo móvil al que desea conectarse y pulse **OK**. Vuelva a buscar los dispositivos disponibles pulsando [Reescanear].
8. Si su dispositivo móvil se conecta correctamente, la pantalla LCD del equipo mostrará [Conectada]. Ha finalizado la configuración de la red Wi-Fi Direct. La Guía de impresión y escaneo con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan contiene información sobre impresión o escaneo desde su dispositivo móvil. Vaya a la página **Manuales** de su modelo en el Brother Solutions Center en support.brother.com para ver la guía.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si el dispositivo móvil es compatible con Wi-Fi Direct, siga estos pasos para configurar una red Wi-Fi Direct:



Cuando el equipo reciba la solicitud de Wi-Fi Direct del dispositivo móvil, aparecerá el mensaje [Solicitud conexión Wi-Fi Direct recibida. Pulse [OK] para conectar.] en la pantalla LCD. Pulse [OK] para conectar.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [Wi-Fi Direct] > [Pulsar botón].
2. Active Wi-Fi Direct en su dispositivo móvil (para obtener instrucciones, consulte la guía de usuario de su dispositivo móvil) cuando [Active Wi-Fi Direct en otro dispositivo. A continuación, pulse [OK].] aparezca en la pantalla LCD del equipo. Pulse [OK] en su equipo.

La configuración de Wi-Fi Direct comenzará. Para cancelar, pulse .

3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si el equipo Brother es el propietario de grupo (P/G), conecte el dispositivo móvil directamente al equipo.

-
- Cuando el equipo Brother no es el P/G, aparecen nombres de dispositivos disponibles con los que configurar una red Wi-Fi Direct. Seleccione el dispositivo móvil con el que desea conectar. Busque dispositivos disponibles de nuevo pulsando [Reescanear].
4. Si su dispositivo móvil se conecta correctamente, la pantalla LCD del equipo mostrará [Conectada]. Ha finalizado la configuración de la red Wi-Fi Direct. La Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan contiene información sobre impresión o escaneado desde su dispositivo móvil. Vaya a la página **Manuales** de su modelo en el Brother Solutions Center en support.brother.com para ver la guía.



Información relacionada

- [Configurar la red Wi-Fi Direct](#)

Información adicional:

- [Información general para configurar la red Wi-Fi Direct](#)
-

Configurar la red Wi-Fi Direct mediante una sola pulsación de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

Si el dispositivo móvil es compatible con WPS (PBC: configuración pulsando botón), siga estos pasos para configurar una red Wi-Fi Direct:

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Red] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Wi-Fi Direct] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Propiet. grupo] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Sí] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Pulsar botón] y, a continuación, pulse **OK**.
7. Cuando aparezca [¿Wi-Fi Direct activ?], active la red Wi-Fi Direct.
8. Active el método de configuración mediante una sola pulsación de WPS de su dispositivo móvil (para obtener instrucciones, consulte la guía de usuario de su dispositivo móvil) cuando [Active Wi-Fi Direct en otro dispositivo y pulse OK.] aparezca en la pantalla LCD del equipo. Pulse **OK** en su equipo.

La configuración de Wi-Fi Direct comenzará. Para cancelar, pulse **Eliminar**.


9. Si su dispositivo móvil se conecta correctamente, la pantalla LCD del equipo mostrará [Conectada]. Ha finalizado la configuración de la red Wi-Fi Direct. La Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan contiene información sobre impresión o escaneado desde su dispositivo móvil. Vaya a la página **Manuales** de su modelo en el Brother Solutions Center en support.brother.com para ver la guía.


MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si el dispositivo móvil es compatible con WPS (PBC: configuración pulsando botón), siga estos pasos para configurar una red Wi-Fi Direct:



Cuando el equipo reciba la solicitud de Wi-Fi Direct del dispositivo móvil, aparecerá el mensaje [Solicitud conexión Wi-Fi Direct recibida. Pulse [OK] para conectar.] en la pantalla LCD. Pulse [OK] para conectar.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [Wi-Fi Direct] > [Propiet. grupo].
2. Pulse [Sí].
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Pulsar botón]. Pulse [Pulsar botón].
4. Active el método de configuración mediante una sola pulsación de WPS de su dispositivo móvil (para obtener instrucciones, consulte la guía de usuario de su dispositivo móvil) cuando [Active Wi-Fi Direct en otro dispositivo. A continuación, pulse [OK].] aparezca en la pantalla LCD del equipo. Pulse [OK] en su equipo Brother.

La configuración de Wi-Fi Direct comenzará. Para cancelar, pulse .

-
5. Si su dispositivo móvil se conecta correctamente, la pantalla LCD del equipo mostrará [Conectada]. Ha finalizado la configuración de la red Wi-Fi Direct. La Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan contiene información sobre impresión o escaneado desde su dispositivo móvil. Vaya a la página **Manuales** de su modelo en el Brother Solutions Center en support.brother.com para ver la guía.



Información relacionada

- [Configurar la red Wi-Fi Direct](#)

Información adicional:

- [Información general para configurar la red Wi-Fi Direct](#)
-

Configurar la red Wi-Fi Direct mediante el método PIN

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

Si su dispositivo móvil admite el método PIN de Wi-Fi Direct, siga estos pasos para configurar una red Wi-Fi Direct.

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Red] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Wi-Fi Direct] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Código PIN] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Cuando aparezca [¿Wi-Fi Direct activ?], active la red Wi-Fi Direct.
6. Active Wi-Fi Direct en su dispositivo móvil (para obtener instrucciones, consulte la guía de usuario de su dispositivo móvil) cuando [Active Wi-Fi Direct en otro dispositivo y pulse OK.] aparezca en la pantalla LCD del equipo. Pulse **OK** en su equipo.

La configuración de Wi-Fi Direct comenzará. Para cancelar, pulse **Eliminar**.


7. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si su equipo Brother es el propietario de grupo (P/G), esperará una solicitud de conexión desde el dispositivo móvil. Cuando aparezca [Escriba cód. PIN], introduzca el PIN mostrado en el dispositivo móvil en el equipo Brother. Pulse **OK** para completar la configuración.
Si el PIN aparece en el equipo Brother, introduzca el PIN en el dispositivo móvil.
 - Cuando el equipo Brother no es el P/G, aparecen nombres de dispositivos disponibles con los que configurar una red Wi-Fi Direct. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el dispositivo móvil al que desea conectar y pulse **OK**. Busque dispositivos disponibles de nuevo pulsando [Reescanear].
8. Realice una de las siguientes acciones:
 - Siga las instrucciones del equipo para ver el PIN en su equipo Brother, introduzca el PIN en su dispositivo móvil y, a continuación, vaya al siguiente paso.
 - Siga las instrucciones del equipo para introducir el PIN mostrado por su dispositivo móvil en su equipo Brother. Pulse **OK** y, a continuación, vaya al siguiente paso.
Si su dispositivo móvil no muestra un PIN, pulse **Parar** en su equipo Brother. Vuelva al primer paso y pruebe de nuevo.
9. Si su dispositivo móvil se conecta correctamente, la pantalla LCD del equipo mostrará [Conectada]. Ha finalizado la configuración de la red Wi-Fi Direct. La Guía de impresión y escaneo con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan contiene información sobre impresión o escaneo desde su dispositivo móvil. Vaya a la página **Manuales** de su modelo en el Brother Solutions Center en support.brother.com para ver la guía.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si el dispositivo móvil es compatible con el método PIN de Wi-Fi Direct, siga estos pasos para configurar una red Wi-Fi Direct:



Cuando el equipo reciba la solicitud de Wi-Fi Direct del dispositivo móvil, aparecerá el mensaje [Solicitud conexión Wi-Fi Direct recibida. Pulse [OK] para conectar.] en la pantalla LCD. Pulse [OK] para conectar.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [Wi-Fi Direct] > [Código PIN].

2. Active Wi-Fi Direct en su dispositivo móvil (para obtener instrucciones, consulte la guía de usuario de su dispositivo móvil) cuando [Active Wi-Fi Direct en otro dispositivo. A continuación, pulse [OK].] aparezca en la pantalla LCD del equipo. Pulse [OK] en su equipo.

La configuración de Wi-Fi Direct comenzará. Para cancelar, pulse .

3. Realice una de las siguientes acciones:

- Si su equipo Brother es el propietario de grupo (P/G), esperará una solicitud de conexión desde el dispositivo móvil. Cuando aparezca [Código PIN], introduzca el PIN mostrado en el dispositivo móvil en el equipo Brother. Pulse [OK] para completar la configuración.
Si el PIN aparece en el equipo Brother, introduzca el PIN en el dispositivo móvil.
- Cuando el equipo Brother no es el P/G, aparecen nombres de dispositivos disponibles con los que configurar una red Wi-Fi Direct. Seleccione el dispositivo móvil con el que desea conectar y pulse [OK]. Busque dispositivos disponibles de nuevo pulsando [Reescanear].

4. Realice una de las siguientes acciones:

- Pulse [Mostrar el código PIN] para visualizar el PIN en el equipo Brother e introduzca el PIN en el dispositivo móvil. Vaya al paso siguiente.
- Pulse [Escriba el código PIN] para introducir el PIN mostrado por el dispositivo móvil en el equipo Brother y, a continuación, pulse [OK]. Vaya al paso siguiente.

Si su dispositivo móvil no muestra un PIN, pulse  en el equipo Brother. Regrese al primer paso e inténtelo de nuevo.

5. Si su dispositivo móvil se conecta correctamente, la pantalla LCD del equipo mostrará [Conectada]. Ha finalizado la configuración de la red Wi-Fi Direct. La Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan contiene información sobre impresión o escaneado desde su dispositivo móvil. Vaya a la página **Manuales** de su modelo en el Brother Solutions Center en support.brother.com para ver la guía.



Información relacionada

- [Configurar la red Wi-Fi Direct](#)

Información adicional:

- [Información general para configurar la red Wi-Fi Direct](#)

Configurar la red Wi-Fi Direct mediante el método PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS)

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

Si su dispositivo móvil admite el método PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), siga los pasos siguientes para configurar una red Wi-Fi Direct.


1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Red] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Wi-Fi Direct] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Propiet. grupo] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Sí] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Código PIN] y, a continuación, pulse **OK**.
7. Cuando aparezca [¿Wi-Fi Direct activ?], active la red Wi-Fi Direct.
8. Active el método de configuración PIN de WPS de su dispositivo móvil (para obtener instrucciones, consulte la guía de usuario de su dispositivo móvil) cuando [Active Wi-Fi Direct en otro dispositivo y pulse OK.] aparezca en la pantalla LCD del equipo. Pulse **OK** en su equipo.
La configuración de Wi-Fi Direct comenzará. Para cancelar, pulse **Eliminar**.
9. El equipo espera una solicitud de conexión de su dispositivo móvil. Cuando aparezca [Escriba cód. PIN], introduzca el PIN mostrado en el dispositivo móvil en el equipo.
10. Pulse **OK**.
11. Si su dispositivo móvil se conecta correctamente, la pantalla LCD del equipo mostrará [Conectada]. Ha finalizado la configuración de la red Wi-Fi Direct. La Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan contiene información sobre impresión o escaneado desde su dispositivo móvil. Vaya a la página **Manuales** de su modelo en el Brother Solutions Center en support.brother.com para ver la guía.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si su dispositivo móvil admite el método PIN de Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), siga los pasos siguientes para configurar una red Wi-Fi Direct.



Cuando el equipo reciba la solicitud de Wi-Fi Direct del dispositivo móvil, aparecerá el mensaje [Solicitud conexión Wi-Fi Direct recibida. Pulse [OK] para conectar.] en la pantalla LCD. Pulse [OK] para conectar.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [Wi-Fi Direct] > [Propiet. grupo].
2. Pulse [Sí].
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Código PIN]. Pulse [Código PIN].
4. Cuando aparezca [Active Wi-Fi Direct en otro dispositivo. A continuación, pulse [OK].], active el método de configuración PIN de WPS de su dispositivo móvil (para obtener instrucciones, consulte la guía de usuario de su dispositivo móvil) y, a continuación, pulse [OK] en el equipo Brother.

La configuración de Wi-Fi Direct comenzará. Para cancelar, pulse .

5. El equipo esperará una solicitud de conexión desde su dispositivo móvil. Cuando aparezca [Código PIN], introduzca en el equipo el PIN mostrado en su dispositivo móvil. Pulse [OK].
6. Si su dispositivo móvil se conecta correctamente, la pantalla LCD del equipo mostrará [Conectada]. Ha finalizado la configuración de la red Wi-Fi Direct. La Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan contiene información sobre impresión o escaneado desde su dispositivo móvil. Vaya a la página **Manuales** de su modelo en el Brother Solutions Center en support.brother.com para ver la guía.



Información relacionada

- [Configurar la red Wi-Fi Direct](#)

Información adicional:

- [Información general para configurar la red Wi-Fi Direct](#)
-

Configurar manualmente la red Wi-Fi Direct

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

Si su dispositivo móvil no admite Wi-Fi Direct o WPS, debe configurar manualmente una red Wi-Fi Direct.


1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Red] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Wi-Fi Direct] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Manual] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Cuando aparezca [¿Wi-Fi Direct activ?], active la red Wi-Fi Direct.
6. El equipo mostrará el nombre del SSID y la contraseña durante dos minutos. Vaya a la pantalla de ajustes de la red inalámbrica de su dispositivo móvil, seleccione el nombre SSID y, a continuación, introduzca la contraseña.
7. Si su dispositivo móvil se conecta correctamente, la pantalla LCD del equipo mostrará [Conectada]. Ha finalizado la configuración de la red Wi-Fi Direct. Si desea información sobre impresión desde o escaneado a su dispositivo móvil, vaya a la página **Manuales** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com para ver la Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si el dispositivo móvil no admite Wi-Fi Direct o WPS, debe configurar manualmente una red Wi-Fi Direct.



Cuando el equipo reciba la solicitud de Wi-Fi Direct del dispositivo móvil, aparecerá el mensaje [Solicitud conexión Wi-Fi Direct recibida. Pulse [OK] para conectar.] en la pantalla LCD. Pulse [OK] para conectar.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [Wi-Fi Direct] > [Manual].
2. El equipo mostrará el nombre del SSID y la contraseña durante dos minutos. Vaya a la pantalla de ajustes de la red inalámbrica de su dispositivo móvil, seleccione el nombre SSID y, a continuación, introduzca la contraseña.
3. Si su dispositivo móvil se conecta correctamente, la pantalla LCD del equipo mostrará [Conectada]. Ha finalizado la configuración de la red Wi-Fi Direct. Si desea más información sobre impresión desde o escaneado a su dispositivo móvil, vaya a la página **Manuales** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com para ver la Guía de impresión y escaneado con dispositivos móviles para Brother iPrint&Scan.

✓ Información relacionada

- [Configurar la red Wi-Fi Direct](#)

Información adicional:

- [Información general para configurar la red Wi-Fi Direct](#)

Funciones de red avanzadas

- [Imprimir el informe de configuración de la red](#)
- [Imprimir el informe WLAN](#)
- [Sincronizar la hora con el servidor SNTP mediante Administración basada en Web](#)

Imprimir el informe de configuración de la red

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

El informe de configuración de la red enumera la configuración de red, incluyendo los ajustes del servidor de impresión de red.




- Nombre de nodo: el nombre de nodo aparece en el informe de configuración de la red actual. El nombre de nodo predeterminado es "BRNxxxxxxxxxxxx" para una red cableada o "BRWxxxxxxxxxxxx" para una red inalámbrica (donde "xxxxxxxxxxxx" es la dirección MAC/Ethernet del equipo).
- Si la [IP Address] en el informe de configuración de la red muestra 0.0.0.0, espere un minuto e intente imprimirlo de nuevo.
- En el informe puede encontrar la configuración del equipo, como la dirección IP, la máscara de subred, el nombre de nodo y la dirección MAC, por ejemplo:
 - Dirección IP: 192.168.0.5
 - Máscara de subred: 255.255.255.0
 - Nombre de nodo: BRN000ca0000499
 - Dirección MAC: 00-0c-a0-00-04-99

>> DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Imp. informes] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Configur. red] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **Iniciar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Imp. informes] > [Configuración de la red].
2. Pulse [Sí].

El equipo imprime el informe de configuración de la red.



Información relacionada

- [Funciones de red avanzadas](#)

Información adicional:

- [¿Dónde puedo encontrar la configuración de red del equipo Brother?](#)
- [Utilice la herramienta de reparación de la conexión de red \(Windows\)](#)
- [Deseo comprobar si mis dispositivos de red funcionan correctamente](#)
- [Acceder a Administración basada en Web](#)

Imprimir el informe WLAN

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

El informe de WLAN refleja el estado de la red inalámbrica del equipo. Si la conexión inalámbrica no es correcta, compruebe el código de error en el informe impreso.

>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW](#)


>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Imp. informes] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Informe WLAN] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **Iniciar**.

El equipo imprimirá el informe WLAN.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Imp. informes] > [Informe WLAN].
2. Pulse [Sí].

El equipo imprimirá el informe WLAN.

Si no se imprime el informe WLAN, compruebe si en el equipo se han producido errores. Si no hay errores visibles, espere un minuto y, a continuación, intente imprimir el informe de nuevo.

Información relacionada

- [Funciones de red avanzadas](#)
 - [Códigos de error del informe de LAN inalámbrica](#)

Información adicional:

- [El equipo Brother no imprime, escanea ni usa la recepción PC-FAX a través de la red.](#)
- [Deseo comprobar si mis dispositivos de red funcionan correctamente](#)

Códigos de error del informe de LAN inalámbrica

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si el informe de LAN inalámbrica indica que no se pudo realizar la conexión, compruebe el código de error impreso en el informe y consulte las instrucciones correspondientes en la tabla:

Código de error	Problema y soluciones recomendadas
TS-01	La configuración inalámbrica no está activada; actívela. Si hay un cable de red conectado al equipo, desconéctelo y active la configuración inalámbrica del equipo.
TS-02	No se puede detectar el punto de acceso inalámbrico/enrutador. 1. Compruebe los siguientes dos puntos: <ul style="list-style-type: none">Desenchufe el punto de acceso/enrutador inalámbrico, espere 10 segundos y, a continuación, vuelva a enchufarlo.Si el punto de acceso WLAN/enrutador utiliza el filtrado de direcciones MAC, confirme que la dirección MAC del equipo Brother esté permitida en el filtro. 2. Si ha introducido manualmente el SSID y la información de seguridad (SSID/método de autenticación/método de encriptación/clave de red), puede que la información sea incorrecta. Cuando sea necesario, vuelva a confirmar el SSID y la información de seguridad y vuelva a introducir la información correcta. Este dispositivo no es compatible con SSID/ESSID de 5 GHz y debe seleccionar un SSID/ESSID de 2,4 GHz. Asegúrese de que el punto de acceso/enrutador está definido en 2,4 GHz o en modo mixto de 2,4 GHz/5 GHz.
TS-04	Los métodos de autenticación/encriptación utilizados por el punto de acceso inalámbrico/enrutador seleccionado no son admitidos por el equipo. Cambie los métodos de autenticación y encriptación del punto de acceso inalámbrico/enrutador. El equipo es compatible con los siguientes métodos de autenticación: <ul style="list-style-type: none">WPA-Personal TKIP o AESWPA2-Personal TKIP o AESSistema abierto WEP o Ninguno (sin encriptación)Clave compartida WEP Si el problema persiste, puede que el SSID o los ajustes de red que ha introducido no sean correctos. Confirme la configuración de la red inalámbrica.
TS-05	La información de seguridad (SSID/clave de red) es incorrecta. Confirme la información de seguridad inalámbrica (método de autenticación/método de encriptación/clave de red).
TS-06	El equipo no puede detectar un punto de acceso WLAN/enrutador que tenga WPS activado. Confirme la información de seguridad inalámbrica (método de autenticación/método de encriptación/clave de red).
TS-07	El equipo no puede detectar un punto de acceso WLAN/enrutador que tenga WPS activado. Si desea conectar con WPS, debe usar el equipo junto con el punto de acceso WLAN/enrutador. Confirme el método de conexión para WPS o punto de acceso WLAN/enrutador e intente comenzar de nuevo. Si no sabe cómo utilizar el punto de acceso WLAN/enrutador utilizando WPS, consulte la documentación facilitada con el punto de acceso WLAN/enrutador, pregunte al fabricante de este o consulte al administrador de red.

Código de error	Problema y soluciones recomendadas
TS-08	<p>Se detectan dos o más puntos de acceso WLAN que tienen WPS activado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que solo un punto de acceso WLAN/enrutador dentro del alcance tiene el método WPS activo y pruebe de nuevo. • Pruebe de nuevo transcurridos unos minutos para evitar efectos de otros puntos de acceso.



Información relacionada

- [Imprimir el informe WLAN](#)

Información adicional:

- [El equipo Brother no imprime, escanea ni usa la recepción PC-FAX a través de la red.](#)
- [Deseo comprobar si mis dispositivos de red funcionan correctamente](#)
- [Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método de una sola pulsación de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurar el equipo para una red inalámbrica mediante el método PIN de Wi-Fi Protected Setup™ \(WPS\)](#)
- [Configurar su equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración del panel de control del equipo](#)
- [Configurar el equipo para una red inalámbrica cuando el SSID no es multienvío](#)

Sincronizar la hora con el servidor SNTP mediante Administración basada en Web

El protocolo simple de tiempo de red (SNTP) se utiliza para sincronizar la hora utilizada por el equipo para la autenticación con el servidor de tiempo SNTP. (No es la hora que se muestra en la pantalla LCD del equipo). Puede sincronizar, de forma automática o manual, la hora del equipo con la hora universal coordinada (UTC) proporcionada por el servidor de tiempo SNTP.


- [Configurar la fecha y la hora mediante Administración basada en Web](#)
- [Configurar el protocolo SNTP mediante Administración basada en Web](#)

Configurar la fecha y la hora mediante Administración basada en Web

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Configure la fecha y la hora para sincronizar la hora utilizada por el equipo con el servidor de tiempo SNTP.

Esta función no está disponible en algunos países.

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).
Por ejemplo:
http://192.168.1.2
3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Administrador**.
5. Haga clic en **Fecha y hora** de la barra de navegación izquierda.

Fecha y hora

Fecha	<input type="text" value="xx"/> / <input type="text" value="xx"/> / <input type="text" value="20xx"/>
Tipo de reloj	<input type="radio"/> Reloj 12 h <input checked="" type="radio"/> Reloj 24 h
Hora	<input type="text" value="xx"/> : <input type="text" value="xx"/> (24 horas)
Zona horaria	<input type="text" value="UTC+01:00"/> ▼
Luz día automática	<input type="radio"/> No <input checked="" type="radio"/> Sí
<input type="checkbox"/> Sincronizar con servidor SNTP	
Para sincronizar la 'Fecha y hora' con su servidor SNTP, debe configurar los ajustes del servidor SNTP.	
Sntp>>	
<input type="button" value="Cancelar"/> <input type="button" value="Enviar"/>	



Seleccione la diferencia horaria entre su ubicación y UTC en la lista desplegable **Zona horaria**. Por ejemplo, la zona horaria oriental en EE.UU. y Canadá es UTC-05:00.

6. Verifique la configuración **Zona horaria**.
7. Active la casilla de verificación **Sincronizar con servidor SNTP**.
8. Haga clic en **Enviar**.




Información relacionada

- [Sincronizar la hora con el servidor SNTP mediante Administración basada en Web](#)

Configurar el protocolo SNTP mediante Administración basada en Web

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Configure el protocolo SNTP para sincronizar la hora utilizada por el equipo para la autenticación con la hora guardada por el servidor de tiempo SNTP.

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).
Por ejemplo:
http://192.168.1.2
3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Red**.
5. Haga clic en el menú **Protocolo** de la barra de navegación izquierda.
6. Marque la casilla de verificación **SNTP** para activar la configuración.
7. Haga clic en **Enviar**.
8. Reinicie el equipo Brother para activar la configuración.
9. Junto a la casilla SNTP, haga clic en **Configuración avanzada** y siga las instrucciones siguientes:

SNTP

Estado	Activado
Estado de sincronización	Satisfactoria

Método del servidor SNTP	<input type="text" value="AUTOMÁTICO"/>
Dirección del servidor SNTP primario	<input type="text" value="sntp.brother.com"/>
Puerto del servidor SNTP primario	<input type="text" value="123"/>
Dirección del servidor SNTP secundario	<input type="text"/>
Puerto del servidor SNTP secundario	<input type="text" value="123"/>
Intervalo de sincronización	<input type="text" value="24"/> hora(s)

[Fecha y hora>>](#)

Opción	Descripción
Estado	Muestra si el protocolo SNTP está activado o desactivado.
Estado de la sincronización	Confirme el último estado de sincronización.
Método del servidor SNTP	Seleccione AUTOMÁTICO o ESTÁTICO . <ul style="list-style-type: none">• AUTOMÁTICO

Opción	Descripción
	<p>Si tiene un servidor DHCP en la red, el servidor SNTP obtendrá automáticamente la dirección de dicho servidor.</p> <ul style="list-style-type: none"> • ESTÁTICO <p>Escriba la dirección que desee utilizar.</p>
Dirección del servidor SNTP primario	Escriba la dirección del servidor (64 caracteres como máximo).
Dirección del servidor SNTP secundario	La dirección del servidor SNTP secundario se utiliza como dirección de reserva de la dirección del servidor SNTP primario. Si el servidor primario no está disponible, el equipo se pondrá en contacto con el servidor SNTP secundario.
Puerto del servidor SNTP primario	Escriba el número de puerto (1-65535).
Puerto del servidor SNTP secundario	El puerto del servidor SNTP secundario se utiliza como dirección de reserva del puerto del servidor SNTP principal. Si el puerto principal no está disponible, el equipo se pondrá en contacto con el puerto SNTP secundario.
Intervalo de sincronización	Escriba el número de horas entre los intentos de sincronización del servidor (1-168 horas).

10. Haga clic en **Enviar**.



Información relacionada

- [Sincronizar la hora con el servidor SNTP mediante Administración basada en Web](#)

Información técnica para usuarios avanzados

- [Reajustar la configuración de la red a los ajustes predeterminados de fábrica](#)

Reajustar la configuración de la red a los ajustes predeterminados de fábrica

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Puede utilizar el panel de control del equipo para restaurar el servidor de impresión a su configuración predeterminada de fábrica. Esto permite restablecer toda la información como, por ejemplo, la contraseña o la dirección IP.




- Esta función restaura todos los ajustes de red cableada e inalámbrica (solo modelos compatibles) a la configuración predeterminada de fábrica.
- También puede restablecer el servidor de impresión a los ajustes de fábrica utilizando BRAdmin Light, BRAdmin Professional o Administración basada en Web.

>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Red] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Restaurar red] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Siga las instrucciones del equipo para restablecer los ajustes de red.
El equipo se reiniciará.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [Restaurar red].
2. [El equipo se restablece tras reiniciar. Pulse [OK] 2 segundos para confirmar.] se mostrará. Pulse [OK] durante dos segundos para confirmar.
El equipo se reiniciará.



Información relacionada

- [Información técnica para usuarios avanzados](#)

Seguridad

- Bloquear ajustes del equipo
- Funciones de seguridad de red

Bloquear ajustes del equipo

Antes de encender el bloqueo de acceso del equipo, tome nota de su contraseña. Si olvida la contraseña, debe restablecer todas las contraseñas guardadas en el equipo llamando a su administrador o al Servicio de atención al cliente de Brother.

- [Información general de bloqueo de ajuste](#)

Información general de bloqueo de ajuste

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Use la función Bloqueo de ajuste para bloquear el acceso no autorizado a la configuración del equipo.

Cuando el bloqueo de ajuste está definido en activado, no puede acceder a los ajustes del equipo sin introducir la contraseña.

- [Definir la contraseña de Bloqueo de configuración](#)
- [Cambie la contraseña de Bloqueo de configuración](#)
- [Activar el ajuste de bloqueo](#)

Definir la contraseña de Bloqueo de configuración

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Config. gral.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Seguridad] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Bloquear] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Introduzca un número de cuatro dígitos para la contraseña.
6. Pulse **OK**.
7. Cuando la pantalla LCD muestra [Verif clave:], vuelva a introducir la contraseña.
8. Pulse **OK**.
9. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Bloquear].
2. Introduzca un número de cuatro dígitos para la contraseña.
3. Pulse [OK].
4. Cuando la pantalla LCD muestre [Verif clave:], vuelva a introducir la contraseña.
5. Pulse [OK].
6. Pulse .

Información relacionada

- [Información general de bloqueo de ajuste](#)

Cambie la contraseña de Bloqueo de configuración

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Config. gral.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Seguridad] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Bloquear] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Configurar clave] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Escriba la contraseña de cuatro dígitos actual.
7. Pulse **OK**.
8. Escriba una nueva contraseña de cuatro dígitos.
9. Pulse **OK**.
10. Cuando la pantalla LCD muestra [Verif clave:], vuelva a introducir la contraseña.
11. Pulse **OK**.
12. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Bloquear] > [Configurar clave].
2. Escriba la contraseña de cuatro dígitos actual.
3. Pulse [OK].
4. Escriba una nueva contraseña de cuatro dígitos.
5. Pulse [OK].
6. Cuando la pantalla LCD muestre [Verif clave:], vuelva a introducir la contraseña.
7. Pulse [OK].
8. Pulse .

✓ Información relacionada

- [Información general de bloqueo de ajuste](#)

Activar el ajuste de bloqueo

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)


MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Config. gral.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Seguridad] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Bloquear] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **OK** cuando la pantalla LCD muestre [Sí].
6. Escriba la contraseña de cuatro dígitos actual.
7. Pulse **OK**.
8. Pulse **Parar**.




Para apagar el bloqueo de ajuste, introduzca la contraseña actual de cuatro dígitos y, a continuación, pulse **OK**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Bloquear] > [Bloquear No⇒Sí].
2. Escriba la contraseña de cuatro dígitos actual.
3. Pulse [OK].



Para apagar el bloqueo de ajuste, pulse  en la pantalla LCD, introduzca la contraseña actual de cuatro dígitos y, a continuación, pulse [OK].



Información relacionada

- [Información general de bloqueo de ajuste](#)

Funciones de seguridad de red

- [Antes de utilizar las funciones de seguridad de red](#)
- [Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueo seguro de funciones 3.0\)](#)
- [Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura](#)
- [Enviar un correo electrónico de manera segura](#)

Antes de utilizar las funciones de seguridad de red

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

El equipo Brother emplea algunos de los protocolos de seguridad de red y encriptación más recientes entre los disponibles en la actualidad. Estas funciones de red se pueden integrar en su plan general de seguridad de red para ayudar a proteger sus datos y evitar accesos no autorizados al equipo.



Recomendamos desactivar los protocolos FTP y TFTP. No es seguro acceder al equipo mediante estos protocolos. Sin embargo, tenga en cuenta que si desactiva FTP, se desactivará la función Escanear a FTP.



Información relacionada

- [Funciones de seguridad de red](#)

Secure Function Lock 3.0 (Bloqueo seguro de funciones 3.0)

Secure Function Lock 3.0 (Bloqueo seguro de funciones 3.0) de Brother aumenta la seguridad al restringir las funciones disponibles en el equipo Brother.

- [Antes de utilizar Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueo seguro de funciones 3.0\)](#)
- [Configurar Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueo seguro de funciones 3.0\) mediante Administración basada en Web](#)
- [Escanear con Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueo seguro de funciones 3.0\)](#)
- [Configurar el modo público para Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueo seguro de funciones 3.0\)](#)
- [Funciones adicionales de Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueo seguro de funciones 3.0\)](#)

Antes de utilizar Secure Function Lock 3.0 (Bloqueo seguro de funciones 3.0)

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Utilice Secure Function Lock para configurar contraseñas, especificar límites de páginas de usuarios específicos y permitir el acceso a algunas o a todas las funciones indicadas aquí.

Puede establecer y cambiar las siguientes configuraciones de Secure Function Lock 3.0 (Bloqueo seguro de funciones 3.0) mediante Administración basada en Web o BRAdmin Professional (Windows):

- **Imprimir**

La impresión incluye los trabajos de impresión enviados mediante AirPrint, Google Cloud Print™ y Brother iPrint&Scan..

Si registra nombres de inicio de sesión de usuario de antemano, los usuarios no tendrán que introducir su contraseña cuando utilicen la función de impresión.

- **Copia**

- **Escanear**

Escaneado incluye los trabajos de escaneado enviados mediante Brother iPrint&Scan.

- **Enviar** (solo modelos compatibles)
- **Recibir** (solo modelos compatibles)
- **Web Connect** (solo modelos compatibles)
- **Aplicaciones** (solo modelos compatibles)
- **Límites de páginas**
- **Contadores de páginas**




Información relacionada

- [Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueo seguro de funciones 3.0\)](#)

Configurar Secure Function Lock 3.0 (Bloqueo seguro de funciones 3.0) mediante Administración basada en Web

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).
Por ejemplo:
http://192.168.1.2
3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Administrador**.
5. Haga clic en el menú **Función de restricción de usuario** de la barra de navegación izquierda.
6. Seleccione **Bloqueo función de seguridad**.
7. Haga clic en **Enviar**.
8. Haga clic en el menú **Funciones restringidas** de la barra de navegación izquierda.
9. En el campo **Lista de usuarios / Funciones restringidas**, escriba el nombre de un grupo o de un usuario.
10. En **Imprimir** y las otras columnas, active o desactive una casilla de verificación para permitir o restringir, respectivamente, la función indicada.
11. Para configurar el recuento máximo de páginas, active la casilla **Activado** en la columna **Límites de páginas** y escriba a continuación el número máximo en el campo **Páginas máx..**
12. Haga clic en **Enviar**.
13. Haga clic en el menú **Lista de usuarios** de la barra de navegación izquierda.
14. En el campo **Lista de usuarios**, escriba el nombre de usuario.
15. En el campo **Número PIN**, escriba una contraseña de cuatro dígitos.
16. Seleccione **Lista de usuarios / Funciones restringidas** para cada usuario en la lista desplegable.
17. Haga clic en **Enviar**.



Información relacionada

- [Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueo seguro de funciones 3.0\)](#)

Escanear con Secure Function Lock 3.0 (Bloqueo seguro de funciones 3.0)

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Configurar restricciones de escaneado (para administradores)

Secure Function Lock 3.0 (Bloqueo seguro de funciones 3.0) permite al administrador restringir los usuarios que tienen permiso para escanear. Cuando la función de escaneado está desactivada para usuarios públicos, solo los usuarios que tengan activada la casilla **Escanear** podrán escanear.

Utilizar la función Escanear (para usuarios restringidos)

- Para escanear utilizando el panel de control del equipo:
Los usuarios restringidos deben introducir su código PIN en el panel de control del equipo para acceder al modo de escaneado.
- Para escanear desde un equipo:
Los usuarios restringidos deben introducir su código PIN en el panel de control del equipo antes de escanear desde sus ordenadores. Si no se introduce el PIN en el panel de control del equipo, aparecerá un mensaje de error en el ordenador del usuario.



Información relacionada

- [Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueo seguro de funciones 3.0\)](#)


Configurar el modo público para Secure Function Lock 3.0 (Bloqueo seguro de funciones 3.0)

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Utilice la pantalla Bloqueo seguro de funciones para configurar el modo público, que limita las funciones disponibles a los usuarios públicos. Los usuarios públicos no tendrán que introducir una contraseña para acceder a las funciones disponibles mediante la configuración de modo público.



El modo público incluye los trabajos de impresión enviados mediante AirPrint, Google Cloud Print™ y Brother iPrint&Scan.

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).
Por ejemplo:
http://192.168.1.2
3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Administrador**.
5. Haga clic en el menú **Función de restricción de usuario** de la barra de navegación izquierda.
6. Seleccione **Bloqueo función de seguridad**.
7. Haga clic en **Enviar**.
8. Haga clic en el menú **Funciones restringidas**.
9. En la fila **Modo público**, active o desactive una casilla de verificación para permitir o restringir, respectivamente, la función indicada.
10. Haga clic en **Enviar**.



Información relacionada

- [Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueo seguro de funciones 3.0\)](#)

Información adicional:

- [Registrar su equipo en Google Cloud Print con Administración basada en Web](#)

Funciones adicionales de Secure Function Lock 3.0 (Bloqueo seguro de funciones 3.0)

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Configure las siguientes funciones en la pantalla Bloqueo seguro de funciones:

Reajuste de todos los contadores

Haga clic en **Reajuste de todos los contadores**, en la columna **Contadores de páginas**, para poner a cero el contador de páginas.

Exportar a archivo CSV

Haga clic en **Exportar a archivo CSV**, para exportar el contador de páginas actual, incluida la información de **Lista de usuarios / Funciones restringidas**, como un archivo CSV.

Último registro de contador

Haga clic en **Último registro de contador** si desea que el equipo conserve el recuento de páginas después de poner a cero el contador.

Restablecer automáticamente el contador

Haga clic en **Restablecer automáticamente el contador** para configurar el intervalo de tiempo que desee entre cada reinicio del contador de páginas. Elija un intervalo diario, semanal o mensual.



Información relacionada

- [Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueo seguro de funciones 3.0\)](#)

Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura

- [Introducción a SSL/TLS](#)
- [Certificados y Administración basada en Web](#)
- [Administrar el equipo de red de manera segura mediante Administración basada en Web.](#)
- [Administre su equipo de red de forma segura con BRAdmin Professional \(Windows\)](#)
- [Imprimir documentos de manera segura mediante SSL/TLS](#)

Introducción a SSL/TLS

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Capa de sockets seguros (SSL) o seguridad de la capa de transporte (TLS) es un método efectivo de protección de datos que se envía a través de una red de área extensa o una red de área local (LAN o WAN). Funciona mediante encriptación de datos como un trabajo de impresión, enviado a través de una red, para que cualquiera que intente capturarlo no pueda leerlo.

SSL/TLS puede configurarse tanto en redes cableadas como inalámbricas y no funcionará con otros medios de seguridad como las claves WPA y los programas de software de seguridad.



Información relacionada

- [Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura](#)
 - [Breve historia de SSL/TLS](#)
 - [Ventajas de utilizar SSL/TLS](#)

Breve historia de SSL/TLS

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

El protocolo SSL/TLS fue creado originalmente para proteger la información del tráfico en la red y, en particular, los datos enviados por navegadores web y servidores. Por ejemplo, si utiliza Internet Explorer para la banca por Internet y ve https:// y un pequeño candado en el navegador web, está utilizando SSL. Poco a poco, SSL se fue integrando en otras aplicaciones, como Telnet, impresoras y software FTP, hasta convertirse en una solución universal para la seguridad online. Sus intenciones de diseño originales aún siguen siendo utilizadas por muchos comercios y bancos online para proteger datos sensibles, como números de tarjeta de crédito, registros de clientes, etc.

SSL/TLS utiliza niveles altamente altos de encriptación y es la solución en la que confían bancos de todo el mundo.



Información relacionada

- [Introducción a SSL/TLS](#)

Ventajas de utilizar SSL/TLS

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

La principal ventaja de utilizar SSL/TLS en equipos Brother es garantizar una impresión segura a través de una red IP, impidiendo a los usuarios no autorizados leer los datos enviados al equipo. Su principal argumento de venta es que puede utilizarse para imprimir datos confidenciales de manera segura. Por ejemplo, el departamento de recursos humanos de una gran empresa imprime nóminas periódicamente. Sin la encriptación, los datos contenidos en estas nóminas podrían ser leídos por otros usuarios de la red. Sin embargo, con SSL/TLS, si alguien captura los datos verá una página de código ininteligible, y no la nómina real.



Información relacionada

- [Introducción a SSL/TLS](#)

Certificados y Administración basada en Web

Debe configurar un certificado para administrar su equipo Brother con red de manera segura utilizando SSL/TLS. Debe utilizar Administración basada en Web para configurar un certificado.

- [Funciones de los certificados de seguridad compatibles](#)
- [Crear e instalar un certificado](#)
- [Administrar múltiples certificados](#)

Funciones de los certificados de seguridad compatibles

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

El equipo Brother es compatible con el uso de varios certificados de seguridad, lo que permite una administración, autenticación y comunicación seguras con el equipo. Con este equipo pueden utilizarse las siguientes funciones de los certificados de seguridad:

- Comunicación SSL/TLS
- Comunicación SSL para SMTP

El equipo Brother es compatible con lo siguiente:

- Certificado preinstalado

El equipo tiene un certificado preinstalado autofirmado. Este certificado permite utilizar la comunicación SSL/TLS sin crear o instalar un certificado diferente.



El certificado autofirmado preinstalado no puede proteger su comunicación de la suplantación. Para disfrutar de una mayor seguridad, recomendamos utilizar un certificado emitido por una organización de confianza.

- Certificado autofirmado

El servidor de impresión emite su propio certificado. Mediante este certificado, puede utilizar fácilmente la comunicación SSL/TLS sin crear o instalar un certificado diferente de una CA.

- Certificado de una entidad de certificación (CA)

Existen dos métodos para instalar un certificado de una CA. Si ya dispone de un certificado de una CA o si desea utilizar un certificado de una CA externa de confianza:

- Al utilizar una solicitud de firma de certificado (CSR) desde este servidor de impresión.
- Al importar un certificado y una clave privada.

- Certificado de CA (entidad de certificación)

Para utilizar un certificado de CA que identifica la CA y posee su clave privada, debe importar ese certificado de CA de la CA antes de configurar las funciones de seguridad de la red.



- Si desea utilizar la comunicación SSL/TLS, es recomendable que se ponga en contacto con el administrador del sistema en primer lugar.
- Si se restablece el servidor de impresión a sus valores predeterminados de fábrica, el certificado y la clave privada que se encuentran instalados se eliminarán. Si desea mantener el mismo certificado y la clave privada después de restablecer el servidor de impresión, expórtelos antes de restablecerlos y vuelva a instalarlos.



Información relacionada

- [Certificados y Administración basada en Web](#)

Crear e instalar un certificado

- [Guía paso a paso para crear e instalar un certificado](#)
- [Crear e instalar un certificado autofirmado](#)
- [Crear e instalar un certificado de una Entidad de certificación \(CA\)](#)
- [Importar y exportar un certificado de CA](#)

Guía paso a paso para crear e instalar un certificado

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Hay dos opciones al seleccionar un certificado de seguridad: usar un certificado autofirmado o usar un certificado de una entidad de certificados (CA).

Este es un breve resumen de las acciones necesarias, basadas en la opción que elija.

Opción 1

Certificado autofirmado

1. Cree un certificado autofirmado usando Administración basada en Web.
2. Instale el certificado autofirmado en el ordenador.

Opción 2

Certificado emitido por una CA

1. Cree una solicitud de firma de certificado (CSR) con Administración basada en Web.
2. Instale el certificado emitido por la CA en su equipo Brother usando Administración basada en Web.
3. Instale el certificado en el ordenador.



Información relacionada

- [Crear e instalar un certificado](#)

Crear e instalar un certificado autofirmado

- [Crear un certificado autofirmado](#)
- [Instalar el certificado autofirmado para usuarios de Windows con derechos de administrador](#)
- [Importar y exportar el certificado autofirmado en su equipo Brother](#)

Crear un certificado autofirmado

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

http://192.168.1.2



- Si está utilizando un sistema de nombres de dominio o activa un nombre NetBIOS, puede escribir otro nombre, como "SharedPrinter" en lugar de la dirección IP.

- Por ejemplo:

http://SharedPrinter


Si activa un nombre NetBIOS, también puede utilizar el nombre de nodo.

- Por ejemplo:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Puede ver el nombre NetBIOS en el informe de configuración de la red.

- Para Mac, acceda a Administración basada en Web haciendo clic en el icono del equipo en la pantalla **Status Monitor**.

3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Red**.
5. Haga clic en la pestaña **Seguridad**.
6. Haga clic en **Certificado**.
7. Haga clic en **Crear certificado autofirmado**.
8. Introduzca un **Nombre común** y una **Fecha válida**.
 - La longitud del **Nombre común** es de menos de 64 bytes. Introduzca un identificador, como una dirección IP, un nombre de nodo o un nombre de dominio, para utilizarlo al acceder a este equipo mediante comunicación SSL/TLS. El nombre del nodo aparece de forma predeterminada.
 - Si utiliza los protocolos IPPS o HTTPS e introduce en la dirección URL un nombre distinto del **Nombre común** utilizado para el certificado autofirmado, aparecerá una advertencia.
9. Seleccione su equipo en la lista desplegable **Algoritmo de clave pública**. La configuración predeterminada es **RSA (2048 bits)**.
10. Seleccione su equipo en la lista desplegable **Algoritmo implícito**. La configuración predeterminada es **SHA256**.
11. Haga clic en **Enviar**.
12. Haga clic en **Red**.
13. Haga clic en **Protocolo**.
14. Haga clic en **Ajustes de servidor HTTP**.
15. Seleccione el certificado que desee configurar en la lista desplegable de **Seleccionar el certificado**.
16. Haga clic en **Enviar**.

Aparecerá la siguiente pantalla.

Ajustes de servidor HTTP

Se ha configurado el ajuste para una seguridad alta en la comunicación.

Para activar su nueva configuración, es necesario reiniciar este dispositivo.

Nota: Se cancelará todo trabajo de impresión.

Para activar otros protocolos que tengan ajustes seguros después de reiniciar, seleccione la siguiente casilla.

☒ Activar otros protocolos que tengan ajustes seguros.

¿Desea reiniciarlo inmediatamente?

17. Haga clic en **Sí** para reiniciar el servidor de impresión.

El certificado autofirmado se crea y se guarda en la memoria del equipo.

Para utilizar comunicación SSL/TLS, el certificado autofirmado debe instalarse en el ordenador.



Información relacionada

- [Crear e instalar un certificado autofirmado](#)

Inicio > Seguridad > Funciones de seguridad de red > Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura > Certificados y Administración basada en Web > Crear e instalar un certificado > Crear e instalar un certificado autofirmado > Instalar el certificado autofirmado para usuarios de Windows con derechos de administrador


Instalar el certificado autofirmado para usuarios de Windows con derechos de administrador

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


Los siguientes pasos se aplican a Microsoft Internet Explorer. Si utiliza otro navegador web, consulte la documentación de su navegador web para obtener ayuda con la instalación de certificados.

1. Realice una de las siguientes acciones:

- (Windows 7 y Windows Server 2008)

Haga clic en  (**Iniciar**) > **Todos los programas**.



- (Windows 8)

Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono  (**Internet Explorer**) de la barra de tareas.

- (Windows 10 y Windows Server 2016)

Haga clic en  > **Accesorios de Windows**.


- (Windows Server 2012 y Windows Server 2012 R2)

Haga clic en  (**Internet Explorer**) y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón en el icono  (**Internet Explorer**) que aparecerá en la barra de tareas.

2. Haga clic con el botón derecho del ratón en **Internet Explorer** y, a continuación, haga clic en **Ejecutar como administrador**.




Si aparece la opción **Más**, haga clic en **Más**.

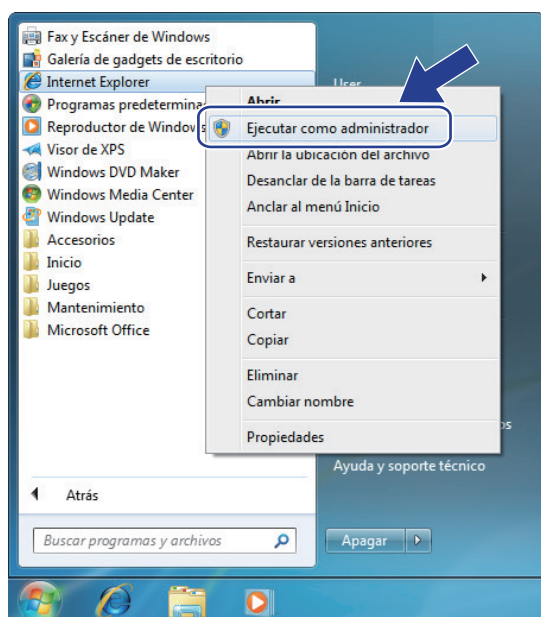


Si aparece la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Sí**.


3. Introduzca "https://dirección IP del equipo/" en la barra de direcciones del navegador para acceder al equipo ("dirección IP del equipo" es la dirección IP o el nombre de nodo asignado al certificado).

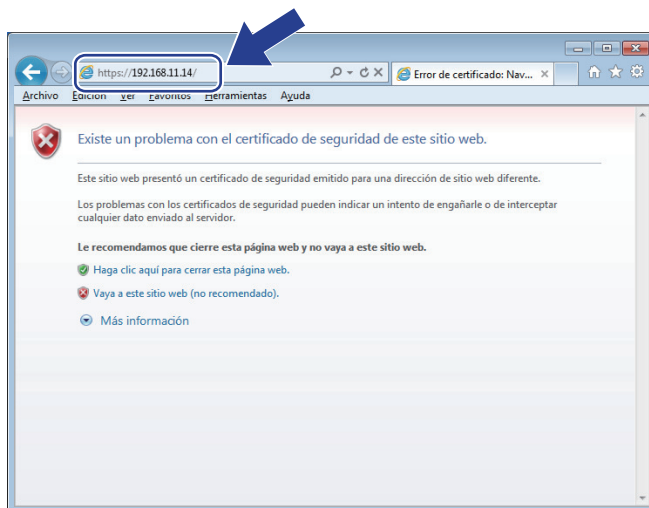

4. Pulse **Vaya a este sitio web (no recomendado).**

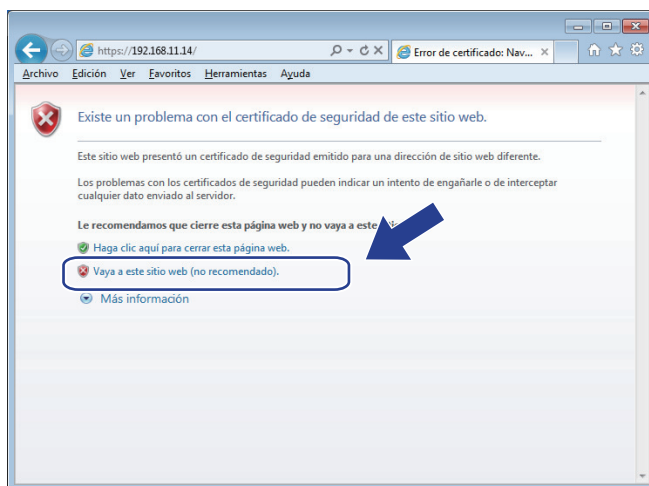


5. Haga clic en **Error de certificado** y, a continuación, en **Ver certificado**.

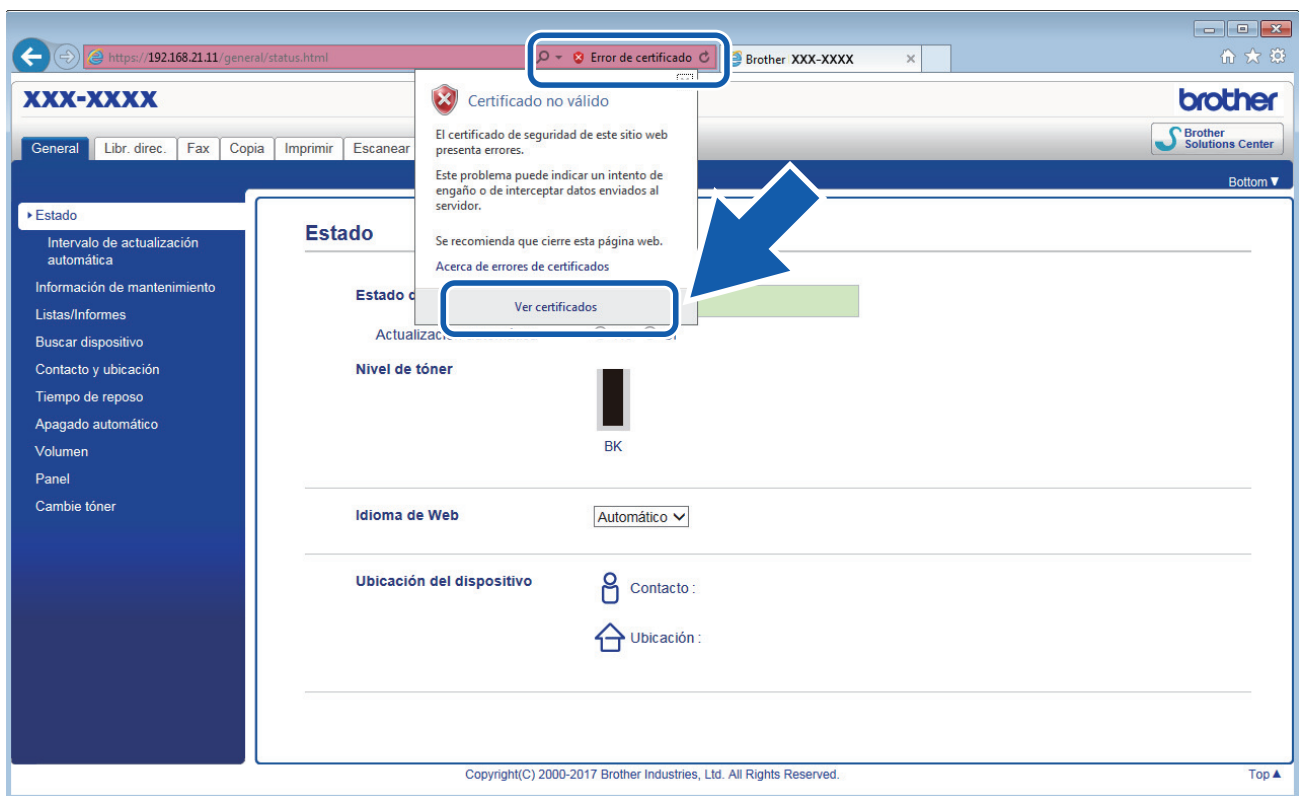


6. Haga clic en **Instalar certificado...**




7. Cuando aparezca **Asistente para importación de certificados**, haga clic en **Siguiente**.
8. Seleccione **Colocar todos los certificados en el siguiente almacén** y, a continuación, haga clic en **Examinar...**

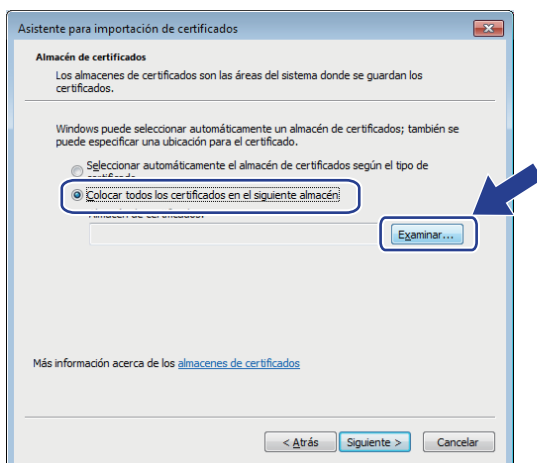

9. Seleccione **Entidades de certificación raíz de confianza** y, a continuación, haga clic en **Aceptar**.

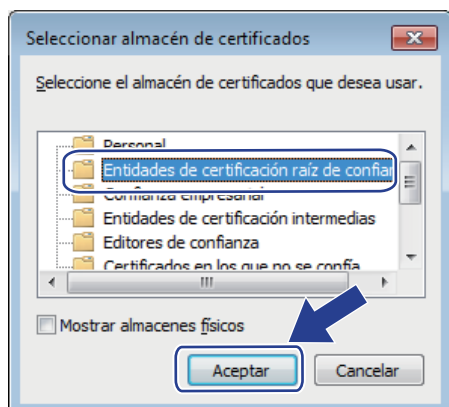


10. Haga clic en **Siguiente**.

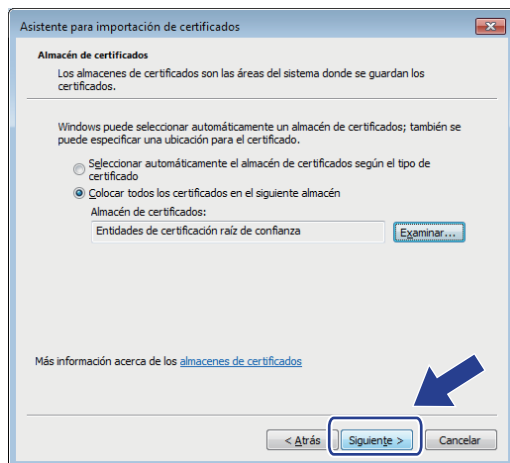

11. Haga clic en **Finalizar**.

12. Si la huella digital es correcta, haga clic en **Sí**.

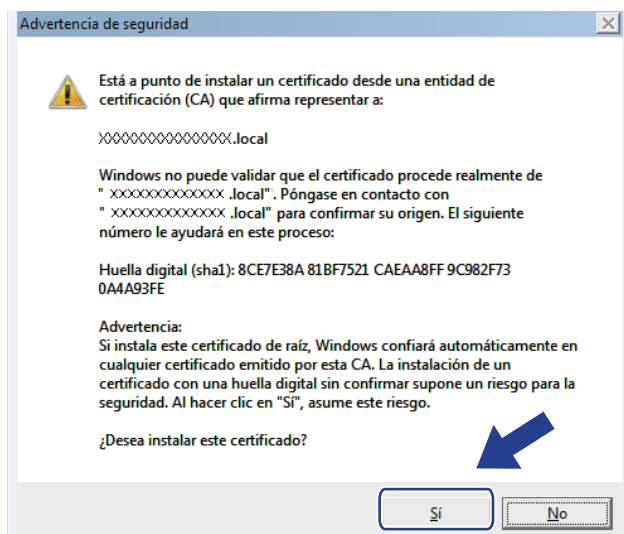

La huella digital se imprime en el informe de configuración de la red.

13. Haga clic en **Aceptar**.

El certificado autofirmado ahora se instala en el ordenador y la comunicación SSL/TLS queda disponible.



Información relacionada

- [Crear e instalar un certificado autofirmado](#)

■ Inicio > Seguridad > Funciones de seguridad de red > Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura > Certificados y Administración basada en Web > Crear e instalar un certificado > Crear e instalar un certificado autofirmado > Importar y exportar el certificado autofirmado en su equipo Brother

Importar y exportar el certificado autofirmado en su equipo Brother

Puede almacenar los certificados autofirmados en el equipo Brother y gestionarlos mediante importación y exportación.

- [Importar el certificado autofirmado](#)
- [Exportar el certificado autofirmado](#)

Importar el certificado autofirmado

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

http://192.168.1.2



- Si está utilizando un sistema de nombres de dominio o activa un nombre NetBIOS, puede escribir otro nombre, como "SharedPrinter" en lugar de la dirección IP.

- Por ejemplo:

http://SharedPrinter


Si activa un nombre NetBIOS, también puede utilizar el nombre de nodo.

- Por ejemplo:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Puede ver el nombre NetBIOS en el informe de configuración de la red.

- Para Mac, acceda a Administración basada en Web haciendo clic en el icono del equipo en la pantalla **Status Monitor**.

3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Red**.
5. Haga clic en la pestaña **Seguridad**.
6. Haga clic en **Certificado**.
7. Haga clic en **Importar certificado y clave secreta**.
8. Busque el archivo que desea importar.
9. Introduzca la contraseña si el archivo está encriptado y, a continuación, haga clic en **Enviar**.

El certificado autofirmado se importa al equipo.

Para utilizar comunicación SSL/TLS, el certificado autofirmado también debe estar instalado en el ordenador. Póngase en contacto con su administrador de red.



Información relacionada

- [Importar y exportar el certificado autofirmado en su equipo Brother](#)

Exportar el certificado autofirmado

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

http://192.168.1.2



- Si está utilizando un sistema de nombres de dominio o activa un nombre NetBIOS, puede escribir otro nombre, como "SharedPrinter" en lugar de la dirección IP.

- Por ejemplo:

http://SharedPrinter


Si activa un nombre NetBIOS, también puede utilizar el nombre de nodo.

- Por ejemplo:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Puede ver el nombre NetBIOS en el informe de configuración de la red.

- Para Mac, acceda a Administración basada en Web haciendo clic en el icono del equipo en la pantalla **Status Monitor**.

3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Red**.
5. Haga clic en la pestaña **Seguridad**.
6. Haga clic en **Certificado**.
7. Haga clic en **Exportar**, que aparece con **Lista de certificados**.
8. Si desea encriptar el archivo, escriba una contraseña en el campo **Introduzca la contraseña**.
Si el campo **Introduzca la contraseña** está vacío, su archivo de salida no se encriptará.
9. Introduzca la contraseña de nuevo en el campo **Volver a introducir contraseña** y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
10. Haga clic en **Guardar**.
11. Especifique la ubicación donde desee guardar el archivo.

El certificado autofirmado se exporta al ordenador.

También puede importar el certificado autofirmado en su ordenador.



Información relacionada

- [Importar y exportar el certificado autofirmado en su equipo Brother](#)

Crear e instalar un certificado de una Entidad de certificación (CA)

Si ya cuenta con un certificado de una CA externa de confianza, puede almacenar el certificado y la clave privada en el equipo y gestionarlos mediante importación y exportación. Si no cuenta con un certificado de una CA externa de confianza, cree una solicitud de firma de certificado (CSR), envíela a una CA para su autenticación e instale el certificado devuelto en su equipo.

- [Crear una solicitud de firma de certificado \(CSR\)](#)
- [Instalar un certificado en su equipo Brother](#)
- [Importar y exportar el certificado y la clave privada](#)

Crear una solicitud de firma de certificado (CSR)

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Una solicitud de firma de certificado (CSR) es una petición que se envía a una CA para que autentique las credenciales contenidas en el certificado.

Recomendamos instalar un certificado raíz de la CA en su equipo antes de crear la CSR.

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

http://192.168.1.2



- Si está utilizando un sistema de nombres de dominio o activa un nombre NetBIOS, puede escribir otro nombre, como "SharedPrinter" en lugar de la dirección IP.

- Por ejemplo:

http://SharedPrinter


Si activa un nombre NetBIOS, también puede utilizar el nombre de nodo.

- Por ejemplo:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Puede ver el nombre NetBIOS en el informe de configuración de la red.

- Para Mac, acceda a Administración basada en Web haciendo clic en el icono del equipo en la pantalla **Status Monitor**.

3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Red**.
5. Haga clic en la pestaña **Seguridad**.
6. Haga clic en **Certificado**.
7. Haga clic en **Crear CSR**.
8. Escriba una **Nombre común** (necesaria) y añada otra información sobre su **Organización** (opcional).



- Los detalles de su empresa son necesarios para que la CA pueda confirmar su identidad y dar fe en el mundo real.
- La longitud del **Nombre común** es de menos de 64 bytes. Introduzca un identificador, como una dirección IP, un nombre de nodo o un nombre de dominio, para utilizarlo al acceder a esta impresora mediante comunicación SSL/TLS. El nombre del nodo aparece de forma predeterminada. El **Nombre común** es obligatorio.
- Si introduce en la dirección URL un nombre distinto del nombre común utilizado para el certificado, aparecerá una advertencia.
- La longitud de **Organización**, **Unidad organizativa**, **Ciudad/Localidad** y **Estado/Provincia** es inferior a 64 bytes.
- **País/Región** debería ser un código de país ISO 3166 de dos caracteres.
- Si configura la extensión de certificado X.509v3, seleccione la casilla de verificación **Configurar partición extendida** y, a continuación, seleccione **Automático (Registrar IPv4)** o **Manuale**.

-
9. Seleccione su equipo en la lista desplegable **Algoritmo de clave pública**. La configuración predeterminada es **RSA (2048 bits)**.
 10. Seleccione su equipo en la lista desplegable **Algoritmo implícito**. La configuración predeterminada es **SHA256**.
 11. Haga clic en **Enviar**.
Aparece la CSR en la pantalla. Guarde la CSR como archivo o copia y péguela en el formulario CSR en línea que la CA le ha proporcionado.
 12. Haga clic en **Guardar**.



-
- Siga la política de su CA relativa al método para enviarle la CSR.
 - Si utiliza una CA raíz de empresa en Windows Server 2008/2012/2012 R2/2016, recomendamos utilizar el servidor web para la plantilla de certificado para crear el certificado cliente de forma segura. Para obtener información más detallada sobre su equipo, vaya a la sección **Preguntas frecuentes y Solución de problemas** de Brother support Web, en support.brother.com. Busque “SSL”.
-



Información relacionada

- [Crear e instalar un certificado de una Entidad de certificación \(CA\)](#)
-

Instalar un certificado en su equipo Brother

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Cuando reciba el certificado de una CA, siga estos pasos para instalarlo en el servidor de impresión:

Solo es posible instalar certificados emitidos con la CSR de este equipo. Si desea crear otra CSR, antes de crearla asegúrese de que el certificado está instalado. Cree otra CSR solo después de instalar el certificado en el equipo. De lo contrario, la CSR que cree antes de la instalación no será válida.

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

http://192.168.1.2



- Si está utilizando un sistema de nombres de dominio o activa un nombre NetBIOS, puede escribir otro nombre, como "SharedPrinter" en lugar de la dirección IP.

- Por ejemplo:

http://SharedPrinter


Si activa un nombre NetBIOS, también puede utilizar el nombre de nodo.

- Por ejemplo:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Puede ver el nombre NetBIOS en el informe de configuración de la red.

- Para Mac, acceda a Administración basada en Web haciendo clic en el icono del equipo en la pantalla **Status Monitor**.

3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Red**.
5. Haga clic en la pestaña **Seguridad**.
6. Haga clic en **Certificado**.
7. Haga clic en **Instalar certificado**.
8. Busque el archivo que contiene el certificado emitido por la CA y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
El certificado se ha creado y se ha guardado en la memoria del equipo correctamente.

Para utilizar comunicación SSL/TLS, el certificado raíz de la CA debe instalarse en el ordenador. Póngase en contacto con su administrador de red.



Información relacionada

- [Crear e instalar un certificado de una Entidad de certificación \(CA\)](#)

■ Inicio > Seguridad > Funciones de seguridad de red > Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura > Certificados y Administración basada en Web > Crear e instalar un certificado > Crear e instalar un certificado de una Entidad de certificación (CA) > Importar y exportar el certificado y la clave privada

Importar y exportar el certificado y la clave privada

Puede almacenar el certificado y la clave privada en el equipo y gestionarlos mediante importación y exportación.

- [Importar un certificado y una clave privada](#)
- [Exportar el certificado y la clave privada](#)

Inicio > Seguridad > Funciones de seguridad de red > Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura > Certificados y Administración basada en Web > Crear e instalar un certificado > Crear e instalar un certificado de una Entidad de certificación (CA) > Importar y exportar el certificado y la clave privada > Importar un certificado y una clave privada

Importar un certificado y una clave privada

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

http://192.168.1.2



- Si está utilizando un sistema de nombres de dominio o activa un nombre NetBIOS, puede escribir otro nombre, como "SharedPrinter" en lugar de la dirección IP.

- Por ejemplo:

http://SharedPrinter


Si activa un nombre NetBIOS, también puede utilizar el nombre de nodo.

- Por ejemplo:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Puede ver el nombre NetBIOS en el informe de configuración de la red.

- Para Mac, acceda a Administración basada en Web haciendo clic en el icono del equipo en la pantalla **Status Monitor**.

3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Red**.
5. Haga clic en la pestaña **Seguridad**.
6. Haga clic en **Certificado**.
7. Haga clic en **Importar certificado y clave secreta**.
8. Busque el archivo que desea importar.
9. Introduzca la contraseña si el archivo está encriptado y, a continuación, haga clic en **Enviar**.

El certificado y la clave privada se importan en el equipo.

Para utilizar comunicación SSL/TLS, el certificado raíz de la CA debe instalarse también en el ordenador. Póngase en contacto con su administrador de red.



Información relacionada

- [Importar y exportar el certificado y la clave privada](#)

Inicio > Seguridad > Funciones de seguridad de red > Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura > Certificados y Administración basada en Web > Crear e instalar un certificado > Crear e instalar un certificado de una Entidad de certificación (CA) > Importar y exportar el certificado y la clave privada > Exportar el certificado y la clave privada

Exportar el certificado y la clave privada

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

http://192.168.1.2



- Si está utilizando un sistema de nombres de dominio o activa un nombre NetBIOS, puede escribir otro nombre, como "SharedPrinter" en lugar de la dirección IP.

- Por ejemplo:

http://SharedPrinter


Si activa un nombre NetBIOS, también puede utilizar el nombre de nodo.

- Por ejemplo:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Puede ver el nombre NetBIOS en el informe de configuración de la red.

- Para Mac, acceda a Administración basada en Web haciendo clic en el icono del equipo en la pantalla **Status Monitor**.

3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Red**.
5. Haga clic en la pestaña **Seguridad**.
6. Haga clic en **Certificado**.
7. Haga clic en **Exportar**, que aparece con **Lista de certificados**.
8. Si desea encriptar el archivo, introduzca la contraseña.
Si deja el campo de contraseña vacío, el archivo no se encriptará.
9. Vuelva a introducir la contraseña a modo de confirmación y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
10. Haga clic en **Guardar**.
11. Especifique la ubicación donde desee guardar el archivo.

El certificado y la clave privada se exportan al ordenador.

También puede importar el certificado en su ordenador.



Información relacionada

- [Importar y exportar el certificado y la clave privada](#)

■ Inicio > Seguridad > Funciones de seguridad de red > Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura > Certificados y Administración basada en Web > Crear e instalar un certificado > Importar y exportar un certificado de CA

Importar y exportar un certificado de CA

Puede importar, exportar y almacenar certificados de CA en el equipo Brother.

- [Importar un certificado de CA](#)
- [Exportar un certificado de CA](#)

Importar un certificado de CA

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

http://192.168.1.2



- Si está utilizando un sistema de nombres de dominio o activa un nombre NetBIOS, puede escribir otro nombre, como "SharedPrinter" en lugar de la dirección IP.

- Por ejemplo:

http://SharedPrinter


Si activa un nombre NetBIOS, también puede utilizar el nombre de nodo.

- Por ejemplo:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Puede ver el nombre NetBIOS en el informe de configuración de la red.

- Para Mac, acceda a Administración basada en Web haciendo clic en el icono del equipo en la pantalla **Status Monitor**.

3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Red**.
5. Haga clic en la pestaña **Seguridad**.
6. Haga clic en **Certificado CA**.
7. Haga clic en **Importar certificado CA**.
8. Busque el archivo que desea importar.
9. Haga clic en **Enviar**.



Información relacionada

- [Importar y exportar un certificado de CA](#)

Exportar un certificado de CA

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

http://192.168.1.2



- Si está utilizando un sistema de nombres de dominio o activa un nombre NetBIOS, puede escribir otro nombre, como "SharedPrinter" en lugar de la dirección IP.

- Por ejemplo:

http://SharedPrinter


Si activa un nombre NetBIOS, también puede utilizar el nombre de nodo.

- Por ejemplo:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Puede ver el nombre NetBIOS en el informe de configuración de la red.

- Para Mac, acceda a Administración basada en Web haciendo clic en el icono del equipo en la pantalla **Status Monitor**.

3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Red**.
5. Haga clic en la pestaña **Seguridad**.
6. Haga clic en **Certificado CA**.
7. Seleccione el certificado que desea exportar y haga clic en **Exportar**.
8. Haga clic en **Enviar**.
9. Haga clic en **Guardar**.
10. Especifique el lugar del ordenador donde desea guardar el certificado exportado y guárdelo.



Información relacionada

- [Importar y exportar un certificado de CA](#)

Administrar múltiples certificados

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

La función de múltiples certificados permite utilizar Administración basada en Web para administrar cada certificado instalado en el equipo. En Administración basada en Web, vaya a la pantalla **Certificado** o **Certificado CA** para ver el contenido del certificado, eliminar o exportar los certificados.

	Número máximo de certificados almacenados en el equipo Brother
Certificado autofirmado o certificado emitido por una CA	5
Certificado de CA	5

Puede almacenar hasta 5 certificados de entidades de certificación (CA) mediante SMTP sobre SSL (solo disponible para determinados modelos).

Se recomienda almacenar un certificado menos de los permitidos, reservando así un espacio libre en caso de que caduque un certificado. Cuando llegue la fecha de caducidad de un certificado, importe uno nuevo en el espacio reservado y, a continuación, elimine el certificado caducado. De este modo, se evita un fallo de configuración.



- Cuando utilice SSL en comunicaciones SMTP, no tiene que seleccionar el certificado. El certificado necesario se seleccionará automáticamente.



Información relacionada

- [Certificados y Administración basada en Web](#)

Administrar el equipo de red de manera segura mediante Administración basada en Web.


Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Para administrar el equipo de red de manera segura, debe utilizar las utilidades de administración con protocolos de seguridad.

Recomendamos utilizar el protocolo HTTPS para la administración segura. Para utilizar este protocolo, HTTPS debe activarse en su equipo.



- El protocolo HTTPS está activado de forma predeterminada.
- Puede cambiar los ajustes del protocolo HTTPS utilizando la pantalla de administración basada en Web.

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "https://nombre común" en la barra de direcciones del navegador (donde "Nombre común" es el nombre común que asignó al certificado; este puede ser su dirección IP, nombre de nodo o nombre de dominio).
3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Ahora puede acceder al equipo mediante HTTPS.



- Si utiliza el protocolo SNMPv3, siga los pasos que aparecen más abajo.
- También puede cambiar los ajustes de SNMP mediante BRAdmin Professional.

5. Haga clic en la pestaña **Red**.
6. Haga clic en **Protocolo**.
7. Asegúrese de que el ajuste **SNMP** está activado y, a continuación, haga clic en **Configuración avanzada**.
8. Configure los ajustes SNMP.

SNMP



Estado

Activada

Modo SNMP de operación

- ☒ Acceso de lectura-escritura SNMP v1/v2c
- ☐ Acceso de lectura-escritura SNMPv3 y acceso de sólo lectura v1/v2c
- ☐ Acceso de lectura-escritura SNMPv3

Cancelar

Enviar

Hay tres opciones para **Modo SNMP de operación**.

- **Acceso de lectura-escritura SNMP v1/v2c**

En este modo, el servidor de impresión utiliza la versión 1 y la versión 2c del protocolo SNMP. En este modo puede utilizar todas las aplicaciones de Brother. No obstante, no es seguro, ya que no autenticará al usuario y los datos no se encriptarán.

- **Acceso de lectura-escritura SNMPv3 y acceso de sólo lectura v1/v2c**

En este modo, el servidor de impresión utiliza el acceso de lectura-escritura de la versión 3 y el acceso de sólo lectura de las versiones 1 y 2c del protocolo SNMP.



Si utiliza el modo **Acceso de lectura-escritura SNMPv3 y acceso de sólo lectura v1/v2c**, ciertas aplicaciones de Brother (como BRAdmin Light) que acceden al servidor de impresión no funcionan correctamente, ya que autorizan el acceso de sólo lectura de las versiones 1 y 2c. Si desea utilizar todas las aplicaciones, recomendamos usar el modo **Acceso de lectura-escritura SNMP v1/v2c**.

- **Acceso de lectura-escritura SNMPv3**

Con este modo, el servidor de impresión utiliza la versión 3 del protocolo SNMP. Si desea administrar el servidor de impresión de manera segura, utilice este modo.



Si utiliza el modo **Acceso de lectura-escritura SNMPv3**, tenga en cuenta lo siguiente:

- Puede utilizar solo BRAdmin Professional o Administración basada en Web para administrar el servidor de impresión.
- Excepto en el caso de BRAdmin Professional, todas las aplicaciones que utilicen SNMPv1/v2c estarán restringidas. Para permitir el uso de aplicaciones SNMPv1/v2c, utilice el modo **Acceso de lectura-escritura SNMPv3 y acceso de sólo lectura v1/v2c** o **Acceso de lectura-escritura SNMP v1/v2c**.

9. Haga clic en **Enviar**.



Información relacionada

- [Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura](#)

Administre su equipo de red de forma segura con BRAdmin Professional (Windows)

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Para utilizar la utilidad BRAdmin Professional, debe:

- Utilice la última versión de BRAdmin Professional. Vaya a la página **Descargas** de su modelo en el Brother Solutions Center en support.brother.com.
- Utilice Administración basada en web con el protocolo HTTPS si utiliza BRAdmin Professional y Administración basada en Web juntos.
- Utilice una contraseña diferente en cada grupo si va a administrar un grupo mixto de servidores de impresión antiguos y nuevos con BRAdmin Professional. De esta forma se mantendrá la seguridad en los servidores de impresión nuevos.



- Con “versiones antiguas de BRAdmin” nos referimos a versiones de BRAdmin Professional anterior a la 2.80 y a versiones de BRAdmin Light para Mac anteriores a la 1.10.
- Con “servidores de impresión antiguos” nos referimos a las series NC-2000, NC-2100p, NC-3100h, NC-3100s, NC-4100h, NC-5100h, NC-5200h, NC-6100h, NC-6200h, NC-6300h, NC-6400h, NC-8000, NC-100h, NC-110h, NC-120w, NC-130h, NC-140w, NC-8100h, NC-9100h, NC-7100w, NC-7200w y NC-2200w.



Información relacionada

- [Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura](#)

Imprimir documentos de manera segura mediante SSL/TLS

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Para imprimir documentos de manera segura con el protocolo IPP, utilice el protocolo IPPS.

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

http://192.168.1.2



- Si está utilizando un sistema de nombres de dominio o activa un nombre NetBIOS, puede escribir otro nombre, como "SharedPrinter" en lugar de la dirección IP.

- Por ejemplo:

http://SharedPrinter


Si activa un nombre NetBIOS, también puede utilizar el nombre de nodo.

- Por ejemplo:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Puede ver el nombre NetBIOS en el informe de configuración de la red.

- Para Mac, acceda a Administración basada en Web haciendo clic en el icono del equipo en la pantalla **Status Monitor**.

3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Red**.
5. Haga clic en **Protocolo**. Compruebe que la casilla **IPP** esté marcada.



Si no está marcada la casilla **IPP**, marque la casilla **IPP** y, a continuación, haga clic en **Enviar**.

Reinicie el equipo para activar la configuración.

Una vez reiniciado el equipo, vuelva a la página web del equipo, haga clic en la pestaña **Red** y, a continuación, haga clic en **Protocolo**.

6. Haga clic en **Ajustes de servidor HTTP**.
7. Marque la casilla de verificación **HTTPS(Puerto 443)** en **IPP** y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
8. Reinicie el equipo para activar la configuración.

La comunicación con IPPS no puede impedir el acceso no autorizado al servidor de impresión.



Información relacionada

- [Administrar el equipo de red mediante SSL/TLS de manera segura](#)


Enviar un correo electrónico de manera segura

- Configurar el envío de correos electrónicos mediante Administración basada en Web
- Enviar un correo electrónico con autenticación de usuario
- Enviar un correo electrónico de manera segura mediante SSL/ TLS

Configurar el envío de correos electrónicos mediante Administración basada en Web

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Se recomienda utilizar Administración basada en Web para configurar el envío de correos electrónicos seguros con autenticación del usuario o el envío de correos electrónicos mediante SSL/TLS.

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).
Por ejemplo:
http://192.168.1.2
3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Red**.
5. Haga clic en el menú **Protocolo** de la barra de navegación izquierda.
6. En el campo **SMTP**, haga clic en **Configuración avanzada** y asegúrese de que el estado de **SMTP** sea **Activada**.
7. Configure los ajustes de **SMTP**.
 - Confirme si la configuración de correo electrónico es correcta después de haberla establecido mediante el envío de un correo electrónico de prueba.
 - Si no conoce la configuración del servidor SMTP, póngase en contacto con el administrador de red o el proveedor de servicios de Internet (ISP).
8. Cuando finalice la configuración, haga clic en **Enviar**.
Aparece el cuadro de diálogo **Probar configuración de envío de correo electrónico**.
9. Siga las instrucciones del cuadro de diálogo para probar la configuración actual.



Información relacionada

- [Enviar un correo electrónico de manera segura](#)

Enviar un correo electrónico con autenticación de usuario

El equipo Brother es compatible con el método SMTP-AUTH para enviar un correo electrónico por medio de un servidor de correo electrónico que requiere autenticación de usuario. Este método evita que usuarios no autorizados puedan acceder al servidor de correo electrónico.

Puede utilizar SMTP-AUTH para notificación de correo electrónico e informes de correo electrónico (disponible para ciertos modelos).



Se recomienda utilizar Administración basada en Web para configurar el método de autenticación SMTP.

Configuración del servidor de correo electrónico

Deberá configurar el método de autenticación SMTP del equipo para que coincida con el método utilizado por su servidor de correo electrónico. Para obtener más información acerca de los ajustes del servidor de correo electrónico, póngase en contacto con el administrador de red o con su ISP (proveedor de servicios de Internet).



Para activar la autenticación del servidor SMTP: en la pantalla de Administración basada en Web **SMTP**, en **Método de autenticación de servidor**, deberá seleccionar **SMTP-AUTH**.



Información relacionada

- [Enviar un correo electrónico de manera segura](#)

Enviar un correo electrónico de manera segura mediante SSL/ TLS

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

El equipo Brother es compatible con los métodos SSL/TLS para enviar un correo electrónico por medio de un servidor de correo electrónico que requiere comunicación SSL/TLS segura. Para enviar un correo electrónico por medio de un servidor de correo electrónico que esté utilizando comunicación SSL/TLS, debe configurar SMTP sobre SSL/TLS.



Se recomienda utilizar Administración basada en Web para configurar SSL/TLS.

Verificar el certificado de servidor

En **SSL/TLS**, si selecciona **SSL** o **TLS**, la casilla de verificación **Verificar certificado del servidor** se activará automáticamente.

SMTP

EstadoActivada

Ajustes de enviar correo electrónico (SMTP)

Dirección del servidor	0.0.0.0
Puerto	25
Método de autenticación de servidor	<input checked="" type="radio"/> Ninguno <input type="radio"/> SMTP-AUTH
Nombre de cuenta SMTP-AUTH	
Contraseña de cuenta SMTP-AUTH	
Introduzca la contraseña	
Vuelva a introducir la contraseña	
SSL/TLS	<input checked="" type="radio"/> Ninguno <input type="radio"/> SSL <input type="radio"/> TLS <input type="checkbox"/> Verificar certificado del servidor
Dirección de correo electrónico del dispositivo	bmxxxxxxxxxxx@example.com

[Certificado CA>>](#)
[Informe de correo electrónico>>](#)
[Notificación>>](#)

CancelarEnviar



- Antes de verificar el certificado de servidor, debe importar el certificado de CA emitido por la CA que firmó el certificado de servidor. Póngase en contacto con el administrador de red o con su proveedor de servicios de Internet (ISP) para comprobar si es necesario importar un certificado de CA.
- Si no necesita verificar el certificado de servidor, desactive la casilla **Verificar certificado del servidor**.

Número de puerto

Si selecciona **SSL**, el valor **Puerto** cambiará para coincidir con el protocolo. Para cambiar el número de puerto manualmente, escriba el número de puerto después de haber seleccionado **SSL/TLS**.

Debe configurar el método de comunicación SMTP del equipo de modo que se corresponda con el método utilizado por el servidor de correo electrónico. Para obtener más información sobre la configuración del servidor de correo electrónico, póngase en contacto con el administrador de red o con su ISP.

En la mayoría de casos, los servicios de correo web seguros requieren la siguiente configuración:

SMTP	Puerto	25
	Método de autenticación de servidor	SMTP-AUTH
	SSL/TLS	TLS



Información relacionada

- [Enviar un correo electrónico de manera segura](#)

Mobile/Web Connect

- [Brother Web Connect](#)
- [Google Cloud Print](#)
- [AirPrint](#)
- [Impresión móvil para Windows](#)
- [Mopria® Print Service](#)
- [Brother iPrint&Scan para teléfonos móviles](#)
- [Near-Field Communication \(NFC\)](#)

Brother Web Connect


Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- [Información general de Brother Web Connect](#)
- [Servicios en línea usados con Brother Web Connect](#)
- [Condiciones de uso de Brother Web Connect](#)
- [Configuración de Brother Web Connect](#)
- [Escaneado y carga de documentos mediante Brother Web Connect](#)
- [Descarga e impresión de documentos mediante Brother Web Connect](#)

Información general de Brother Web Connect

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Algunos sitios web proporcionan servicios que permiten a los usuarios cargar y ver tanto imágenes como archivos en el sitio web. El equipo Brother puede escanear imágenes y cargarlas en estos servicios, así como descargar e imprimir imágenes ya cargadas en los mismos.

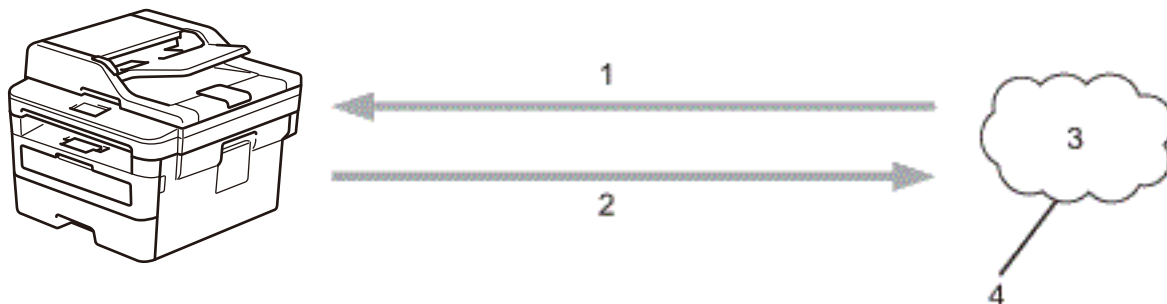

1. Impresión
2. Escaneado
3. Fotografías, imágenes, documentos y otros archivos
4. Servicio Web

Para utilizar Brother Web Connect, el equipo Brother tiene que conectarse a una red que tenga acceso a Internet, ya sea a través de una conexión cableada o a través de una conexión inalámbrica.

En configuraciones de red que utilizan un servidor proxy, el equipo también tiene que configurarse para utilizar un servidor proxy. Si tiene dudas sobre su configuración de red, consulte con su administrador de red.



Un servidor proxy es un ordenador que sirve de intermediario entre Internet y ordenadores que no tengan una conexión directa a Internet.



Información relacionada

- [Brother Web Connect](#)

Servicios en línea usados con Brother Web Connect

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Utilice Brother Web Connect para acceder a servicios desde su equipo Brother:

Para utilizar Brother Web Connect, es necesario tener una cuenta en el servicio en línea deseado. Si todavía no tiene una cuenta, utilice un ordenador para acceder al sitio web del servicio y cree una cuenta.

No es necesario que cree una cuenta para utilizar Brother Creative Center.

Google Drive™

Servicio que permite almacenar, modificar y compartir documentos y sincronizar archivos en línea.

URL: drive.google.com

Evernote®

Servicio de gestión y almacenamiento de archivos en línea.

URL: www.evernote.com

Dropbox

Servicio que permite almacenar, compartir y sincronizar archivos en línea.

URL: www.dropbox.com

OneDrive

Servicio que permite almacenar, compartir y administrar archivos en línea.

URL: onedrive.live.com

Box

Servicio que permite modificar y compartir documentos en línea.

URL: www.box.com

OneNote

Servicio que permite modificar y compartir documentos en línea.

URL: www.onenote.com

Brother Creative Center

Sitio web que ofrece varias plantillas, como por ejemplo tarjetas de felicitación, folletos y calendarios, que se pueden imprimir en el equipo Brother (solo disponible para determinados países).

www.brother.com/creativecenter

Para obtener más información sobre cualquiera de estos servicios, consulte el sitio web del servicio correspondiente.

En la siguiente tabla se describe qué tipo de archivos pueden utilizarse con cada función Brother Web Connect:

Servicios accesibles	Google Drive™ Dropbox OneDrive Box OneNote	Evernote®	Brother Creative Center
Descarga e impresión de imágenes	JPEG PDF DOCX XLSX 2		(Solo impresión)

Servicios accesibles	Google Drive™ Dropbox OneDrive Box OneNote	Evernote®	Brother Creative Center
	Los formatos PPTX		
Cargar imágenes escaneadas	JPEG PDF ² DOCX XLSX PPTX TIFF XPS	JPEG PDF ² DOCX XLSX PPTX TIFF XPS	-

¹ DOC/XLS/PPT también están disponibles para descargar e imprimir imágenes.

² Para imágenes escaneadas cargadas, PDF incluye PDF con capacidad de búsqueda, PDF firmado, PDF seguro, PDF/A.



(Para Hong Kong, Taiwán y Corea)

Brother Web Connect sólo es compatible con los nombres de archivo escritos en inglés. No se descargarán los archivos con nombre en el idioma local.



Información relacionada

- [Brother Web Connect](#)

Condiciones de uso de Brother Web Connect

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- [Instalación del software de Brother para uso de Brother Web Connect](#)
- [Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante el panel de control del equipo](#)
- [Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante Administración basada en Web](#)

Instalación del software de Brother para uso de Brother Web Connect

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Para la instalación inicial de Brother Web Connect, se necesita un ordenador con acceso a Internet y que tenga instalado el software del equipo Brother.

Para Windows:

Para instalar el software de Brother y configurar el equipo de forma que pueda imprimir a través de la red cableada o inalámbrica, consulte la *Guía de configuración rápida*.

Para Mac:

Para instalar **Paquete completo de controladores y software**, vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com.



Información relacionada



- [Condiciones de uso de Brother Web Connect](#)

Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante el panel de control del equipo

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si su red utiliza un servidor proxy, la siguiente información del servidor proxy debe configurarse en el equipo:

- Dirección del servidor proxy
- Número de puerto
- Nombre de usuario
- Contraseña

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [Ajustes de Web Connect] > [Ajustes proxy] > [Conexión proxy] > [Sí].
2. Pulse la información del servidor proxy y, a continuación, introduzca la opción que desea establecer.
3. Pulse .



Información relacionada

- [Condiciones de uso de Brother Web Connect](#)

Configuración de los ajustes del servidor proxy mediante Administración basada en Web


Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si su red utiliza un servidor proxy, la siguiente información del servidor proxy debe configurarse en Administración basada en Web:

- Dirección del servidor proxy
- Número de puerto
- Nombre de usuario
- Contraseña



Recomendamos utilizar Microsoft Internet Explorer 11/Edge con Windows y Safari 9/10 con Mac. Asegúrese de que JavaScript y las cookies siempre estén activados en el navegador que utilice.

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).
Por ejemplo:
http://192.168.1.2
3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Red**.
5. Haga clic en el menú **Protocolo** de la barra de navegación izquierda.
6. Asegúrese de que la casilla de verificación **Proxy** está seleccionada y, a continuación, haga clic en **Enviar**.
7. En el campo **Proxy**, haga clic en **Configuración avanzada**.
8. Introduzca la información del servidor proxy.
9. Haga clic en **Enviar**.



Información relacionada

- [Condiciones de uso de Brother Web Connect](#)

Configuración de Brother Web Connect

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- [Información general de la configuración de Brother Web Connect](#)
- [Crear una cuenta para cada servicio en línea antes de usar Brother Web Connect](#)
- [Solicitud de acceso para Brother Web Connect](#)
- [Registrar cuentas en su equipo Brother para utilizar Brother Web Connect](#)
- [Configuración de Brother Web Connect para Brother CreativeCenter](#)


Información general de la configuración de Brother Web Connect

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Configure los ajustes de Brother Web Connect utilizando el siguiente procedimiento (al utilizar Brother CreativeCenter, este procedimiento no es necesario):

Paso 1: cree una cuenta con el servicio que desea utilizar.


Acceda al sitio web del servicio mediante un ordenador y cree una cuenta. (Si ya tiene una cuenta, no es necesario que cree una nueva).

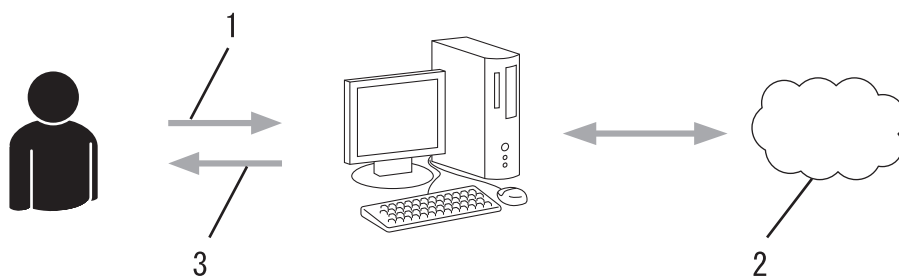

1. Registro del usuario
2. Servicio Web
3. Obtención de una cuenta

Paso 2: Solicite acceso a Brother Web Connect.


Inicie el acceso de Brother Web Connect mediante ordenador para obtener una ID temporal.

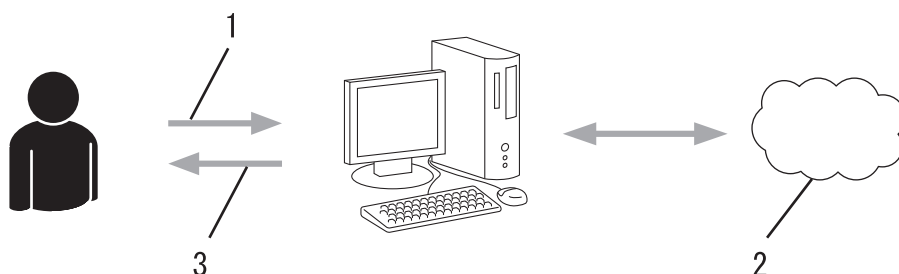

1. Introducción de la información de la cuenta
2. Página de solicitud de Brother Web Connect
3. Obtención de la ID temporal

Paso 3: registre la información de su cuenta en su equipo para que pueda acceder a los servicios deseados.

Introduzca la ID temporal para habilitar el servicio en su equipo. Asigne a la cuenta un nombre, que servirá para identificarla en el equipo, e introduzca un PIN si lo considera necesario.

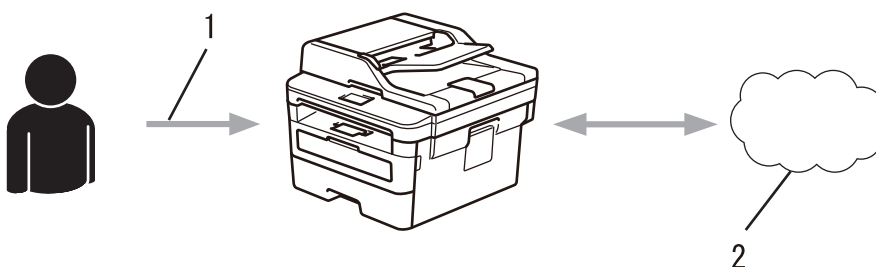

1. Introducción de la ID temporal

2. Servicio Web

Su equipo podrá acceder ahora al servicio.



Información relacionada

- [Configuración de Brother Web Connect](#)
-

Crear una cuenta para cada servicio en línea antes de usar Brother Web Connect

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Para utilizar Brother Web Connect con el fin de acceder a los distintos servicios en línea, deberá tener una cuenta en el servicio en línea que desee usar. Si todavía no tiene una cuenta, utilice un ordenador para acceder al sitio web del servicio y cree una cuenta. Después de haber creado una cuenta, inicie sesión y utilice la cuenta al menos una vez con un ordenador antes de utilizar la función Brother Web Connect. De lo contrario, es posible que no pueda acceder al servicio mediante Brother Web Connect.

Si ya tiene una cuenta, no es necesario crear una nueva.

Cuando haya terminado de crear una cuenta en el servicio en línea deseado, solicite acceso a Brother Web Connect.



No es necesario que cree una cuenta si va a utilizar el servicio como invitado. Solo puede utilizar ciertos servicios como invitado. Si el servicio que desea utilizar no tiene la opción de usuario invitado, deberá crear una cuenta.



Información relacionada





- [Configuración de Brother Web Connect](#)

Solicitud de acceso para Brother Web Connect

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Para utilizar Brother Web Connect con el fin de acceder a servicios en línea, primero debe solicitar acceso a Brother Web Connect a través de un ordenador que tenga instalado el software de Brother.

1. Acceda al sitio web de la aplicación Brother Web Connect:

Opción	Descripción
Windows 7	Haga clic en  (Iniciar) > Todos los programas > Brother > Brother Utilities y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en Más en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en Brother Web Connect .
Windows 8 Windows 10	Ejecute  (Brother Utilities) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en Más en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en Brother Web Connect .
Windows 8,1	Mueva el ratón a la esquina inferior izquierda de la pantalla Inicio y haga clic en  (si está utilizando un dispositivo táctil, deslice el dedo desde la parte inferior de la pantalla Inicio para abrir la pantalla Aplicaciones). Haga clic en  (Brother Utilities) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en Más en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en Brother Web Connect .
Mac	Haga clic en Ir en la barra Finder , Aplicaciones > Brother > Utilidades > Brother Web Connect .



También puede acceder directamente al sitio web:

Escriba bwc.brother.com en la barra de direcciones del navegador web.

La página de Brother Web Connect se abrirá.



La primera vez que abra Brother Web Connect deberá seleccionar el país, el idioma y el nombre del modelo y, a continuación, hacer clic en Next para ir al siguiente paso y seleccionar el servicio deseado.


2. Seleccione el servicio que desee utilizar.



La pantalla real podría diferir de la que se muestra arriba.

3. Siga las instrucciones de la pantalla y solicite el acceso.

Cuando haya finalizado, se mostrará la ID temporal.

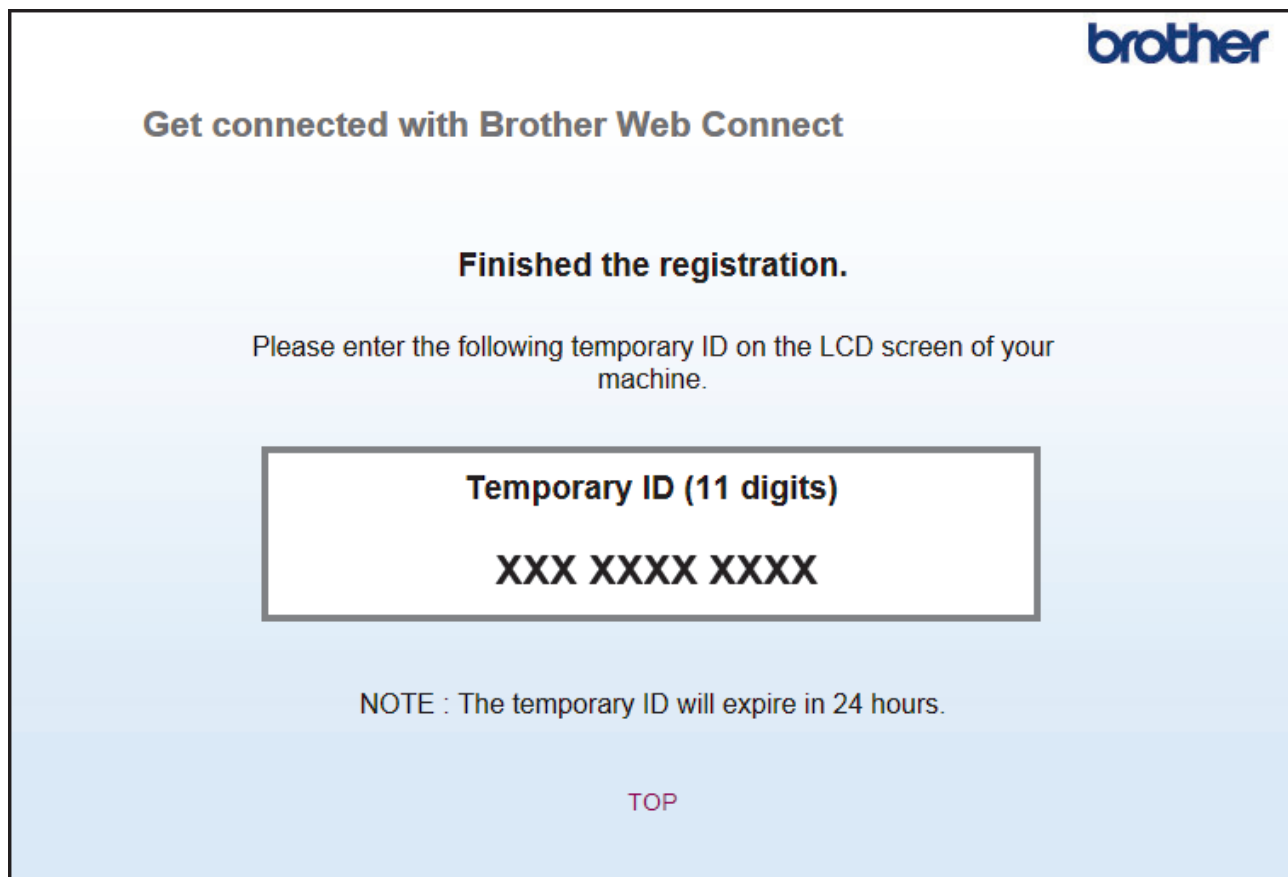

4. Tome nota de su ID temporal, ya que la necesitará para registrar cuentas en el equipo. La ID temporal es válida durante 24 horas.

5. Cierre el navegador web.

Ahora que tiene una ID de acceso a Brother Web Connect, debe registrarla en su equipo y, a continuación, utilice el equipo para acceder al servicio web que desea utilizar.



Información relacionada

- [Configuración de Brother Web Connect](#)

Información adicional:

- [Registrar cuentas en su equipo Brother para utilizar Brother Web Connect](#)
-

Registrar cuentas en su equipo Brother para utilizar Brother Web Connect

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Debe introducir la información de sus cuentas de Brother Web Connect y configurar el equipo para que pueda acceder al servicio deseado a través de Brother Web Connect.

- Deberá solicitar acceso a Brother Web Connect para poder registrar una cuenta en su equipo.
- Antes de registrar una cuenta, confirme que la fecha y la hora estén ajustadas correctamente en el equipo.

1. Pulse ◀ o ▶ para mostrar la opción [Web].
2. Pulse [Web].



- Si aparece información sobre la conexión a Internet en la pantalla LCD del equipo, lea la información y pulse [OK]. Si desea mostrar esta información de nuevo, pulse [Sí].
- Es posible que en ocasiones se muestren actualizaciones o avisos sobre las funciones de Brother Web Connect en la pantalla LCD. Lea la información y, a continuación, pulse [OK].

3. Si aparece información sobre el acuerdo de licencia, haga su selección y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el servicio en el que desea registrarse.
5. Pulse el nombre del servicio.
6. Si se muestra información sobre Brother Web Connect, pulse [OK].
7. Pulse [Registrar/borrar cuenta].
8. Pulse [Registrar cuenta].


El equipo le pedirá que introduzca la ID temporal que recibió al solicitar acceso para Brother Web Connect.

9. Pulse [OK].
10. Introduzca la ID temporal mediante la pantalla LCD.
11. Pulse [OK].



Aparecerá un mensaje de error en la pantalla LCD si la información que ha introducido no coincide con la ID temporal que recibió al solicitar acceso, o bien si la ID temporal ha caducado. Introduzca la ID temporal correctamente o vuelva a solicitar acceso para recibir una nueva ID temporal.

El equipo le pedirá que introduzca el nombre de cuenta que desea que aparezca en la pantalla LCD.

12. Pulse [OK].
13. Introduzca el nombre mediante la pantalla LCD.
14. Pulse [OK].
15. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para establecer un PIN en la cuenta, pulse [Sí]. (El uso de un PIN evita accesos no autorizados a la cuenta.) Introduzca un número de cuatro dígitos y, a continuación, pulse [OK].
 - Si no desea establecer un PIN, pulse [No].
16. Cuando se muestre la información de la cuenta que ha introducido, confirme que es correcta.
17. Pulse [Sí] para registrar la información tal y como la ha introducido.
18. Pulse [OK].
19. Pulse .

El registro se ha completado y su equipo podrá acceder ahora al servicio.



Información relacionada

- [Configuración de Brother Web Connect](#)

Información adicional:

- [Solicitud de acceso para Brother Web Connect](#)
-

Configuración de Brother Web Connect para Brother CreativeCenter

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Brother Web Connect está configurado para trabajar con Brother CreativeCenter automáticamente. No es necesario establecer ninguna configuración para crear los calendarios, las tarjetas de visita, los pósteres y las tarjetas de felicitación que están disponibles en www.brother.com/creativecenter.



Brother CreativeCenter no está disponible en todos los países.



Información relacionada

- [Configuración de Brother Web Connect](#)

Escaneado y carga de documentos mediante Brother Web Connect

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Cargue sus fotografías y documentos escaneados directamente a un servicio web sin utilizar el ordenador.

- Cuando escanee y cargue archivos JPEG, el escaneado en blanco y negro no estará disponible.
- Cuando escanee y cargue archivos PDF con opción de búsqueda o archivos de Microsoft Office, el escaneado en blanco y negro no estará disponible.
- Cuando escanee y cargue archivos JPEG, cada una de las páginas se cargará como un archivo individual.
- Los documentos cargados se guardan en un álbum llamado **From_BrotherDevice**.

Para obtener más información sobre las restricciones, como, por ejemplo, las que se aplican al tamaño o al número de documentos que pueden cargarse, consulte el sitio web del servicio correspondiente.

Si es usuario restringido de Web Connect con la función Secure Function Lock (disponible con algunos modelos), no podrá cargar la información escaneada.

1. Cargue el documento.
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar la opción [Web].
3. Pulse [Web].



- Si aparece información sobre la conexión a Internet en la pantalla LCD del equipo, lea la información y pulse [OK]. Si desea mostrar esta información de nuevo, pulse [Sí].
- Es posible que en ocasiones se muestren actualizaciones o avisos sobre las funciones de Brother Web Connect en la pantalla LCD. Lea la información y, a continuación, pulse [OK].

4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el servicio donde se encuentra la cuenta en la que desea cargar el documento. Pulse el nombre del servicio.
5. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el nombre de su cuenta y, a continuación, púselo.
6. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar esta operación.



Información relacionada

- [Brother Web Connect](#)

Descarga e impresión de documentos mediante Brother Web Connect

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Los documentos que ha cargado en la cuenta pueden descargarse directamente en el equipo e imprimirse. Los documentos que otros usuarios han cargado en sus cuentas para compartir también pueden descargarse en el equipo e imprimirse, siempre y cuando tenga privilegios de visualización para estos documentos. Ciertos servicios permiten que los usuarios invitados visualicen documentos públicos. Cuando acceda a un servicio o a una cuenta como usuario invitado, podrá visualizar los documentos que el propietario ha hecho públicos, es decir, los documentos que no tienen restricciones de visualización.

Para descargar documentos de otros usuarios, deberá tener privilegios de acceso para poder visualizar los documentos o álbumes correspondientes.

Si es usuario restringido de Web Connect con la función Secure Function Lock (disponible con algunos modelos), no podrá descargar la información.

La función de límite de páginas de Secure Function Lock se aplica al trabajo de impresión utilizando Web Connect.



Para Hong Kong, Taiwán y Corea

Brother Web Connect sólo es compatible con los nombres de archivo escritos en inglés. No se descargarán los archivos con nombre en el idioma local.



Información relacionada

- [Brother Web Connect](#)
 - [Descarga e impresión con Web services \(Servicios web\)](#)
 - [Descarga e impresión de plantillas de Brother CreativeCenter](#)

Descarga e impresión con Web services (Servicios web)

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Para obtener información sobre las plantillas de Brother CreativeCenter >> [Información relacionada](#)

1. Pulse ◀ o ▶ para mostrar la opción [Web].
2. Pulse [Web].



- Si aparece información sobre la conexión a Internet en la pantalla LCD del equipo, lea la información y pulse [OK]. Si desea mostrar esta información de nuevo, pulse [Sí].
- Es posible que en ocasiones se muestren actualizaciones o avisos sobre las funciones de Brother Web Connect en la pantalla LCD. Lea la información y, a continuación, pulse [OK].

3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el servicio donde se encuentra el documento que desea descargar e imprimir. Pulse el nombre del servicio.
4. Para iniciar sesión en el servicio, pulse ▲ o ▼ para mostrar el nombre de su cuenta y, a continuación, pulse en él. Si se muestra la pantalla de introducción del PIN, introduzca el PIN de cuatro dígitos y pulse [OK].



- En función del servicio, es posible que tenga que seleccionar el nombre de la cuenta a partir de una lista.

5. Pulse [Desc. para imprimir].
6. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la carpeta que desee y, a continuación, púlsela. En algunos servicios no es necesario guardar los documentos en carpetas. Seleccione [Mostrar archivos no ordenados] para elegir documentos que no estén guardados en carpetas.
7. Pulse la vista en miniatura del documento que desea imprimir. Confirme el documento en la pantalla LCD y pulse [OK]. Seleccione más documentos para imprimir (puede seleccionar hasta 10 documentos).
8. Una vez finalizado, pulse [OK].
9. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar esta operación.



Información relacionada

- [Descarga e impresión de documentos mediante Brother Web Connect](#)

Información adicional:

- [Descarga e impresión de plantillas de Brother CreativeCenter](#)

Descarga e impresión de plantillas de Brother CreativeCenter

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Brother CreativeCenter no está disponible en todos los países.

1. Pulse ▲ o ▼ para mostrar [Delinear y escanear].



- Es posible que en ocasiones se muestren actualizaciones o avisos sobre las funciones de Brother Web Connect en la pantalla LCD. Lea la información y, a continuación, pulse [OK].
- Si aparece información sobre la conexión a Internet en la pantalla LCD del equipo, lea la información y pulse [OK].

2. Pulse [Impr plantillas de "Creative Center"].
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la categoría que desee y, a continuación, púlsela.
4. Seleccione la categoría deseada de nuevo.
5. Seleccione el archivo que desee. Introduzca el número de copias que desea imprimir y, a continuación, pulse [OK]. Repita este paso hasta que haya seleccionado todos los archivos que desea imprimir.
6. Tras seleccionar todos los archivos que desea imprimir, pulse [OK].



Si aparece información sobre los ajustes de impresión recomendados en la pantalla LCD del equipo, lea la información y pulse [OK]. Si desea mostrar esta información de nuevo, pulse [Sí].

7. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para completar esta operación.



Información relacionada

- [Descarga e impresión de documentos mediante Brother Web Connect](#)

Información adicional:

- [Descarga e impresión con Web services \(Servicios web\)](#)

Google Cloud Print


- [Información general de Google Cloud Print](#)
- [Antes de usar Google Cloud Print](#)
- [Imprimir desde Google Chrome™ o Chrome OS™](#)
- [Imprimir desde Google Drive™ para móviles](#)
- [Imprimir desde el servicio de correo web Gmail™ para móviles](#)

Información general de Google Cloud Print

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Google Cloud Print™ es un servicio de Google que le permite usar una impresora registrada en su cuenta de Google accediendo a ella desde un dispositivo compatible con la red (como un teléfono móvil o un ordenador) y sin necesidad de instalar el controlador de impresora en el dispositivo.

La impresión con aplicaciones Android™ requiere la instalación de la aplicación Google Cloud Print™ desde Google Play™ Store.

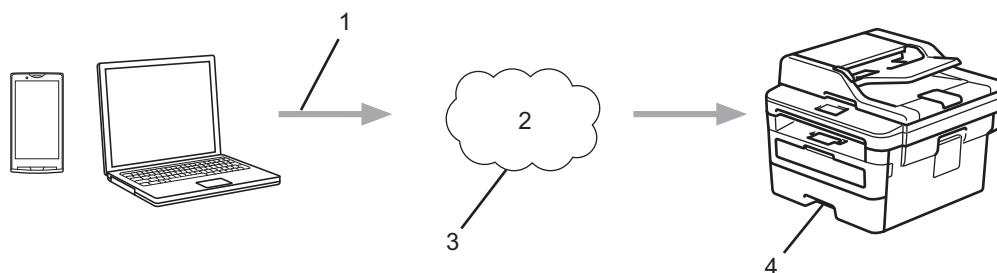

1. Solicitud de impresión
2. Internet
3. Google Cloud Print™
4. Impresión



Información relacionada

- [Google Cloud Print](#)

Antes de usar Google Cloud Print

- [Ajustes de la red para usar Google Cloud Print](#)
- [Registrar su equipo en Google Cloud Print con Google Chrome™](#)
- [Registrar su equipo en Google Cloud Print con Administración basada en Web](#)

Ajustes de la red para usar Google Cloud Print

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Para usar Google Cloud Print™, su equipo Brother debe conectarse a una red que tenga acceso a Internet, bien a través de una conexión cableada, bien a través de una conexión inalámbrica. Para conectar y configurar el equipo correctamente, consulte la *Guía de configuración rápida* o los temas relacionados en esta guía.



Información relacionada

- [Antes de usar Google Cloud Print](#)

Información adicional:

- [Problemas con Google Cloud Print](#)

Registrar su equipo en Google Cloud Print con Google Chrome™

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Asegúrese de que ya dispone de una cuenta de Google. Si todavía no tiene una cuenta, utilice un ordenador o un dispositivo móvil para acceder al sitio web de Google (<https://accounts.google.com/signup>) y crear una cuenta.

Asegúrese de que su equipo Brother está inactivo antes de iniciar el proceso de registro.



Los pasos de esta sección son ejemplos para usuarios de Windows.

Las pantallas del ordenador pueden variar en función del sistema operativo y del entorno operativo.

1. Abra Google Chrome™ en su ordenador.
2. Iniciar sesión con su cuenta de Google.
3. Haga clic en el icono del menú de Google Chrome™ y, a continuación, en **Configuración > Mostrar opciones avanzadas....**
4. En la sección **Google Cloud Print**, haga clic en **Administrar**.
5. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar su equipo.
6. Cuando aparezca un mensaje de confirmación en el equipo, pulse el botón [OK].



Si el mensaje de confirmación no aparece en la pantalla LCD del equipo, repita estos pasos.

7. Cuando el equipo Brother esté correctamente registrado, aparecerá en el campo **Mis dispositivos**.



Información relacionada

- [Antes de usar Google Cloud Print](#)

Registrar su equipo en Google Cloud Print con Administración basada en Web

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Asegúrese de que ya dispone de una cuenta de Google. Si todavía no tiene una cuenta, utilice un ordenador o un dispositivo móvil para acceder al sitio web de Google (<https://accounts.google.com/signup>) y crear una cuenta.

Asegúrese de que su equipo Brother está inactivo antes de iniciar el proceso de registro.

Antes de iniciar el registro del equipo, confirme que la fecha y la hora están ajustadas correctamente en el equipo.

1. Compruebe que el equipo Brother está conectado a la misma red que el ordenador o el dispositivo móvil.
2. Inicie su navegador web.
3. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).
Por ejemplo:
http://192.168.1.2
4. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
5. Haga clic en la pestaña **Red**.
6. Haga clic en el menú **Protocolo** de la barra de navegación izquierda.
7. Asegúrese de que **Google Cloud Print** está seleccionado y, a continuación, haga clic en **Configuración avanzada**.
8. Asegúrese de que **Estado** está definido como **Activada**. Haga clic en **Registrar**.
9. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar su equipo.
10. Cuando aparezca un mensaje de confirmación en el equipo, pulse el botón OK.



Si el mensaje de confirmación no aparece en la pantalla LCD del equipo, vuelva al paso y repita estos pasos.

11. Haga clic en **Google**.
12. Aparecerá la pantalla de inicio de sesión en Google Cloud Print™. Inicie sesión con su cuenta de Google y siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para registrar su equipo.
13. Cuando haya terminado el registro del equipo, vuelva a la pantalla de Administración basada en Web y asegúrese de que **Estado del registro** está definido como **Registrado**.



Si su equipo es compatible con la función Secure Function Lock (Bloqueo seguro de funciones), será posible usar la impresión con Google Cloud Print™ incluso cuando la impresión con PC esté restringida para los usuarios. Para restringir la impresión con Google Cloud Print™, deshabilite Google Cloud Print™ a través de Administración basada en Web o defina la función Secure Function Lock (Bloqueo seguro de funciones) en el modo público y, a continuación, restrinja la impresión para los usuarios públicos. >>
Información relacionada



Información relacionada

- [Antes de usar Google Cloud Print](#)

Información adicional:

- [Configurar el modo público para Secure Function Lock 3.0 \(Bloqueo seguro de funciones 3.0\)](#)
-

Imprimir desde Google Chrome™ o Chrome OS™

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
2. Abra el sitio web que desee imprimir.
3. Haga clic en el icono del menú de Google Chrome™.
4. Haga clic en **Print (Imprimir)**.
5. Seleccione su equipo en la lista de impresoras.
6. Cambie las opciones de impresión en caso necesario.
7. Haga clic en **Print (Imprimir)**.




Información relacionada

- [Google Cloud Print](#)

Imprimir desde Google Drive™ para móviles

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
2. Acceda a Google Drive™ desde el explorador web de su dispositivo Android™ o iOS.
3. Abra el documento que desee imprimir.
4. Pulse el icono del menú.
5. Pulse **Print (Imprimir)**.
6. Seleccione su equipo en la lista de impresoras.
7. Cambie las opciones de impresión en caso necesario.
8. Pulse  o **Print (Imprimir)**.



Información relacionada

- [Google Cloud Print](#)


Imprimir desde el servicio de correo web Gmail™ para móviles

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
2. Acceda al servicio de correo web Gmail™ desde el explorador web de su dispositivo Android™ o iOS.
3. Abra el correo electrónico que desee imprimir.
4. Pulse el icono del menú.



Si aparece **Print (Imprimir)** junto al nombre del archivo adjunto, también podrá imprimir el archivo adjunto. Pulse **Print (Imprimir)** y, a continuación, siga las instrucciones de su dispositivo móvil.

5. Pulse **Print (Imprimir)**.
6. Seleccione su equipo en la lista de impresoras.
7. Cambie las opciones de impresión en caso necesario.
8. Pulse  o **Print (Imprimir)**.



Información relacionada

- [Google Cloud Print](#)

AirPrint

- [Información general de AirPrint](#)
- [Antes de usar AirPrint](#)
- [Imprimir con AirPrint](#)
- [Escanear con AirPrint](#)
- [Enviar un fax con AirPrint \(para modelos MFC\)](#)

Información general de AirPrint

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

AirPrint es una solución de impresión para sistemas operativos de Apple que permite imprimir de forma inalámbrica fotos, mensajes de correo electrónico, páginas web y documentos desde un iPad, iPhone, iPod touch u ordenador Mac sin necesidad de instalar un controlador.

AirPrint también permite enviar faxes desde un ordenador Mac directamente y sin imprimirlos, y escanear documentos a un ordenador Mac. (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW)

Para obtener más información, visite el sitio web de Apple.

El uso del distintivo Works with Apple implica que un accesorio se ha diseñado para funcionar específicamente con la tecnología identificada en el distintivo, así como que el desarrollador ha certificado que cumple los estándares de rendimiento de Apple.



Información relacionada

- [AirPrint](#)

Información adicional:

- [Problemas con AirPrint](#)

Antes de usar AirPrint


- [Ajustes de la red para usar AirPrint](#)
- [Desactivación y activación de AirPrint mediante Administración basada en Web \(navegador web\)](#)

Ajustes de la red para usar AirPrint

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Para utilizar AirPrint, el dispositivo móvil tiene que estar conectado a la red inalámbrica a la que el equipo Brother esté conectado. AirPrint es compatible con conexiones inalámbricas que utilicen el modo infraestructura o Wi-Fi Direct®.

Para configurar el dispositivo móvil en una red inalámbrica, consulte la guía del usuario del dispositivo móvil.

Puede encontrar un enlace a la guía del usuario del dispositivo móvil en el sitio web de Apple tocando  desde Safari.

Si desea configurar su equipo Brother para usarlo en redes inalámbricas, consulte la *Guía de configuración rápida* o los temas relacionados en esta guía. Si el equipo Brother es compatible con una red cableada, puede usar un cable de red para conectarse al punto de acceso/enrutador inalámbrico.

Si su equipo Brother es compatible con Wi-Fi Direct y desea configurarlo para usarlo con una red Wi-Fi Direct, consulte los temas relacionados en esta Guía en línea.





Información relacionada

- [Antes de usar AirPrint](#)

Desactivación y activación de AirPrint mediante Administración basada en Web (navegador web)

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Asegúrese de que el equipo Brother está conectado a la misma red que el ordenador.

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).
Por ejemplo:
http://192.168.1.2
3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Red**.
5. Haga clic en el menú **Protocolo** de la barra de navegación izquierda.
6. Para desactivar AirPrint, desmarque la casilla **AirPrint**. Para activar AirPrint, seleccione la casilla **AirPrint**.
 Por defecto, AirPrint está activado.
7. Haga clic en **Enviar**.
8. Reinicie el equipo para activar la configuración.



Información relacionada

- [Antes de usar AirPrint](#)



Imprimir con AirPrint

- [Impresión desde iPad, iPhone o iPod Touch](#)
- [Antes de utilizar AirPrint \(macOS\)](#)
- [Imprimir con AirPrint \(macOS\)](#)

Impresión desde iPad, iPhone o iPod Touch

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

El procedimiento utilizado para imprimir puede variar en función de la aplicación. En el siguiente ejemplo se utiliza Safari.

1. Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
2. Utilice Safari para abrir la página que desea imprimir.
3. Toque  o .
4. Toque **Imprimir**.
5. Asegúrese de que se ha seleccionado el equipo Brother.
6. Si se ha seleccionado un equipo distinto (o ninguna impresora), toque **Impresora**.
Aparecerá una lista con los equipos disponibles.
7. Toque el nombre de su equipo en la lista.
8. Seleccione las opciones deseadas, como por ejemplo número de páginas para imprimir o impresión a 2 caras (si son compatibles con el equipo).
9. Toque **Imprimir**.



Información relacionada

- [Imprimir con AirPrint](#)

Antes de utilizar AirPrint (macOS)

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Antes de imprimir con macOS, agregue el equipo Brother a la lista de impresoras de su ordenador Mac.

1. Seleccione **Preferencias del Sistema** en el menú Apple.
2. Haga clic en **Impresoras y escáneres**.
3. Haga clic en el icono + situado debajo del panel Impresoras de la izquierda.
4. Haga clic en **Añadir impresora o escáner....** Aparece la pantalla **Añadir**.
5. Seleccione su equipo Brother y, a continuación, seleccione **AirPrint** en el menú emergente **Usar**.
6. Haga clic en **Añadir**.



Información relacionada

- [Imprimir con AirPrint](#)

Imprimir con AirPrint (macOS)

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

El procedimiento utilizado para imprimir puede variar en función de la aplicación. En el siguiente ejemplo se utiliza Safari. Antes de imprimir, asegúrese de añadir el equipo Brother a la lista de impresoras del ordenador Mac.

1. Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
2. En su Mac utilice Safari para abrir la página que desea imprimir.
3. Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, seleccione **Imprimir**.
4. Asegúrese de que se ha seleccionado el equipo Brother. Si se selecciona un equipo diferente (o ninguna impresora), haga clic en el menú emergente **Impresora** y, a continuación, seleccione su equipo Brother.
5. Seleccione las opciones deseadas, como por ejemplo número de páginas para imprimir o impresión a 2 caras (si son compatibles con el equipo).
6. Haga clic en **Imprimir**.



Información relacionada

- [Imprimir con AirPrint](#)

Escanear con AirPrint

- [Antes de escanear con AirPrint \(macOS\)](#)
- [Escanear con AirPrint \(macOS\)](#)
- [Escanear desde el ordenador \(Mac\)](#)

Antes de escanear con AirPrint (macOS)

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Antes de escanear con macOS, agregue el equipo Brother a la lista de escáneres de su ordenador Mac.

1. Seleccione **Preferencias del Sistema** en el menú Apple.
2. Haga clic en **Impresoras y escáneres**.
3. Haga clic en el icono + situado debajo del panel Escáneres de la izquierda.
4. Haga clic en **Añadir impresora o escáner....**
Aparece la pantalla **Añadir**.
5. Seleccione su equipo Brother y, a continuación, seleccione **AirPrint** en el menú emergente **Usar**.
6. Haga clic en **Añadir**.



Información relacionada

- [Escanear con AirPrint](#)

Escanear con AirPrint (macOS)

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Antes de escanear, asegúrese de añadir el equipo Brother a la lista de escáneres del ordenador Mac.

1. Cargue el documento.
2. Seleccione **Preferencias del Sistema** en el menú Apple.
3. Haga clic en **Impresoras y escáneres**.
4. Seleccione el equipo Brother en la lista desde escáneres.
5. Haga clic en la pestaña **Escanear** y, a continuación, haga clic en el botón **Abrir escáner...**
Aparecerá la pantalla Escáner.
6. Si coloca el documento en la unidad ADF, seleccione la casilla de verificación **Usar alimentador de papel** y, a continuación, seleccione el tamaño del documento en el menú emergente de configuración del tamaño de escaneado.
7. Seleccione la carpeta de destino o a la aplicación de destino en el menú emergente de configuración de destino.
8. Haga clic en **Mostrar detalles** para cambiar los ajustes de escaneado si es necesario.
Puede recortar la imagen manualmente arrastrando el puntero del ratón por la parte que desee escanear cuando escanee desde el cristal de escaneado.
9. Haga clic en **Escanear**.



Información relacionada

- [Escanear con AirPrint](#)

Enviar un fax con AirPrint (para modelos MFC)

- [Antes de enviar un fax con AirPrint \(macOS\)](#)
- [Enviar un fax con AirPrint \(macOS\)](#)

Antes de enviar un fax con AirPrint (macOS)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Antes de enviar un fax, añada el equipo Brother a la lista de impresoras del ordenador Mac. Asegúrese de que el equipo Brother esté conectado a la línea telefónica y que funciona correctamente.

1. Seleccione **Preferencias del Sistema** en el menú Apple.
2. Haga clic en **Impresoras y escáneres**.
3. Haga clic en el icono + situado debajo del panel Impresoras de la izquierda.
4. Haga clic en **Añadir impresora o escáner....** Aparece la pantalla **Añadir**.
5. Seleccione su equipo Brother y, a continuación, seleccione **AirPrint** en el menú emergente **Usar**.
6. Haga clic en **Añadir**.



Información relacionada

- [Enviar un fax con AirPrint \(para modelos MFC\)](#)

Enviar un fax con AirPrint (macOS)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Asegúrese de que el equipo Brother esté en la lista de impresoras del ordenador Mac. En el siguiente ejemplo se utiliza Apple TextEdit.



- AirPrint solo admite documentos de fax en blanco y negro.

1. Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
2. En su ordenador Mac, abra el archivo que desea enviar como fax.
3. Haga clic en el menú **Archivo** y, a continuación, seleccione **Imprimir**.
4. Haga clic en el menú emergente **Impresora** y, a continuación, seleccione **Brother MFC-XXXX - Fax** (donde XXXX es el nombre de su modelo).
5. Escriba la información del destinatario del fax.
6. Haga clic en **Fax**.




Información relacionada

- [Enviar un fax con AirPrint \(para modelos MFC\)](#)

Impresión móvil para Windows

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Impresión móvil para Windows es una función que le permite imprimir con su dispositivo móvil Windows de forma inalámbrica. Conéctese a la misma red a la que está conectado el equipo Brother e imprima sin necesidad de instalar el controlador de impresora en el dispositivo. Numerosas aplicaciones de Windows son compatibles con esta función.

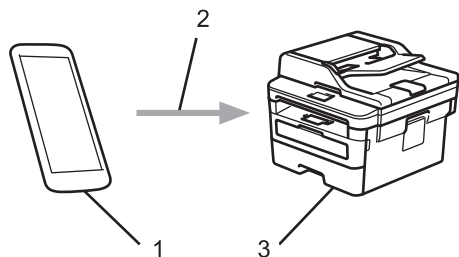

1. Dispositivo móvil Windows (Windows 10 Mobile o posterior)
2. Conexión Wi-Fi®
3. Su equipo Brother




Información relacionada

- [Mobile/Web Connect](#)

Mopria® Print Service

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Mopria® Print Service es una función de impresión disponible en dispositivos móviles Android™ (versión Android™ 4.4 o posterior) desarrollada por Mopria® Alliance. Este servicio permite conectar a la misma red que su equipo e imprimir sin necesidad de configurar opciones adicionales. Muchas aplicaciones nativas de Android™ son compatibles con impresión.

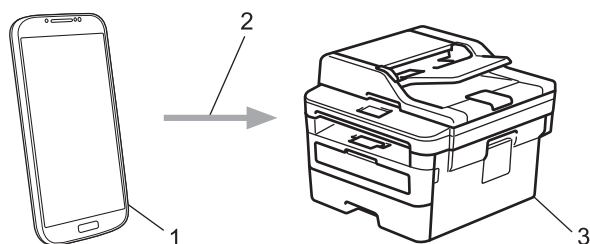

1. Android™ 4.4 o posterior
2. Conexión Wi-Fi®
3. Su equipo Brother

Debe descargar Mopria® Print Service de Google Play™ Store e instalarlo en su dispositivo Android™. Antes de utilizar este servicio, debe activarlo.



Información relacionada

- [Mobile/Web Connect](#)

Brother iPrint&Scan para teléfonos móviles

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Use Brother iPrint&Scan para imprimir y escanear desde distintos dispositivos móviles.

- En dispositivos Android™

Brother iPrint&Scan permite usar funciones del equipo Brother directamente desde un dispositivo Android™ sin necesidad de usar un ordenador.

Descargue e instale Brother iPrint&Scan desde la aplicación Google Play™ Store.

- Para todos los dispositivos compatibles con iOS incluidos iPhone, iPad y iPod touch

Brother iPrint&Scan le permite usar las funciones del equipo Brother directamente desde su dispositivo iOS.

Descargue e instale Brother iPrint&Scan desde la App Store.

- En dispositivos Windows

Brother iPrint&Scan permite usar funciones del equipo Brother directamente desde un dispositivo Windows sin necesidad de usar un ordenador.

Descargue e instale Brother iPrint&Scan desde Microsoft Store.

Información más detallada, visite support.brother.com/ips.



Información relacionada

- [Mobile/Web Connect](#)

Información adicional:


- [Brother iPrint&Scan para Windows y Mac](#)

Near-Field Communication (NFC)

Modelos relacionados: MFC-L2750DW

La tecnología Near-Field Communication (NFC) permite realizar transacciones sencillas, intercambiar datos y establecer conexiones inalámbricas entre dos dispositivos cercanos.

Si su dispositivo Android™ es compatible con la función NFC, podrá imprimir datos (fotografías, archivos PDF, archivos de texto, páginas web y mensajes de correo electrónico) con el dispositivo, o bien escanear fotografías y documentos al dispositivo acercándolo al símbolo de NFC situado en el panel de control del equipo.

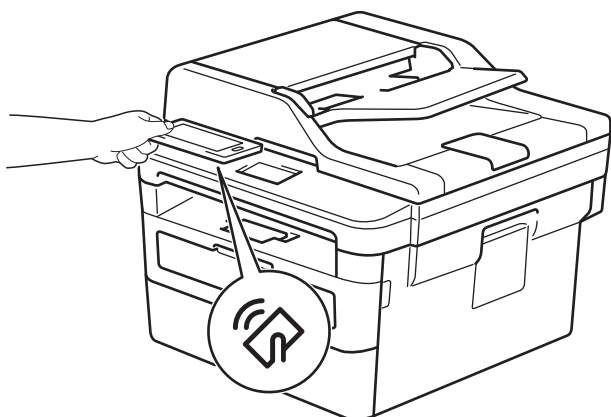

Para usar esta función, debe descargar e instalar Brother iPrint&Scan en el dispositivo Android™. Información más detallada, visite support.brother.com/ips.

✓ Información relacionada

- [Mobile/Web Connect](#)

ControlCenter

Use la utilidad de software ControlCenter de Brother para acceder rápidamente a las aplicaciones utilizadas con más frecuencia. ControlCenter ofrece acceso directo a aplicaciones específicas.

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)


ControlCenter4 (Windows)

- [Cambiar el modo de funcionamiento en ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escaneado mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Configuración del equipo Brother con ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Creación de una pestaña personalizada en el modo Avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Cambiar el modo de funcionamiento en ControlCenter4 (Windows)

ControlCenter4 tiene dos modos de funcionamiento: **Modo inicial** y **Modo avanzado**. Puede cambiar el modo en cualquier momento.

Modo inicial

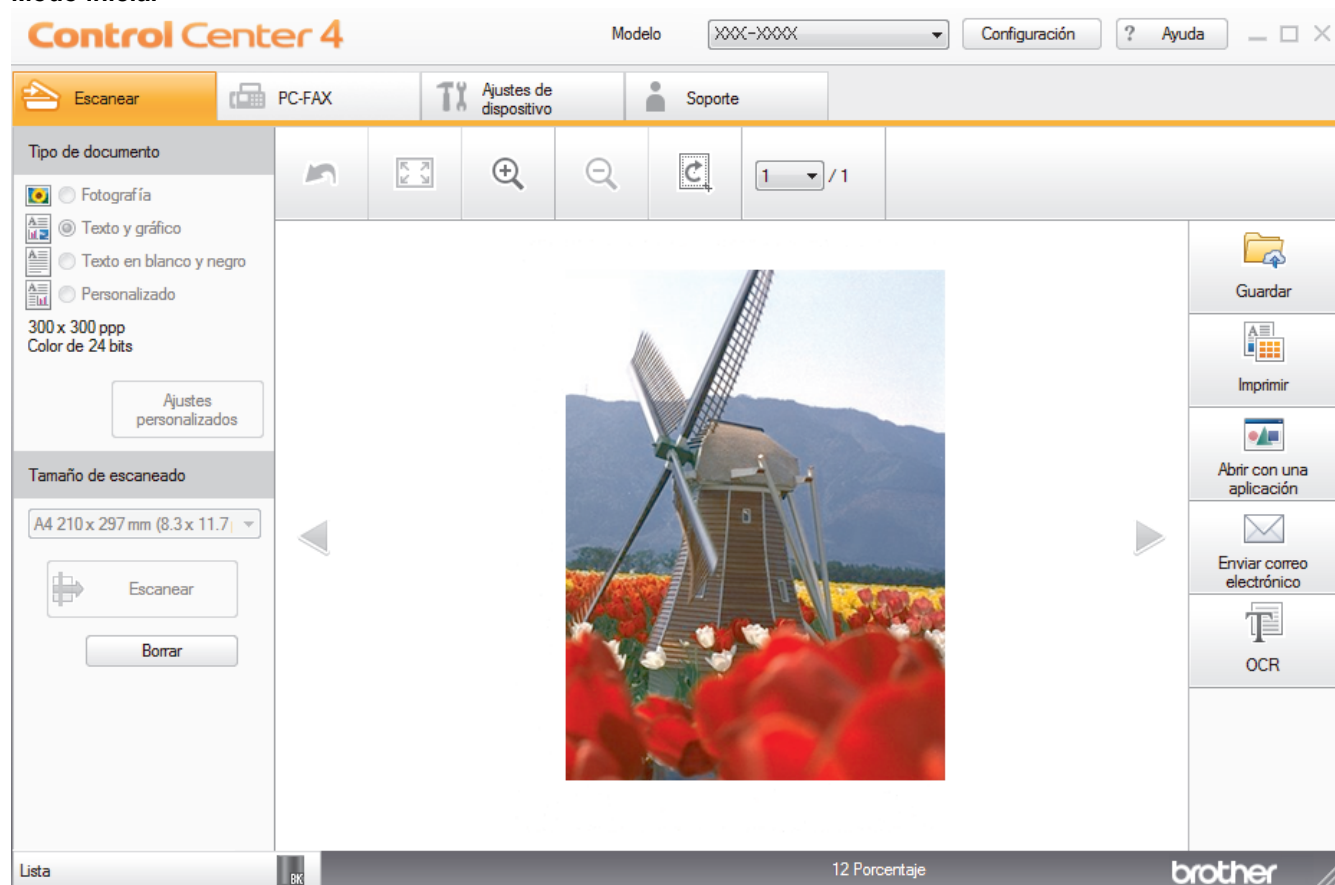

Modo avanzado




- **Modo inicial**


ControlCenter4 Home Mode permite el acceso a las principales funciones del equipo de manera sencilla.

- **Modo avanzado**

El modo avanzado de ControlCenter4 da más control sobre los detalles de las funciones del equipo y permite personalizar acciones de escaneado con un solo botón.

Para cambiar el modo de funcionamiento:

1. Haga clic en el icono  (**ControlCenter4**) del área de notificación y, a continuación, seleccione **Abrir**.
2. Haga clic en el botón **Configuración** y, a continuación, seleccione **Selección de modo**.
3. Aparecerá el cuadro de diálogo del modo. Seleccione las opciones **Modo inicial** o **Modo avanzado**.

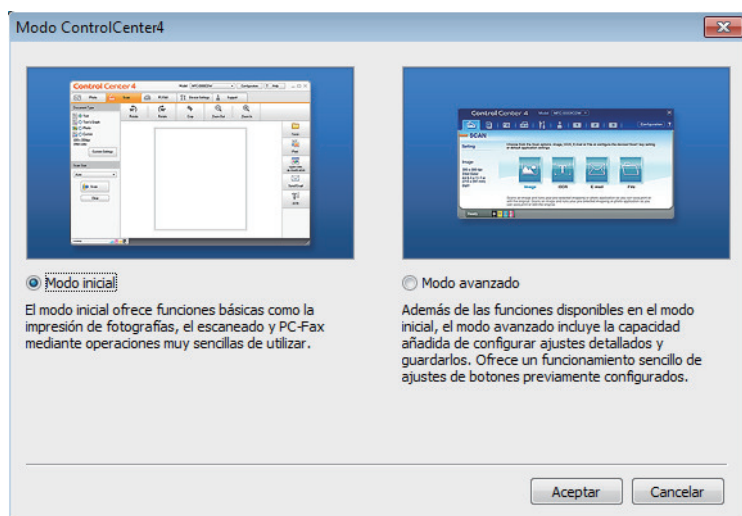

4. Haga clic en **Aceptar**.



Información relacionada

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)

Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 (Windows)

Utilice el modo ControlCenter4 Home para acceder a las funciones principales del equipo.

- [Escaneado mediante el modo inicial de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Guardar los datos escaneados como documento PDF en un directorio mediante el modo inicial de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escaneado automático de ambas caras de un documento mediante el modo inicial de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escanear ajustes para ControlCenter4 Home Mode \(Windows\)](#)

Escaneado mediante el modo avanzado de ControlCenter4 (Windows)

El modo avanzado de ControlCenter4 da más control sobre los detalles de las funciones del equipo y permite personalizar acciones de escaneado con un solo botón.


- [Escaneado de fotografías y gráficos mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Guardar datos escaneados en una carpeta como un archivo PDF utilizando el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escaneado automático de ambas caras de un documento mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escaneado de ambas caras de un carné de identidad mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escaneado como adjunto a un correo electrónico mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escaneado como documento de texto modificable \(OCR\) mediante el modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)
- [Escanear ajustes para El modo avanzado de ControlCenter4 \(Windows\)](#)


Configuración del equipo Brother con ControlCenter4 (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



Si está activada la función de Secure Function Lock (Bloqueo seguro de funciones), no es posible utilizar la configuración remota.

1. Haga clic en el icono  (**ControlCenter4**) del área de notificación y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
2. Haga clic en la pestaña **Ajustes de dispositivo**.
3. Haga clic en el botón **Configuración Remota**.
4. Configure los ajustes según sea necesario.

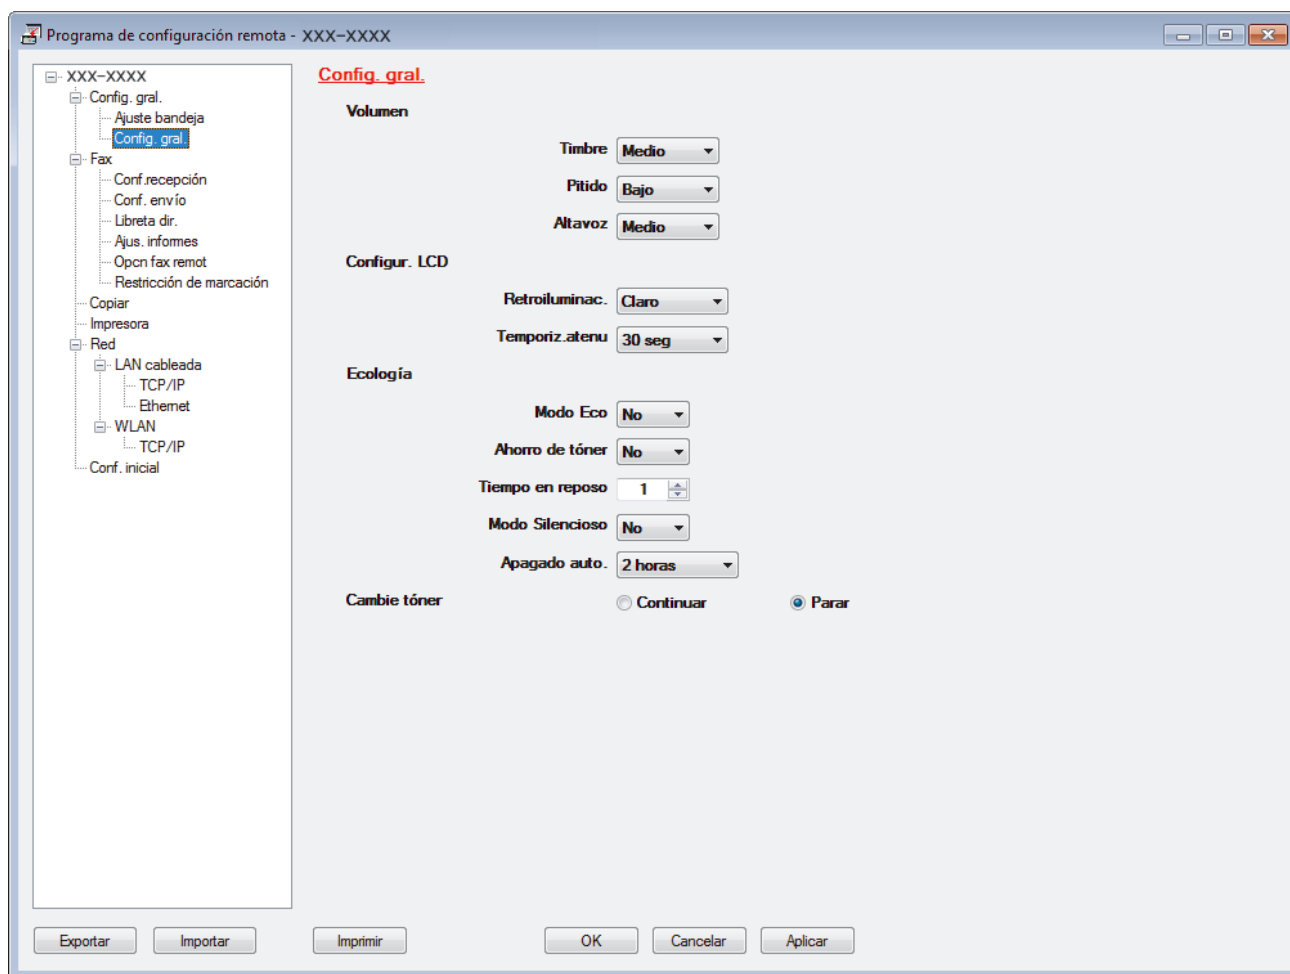

Exportar

Pulse para grabar los ajustes actuales en un archivo.



Pulse **Exportar** para grabar la libreta de direcciones o todos los ajustes del equipo.

Importar

Haga clic para importar un archivo y lea su configuración.

Imprimir

Pulse para imprimir los elementos seleccionados en el equipo. No puede imprimir los datos hasta que estén cargados en el equipo. Pulse **Aplicar** para cargar los nuevos datos en el equipo y pulse después **Imprimir**.

OK

Pulse para empezar a cargar los datos en el equipo y salga después del programa de configuración remota. Si aparece un mensaje de error, compruebe que los datos sean correctos y pulse después **OK**.

Cancelar

Pulse para salir del programa de configuración remota sin cargar los datos en el equipo.

Aplicar

Pulse para cargar los datos en el equipo sin salir del programa de configuración remota.

5. Pulse **OK**.

- Si el ordenador está protegido por un servidor de seguridad y no puede utilizar la configuración remota, deberá configurar los ajustes del servidor de seguridad para permitir la comunicación a través de los números de puerto 137 y 161.
- Si utiliza el software de seguridad de Windows y ha instalado el software y los controladores de Brother desde el disco de instalación, ya se ha aplicado la configuración necesaria del software de seguridad.


**Información relacionada**

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Configuración remota \(Windows\)](#)
-

Creación de una pestaña personalizada en el modo Avanzado de ControlCenter4 (Windows)

Puede crear hasta tres pestañas personalizadas, cada una con hasta cinco botones personalizados, con sus ajustes preferidos.

Seleccione **Modo avanzado** como ajuste de modo de ControlCenter4.

1. Haga clic en el icono  (**ControlCenter4**) del área de notificación y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
2. Pulse el botón **Configuración** y, a continuación, seleccione **Crear ficha personalizada**.
Se creará una pestaña personalizada.
3. Para cambiar el nombre de una pestaña personalizada, haga clic con el botón derecho en la pestaña personalizada y, a continuación, seleccione **Cambiar nombre de ficha personalizada**.
4. Pulse el botón **Configuración**, seleccione **Crear botón personalizado** y, a continuación, seleccione el botón que desee crear.
Aparecerá el cuadro de diálogo de ajustes.
5. Introduzca el nombre del botón y cambie los ajustes si es necesario. Pulse **Aceptar**.

Las opciones de ajuste varían en función del botón que seleccione.

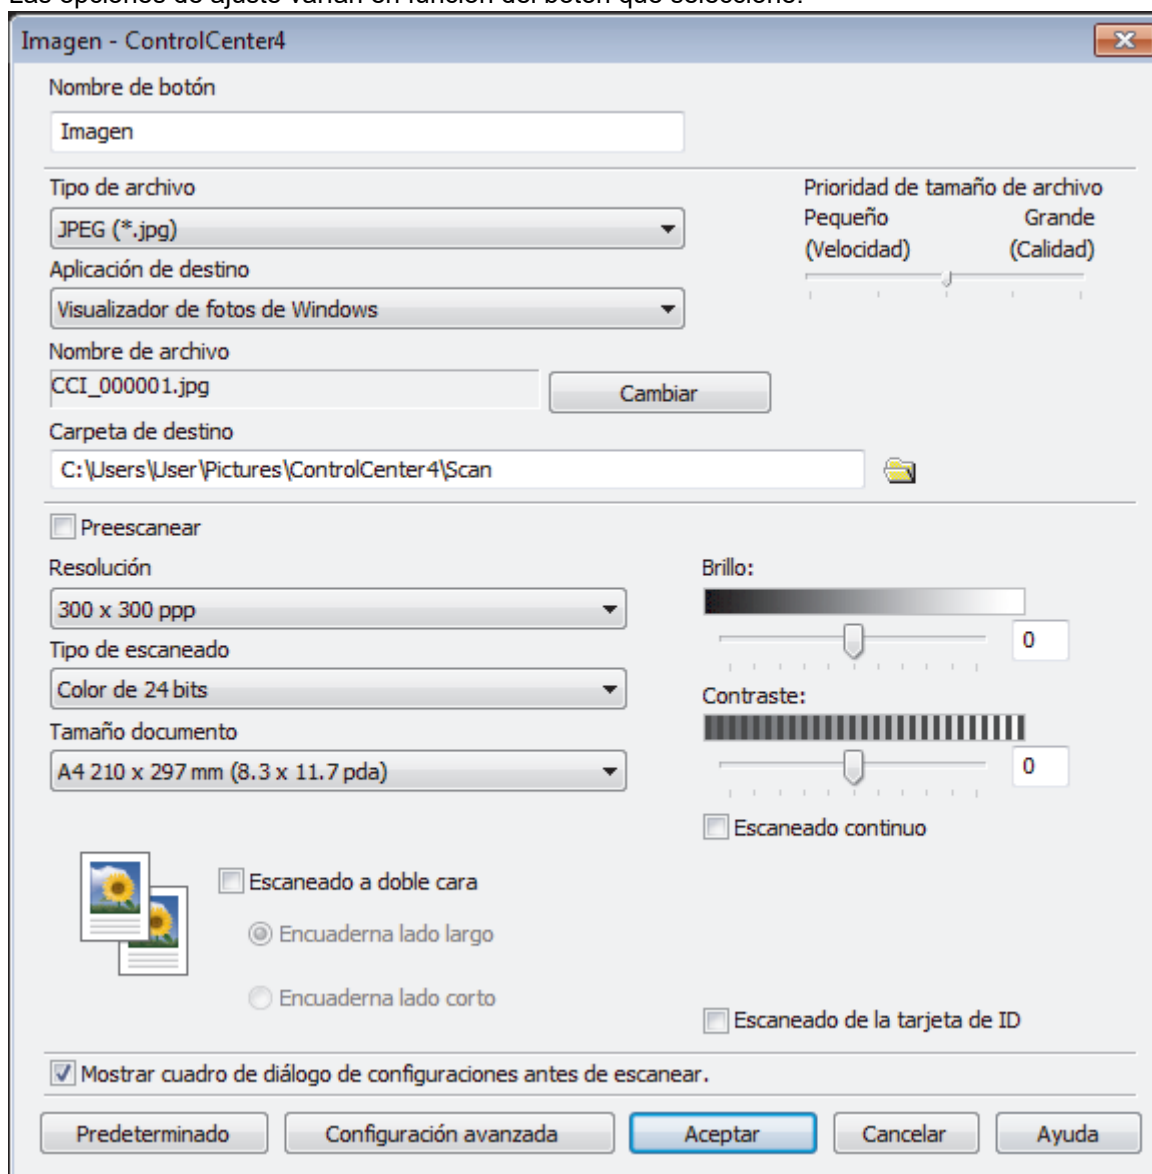


Imagen - ControlCenter4

Nombre de botón
Imagen

Tipo de archivo
JPEG (*.jpg)

Aplicación de destino
Visualizador de fotos de Windows

Nombre de archivo
CCI_000001.jpg

Carpeta de destino
C:\Users\User\Pictures\ControlCenter4\Scan

☐ Preescanear

Resolución
300 x 300 ppp

Tipo de escaneado
Color de 24 bits

Tamaño documento
A4 210 x 297 mm (8.3 x 11.7 pda)

Brillo: 0

Contraste: 0

☐ Escaneado continuo

☐ Escaneado a doble cara

☒ Encuaderna lado largo

☐ Encuaderna lado corto

☐ Escaneado de la tarjeta de ID

☒ Mostrar cuadro de diálogo de configuraciones antes de escanear.

Predeterminado Configuración avanzada Aceptar Cancelar Ayuda



Puede cambiar o quitar la pestaña, botón o ajuste creados. Pulse el botón **Configuración** y, a continuación, siga el menú.



Información relacionada

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
-

Brother iPrint&Scan para Windows y Mac

- [Información general de Brother iPrint&Scan](#)
- [Brother iPrint&Scan para teléfonos móviles](#)
- [Escanear con Brother iPrint&Scan \(Mac\)](#)

Información general de Brother iPrint&Scan

Utilice Brother iPrint&Scan con Windows y Mac para imprimir y escanear desde su ordenador.


La siguiente captura de pantalla muestra un ejemplo de Brother iPrint&Scan en Windows. Esta captura de pantalla puede variar en función de la versión de la aplicación.

- Para Windows

Vaya a la página **Descargas** de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com para descargar la aplicación más reciente.

- Para Mac

Descargue e instale Brother iPrint&Scan desde la App Store.

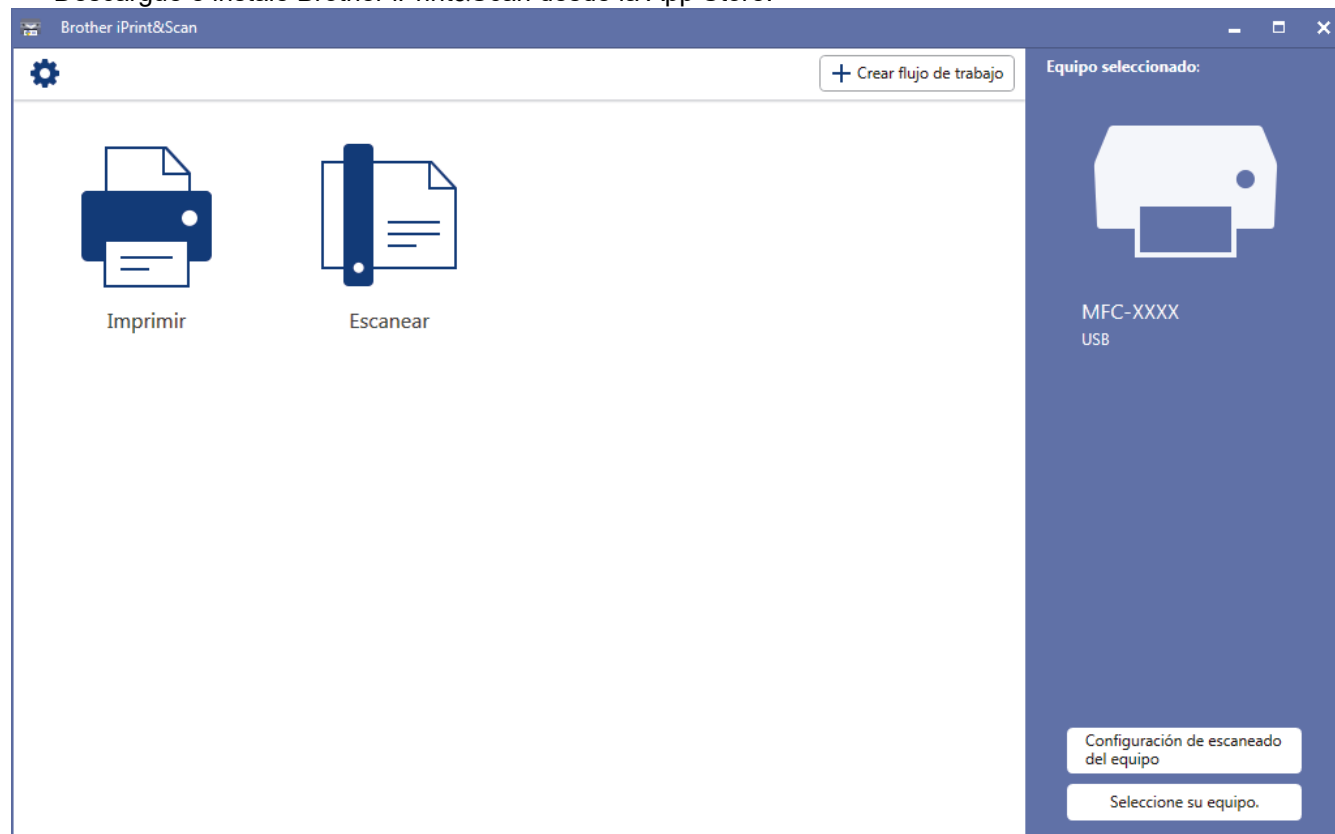

Información relacionada

- [Brother iPrint&Scan para Windows y Mac](#)

Solución de problemas

Utilice esta sección para resolver problemas típicos que puede encontrar al utilizar su equipo Brother. Puede solucionar la mayoría de los problemas por su cuenta.

IMPORTANTE

Para obtener ayuda técnica, llame al servicio de atención al cliente o al distribuidor local de Brother.

El uso de consumibles de marcas distintas de Brother puede afectar a la calidad de la impresión, el rendimiento del hardware y la fiabilidad del equipo.

(MFC-L2710DN/MFC-L2710DW)

Para evitar que se pierdan los datos de fax recibidos en la memoria del equipo, transfíralos a otro equipo de fax o a su ordenador antes de apagar el equipo.



Si necesita ayuda adicional, vaya al Brother Solutions Center en support.brother.com.

En primer lugar, compruebe lo siguiente:

- El cable de alimentación del equipo está conectado correctamente y el equipo está encendido. >> *Guía de configuración rápida*
- Todos los materiales de protección han sido retirados. >> *Guía de configuración rápida*
- Se ha cargado el papel correctamente en la bandeja de papel.
- Los cables de interfaz están conectados correctamente al equipo y al ordenador, o la conexión inalámbrica está establecida tanto en el equipo como en el ordenador.
- Mensajes de error y mantenimiento

Si no ha podido solucionar el problema con las verificaciones, identifique el problema y, a continuación, >> *Información relacionada*



Información relacionada

- [Mensajes de error y mantenimiento](#)
- [Mensajes de error al usar la función Brother Web Connect](#)
- [Documento atascado](#)
- [Atascos de papel](#)
- [Problemas de impresión](#)
- [Mejora de la calidad de impresión](#)
- [Problemas de teléfono y fax](#)
- [Problemas de red](#)
- [Problemas con Google Cloud Print](#)
- [Problemas con AirPrint](#)
- [Otros problemas](#)
- [Transferencia de faxes o informe del registro de faxes](#)
- [Información del equipo](#)

Mensajes de error y mantenimiento

Al igual que con cualquier producto de oficina sofisticado, pueden producirse errores y situaciones que requieran la sustitución de consumibles. Si ocurriera, el equipo identifica el error y solicita un mantenimiento rutinario y muestra el mensaje adecuado. La tabla muestra los mensajes de error y mantenimiento más comunes.


Puede corregir muchos de los errores y realizar el mantenimiento rutinario por su cuenta. Si necesita más consejos: visite support.brother.com y haga clic en **Preguntas frecuentes y Solución de problemas**.

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

Mensaje de error	Causa	Acción
2 caras desac	La cubierta trasera del equipo no está cerrada completamente.	Cierre la cubierta posterior del equipo hasta que se bloquee en la posición cerrada.
	La bandeja de 2 caras no está instalada completamente.	Instale firmemente la bandeja de 2 caras en el equipo.
Aliment, manual	Manual se ha seleccionado como la fuente de papel en el controlador de la impresora, pero no hay papel en la ranura de alimentación manual.	Coloque papel en la ranura de alimentación manual.
Atasco atrás	El papel está atascado en la parte trasera del equipo.	Abra la cubierta del fusor y retire todo el papel atascado. Cierre la cubierta de fusor. Si persiste el mensaje de error, pulse Iniciar .
Atasco bandeja	Hay papel atascado en la bandeja de papel.	Extraiga la bandeja de papel completamente y retire todo el papel atascado. Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.
Atasco dobl cara	Hay papel atascado en la bandeja de papel a 2 caras.	Extraiga la bandeja de papel y la bandeja a 2 caras completamente, abra la cubierta trasera y, a continuación, quite todo el papel atascado. Cierre la cubierta trasera y vuelva a colocar con firmeza la bandeja de papel y la bandeja a 2 caras en el equipo.
Atasco documento	El documento no se insertó o alimentó correctamente, o bien el documento escaneado por la unidad ADF era demasiado largo.	Retire el papel atascado de la unidad ADF. Elimine cualquier resto o trozo de papel de la trayectoria del papel de la unidad ADF. Pulse Parar .
Atasco interno	El papel está atascado dentro del equipo.	Abra la cubierta delantera y quite el conjunto de cartucho de tóner y unidad de tambor. Saque todo el papel atascado. Cierre la cubierta delantera. Si persiste el mensaje de error, pulse Iniciar .
Autodiagnóstico	La temperatura de la unidad fusor no sube hasta la temperatura especificada en el plazo especificado.	<ul style="list-style-type: none"> (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) Para evitar que se pierdan los datos de fax recibidos en la memoria del equipo, transfíralos a otro equipo de fax o a su



Mensaje de error	Causa	Acción
	La unidad fusor está demasiado caliente.	ordenador antes de apagar el equipo. <ul style="list-style-type: none"> Mantenga pulsado  para apagar el equipo, espere unos segundos y, a continuación, enciéndalo de nuevo. Deje el equipo inactivo durante 15 minutos con el interruptor conectado.
Cambie tambor	Es el momento de sustituir la unidad de tambor. El medidor de vida útil de la unidad de tambor no se ha puesto a cero cuando se ha instalado un nuevo tambor.	Vuelva a instalar la unidad de tambor. Restablezca el contador de la unidad de tambor.
Cambie tóner	El cartucho de tóner ha llegado al final de su vida útil. El equipo detendrá todas las operaciones de impresión. Mientras haya memoria disponible, los faxes se almacenarán en la memoria.	Cambie el cartucho de tóner por uno nuevo.
Cubierta Abierta	La cubierta delantera no está completamente cerrada.	Abra y, a continuación, cierre la cubierta delantera del equipo.
	La cubierta del fusor no está completamente cerrada o había papel atascado en la parte trasera del equipo en el momento de encenderlo.	Cierre la cubierta del fusor situada dentro de la cubierta trasera del equipo.
	La cubierta de la unidad ADF no está completamente cerrada.	Cierre la cubierta de la unidad ADF. Si persiste el mensaje de error, pulse Parar .
Desconectado	El interlocutor o su equipo de fax han detenido la llamada.	Intente enviarla o recibirla de nuevo. Si las llamadas se detienen repetidamente y está utilizando un sistema VoIP (voz sobre IP), pruebe a cambiar la compatibilidad a Básica (para VoIP).
Error cartucho Vuelva a colocar el cartucho de tóner negro (BK). Vuelva a colocar el cartucho de tóner.	El cartucho de tóner no está instalado correctamente.	Extraiga el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor, extraiga el cartucho de tóner y vuélvalo a colocar en la unidad de tambor. Vuelva a colocar el conjunto de la unidad de tambor y el cartucho de tóner en el equipo. Si el problema persiste, llame al servicio de atención al cliente de Brother o a su distribuidor local de Brother.
Error comunicación	Calidad baja de la línea telefónica causada por un error de comunicación.	Vuelva a enviar el fax o conecte el equipo a otra línea telefónica. Si el problema persiste, póngase en contacto con la compañía telefónica y pídale que comprueben su línea telefónica.
Error tamaño DX	El tamaño de papel especificado en el controlador de impresora y en el ajuste de tamaño de papel del equipo	Pulse Parar . Elija un tamaño de papel compatible con la impresión a 2 caras.


Mensaje de error	Causa	Acción
	no está disponible con la impresión a 2 caras automática.	El tamaño de papel disponible para impresión a 2 caras automática es A4.
	El papel en la bandeja no es del tamaño correcto y no es compatible con la impresión a 2 caras automática.	Cargue en la bandeja el tamaño correcto de papel y ajuste el tamaño de papel para la bandeja. El tamaño de papel disponible para impresión a 2 caras automática es A4.
Espere un momento	La temperatura del interior del equipo es demasiado alta. El equipo interrumpirá momentáneamente la tarea de impresión actual y pasará al modo de enfriamiento. Durante el modo de enfriamiento, se oirá funcionar el ventilador de refrigeración mientras la pantalla LCD muestra Espere un momento.	Espere hasta que el equipo haya terminado de enfriarse. Asegúrese de que todos los orificios de ventilación del equipo están libres de atascos. Si el equipo se ha enfriado, el equipo saldrá de la impresión. Si el ventilador no gira, desconecte el equipo de la alimentación eléctrica durante unos minutos y vuelva a conectarlo.
Fin tambor pronto	La unidad de tambor está llegando al final de su vida útil.	Pida una nueva unidad de tambor antes de recibir el mensaje Cambie tambor.
Imposib. imp. XX	El equipo presenta un problema mecánico.	<ul style="list-style-type: none"> • (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) Para evitar que se pierdan los datos de fax recibidos en la memoria del equipo, transfíralos a otro equipo de fax o a su ordenador antes de apagar el equipo. • Mantenga pulsado  para apagar el equipo, espere unos minutos y, a continuación, enciéndalo de nuevo. • Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother.
Imposible escanear XX	El equipo presenta un problema mecánico.	<ul style="list-style-type: none"> • (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) Para evitar que se pierdan los datos de fax recibidos en la memoria del equipo, transfíralos a otro equipo de fax o a su ordenador antes de apagar el equipo. • Mantenga pulsado  para apagar el equipo y, a continuación, enciéndalo otra vez. • Si el problema persiste, llame al servicio de atención al cliente de Brother.
Llamada no ID	No hay historial de llamadas entrantes. No ha recibido llamadas o no se ha inscrito en el servicio de ID de llamada de su compañía telefónica.	Si desea utilizar la función de ID de llamada, póngase en contacto con su compañía telefónica.






Mensaje de error	Causa	Acción
No hay tóner	El cartucho de tóner o el cartucho de tóner y la unidad de tambor no están instalados correctamente.	Retire el cartucho de tóner y la unidad de tambor. Retire el cartucho de tóner de la unidad de tambor y vuelva a instalar el cartucho de tóner en la unidad de tambor. Vuelva a instalar el cartucho de tóner y la unidad de tambor en el equipo. Si el problema persiste, cambie el cartucho de tóner por uno nuevo.
Sin memoria	La memoria del equipo está llena.	<p>Si hay una operación de envío de fax o copia en marcha</p> <p>Realice una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulse Iniciar para enviar o copiar las páginas escaneadas. • Pulse Parar y espere a que terminen el resto de operaciones en curso; a continuación, vuelva a intentarlo. • Imprima los faxes que están en la memoria. • Borre los datos de la memoria. Para obtener memoria adicional, puede desactivar la recepción en memoria. <p>Si hay una operación de impresión en marcha</p> <p>Realice una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduzca la resolución. • Borre los faxes almacenados en la memoria.
Sin papel	El equipo se ha quedado sin papel o bien el papel no se ha cargado correctamente en la bandeja de papel.	<ul style="list-style-type: none"> • Vuelva a poner papel en la bandeja de papel. Compruebe que las guías del papel estén ajustadas al tamaño correcto. • Si el papel está en la bandeja, quítelo y cárguelo de nuevo. Compruebe que las guías del papel estén ajustadas al tamaño correcto. • No sobrecargue la bandeja del papel.
Sin respuesta/Ocupado	El número marcado no contesta o está ocupado.	Compruebe el número y vuelva a intentarlo.
Tam. no coincide	El papel en la bandeja no es del tamaño correcto.	Cargue en la bandeja el tamaño correcto de papel y ajuste el tamaño de papel en la bandeja.
Tambor !	El hilo de corona de la unidad de tambor debe limpiarse.	<p>Limpie el filamento de corona de la unidad de tambor.</p> 


Mensaje de error	Causa	Acción
	La unidad de tambor o el cartucho de tóner y la unidad de tambor no están instalados correctamente.	Coloque el cartucho de tóner en la unidad de tambor. A continuación, vuelva a instalar el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor en el equipo.
Tóner agotado	El cartucho de tóner ha llegado al final de su vida útil. El equipo detendrá todas las operaciones de impresión.	Cambie el cartucho de tóner por uno nuevo.
Tóner bajo	Si en la pantalla LCD aparece este mensaje, puede seguir imprimiendo. El cartucho de tóner se aproxima al final de su vida útil.	Pida ya un nuevo cartucho de tóner, de forma que disponga de un cartucho de tóner de repuesto cuando la pantalla LCD indique Cambie tóner.


MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Mensaje de error	Causa	Acción
Acceso denegado	La función que quiere utilizar está restringida por Secure Function Lock 3.0.	Póngase en contacto con el administrador para comprobar sus ajustes de Secure Function Lock.
Aliment, manual	Manual se ha seleccionado como la fuente de papel en el controlador de la impresora, pero no hay papel en la ranura de alimentación manual.	Coloque papel en la ranura de alimentación manual.
Atasco atrás	El papel está atascado en la parte trasera del equipo.	Abra la cubierta del fusor y retire todo el papel atascado. Cierre la cubierta de fusor. Si persiste el mensaje de error, pulse Reintentar .
Atasco de 2 caras	Hay papel atascado en la bandeja de papel a 2 caras.	Extraiga la bandeja de papel y la bandeja a 2 caras completamente, abra la cubierta trasera y, a continuación, quite todo el papel atascado. Cierre la cubierta trasera y vuelva a colocar con firmeza la bandeja de papel y la bandeja a 2 caras en el equipo.
Atasco de documentos	El documento no se insertó o alimentó correctamente, o bien el documento escaneado por la unidad ADF era demasiado largo.	Retire el papel atascado de la unidad ADF. Elimine cualquier resto o trozo de papel de la trayectoria del papel de la unidad ADF. Pulse  .
Atasco en la bandeja	Hay papel atascado en la bandeja de papel.	Extraiga la bandeja de papel completamente y retire todo el papel atascado. Vuelva a colocar la bandeja de papel firmemente en el equipo.
Atasco interno	El papel está atascado dentro del equipo.	Abra la cubierta delantera y quite el conjunto de cartucho de tóner y unidad de tambor. Extraiga el papel atascado. Cierre la cubierta delantera.
Autodiagnóstico	La temperatura de la unidad fusor no sube hasta la temperatura especificada en el plazo especificado.	Mantenga pulsado  para apagar el equipo, espere unos segundos y, a continuación, enciéndalo de nuevo.

Mensaje de error	Causa	Acción
	La unidad fusor está demasiado caliente.	Deje el equipo inactivo durante 15 minutos con el interruptor conectado.
Cambie tambor	Es el momento de sustituir la unidad de tambor.	Vuelva a instalar la unidad de tambor.
	El contador de la unidad de tambor no se restableció al instalar un nuevo tambor.	Restablezca el contador de la unidad de tambor.
Cambie tóner	El cartucho de tóner ha llegado al final de su vida útil. El equipo detendrá todas las operaciones de impresión. Mientras haya memoria disponible, los faxes se almacenarán en la memoria.	Cambie el cartucho de tóner por uno nuevo.
Cubierta abierta	La cubierta delantera no está completamente cerrada.	Abra y, a continuación, cierre la cubierta delantera del equipo.
	La cubierta del fusor no está completamente cerrada o había papel atascado en la parte trasera del equipo en el momento de encenderlo.	Cierre la cubierta del fusor situada dentro de la cubierta trasera del equipo.
	La cubierta de la unidad ADF no está completamente cerrada.	Cierre la cubierta de la unidad ADF. Si persiste el mensaje de error, pulse  .
Desconectado	El interlocutor o su equipo de fax han detenido la llamada.	Intente enviarla o recibirla de nuevo. Si las llamadas se detienen repetidamente y está utilizando un sistema VoIP (voz sobre IP), pruebe a cambiar la compatibilidad a Básica (para VoIP).
Doble cara desact.	La cubierta trasera del equipo no está cerrada completamente.	Cierre la cubierta posterior del equipo hasta que se bloquee en la posición cerrada.
	La bandeja de 2 caras no está instalada completamente.	Instale firmemente la bandeja de 2 caras en el equipo.
Enfriamiento	La temperatura del interior del equipo es demasiado alta. El equipo pondrá el trabajo de impresión actual en pausa y pasará al modo de enfriamiento. Durante el modo de enfriamiento, se oír funcionar el ventilador de refrigeración mientras la pantalla LCD muestra Enfriamiento .	Espere hasta que el equipo haya terminado de enfriarse. Asegúrese de que todos los orificios de ventilación del equipo están libres de atascos. Si el equipo se ha enfriado, el equipo saldrá de la impresión. Si el ventilador no gira, desconecte el equipo de la alimentación eléctrica durante unos minutos y vuelva a conectarlo.
Error cartucho Volver a instalar el cartucho de tóner.	El cartucho de tóner no está instalado correctamente.	Extraiga el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor, extraiga el cartucho de tóner y vuélvalo a colocar en la unidad de tambor. Vuelva a colocar el conjunto de la unidad de tambor y el cartucho de tóner en el equipo. Si el problema persiste, llame al servicio de atención al cliente de Brother o a su distribuidor local de Brother.

Mensaje de error	Causa	Acción
Error comunicación	Calidad baja de la línea telefónica causada por un error de comunicación.	Vuelva a enviar el fax o conecte el equipo a otra línea telefónica. Si el problema persiste, póngase en contacto con la compañía telefónica y pídale que comprueben su línea telefónica.
Error tamaño 2caras	El tamaño de papel especificado en el controlador de impresora y en el ajuste de tamaño de papel del equipo no está disponible con la impresión a 2 caras automática.	Pulse  . Elija un tamaño de papel compatible con la impresión a 2 caras. El tamaño de papel disponible para impresión a 2 caras automática es A4.
	El papel en la bandeja no es del tamaño correcto y no es compatible con la impresión a 2 caras automática.	Cargue en la bandeja el tamaño correcto de papel y ajuste el tamaño de papel para la bandeja. El tamaño de papel disponible para impresión a 2 caras automática es A4.
Falló inicializ. pantalla táctil	La pantalla táctil se presionó antes de que se completara la inicialización de encendido.	Asegúrese de que nada toque o se apoye en la pantalla táctil.
	Es posible que haya suciedad entre la parte inferior de la pantalla táctil y su marco.	Introduzca un trozo de papel rígido entre la parte inferior de la pantalla táctil y el marco que la rodea, y deslícelo de un lado a otro para extraer la suciedad.
Fin tambor pronto	La unidad de tambor está llegando al final de su vida útil.	Pida una nueva unidad de tambor antes de recibir el mensaje Cambie tambor.
Imp. datos compl.	La memoria del equipo está llena.	Pulse  y elimine los datos de impresión segura almacenados previamente.
Imposible escanear	El documento es demasiado largo para hacer el escaneado a 2 caras.	Pulse  . Use el tamaño de papel apropiado para el escaneado a 2 caras.
Imposible escanear XX	El equipo presenta un problema mecánico.	<ul style="list-style-type: none"> Mantenga pulsado  para apagar el equipo y, a continuación, enciéndalo otra vez. Si el problema persiste, llame al servicio de atención al cliente de Brother.
Imposible imprimir XX	El equipo presenta un problema mecánico.	<ul style="list-style-type: none"> Mantenga pulsado  para apagar el equipo, espere unos minutos y, a continuación, enciéndalo de nuevo. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother.
Límite excedido	Se ha alcanzado el límite de impresión establecido en Secure Function Lock 3.0.	Póngase en contacto con el administrador para comprobar sus ajustes de Secure Function Lock.

Mensaje de error	Causa	Acción
Llamada no ID	No hay historial de llamadas entrantes. No ha recibido llamadas o no se ha inscrito en el servicio de ID de llamada de su compañía telefónica.	Si desea utilizar la función de ID de llamada, póngase en contacto con su compañía telefónica.
No hay tóner	El cartucho de tóner o el cartucho de tóner y la unidad de tambor no están instalados correctamente.	Retire el cartucho de tóner y la unidad de tambor. Retire el cartucho de tóner de la unidad de tambor y vuelva a instalar el cartucho de tóner en la unidad de tambor. Vuelva a instalar el cartucho de tóner y la unidad de tambor en el equipo. Si el problema persiste, cambie el cartucho de tóner por uno nuevo.
Sin memoria	La memoria del equipo está llena.	<p>Si hay una operación de envío de fax o copia en marcha</p> <p>Realice una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pulse  o Salir y espere a que termine el resto de operaciones en marcha; a continuación, vuelva a intentarlo. • Pulse Enviar ahora para enviar las páginas que se hayan escaneado hasta ahora. • Borre los datos de la memoria. Para obtener memoria adicional, puede desactivar la recepción en memoria. • Imprima los faxes almacenados en la memoria. <p>Si hay una operación de impresión en marcha</p> <p>Realice una de las siguientes acciones:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reduzca la resolución. • Borre los faxes almacenados en la memoria.
Sin papel	El equipo se ha quedado sin papel o bien el papel no se ha cargado correctamente en la bandeja de papel.	<ul style="list-style-type: none"> • Vuelva a poner papel en la bandeja de papel. Compruebe que las guías del papel estén ajustadas al tamaño correcto. • Si el papel está en la bandeja, quítelo y cárguelo de nuevo. Compruebe que las guías del papel estén ajustadas al tamaño correcto. • No sobrecargue la bandeja del papel.
Sin respuesta/Ocupado	El número marcado no contesta o está ocupado.	Compruebe el número y vuelva a intentarlo.
Tamaño no coincide	El papel en la bandeja no es del tamaño correcto.	Cargue en la bandeja el tamaño correcto de papel y ajuste el tamaño de papel en la bandeja.
Tambor !	El hilo de corona de la unidad de tambor debe limpiarse.	Limpie el filamento de corona de la unidad de tambor.

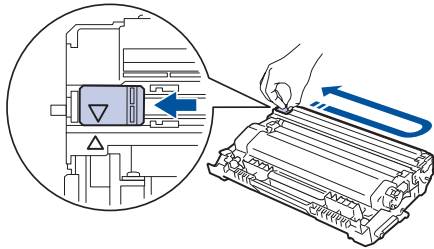Mensaje de error	Causa	Acción
		
	La unidad de tambor o el cartucho de tóner y la unidad de tambor no están instalados correctamente.	Coloque el cartucho de tóner en la unidad de tambor. A continuación, vuelva a instalar el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor en el equipo.
Tóner agotado	El cartucho de tóner ha llegado al final de su vida útil.	Cambie el cartucho de tóner por uno nuevo.
Tóner bajo	Si en la pantalla LCD aparece este mensaje, puede seguir imprimiendo. El cartucho de tóner se aproxima al final de su vida útil.	Pida ya un nuevo cartucho de tóner, de forma que disponga de un cartucho de tóner de repuesto cuando la pantalla LCD indique Cambie tóner.



Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Información adicional:

- [Sustituir suministros](#)
- [Cambio de la unidad de tambor](#)
- [Limpieza del hilo de corona](#)
- [Imprimir un fax guardado en la memoria del equipo](#)

Mensajes de error al usar la función Brother Web Connect

Si se produce un error, el equipo Brother muestra un mensaje de error. En esta tabla se exponen los mensajes de error más comunes.

Puede corregir la mayoría de los errores usted mismo. Si después de leer esta tabla todavía necesita ayuda, Brother Solutions Center le ofrece respuestas los consejos más recientes para la solución de problemas.

Visite Brother Solutions Center en support.brother.com.

Error de conexión

Mensajes de error	Causa	Acción
Error de conexión 02 Falló la conexión de red. Compruebe que la conexión de red sea buena.	El equipo no está conectado a una red.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe que la conexión de red sea correcta. Si se ha pulsado el botón Web poco después de haber encendido el equipo, puede que no se haya establecido todavía la conexión de red. Espere y vuelva a intentarlo.
Error de conexión 03 Fallo al conectar con el servidor. Revise configuración d red.	<ul style="list-style-type: none"> Los ajustes del servidor o de la red son incorrectos. Hay un problema con el servidor o la red. 	<ul style="list-style-type: none"> Confirme que los ajustes de la red son correctos, o bien espere y vuelva a intentarlo más tarde. Si se ha pulsado el botón Web poco después de haber encendido el equipo, puede que no se haya establecido todavía la conexión de red. Espere y vuelva a intentarlo.
Error conexión 07 Falló la conexión al servidor. Fecha y hora incorrectas.	Los ajustes de fecha y hora son incorrectos.	Ajuste la fecha y la hora correctamente. Tenga en cuenta que, si el cable de alimentación del equipo está desconectado, es posible que los ajustes de fecha y hora se hayan restablecido a los valores de fábrica.

Error de autenticación

Mensajes de error	Causa	Acción
Error de autenticación 01 Código PIN incorrecto. Escriba PIN correcto.	El PIN que ha introducido para acceder a la cuenta es incorrecto. El PIN es el número de cuatro dígitos que se estableció al registrar la cuenta en el equipo.	Introduzca el PIN correcto.
Error de autenticación 02 ID incorrecto o caducado. O este ID temporal ya está en uso. Escriba correctamente o vuelva a emitir un ID. El ID temporal tiene 24 horas de validez.	<p>La ID temporal que se ha introducido es incorrecta.</p> <p>La ID temporal que se ha introducido ha caducado. La ID temporal es válida durante 24 horas.</p>	<p>Introduzca la ID temporal correcta.</p> <p>Solicite de nuevo acceso para Brother Web Connect para recibir una nueva ID temporal y, a continuación, utilice la nueva ID para registrar la cuenta en el equipo.</p>
Error de autenticación 03 Ese nombre de pantalla ya está registrado. Escriba otro nombre de pantalla.	El nombre que ha introducido como nombre de pantalla ya está registrado por otro usuario del servicio.	Introduzca un nombre de pantalla diferente.

Error de servidor

Mensajes de error	Causa	Acción
Error de servidor 01 Ha fallado la autenticación. Haga lo siguiente: 1. Visite http://bwc.brother.com para obtener una nueva ID temporal. 2. Presione Aceptar e introduzca una nueva ID temporal en la pantalla siguiente.	La información de autenticación del equipo (necesaria para acceder al servicio) ha caducado o no es válida.	Solicite de nuevo acceso a Brother Web Connect para recibir una nueva ID temporal y, a continuación, utilice la nueva ID para registrar la cuenta en el equipo.
Error de servidor 03 Carga fallida. Archivo incompatible o datos dañados. Revise datos del archivo.	Es posible que el archivo que está intentando cargar presente uno de los siguientes problemas: <ul style="list-style-type: none">• El archivo excede el límite del servicio en el número de píxeles, tamaño del archivo, etc.• El tipo de archivo no es compatible.• El archivo está dañado.	El archivo no se puede utilizar: <ul style="list-style-type: none">• Compruebe las restricciones de formato o de tamaño del servicio.• Guarde el archivo con un formato diferente.• Si es posible, consiga una nueva versión incorrupta del archivo.
Error de servidor 13 Servicio temporalmente no disponible. Pruebe otra vez más tarde.	Hay un problema con el servicio y no se puede utilizar en estos momentos.	Espere y vuelva a intentarlo. Si el mensaje vuelve a aparecer, acceda al servicio desde un ordenador para confirmar que no está disponible.

Error del acceso directo

Mensajes de error	Causa	Acción
Error de acceso directo 02 La cuenta no es válida. Registre la cuenta y cree un acceso directo de nuevo después de eliminar este acceso directo.	El acceso directo no puede utilizarse porque la cuenta se ha eliminado después de haber registrado el acceso directo.	Elimine el acceso directo y, a continuación, vuelva a registrar la cuenta y el acceso directo.



Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Documento atascado


Modelos relacionados: DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


- [Documento atascado en la parte superior de la unidad ADF](#)
- [El documento está atascado debajo la cubierta del documento](#)
- [Retire los pequeños restos de papel atascados en la unidad ADF](#)

Documento atascado en la parte superior de la unidad ADF

Modelos relacionados: DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Retire de la unidad ADF todos los papeles que no estén atascados.
2. Abra la cubierta de la unidad ADF.
3. Saque el documento atascado tirando hacia la izquierda. Si se rasga o rompe el documento, asegúrese de que elimina cualquier resto para evitar futuros atascos.

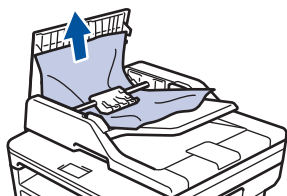

4. Cierre la cubierta de la unidad ADF.
5. Realice una de las siguientes acciones:
 - (DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW)
Pulse **Parar**.
 - (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW)
Pulse .




Información relacionada


- [Documento atascado](#)

El documento está atascado debajo la cubierta del documento

Modelos relacionados: DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Retire de la unidad ADF todos los papeles que no estén atascados.
2. Levante la cubierta de documentos.
3. Saque el documento atascado tirando hacia la derecha. Si se rasga o rompe el documento, asegúrese de que elimina cualquier resto para evitar futuros atascos.

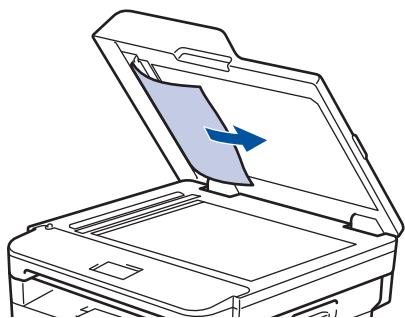

4. Cierre la cubierta de documentos.
5. Realice una de las siguientes acciones:
 - (DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW)
Pulse **Parar**.
 - (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW)
Pulse .




Información relacionada


- [Documento atascado](#)

Retire los pequeños restos de papel atascados en la unidad ADF

Modelos relacionados: DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Levante la cubierta de documentos.
2. Introduzca un trozo de papel rígido, como cartulina, en la unidad ADF para que posibles trozos pequeños de papel la atraviesen.

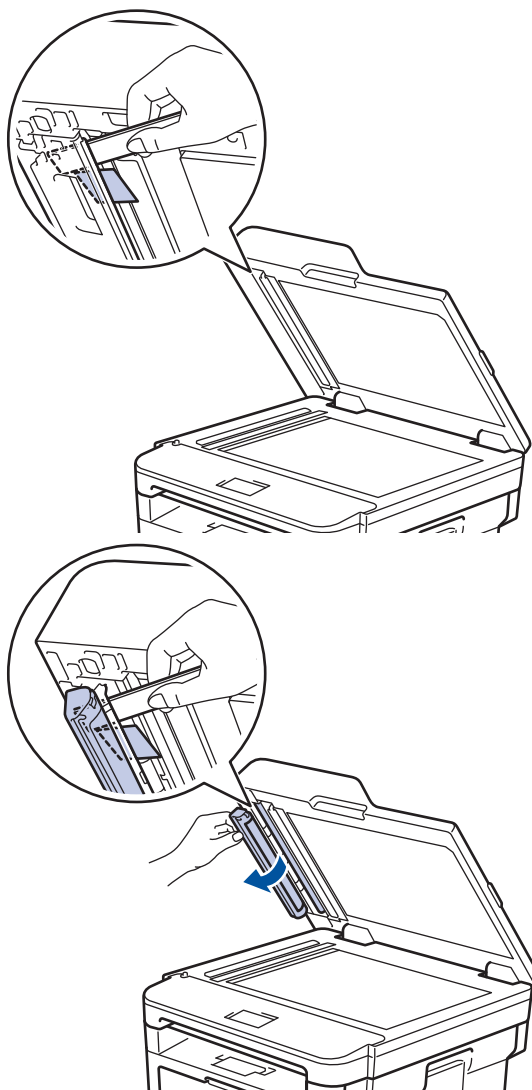

3. Cierre la cubierta de documentos.
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - (DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW)
Pulse **Parar**.
 - (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW)
Pulse .



Información relacionada

- [Documento atascado](#)

Atascos de papel


Siempre quite el papel restante de la bandeja del papel y enderece la pila cuando vaya a agregar nuevo papel. Esto evita que varias hojas de papel se alimenten a través del equipo de una sola vez y, por tanto, evita atascos de papel.

- [Atasco de papel en la bandeja de papel](#)
- [Atasco de papel en la bandeja de salida del papel](#)
- [Papel atascado en la parte posterior del equipo](#)
- [Atasco de papel en el interior del equipo](#)
- [Atasco de papel en la bandeja de 2 caras](#)


Atasco de papel en la bandeja de papel

Si el panel de control del equipo o el Status Monitor muestran que hay un atasco en la bandeja de papel, realice los siguientes pasos:

1. Extraiga la bandeja de papel del equipo por completo.

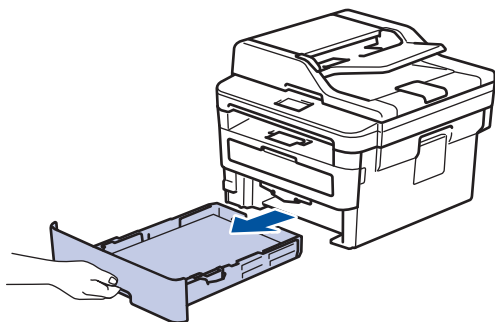


2. Tire lentamente hacia fuera del papel atascado.

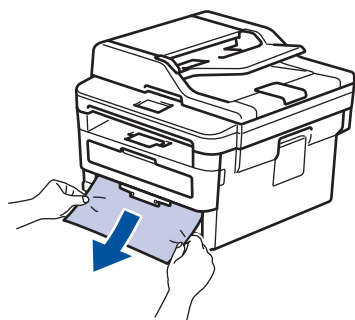


Tirar del papel atascado hacia abajo utilizando ambas manos permite extraer el papel más fácilmente.

3. Airee la pila de hojas para evitar más atascos, y deslice las guías del papel para ajustar el tamaño de papel.

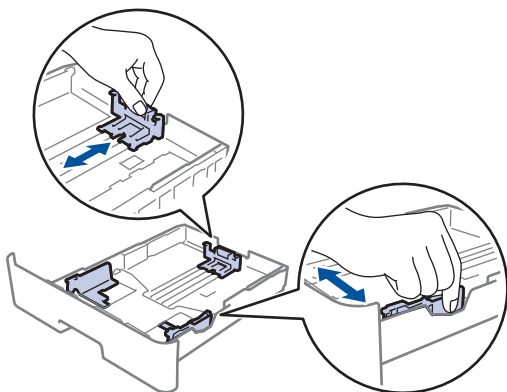

4. Compruebe que el papel no supere la marca de nivel máximo del papel (▼▼▼).

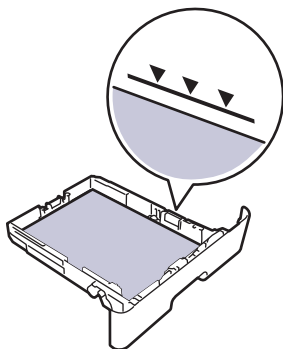

5. Introduzca firmemente de nuevo la bandeja de papel en el equipo.




Información relacionada

- [Atascos de papel](#)


Atasco de papel en la bandeja de salida del papel

Si hay papel atascado en la bandeja de salida del papel, realice los siguientes pasos:


1. Utilice ambas manos para abrir el escáner.

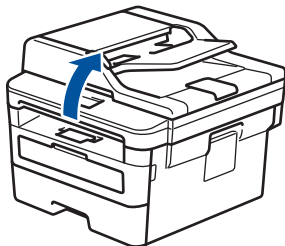

2. Quite el papel.

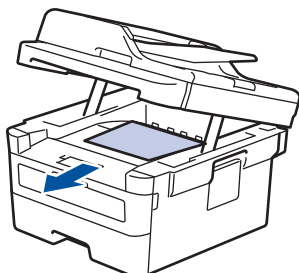

3. Presione el escáner con ambas manos para cerrarlo.

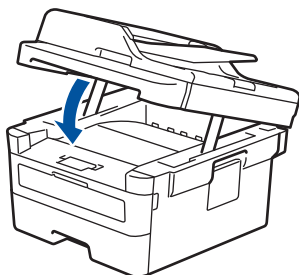


Información relacionada

- [Atascos de papel](#)


Papel atascado en la parte posterior del equipo

Si el panel de control del equipo o el Status Monitor muestran que hay un atasco en la parte trasera del equipo, realice los siguientes pasos:

1. Deje el equipo encendido 10 minutos para que el ventilador interno pueda enfriar las partes extremadamente calientes situadas en el interior.
2. Abra la cubierta trasera.

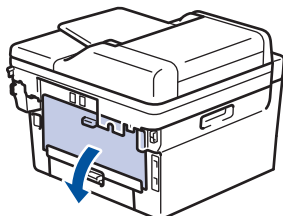


3. Tire de las pestañas azules a izquierda y derecha hacia usted para soltar la cubierta del fusor.

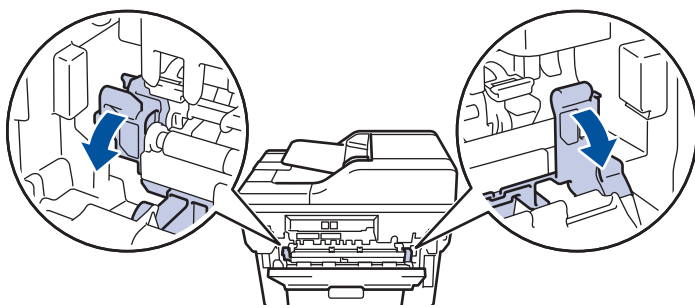

⚠ ADVERTENCIA


SUPERFICIE CALIENTE

Las piezas internas del equipo estarán extremadamente calientes. Espere a que el equipo se enfríe antes de tocarlas.

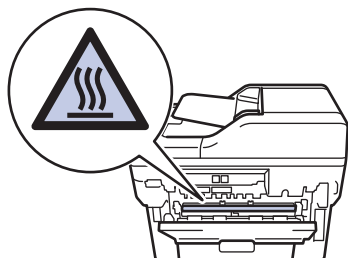


Si las palancas para sobres verdes del interior de la cubierta trasera están bajadas en la posición de sobre, levante estas palancas a la posición original antes de bajar las lengüetas verdes.

4. Tire cuidadosamente con ambas manos del papel atascado para sacarlo de la unidad de fusión.

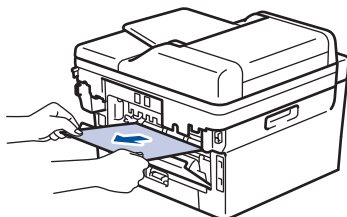

5. Cierre la cubierta del fusor.

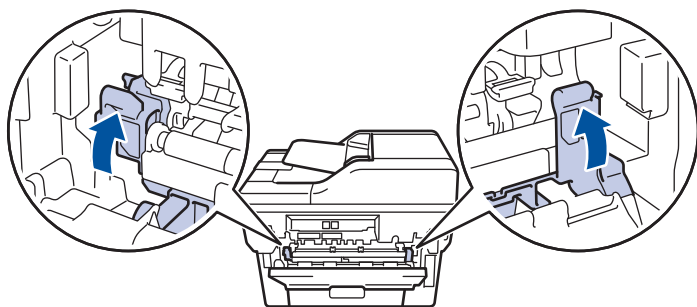

Si imprime en sobres, vuelva a bajar las palancas para sobres verdes a la posición de sobre antes de cerrar la cubierta trasera.

6. Cierre la cubierta trasera hasta que quede bloqueada en su posición de cierre.




Información relacionada

- [Atascos de papel](#)


Atasco de papel en el interior del equipo

Si el panel de control del equipo o el Status Monitor muestran que hay un atasco en el interior del equipo, realice los siguientes pasos:

1. Deje el equipo encendido 10 minutos para que el ventilador interno pueda enfriar las partes extremadamente calientes situadas en el interior.
2. Abra la cubierta delantera.

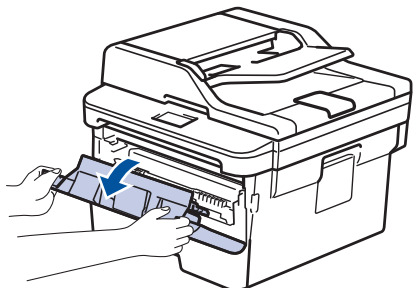


3. Retire el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor.

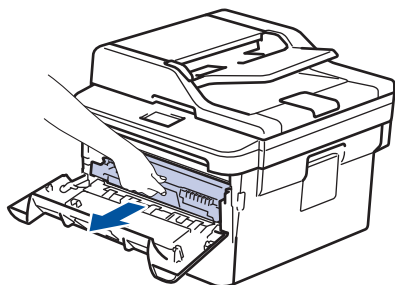


⚠ ADVERTENCIA

SUPERFICIE CALIENTE


Las piezas internas del equipo estarán extremadamente calientes. Espere a que el equipo se enfríe antes de tocarlas.

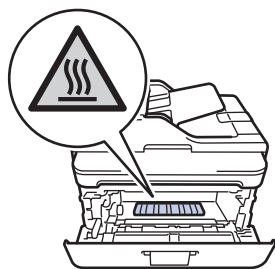

4. Tire lentamente hacia fuera del papel atascado.

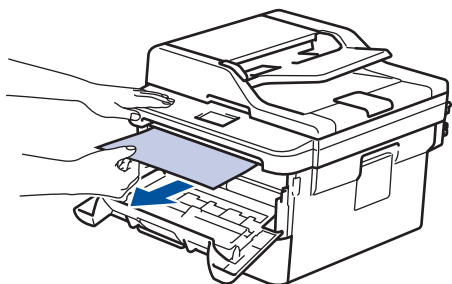

5. Vuelva a instalar el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor en el equipo.

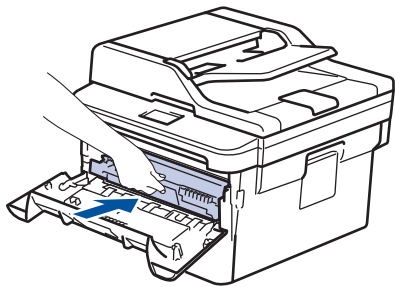

6. Cierre la cubierta delantera.




Información relacionada

- [Atascos de papel](#)
-


Atasco de papel en la bandeja de 2 caras

Si el panel de control del equipo o el Status Monitor muestran que hay un atasco en la bandeja de 2 caras, realice los siguientes pasos:


1. Deje el equipo encendido durante unos 10 minutos para que el ventilador interno enfríe las partes interiores más calientes del equipo.
2. Extraiga la bandeja de papel del equipo por completo.

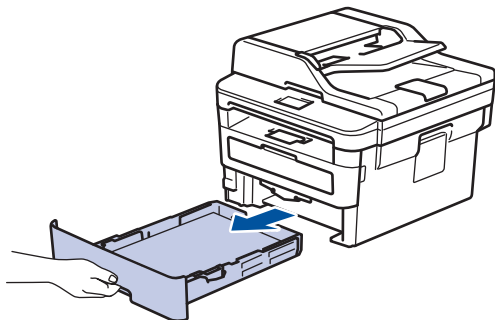


3. En la parte trasera del equipo, extraiga del equipo completamente la bandeja de 2 caras.

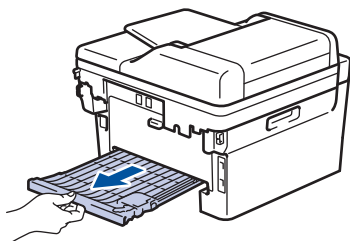


4. Saque el papel atascado del equipo o de la bandeja de 2 caras.

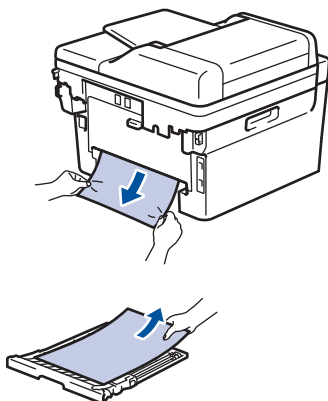

5. Extraiga papel que puede haberse atascado en el equipo debido a la electricidad estática.

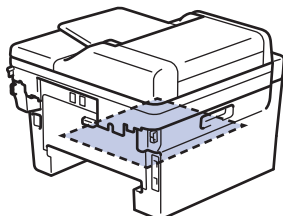


- Si el papel no está atascado en la bandeja de 2 caras, abra la cubierta trasera.

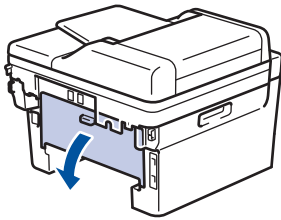


ADVERTENCIA

SUPERFICIE CALIENTE

Las piezas internas del equipo estarán extremadamente calientes. Espere a que el equipo se enfríe antes de tocarlas.

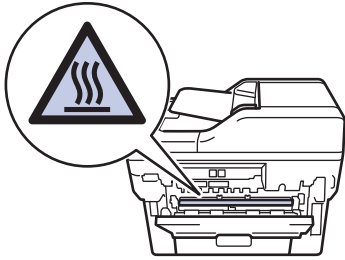

- Tire cuidadosamente con ambas manos del papel atascado para sacarlo de la parte trasera del equipo.

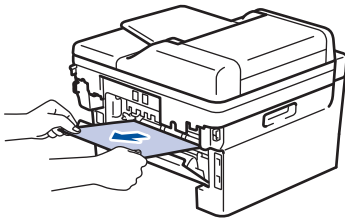





- Cierre la cubierta trasera hasta que quede bloqueada en su posición de cierre.
- Vuelva a colocar con firmeza la bandeja a 2 caras en la parte trasera del equipo.
- Vuelva a insertar con firmeza la bandeja de papel en la parte delantera del equipo.





Información relacionada

- [Atascos de papel](#)

Problemas de impresión

Dificultades	Sugerencias
No impreso	<p>Compruebe que la máquina no esté en modo apagado. Si el equipo está en modo de ahorro de energía, pulse  en el panel de control y, a continuación, reenvíe los datos de impresión.</p> <p>Compruebe que se ha instalado y seleccionado el controlador de impresora correcto.</p> <p>Compruebe si Status Monitor o el panel de control del equipo indican un error de estado.</p> <p>Compruebe que el equipo está online:</p> <ul style="list-style-type: none"> Windows 7 y Windows Server 2008 R2 <p>Haga clic en  (Iniciar) > Dispositivos e impresoras. Haga clic con el botón derecho del ratón en Brother XXX-XXXX y haga clic en Ver lo que se está imprimiendo. Haga clic en Impresora en la barra de menú. Asegúrese de que Usar impresora sin conexión no esté seleccionado.</p> Windows Server 2008 <p>Haga clic en  (Iniciar) > Panel de control > Hardware y sonido > Impresoras. Haga clic con el botón derecho en Brother XXX-XXXX. Asegúrese de que la opción Usar impresora sin conexión no aparezca en la lista. Si aparece, haga clic en esa opción para poner el controlador en línea.</p> Windows 8 y Windows Server 2012 <p>Mueva el ratón a la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menús, haga clic en Configuración > Panel de control. En el grupo Hardware y sonido, haga clic en Ver dispositivos e impresoras. Haga clic con el botón derecho en Brother XXX-XXXX. Haga clic en Ver lo que se está imprimiendo. Si aparecen las opciones del controlador de impresora, seleccione el controlador de su impresora. Haga clic en Impresora en la barra de menús y asegúrese de que Usar impresora sin conexión no está seleccionado.</p> Windows 10 y Windows Server 2016 <p>Haga clic en  > Sistema de Windows > Panel de control. En el grupo Hardware y sonido, haga clic en Ver dispositivos e impresoras. Haga clic con el botón derecho en Brother XXX-XXXX. Haga clic en Ver lo que se está imprimiendo. Si aparecen las opciones del controlador de impresora, seleccione el controlador de su impresora. Haga clic en Impresora en la barra de menús y asegúrese de que Usar impresora sin conexión no está seleccionado.</p> Windows Server 2012 R2 <p>Haga clic en Panel de control en la pantalla Inicio. En el grupo Hardware, haga clic en Ver dispositivos e impresoras. Haga clic con el botón derecho en Brother XXX-XXXX. Haga clic en Ver lo que se está imprimiendo. Si aparecen las opciones del controlador de impresora, seleccione el controlador de</p>

Dificultades	Sugerencias
	<p>su impresora. Pulse Impresora en la barra de menús y compruebe que no esté seleccionado Usar impresora sin conexión.</p> <ul style="list-style-type: none"> Mac Haga clic en el menú Preferencias del Sistema y, a continuación, seleccione la opción Impresoras y escáneres. Cuando el equipo está offline, elimínela con el botón  y, a continuación, añádala con el botón .
El equipo no imprime o ha dejado de imprimir.	<p>Se cancelará el trabajo de impresión y lo borrará de la memoria del equipo. La salida de la impresión puede estar incompleta. Envíe los datos de impresión de nuevo. »» Información relacionada: <i>Cancelar trabajos de impresión</i></p>
Los encabezados y pies de página aparecen cuando el documento aparece en la pantalla pero no se muestran en la parte superior cuando se imprimen.	<p>Hay una zona no imprimible en la parte superior e inferior de la página. Ajuste los márgenes superiores e inferiores de su documento para permitir esto.</p>
El equipo imprime de forma inesperada o imprime cosas indeseadas.	<p>Se cancelará el trabajo de impresión y lo borrará de la memoria del equipo. La salida de la impresión puede estar incompleta. Envíe los datos de impresión de nuevo. »» Información relacionada: <i>Cancelar trabajos de impresión</i></p>
	<p>Compruebe los ajustes de la aplicación para asegurarse de que son correctos para su equipo.</p>
	<p>Confirme que está seleccionado el controlador de impresora de Brother en la ventana Impresión de la aplicación.</p>
El equipo imprime un par de páginas correctamente al principio, pero después en algunas páginas falta texto.	<p>Compruebe los ajustes de la aplicación para asegurarse de que son correctos para su equipo.</p>
	<p>El equipo no está recibiendo todos los datos enviados desde el equipo. Asegúrese de que el cable de interfaz esté conectado correctamente.</p>
El equipo no imprime en ambas caras del papel incluso si el ajuste del controlador de impresora es a 2 caras y el equipo es compatible con impresión a 2 caras automática.	<p>Compruebe el ajuste del tamaño del papel en el controlador de la impresora. Deberá seleccionar un papel A4 de 60 a 105 g/m².</p>
La velocidad de impresión es demasiado baja.	<p>Pruebe a cambiar el ajuste del controlador de impresora. La resolución más alta necesita un mayor tiempo de procesamiento, envío e impresión de datos.</p>
	<p>Si ha activado el modo de silencio, desactívelo en el controlador de la impresora o en el ajuste del menú del equipo.</p>
El equipo no tiene papel.	<p>Si hay papel en la bandeja, asegúrese de que está correctamente colocado. Si el papel tiene dobleces, alíselo. En ocasiones resulta útil retirar el papel, voltear la pila y volver a cargarla en la bandeja de papel.</p>
	<p>Reduzca la cantidad de papel de la bandeja y, a continuación, pruebe de nuevo.</p>
	<p>(Para modelos con ranura de alimentación manual) Asegúrese de que Manual no está seleccionado para Fuente del papel en el controlador de impresora.</p>
	<p>Limpie los rodillos de recogida de papel.</p>
El equipo no alimenta papel de la ranura de alimentación manual.	<p>Empuje firmemente con ambas manos una hoja de papel por la ranura de alimentación manual hasta que el borde</p>

Dificultades	Sugerencias
(Para modelos con ranura de alimentación manual)	superior del papel presione los rodillos de alimentación del papel. Continúe presionando el papel contra los rodillos hasta que el equipo agarre el papel y continúe tirando de él.
	Ponga solo una hoja de papel en la ranura de alimentación manual.
	Compruebe que Manual esté seleccionado como Fuente del papel en el controlador de impresora.
El equipo no tiene alimentación de sobres.	(Para modelos con ranura de alimentación manual) Ponga un sobre cada vez en la ranura de alimentación manual. La aplicación debe estar ajustada para imprimir sobres del mismo tamaño que esté utilizando. Por lo general, esto se realiza desde el menú Configurar página o Configurar documento de la aplicación.



Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Información adicional:

- [Supervisar el estado del equipo desde su ordenador \(Windows\)](#)
- [Supervisión del estado del equipo desde el ordenador \(Mac\)](#)
- [Cancelar trabajos de impresión](#)
- [Limpieza de los rodillos de recogida de papel](#)




Mejora de la calidad de impresión






Si tiene un problema con la calidad de impresión, imprima una página de prueba primero. Si la impresión es buena, es probable que no se trate de un problema del equipo. Compruebe las conexiones del cable de interfaz y pruebe a imprimir un documento diferente. Si la impresión o la página de prueba impresa del equipo tiene un problema de calidad, compruebe los ejemplos de mala calidad de impresión en la tabla y siga las recomendaciones.



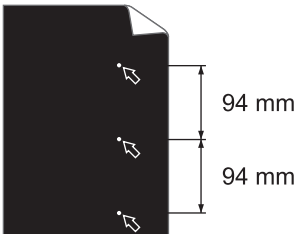
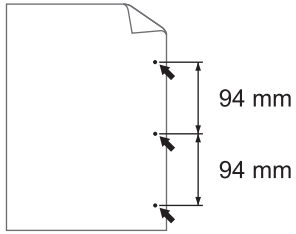

IMPORTANTE


El uso de consumibles que no sean Brother puede influir en la calidad de impresión, el rendimiento del hardware y la fiabilidad del equipo.



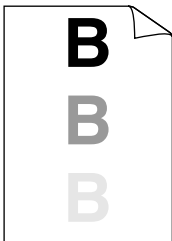

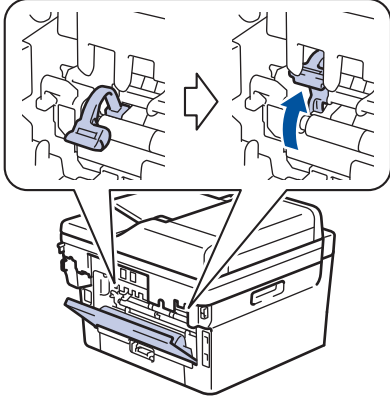
1. Para obtener la mejor calidad de impresión, sugerimos utilizar dispositivos de impresión recomendados. Asegúrese de que utiliza papel que cumple nuestras especificaciones.
2. Compruebe que el cartucho de tóner y la unidad de tambor están instalados correctamente.

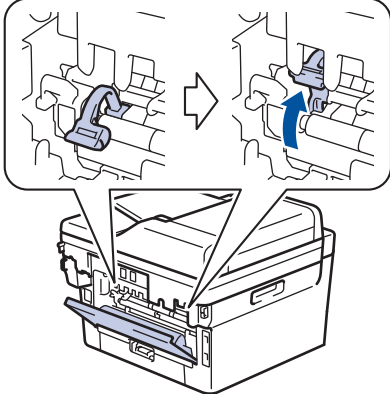Ejemplos de baja calidad de impresión	Recomendación
 <p>Borroso</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si el equipo indica el estado de sustituir tóner, instale un nuevo cartucho de tóner. • Compruebe el entorno del equipo. Condiciones como humedad, altas temperaturas, etc., pueden producir fallos en la impresión. • Si toda la página es demasiado clara, es posible que el ahorro de tóner esté activado. Desactive el modo de ahorro de tóner en los ajustes del menú del equipo o el controlador de impresora. • Limpie la unidad de tambor. • Limpie el hilo de corona en la unidad de tambor. • Cambie el cartucho de tóner por uno nuevo. • Sustituya la unidad de tambor por una nueva.
 <p>gris</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el entorno del equipo. Condiciones como altas temperaturas y alta humedad pueden aumentar la cantidad de sombra en el fondo. • Limpie la unidad de tambor. • Cambie el cartucho de tóner por uno nuevo. • Sustituya la unidad de tambor por una nueva.
 <p>Imágenes fantasmas</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el entorno del equipo. Condiciones como baja humedad y bajas temperaturas pueden producir este problema de calidad de impresión. • Seleccione el tipo de dispositivo adecuado en el controlador de impresora. • Asegúrese de que las dos palancas verdes del interior de la cubierta trasera están en la posición hacia arriba. Tire de las dos palancas verdes hasta que se detengan.

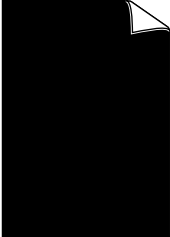Ejemplos de baja calidad de impresión	Recomendación
	 <ul style="list-style-type: none"> • Limpie la unidad de tambor. • Sustituya la unidad de tambor por una nueva. • Cambie el cartucho de tóner por uno nuevo. • Es posible que la unidad de fusor esté contaminada. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother.
 <p>Tóner derramado</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el ajuste de tipo de dispositivo del controlador coincide con el tipo de papel que está utilizando. • Limpie la unidad de tambor. • Es posible que el cartucho de tóner esté dañado. Cambie el cartucho de tóner por uno nuevo. • Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Sustituya la unidad de tambor por una nueva. • Es posible que la unidad de fusor esté contaminada. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother.
 <p>Impresión hueca</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione el modo Papel grueso en el controlador de impresora o use un papel más fino que el que esté usando en este momento. • Seleccione el tipo de dispositivo adecuado en el ajuste del menú. • Compruebe el entorno del equipo. Condiciones como alta humedad pueden producir una impresión hueca. • Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Sustituya la unidad de tambor por una nueva.
 <p>Todo negro</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie el hilo de corona del interior de la unidad de tambor. • Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Sustituya la unidad de tambor por una nueva.
 <p>Líneas blancas dejan marcas en la página</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Seleccione el tipo de dispositivo adecuado en el controlador de impresora. • Seleccione el tipo de dispositivo adecuado en el ajuste del menú. • Es posible que el problema desaparezca por sí mismo. Imprima varias páginas en blanco para solucionar este problema, especialmente si el equipo no se ha utilizado durante mucho tiempo.

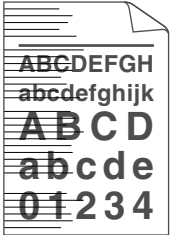Ejemplos de baja calidad de impresión	Recomendación
	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie la unidad de tambor. • Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Sustituya la unidad de tambor por una nueva.
 <p>Líneas en la página</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie la unidad de tambor. • Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Sustituya la unidad de tambor por una nueva.
 <p>Aparecen líneas blancas, bandas o bordes en la página</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el entorno del equipo. Condiciones como alta humedad y altas temperaturas pueden producir este problema de calidad de impresión. • Limpie la unidad de tambor. • Si el problema no se soluciona tras imprimir unas pocas páginas, sustituya la unidad de tambor por una nueva.
 <p>Manchas blancas en texto negro y gráficos a intervalos de 94 mm</p>  <p>Manchas negras a intervalos de 94 mm</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Haga 10-15 copias de una hoja de papel negra, blanca. Si no se soluciona el problema tras imprimir las páginas en blanco, es posible que la unidad de tambor tenga material extraño, como pegamento de una etiqueta, adherido al tambor. Limpie la unidad de tambor. ➤➤ <i>Información relacionada:</i> Limpie la unidad de tambor con Drum Dot Print • Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Sustituya la unidad de tambor por una nueva.
 <p>El tóner negro deja marcas en la página</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Si utiliza hojas de etiqueta para impresoras láser, el pegamento de las hojas a veces puede adherirse a la superficie del tambor. Limpie la unidad de tambor. ➤➤ <i>Información relacionada:</i> Limpie la unidad de tambor con Drum Dot Print • Si utilizó papel que tiene clips o grapas, es posible que la unidad de tambor esté dañada. • Si la unidad de tambor desembalada está en contacto directo con la luz del sol (o luz de una habitación durante largos periodos de tiempo), es posible que la unidad esté dañada. • Limpie la unidad de tambor. • Es posible que el cartucho de tóner esté dañado. Cambie el cartucho de tóner por uno nuevo. • Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Sustituya la unidad de tambor por una nueva.

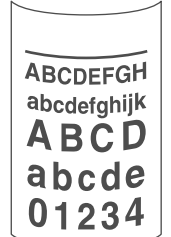Ejemplos de baja calidad de impresión	Recomendación
 <p>Líneas negras en la parte inferior de la página Las páginas impresas tienen restos de tóner en la parte inferior de la página</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Limpie el hilo de corona del interior de la unidad de tambor deslizando la pestaña verde. Asegúrese de que la pestaña verde de la unidad de tambor está en la posición Principal. • Es posible que el cartucho de tóner esté dañado. Cambie el cartucho de tóner por uno nuevo. • Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Sustituya la unidad de tambor por una nueva. • Es posible que la unidad de fusor esté contaminada. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Brother.
 <p>Líneas blancas en la parte inferior de la página</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que no hay material extraño como un trozo de papel roto, notas con pegamento o polvo en el interior del equipo y alrededor del cartucho de tóner y unidad de tambor. • Es posible que el cartucho de tóner esté dañado. Cambie el cartucho de tóner por uno nuevo. • Es posible que la unidad de tambor esté dañada. Sustituya la unidad de tambor por una nueva.
 <p>Imagen sesgada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Coloque el documento correctamente en la unidad ADF o en el cristal del escáner si se sesga solo al hacer las copias. • Asegúrese de que el papel u otro dispositivo de impresión está cargado correctamente en la bandeja de papel y las guías no están demasiado apretadas o flojas contra la pila del papel. • Defina las guías de papel correctamente. • Es posible que la bandeja del papel esté demasiado llena. • Compruebe el tipo y calidad del papel. • Compruebe si hay objetos flojos como papel roto en el interior del equipo. • Si el problema solo se produce durante la impresión a 2 caras automática, compruebe si hay papel roto en la bandeja de 2 caras. Verifique que la bandeja de 2 caras está insertada completamente y la cubierta trasera está totalmente cerrada.
 <p>Imagen curvada u ondulada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe el tipo y calidad del papel. Las altas temperaturas y alta humedad producirán que el papel se ondule. • Si no utiliza el equipo a menudo, es posible que el papel haya estado en la bandeja demasiado tiempo. Déle la vuelta a la pila de papel de la bandeja del papel. Además, ventile la pila de papel y, a continuación, gire el papel 180° en la bandeja de papel. • Abra la cubierta trasera (bandeja de salida boca arriba) para que el papel impreso salga por la bandeja de salida boca arriba. • Seleccione el modo Reduce la curvatura del papel en el controlador de impresora cuando no utiliza nuestro dispositivo de impresión recomendado.

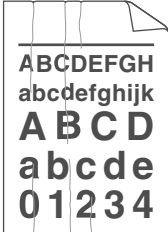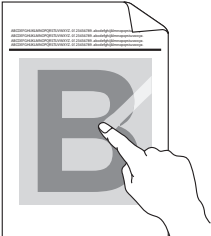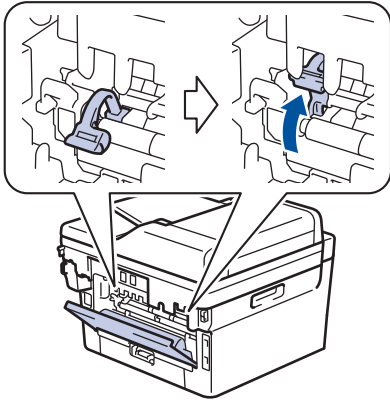Ejemplos de baja calidad de impresión	Recomendación
 <p>Arrugas o dobleces</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el papel está cargado correctamente. • Compruebe el tipo y calidad del papel. • Gire la pila de papel de la bandeja o gire el papel 180° en la bandeja de entrada.
 <p>Fijación insuficiente</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que las dos palancas verdes del interior de la cubierta trasera están en la posición hacia arriba. Tire de las dos palancas verdes hasta que se detengan.  <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que el ajuste de tipo de dispositivo del controlador de impresora coincide con el tipo de papel que está utilizando. • Seleccione el modo Mejora la fijación del tóner en el controlador de impresora. Si esta selección no ofrece mejoras suficientes, cambie el ajuste de controlador de impresora en Soporte de impresión a un ajuste grueso. Si va a imprimir un sobre, seleccione Sobre grueso en el ajuste de tipo de dispositivo.
 <p>Dobleces del sobre</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que las dos palancas verdes del interior de la cubierta trasera se colocan en la posición de sobre cuando imprima sobres. Una vez termine de imprimir, devuelva las palancas a sus posiciones originales. Tire de las palancas hasta que se detengan.  <ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que los sobres están impresos con la cubierta trasera (bandeja de salida cara arriba) abierta. • (Para modelos con ranura de alimentación manual)

Ejemplos de baja calidad de impresión	Recomendación
	Asegúrese de que los sobres se alimentan sólo de la ranura de alimentación manual.



Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Información adicional:

- [Impresión de prueba](#)
- [Limpie la unidad de tambor con Drum Dot Print](#)
- [Reducción del consumo de tóner](#)
- [Sustituir el cartucho de tóner](#)
- [Cambio de la unidad de tambor](#)

Problemas de teléfono y fax

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Línea telefónica o conexiones

Problemas	Sugerencias
Marcación no funciona. (Sin tono de marcación)	Compruebe todas las conexiones del cable de la línea telefónica. Asegúrese de que el cable de la línea telefónica esté enchufado en la toma telefónica de pared y en la conexión LINE del equipo. Si se suscribe a servicios DSL o VoIP, póngase en contacto con su proveedor de servicios para que le proporcione las instrucciones de conexión.
	(Sólo disponible para algunos países). Cambie el ajuste de tono/ritmo.
	Si hay un teléfono externo conectado al equipo, para enviar un fax manual levante el auricular del teléfono externo y marque el número utilizando el teléfono externo. Espere a oír los tonos de recepción del fax antes de enviarlo.
	Si no hay tono de marcación, conecte un teléfono que funcione y un cable de línea telefónica a la toma. A continuación, levante el auricular del teléfono externo y escuche un tono de marcación. Si no hay aún tono de marcación, pida a su compañía telefónica que compruebe la línea y/o la toma de pared.
El equipo no responde cuando se llama.	Asegúrese de que el equipo está en el modo de recepción correcto. Compruebe si existe tono de marcación. Si es posible, haga una llamada al equipo para oír cómo contesta. Si sigue sin haber respuesta, compruebe que el cable de la línea telefónica esté enchufado en la toma telefónica de pared y en la conexión LINE del equipo. Si al llamar al equipo, este no suena, pida a la compañía telefónica que le revisen la línea.

Gestión de llamadas entrantes

Problemas	Sugerencias
Envío de una llamada de fax al equipo.	Si responde desde una extensión telefónica o un teléfono externo, pulse el código de activación remota (el ajuste de fábrica es *51). Si responde desde el teléfono externo, pulse el botón de inicio para recibir el fax. Cuando su equipo responda, cuelgue.
Funciones personalizadas en una línea única.	Si tiene las opciones de llamada en espera, llamada en espera/ID de llamada, ID de llamada, servicio de voz, servicio de contestador, sistema de alarma u otras funciones personalizadas en una sola línea telefónica compartida con el equipo, podrían surgir problemas al enviar o recibir faxes. Por ejemplo: si se suscribe a llamada en espera o algún otro servicio personalizado y su señal supera la línea mientras su equipo está enviando o recibiendo un fax, la señal puede interrumpir o perturbar temporalmente los faxes. La función ECM (modo de corrección de error) de Brother debe ayudar a superar este problema. Esta

Problemas	Sugerencias
	condición está relacionada con la industria del sistema telefónico y es común a todos los dispositivos que envían y reciben información en una línea única, compartida con funciones personalizadas. Si evitar una ligera interrupción es crucial para su negocio, recomendamos utilizar una línea telefónica independiente sin funciones personalizadas.

Recepción de faxes


Problemas	Sugerencias
No se puede recibir un fax.	<p>Compruebe todas las conexiones del cable de la línea telefónica. Asegúrese de que el cable de la línea telefónica esté enchufado en la toma telefónica de pared y en la conexión LINE del equipo. Si se suscribe a servicios DSL o VoIP, póngase en contacto con su proveedor de servicios para que le proporcione las instrucciones de conexión. Si usa un sistema VoIP, pruebe a cambiar la configuración VoIP a <i>Básica (para VoIP)</i>. Esto reduce la velocidad del módem y desactiva la función ECM (modo de corrección de errores).</p> <p>Asegúrese de que el equipo esté en el modo de recepción correcto. Esto viene determinado por los dispositivos externos y los servicios abonados de telefonía disponibles en la misma línea que el equipo Brother.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si tiene una línea de fax dedicada y desea que su equipo Brother responda automáticamente todos los faxes entrantes, debe seleccionar el modo único de fax. • Si su equipo Brother comparte la línea con un contestador automático externo, seleccione el modo de contestador automático externo. En el modo de contestador automático externo, el equipo Brother podrá recibir faxes entrantes automáticamente y las personas que llamen podrán dejar mensajes en el contestador automático. • Si el equipo Brother comparte la línea con otros teléfonos y desea que responda automáticamente a todos los faxes entrantes, seleccione el modo Fax/Tel. En el modo Fax/Tel, el equipo Brother podrá recibir faxes automáticamente y emitirá un semitímbr/doble timbre para indicarle que está recibiendo una llamada de voz. • Si no desea que su equipo Brother responda automáticamente a los faxes entrantes, seleccione el modo manual. En el modo manual deberá responder a todas las llamadas entrantes y activar el equipo para recibir faxes. <p>Es posible que otro dispositivo o servicio en su entorno esté respondiendo a las llamadas antes que el equipo Brother. Para realizar una prueba, disminuya el ajuste de número de timbres:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si el modo de recepción se ha establecido en el modo Sólo fax o Fax/Tel, reduzca el ajuste de número de timbres a un timbre. <p>➤➤ <i>Información relacionada: Establecer el número de timbres antes de que el equipo responda (retardo de timbre)</i></p>

Problemas	Sugerencias
	<ul style="list-style-type: none"> • Si el modo de recepción se ha establecido en el modo de contestador automático externo, reduzca el ajuste de número de timbres programado en el contestador automático a dos. • Si el modo de recepción está definido en Manual, NO configure el ajuste del retardo del timbre.
	<p>Pida a alguien que le envíe un fax de prueba:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Si recibió el fax de prueba correctamente, su equipo funciona perfectamente. Acuérdesse de restablecer el retardo de timbre o contestador a su configuración original. Si se repiten los problemas de recepción tras restablecer el retardo del timbre, significa que una persona, un dispositivo o un servicio de suscripción responderá la llamada de fax antes de que el equipo tenga la oportunidad de responder. • Si no fuera capaz de recibir el fax, significa que otro dispositivo o servicio de suscripción puede estar interfiriendo con la recepción de fax o puede haber un problema con su línea de fax.
	<p>Si está utilizando un contestador telefónico (modo TAD externo) en la misma línea que el equipo Brother, asegúrese de que su contestador está correctamente configurado.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Establezca el contestador automático para que conteste tras uno o dos timbres. 2. Grabe el mensaje saliente en el contestador automático. <ul style="list-style-type: none"> • Grabe cinco segundos de silencio al comienzo de su mensaje saliente. • Limite su discurso a 20 segundos. • Finalice su mensaje saliente con su código de activación remota para que la gente envíe faxes manuales. Por ejemplo: "Tras el pitido, deje un mensaje o pulse *51 y comience a enviar un fax." 3. Configure el contestador para que responda las llamadas. 4. Configure el modo de recepción del equipo Brother en el modo de TAD externo. <p>➤➤ <i>Información relacionada: Seleccione el modo de recepción correcto</i></p>
	<p>Asegúrese de que la función de detección de fax del equipo Brother esté activada. La función de detección de fax es una función que permite recibir un fax incluso si respondió la llamada en un teléfono externo o extensión telefónica.</p>
	<p>Si se encuentra frecuentemente con errores de transmisión debido a posibles interferencias en la línea telefónica, o bien si está utilizando un sistema VoIP, pruebe a cambiar la configuración de compatibilidad a <i>Básica (para VoIP)</i>.</p>
	<p>Póngase en contacto con el administrador para comprobar sus ajustes de Secure Function Lock.</p>

Envío de faxes

Problemas	Sugerencias
No se puede enviar un fax.	<p>Compruebe todas las conexiones del cable de la línea telefónica. Asegúrese de que el cable de la línea telefónica esté enchufado en la toma telefónica de pared y en la conexión LINE del equipo. Si se suscribe a servicios DSL o VoIP, póngase en contacto con su proveedor de servicios para que le proporcione las instrucciones de conexión.</p> <p>Asegúrese de que pulsó Fax y el equipo está en modo de fax.</p> <p>Imprima el informe de verificación de transmisión y compruebe si hay un error.</p> <p>Póngase en contacto con el administrador para comprobar sus ajustes de Secure Function Lock (Bloqueo seguro de funciones).</p> <p>Pida a la otra parte que compruebe si el equipo de recepción tiene papel.</p>
Débil calidad de envío.	<p>Pruebe a cambiar la resolución a fina o superfina. Haga una copia para comprobar el funcionamiento del escáner del equipo. Si la calidad de la copia es deficiente, limpie el escáner.</p>
El informe de verificación de la transmisión dice RESULTADO:ERROR.	<p>Posiblemente exista ruido temporal o interferencias en la línea telefónica. Pruebe a enviar nuevamente el fax. Si envía un mensaje de PC-Fax y el informe Verificación de la transmisión le indica RESULT:ERROR, es posible que no haya suficiente memoria en el equipo. Para disponer de memoria adicional, puede desactivar el almacenamiento de faxes, imprimir los mensajes de fax de la memoria o anular un fax diferido. Si el problema persiste, pida a la compañía telefónica que le revise la línea.</p> <p>Si se encuentra frecuentemente con errores de transmisión debido a posibles interferencias en la línea telefónica o si utiliza un sistema VoIP, pruebe a cambiar el ajuste de compatibilidad a básica (para VoIP).</p>
Los faxes enviados están vacíos.	<p>Asegúrese de que está cargando el documento correctamente. Al utilizar la unidad ADF, el documento debe colocarse cara arriba. Al utilizar el cristal de escaneado, el documento debe colocarse cara abajo.</p>
Líneas negras verticales al enviar.	<p>Normalmente se producen líneas negras verticales en faxes que envía debido a suciedad o líquido corrector en la franja de cristal. Limpie la franja de cristal.</p>

Impresión de los faxes recibidos

Problemas	Sugerencias
<ul style="list-style-type: none"> Impresión condensada Manchas horizontales Las frases superiores e inferiores aparecen cortadas Líneas en blanco 	<p>Esto suele producirse debido a una conexión telefónica precaria. Haga una copia; si su copia parece buena, probablemente tuvo una mala conexión, con ruido estático o interferencia en la línea telefónica. Pida a la otra parte que envíe el fax de nuevo.</p>
Líneas negras verticales en la recepción	Es posible que el hilo de corona de impresión esté sucio.

Problemas	Sugerencias
	Limpie el hilo de corona de la unidad de tambor.
	El escáner del remitente puede estar sucio. Pida al remitente que haga una copia para ver si el problema reside en el equipo emisor. Intente la recepción a través de otro equipo de fax.
Los faxes recibidos aparecen como páginas separadas o en blanco.	Los márgenes izquierdo y derecho se cortan o se imprime una sola página en dos páginas.
	Active Reducción automática.



Información relacionada

- [Solución de problemas](#)
 - [Establecer detección de tono de marcación](#)
 - [Ajuste la compatibilidad de la línea telefónica para interferencias y sistemas VoIP](#)

Información adicional:

- [Establecer el número de timbres antes de que el equipo responda \(retardo de timbre\)](#)
- [Seleccione el modo de recepción correcto](#)

Establecer detección de tono de marcación

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Al cambiar el tono de marcación a [Detección] se acortará la pausa de detección del tono de marcación.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Conf. inicial] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Tono marcado] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Detección] o [No detectado] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Conf.inicial] > [Tono marcado].
2. Pulse [Detección] o [No detectado].
3. Pulse .

Información relacionada

- [Problemas de teléfono y fax](#)

Ajuste la compatibilidad de la línea telefónica para interferencias y sistemas VoIP

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Los problemas de envío y recepción de faxes debido a posibles interferencias en la línea telefónica pueden solucionarse reduciendo la velocidad del módem para minimizar errores en la transmisión de fax. Si va a utilizar un servicio voz sobre IP (VoIP), Brother recomienda cambiar la compatibilidad a Básico (para VoIP).



- VoIP es un tipo de sistema de telefonía que usa la conexión de Internet en lugar de la línea telefónica convencional.
- Los proveedores de telefonía a menudo incluyen el sistema VoIP con los servicios de Internet y cable.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)


MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Conf. inicial] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Compatibilidad] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Alto], [Normal], o [Básico (paraVoIP)] y, a continuación, pulse **OK**.

Opción	Descripción
Alto	Seleccione Alto para poner el módem a una velocidad de 33.600 bps.
Normal	Seleccione Normal para poner el módem a una velocidad de 14.400 bps.
Básico (paraVoIP)	Seleccione Básico (paraVoIP) para reducir la velocidad del módem a 9600 bps y desactive el modo de corrección de errores (ECM). Si no tiene interferencias de forma repetida en la línea telefónica, es preferible que lo use solo cuando sea necesario. Para mejorar la compatibilidad con la mayor parte de los servicios de VoIP, Brother recomienda cambiar el ajuste de compatibilidad a Básico (paraVoIP) .

5. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Conf.inicial] > [Compatibilidad].
2. Pulse [Alto], [Normal] o [Básico (paraVoIP)].

Opción	Descripción
Alto	Seleccione Alto para poner el módem a una velocidad de 33.600 bps.
Normal	Seleccione Normal para poner el módem a una velocidad de 14.400 bps.
Básico (paraVoIP)	Seleccione Básico (paraVoIP) para reducir la velocidad del módem a 9600 bps y desactive el modo de corrección de errores (ECM). Si no tiene interferencias de forma repetida en la línea telefónica, es preferible que lo use solo cuando sea necesario.

Opción**Descripción**

Para mejorar la compatibilidad con la mayor parte de los servicios de VoIP, Brother recomienda cambiar el ajuste de compatibilidad a **Básic** (paraVoIP).

3. Pulse .

**Información relacionada**

- [Problemas de teléfono y fax](#)

Problemas de red

- Mensajes de error para problemas de red
- ¿Dónde puedo encontrar la configuración de red del equipo Brother?
- No puedo completar la configuración de la red inalámbrica
- Utilice la herramienta de reparación de la conexión de red (Windows)
- El equipo Brother no imprime, escanea ni usa la recepción PC-FAX a través de la red.
- Deseo comprobar si mis dispositivos de red funcionan correctamente

Mensajes de error para problemas de red

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si se produce un error, su equipo Brother mostrará un mensaje de error. La tabla muestra los mensajes de error más comunes.

>> [DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW

Mensaje de error	Causa	Acción
No se puede cnct Un dispositivo ya está conectado.	Ya hay conectados dos dispositivos móviles a la red Wi-Fi Direct cuando el equipo Brother es el propietario de grupo (P/G).	Una vez finalizada la conexión actual entre su equipo Brother y otro dispositivo móvil, pruebe a volver a configurar los ajustes Wi-Fi Direct. Puede confirmar el estado de conexión imprimiendo el informe de configuración de la red.
Error conexión	Otros dispositivos están intentando conectar con la red Wi-Fi Direct al mismo tiempo.	Asegúrese de que ningún otro dispositivo está intentando conectarse a la red Wi-Fi Direct y, a continuación, vuelva a intentar configurar los ajustes de Wi-Fi Direct.
Conexión fallida	El equipo Brother y su dispositivo móvil no pueden comunicarse durante la configuración de red Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> Acerque el dispositivo móvil al equipo Brother. Traslade el equipo Brother y el dispositivo móvil a una zona libre de obstáculos. Si utiliza el método PIN de WPS, asegúrese de haber introducido el PIN correcto.
No hay dispositv	Al configurar la red Wi-Fi Direct, el equipo Brother no puede encontrar su dispositivo móvil.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que su equipo y el dispositivo móvil están en modo Wi-Fi Direct. Acerque el dispositivo móvil al equipo Brother. Traslade el equipo Brother y el dispositivo móvil a una zona libre de obstáculos. Si está configurando manualmente la red Wi-Fi Direct, asegúrese de haber introducido la contraseña correcta. Si su dispositivo móvil tiene una página de configuración para obtener una dirección IP, asegúrese de que la dirección IP de su dispositivo móvil se ha configurado a través de DHCP.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Mensaje de error	Causa	Acción
Ya hay un dispositivo conectado. Pulse [OK].	Ya hay conectados dos dispositivos móviles a la red Wi-Fi Direct cuando el equipo Brother es el propietario de grupo (P/G).	Una vez finalizada la conexión actual entre su equipo Brother y otro dispositivo móvil, pruebe a volver a configurar los ajustes Wi-Fi Direct. Puede confirmar el estado de conexión imprimiendo el informe de configuración de la red.
Error conexión	Otros dispositivos están intentando conectar con la red Wi-Fi Direct al mismo tiempo.	Asegúrese de que ningún otro dispositivo está intentando conectarse a la red Wi-Fi Direct y, a continuación, vuelva a intentar configurar los ajustes de Wi-Fi Direct.
Fallo conexión	El equipo Brother y su dispositivo móvil no pueden comunicarse durante la configuración de red Wi-Fi Direct.	<ul style="list-style-type: none"> Acerque el dispositivo móvil al equipo Brother. Traslade el equipo Brother y el dispositivo móvil a una zona libre de obstáculos. Si utiliza el método PIN de WPS, asegúrese de haber introducido el PIN correcto.

Mensaje de error	Causa	Acción
No hay dispositv	Al configurar la red Wi-Fi Direct, el equipo Brother no puede encontrar su dispositivo móvil.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que su equipo y el dispositivo móvil están en modo Wi-Fi Direct. • Acerque el dispositivo móvil al equipo Brother. • Traslade el equipo Brother y el dispositivo móvil a una zona libre de obstáculos. • Si está configurando manualmente la red Wi-Fi Direct, asegúrese de haber introducido la contraseña correcta. • Si su dispositivo móvil tiene una página de configuración para obtener una dirección IP, asegúrese de que la dirección IP de su dispositivo móvil se ha configuración a través de DHCP.
Fecha y hora erróneas, contacte su administrador.	El equipo Brother no obtiene la hora del servidor temporal SNTP o no ha configurado la fecha y la hora para el equipo.	<ul style="list-style-type: none"> • Asegúrese de que los ajustes para acceder al servidor de tiempo SNTP están configurados correctamente en Administración basada en Web. • Confirme que los ajustes de Fecha y hora de su equipo son correctos en la Administración basada en Web.



Información relacionada

- [Problemas de red](#)

¿Dónde puedo encontrar la configuración de red del equipo Brother?

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- [Imprimir el informe de configuración de la red](#)
- [Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador](#)

No puedo completar la configuración de la red inalámbrica

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Apague el enrutador inalámbrico y vuelva a encenderlo. A continuación, intente realizar la configuración inalámbrica de nuevo. Si no puede resolver el problema, siga las instrucciones que se indican a continuación: Investigue el problema con el informe WLAN.

Causa	Acción	Interfaz
La configuración de seguridad (SSID/clave de red) no es correcta.	<ul style="list-style-type: none"> Confirme los ajustes de seguridad utilizando la utilidad Wireless Setup Helper. Si necesita más información o desea descargar la utilidad, vaya a la página de Descargas de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com. Seleccione y confirme que está utilizando la configuración de seguridad correcta. <ul style="list-style-type: none"> Consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador para obtener información sobre cómo localizar la configuración de seguridad. Puede que el nombre del fabricante o el número de modelo del punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador se utilice como la configuración de seguridad predeterminada. Póngase en contacto con el fabricante de su punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador, su proveedor de Internet o administrador de red. 	Inalámbrica
No es posible utilizar la dirección MAC del equipo Brother.	Confirme que la dirección MAC del equipo Brother está activada en el filtro. Puede encontrar la dirección MAC en el panel de control del equipo Brother.	Inalámbrica
El punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador está en modo sigiloso (no difunde el SSID).	<ul style="list-style-type: none"> Introduzca manualmente el nombre del SSID o la clave de red correctos. Compruebe el nombre del SSID o la clave de red en las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador y vuelva a configurar los ajustes de la red inalámbrica. 	Inalámbrica
Los ajustes de seguridad (SSID/contraseña) no son correctos.	<ul style="list-style-type: none"> Confirme el SSID y la contraseña. <ul style="list-style-type: none"> Cuando está configurando la red manualmente, el SSID y la contraseña aparecen en la máquina Brother. Si el dispositivo móvil es compatible con la configuración manual, el SSID y la contraseña aparecerán en la pantalla del dispositivo móvil. 	Wi-Fi Direct
Está utilizando Android™ 4.0.	Si el dispositivo móvil se desconecta (aproximadamente seis minutos después de usar Wi-Fi Direct), pruebe la configuración de una sola pulsación utilizando WPS (recomendado) y configure el equipo Brother como P/G.	Wi-Fi Direct
La máquina Brother está colocada demasiado lejos de su dispositivo móvil.	Coloque el equipo Brother dentro de un radio de 1 metro (3,3 pies) del dispositivo móvil cuando configure los ajustes de la red Wi-Fi Direct.	Wi-Fi Direct
Hay algunos obstáculos (paredes o muebles, por ejemplo) entre la máquina y el dispositivo móvil.	Mueva la máquina Brother a una zona libre de obstáculos.	Wi-Fi Direct
Hay un ordenador inalámbrico, dispositivo compatible con Bluetooth®, horno microondas o teléfono inalámbrico digital cerca de	Separe otros dispositivos de la máquina Brother o el dispositivo móvil.	Wi-Fi Direct

Causa	Acción	Interfaz
la máquina Brother o el dispositivo móvil.		
Si ha comprobado y ha intentado todo lo anterior, pero aún no puede completar la configuración de Wi-Fi Direct, haga lo siguiente:	<ul style="list-style-type: none"> • Apague la máquina Brother y vuelva a encenderla. A continuación, intente configurar los ajustes de Wi-Fi Direct de nuevo. • Si está utilizando la máquina Brother como cliente, confirme cuántos dispositivos están permitidos en la red actual de Wi-Fi Direct y, a continuación, compruebe cuántos dispositivos están conectados. 	Wi-Fi Direct

Para Windows

Si se ha interrumpido la conexión inalámbrica y ha comprobado e intentado hacer todo lo indicado anteriormente, se recomienda que utilice la Herramienta de reparación de conexión de red.



Información relacionada

- [Problemas de red](#)

Información adicional:

- [Configurar el equipo para una red inalámbrica cuando el SSID no es multienvío](#)
- [Utilizar Wi-Fi Direct®](#)



Utilice la herramienta de reparación de la conexión de red (Windows)

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Utilice la Herramienta de reparación de conexión de red para arreglar los ajustes de red del equipo Brother. La herramienta asignará la dirección IP y la máscara de subred correctas.

- Windows 7/Windows 8/Windows 10
Debe iniciar sesión con derechos de administrador.
- Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido y conectado a la misma red que el ordenador.

1. Realice una de las siguientes acciones:

Opción	Descripción
Windows 7	Haga clic en  (Iniciar) > Todos los programas > Brother > Brother Utilities . Haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en Herramientas en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en Herramienta de reparación de conexión de red .
Windows 8/ Windows 10	Ejecute  (Brother Utilities) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en Herramientas en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en Herramienta de reparación de conexión de red .



- Si aparece la pantalla **Control de cuentas de usuario**, haga clic en **Sí**.

2. Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.
3. Compruebe el diagnóstico imprimiendo el informe de configuración de la red o la página de ajustes de impresora.



La Herramienta de reparación de conexión de red se iniciará automáticamente si activa la opción **Active la herramienta de reparación de conexión** en Status Monitor. Haga clic con el botón derecho en la pantalla Status Monitor y, a continuación, haga clic en **Otras configuraciones** > **Active la herramienta de reparación de conexión de red**. Esta acción no es recomendable si el administrador de red ha definido la dirección IP como estática, porque modificará automáticamente la dirección IP.

Si aún no se han asignado la dirección IP y la máscara de subred correctas incluso después de haber utilizado la Herramienta de reparación de conexión de red, póngase en contacto con el administrador de red para solicitarle esta información.



Información relacionada

- [Problemas de red](#)



Información adicional:

- [Imprimir el informe de configuración de la red](#)
- [El equipo Brother no imprime, escanea ni usa la recepción PC-FAX a través de la red.](#)
- [Deseo comprobar si mis dispositivos de red funcionan correctamente](#)

El equipo Brother no imprime, escanea ni usa la recepción PC-FAX a través de la red.

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Causa	Acción	Interfaz
El software de seguridad bloquea el acceso del equipo a la red. (La función de escaneo en red no funciona.)	<ul style="list-style-type: none"> Windows <p>Configure el software de seguridad/cortafuegos de terceros para que permita escaneo en red. Para agregar el puerto 54925 para el escaneo en red, introduzca la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> En Nombre: Introduzca cualquier descripción, por ejemplo, Brother NetScan. En Número de puerto: Introduzca 54925. En Protocolo: UDP está seleccionado. <p>Consulte el manual de instrucciones suministrado con su software de seguridad/cortafuegos de terceros o póngase en contacto con el fabricante del software.</p> Mac <p>(Brother iPrint&Scan)</p> <p>En la barra de menús Finder, haga clic en Ir > Aplicaciones y, a continuación, haga doble clic en el icono de Brother iPrint&Scan. Aparecerá la ventana de Brother iPrint&Scan. Haga clic en el botón Seleccione su equipo. y, a continuación, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla para volver a seleccionar el equipo de red.</p> <p>(Controlador TWAIN)</p> <p>En la barra de menús Finder, haga clic en Ir > Aplicaciones > Brother y, a continuación, haga doble clic en el icono del selector de dispositivo. Aparecerá la ventana del selector de dispositivo. Vuelva a seleccionar su equipo de red, compruebe que Estado esté en inactivo y, a continuación, pulse OK.</p> 	Cableada/ inalámbrica
El software de seguridad bloquea el acceso del equipo a la red. (La función de recepción PC-Fax en red no funciona). (Windows)	<p>Configure el software de seguridad/cortafuegos de terceros para que permita PC-FAX Rx. Para agregar el puerto 54926 para PC-FAX Rx en red, introduzca la siguiente información:</p> <ul style="list-style-type: none"> En Nombre: Introduzca cualquier descripción, por ejemplo, Recepción de PC-FAX Brother. En Número de puerto: Introduzca 54926. En Protocolo: UDP está seleccionado. <p>Consulte el manual de instrucciones suministrado con su software de seguridad/cortafuegos de terceros o póngase en contacto con el fabricante del software.</p>	Cableada/ inalámbrica
El software de seguridad bloquea el acceso del equipo a la red.	Puede que algún software de seguridad bloquee el acceso sin mostrar un cuadro de diálogo de alerta de seguridad incluso después de una instalación correcta.	Cableada/ inalámbrica

Causa	Acción	Interfaz
	Para permitir el acceso, consulte las instrucciones del software de seguridad o pregunte al fabricante del software.	
No se ha asignado al equipo Brother una dirección IP disponible.	<ul style="list-style-type: none"> Confirme la dirección IP y la máscara de subred. Verifique que las direcciones IP y las máscaras de subred del ordenador y del equipo Brother sean las correctas y que estén ubicadas en la misma red. Si necesita más información sobre cómo comprobar la dirección IP y la máscara de subred, consulte a su administrador de red. Windows Confirme la dirección IP y la máscara de subred mediante la Herramienta de reparación de conexión de red. 	Cableada/ inalámbrica
El trabajo de impresión con errores sigue en la cola de impresión del ordenador.	<ul style="list-style-type: none"> Si el trabajo de impresión con errores sigue en la cola de impresión del ordenador, elimínelo. De lo contrario, haga doble clic en el icono de la impresora de la carpeta siguiente y cancele todos los documentos: <ul style="list-style-type: none"> Windows 7 Haga clic en  (Iniciar) > Dispositivos e impresoras > Impresoras y faxes. Windows 8 Mueva el ratón a la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menús, haga clic en Configuración > Panel de control. En el grupo Hardware y sonido, haga clic en Ver dispositivos e impresoras > Impresoras. Windows 10 y Windows Server 2016 Haga clic en  > Sistema de Windows > Panel de control. En el grupo Hardware y sonido, haga clic en Ver dispositivos e impresoras > Impresoras. Windows Server 2008 Haga clic en Inicio > Panel de control > Impresoras. Windows Server 2012 Mueva el ratón a la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menús, haga clic en Configuración > Panel de control. En el grupo Hardware, haga clic en Ver dispositivos e impresoras > Impresora. Windows Server 2012 R2 Haga clic en Panel de control en la pantalla Inicio. En el grupo Hardware, haga clic en Ver dispositivos e impresoras. macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x Haga clic en Preferencias del Sistema > Impresoras y escáneres. 	Cableada/ inalámbrica
El equipo Brother no está conectado a la red inalámbrica.	Imprima el informe WLAN para comprobar el código de error.	Inalámbrica

Si ha comprobado e intentado todo lo anterior pero el equipo Brother sigue sin imprimir y escanear, desinstale el software y los controladores de Brother y vuelva a instalarlos.



Información relacionada

- [Problemas de red](#)

Información adicional:

- [Imprimir el informe WLAN](#)
- [Códigos de error del informe de LAN inalámbrica](#)

-
- Utilice la herramienta de reparación de la conexión de red (Windows)
 - Deseo comprobar si mis dispositivos de red funcionan correctamente
-

Deseo comprobar si mis dispositivos de red funcionan correctamente

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Comprobación	Acción	Interfaz
Compruebe que el equipo Brother, el punto de acceso/enrutador o el concentrador de red esté encendido.	Compruebe lo siguiente: <ul style="list-style-type: none"> El cable de alimentación está conectado correctamente y el equipo Brother está encendido. El punto de acceso/enrutador o concentrador está encendido y su botón de conexión parpadea. Se ha retirado todo el embalaje protector del equipo. El cartucho de tóner y la unidad de tambor se instalan correctamente. Las cubiertas delantera y trasera están completamente cerradas. El papel está correctamente introducido en la bandeja de papel. (Para redes cableadas) Hay un cable de red firmemente conectado al equipo Brother y al enrutador o concentrador. 	Cableada/ inalámbrica
Compruebe el Link Status en el Informe de configuración de la red.	Imprima el informe de configuración de la red y compruebe que en Ethernet Link Status o Wireless Link Status aparezca Link OK .	Cableada/ inalámbrica
Compruebe que puede hacer "ping" al equipo Brother desde el ordenador.	<p>Haga ping al equipo Brother desde el ordenador utilizando la dirección IP o el nombre de nodo del símbolo del sistema de Windows o la aplicación Mac Terminal:</p> <p>haga ping a <ipaddress> o <nodename>.</p> <ul style="list-style-type: none"> Correctamente: el equipo Brother trabaja correctamente y está conectado a la misma red que el ordenador. Incorrectamente: el equipo Brother no está conectado a la misma red que el ordenador. <p>(Windows)</p> <p>Pregunte al administrador de red y utilice la Herramienta de reparación de conexión de red para reparar la dirección IP y la máscara de subred.</p> <p>(Mac)</p> <p>Confirme que la dirección IP y la máscara de subred se han establecido correctamente.</p>	Cableada/ inalámbrica
Compruebe que el equipo Brother esté conectado a la red inalámbrica.	Imprima el informe WLAN para comprobar el código de error.	Inalámbrica

Si ha comprobado e intentado todo lo anterior, pero los problemas persisten, consulte las instrucciones suministradas con el punto de acceso de LAN inalámbrica/enrutador para buscar la información de la clave de red y el SSID para establecer ambos correctamente.



Información relacionada

- [Problemas de red](#)

Información adicional:

- [Imprimir el informe de configuración de la red](#)
- [Imprimir el informe WLAN](#)
- [Códigos de error del informe de LAN inalámbrica](#)

-
- Utilice la herramienta de reparación de la conexión de red (Windows)
 - El equipo Brother no imprime, escanea ni usa la recepción PC-FAX a través de la red.
-

Problemas con Google Cloud Print

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Problema	Sugerencias
No se muestra el equipo Brother en la lista de impresoras.	Asegúrese de que el equipo está encendido.
	Compruebe que Google Cloud Print™ está habilitado.
	Compruebe que el equipo está registrado en Google Cloud Print™. Si no está registrado, intente registrarlo de nuevo.
No se puede imprimir.	Asegúrese de que el equipo está encendido.
	Compruebe los ajustes de la red. >> <i>Información relacionada</i>
	Es posible que algunos archivos no se puedan imprimir o que no se impriman tal como se muestran.
No puedo registrar mi equipo Brother en Google Cloud Print™.	Asegúrese de que el equipo está conectado a una red con acceso a Internet.
	Verifique que la fecha y la hora estén correctamente ajustadas en el equipo.
En el equipo Brother no aparece ningún mensaje de confirmación cuando intento realizar el registro en Google Cloud Print™, incluso después de haber repetido los pasos.	Asegúrese de que el equipo Brother está inactivo mientras realiza el registro en Google Cloud Print™.



Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Información adicional:

- [Ajustes de la red para usar Google Cloud Print](#)

Problemas con AirPrint

Problema	Sugerencias
No se muestra el equipo Brother en la lista de impresoras.	Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
	Confirme la configuración de red. >> <i>Información relacionada</i>
	Coloque el dispositivo móvil más cerca del punto de acceso/enrutador inalámbrico o del equipo Brother.
No se puede imprimir.	Asegúrese de que el equipo Brother esté encendido.
	Confirme la configuración de red. >> <i>Información relacionada</i>
Estoy intentando imprimir un documento de varias páginas desde un dispositivo iOS, pero SOLO se imprime la primera página.	Asegúrese de que está utilizando la última versión del SO. Consulte este artículo de asistencia de Apple para obtener más información acerca de AirPrint: support.apple.com/kb/HT4356 .







Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Información adicional:

- [Información general de AirPrint](#)

Otros problemas

Problemas	Sugerencias
El equipo no se enciende.	<p>Pueden haberse producido inconvenientes en la conexión eléctrica (como un rayo o una subida de tensión) que hayan activado los mecanismos de seguridad internos del equipo. Desenchufe el cable de alimentación. Espere unos diez minutos, conecte el cable de alimentación y pulse  para encender el equipo.</p> <p>Si el problema no se soluciona y está utilizando un disyuntor, desconéctelo para asegurarse de que no es el problema. Enchufe el cable de alimentación del equipo directamente a una toma eléctrica de pared que sepa que funciona. Si aún no hay electricidad, pruebe con un cable de alimentación distinto.</p>
El equipo no puede imprimir datos EPS que incluyen binarios con el controlador de impresora BR-Script3.	<p>(Windows)</p> <p>Para imprimir datos EPS, haga lo siguiente:</p> <ol style="list-style-type: none"> En Windows 7 y Windows Server 2008 R2: <p>Haga clic en el botón  Iniciar>Dispositivos e impresoras.</p> <p>Para Windows Server 2008:</p> <p>Haga clic en el botón  (Iniciar) > Panel de control > Hardware y sonido > Impresoras.</p> <p>En Windows 8 y Windows Server 2012:</p> <p>Mueva el ratón a la esquina inferior derecha del escritorio. Cuando aparezca la barra de menú, haga clic en Configuración > Panel de control. En el grupo Hardware y sonido¹, haga clic en Ver dispositivos e impresoras.</p> <p>En Windows 10 y Windows Server 2016:</p> <p>Haga clic en  > Sistema de Windows > Panel de control. En el grupo Hardware y sonido, haga clic en Ver dispositivos e impresoras.</p> <p>Para Windows Server 2012 R2:</p> <p>Haga clic en Panel de control en la pantalla Inicio. En el grupo Hardware, haga clic en Ver dispositivos e impresoras.</p> Pulse el icono Brother XXX-XXXX BR-Script3 con el botón derecho del ratón, seleccione Propiedades de impresora. En la pestaña Configuración del dispositivo, seleccione TBCP (tagged binary communication protocol, o protocolo de comunicación binaria etiquetada) en Protocolo de salida.
El software de Brother no se puede instalar.	<p>(Windows)</p> <p>Si aparece la advertencia del software de seguridad en la pantalla del ordenador durante la instalación, cambie la configuración del software de seguridad para permitir que se ejecute el programa de instalación de productos Brother u otro programa.</p> <p>(Mac)</p>

Problemas	Sugerencias
	Si está utilizando una función de firewall o un software de seguridad antivirus o antispyware, desactívelo de forma temporal e instale el software Brother.

¹ para Windows Server 2012: **Hardware y sonido**

Problemas al copiar

Problemas	Sugerencias
No se puede hacer una copia.	Asegúrese de que pulsó Copia y el equipo está en modo Copia. Póngase en contacto con el administrador para comprobar sus ajustes de Secure Function Lock (Bloqueo seguro de funciones).
Aparecen líneas negras verticales en las copias.	Las líneas negras verticales en las copias están causadas típicamente por suciedad o corrector líquido en la franja de cristal o por suciedad en el hilo de corona. Limpie la franja de cristal y el cristal del escáner así como la barra blanca y el plástico blanco situados sobre ellos.
Las copias están vacías.	Asegúrese de que está cargando el documento correctamente.

Problemas con el escaneado

Problemas	Sugerencias
Aparecen errores TWAIN o WIA cuando comienza el escaneado. (Windows)	Asegúrese de haber seleccionado el controlador TWAIN o WIA de Brother como controlador principal en la aplicación de escaneado. Por ejemplo, en Nuance™ PaperPort™ 14SE, haga clic en Escritorio > Configuración de digitalización > Seleccionar... para seleccionar el controlador TWAIN/WIA de Brother.
Aparecen errores TWAIN o ICA cuando comienza el escaneado. (Mac)	Asegúrese de haber seleccionado el controlador TWAIN de Brother como controlador principal. También puede escanear documentos utilizando el controlador de escaneado de ICA.
OCR no funciona.	Pruebe a incrementar la resolución de escaneado.
No se puede escanear.	Póngase en contacto con el administrador para comprobar sus ajustes de Secure Function Lock (Bloqueo seguro de funciones).

Problemas de software

Problemas	Sugerencias
No se puede instalar software ni imprimir.	(Windows) Ejecute de nuevo el programa de instalación. Este programa reparará el software y volverá a instalarlo.



Información relacionada

- [Solución de problemas](#)

Transferencia de faxes o informe del registro de faxes

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si la pantalla LCD muestra:

- [Imposible imprimir] ##
- [Imposible escanear] ##

Recomendamos que transfiera los faxes a otro equipo de fax o al ordenador.

También puede transferir el informe del registro de faxes para ver si hay algunos faxes que deba transferir.



Si existe algún mensaje de error en la pantalla LCD después de que los faxes hayan sido transferidos, desconecte el equipo Brother de la fuente de alimentación durante varios minutos y vuélvalo a conectar.



Información relacionada

- [Solución de problemas](#)
 - [Transferencia de faxes a otro equipo de fax](#)
 - [Transferencia de faxes al ordenador](#)
 - [Transferencia del informe del registro de fax a otro equipo de fax](#)

Transferencia de faxes a otro equipo de fax

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si no ha configurado la opción ID de estación, no podrá acceder al modo de transferencia de faxes.


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Servicio] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **OK** para seleccionar [Transf. datos].
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Transfe. fax] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si aparece en la pantalla LCD [No hay datos], no quedan faxes en la memoria del equipo. Pulse **Parar**.
 - Introduzca el número de fax al que deben reenviarse los faxes. Pulse **Iniciar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Servicio] > [Transf. datos] > [Transfe. fax].
2. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si aparece en la pantalla LCD [No hay datos], no quedan faxes en la memoria del equipo. Pulse [Cerrar].
 - Introduzca el número de fax al que deben reenviarse los faxes.
3. Pulse [Inicio de fax].

Información relacionada

- [Transferencia de faxes o informe del registro de faxes](#)

Información adicional:

- [Defina su ID de estación](#)

Transferencia de faxes al ordenador

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Asegúrese de haber instalado los controladores y el software en el ordenador y, a continuación, active **Recepción de PC-FAX** en el ordenador.


Realice una de las siguientes acciones:

- (Windows 7)

Desde el menú  (**Inicio**), seleccione **Todos los programas > Brother > Brother Utilities**.

Haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Recibir**.

- (Windows 8 y Windows 10)

Haga clic en  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Recibir**.

2. Asegúrese de seleccionar [Recibir PC Fax] en el equipo.

Si los faxes están en la memoria del equipo cuando configura la recepción de PC-Fax, la pantalla LCD muestra [Enviar fax a PC?].

3. Pulse las opciones de la siguiente tabla para transferir los faxes al ordenador.

Opción	Descripción
▲	Seleccione Activado o Desactivado para el ajuste de impresión de reserva. El equipo transfiere todos los faxes al ordenador.
▼	Seleccione Activado o Desactivado para el ajuste de impresión de reserva. El ajuste de PC-FAX se activa.

4. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Asegúrese de haber instalado los controladores y el software en el ordenador y, a continuación, active **Recepción de PC-FAX** en el ordenador.


Realice una de las siguientes acciones:

- (Windows 7)

Desde el menú  (**Inicio**), seleccione **Todos los programas > Brother > Brother Utilities**.

Haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Recibir**.

- (Windows 8 y Windows 10)

Haga clic en  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **PC-FAX** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Recibir**.

2. Asegúrese de seleccionar [Recibir PC Fax] en el equipo.

Si los faxes están en la memoria del equipo cuando configura la recepción de PC-Fax, la pantalla LCD muestra [Enviar Fax a PC?].

3. Realice una de las siguientes acciones:

- Para seleccionar Activado o Desactivado para el ajuste de impresión de reserva, pulse [Sí].
- Para activar PC-Fax, pulse [No].

4. Pulse .



Información relacionada

- [Transferencia de faxes o informe del registro de faxes](#)
-

Transferencia del informe del registro de fax a otro equipo de fax

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si no ha definido la ID de estación, no podrá pasar al modo transferencia de fax.


>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Servicio] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **OK** para seleccionar [Transf. datos].
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Transfe. info.] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Introduzca el número de fax de destino para el diario del fax.
6. Pulse **Iniciar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Servicio] > [Transf. datos] > [Informar de la transferencia].
2. Introduzca el número de fax de destino para el diario del fax.
3. Pulse [Inicio de fax].



Información relacionada

- [Transferencia de faxes o informe del registro de faxes](#)

Información adicional:

- [Defina su ID de estación](#)

Información del equipo

- [Comprobación del número de serie](#)
- [Comprobación de la versión del firmware](#)
- [Información general de funciones de restablecimiento](#)
- [Reiniciar el equipo Brother](#)



Comprobación del número de serie

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Info. equipo] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Núm. de serie] y, a continuación, pulse **OK**.
El equipo muestra el número de serie en la pantalla LCD.
4. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Info. equipo] > [Núm. de serie].
El equipo muestra el número de serie en la pantalla LCD.
2. Pulse .

✓ Información relacionada

- [Información del equipo](#)



Comprobación de la versión del firmware

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Info. equipo] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Versión] y, a continuación, pulse **OK**.
El equipo muestra la versión de firmware en la pantalla LCD.
4. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Info. equipo] > [Versión Firmware].
El equipo muestra la versión de firmware en la pantalla LCD.
2. Pulse .

Información relacionada

- [Información del equipo](#)

Información general de funciones de restablecimiento

Existen las siguientes funciones de restauración de valores:



Desenchufe el cable de interfaz antes de seleccionar la función de restaurar los ajustes de red, la función de restaurar todos los ajustes o la función de restaurar todos los ajustes a los valores de fábrica.

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW



Las funciones de restauración subdivididas no están disponibles para algunos modelos.

1. Restauración del equipo

Esta función restaura los siguientes ajustes:

- Trabajos de fax programados en la memoria (para modelos MFC)
(Fax diferido, TX por lotes)
- Mensaje de portada (para modelos MFC)
- Opciones de fax remoto (para modelos MFC)
(Código de acceso remoto, almacenamiento de faxes, reenvío de faxes, envío de PC-FAX y recepción PC-FAX (solo Windows))
- Bloqueo de ajuste (para modelos MFC)
- Ajuste de idioma

2. Restablecer los ajustes de red (para modelos de red)

Restablezca el servidor de impresión a los valores predefinidos de fábrica (incluidos la contraseña y la dirección IP).

3. Restauración de ajustes de libreta de direcciones y fax (para modelos MFC)

Esta función restaura los siguientes ajustes:

- Libreta de direcciones
(Números de 1 marcación/marcación rápida/creación de grupos)
- Trabajos de fax programados en la memoria
- ID de estación
(nombre y número)
- Mensaje de la portada
- Opciones de fax remoto
(Código de acceso remoto, almacenamiento de faxes, reenvío de faxes y recepción PC-FAX (solo Windows))
- Informe
(Informe de verificación de la transmisión/lista de índice de tel/diario del fax)
- Contraseña de bloqueo de ajuste

4. Restauración de todos los ajustes

Puede restaurar todos los ajustes del equipo a los valores que venían de fábrica.

La función de restauración de todos los ajustes tarda menos que la función de restauración de todos los ajustes a los valores de fábrica.

5. Restauración de todos los ajustes a los valores de fábrica (Para modelos MFC)

Utilice la función de restablecimiento de la configuración para restaurar toda la configuración del equipo a los valores de fábrica.

La función de restauración de todos los ajustes tarda menos que la función de restauración de todos los ajustes a los valores de fábrica.

Brother recomienda encarecidamente que realice esta operación cuando se deshaga del equipo.



Desenchufe el cable de interfaz antes de seleccionar la función de restaurar los ajustes de red, la función de restaurar todos los ajustes o la función de restaurar todos los ajustes a los valores de fábrica.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Restauración del equipo

Permite restaurar el valor de todos los ajustes del equipo que se hayan modificado, como la fecha y la hora o el retardo del timbre.

La libreta de direcciones, los informes de fax y el historial de llamadas se conservarán. (Para modelos MFC)

2. Restaurar los ajustes de red (para modelos de red)

Restablezca el servidor de impresión a los valores predefinidos de fábrica (incluidos la contraseña y la dirección IP).

3. Restauración de ajustes de libreta de direcciones y fax (para modelos MFC)

Esta función restaura los siguientes ajustes:

- Libreta de direcciones
(Direcciones y grupos)
- Trabajos de fax programados en la memoria
- ID de estación
(nombre y número)
- Mensaje de la portada
- Opciones de fax remoto
(Código de acceso remoto, almacenamiento de faxes, reenvío de faxes y recepción PC-FAX (solo Windows))
- Informe
(Informe de verificación de la transmisión/lista de índice de tel/diario del fax)
- Contraseña de bloqueo de ajuste

4. Restauración de todos los ajustes

Puede restaurar todos los ajustes del equipo a los valores que venían de fábrica.

La función de restauración de todos los ajustes tarda menos que la función de restauración de todos los ajustes a los valores de fábrica.

5. Restauración de todos los ajustes a los valores de fábrica

Utilice la función de restablecimiento de la configuración para restaurar toda la configuración del equipo a los valores de fábrica.

La función de restauración de todos los ajustes tarda menos que la función de restauración de todos los ajustes a los valores de fábrica.

Brother recomienda encarecidamente que realice esta operación cuando se deshaga del equipo.



Desenchufe el cable de interfaz antes de seleccionar la función de restaurar los ajustes de red, la función de restaurar todos los ajustes o la función de restaurar todos los ajustes a los valores de fábrica.



Información relacionada

- [Información del equipo](#)

Reiniciar el equipo Brother

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Conf. inicial] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Reiniciar] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar el tipo de restablecimiento que desea realizar y, a continuación, pulse **OK**.



Las funciones de restauración subdivididas no están disponibles para algunos modelos.

5. Pulse la opción de la tabla para restaurar el equipo o salir del proceso.

Opción	Descripción
▲	Restaura los valores de fábrica del equipo.
▼	El equipo sale y cancela del menú de restauración.

La pantalla LCD indica [¿Reinicio OK?].


6. Pulse la opción de la tabla para restaurar el equipo o salir del proceso.

Opción	Descripción
▲	Reinicie el equipo. El equipo comenzará la restauración de los valores de fábrica.
▼	El equipo sale sin reinicio.



Si no reinicia ahora el equipo, el proceso de restauración de los valores de fábrica no terminará y los ajustes permanecerán sin cambios.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Conf.inicial] > [Reiniciar].
2. Pulse ▲ o ▼ para ver el tipo de funciones de restauración y, a continuación, pulse la función de restauración que desee utilizar.
La pantalla LCD indica [El equipo se restablece tras reiniciar. Pulse [OK] 2 segundos para confirmar.].
3. Pulse la opción de la tabla para restaurar el equipo o salir del proceso.

Opción	Descripción
Pulse OK durante 2 segundos	Reinicie el equipo. El equipo comenzará la restauración de los valores de fábrica.
Cancelar	El equipo sale sin reinicio.



Si no reinicia ahora el equipo, el proceso de restauración de los valores de fábrica no terminará y los ajustes permanecerán sin cambios.

4. Pulse .



También puede restaurar los ajustes de red pulsando  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Red] > [Restaurar red].



Información relacionada

- [Información del equipo](#)

Mantenimiento rutinario

- [Sustituir suministros](#)
- [Limpie el equipo](#)
- [Comprobar la vida útil restante](#)
- [Embalar y enviar su equipo Brother](#)

Sustituir suministros

Debe sustituir los consumibles cuando el equipo indique que se ha agotado la vida útil del consumible.

El uso de consumibles que no sean Brother puede influir en la calidad de impresión, el rendimiento del hardware y la fiabilidad del equipo. El cartucho de tóner y la unidad de tambor son dos consumibles independientes. Compruebe que ambos estén instalados como un conjunto. El nombre del modelo de suministros puede variar dependiendo del país.


NOTA

- Asegúrese de guardar herméticamente los consumibles usados en una bolsa para evitar que el polvo de tóner se derrame.
- Visite www.brother.com/original/index.html para obtener instrucciones acerca de cómo devolver los consumibles usados al programa de recogida y reciclado de Brother. Si decide no devolver los consumibles usados, deséchelos conforme a las normas locales, sin mezclarlos con la basura doméstica. Si tiene dudas sobre este asunto, consulte con las autoridades locales correspondientes.
- Le recomendamos que coloque los consumibles usados y nuevos sobre un trozo de papel para evitar que el contenido se derrame accidentalmente.
- Si utiliza papel que no equivalga exactamente al tipo de soporte de impresión recomendado, la vida útil de los consumibles y de las piezas del equipo se puede ver reducida.
- La vida útil prevista de los cartuchos de tóner se basa en ISO/ICE 19752. La frecuencia de sustitución variará en función del volumen de impresiones, del porcentaje de cobertura, de los tipos de soportes utilizados y de la activación y desactivación del equipo.
- La frecuencia de sustitución de los consumibles, salvo de los cartuchos de tóner, variará en función del volumen de impresiones, de los tipos de soportes utilizados y de la activación y desactivación del equipo.
- El cartucho de tóner debe manipularse con todo cuidado. Si el tóner se derrama en las manos o prendas, límpielas o lávelas inmediatamente con agua fría.


IMPORTANTE


- Para evitar problemas con la calidad de impresión, NO toque las partes sombreadas que aparecen en las ilustraciones.

Cartucho de tóner

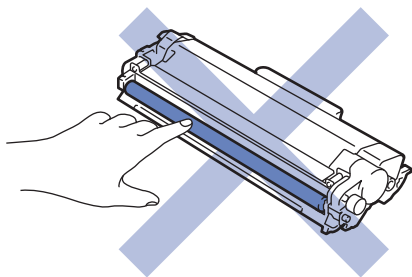

Unidad de tambor

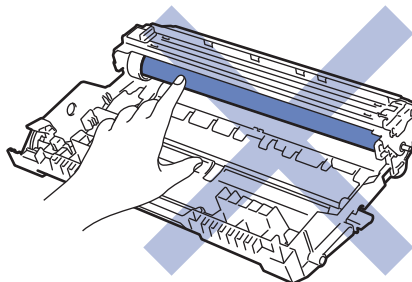

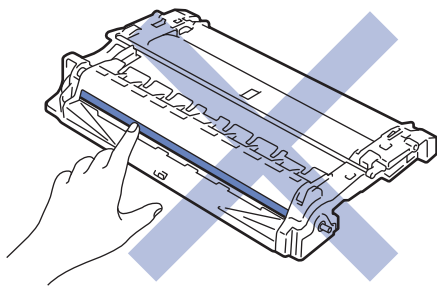

Información relacionada


- [Mantenimiento rutinario](#)
 - [Sustituir el cartucho de t ner](#)
 - [Cambio de la unidad de tambor](#)

Informaci n adicional:


- [Mensajes de error y mantenimiento](#)
 - [Consumibles](#)
-

Sustituir el cartucho de t  n


1. Aseg  rese de que el equipo est   encendido.
2. Abra la cubierta delantera.

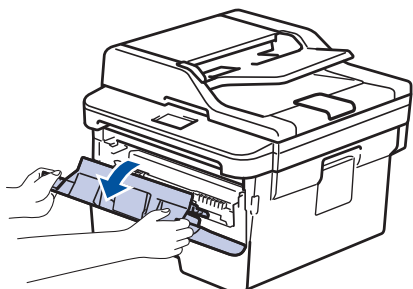


3. Retire el cartucho de t  n y el conjunto de la unidad de tambor del equipo.

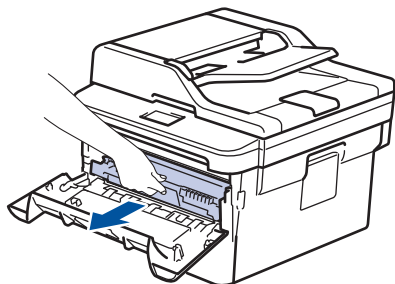


4. Presione hacia abajo la palanca de bloqueo verde y saque el cartucho de t  n de la unidad de tambor.

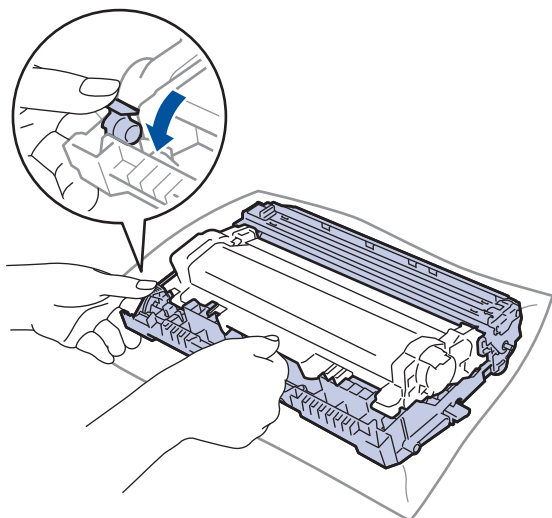

5. Desembale el nuevo cartucho de t  n.
6. Quite la cubierta protectora.

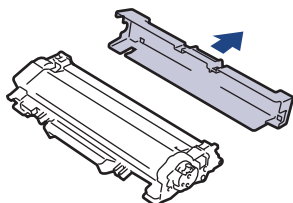


7. Coloque el nuevo cartucho de t  n con firmeza en la unidad de tambor hasta que oiga un clic de encaje.

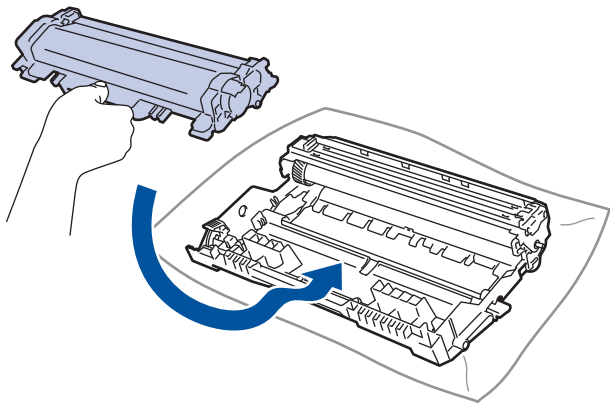


Asegúrese de que coloca el cartucho de tóner correctamente o puede separarlo de la unidad de tambor.

8. Limpie el hilo de corona del interior de la unidad de tambor deslizando suavemente la pestaña verde de izquierda a derecha y de derecha a izquierda varias veces.

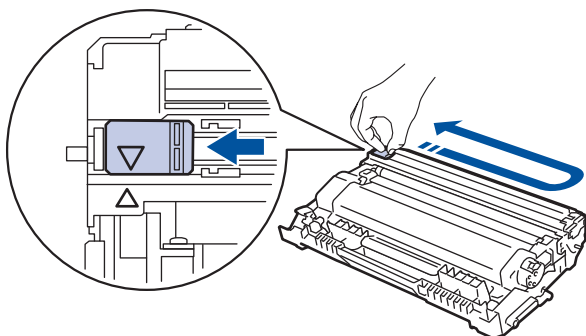

Asegúrese de devolver la pestaña a la posición inicial (▲). La flecha de la pestaña debe alinearse con la flecha de la unidad de tambor. De lo contrario, las páginas impresas pueden tener una raya vertical.

9. Instale el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor en el equipo.

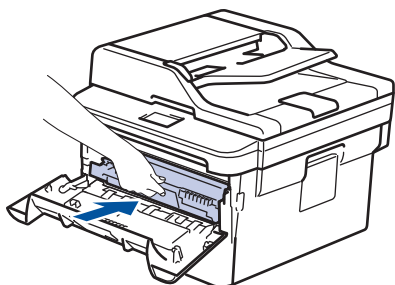

10. Cierre la cubierta delantera del equipo.



- Tras sustituir el cartucho de t  ner, NO apague el equipo ni abra la cubierta delantera hasta que la pantalla del equipo no vuelva al modo preparado.
- El cartucho de t  ner que viene con su equipo Brother es un cartucho de t  ner de entrada.
- Es conveniente tener un cartucho de t  ner nuevo listo para usar para cuando aparezca la advertencia de t  ner bajo.
- Para garantizar una alta calidad de impresi  n, le recomendamos que utilice exclusivamente cartuchos de t  ner originales de Brother. Cuando desee comprar cartuchos de t  ner, llame al distribuidor de Brother.
- NO desembale el nuevo cartucho de t  ner hasta que est   listo para instalarlo.
- Si se deja un cartucho de t  ner desembalado durante mucho tiempo, la vida   til del t  ner se reducir  .
- Brother recomienda encarecidamente NO rellenar el cartucho de t  ner suministrado con el equipo. Tambi  n recomendamos encarecidamente que contin  e usando exclusivamente cartuchos de t  ner de repuesto originales de Brother. Usar o intentar usar t  ner o cartuchos de otras marcas en el equipo Brother puede causar da  os en   l o puede dar lugar a una calidad de impresi  n insatisfactoria. Nuestra garant  a limitada no cubre los posibles problemas causados por el uso de t  ner o cartuchos de otras marcas. Para proteger su inversi  n y obtener el mejor rendimiento del equipo Brother, recomendamos encarecidamente el uso de recambios aut  nticos de Brother.



Informaci  n relacionada


- [Sustituir suministros](#)

Informaci  n adicional:


- [Mejora de la calidad de impresi  n](#)

Cambio de la unidad de tambor


1. Asegúrese de que el equipo está encendido.
2. Abra la cubierta delantera.

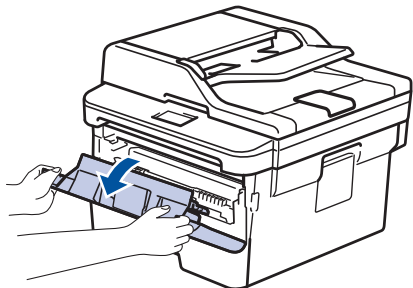


3. Retire el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor del equipo.

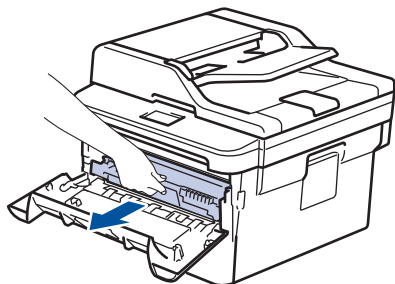

4. Presione hacia abajo la palanca de bloqueo verde y saque el cartucho de tóner de la unidad de tambor.

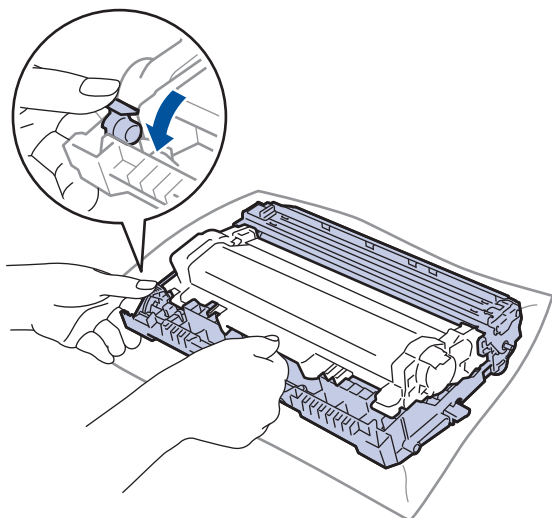


5. Desembale la nueva unidad de tambor.
6. Coloque el cartucho de tóner con firmeza en la nueva unidad de tambor hasta que oiga un clic de encaje.

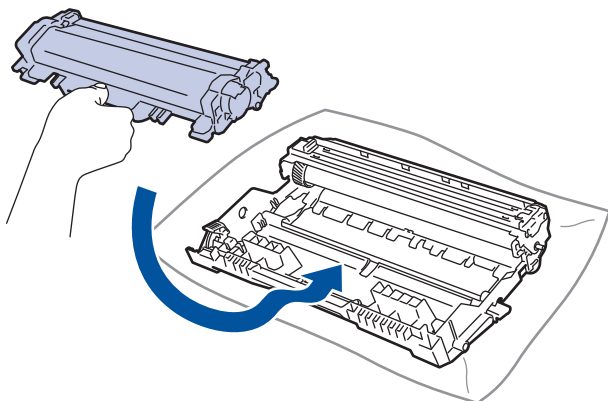

Asegúrese de que coloca el cartucho de tóner correctamente o puede separarlo de la unidad de tambor.

7. Instale el cartucho de t  n y el conjunto de la unidad de tambor en el equipo.

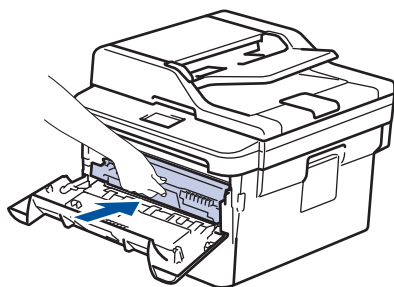

8. Cierre la cubierta delantera del equipo.

NOTA

- El desgaste del tambor se produce debido al uso y rotaci  n del tambor y fricci  n con papel, t  n y otros materiales en la ruta del papel. Al dise  ar este producto, Brother decidi   utilizar el n  mero de rotaciones del tambor como factor determinante razonable de la vida   til del tambor. Cuando un tambor alcance el l  mite de rotaci  n establecido en f  brica correspondiente a la capacidad de p  ginas estimada, la pantalla LCD del producto le aconsejar   sustituir el tambor. El producto seguir   funcionando; sin embargo, la calidad de impresi  n puede que no sea   ptima.
- Si la unidad de tambor desembalada est   en contacto directo con la luz del sol (o luz de una habitaci  n durante largos periodos de tiempo), es posible que la unidad est   da  ada.
- Hay muchos factores que determinan la vida   til real del tambor, como la temperatura, humedad, tipo de papel, tipo de t  n utilizado y etc. En condiciones ideales, la vida   til media del tambor se calcula en aproximadamente 12.000 p  ginas (contando 1 p  gina por trabajo) [p  ginas A4/Letter a 1 cara]. El n  mero de p  ginas puede verse afectado debido a una serie de factores incluyendo pero no limit  ndose a tipo y tama  o de soporte.

Como no tiene control sobre los distintos factores que determinan la vida real del tambor, no podemos garantizar un n  mero m  nimo de p  ginas que se imprimir  n con su tambor.

- Para obtener los mejores resultados, utilice s  lo t  n original de Brother.
- El equipo debe utilizarse s  lo en un entorno limpio, sin polvo con ventilaci  n adecuada.
- La impresi  n con una unidad de tambor que no sea de Brother puede reducir no s  lo la calidad de impresi  n sino tambi  n la calidad y la vida   til del propio equipo. La cobertura de la garant  a no se aplica a problemas causados por el uso de una unidad de tambor que no sea de Brother.



Informaci  n relacionada

- [Sustituir suministros](#)

Informaci  n adicional:

- [Mensajes de error y mantenimiento](#)
- [Mejora de la calidad de impresi  n](#)

Limpie el equipo

Limpie el exterior y el interior del equipo periódicamente con un paño seco y sin pelusa.

Cuando sustituya el cartucho de tóner o la unidad de tambor, asegúrese de limpiar el interior del equipo. Si las páginas impresas están manchadas de tóner, limpie el interior del equipo con un paño seco y anti-pelusa.

⚠ ADVERTENCIA


- NO utilice sustancias inflamables, ningún tipo de spray ni líquidos/disolventes orgánicos que contengan alcohol o amoníaco para limpiar el interior o exterior del producto. Si lo hace, puede provocar un incendio. En su lugar, utilice únicamente un paño seco que no desprenda pelusa.




IMPORTANTE

- NO utilice alcohol isopropílico para quitar la suciedad del panel de control. Puede agrietar el panel.
- Para evitar problemas de calidad de impresión, NO toque las piezas que aparecen sombreadas en las siguientes ilustraciones.

Cartucho de tóner

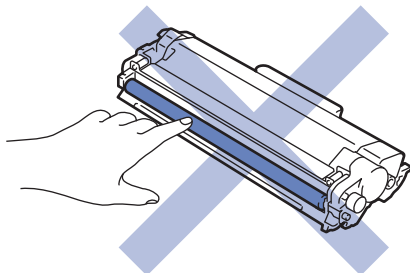

Unidad de tambor

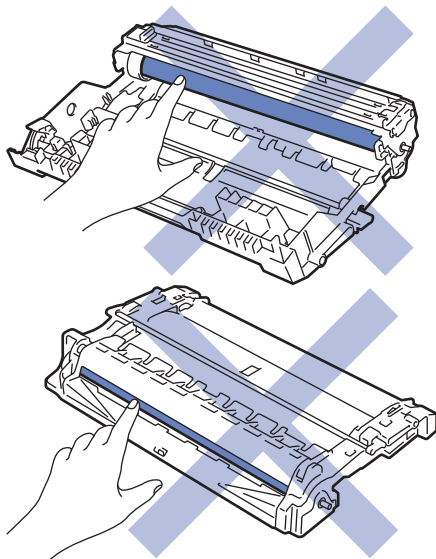


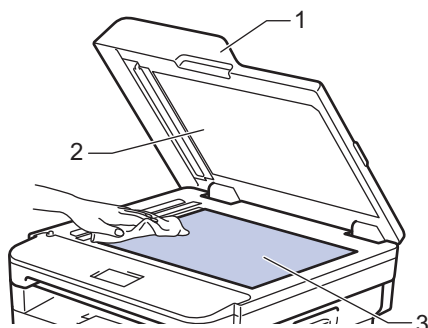
Información relacionada

- [Mantenimiento rutinario](#)
 - [Limpieza del escáner](#)


-
- Limpieza de la pantalla LCD táctil
 - Limpieza del hilo de corona
 - Limpie la unidad de tambor con Drum Dot Print
 - Limpieza de los rodillos de recogida de papel
-

Limpieza del escáner


1. Mantenga pulsado de  a para apagar el equipo.
2. Levante la cubierta de documentos (1). Limpie la superficie de plástico blanca (2) y el cristal del escáner (3) por debajo con un paño suave sin pelusa humedecido con agua.




3. En la unidad ADF, limpie la barra blanca (1) y la franja de cristal del escáner (2) por debajo con un paño suave sin pelusa humedecido con agua.

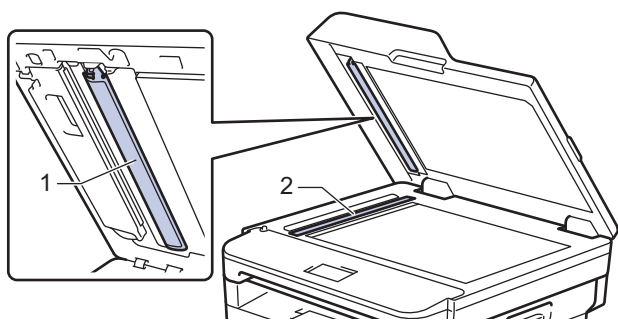

4. Abra la cubierta de cristal del escáner (1) y, a continuación, limpie la otra barra blanca (2) y la banda de cristal del escáner (3) (solo modelos compatibles).

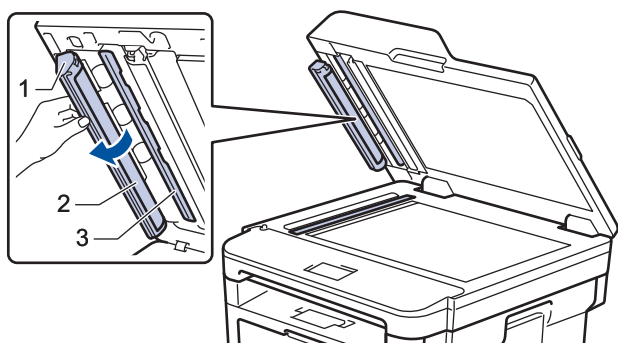

5. Cierre la cubierta de documentos.
6. Pulse  para encender el equipo.



Información relacionada


- [Limpie el equipo](#)


Limpieza de la pantalla LCD táctil


Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

IMPORTANTE

NO utilice ningún tipo de limpiador líquido (incluido etanol).

1. Mantenga pulsado de  a para apagar el equipo.
2. Limpie la pantalla táctil con un paño seco, suave y sin pelusa.

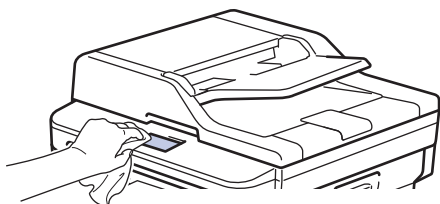

3. Pulse  para encender el equipo.




Información relacionada

- [Limpie el equipo](#)


Limpieza del hilo de corona

Si tiene problemas de calidad de impresión o el panel de control muestra el estado [Tambor !], limpie el hilo de corona.


1. Abra la cubierta delantera.

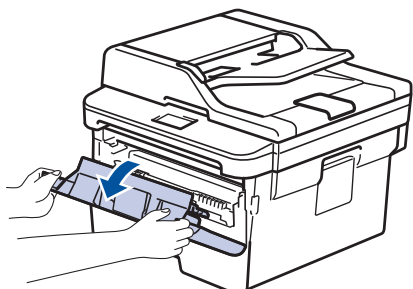

2. Retire el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor del equipo.

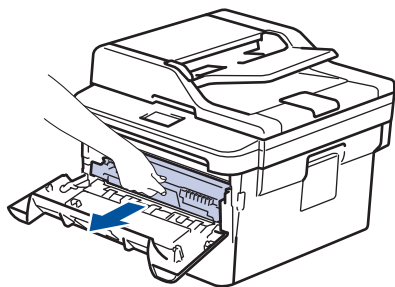


3. Limpie el hilo de corona del interior de la unidad de tambor deslizando suavemente la pestaña verde de izquierda a derecha y de derecha a izquierda varias veces.

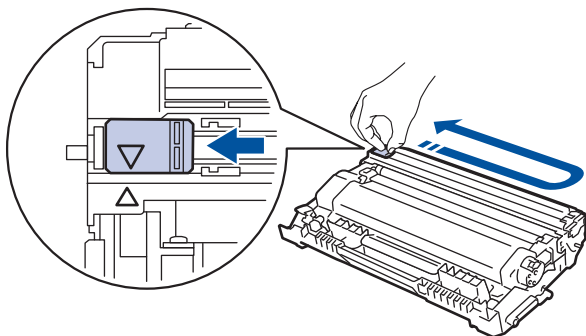

Asegúrese de devolver la pestaña a la posición inicial (▲). La flecha de la pestaña debe alinearse con la flecha de la unidad de tambor. De lo contrario, las páginas impresas pueden tener una raya vertical.

4. Instale el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor en el equipo.

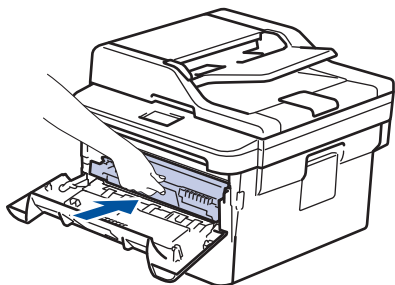

5. Cierre la cubierta delantera del equipo.



Información relacionada

- [Limpie el equipo](#)

Información adicional:


- [Mensajes de error y mantenimiento](#)
-


Limpie la unidad de tambor con Drum Dot Print

Si la impresión tiene puntos u otras marcas de repetición a intervalos de 94 mm, el tambor puede tener material extraño como por ejemplo pegamento de una etiqueta pegada en la superficie del tambor.


>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW


1. Asegúrese de que el equipo se encuentra en modo Preparado.
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Imp. informes] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la opción [Impr pto tambr].
4. Pulse **Iniciar**.
El equipo imprimirá la hoja de verificación de los puntos del tambor.
5. Mantenga pulsado de  a para apagar el equipo.
6. Abra la cubierta delantera.

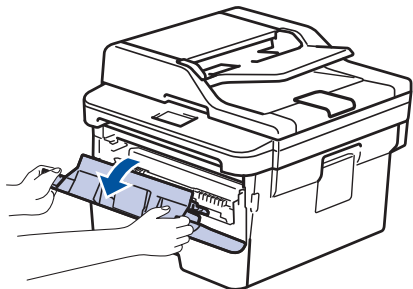


7. Retire el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor del equipo.

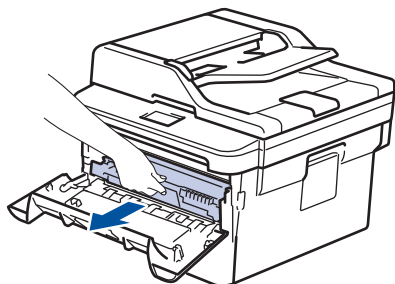


8. Presione hacia abajo la palanca de bloqueo verde y saque el cartucho de tóner de la unidad de tambor.

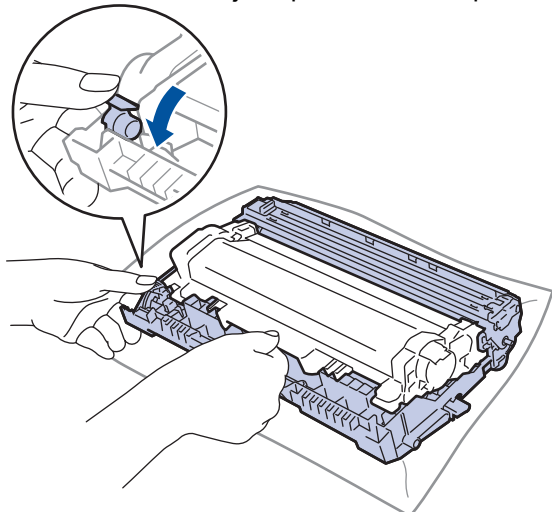


9. Gire la unidad de tambor tal como se muestra en la ilustración. Asegúrese de que el engranaje de la unidad de tambor esté en el lado izquierdo.

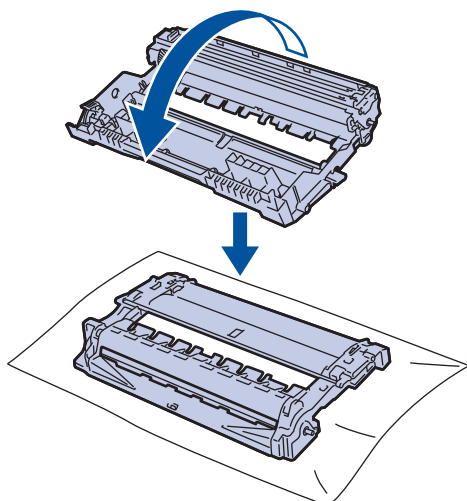

10. Use las señales numeradas que están junto al rodillo del tambor para encontrar la marca. Por ejemplo, un punto en la columna 2 de la hoja de verificación significa que hay una marca en la zona “2” del tambor.

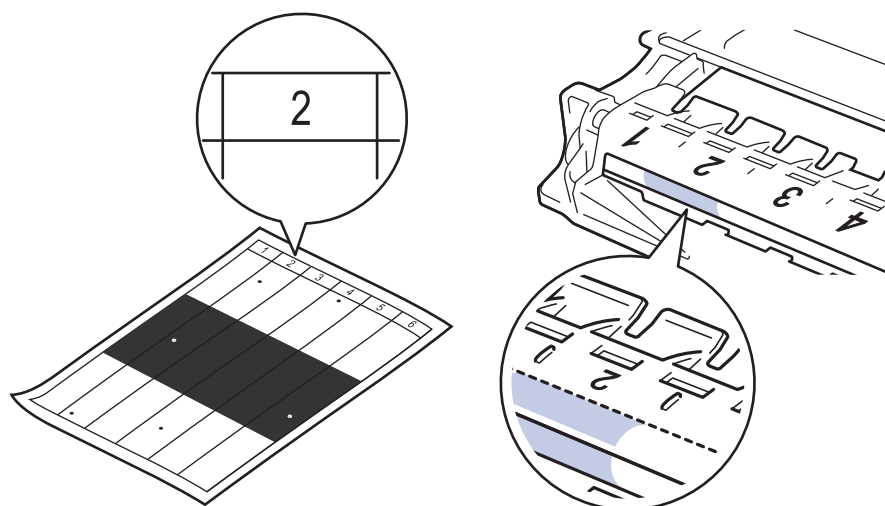


11. Gire el borde de la unidad de tambor hacia usted mientras mira la superficie del tambor para encontrar la marca.

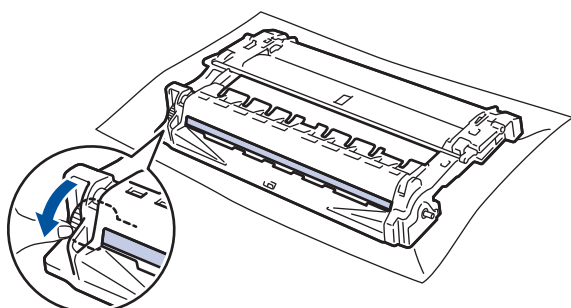

IMPORTANTE

- Para evitar problemas de calidad de impresión, NO toque la superficie de la unidad de tambor excepto la rueda del extremo.


12. Limpie la superficie del tambor con un bastoncillo de algodón seco hasta que la marca o material extraño de la superficie desaparezca.

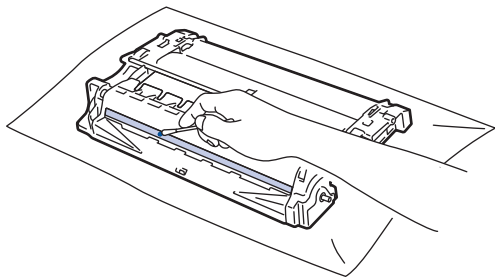

NOTA


NO limpie la superficie del tambor fotosensible con un objeto punzante ni líquidos.

13. Coloque el cartucho de t  n con firmeza en la unidad de tambor hasta que oiga un clic de encaje.

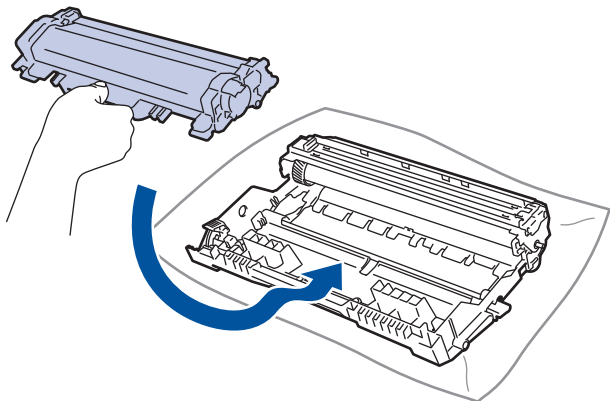


Aseg  rese de que coloca el cartucho de t  n correctamente o puede separarlo de la unidad de tambor.

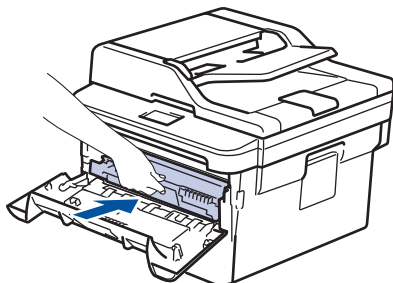


14. Instale el cartucho de t  n y el conjunto de la unidad de tambor en el equipo.




15. Cierre la cubierta delantera del equipo.


16. Pulse  para encender el equipo.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW


1. Aseg  rese de que el equipo se encuentra en modo Preparado.
2. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Imp. informes] > [Imprimir punto tambor].
3. Pulse [S  ].
El equipo imprimir   la hoja de verificaci  n de los puntos del tambor.
4. Pulse .
5. Mantenga pulsado de  a para apagar el equipo.
6. Abra la cubierta delantera.

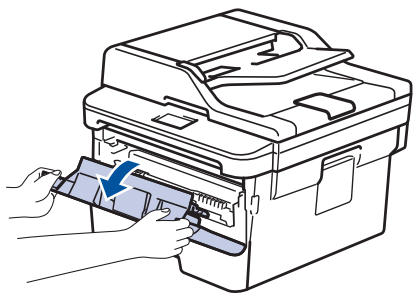


7. Retire el cartucho de t  n y el conjunto de la unidad de tambor del equipo.

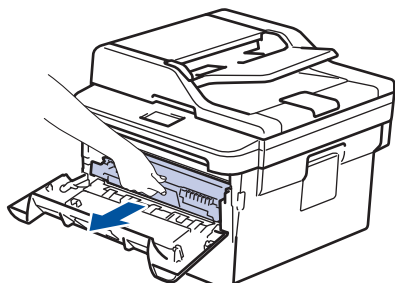


8. Presione hacia abajo la palanca de bloqueo verde y saque el cartucho de t  n de la unidad de tambor.

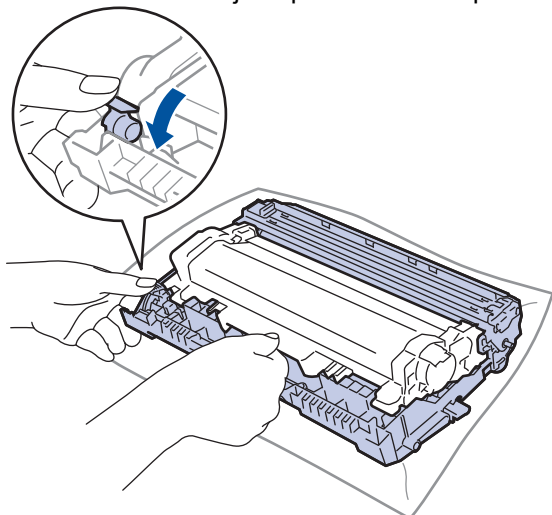


9. Gire la unidad de tambor tal como se muestra en la ilustraci  n. Aseg  rese de que el engranaje de la unidad de tambor est   en el lado izquierdo.

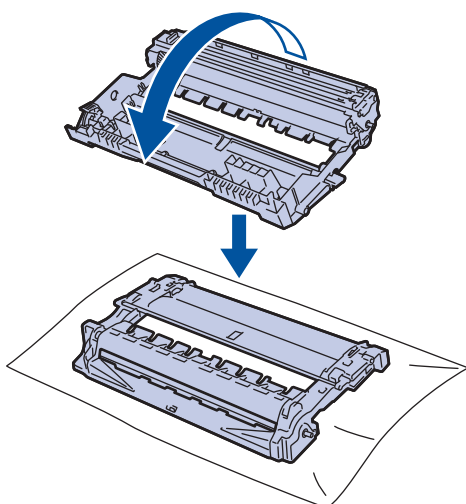

10. Use las se  ales numeradas que est  n junto al rodillo del tambor para encontrar la marca. Por ejemplo, un punto en la columna 2 de la hoja de verificaci  n significa que hay una marca en la zona "2" del tambor.

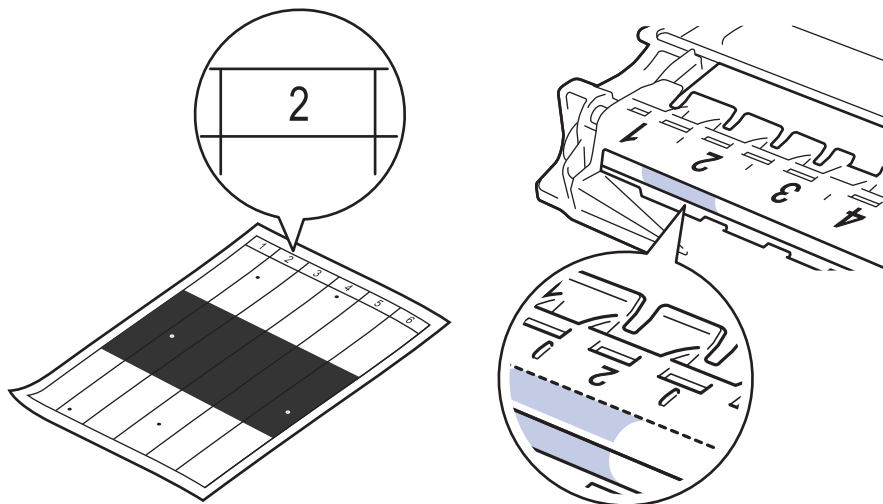


11. Gire el borde de la unidad de tambor hacia usted mientras mira la superficie del tambor para encontrar la marca.

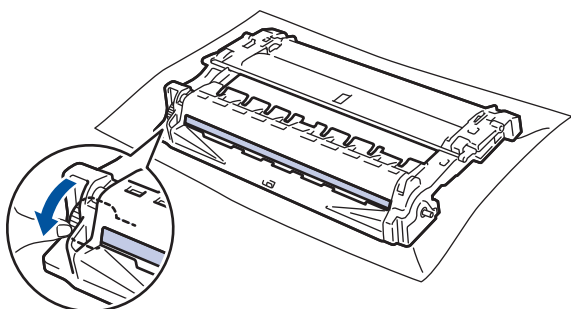

IMPORTANTE

- Para evitar problemas de calidad de impresión, NO toque la superficie de la unidad de tambor excepto la rueda del extremo.


12. Limpie la superficie del tambor con un bastoncillo de algodón seco hasta que la marca o material extraño de la superficie desaparezca.

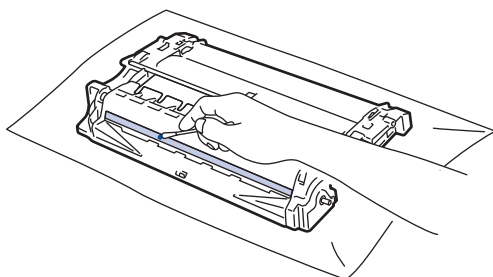

NOTA


NO limpie la superficie del tambor fotosensible con un objeto punzante ni líquidos.

13. Coloque el cartucho de tóner con firmeza en la unidad de tambor hasta que oiga un clic de encaje.

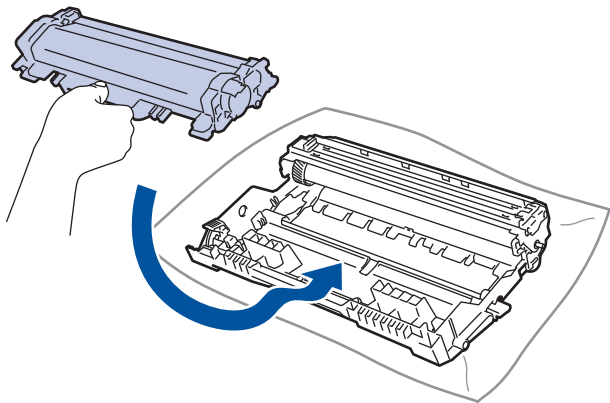


Asegúrese de que coloca el cartucho de tóner correctamente o puede separarlo de la unidad de tambor.

14. Instale el cartucho de tóner y el conjunto de la unidad de tambor en el equipo.

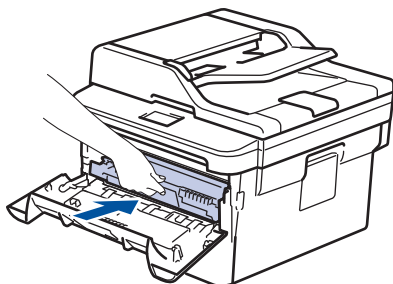

15. Cierre la cubierta delantera del equipo.

16. Pulse  para encender el equipo.



Información relacionada

- [Limpie el equipo](#)

Información adicional:


- [Mejora de la calidad de impresión](#)

Limpieza de los rodillos de recogida de papel


La limpieza periódica de los rodillos de recogida de papel puede evitar atascos de papel, ya que asegura una correcta alimentación del papel.

Si tiene problemas de alimentación de papel, limpie los rodillos de recogida de la siguiente manera:


1. Mantenga pulsado de  a para apagar el equipo.
2. Extraiga la bandeja de papel del equipo por completo.

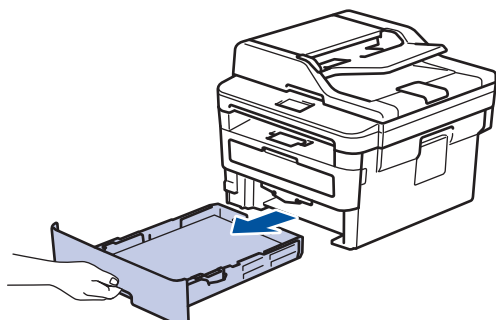


3. Si hay papel cargado o algo está atascado en el interior de la bandeja de papel, extraígallo.
4. Eسcurra un paño sin pelusas empapado con agua templada y, a continuación, limpie el protector separador de la bandeja de papel para quitar el polvo.

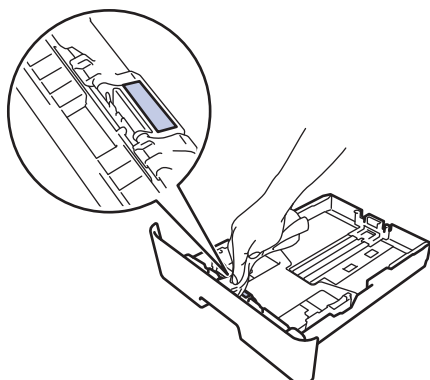

5. Limpie los dos rodillos de recogida del interior del equipo para quitar el polvo.

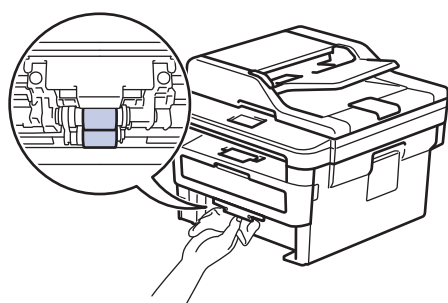

6. Vuelva a cargar el papel y coloque de nuevo la bandeja de papel en el equipo.
7. Pulse  para encender el equipo.



Información relacionada

- [Limpie el equipo](#)

Información adicional:

- [Problemas de impresión](#)



Comprobar la vida útil restante

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Info. equipo] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Vida restante] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar la opción [Tóner] o [Tambor] y, a continuación, pulse **OK**.
La pantalla LCD muestra el tóner o vida útil restante aproximada del tambor.
5. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Info. equipo] > [Vida útil de las piezas].
2. La pantalla LCD muestra la vida útil restante aproximada del tambor.
3. Pulse .



Para ver la vida útil restante aproximada del cartucho de tóner, pulse  en la pantalla LCD.




Información relacionada

- [Mantenimiento rutinario](#)


Embalar y enviar su equipo Brother

ADVERTENCIA

- Cuando transporte el equipo, llévelo tal como se muestra en la ilustración.

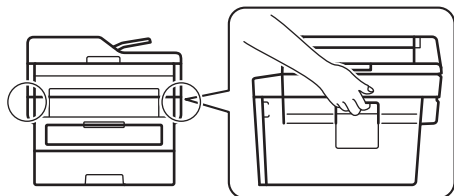


- Si por cualquier razón debe enviar el equipo a otro lugar, embálelo cuidadosamente en su embalaje original para evitar daños de transporte. Sería conveniente contratar un seguro adecuado para el equipo con el transportista.

1. Mantenga pulsado de  a para apagar el equipo. Deje el equipo apagado durante al menos 10 minutos para que se enfríe.
2. Desconecte todos los cables y, a continuación, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente eléctrica.



Algunos modelos están equipados con un cable de alimentación CA fijo. Si el cable no es fijo, dóblelo holgadamente y déjelo encima del equipo para guardarlo fácilmente.

3. Ponga el equipo en la bolsa en que venía embalado originalmente.
4. Guarde el equipo, los materiales impresos y el cable de alimentación de CA (si es aplicable) en la caja de cartón original con el material de embalaje original tal como se muestra. Las ilustraciones pueden ser distintas de los materiales de embalaje reales. Los materiales cambiarán según el modelo.

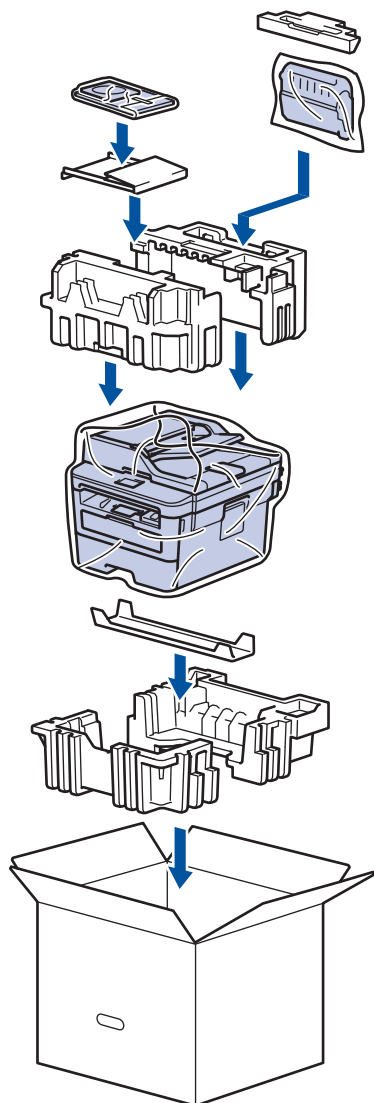

5. Cierre la caja y precíntela.

✓ Información relacionada

- [Mantenimiento rutinario](#)

Ajustes del equipo

Personalice los ajustes y las funciones, cree accesos directos y trabaje con las opciones que se ofrecen en la pantalla LCD para convertir el equipo Brother en una herramienta de trabajo aún más eficiente.

- [Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control](#)
- [Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador](#)

Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control

- [En caso de caída de la línea eléctrica \(almacenamiento en memoria\)](#)
- [Configuración general](#)
- [Grabación de los ajustes favoritos como acceso directo](#)
- [Imprimir informes](#)
- [Tablas de ajustes y funciones](#)

En caso de caída de la línea eléctrica (almacenamiento en memoria)

Los ajustes de menú se guardan permanentemente, y en el caso de un fallo eléctrico no se perderán. Los ajustes temporales (por ejemplo, modo Contraste o Satélite) se perderán.

- (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW)
Durante un fallo de alimentación el equipo mantendrá la fecha y la hora y los trabajos de fax temporizados programados (por ejemplo: faxes diferidos) durante aproximadamente 60 horas. No se perderán otros trabajos de fax de la memoria del equipo.
- (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW)
Durante un fallo de alimentación el equipo mantendrá la fecha y la hora durante aproximadamente 2 horas. Otros trabajos de fax de la memoria del equipo se perderán.



Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo desde el panel de control](#)

Configuración general

- Cambiar el modo predeterminado
- Establecimiento del modo temporizador
- Ajustar el volumen del equipo
- Cambio automático a horario de verano
- Definición de cuenta atrás para el modo espera
- Acerca del modo de espera profundo
- Definir el modo de apagado automático
- Definición de fecha y hora
- Definición de la zona horaria
- Ajuste el brillo de fondo de la pantalla LCD
- Cambiar el periodo durante el que permanece encendida la luz de fondo de la pantalla LCD
- Defina su ID de estación
- Especificación del modo de marcación por tonos o por pulsos
- Reducción del consumo de tóner
- Especifique el modo continuo
- Aprender acerca de la recepción de faxes en modo continuo
- Evitar marcar un número erróneo (restricción de marcado)
- Reducción del ruido de impresión
- Cambio del idioma de la pantalla LCD

Cambiar el modo predeterminado

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Cuando el equipo está inactivo o pulsa **Parar**, el equipo volverá al modo que definió.

- Para los modelos MFC, el equipo tiene modos Fax, Scan y Copy. El modo predeterminado es Fax.
- Para los modelos DCP, el equipo tiene los modos Scan y Copy. El modo predeterminado es Copy.

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Config. gral.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Modo predeter] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Fax], [Copia], o [Escanear] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **Parar**.



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Establecimiento del modo temporizador

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

El equipo vuelve al modo predeterminado después de su uso en algún otro modo. El modo temporizador especifica cuánto tiempo espera el equipo después de la última operación antes de volver al modo predeterminado. Si selecciona [No], el equipo permanecerá en el modo que utilizó por última vez.

- En los modelos MFC, el equipo tiene tres botones de modo en el panel de control: FAX, ESCANEADO y COPIA.
- Para los modelos DCP, el equipo tiene los modos Escaneado y Copia. El modo predefinido es el de copia, y el temporizador de modo está ajustado a un minuto.

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Config. gral.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Temporiz. modo] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para ir a las opciones [5Min], [2Min], [1min], [30 seg], [0 seg] o [No], y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **Parar**.



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Ajustar el volumen del equipo

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)


MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Config. gral.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Volumen] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar una de las siguientes opciones:


Opción	Descripción
Timbre	Permite ajustar el volumen del timbre.
Pitido	Permite ajustar el volumen del sonido que se emite al pulsar un botón, cometer un error o finalizar el envío o recepción de un fax.
Altavoz	Permite ajustar el volumen del altavoz.

5. Pulse **OK**.
6. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Alto], [Medio], [Bajo] o [No] y, a continuación, pulse **OK**.
7. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Volumen].
2. Pulse una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Timbre	Permite ajustar el volumen del timbre.
Pitido	Permite ajustar el volumen del sonido que se emite al pulsar un botón, cometer un error o finalizar el envío o recepción de un fax.
Altavoz	Permite ajustar el volumen del altavoz.

3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [No], [Bajo], [Medio] o [Alto] y, a continuación, pulse la opción que desee.
4. Pulse .

Información relacionada

- [Configuración general](#)

Cambio automático a horario de verano

Puede programar el equipo para que cambie automáticamente al horario de verano.

Se adelantará automáticamente una hora en primavera y se atrasará una hora en otoño. Asegúrese de haber establecido correctamente la fecha y la hora en el ajuste Fecha y hora.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Conf. inicial] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Fecha y hora] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Luz día auto] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Sí] o [No] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Conf.inicial] > [Fecha y hora] > [Luz día auto].
2. Pulse [Sí] o [No].
3. Pulse .

✓ Información relacionada

- [Configuración general](#)

Definición de cuenta atrás para el modo espera

El ajuste modo espera (o modo Ahorro de energía) puede reducir el consumo de energía. Cuando el equipo se encuentra en modo espera, se comporta como si estuviese apagado. El equipo se reactivará y comenzará a imprimir cuando reciba un trabajo de impresión o un fax. Siga estas instrucciones para configurar el tiempo que el equipo esperará (cuenta atrás) antes de entrar en el modo espera.



- Puede indicar cuánto tiempo debe estar inactivo el equipo antes de pasar al modo espera.
- El temporizador se reiniciará si se realiza alguna operación en el equipo, como la recepción de un trabajo de impresión.

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Config. gral.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Ecología] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Tiempo en reposo] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Utilizando el teclado de marcación, introduzca el tiempo que el equipo (máximo 50 minutos) debe permanecer inactivo antes de pasar al modo espera y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Ecología] > [Tiempo en reposo].
2. Introduzca el tiempo (máximo 50 minutos) que el equipo debe permanecer inactivo antes de pasar al modo espera y, a continuación, pulse [OK].
3. Pulse .



✓ Información relacionada

- [Configuración general](#)

Acerca del modo de espera profundo

Si el equipo se encuentra en modo espera y no recibe ningún trabajo durante un tiempo determinado, entrará automáticamente en modo de hibernación. La duración se basa en su modelo específico y ajustes.

El modo de hibernación consume menos energía que el Modo espera.

Modelos a los que se aplica	Panel de control del equipo en modo de espera profundo	Condiciones que activarán el equipo
DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/MFC-L2710DW	La pantalla LCD indica <i>Reposo profundo</i> .	<ul style="list-style-type: none">El equipo recibe un trabajo.Alguien pulsa un botón del panel de control.
MFC-L2730DW/MFC-L2750DW	Se apaga la retroalimentación de la pantalla LCD y el LED de encendido se ilumina y se atenúa.	<ul style="list-style-type: none">El equipo recibe un trabajo.Si alguien pulsa ,  o LCD de pantalla táctil.




Información relacionada

- [Configuración general](#)

Definir el modo de apagado automático

Si el equipo está en modo de espera profundo durante determinado tiempo, según su modelo y ajustes, el equipo pasará al modo de apagado automáticamente. El equipo no pasa al modo de apagado cuando está conectado a una red o línea telefónica o tiene datos impresos seguros en la memoria(solo disponible en determinados modelos).



- Para comenzar a imprimir, pulse  en el panel de control y, a continuación, envíe un trabajo de impresión.

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Config. gral.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Ecología] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Apagado auto.] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [8horas], [4horas], [2horas], [1hora] o [No] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Ecología] > [Apagado auto.].
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [No], [1hora], [2horas], [4horas] o [8horas] y, a continuación, pulse la opción que desea.
3. Pulse .

Información relacionada

- [Configuración general](#)

Definición de fecha y hora

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



>> MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Conf. inicial] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Fecha y hora] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Fecha y hora] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Introduzca los dos últimos dígitos del año en el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
6. Introduzca los dos dígitos del mes en el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
7. Introduzca los dos dígitos del día en el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
8. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Reloj 12 h] o [Reloj 24 h] y, a continuación, pulse **OK**.
9. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si ha seleccionado [Reloj 12 h] como formato en el ajuste [Fecha y hora], introduzca la hora (en formato de 12 horas) con el teclado de marcación.
Pulse **OK**.
Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [AM] o [PM] y, a continuación, pulse **OK**.
 - Si ha seleccionado [Reloj 24 h] como formato en el ajuste [Fecha y hora], introduzca la hora (en formato de 24 horas) con el teclado de marcación.
Pulse **OK**.
(Por ejemplo, introduzca 19:45 para 7:45 PM).
10. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Conf.inicial] > [Fecha y hora] > [Fecha].
2. Introduzca los dos últimos dígitos del año en la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].
3. Introduzca los dos dígitos del mes en la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].
4. Introduzca los dos dígitos del día utilizando la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].
5. Pulse [Tipo de reloj].
6. Pulse [Reloj 12 h] o [Reloj 24 h].
7. Pulse [Hora].
8. Para introducir la hora, haga una de las siguientes cosas:
 - Si está seleccionado [Reloj 12 h] como el formato en el ajuste [Tipo de reloj], introduzca la hora (en formato de 12 horas) utilizando la pantalla LCD.
Pulse  para seleccionar la opción [AM] o [PM].
Pulse [OK].
 - Si está seleccionado [Reloj 24 h] como el formato en el ajuste [Tipo de reloj], introduzca la hora (en formato de 24 horas) utilizando la pantalla LCD.
Pulse [OK].
(Por ejemplo, introduzca 19:45 para 7:45 PM).

9. Pulse .



Información relacionada

- [Configuración general](#)
-

Definición de la zona horaria

Especifique en el equipo la zona horaria de su ubicación.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Conf. inicial] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Fecha y hora] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar la opción [Zona horaria] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse ▲ o ▼ para seleccionar la zona horaria. Pulse **OK**.
6. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Conf.inicial] > [Fecha y hora] > [Zona horaria].
2. Introduzca su zona horaria.
3. Pulse [OK].
4. Pulse .



✓ Información relacionada

- [Configuración general](#)

Ajuste el brillo de fondo de la pantalla LCD

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Si no puede leer la pantalla LCD bien, pruebe a modificar la configuración del brillo.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Configur. LCD] > [Retroiluminac.].
2. Pulse la opción [Claro], [Medio] o [Oscuro].
3. Pulse .





Información relacionada

- [Configuración general](#)

Cambiar el periodo durante el que permanece encendida la luz de fondo de la pantalla LCD

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Cambiar el periodo durante el que permanece encendida la luz de fondo de la pantalla LCD.

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Configur. LCD] > [Temporiz.atenu].
2. Pulse la opción que desee:
 - [10seg]
 - [30seg]
 - [1min]
 - [2min]
 - [3min]
 - [5min]
3. Pulse .



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Defina su ID de estación


Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Defina el equipo para imprimir su ID de estación y la fecha y hora del fax en la parte superior de cada fax que envíe.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


1. Pulse  (FAX).
2. Pulse **Menu**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Conf. inicial] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [ID estación] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Introduzca su número de fax (hasta 20 dígitos) utilizando el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
6. Introduzca su número de teléfono (hasta 20 dígitos) utilizando el teclado de marcación y, a continuación, pulse **OK**.
Si su número de teléfono y de fax son el mismo, introduzca el mismo número de nuevo.
7. Utilice el teclado de marcación para insertar su nombre (hasta 20 caracteres) y, a continuación, pulse **OK**.





- Para introducir texto en su equipo >> *Información relacionada: Cómo introducir texto en su equipo Brother*

8. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Conf.inicial] > [ID estación] > [Fax].
2. Introduzca su número de fax (hasta 20 dígitos) utilizando la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].
3. Pulse [Tel].
4. Introduzca su número de teléfono (hasta 20 dígitos) utilizando la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].
5. Pulse [Nombre].
6. Introduzca su nombre (hasta 20 caracteres) utilizando la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].



- Pulse  para alternar entre letras, números y caracteres especiales. (Los caracteres disponibles cambiarán según el país.)
- Si introduce un carácter incorrecto, pulse **◀** o **▶** para mover el cursor hacia él y pulse . Pulse el carácter correcto.
- Para insertar un espacio, pulse [Espacio].
- Información más detallada >> *Información relacionada*

7. Pulse .

✓ Información relacionada

- [Configuración general](#)

Información adicional:

- [Cómo insertar texto en el equipo Brother](#)
 - [Transferencia de faxes a otro equipo de fax](#)
 - [Transferencia del informe del registro de fax a otro equipo de fax](#)
-

Especificación del modo de marcación por tonos o por pulsos

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

El equipo Brother está configurado para un servicio de marcación por tonos. Si tiene un servicio de marcación por pulsos (giratorio), deberá cambiar el modo de marcación.

Esta función no está disponible en algunos países.



>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Conf. inicial] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Tono/Pulsos] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Tonos] o [Pulsos] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Conf.inicial] > [Tono/Pulsos].
2. Pulse [Tonos] o [Pulsos].
3. Pulse .

Información relacionada

- [Configuración general](#)

Reducción del consumo de tóner

El uso de la función de ahorro de tóner puede reducir el consumo de tóner. Cuando esta función está activada, la impresión en sus documentos aparece más clara.



NO recomendamos utilizar la función de ahorro de tóner para imprimir fotografías o imágenes en escala de grises.

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Config. gral.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Ecología] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Ahorro de tóner] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Sí] o [No] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Ecología] > [Ahorro de tóner].
2. Pulse [Sí] o [No].
3. Pulse .

✓ Información relacionada

- [Configuración general](#)

Información adicional:

- [Mejora de la calidad de impresión](#)

Especifique el modo continuo

El modo continuo fuerza al equipo a seguir imprimiendo tras mostrar el panel de control la indicación de cambio de tóner.

El equipo seguirá imprimiendo hasta que la pantalla LCD muestre el estado de tóner acabado.

La configuración de fábrica es Detener.





- Cuando el panel de control indica un error, no puede cambiar el modo.
- Si sigue imprimiendo en el modo continuo, no podemos garantizarle la calidad de impresión.
- Mientras utilice el modo continuo la impresión puede parecer borrosa.
- Tras sustituir el cartucho de tóner por uno nuevo, el modo continuo volverá al valor predeterminado (Detener).

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Config. gral.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Cambie tóner] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Continuar] o [Parar] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Cambie tóner].
2. Pulse [Continuar] o [Detener].
3. Pulse .

Información relacionada

- [Configuración general](#)

Aprender acerca de la recepción de faxes en modo continuo

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

El equipo puede guardar faxes recibidos en la memoria si selecciona modo continuo cuando la pantalla LCD muestra el tóner de sustitución.

Una vez imprimidos los faxes recibidos en modo continuo la pantalla LCD preguntará si la calidad de impresión del fax es buena.

Si no es buena, seleccione No. El equipo guardará los faxes en la memoria para que pueda volver a imprimirlos una vez sustituido el cartucho de tóner con uno nuevo. Si la calidad de impresión es buena, seleccione Sí. La pantalla LCD preguntará si desea borrar los faxes imprimidos de la memoria.

Si selecciona no borrarlos, se le preguntará de nuevo tras sustituir el cartucho de tóner por uno nuevo.



- (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW)
El equipo puede guardar hasta 400 faxes en memoria.
- (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW)
El equipo puede guardar hasta 500 faxes en memoria.
- (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW)
Si apaga el interruptor de alimentación los faxes de la memoria se perderán.
- El equipo guardará los faxes en modo continuo incluso si cambia el ajuste continuo a detener.
- Si instala un nuevo cartucho de tóner cuando la pantalla LCD muestra Tóner acabado, el equipo preguntará si desea imprimir los faxes guardados. Seleccione Imprimir para imprimir faxes guardados.

Fin de tóner en modo continuo

Cuando la pantalla LCD muestra Tóner acabado, el equipo detendrá la impresión. Si la memoria está llena y desea continuar recibiendo faxes, debe instalar un nuevo cartucho de tóner.



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Evitar marcar un número erróneo (restricción de marcado)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Esta función permite evitar que los usuarios envíen un fax o llamen por error a un número equivocado. Se puede configurar el equipo para restringir la marcación cuando se use el teclado de marcación, la libreta de direcciones y los accesos directos.

>> [MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW


1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Fax] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Marcado restr.] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para ir a la opción que prefiera y, a continuación, pulse **OK**.
 - [Teclado marcado]
 - [1 marcación]
 - [Marc. rápida]
5. Pulse **▲** o **▼** para seleccionar una de las siguientes opciones y, a continuación, pulse **OK**.

Opción	Descripción
Teclee # dos veces	El equipo le indicará que introduzca de nuevo el número y, si lo introduce correctamente, empezará la marcación. Si introduce un número erróneo, la pantalla LCD mostrará un mensaje de error.
Sí	El equipo restringirá todos los envíos de fax y las llamadas externas para ese método de marcación.
No	El equipo no restringirá el método de marcación.

- El ajuste [Teclee # dos veces] no funcionará si usa un teléfono externo antes de introducir el número. No se le solicitará que vuelva a introducir el número.
- Si elige [Sí] o [Teclee # dos veces], no podrá usar la función de multienvío.

6. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Fax] > [Restricción de marcación].
2. Pulse una de las siguientes opciones:
 - [Teclado de marcado]
 - [Libreta dir.]



Si combina números de la libreta de direcciones durante la marcación, la dirección quedará reconocida como introducida mediante el teclado de marcación y no será restringida.

- [Acc. direct.]

3. Pulse una de las siguientes opciones:

Opción	Descripción
Teclee # dos veces	El equipo le indicará que introduzca de nuevo el número y, si lo introduce correctamente, empezará la marcación. Si introduce un número erróneo, la pantalla LCD mostrará un mensaje de error.
Sí	El equipo restringirá todos los envíos de fax y las llamadas externas para ese método de marcación.
No	El equipo no restringirá el método de marcación.



- El ajuste [Teclee # dos veces] no funcionará si usa un teléfono externo antes de introducir el número. No se le pedirá volver a introducir el número.
- Si elige [Sí] o [Teclee # dos veces], no podrá usar la función de multienvío.

4. Pulse .



Información relacionada

- [Configuración general](#)

Reducción del ruido de impresión



El ajuste de modo silencioso puede reducir el ruido de impresión. Si está activado el modo silencioso, se ralentizará la velocidad de impresión. La configuración de fábrica es Desactivado.

>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)
>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Config. gral.] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Ecología] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para ver la opción [Modo Silencioso] y, a continuación, pulse **OK**.
5. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Sí] o [No] y, a continuación, pulse **OK**.
6. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Config. gral.] > [Ecología] > [Modo Silencioso].
2. Pulse [Sí] o [No].
3. Pulse .

Información relacionada

- [Configuración general](#)

Cambio del idioma de la pantalla LCD

Cambie el idioma de la pantalla LCD si es necesario.

Esta función no está disponible en algunos países.



>> [DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW](#)

>> [MFC-L2730DW/MFC-L2750DW](#)

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Conf. inicial] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse **▲** o **▼** para mostrar la opción [Sel. idioma] y, a continuación, pulse **OK**.
4. Pulse **▲** o **▼** para mostrar su idioma y, a continuación pulse **OK**.
5. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Conf.inicial] > [Sel. idioma].
2. Pulse el idioma que desee.
3. Pulse .

Información relacionada

- [Configuración general](#)

Grabación de los ajustes favoritos como acceso directo

- [Crear accesos directos](#)
- [Cambiar o eliminar accesos directos](#)

Crear accesos directos


Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Puede añadir los ajustes de fax, copia, escaneado, conexión web y aplicación que utilice con mayor frecuencia guardándolos como accesos directos. Posteriormente puede pulsar el acceso directo para aplicar esos ajustes en lugar de volver a introducirlos manualmente.



Algunos menús de accesos directos no están disponibles en función del modelo.

Estas instrucciones indican cómo añadir un acceso directo de copia. Los pasos para añadir un acceso directo de fax, escaneado, conexión web o aplicación son muy parecidos.

1. Pulse  ([Acc. direct.]).
2. Pulse el botón donde no haya añadido un acceso directo.
3. Pulse ▲ o ▼ para abrir [Copiar] y, a continuación, pulse [Copiar].
4. Pulse ▲ o ▼ para mostrar los ajustes disponibles y, a continuación, pulse el ajuste que desee cambiar.
5. Pulse ▲ o ▼ para mostrar las opciones disponibles del ajuste y, a continuación, seleccione la opción que desee.
Repita estos pasos hasta que haya seleccionado todos los ajustes y opciones que desee y, a continuación, pulse [OK].
6. Cuando haya finalizado de cambiar los ajustes, pulse [Guar. como acc directo].
7. Lea y confirme la lista mostrada de ajustes que ha seleccionado y, a continuación, pulse [OK].
8. Introduzca un nombre para el acceso directo mediante la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].



Información relacionada


- [Grabación de los ajustes favoritos como acceso directo](#)

Cambiar o eliminar accesos directos

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



No puede cambiar un acceso directo de conexión web o un acceso directo a una aplicación. Si necesita cambiarlos, elimínelos y, a continuación, añada un acceso directo nuevo.

1. Pulse  ([Acc. direct.]).
2. Pulse ◀ o ▶ para mostrar el acceso directo que desea cambiar.
3. Pulse el acceso directo que desea cambiar.

Se mostrará la configuración del acceso directo seleccionado.




Para eliminar el acceso directo o modificar el nombre, mantenga pulsado el acceso directo hasta que aparezcan las opciones y, a continuación, siga los menús que irán apareciendo en pantalla.

4. Pulse [Opciones].
5. Cambie los ajustes del acceso directo si es necesario.
6. Pulse [OK].
7. Una vez finalizado, pulse [Guar. como acc directo].
8. Lea y confirme la lista mostrada de ajustes que ha seleccionado y, a continuación, pulse [OK].
9. Realice una de las siguientes acciones:
 - Para borrar el acceso directo, pulse [Sí].
 - Si no desea sobrescribir el acceso directo, pulse [No] para introducir un nuevo nombre de acceso directo.

Introduzca un nuevo nombre mediante la pantalla LCD y, a continuación, pulse [OK].



Para modificar el nombre, mantenga pulsado  para eliminar el nombre actual.

Pulse [OK] para confirmar.



Información relacionada

- [Grabación de los ajustes favoritos como acceso directo](#)

Imprimir informes

- [Informes](#)
- [Imprimir un informe](#)

Informes

Se pueden utilizar los siguientes tipos de informe:

Verificación XMIT (modelos MFC)

El informe de la verificación XMIT imprime el informe Verificación de la transmisión de su última transmisión.

Libreta de direcciones (modelos MFC)

El informe Libreta de direcciones imprime una lista alfabética de nombres y números guardados en la memoria de la libreta de direcciones.

Diario del fax (modelos MFC)

El diario del fax imprime una lista con información sobre los 200 últimos faxes entrantes y salientes. (TX significa transmisión y RX significa recepción)

Ajustes de usuario

El informe de ajustes de usuario imprime una lista de sus ajustes actuales.

Ajustes de impresora

El informe de ajustes de impresora imprime una lista de sus ajustes de impresora actuales.

Configuración de red (Modelos con función de red)

El informe de configuración de red imprime una lista de sus ajustes de red actuales.

Lista de archivo de impresión

La lista de archivo de impresión imprime una lista de las fuentes y macros de impresión guardadas en el equipo.

Impresión con puntos del tambor

La Impresión con puntos del tambor imprime la hoja de puntos del tambor, que resulta útil cuando llega el momento de limpiar la unidad de tambor.

Informe WLAN (Modelos con función de red inalámbrica)

El informe de WLAN imprime el resultado del diagnóstico de conectividad a la red LAN inalámbrica.

Historial de ID de persona que llama (modelos MFC)

El historial de ID de persona que llama imprime una lista de la información de ID de la persona que llama de los últimos 30 faxes o llamadas recibidos.



Modelos con pantalla LCD de 2 líneas

Para imprimir la lista ID de persona que llama, utilice la opción Imprimir informe del menú de ajuste de ID de persona que llama.



Información relacionada

- [Imprimir informes](#)



Imprimir un informe

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
>> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW

1. Pulse **Menu**.
2. Pulse ▲ o ▼ para ver la opción [Imp. informes] y, a continuación, pulse **OK**.
3. Pulse ▲ o ▼ para mostrar el informe que desea imprimir y, a continuación, pulse **OK**.
4. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si selecciona [Verif. Trans.], realice una de las siguientes acciones:
 - Para ver el informe de verificación de transmisión, pulse ▲ o ▼ para ver [Ver en LCD] y, a continuación, pulse **OK**.
 - Para imprimir el informe de verificación de transmisión, pulse ▲ o ▼ para ver [Imprimir informe] y, a continuación, pulse **OK**.
Pulse **Iniciar**.
 - Si selecciona otros informes, pulse **Iniciar**.
5. Pulse **Parar**.

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

1. Pulse  [Ajustes] > [Todos ajustes] > [Imp. informes].
2. Pulse ▲ o ▼ para ver el informe que desea imprimir y, a continuación, púselo.
3. Realice una de las siguientes acciones:
 - Si selecciona [Verif. Trans.], realice una de las siguientes acciones:
 - Para ver el informe de verificación de transmisión, pulse [Ver en LCD].
 - Para imprimir el informe de verificación de transmisión, pulse [Imprimir informe].
 - Si selecciona otros informes, vaya al siguiente paso.
4. Pulse [Sí].
5. Pulse .

Información relacionada

- [Imprimir informes](#)

Tablas de ajustes y funciones

Las tablas de ajustes sirven de ayuda para entender las opciones y los valores que se encuentran en los programas del equipo.

- [Tablas de ajustes \(modelos MFC LCD de 2 líneas\)](#)
- [Tablas de ajustes\(modelos DCP LCD de 2 líneas\)](#)
- [Tablas de ajustes \(modelos MFC con panel táctil de 2,7 "\)](#)
- [Tablas de funciones \(modelos MFC con panel táctil de 2,7 "\)](#)

Tablas de ajustes (modelos MFC LCD de 2 líneas)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

[Config. gral.]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Modo predeter	-	-	Selecciona el modo predeterminado.
Temporiz. modo	-	-	Permite configurar el tiempo que el equipo tarda en volver al modo predeterminado.
Ajuste bandeja	Tipo d papel	-	Permite especificar el tipo del papel de la bandeja.
	Tamaño papel	-	Permite especificar el tamaño del papel de la bandeja.
	Verificar tamaño	-	Seleccione si se mostrará el mensaje que le indica que compruebe que el tamaño y el tipo de papel insertado en el equipo coincide con la configuración de tamaño y tipo de papel del equipo.
Volumen	Timbre	-	Ajusta el volumen del timbre.
	Pitido	-	Ajusta el volumen de los pitidos.
	Altavoz	-	Permite ajustar el volumen del altavoz.
Ecología	Modo Eco	-	Active los siguientes ajustes del equipo al mismo tiempo. <ul style="list-style-type: none"> Impr. a 2 caras: Borde largo (solo disponible en determinados modelos) Tiempo reposo: 0min
	Ahorro de tóner	-	Aumenta la capacidad de páginas del cartucho de tóner.
	Tiempo en reposo	-	Defina el número de minutos que desee que transcurran antes de que el equipo entre en modo espera.
	Modo Silencioso	-	Reduce el ruido de impresión.
	Apagado auto.	-	Permite establecer el número de horas que el equipo debe permanecer en modo inactivo antes de pasar al modo de apagado.
Contraste LCD	-	-	Permite ajustar el contraste de la pantalla LCD.
Seguridad	Bloq TX	-	Prohíbe la mayor parte de las operaciones, excepto la recepción de faxes.
	Bloquear	-	Impida a usuarios no autorizados cambiar la configuración del equipo.
Cambie tóner	-	-	Configura el equipo para seguir imprimiendo después de que la pantalla LCD indique <i>Cambie tóner</i> .

[Fax]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Conf. recepción	Modo recepción	-	Permite seleccionar el modo de recepción que mejor se adapta a las necesidades.
	Núm. timbres	-	Configure el número de timbres emitidos antes de que el equipo conteste en los modos Fax y Fax/Tel.
	Dur. timbre F/T	-	Permite definir la duración del semitimbre/doble timbre en el modo Fax/Tel.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Conf. recepción	Detección fax	-	Recibe mensajes de fax automáticamente cuando contesta una llamada y oye tonos de fax.
	Activ. remota	-	Permite contestar llamadas en una extensión telefónica o un teléfono externo y usar códigos para activar o desactivar el equipo códigos remotos. Los códigos se pueden personalizar.
	Reducción auto	-	Reduce el tamaño de los faxes entrantes.
	Sello recepciónFax	-	Imprima la hora y fecha de recepción en la parte superior de los faxes recibidos.
	Ambas caras	-	Imprime los faxes recibidos en ambas caras del papel.
Conf. envío	Resolución fax	-	Permite cambiar el contraste (más claro o más oscuro) de los faxes enviados.
	Contraste	-	Permite establecer la resolución predeterminada de los faxes salientes.
	Tam. área esc.	-	Ajusta el área de escaneado del cristal de escaneado al tamaño del documento.
	Trans. t. real	-	Permite enviar un fax sin usar la memoria.
	Pág. cubierta	Comentario	Crea un comentario propio para la portada del fax.
	Modo satélite	-	Si tiene problemas para mandar faxes a otros continentes, active esta función.
	Remarc. autom.	-	Permite configurar el equipo para que vuelva a marcar el último número de fax transcurridos cinco minutos si el fax no se pudo enviar porque la línea estaba ocupada.
	Destino	-	Configure el equipo para mostrar la información de destino en la pantalla LCD durante la marcación de faxes.
Fax anti basura	Registrar	-	Registre números de fax específicos en la lista bloqueada para evitar recibir faxes de dichos números.
	Eliminar	-	Elimine un número de la lista bloqueada.
	Imprimir informe	-	Puede imprimir una lista de números de fax registrados en la lista bloqueada.
Ajus. informes	Verif. Trans.	-	Permite seleccionar la configuración inicial del informe de verificación de la transmisión.
	Frec. informe	-	Permite configurar el intervalo para la impresión automática del diario del fax. Si selecciona una opción distinta a Desactivado o Cada 50 faxes, podrá establecer la hora para la opción. Si selecciona la opción de cada 7 días, podrá establecer el día de la semana.
Recep. memoria	Reenv./Almac.	-	Configure el equipo para reenviar los mensajes de fax, almacenar los faxes entrantes en la memoria (para poderlos recuperar cuando no se está junto al equipo).
	Recibir PC Fax	-	Permite configurar el equipo para que envíe faxes al ordenador.
	Acceso remoto	-	Permite definir el código para recuperación remota.
	Imprimir doc.	-	Imprima faxes recibidos almacenados en la memoria del equipo.
Marcado restr.	Teclado marcado	-	Configura el equipo para restringir la marcación cuando se usa el teclado de marcación.
	1 marcación	-	Configura el equipo para restringir la marcación de números de 1 marcación.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Marcado restr.	Marc. rápida	-	Configura el equipo para restringir la marcación de números de marcación abreviada.
Trab restantes	-	-	Compruebe qué trabajos programados están en la memoria y cancele trabajos específicos.
	ID quién llama (Solo disponible en algunos países).	-	Activa o desactiva la aparición del número (o el nombre) del interlocutor que llama.

[Copia]

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Densidad	-	Ajusta la densidad.
Calidad	-	Permite seleccionar la resolución de copia idónea para el tipo de documento.
Contraste	-	Permite ajustar el contraste de las copias.
Copia ID	Densidad	Ajusta la densidad.
	Calidad	Permite seleccionar la resolución de copia idónea para el tipo de documento.
	Contraste	Permite ajustar el contraste de las copias.
	2en1/1en1	Hace copias ID 2 en 1.

[Impresora]

Para modelos compatibles con emulación de impresora

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Emulación	-	-	Permite definir el modo de emulación de la impresora.
Opciones de impresión	Lista fuentes	HP LaserJet	Imprime una lista de los tipos gráficos internos del equipo.
		BR-Script 3	
	Impr de prueba	-	Imprime una página de prueba.
Ambas caras (Para modelos de impresión a 2 caras automática)	-	-	Desactiva o activa la impresión a 2 caras y selecciona la vuelta por el lado largo o por el lado corto del papel.
Continuar auto	-	-	Seleccione este ajuste si desea que el equipo los borre errores de tamaño de papel y utilice el papel de la bandeja.
Comando bandeja	-	-	Seleccione este ajuste si aparece una falta de coincidencia de bandeja cuando utiliza los controladores HP.
Reiniciar impresora	-	-	Restaura los ajustes de impresora a los valores de fábrica.

Para los demás modelos

Nivel 1	Descripciones
Impr de prueba	Imprime una página de prueba.
Ambas caras (Para modelos de impresión a 2 caras automática)	Desactiva o activa la impresión a 2 caras y selecciona la vuelta por el lado largo o por el lado corto del papel.
Continuar auto	Seleccione este ajuste si desea que el equipo los borre errores de tamaño de papel y utilice el papel de la bandeja.

Nivel 1	Descripciones
Reiniciar impresora	Restaura los ajustes de impresora a los valores de fábrica.

[Red]

Para modelos de red inalámbrica y cableada

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
LAN cableada	TCP/IP	Metod arranque	Permite seleccionar el método de arranque que mejor satisfaga sus necesidades.
		Dirección IP	Permite introducir la dirección IP.
		Máscara Subred	Permite introducir la máscara de subred.
		Puerta acceso	Permite introducir la dirección de la puerta de enlace.
		Nombre de nodo	Permite introducir el nombre del nodo. (Hasta 32 caracteres)
		WINS config	Selecciona el modo de configuración WINS.
		Servidor WINS	Permite indicar la dirección IP del servidor WINS principal o secundario.
		Servidor DNS	Indique la dirección IP del servidor DNS principal o secundario.
		APIPA	Configure el equipo para que asigne automáticamente la dirección IP en el intervalo de direcciones de enlace locales.
		IPv6	Active o desactive el protocolo IPv6. Para obtener información más detallada sobre su equipo, vaya a la sección Preguntas frecuentes y Solución de problemas de Brother support Web, en support.brother.com .
	Ethernet	-	Permite escoger el modo de enlace Ethernet.
	Estado cableado	-	Muestra el estado actual de la red cableada.
	Dirección MAC	-	Permite ver la dirección MAC del equipo.
WLAN	Conf predeterm	-	Restaurar la configuración de red cableada a los ajustes predeterminados de fábrica.
	Cableada activada	-	Active o desactive la interfaz LAN cableada manualmente.
	TCP/IP	Metod arranque	Permite seleccionar el método de arranque que mejor satisfaga sus necesidades.
		Dirección IP	Permite introducir la dirección IP.
		Máscara Subred	Permite introducir la máscara de subred.
		Puerta acceso	Permite introducir la dirección de la puerta de enlace.
		Nombre de nodo	Permite introducir el nombre del nodo. (Hasta 32 caracteres)
		WINS config	Selecciona el modo de configuración WINS.
		Servidor WINS	Permite indicar la dirección IP del servidor WINS principal o secundario.
		Servidor DNS	Indique la dirección IP del servidor DNS principal o secundario.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
WLAN	TCP/IP	APIPA	Configure el equipo para que asigne automáticamente la dirección IP en el intervalo de direcciones de enlace locales.
		IPv6	Active o desactive el protocolo IPv6. Para obtener información más detallada sobre su equipo, vaya a la sección Preguntas frecuentes y Solución de problemas de Brother support Web, en support.brother.com .
	Conf.Asistente	-	Configure los ajustes de red inalámbrica manualmente.
	Asistente WLAN	-	Permite configurar los ajustes de red inalámbrica a través del disco de instalación de Brother.
	WPS	-	Permite configurar los ajustes de la red inalámbrica mediante el método de una sola pulsación.
	Cód WPS con PIN	-	Permite configurar los ajustes de la red inalámbrica mediante WPS con un PIN.
	Estado WLAN	Estado	Muestra el estado actual de la red inalámbrica.
		Señal	Muestra la calidad actual de la señal de la red inalámbrica.
		Canal	Permite ver el canal de la red inalámbrica actual.
		Velocidad	Permite ver la velocidad actual de la red inalámbrica.
		SSID	Muestra el SSID actual.
		Modo comunic.	Permite ver el modo de comunicación actual.
	Dirección MAC	-	Permite ver la dirección MAC del equipo.
	Conf predeterm	-	Restaura la configuración de red inalámbrica a los ajustes predeterminados de fábrica.
	Activar WLAN	-	Active o desactive la red WLAN manualmente.
Wi-Fi Direct	Pulsar botón	-	Permite configurar los ajustes de la red Wi-Fi Direct mediante el método de pulsación de un solo botón.
	Código PIN	-	Permite configurar los ajustes de la red Wi-Fi Direct mediante WPS con un código PIN.
	Manual	-	Permite configurar manualmente los ajustes de la red Wi-Fi Direct.
	Propiet. grupo	-	Define el equipo como propietario del grupo.
	Datos disposit	Nombre dispos.	Permite ver el nombre del dispositivo del equipo.
		SSID	Permite ver el SSID del propietario del grupo. Cuando el equipo no está conectado, en la pantalla LCD se muestra No conectado.
		Dirección IP	Permite ver la dirección IP actual del equipo.
	Info. estado	Estado	Permite ver el estado actual de la red Wi-Fi Direct.
		Señal	Permite ver la intensidad actual de la señal de la red Wi-Fi Direct. Cuando el equipo funciona como propietario de grupo, la pantalla LCD siempre muestra una señal fuerte.
		Canal	Permite ver el canal de la red Wi-Fi Direct actual.
		Velocidad	Permite ver la velocidad de la red Wi-Fi Direct actual.
	Activ interfaz	-	Permite activar o desactivar la conexión Wi-Fi Direct.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Restaurar red	-	-	Restaura todos los ajustes de red a los valores de fábrica.

Para modelos de red cableada

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
TCP/IP	Metod arranque	-	Permite seleccionar el método de arranque que mejor satisfaga sus necesidades.
	Dirección IP	-	Permite introducir la dirección IP.
	Máscara Subred	-	Permite introducir la máscara de subred.
	Puerta acceso	-	Permite introducir la dirección de la puerta de enlace.
	Nombre de nodo	-	Permite introducir el nombre del nodo. (Hasta 32 caracteres)
	WINS config	-	Selecciona el modo de configuración WINS.
	Servidor WINS	Primario	Indique la dirección IP del servidor WINS principal.
		Secundario	Indique la dirección IP del servidor WINS secundario.
	Servidor DNS	Primario	Indique la dirección IP del servidor DNS principal.
		Secundario	Indique la dirección IP del servidor DNS secundario.
	APIPA	-	Configure el equipo para que asigne automáticamente la dirección IP en el intervalo de direcciones de enlace locales.
	IPv6	-	Active o desactive el protocolo IPv6. Para obtener información más detallada sobre su equipo, vaya a la sección Preguntas frecuentes y Solución de problemas de Brother support Web, en support.brother.com .
Ethernet	-	-	Permite escoger el modo de enlace Ethernet.
Estado	-	-	Muestra el estado actual de la red cableada.
Dirección MAC	-	-	Permite ver la dirección MAC del equipo.
Restaurar red	-	-	Restaura todos los ajustes de red a los valores de fábrica.

[Imp. informes]

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Verif. Trans.	Ver en LCD	Muestre el informe Verificación de la transmisión de su última transmisión.
	Imprimir informe	Imprima el informe Verificación de la transmisión de su última transmisión.
Libreta dir.	Orden numérico	Imprime una lista de los nombres y los números almacenados en la libreta de direcciones, por orden numérico.
	Orden alfabét.	Imprime una lista de los nombres y los números almacenados en la libreta de direcciones, por orden alfabético.
Diario del fax	-	Imprime la lista de la información sobre los últimos 200 faxes entrantes y salientes. (TX significa transmisión, RX significa recepción).
Ajuste usuario	-	Imprime la lista de los ajustes.
Ajustes impres	-	Imprime la lista de los ajustes de impresora.
Configur. red	-	Imprime la lista de los ajustes de red.
Imp.lista arc. (solo disponible en determinados modelos)	-	Imprima una lista de datos guardados en la memoria del equipo.

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Impr pto tambr	-	Imprima la página de comprobación de puntos del tambor.
Informe WLAN	-	Permite imprimir los resultados de la conexión LAN inalámbrica.
ID quién llama	-	Activa o desactiva la aparición del número (o el nombre) del interlocutor que llama.

[Info. equipo]

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Núm. de serie	-	Permite consultar el número de serie del equipo.
Versión	-	Permite consultar la versión del firmware del equipo.
Cont. páginas	Total	Permite comprobar el número total de páginas que ha imprimido durante su vida útil del equipo.
	Fax	
	Copiar	
	Imprimir	
	Otros	
Vida restante	Tóner	Muestra la vida útil restante aproximada del tóner.
	Tambor	Permite comprobar el porcentaje restante de vida útil del tambor.

[Conf. inicial]

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Fecha y hora	Fecha y hora	Añade la fecha y la hora en la pantalla y en los encabezamientos de los faxes que envíe.
	Luz día auto	Permite configurar el equipo para que cambie automáticamente al horario de verano.
	Zona horaria	Permite indicar la zona horaria.
ID estación	-	Introduzca el nombre y el número de fax que aparecerán en cada página que envíe por fax.
Tono/Pulsos	-	Selecciona el modo de marcación.
Tono marcado	-	Acorta la pausa de detección del tono de marcación.
Conex. telef.	-	Permite seleccionar el tipo de línea telefónica.
Compatibilidad	-	Permite ajustar la ecualización en el caso de que se produzcan problemas de transmisión. Los proveedores de servicio VoIP ofrecen asistencia para faxes a través de varios estándares. Si se producen problemas de transmisión de fax con frecuencia, seleccione la función básica (para VoIP).
Reiniciar	Reinicio máquina	Restablezca todos los ajustes del equipo que ha cambiado.
	Restaurar red (Para modelos con función de red)	Restaura todos los ajustes de red a los valores de fábrica.
	Dirección y fax	Borra todos los números de teléfonos y ajustes de fax.
	Todos ajustes	Restaura todos los ajustes del equipo a los valores de fábrica.
	Rest.predeter.	Restaura todos los ajustes del equipo a los valores de fábrica. Realice esta operación cuando vaya a desechar el equipo.
Sel. idioma	-	Permite cambiar el idioma de la pantalla LCD.

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
(solo disponible en determinados modelos)		



Información relacionada

- [Tablas de ajustes y funciones](#)

Tablas de ajustes(modelos DCP LCD de 2 líneas)

Modelos relacionados: DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN

[Config. gral.]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Ajuste bandeja	Tipo d papel	-	Permite especificar el tipo del papel de la bandeja.
	Tamaño papel	-	Permite especificar el tamaño del papel de la bandeja.
	Verificar tamaño	-	Seleccione si se mostrará el mensaje que le indica que compruebe que el tamaño y el tipo de papel insertado en el equipo coincide con la configuración de tamaño y tipo de papel del equipo.
Ecología	Modo Eco	-	Active los siguientes ajustes del equipo al mismo tiempo. <ul style="list-style-type: none"> Impr. a 2 caras:Borde largo(solo disponible en determinados modelos) Tiempo reposo:0min
	Ahorro de tóner	-	Aumenta la capacidad de páginas del cartucho de tóner.
	Tiempo en reposo	-	Defina el número de minutos que desee que transcurran antes de que el equipo entre en modo espera.
	Modo Silencioso	-	Reduce el ruido de impresión.
	Apagado auto.	-	Permite establecer el número de horas que el equipo debe permanecer en modo inactivo antes de pasar al modo de apagado.
Contraste LCD	-	-	Permite ajustar el contraste de la pantalla LCD.
Cambie tóner	-	-	Configura el equipo para seguir imprimiendo después de que la pantalla LCD indique Cambie tóner.

[Copia]

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Densidad	-	Ajusta la densidad.
Calidad	-	Permite seleccionar la resolución de copia idónea para el tipo de documento.
Contraste	-	Permite ajustar el contraste de las copias.
Copia ID	Densidad	Ajusta la densidad.
	Calidad	Permite seleccionar la resolución de copia idónea para el tipo de documento.
	Contraste	Permite ajustar el contraste de las copias.
	2en1/1en1	Hace copias ID 2 en 1.

[Impresora]

Para modelos compatibles con emulación de impresora

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Emulación	-	-	Permite definir el modo de emulación de la impresora.
Opciones de impresión	Lista fuentes	HP LaserJet	Imprime una lista de los tipos gráficos internos del equipo.
		BR-Script 3	
	Impr de prueba	-	Imprime una página de prueba.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Ambas caras	Impr a 2 caras	-	Desactiva o activa la impresión a 2 caras y selecciona la vuelta por el lado largo o por el lado corto del papel.
	Imagen única		Para un trabajo de impresión donde la última página es una imagen a 1 cara, seleccione la opción Aliment. 1 cara para reducir el tiempo de impresión.
Continuar auto	-	-	Seleccione este ajuste si desea que el equipo los borre errores de tamaño de papel y utilice el papel de la bandeja.
Comando bande.	-	-	Seleccione este ajuste si aparece una falta de coincidencia de bandeja cuando utiliza los controladores HP.
Reiniciar impresora	-	-	Restaura los ajustes de impresora a los valores de fábrica.

Para los demás modelos

Nivel 1	Descripciones
Impr de prueba	Imprime una página de prueba.
Ambas caras	Desactiva o activa la impresión a 2 caras y selecciona la vuelta por el lado largo o por el lado corto del papel.
Continuar auto	Seleccione este ajuste si desea que el equipo los borre errores de tamaño de papel y utilice el papel de la bandeja.
Reiniciar impresora	Restaura los ajustes de impresora a los valores de fábrica.

[Red]

Para modelos de red cableada

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
TCP/IP	Metod arranque	-	Permite seleccionar el método de arranque que mejor satisfaga sus necesidades.
	Dirección IP	-	Permite introducir la dirección IP.
	Máscara Subred	-	Permite introducir la máscara de subred.
	Puerta acceso	-	Permite introducir la dirección de la puerta de enlace.
	Nombre de nodo	-	Permite introducir el nombre del nodo. (Hasta 32 caracteres)
	WINS config	-	Selecciona el modo de configuración WINS.
	Servidor WINS	Primario	Indique la dirección IP del servidor WINS principal.
		Secundario	Indique la dirección IP del servidor WINS secundario.
	Servidor DNS	Primario	Indique la dirección IP del servidor DNS principal.
		Secundario	Indique la dirección IP del servidor DNS secundario.
Ethernet	APIPA	-	Configure el equipo para que asigne automáticamente la dirección IP en el intervalo de direcciones de enlace locales.
	IPv6	-	Active o desactive el protocolo IPv6. Para obtener información más detallada sobre su equipo, vaya a la sección Preguntas frecuentes y Solución de problemas de Brother support Web, en support.brother.com .
Estado	-	-	Muestra el estado actual de la red cableada.
Dirección MAC	-	-	Permite ver la dirección MAC del equipo.
Restaurar red	-	-	Restaura todos los ajustes de red a los valores de fábrica.

Para modelos de red inalámbrica

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
WLAN	TCP/IP	Metod arranque	-	Permite seleccionar el método de arranque que mejor satisfaga sus necesidades.
		Dirección IP	-	Permite introducir la dirección IP.
		Máscara Subred	-	Permite introducir la máscara de subred.
		Puerta acceso	-	Permite introducir la dirección de la puerta de enlace.
		Nombre de nodo	-	Permite introducir el nombre del nodo. (Hasta 32 caracteres)
		WINS config	-	Selecciona el modo de configuración WINS.
		Servidor WINS	Primario	Indique la dirección IP del servidor WINS principal.
			Secundario	Indique la dirección IP del servidor WINS secundario.
		Servidor DNS	Primario	Indique la dirección IP del servidor DNS principal.
			Secundario	Indique la dirección IP del servidor DNS secundario.
	Conf.Asistente	APIPA	-	Configure el equipo para que asigne automáticamente la dirección IP en el intervalo de direcciones de enlace locales.
		IPv6	-	Active o desactive el protocolo IPv6. Para obtener información más detallada sobre su equipo, vaya a la sección Preguntas frecuentes y Solución de problemas de Brother support Web, en support.brother.com .
		-	-	Configure los ajustes de red inalámbrica manualmente.
		-	-	Permite configurar los ajustes de red inalámbrica a través del disco de instalación de Brother.
		-	-	Permite configurar los ajustes de la red inalámbrica mediante el método de una sola pulsación.
		-	-	Permite configurar los ajustes de la red inalámbrica mediante WPS con un PIN.
	Estado WLAN	Estado	-	Muestra el estado actual de la red inalámbrica.
		Señal	-	Muestra la calidad actual de la señal de la red inalámbrica.
		Canal	-	Permite ver el canal de la red inalámbrica actual.
		Velocidad	-	Permite ver la velocidad actual de la red inalámbrica.
		SSID	-	Muestra el SSID actual.
		Modo comunic.	-	Permite ver el modo de comunicación actual.
	Dirección MAC	-	-	Permite ver la dirección MAC del equipo.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
WLAN	Activar WLAN	-	-	Active o desactive la red WLAN manualmente.
Wi-Fi Direct	Pulsar botón	-	-	Permite configurar los ajustes de la red Wi-Fi Direct mediante el método de pulsación de un solo botón.
	Código PIN	-	-	Permite configurar los ajustes de la red Wi-Fi Direct mediante WPS con un código PIN.
	Manual	-	-	Permite configurar manualmente los ajustes de la red Wi-Fi Direct.
	Propiet. grupo	-	-	Define el equipo como propietario del grupo.
	Datos disposit	Nombre dispos.	-	Permite ver el nombre del dispositivo del equipo.
		SSID	-	Permite ver el SSID del propietario del grupo. Cuando el equipo no está conectado, en la pantalla LCD se muestra No conectado.
		Dirección IP	-	Permite ver la dirección IP actual del equipo.
	Info. estado	Estado	-	Permite ver el estado actual de la red Wi-Fi Direct.
		Señal	-	Permite ver la intensidad actual de la señal de la red Wi-Fi Direct. Cuando el equipo funciona como propietario de grupo, la pantalla LCD siempre muestra una señal fuerte.
		Canal	-	Permite ver el canal de la red Wi-Fi Direct actual.
		Velocidad	-	Permite ver la velocidad de la red Wi-Fi Direct actual.
	Activ interfaz	-	-	Permite activar o desactivar la conexión Wi-Fi Direct.
Restaurar red	-	-	-	Restaura todos los ajustes de red a los valores de fábrica.

[Imp. informes]

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Ajuste usuario	-	Imprime la lista de los ajustes.
Ajustes impres	-	Imprime la lista de los ajustes de impresora.
Configur. red (Para modelos con función de red)	-	Imprime la lista de los ajustes de red.
Imp.lista arc. (solo disponible en determinados modelos)	-	Imprima una lista de datos guardados en la memoria del equipo.
Impr pto tambr	-	Imprima la página de comprobación de puntos del tambor.
Informe WLAN (Para modelos con función de red inalámbrica)	-	Permite imprimir los resultados de la conexión LAN inalámbrica.

[Info. equipo]

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Núm. de serie	-	Permite consultar el número de serie del equipo.
Versión	-	Permite consultar la versión del firmware del equipo.
Cont. páginas	Total	Permite comprobar el número total de páginas que ha imprimido durante su vida útil del equipo.
	Copiar	
	Imprimir	
	Otros	
Vida restante	Tóner	Muestra la vida útil restante aproximada del tóner.
	Tambor	Permite comprobar el porcentaje restante de vida útil del tambor.

[Conf. inicial]

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Reiniciar	Reinicio máquina	Restablezca todos los ajustes del equipo que ha cambiado.
	Restaurar red (Para modelos con función de red)	Restaura todos los ajustes de red a los valores de fábrica.
	Todos ajustes	Restaura todos los ajustes del equipo a los valores de fábrica.
	Rest.predeter.	Restaura todos los ajustes del equipo a los valores de fábrica. Realice esta operación cuando vaya a desechar el equipo.
Sel. idioma (solo disponible en determinados modelos)	-	Permite cambiar el idioma de la pantalla LCD.




Información relacionada

- [Tablas de ajustes y funciones](#)

Tablas de ajustes (modelos MFC con panel táctil de 2,7 ")

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



([Ajustes])

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Tóner	Vida útil del tóner	Muestra la vida útil restante aproximada del tóner.
	Impr de prueba	Imprime una página de prueba.
Red	LAN cableada	Permite el acceso a los menús de ajustes de la red LAN cableada.
	WLAN	Permite el acceso a los menús de ajustes de la red WLAN.
Ajuste bandeja	Tipo d papel	Permite especificar el tipo del papel de la bandeja.
	Tamaño papel	Permite especificar el tamaño del papel de la bandeja.
	Verificar tamaño	Seleccione si se mostrará el mensaje que le indica que compruebe que el tamaño y el tipo de papel insertado en el equipo coincide con la configuración de tamaño y tipo de papel del equipo.
Wi-Fi Direct	-	Permite acceder a los menús de ajuste de Wi-Fi Direct.
Modo Eco	-	Active los siguientes ajustes del equipo al mismo tiempo. <ul style="list-style-type: none"> Impr. a 2 caras:Borde largo (solo disponible en determinados modelos) Tiempo en reposo:0min Temporiz.atenu:10seg
Todos ajustes	-	Configura las configuraciones detalladas.

[Todos ajustes] > [Config. gral.]

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Ajuste bandeja	Tipo d papel	Permite especificar el tipo del papel de la bandeja.
	Tamaño papel	Permite especificar el tamaño del papel de la bandeja.
	Verificar tamaño	Seleccione si se mostrará el mensaje que le indica que compruebe que el tamaño y el tipo de papel insertado en el equipo coincide con la configuración de tamaño y tipo de papel del equipo.
Volumen	Timbre	Ajusta el volumen del timbre.
	Pitido	Ajusta el volumen de los pitidos.
	Altavoz	Permite ajustar el volumen del altavoz.
Configur. LCD	Retroiluminac.	Ajusta el brillo de la luz de fondo de la pantalla LCD.
	Temporiz.atenu	Configure el tiempo que permanecerá encendida la retroiluminación de la pantalla LCD después de volver a la pantalla Inicio.
Ajust.pantalla	Pantalla Escanear	Establezca los ajustes de pantalla de escaneado predeterminada.
Ecología	Modo Eco	Active los siguientes ajustes del equipo al mismo tiempo. <ul style="list-style-type: none"> Impr. a 2 caras:Borde largo(solo disponible en determinados modelos) Tiempo en reposo:0min Temporiz.atenu:10seg

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Ecología	Ahorro de tóner	Aumenta la capacidad de páginas del cartucho de tóner.
	Tiempo en reposo	Defina el número de minutos que desee que transcurran antes de que el equipo entre en modo espera.
	Modo Silencioso	Reduce el ruido de impresión.
	Apagado auto.	Permite establecer el número de horas que el equipo debe permanecer en modo inactivo antes de pasar al modo de apagado. Seleccione No si no desea que el equipo pase a modo apagado.
Bloquear	Configurar clave	Impida a usuarios no autorizados cambiar la configuración del equipo.
	Bloquear No⇒Sí	
Cambie tóner	-	Configura el equipo para seguir imprimiendo después de que la pantalla LCD indique <i>Cambie tóner</i> .

[Todos ajustes] > [Config. de acceso dir.]

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
(Seleccione el botón de acceso directo).	CambNomb	Modifica el nombre de un acceso directo.
	Editar	Cambie el ajuste de un acceso directo.
	Eliminar	Borra el acceso directo.

[Todos ajustes] > [Fax]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Conf.recepción	Modo recepción	-	Permite seleccionar el modo de recepción que mejor se adapta a las necesidades.
	Núm. timbres	-	Configure el número de timbres emitidos antes de que el equipo conteste en los modos Fax y Fax/Tel.
	Dur.timbre F/T	-	Permite definir la duración del semitimbre/doble timbre en el modo Fax/Tel.
	Vista prev fax	-	Ver faxes recibidos en la pantalla LCD.
	Detección fax	-	Recibe mensajes de fax automáticamente cuando contesta una llamada y oye tonos de fax.
	Activ. remota	-	Permite contestar llamadas en una extensión telefónica o un teléfono externo y usar códigos para activar o desactivar el equipo códigos remotos. Los códigos se pueden personalizar.
	Reducción auto	-	Reduce el tamaño de los faxes entrantes.
	Recibir PC Fax	-	Permite configurar el equipo para que envíe faxes al ordenador. Es posible activar la función de seguridad de impresión de reserva.
	Recep. memoria	-	Permite configurar el equipo para reenviar mensajes de fax, almacenar los faxes entrantes en la memoria (de manera que pueda recuperarlos cuando esté lejos del equipo). Si se selecciona reenvío de fax, se puede activar la función de seguridad de impresión de reserva.
	Sello recepción fax	-	Imprima la hora y fecha de recepción en la parte superior de los faxes recibidos.
	Ambas caras	-	Imprime los faxes recibidos en ambas caras del papel.
Conf. envío	comen. portada	-	Crea un comentario propio para la portada del fax.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Conf. envío	Remarc. autom.	-	Permite configurar el equipo para que vuelva a marcar el último número de fax transcurridos cinco minutos si el fax no se pudo enviar porque la línea estaba ocupada.
	Destino	-	Configure el equipo para mostrar la información de destino en la pantalla LCD durante la marcación de faxes.
Fax anti basura	Registrar	-	Registre números de fax específicos en la lista bloqueada para evitar recibir faxes de dichos números.
	Eliminar	-	Elimine un número de la lista bloqueada.
	Imp. informes	-	Puede imprimir una lista de números de fax registrados en la lista bloqueada.
Ajus. informes	Ver transmsión	-	Permite seleccionar la configuración inicial del informe de verificación de la transmisión.
	Frec. informe	Frec. informe	Permite configurar el intervalo para la impresión automática del diario del fax. Si selecciona una opción distinta a Desactivado o Cada 50 faxes, podrá establecer la hora para la opción. Si selecciona la opción de cada 7 días, podrá establecer el día de la semana.
		Hora	Si selecciona una opción distinta a Desactivado o Cada 50 faxes, podrá establecer la hora para la opción. Si selecciona la opción de cada 7 días, podrá establecer el día de la semana.
		Día	Si selecciona la opción de cada 7 días, podrá establecer el día de la semana.
Imprimir doc.	-	-	Imprima faxes recibidos almacenados en la memoria del equipo.
Acceso remoto	-	-	Permite definir el código para recuperación remota.
Restricción de marcación	Teclado de marcado	-	Configura el equipo para restringir la marcación cuando se usa el teclado de marcación.
	Libreta dir.	-	Configura el equipo para restringir la marcación cuando se usa la libreta de direcciones.
	Acc. direct.	-	Configura el equipo para restringir la marcación cuando se usan accesos directos.
Trab restantes	-	-	Compruebe qué trabajos programados están en la memoria y cancele trabajos específicos.
Varios	ID quién llama (Solo disponible en algunos países).	-	Activa o desactiva la aparición del número (o el nombre) del interlocutor que llama.

[Todos ajustes] > [Impresora]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Emulación	-	-	Selecciona el modo de emulación.
Opciones de impresión	Lista de fuentes	HP LaserJet	Imprime una lista de los tipos gráficos internos del equipo.
		BR-Script 3	
	Impr de prueba	-	Imprime una página de prueba.
Ambas caras	Impr. a 2 caras	-	Activa o desactiva la impresión a 2 caras y permite seleccionar la vuelta por el lado largo o el lado corto del papel.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Ambas caras	Imagen única	-	Para un trabajo de impresión donde la última página es una imagen a 1 cara, seleccione la opción Aliment. 1 cara para reducir el tiempo de impresión.
Continuar auto	-	-	Seleccione este ajuste si desea que el equipo los borre errores de tamaño de papel y utilice el papel de la bandeja.
Comando de bandeja de HP	-	-	Seleccione la versión correcta de emulación de bandeja HP LaserJet.
Reiniciar impresora	-	-	Restaura los ajustes de impresora a los valores de fábrica.

[Todos ajustes] > [Red]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
LAN cableada	TCP/IP	Metod arranque	-	Permite seleccionar el método de arranque que mejor satisfaga sus necesidades.
		Dirección IP	-	Permite introducir la dirección IP.
		Máscara Subred	-	Permite introducir la máscara de subred.
		Puerta acceso	-	Permite introducir la dirección de la puerta de enlace.
		Nombre de nodo	-	Permite introducir el nombre del nodo. (Hasta 32 caracteres)
		Configuración WINS	-	Selecciona el modo de configuración WINS.
		Servidor WINS	Primario	Indique la dirección IP del servidor WINS principal.
			Secundario	Indique la dirección IP del servidor WINS secundario.
		Servidor DNS	Primario	Indique la dirección IP del servidor DNS principal.
			Secundario	Indique la dirección IP del servidor DNS secundario.
		APIPA	-	Configure el equipo para que asigne automáticamente la dirección IP en el intervalo de direcciones de enlace locales.
		IPv6	-	Active o desactive el protocolo IPv6. Para obtener información más detallada sobre su equipo, vaya a la sección Preguntas frecuentes y Solución de problemas de Brother support Web, en support.brother.com .
	Ethernet	-	-	Permite escoger el modo de enlace Ethernet.
	Estado cableado	-	-	Muestra el estado actual de la red cableada.
	Dirección MAC	-	-	Permite ver la dirección MAC del equipo.
	Predeterm.	-	-	Restaura la configuración de red cableada a los ajustes predeterminados de fábrica.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
LAN cableada	Cableada activada	-	-	Active o desactive la interfaz LAN cableada manualmente.
WLAN	TCP/IP	Metod arranque	-	Permite seleccionar el método de arranque que mejor satisfaga sus necesidades.
		Dirección IP	-	Permite introducir la dirección IP.
		Máscara Subred	-	Permite introducir la máscara de subred.
		Puerta acceso	-	Permite introducir la dirección de la puerta de enlace.
		Nombre de nodo	-	Permite introducir el nombre del nodo. (Hasta 32 caracteres)
		Configuración WINS	-	Selecciona el modo de configuración WINS.
		Servidor WINS	Primario	Indique la dirección IP del servidor WINS principal.
			Secundario	Indique la dirección IP del servidor WINS secundario.
		Servidor DNS	Primario	Indique la dirección IP del servidor DNS principal.
			Secundario	Indique la dirección IP del servidor DNS secundario.
		APIPA	-	Configure el equipo para que asigne automáticamente la dirección IP en el intervalo de direcciones de enlace locales.
		IPv6	-	Active o desactive el protocolo IPv6. Para obtener información más detallada sobre su equipo, vaya a la sección Preguntas frecuentes y Solución de problemas de Brother support Web, en support.brother.com .
	Conf.Asistente	-	-	Configure los ajustes de red inalámbrica manualmente.
	Asistente WLAN	-	-	Permite configurar los ajustes de red inalámbrica a través del disco de instalación de Brother.
	WPS	-	-	Permite configurar los ajustes de la red inalámbrica mediante el método de una sola pulsación.
	Código WPS con PIN	-	-	Permite configurar los ajustes de la red inalámbrica mediante WPS con un PIN.
	Estado WLAN	Estado	-	Muestra el estado actual de la red inalámbrica.
		Señal	-	Muestra la calidad actual de la señal de la red inalámbrica.
		SSID	-	Muestra el SSID actual.
		Modo comunic.	-	Permite ver el modo de comunicación actual.
	Dirección MAC	-	-	Permite ver la dirección MAC del equipo.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
WLAN	Predeterm.	-	-	Restaura la configuración de red inalámbrica a los ajustes predeterminados de fábrica.
	Activar WLAN	-	-	Active la conexión de red inalámbrica.
Wi-Fi Direct	Pulsar botón	-	-	Permite configurar los ajustes de la red Wi-Fi Direct mediante el método de pulsación de un solo botón.
	Código PIN	-	-	Permite configurar los ajustes de la red Wi-Fi Direct mediante WPS con un código PIN.
	Manual	-	-	Permite configurar manualmente los ajustes de la red Wi-Fi Direct.
	Propiet. grupo	-	-	Define el equipo como propietario del grupo.
	Info. de dispositivo	Nombre dispos.	-	Permite ver el nombre del dispositivo del equipo.
		SSID	-	Permite ver el SSID del propietario del grupo. Cuando el equipo no está conectado, en la pantalla LCD se muestra No conectado.
		Dirección IP	-	Permite ver la dirección IP actual del equipo.
	Información de estado	Estado	-	Permite ver el estado actual de la red Wi-Fi Direct.
		Señal	-	Permite ver la intensidad actual de la señal de la red Wi-Fi Direct. Cuando el equipo funciona como propietario de grupo, la pantalla LCD siempre muestra una señal fuerte.
	Activ interfaz	-	-	Permite activar o desactivar la conexión Wi-Fi Direct.
NFC (solo disponible en determinados modelos)	-	-	-	Permite desactivar o activar la función NFC.
Ajustes de Web Connect	Ajustes proxy	Conexión proxy	-	Permite cambiar los ajustes de conexión web.
		Dirección	-	
		Puerto	-	
		Nombre usuario	-	
		Clave	-	
Restaurar red	-	-	-	Restaura todos los ajustes de red a los valores de fábrica.

[Todos ajustes] > [Imp. informes]

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Verif. Trans.	Ver en LCD	Muestre el informe Verificación de la transmisión de su última transmisión.
	Imprimir informe	Imprima el informe Verificación de la transmisión de su última transmisión.

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Libreta dir.	-	Imprime una lista de los nombres y los números almacenados en la libreta de direcciones.
Diario del fax	-	Imprime la lista de la información sobre los últimos 200 faxes entrantes y salientes. (TX significa Transmisión. RX significa Recepción.)
Ajuste usuario	-	Imprime la lista de los ajustes.
Ajustes de impresora	-	Imprime la lista de los ajustes de impresora.
Configuración de la red	-	Imprime la lista de los ajustes de red.
Impr lista arch.	-	Imprima una lista de datos guardados en la memoria del equipo.
Imprimir punto tambor	-	Imprima la página de comprobación de puntos del tambor.
Informe WLAN (Para modelos con función de red inalámbrica)	-	Permite imprimir los resultados de la conexión LAN inalámbrica.
Historial de ID de llamada (Solo disponible en algunos países).	-	Permite seleccionar un número del historial de identificación de llamada y, a continuación, le envía un fax, lo añade a la libreta de direcciones o lo borra.

[Todos ajustes] > [Info. equipo]

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Núm. de serie	-	Permite consultar el número de serie del equipo.
Versión Firmware	Versión Main	Permite consultar la versión del firmware del equipo.
	Versión Sub1	
Actualiz. firmware	-	Permite actualizar el equipo a la versión más reciente del firmware.
Comp. auto. firm.	-	Permite ver la información del firmware en la pantalla Inicio.
Cont. páginas	Total	Permite comprobar el número total de páginas que ha imprimido el equipo.
	Fax	
	Copiar	
	Imprimir	
	Otros	
Vida útil de las piezas	Tambor	Permite comprobar el porcentaje de vida útil restante de los consumibles.

[Todos ajustes] > [Conf.inicial]

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Fecha y hora	Fecha	Añade la fecha y la hora en la pantalla y en los encabezamientos de los faxes que envíe.
	Hora	
	Tipo de reloj	Seleccione entre 12 horas o 24 horas como formato de hora del equipo.
	Luz día auto	Permite configurar el equipo para que cambie automáticamente al horario de verano.
	Zona horaria	Permite indicar la zona horaria.
ID estación	Fax	Introduzca el nombre y el número de fax que aparecerán en cada página que envíe por fax.
	Tel	

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
ID estación	Nombre	Introduzca el nombre y el número de fax que aparecerán en cada página que envíe por fax.
Tono/Pulsos	-	Selecciona el modo de marcación.
Tono marcado	-	Acorta la pausa de detección del tono de marcación.
Conex. Telef.	-	Permite seleccionar el tipo de línea telefónica.
Compatibilidad	-	Permite ajustar la ecualización en el caso de que se produzcan problemas de transmisión. Los proveedores de servicio VoIP ofrecen asistencia para faxes a través de varios estándares. Si se producen problemas de transmisión de fax con frecuencia, seleccione la función básica (para VoIP).
Reiniciar	Reinicio de máquina	Restablezca todos los ajustes del equipo que ha cambiado.
	Restaurar red	Restaura todos los ajustes de red a los valores de fábrica.
	Libreta de direcciones y fax	Borra todos los números de teléfonos y ajustes de fax.
	Todos ajustes	Restaura todos los ajustes del equipo a los valores de fábrica.
	Rest.predeter.	Restaura todos los ajustes a los valores de fábrica.
Sel. idioma (Solo disponible en algunos países).	-	Permite cambiar el idioma de la pantalla LCD.



Información relacionada


- [Tablas de ajustes y funciones](#)


Tablas de funciones (modelos MFC con panel táctil de 2,7 ")

Modelos relacionados: MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



[Fax]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
Remarc. (Pausa)	-	-	-	Permite volver a marcar el último número al que se ha llamado. Cuando introduce un número de fax o teléfono en el panel táctil, la función de remarcación cambia a pausa en la pantalla LCD. Pulse el botón de pausa cuando necesite configurar un tiempo de demora al marcar números, como códigos de acceso y números de tarjeta de crédito. También puede almacenar una pausa cuando configura direcciones.
Tel(R)	-	-	-	Tel cambia a R cuando está seleccionado PBX como tipo de línea telefónica. Se puede usar R para acceder a una línea externa o para transferir una llamada a otra extensión cuando se está conectado a una línea PBX.
Libreta dir.	 (Buscar:)	-	-	Búsqueda en la libreta de direcciones.
	Editar	-	-	Graba números en la libreta de direcciones, crea números de grupo para multienvío, cambia y borra números de la libreta de direcciones.
	-	Aplicar	-	Comienza el envío de un fax mediante la libreta de direcciones.
Histor. llam. (Para algunos países, Llam. saliente)	Llam. saliente	(Selección de llamada saliente)	Editar Aplicar	Selecciona un número del historial de llamadas salientes y le envía un fax, lo añade a la libreta de direcciones o lo borra.
	Historial de ID de llamada	(Selección de historial de ID de llamada)	Editar Aplicar	Permite seleccionar un número del historial de identificación de llamada y, a continuación, le envía un fax, lo añade a la libreta de direcciones o lo borra.
Inicio de fax	-	-	-	Envía un fax.
Opciones	Resolución fax	-	-	Permite definir la resolución de los faxes salientes.
	Contraste	-	-	Ajusta el contraste.
	Fax de 2 caras (Para modelos de escaneado a 2 caras automático)	-	-	Establece el formato de escaneado a 2 caras.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
Opciones	Tmñ área escan.	-	-	Ajusta el área de escaneado del cristal de escaneado al tamaño del documento.
	Multienvío	Añadir número	Añadir número	Envía el mismo mensaje de fax a más de un número de fax.
			Añadir desde libreta direcc.	
			Buscar en la libreta de direcciones	
	Fax diferido	Fax diferido	-	Define la fecha y la hora a la que se enviarán los faxes diferidos.
		Poner hora	-	
	Trans.t.real	-	-	Envía un fax sin usar la memoria.
	Config de página de portada	Config de página de portada	-	Permite configurar el equipo para que envíe automáticamente una página de cubierta programada previamente.
		comen. portada	-	
		Páginas totales	-	
	Modo satélite	-	-	Active este modo si tiene problemas para enviar faxes en modo satélite.
	Histor. llam.	Llam. saliente	-	Selecciona un número del historial de llamadas salientes y le envía un fax, lo añade a la libreta de direcciones o lo borra.
		Historial de ID de llamada	-	Permite seleccionar un número del historial de identificación de llamada y, a continuación, le envía un fax, lo añade a la libreta de direcciones o lo borra.
Guar. como acc directo	Libreta dir.	 (Buscar:)	-	Búsqueda en la libreta de direcciones.
		Editar	-	Graba números en la libreta de direcciones, crea números de grupo para multienvío, cambia y borra números de la libreta de direcciones.
	Ajus.Nuev.Predet	-	-	Graba los ajustes como predeterminados.
	Rest.predeter.	-	-	Restaura todos los ajustes a los valores de fábrica.
Guar. como acc directo	-	-	-	Graba los ajustes actuales como acceso directo.



[Copiar]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Inicio	-	-	Permite hacer una copia en blanco y negro o en escala de grises.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Opciones	Ampliar/Reducir	100%	-
		Ampliar	Permite escoger un porcentaje de ampliación para la siguiente copia.
		Reducir	Permite escoger un porcentaje de reducción para la siguiente copia.
		Automático	Ajustar el tamaño de copia al tamaño de papel que ha configurado.
		Pers. (25-400%)	Introduzca un porcentaje de aumento o reducción.
	Densidad	-	Ajusta la densidad.
	Copia dúplex (Para modelos de impresión a 2 caras automática)	-	Desactiva o activa la copia a 2 caras y selecciona la vuelta por el lado largo o por el lado corto del papel.
	diseño página ambas caras (Para modelos de impresión a 2 caras automática)	-	Selecciona una opción de formato de página cuando se hacen copias a 2 caras N en 1 a partir de un documento a 2 caras.
	Calidad	-	Seleccione la resolución de copia del tipo de documento.
Guar. como acc directo	Contraste	-	Ajusta el contraste.
	Apilar/Ordenar	-	Permite seleccionar entre apilar u ordenar múltiples copias.
	Formato Pág.	-	Haga copias N en 1.
	-	-	Graba los ajustes actuales como acceso directo.



[Escanear]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
a PC	a archivo	(Selección de PC)	Opciones	Escanee los documentos y los guardar en una carpeta del ordenador.
			Guar. como acc directo	
			Inicio	
	a OCR	(Selección de PC)	Opciones	Permite convertir el documento escaneado en un archivo de texto editable.
			Guar. como acc directo	
			Inicio	
	a imagen	(Selección de PC)	Opciones	Escanee fotos o gráficos en la aplicación de imágenes.
			Guar. como acc directo	
			Inicio	
	a e-mail	(Selección de PC)	Opciones	Envíe un documento escaneado como archivo adjunto de correo electrónico.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
a PC	a e-mail	(Selección de PC)	Guar. como acc directo Inicio	Envíe un documento escaneado como archivo adjunto de correo electrónico.
a FTP (solo disponible en determinados modelos)	(Nombre de perfil)	Opciones	-	
		Guar. como acc directo	-	Escanea documentos directamente en un servidor FTP.
		Inicio	-	
a la red	(Nombre de perfil)	Opciones	-	Envía los datos escaneados a un servidor CIFS situado en la red local o en Internet.
		Guar. como acc directo	-	
		Inicio	-	
a la web	-	-	-	Carga los datos escaneados en un servicio de Internet.
Escaneado SW (Aparece cuando instala un escáner de Web Services (servicios web), que aparece en el navegador de la red de su ordenador).	Escanear	-	-	Permite escanear datos a través del protocolo Web Services (Servicios web).
	Digital para c elec	-	-	
	Digitaliz para fax	-	-	
	Digital para impres	-	-	



[Impresión segura]

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Descripciones
Impresión segura	(Selección de usuario)	(Selección de trabajo de impresión seguro)	Podrá imprimir los datos guardados en la memoria del equipo cuando introduzca la contraseña de cuatro dígitos. Active solo si el equipo tiene datos de impresión seguros.




[Web]

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
Web	OneNote	Conecta el equipo Brother a un servicio de Internet. El proveedor puede haber añadido servicios web o puede haber cambiado nombres de servicios desde que el documento fue publicado. Para descargar la <i>Guía de Web Connect</i> , vaya a la página Manuales de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com .
	OneDrive	
	Dropbox	
	Google Drive™	
	Evernote®	
	Box	



[Aplic.]


Nivel 1	Descripciones
Aplic.	Permite conectar el equipo Brother al servicio de aplicaciones de Brother.

 ([Acc. direct.])

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
No asignado	Copiar	Copiar	Ampliar/ Reducir	Cambia los ajustes de las opciones de copia.
			Densidad	
			Copia dúplex (para ciertos modelos)	
			diseño página ambas caras (para ciertos modelos)	
			Calidad	
			Contraste	
			Apilar/ Ordenar	
			Formato Pág.	
	Fax	Copia de ID 2 en 1	Densidad	Cambie los ajustes en la opción de copia de ID 2 en 1.
			Calidad	
			Contraste	
			2en1/1en1	
	Fax	Resolución fax	-	Permite definir la resolución de los faxes salientes.
		Contraste	-	Ajusta el contraste.
		Fax de 2 caras (Para modelos de escaneado a 2 caras automático)	-	Selecciona el modo de escaneado de fax a 2 caras.
		Tmñ área escan.	-	Ajusta el área de escaneado del cristal de escaneado al tamaño del documento.
		Multienvío	Añadir número	Envía el mismo mensaje de fax a más de un número de fax.
		Trans.t.real	-	Envía un fax sin usar la memoria.
		Config de página de portada	Config de página de portada	Permite configurar el equipo para que envíe automáticamente una página de cubierta programada previamente.
			comen. portada	
			Páginas totales	
		Modo satélite	-	Active este modo si tiene problemas para enviar faxes en modo satélite.
		Historial llamadas	-	Permite seleccionar un número del historial de identificación de llamada y, a continuación, le envía un fax, lo añade a la libreta de direcciones o lo borra.

Nivel 1	Nivel 2	Nivel 3	Nivel 4	Descripciones
No asignado	Fax	Libreta dir.	-	Graba números en la libreta de direcciones, crea números de grupo para multienvío, cambia y borra números de la libreta de direcciones.
		a archivo	-	Escanea los documentos y los guardar en una carpeta del ordenador.
		a OCR	-	Permite convertir el documento escaneado en un archivo de texto editable.
		a imagen	-	Escanea fotos o gráficos en la aplicación de imágenes.
		a e-mail	-	Envíe un documento escaneado como archivo adjunto de correo electrónico.
		a la red	-	Envía los datos escaneados a un servidor CIFS situado en la red local o en Internet.
		a FTP	-	Envía los datos escaneados por FTP.
	Web	OneNote	-	Conecta el equipo Brother a un servicio de Internet. El proveedor puede haber añadido servicios web o puede haber cambiado nombres de servicios desde que el documento fue publicado. Para descargar la <i>Guía de Web Connect</i> , vaya a la página Manuales de su modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com .
		OneDrive	-	
		Dropbox	-	
		Google Drive™	-	
		Evernote®	-	
		Box	-	
	Aplic.	-	-	Permite conectar el equipo Brother al servicio de aplicaciones de Brother.
Esta lista aparece cuando uno de los nombres de los accesos directos se pulsa durante 2 segundos.	CambNomb	-	-	Modifica el nombre de un acceso directo.
	Editar	-	-	Cambie el ajuste de un acceso directo.
	Eliminar	-	-	Borra el acceso directo.


([Tóner])

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
 (Tóner)	Vida útil del tóner	Muestra la vida útil restante aproximada del tóner.
	Impr de prueba	Imprime una página de prueba.

WiFi (configuración Wi-Fi)



Una vez que se haya configurado la conexión Wi-Fi®, no podrá cambiar los ajustes desde la pantalla Inicio. Cambie los ajustes de Wi-Fi en la pantalla Configurar.

Nivel 1	Nivel 2	Descripciones
 WiFi (Configuración Wi-Fi)	Conf.Asistente	Configure los ajustes de red inalámbrica manualmente.
	Asistente WLAN	Permite configurar los ajustes de red inalámbrica a través del disco de instalación de Brother.
	WPS	Permite configurar los ajustes de la red inalámbrica mediante el método de una sola pulsación.



Información relacionada

- [Tablas de ajustes y funciones](#)

Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador

- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)
- [Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota](#)
- [¿Dónde puedo encontrar la configuración de red del equipo Brother?](#)
- [Software y utilidades de administración de la red](#)

Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web

Administración basada en Web es una utilidad que utiliza un navegador web estándar para administrar el equipo mediante el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) o el protocolo de transferencia de hipertexto a través de capa de conexión segura (HTTPS).

- [¿Qué es Administración basada en Web?](#)
- [Acceder a Administración basada en Web](#)
- [Establecer una contraseña de inicio de sesión para Administración basada en Web](#)
- [Configuración de la libreta de direcciones del equipo mediante Administración basada en Web](#)
- [Software y utilidades de administración de la red](#)

¿Qué es Administración basada en Web?

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Administración basada en Web es una utilidad que utiliza un navegador web estándar para administrar el equipo mediante el protocolo de transferencia de hipertexto (HTTP) o el protocolo de transferencia de hipertexto a través de capa de conexión segura (HTTPS). Escriba la dirección IP del equipo en el navegador web para acceder y cambiar la configuración del servidor de impresión.



- Recomendamos utilizar Microsoft Internet Explorer 11/Edge con Windows y Safari 9/10 con Mac. Asegúrese de que JavaScript y las cookies siempre estén activados en el navegador que utilice.
- Debe utilizar el protocolo TCP/IP en su red y disponer de una dirección IP válida programada en el servidor de impresión y en el ordenador.

- La pantalla real puede diferir de la pantalla mostrada arriba.



Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

Acceder a Administración basada en Web

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- Se recomienda utilizar el protocolo de seguridad HTTPS cuando establezca la configuración mediante Administración basada en Web.
- Cuando utilice HTTPS para realizar la configuración mediante Administración basada en Web, el navegador mostrará un cuadro de diálogo de advertencia.

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

http://192.168.1.2



- Si está utilizando un sistema de nombres de dominio o activa un nombre NetBIOS, puede escribir otro nombre, como "SharedPrinter" en lugar de la dirección IP.

- Por ejemplo:

http://SharedPrinter


Si activa un nombre NetBIOS, también puede utilizar el nombre de nodo.

- Por ejemplo:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Puede ver el nombre NetBIOS en el informe de configuración de la red.

- Para Mac, acceda a Administración basada en Web haciendo clic en el icono del equipo en la pantalla **Status Monitor**.

3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .

Ahora puede cambiar la configuración del servidor de impresión.

Si ha modificado la configuración del protocolo, debe reiniciar el equipo tras hacer clic en **Enviar** para activar la configuración.



Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

Información adicional:

- [Imprimir el informe de configuración de la red](#)

Establecer una contraseña de inicio de sesión para Administración basada en Web

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Se recomienda establecer una contraseña de inicio de sesión para evitar el acceso no autorizado a Administración basada en Web.

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

http://192.168.1.2



- Si está utilizando un sistema de nombres de dominio o activa un nombre NetBIOS, puede escribir otro nombre, como "SharedPrinter" en lugar de la dirección IP.

- Por ejemplo:

http://SharedPrinter


Si activa un nombre NetBIOS, también puede utilizar el nombre de nodo.


- Por ejemplo:


http://brnxxxxxxxxxxxx

Puede ver el nombre NetBIOS en el informe de configuración de la red.

- Para Mac, acceda a Administración basada en Web haciendo clic en el icono del equipo en la pantalla **Status Monitor**.

3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en **Administrador**.
5. Escriba la contraseña que desea utilizar en el campo **Introduzca la nueva contraseña** (de 8 a 32 caracteres).
6. Vuelva a escribir la contraseña en el campo **Confirme la nueva contraseña**.
7. Haga clic en **Enviar**.

En el futuro cada vez que acceda a Administración basada en Web, escriba la contraseña en el campo **Inicio de sesión** y, a continuación, haga clic en .

Después de establecer la configuración, cierre la sesión haciendo clic en .



Si no ha establecido una contraseña de inicio de sesión previamente, también puede definir una contraseña haciendo clic en el botón **Configure la contraseña** desde la página web del equipo.



Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

Configuración de la libreta de direcciones del equipo mediante Administración basada en Web

Modelos relacionados: DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

- Se recomienda utilizar el protocolo de seguridad HTTPS cuando establezca la configuración mediante Administración basada en Web.
- Cuando utilice HTTPS para realizar la configuración mediante Administración basada en Web, el navegador mostrará un cuadro de diálogo de advertencia.

1. Inicie su navegador web.
2. Escriba "http://dirección IP del equipo" en la barra de direcciones del navegador (donde "dirección IP del equipo" es la dirección IP del equipo).

Por ejemplo:

http://192.168.1.2



- Si está utilizando un sistema de nombres de dominio o activa un nombre NetBIOS, puede escribir otro nombre, como "SharedPrinter" en lugar de la dirección IP.

- Por ejemplo:

http://SharedPrinter


Si activa un nombre NetBIOS, también puede utilizar el nombre de nodo.

- Por ejemplo:

http://brnxxxxxxxxxxxx

Puede ver el nombre NetBIOS en el informe de configuración de la red.

- Para Mac, acceda a Administración basada en Web haciendo clic en el icono del equipo en la pantalla **Status Monitor**.

3. No es necesaria ninguna contraseña de forma predeterminada. Escriba una contraseña si ha definido una y, a continuación, haga clic en .
4. Haga clic en la pestaña **Libr. direc..**
5. Añada o actualice la información de la libreta de direcciones según sea necesario.
6. Haga clic en **Enviar**.



Información relacionada

- [Cambiar los ajustes del equipo mediante Administración basada en Web](#)

Información adicional:

- [Configuración remota \(Windows\)](#)
- [Configuración remota \(Mac\)](#)

■ Inicio > [Ajustes del equipo](#) > [Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador](#) > Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota

Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

El programa de configuración remota permite configurar muchos de los ajustes del equipo Brother desde el ordenador. Al iniciar la configuración remota, los ajustes del equipo Brother se descargan en el ordenador y se muestran en la pantalla. Si cambia la configuración en el ordenador, puede cargarla directamente en el equipo.

- [Configuración remota \(Windows\)](#)
- [Configuración remota \(Mac\)](#)

Configuración remota (Windows)

- Configuración del equipo Brother desde el ordenador (Windows)
- Configuración del equipo Brother con ControlCenter4 (Windows)
- Configuración de la libreta de direcciones del equipo mediante ControlCenter4 (Windows)
- Configuración de la libreta de direcciones del equipo mediante Administración basada en Web

Inicio > Ajustes del equipo > Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador > Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota > Configuración remota (Windows) > Configuración del equipo Brother desde el ordenador (Windows)

Configuración del equipo Brother desde el ordenador (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



Si está activada la función de Secure Function Lock (Bloqueo seguro de funciones), no es posible utilizar la configuración remota.


1. Realice una de las siguientes acciones:

- Windows 7

Haga clic en  (Iniciar) > **Todos los programas** > **Brother** > **Brother Utilities**.

Haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre del modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Instalación Remota**.

- Windows 8 y Windows 10


Ejecute  (**Brother Utilities**) y, a continuación, haga clic en la lista desplegable y seleccione el nombre de su modelo (si no está ya seleccionado). Haga clic en **Herramientas** en la barra de navegación izquierda y, a continuación, haga clic en **Instalación Remota**.

Aparecerá la ventana del programa de Instalación Remota.



Cuando su equipo se conecta a través de una red, escriba la contraseña si es necesario.

2. Configure los ajustes según sea necesario.

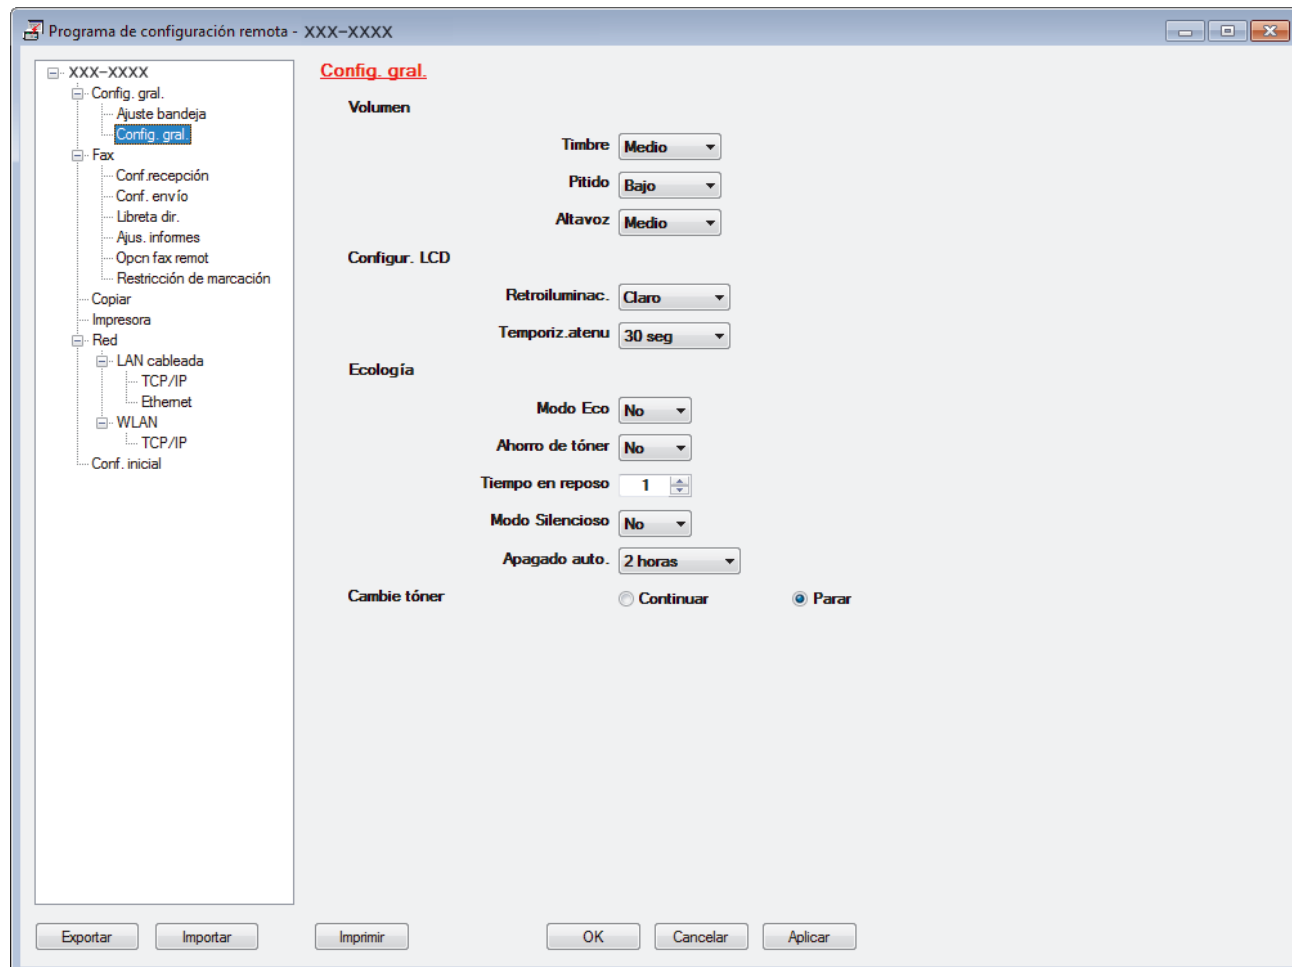

Exportar

Pulse para grabar los ajustes actuales en un archivo.



Pulse **Exportar** para grabar la libreta de direcciones o todos los ajustes del equipo.

Importar

Haga clic para importar un archivo y lea su configuración.

Imprimir

Pulse para imprimir los elementos seleccionados en el equipo. No puede imprimir los datos hasta que estén cargados en el equipo. Pulse **Aplicar** para cargar los nuevos datos en el equipo y pulse después **Imprimir**.

OK

Pulse para empezar a cargar los datos en el equipo y salga después del programa de configuración remota. Si aparece un mensaje de error, compruebe que los datos sean correctos y pulse después **OK**.

Cancelar

Pulse para salir del programa de configuración remota sin cargar los datos en el equipo.

Aplicar

Pulse para cargar los datos en el equipo sin salir del programa de configuración remota.

3. Pulse **OK**.

- Si el ordenador está protegido por un servidor de seguridad y no puede utilizar la configuración remota, deberá configurar los ajustes del servidor de seguridad para permitir la comunicación a través de los números de puerto 137 y 161.
- Si utiliza el software de seguridad de Windows y ha instalado el software y los controladores de Brother desde el disco de instalación, ya se ha aplicado la configuración necesaria del software de seguridad.



Información relacionada

- [Configuración remota \(Windows\)](#)
-


Inicio > Ajustes del equipo > Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador > Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota > Configuración remota (Windows) > Configuración del equipo Brother con ControlCenter4 (Windows)


Configuración del equipo Brother con ControlCenter4 (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW



Si está activada la función de Secure Function Lock (Bloqueo seguro de funciones), no es posible utilizar la configuración remota.

1. Haga clic en el icono  (**ControlCenter4**) del área de notificación y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
2. Haga clic en la pestaña **Ajustes de dispositivo**.
3. Haga clic en el botón **Configuración Remota**.
4. Configure los ajustes según sea necesario.

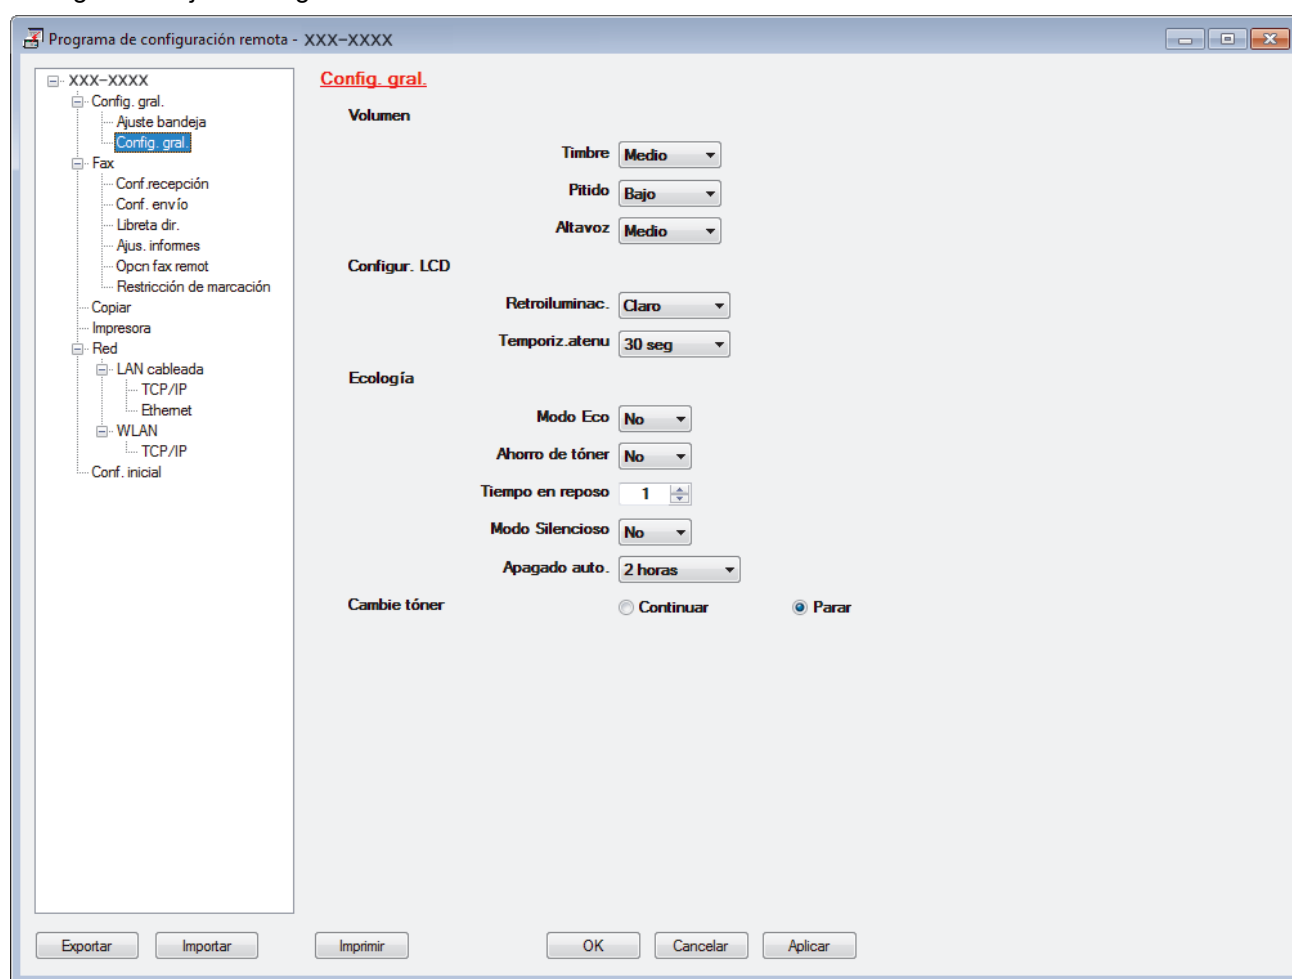

Exportar

Pulse para grabar los ajustes actuales en un archivo.



Pulse **Exportar** para grabar la libreta de direcciones o todos los ajustes del equipo.

Importar

Haga clic para importar un archivo y lea su configuración.

Imprimir

Pulse para imprimir los elementos seleccionados en el equipo. No puede imprimir los datos hasta que estén cargados en el equipo. Pulse **Aplicar** para cargar los nuevos datos en el equipo y pulse después **Imprimir**.

OK

Pulse para empezar a cargar los datos en el equipo y salga después del programa de configuración remota. Si aparece un mensaje de error, compruebe que los datos sean correctos y pulse después **OK**.

Cancelar

Pulse para salir del programa de configuración remota sin cargar los datos en el equipo.

Aplicar

Pulse para cargar los datos en el equipo sin salir del programa de configuración remota.

5. Pulse **OK**.

- Si el ordenador está protegido por un servidor de seguridad y no puede utilizar la configuración remota, deberá configurar los ajustes del servidor de seguridad para permitir la comunicación a través de los números de puerto 137 y 161.
- Si utiliza el software de seguridad de Windows y ha instalado el software y los controladores de Brother desde el disco de instalación, ya se ha aplicado la configuración necesaria del software de seguridad.

**Información relacionada**

- [ControlCenter4 \(Windows\)](#)
 - [Configuración remota \(Windows\)](#)
-

Inicio > [Ajustes del equipo](#) > [Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador](#) > [Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota](#) > [Configuración remota \(Windows\)](#) > Configuración de la libreta de direcciones del equipo mediante ControlCenter4 (Windows)


Configuración de la libreta de direcciones del equipo mediante ControlCenter4 (Windows)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Utilice Configuración remota mediante CC4 para agregar o cambiar los números de la libreta de direcciones en su ordenador.



Si está activada la función de Secure Function Lock (Bloqueo seguro de funciones), no es posible utilizar la configuración remota.

1. Haga clic en el icono  (**ControlCenter4**) del área de notificación y, a continuación, haga clic en **Abrir**.
2. Haga clic en la pestaña **Ajustes de dispositivo**.
3. Pulse el botón **Libreta de direcciones de**.
La **Libreta direc** se abre en una ventana de configuración remota.
4. Añada o actualice la información de la libreta de direcciones según sea necesario.
5. Pulse **OK**.



Información relacionada

- [Configuración remota \(Windows\)](#)

Configuración remota (Mac)

- [Configurar el equipo Brother con una conexión por cable USB \(Mac\)](#)
- [Configurar la libreta de direcciones del equipo con una conexión por cable USB \(Mac\)](#)
- [Configuración de la libreta de direcciones del equipo mediante Administración basada en Web](#)

Inicio > Ajustes del equipo > Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador > Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota > Configuración remota (Mac) > Configurar el equipo Brother con una conexión por cable USB (Mac)

Configurar el equipo Brother con una conexión por cable USB (Mac)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Utilice la configuración remota para configurar su equipo Brother con una conexión por cable USB.


Para utilizar la configuración remota, vaya a la página **Descargas** del modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com y descargue la configuración remota desde **Utilidades**.



- Si está activada la función de Secure Function Lock (Bloqueo seguro de funciones), no es posible utilizar la configuración remota.
- La configuración remota para Mac solo admite conexiones USB.

1. En la barra de menús **Finder**, haga clic en **Ir > Aplicaciones > Brother** y, a continuación, haga doble clic en el icono de configuración remota.

Aparecerá la pantalla del programa de configuración remota.

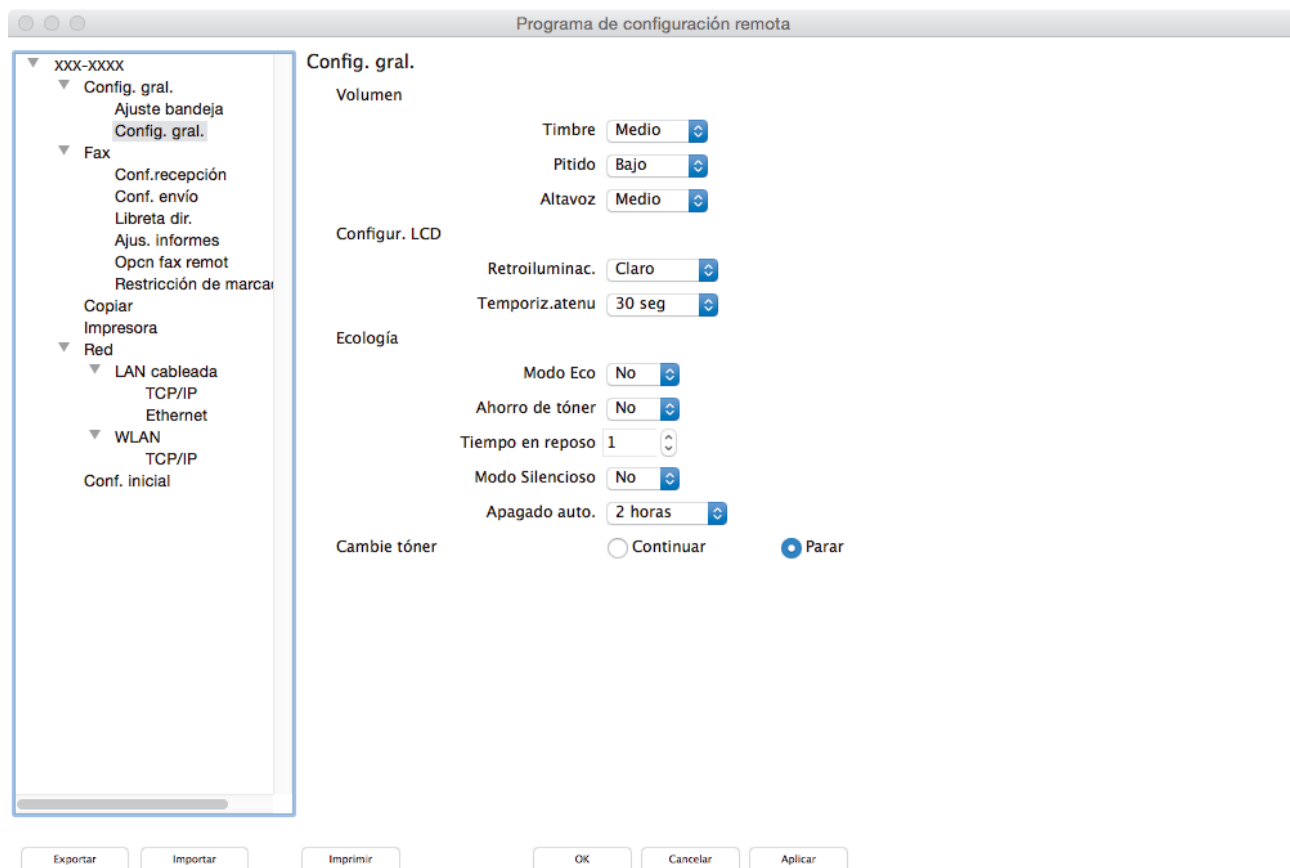

2. Configure los ajustes según sea necesario.

Exportar

Pulse para grabar los ajustes actuales en un archivo.



Pulse **Exportar** para grabar la libreta de direcciones o todos los ajustes del equipo.

Importar

Haga clic para importar un archivo y lea su configuración.

Imprimir

Pulse para imprimir los elementos seleccionados en el equipo. No puede imprimir los datos hasta que estén cargados en el equipo. Haga clic en **Aplicar** para enviar los nuevos datos al equipo y, a continuación, haga clic en **Imprimir**.

OK

Pulse para empezar a cargar los datos en el equipo y salga después del programa de configuración remota. Si aparece un mensaje de error, introduzca los datos correctos y, a continuación, pulse **OK**.

Cancelar

Pulse para salir del programa de configuración remota sin cargar los datos en el equipo.

Aplicar

Pulse para cargar los datos en el equipo sin salir del programa de configuración remota.

3. Cuando finalice la configuración, haga clic en **OK**.



Información relacionada

- [Configuración remota \(Mac\)](#)
-

■ Inicio > Ajustes del equipo > Cambiar los ajustes del equipo desde el ordenador > Cambiar los ajustes del equipo mediante la configuración remota > Configuración remota (Mac) > Configurar la libreta de direcciones del equipo con una conexión por cable USB (Mac)

Configurar la libreta de direcciones del equipo con una conexión por cable USB (Mac)

Modelos relacionados: MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Utilice la configuración remota para añadir o cambiar números de la libreta de direcciones de su ordenador con una conexión por cable USB.

Para utilizar la configuración remota, vaya a la página **Descargas** del modelo en Brother Solutions Center en support.brother.com y descargue la configuración remota desde **Utilidades**.



- Si está activada la función de Secure Function Lock (Bloqueo seguro de funciones), no es posible utilizar la configuración remota.
- La configuración remota para Mac solo admite conexiones USB.

1. En la barra de menús **Finder**, haga clic en **Ir** > **Aplicaciones** > **Brother** y, a continuación, haga doble clic en el icono de configuración remota.
Aparecerá la pantalla del programa de configuración remota.
2. En el menú izquierdo, haga clic en **Libreta direc** en **Fax**.
3. Añada o actualice la información de la libreta de direcciones según sea necesario.
4. Cuando finalice la configuración, haga clic en **OK**.



Información relacionada

- [Configuración remota \(Mac\)](#)

Apéndice



- [Especificaciones](#)
- [Cómo insertar texto en el equipo Brother](#)
- [Consumibles](#)
- [Información relativa a papel reciclado](#)
- [Números Brother](#)

Especificaciones

- >> Especificaciones generales
- >> Especificación de tamaño del documento
- >> Especificaciones de los soportes de impresión
- >> Especificaciones del fax
- >> Especificación de copia
- >> Especificaciones del escáner
- >> Especificaciones de la impresora
- >> Especificaciones de la interfaz
- >> Funciones y protocolos de seguridad compatibles
- >> Especificaciones de requisitos del ordenador

Especificaciones generales

Tipo de impresora		<ul style="list-style-type: none"> Láser
Método de impresión		<ul style="list-style-type: none"> Impresora láser electrofotográfica
Capacidad de memoria	Estándar	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) 64 MB (DCP-L2550DN/MFC-L2730DW) 128 MB (MFC-L2750DW) 256 MB
LCD (pantalla de cristal líquido)		<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) 16 caracteres x 2 líneas (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) Pantalla táctil LCD TFT en color de 67,5 mm¹
Fuente de alimentación		<ul style="list-style-type: none"> 220 - 240 V CA 50/60 Hz
Consumo de energía (Media)	Máximo	<ul style="list-style-type: none"> Aproximadamente 1.104 W
	Impresión ²	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) Aproximadamente 440 W a 25 °C (DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) Aproximadamente 475 W a 25 °C
	Impresión (Modo sin ruido) ²	<ul style="list-style-type: none"> Aproximadamente 260 W a 25 °C
	Copia ²	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) Aproximadamente 455 W a 25 °C (DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) Aproximadamente 485 W a 25 °C
	Copia (Modo sin ruido) ²	<ul style="list-style-type: none"> Aproximadamente 260 W a 25 °C

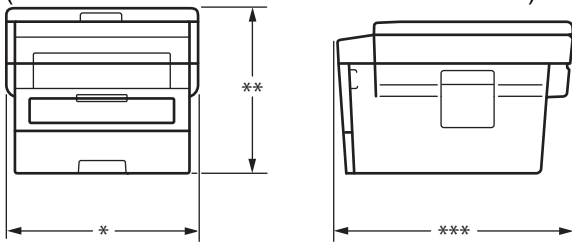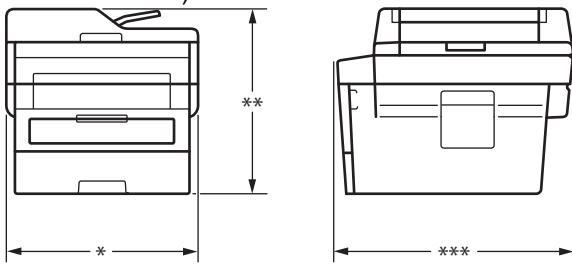Consumo de energía (Media)	Preparado ²	<ul style="list-style-type: none"> Aproximadamente 42 W a 25 °C
	Espera ²	<ul style="list-style-type: none"> (MFC-L2730DW) Aproximadamente 5,1 W (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) Aproximadamente 6,2 W (MFC-L2750DW) Aproximadamente 6,4 W
	Modo de espera profundo ²	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2510D) Aproximadamente 0,6 W (DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/ DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW) Aproximadamente 0,9 W (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) Aproximadamente 1,1 W
	Apagado ^{2 3 4}	<ul style="list-style-type: none"> Aproximadamente 0,03 W
Dimensiones (Vista típica de esquema) (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW)  (DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW) 		Unidad: mm <ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW) *: 410 **: 272 ***: 398,5 (DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/ MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/ MFC-L2750DW) *: 410 **: 318,5 ***: 398,5
Pesos (con consumibles)		<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW) 10,3 kg (DCP-L2550DN) 11,6 kg (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW) 11,8 kg (MFC-L2750DW) 12,0 kg

Nivel de ruido	Presión de sonido	Impresión	<ul style="list-style-type: none">(DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) LpAm = 48 dB (A)(DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) LpAm = 49 dB (A)
		Impresión (Modo sin ruido)	<ul style="list-style-type: none">LpAm = 44 dB (A)
		Preparado	<ul style="list-style-type: none">LpAm = 30 dB (A)
	Potencia sonora	Impresión ⁵	<ul style="list-style-type: none">(DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) LWAd = 6,48 B (A)(DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) LWAd = 6,59 B (A)
		Impresión (Modo sin ruido)	<ul style="list-style-type: none">LWAd = 6,11 B (A)
		Preparado ⁵	<ul style="list-style-type: none">LWAd = Inaudible
Temperatura	En funcionamiento		<ul style="list-style-type: none">10 a 32 °C
	Almacenamiento		<ul style="list-style-type: none">0 a 40 °C
Humedad	En funcionamiento		<ul style="list-style-type: none">Entre el 20 y el 80 % (sin condensación)
	Almacenamiento		<ul style="list-style-type: none">Entre el 35 y el 85% (sin condensación)
Unidad ADF (alimentador automático de documentos) (DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW)			<ul style="list-style-type: none">(DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) Hasta 50 hojas <p>Para obtener los mejores resultados recomendamos:</p> <ul style="list-style-type: none">Temperatura: 20 a 30 °CHumedad: 50 a 70%Papel: 80 g/m²

¹ Medida diagonalmente

² Conexiones USB a ordenador

³ Medición conforme a IEC 62301 edición 2.0.

⁴ El consumo energético varía ligeramente según el entorno de uso.

⁵ Medido de acuerdo con el método descrito en RAL-UZ205.

Especificación de tamaño del documento

Tamaño del documento	Ancho de la unidad ADF ¹	<ul style="list-style-type: none"> Entre 105 y 215,9 mm
	Longitud de la unidad ADF ¹	<ul style="list-style-type: none"> 147,3 a 355,6 mm
	Ancho del cristal de escáner	<ul style="list-style-type: none"> Máx 215,9 mm
	Longitud del cristal de escáner	<ul style="list-style-type: none"> Máx 300 mm

¹ Modelos ADF solo

Especificaciones de los soportes de impresión

Entrada de papel	Bandeja de papel (Estándar)	Tipo de papel	<ul style="list-style-type: none"> Papel normal, papel fino, papel reciclado, papel grueso
		Tamaño del papel	<ul style="list-style-type: none"> A4, Letter, A5, A5 (lado largo), A6, Executive
		Peso del papel	<ul style="list-style-type: none"> Entre 60 y 163 g/m²
		Capacidad máxima de papel	<ul style="list-style-type: none"> Hasta 250 hojas de papel normal de 80 g/m²
	Ranura manual de alimentación	Tipo de papel	<ul style="list-style-type: none"> Papel normal, papel fino, papel grueso, papel muy grueso, papel reciclado, Bond, etiquetas, sobres, sobres finos, sobres gruesos
		Tamaño del papel	<ul style="list-style-type: none"> Ancho: Entre 76,2 y 215,9 mm Longitud: Entre 127 y 355,6 mm Sobre: COM-10, DL, C5, Monarch
		Peso del papel	<ul style="list-style-type: none"> Entre 60 y 230 g/m²
Salida de papel ¹	Bandeja de salida boca abajo		<ul style="list-style-type: none"> Hasta 120 hojas (salida boca abajo por la bandeja de salida boca abajo) ²
	Bandeja de salida boca arriba		<ul style="list-style-type: none"> Una hoja (salida boca arriba en la bandeja de salida boca arriba)
a 2 caras	Impresión a 2 caras automática	Tipo de papel	<ul style="list-style-type: none"> Papel normal, papel fino, papel reciclado
		Tamaño del papel	<ul style="list-style-type: none"> A4
		Peso del papel	<ul style="list-style-type: none"> Entre 60 y 105 g/m²

¹ Para las etiquetas, recomendamos quitar las hojas impresas de la bandeja de papel de salida inmediatamente después de salir del equipo para evitar posibles manchas.

² calculado con 80 g/m² en un entorno templado, sin humedad.

Especificaciones del fax

NOTA

Esta función está disponible en modelos MFC.

Compatibilidad	<ul style="list-style-type: none"> ITU-T Súper Grupo 3
Sistema de codificación	<ul style="list-style-type: none"> MH / MR / MMR / JBIG
Velocidad del módem	<ul style="list-style-type: none"> 33.600 bps (con recuperación automática)
Recepción de impresión a 2 caras	<ul style="list-style-type: none"> (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) Sí
Envío a 2 caras automático	<ul style="list-style-type: none"> (MFC-L2750DW) Sí (desde la unidad ADF)
Ancho de escaneado	<ul style="list-style-type: none"> Máx 208 mm
Ancho de impresión	<ul style="list-style-type: none"> Máx 208 mm

Escala de grises		<ul style="list-style-type: none"> 8 bits/256 niveles
Resolución	Horizontal	<ul style="list-style-type: none"> 203 ppp
	Vertical	<ul style="list-style-type: none"> Estándar: 98 ppp Fino: 196 ppp Súper fino: 392 ppp Foto: 196 ppp
Libreta de direcciones		<ul style="list-style-type: none"> (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) 200 ubicaciones
Números de 1 marcación		<ul style="list-style-type: none"> (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) 8 (4 x 2) ubicaciones
Grupos		<ul style="list-style-type: none"> Hasta 20
Multienvío		<ul style="list-style-type: none"> (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) 258 ubicaciones (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) 250 ubicaciones
Remarcación automática		<ul style="list-style-type: none"> 3 veces a intervalos de 5 minutos
Transmisión desde la memoria		<ul style="list-style-type: none"> (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) Hasta 400 páginas ¹ (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) Hasta 500 páginas ¹
Recepción sin papel		<ul style="list-style-type: none"> (MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) Hasta 400 páginas ¹ (MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) Hasta 500 páginas ¹

¹ Por "páginas" se entiende lo especificado en la "Tabla de pruebas ITU-T #1" (una carta comercial normal, con resolución estándar y código JBIG).

Especificación de copia

Ancho de copia	<ul style="list-style-type: none"> Máx 210 mm
Copia automática a 2 caras	<ul style="list-style-type: none"> (MFC-L2750DW) Sí (desde la unidad ADF)
Ordenar copia	<ul style="list-style-type: none"> Sí
Apilar copia	<ul style="list-style-type: none"> Hasta 99 páginas
Ampliar/Reducir	<ul style="list-style-type: none"> Entre el 25 % y el 400 % (en incrementos del 1 %)
Resolución	<ul style="list-style-type: none"> Máx 600 x 600 ppp
Tiempo de salida de la primera copia ¹	<ul style="list-style-type: none"> Menos de 10 segundos a 23 °C / 230 V

¹ Desde modo preparado y bandeja estándar

Especificaciones del escáner

Color / Negro	<ul style="list-style-type: none"> Sí/Sí
Compatible con TWAIN	<ul style="list-style-type: none"> Sí (Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10) (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x)
Compatible con WIA	<ul style="list-style-type: none"> Sí

	(Windows 7 SP1 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10)
Compatible con ICA	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2510D) <p>Sí (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x)</p>
compatible con AirPrint	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) <p>Sí (macOS v10.10.5, v10.11.x, v10.12.x)</p>
Color / Profundidad	<ul style="list-style-type: none"> Procesamiento en color de 30 bits (entrada) Procesamiento en color de 24 bit (salida)
Escala de grises	<ul style="list-style-type: none"> Procesamiento en color de 10 bits (entrada) Procesamiento en color de 8 bit (salida)
Resolución ²	<ul style="list-style-type: none"> Hasta 19200 x 19200 ppp (interpolado) Hasta 1200 x 1200 ppp (desde cristal del escáner) Hasta 600 x 600 ppp (desde la unidad ADF)¹
Ancho de escaneado	<ul style="list-style-type: none"> Máx 210 mm
Escaneado a 2 caras automático	<ul style="list-style-type: none"> (MFC-L2750DW) <p>Sí (desde la unidad ADF)</p>

¹ modelos ADF solo

² Escaneado máximo 1200 x 1200 ppp con el controlador WIA en Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10 (se puede seleccionar una resolución de hasta 19200 x 19200 ppp con la utilidad de escáner)

Especificaciones de la impresora

Impresión a 2 caras automática		<ul style="list-style-type: none"> Sí
Emulación		<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) <p>PCL6, BR-Script3, PDF versión 1.7</p>
Resolución		<ul style="list-style-type: none"> 600 x 600 ppp, calidad HQ1200 (2400 x 600), 1200 x 1200 ppp
Velocidad de impresión ^{1 2}	Impresión a 1 cara	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) <p>Hasta 30 páginas/minuto (tamaño A4) Hasta 32 páginas/minuto (tamaño Letter)</p> <ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) <p>Hasta 34 páginas/minuto (tamaño A4) Hasta 36 páginas/minuto (tamaño Letter)</p>
	Impresión a 2 caras	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW) <p>Hasta 15 caras/minuto (hasta 7,5 hojas/minuto) (tamaño Letter o A4)</p> <ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) <p>Hasta 16 páginas/minuto (hasta 8 hojas/minuto) (tamaño A4) Hasta 17 páginas/minuto (hasta 8,5 hojas/minuto) (tamaño Letter)</p>
Tiempo de la primera copia impresa ³		<ul style="list-style-type: none"> Menos de 8,5 segundos a 23 °C / 230 V

¹ La velocidad de impresión cambiará en función del tipo de documento que imprima.

² La velocidad de impresión puede ser más lenta cuando el equipo esté conectado mediante una red LAN inalámbrica.

³ Desde el modo Preparado y la bandeja estándar

Especificaciones de la interfaz

USB ^{1 2}	<ul style="list-style-type: none"> USB 2.0 Hi-Speed Use un cable de interfaz USB 2.0 de una longitud inferior a 2,0 m.
LAN	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2550DN/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) 10Base-T/100Base-TX ³
LAN inalámbrica	<ul style="list-style-type: none"> (DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/MFC-L2710DW/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW) IEEE 802.11b/g/n (Modo Infraestructura) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct®)
NFC	<ul style="list-style-type: none"> (MFC-L2750DW) Sí

¹ El equipo dispone de una interfaz USB Hi-Speed 2.0 (alta velocidad). El equipo puede conectarse también a un ordenador que disponga de una interfaz USB 1.1.

² Los puertos USB de terceros no son compatibles.

³ Utilice un cable de par trenzado de conexión continua de categoría 5 (o superior).

Funciones y protocolos de seguridad compatibles

Ethernet

10Base-T/100Base-TX

LAN inalámbrica

IEEE 802.11b/g/n (modo Infraestructura), IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct)

Protocolos (IPv4)

ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), resolución de nombre WINS/NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, respondedor LLMNR, LPR/LPD, Raw Port personalizado/Port9100, cliente SMTP, IPP/IPPS, cliente y servidor FTP, cliente CIFS, SNMPv1/v2c/v3, servidor HTTP/HTTPS, cliente y servidor TFTP, ICMP, Web Services (servicios Web) (Imprimir/escanear), cliente SNTP

Protocolos (IPv6)

NDP, RA, DNS resolver, mDNS, respondedor LLMNR, LPR/LPD, Raw Port/Port9100 personalizado, IPP/IPPS, cliente SMTP, cliente y servidor FTP, cliente CIFS, SNMPv1/v2c/v3, servidor HTTP/HTTPS, cliente y servidor TFTP, ICMPv6, cliente SNTP, Web Services (servicios Web) (Imprimir/escanear)

Seguridad de red (cableada)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3

Seguridad de red (inalámbrica)

SMTP-AUTH, SSL/TLS (SMTP, HTTP, IPP), SNMP v3

Seguridad de red inalámbrica

WEP de 64/128 bits, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)(Wi-Fi Direct compatible con WPA2-PSK (AES) solo)

Certificación inalámbrica

Licencia de marca de la certificación Wi-Fi (WPA™/WPA2™ - Personal), licencia de marca del identificador Wi-Fi Protected Setup (WPS), Wi-Fi CERTIFIED™ Wi-Fi Direct

Especificaciones de requisitos del ordenador

Sistemas operativos y funciones de software compatibles

Plataforma de ordenador y versión de sistema operativo	Interfaz del ordenador				Procesador	Para controladores	Espacio en el disco duro para
	Paralelo	USB ¹	10Base-T/	Inalámbrico			

		(IEEE1284)		100Base-TX (Ethernet)	802.11b/g/n		la instalación
Sistema operativo Windows	Windows 7 SP1 / 8 / 8.1 ^{2 3}	N/A	Impresión PC Fax ⁴		procesador de 32 bit (x86) o 64 bit (x64)	650 MB	1,2 GB
	Escaneado						
	Windows 10 Home / 10 Pro / 10 Education / 10 Enterprise ^{2 3}		N/A	Impresión	Procesador de 64 bit (x64)	50 MB	N/A
	Windows Server 2008						
	Windows Server 2008 R2						
	Windows Server 2012						
	Windows Server 2012 R2						
Windows Server 2016							
Sistema operativo Mac	macOS v10.10.5		Impresión		Procesador Intel®	80 MB	400 MB
	PC-Fax (Enviar) ⁴						
	Escaneado						

¹ Los puertos USB de terceros no son compatibles.

² Para WIA, resolución de 1200 x 1200. La utilidad de escáner de Brother permite resoluciones de hasta 19200 x 19200 ppp.

³ PaperPort™ 14SE es compatible con Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 y Windows 10.

⁴ PC Fax solo admite faxes en blanco y negro.

Para obtener las últimas actualizaciones de controladores, vaya a la página del modelo **Descargas** en Brother Solutions Center en support.brother.com.

Todas las marcas comerciales, nombres de productos y de marcas son propiedad de sus compañías respectivas.



Información relacionada

- [Apéndice](#)

Cómo insertar texto en el equipo Brother

>> DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN
 >> MFC-L2710DN/MFC-L2710DW
 >> MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

DCP-L2510D/DCP-L2530DW/DCP-L2537DW/DCP-L2550DN

Si es necesario texto, introduzca caracteres en el equipo. Los caracteres disponibles pueden ser diferentes según la operación que esté realizando.

- Mantenga pulsados ▲ o ▼ o púselos repetidamente para seleccionar uno de los caracteres de la siguiente lista:
 0123456789abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ(espacio)!"#\$%&'()*
 +,-./:;<=>?@[]^_
- Pulse **OK** cuando aparezca el carácter o símbolo que desea y, a continuación, introduzca el siguiente carácter.
- Pulse **Eliminar** para eliminar caracteres introducidos incorrectamente.

MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

Si es necesario texto, introduzca caracteres en el equipo. Los caracteres disponibles pueden ser diferentes según la operación que esté realizando.

Los botones 0, # y * se utilizan para caracteres especiales.

(Para letras cirílicas) Los botones # y * se utilizan para caracteres especiales.

- Pulse el botón apropiado en el teclado de marcación el número de veces que se indica en esta tabla de referencia para acceder al carácter que desee.

Pulse el botón	Una vez	Dos veces	Tres veces	Cuatro veces	Cinco veces	Seis veces	Siete veces	Ocho veces	Nueve veces
1	@	.	/	1	@	.	/	1	@
2	a	b	c	A	B	C	2	a	b
3	d	e	f	D	E	F	3	d	e
4	g	h	i	G	H	I	4	g	h
5	j	k	l	J	K	L	5	j	k
6	m	n	o	M	N	O	6	m	n
7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7
8	t	u	v	T	U	V	8	t	u
9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9

En las opciones que no permiten caracteres en minúscula, use la siguiente tabla:

Pulse el botón	Una vez	Dos veces	Tres veces	Cuatro veces	Cinco veces
2	A	B	C	2	A
3	D	E	F	3	D
4	G	H	I	4	G
5	J	K	L	5	J
6	M	N	O	6	M
7	P	Q	R	S	7
8	T	U	V	8	T
9	W	X	Y	Z	9

(Para letras cirílicas)

Pulse el botón	Una vez	Dos veces	Tres veces	Cuatro veces	Cinco veces	Seis veces	Siete veces	Ocho veces	Nueve veces
2	A	B	C	A	Б	В	Г	2	A
3	D	E	F	Д	Е	Ё	Ж	3	D
4	G	H	I	З	И	Й	К	4	G
5	J	K	L	Л	М	Н	О	5	J
6	M	N	O	П	Р	С	Т	6	M
7	P	Q	R	С	У	Ф	Х	Ц	7
8	T	U	V	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	8
9	W	X	Y	Z	Ь	Э	Ю	Я	9

- Inserción de espacios

Para insertar un espacio en un número de fax, pulse ► una vez entre los números. Para insertar un espacio en un nombre, pulse ► dos veces entre los caracteres.

- Correcciones

Si introduce un carácter incorrecto y desea cambiarlo, pulse ◀ o ▶ para mover el cursor al carácter incorrecto y, a continuación, pulse **Eliminar**.

- Repetición de letras

Para insertar una letra que se encuentre en el mismo botón que la anterior, pulse ► para hacer avanzar el cursor a la derecha antes de pulsar otra vez el mismo botón.


- Caracteres y símbolos especiales



Pulse *, # o 0 y, a continuación, pulse ◀ o ▶ para desplazar el cursor al símbolo o al carácter que desee. Pulse **OK** para seleccionarlo. Los símbolos y caracteres que están disponibles en los botones del teclado de marcación aparecen en la tabla.

Al pulsar *	(espacio) ! " # \$ % & ' () * + , - . / €
Al pulsar #	:: < = > ? @ [] ^ _ \ ~ ' { }
Pulse 0 (no disponible para letras cirílicas)	Á Ê Ì Ñ Ó Ú 0

MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

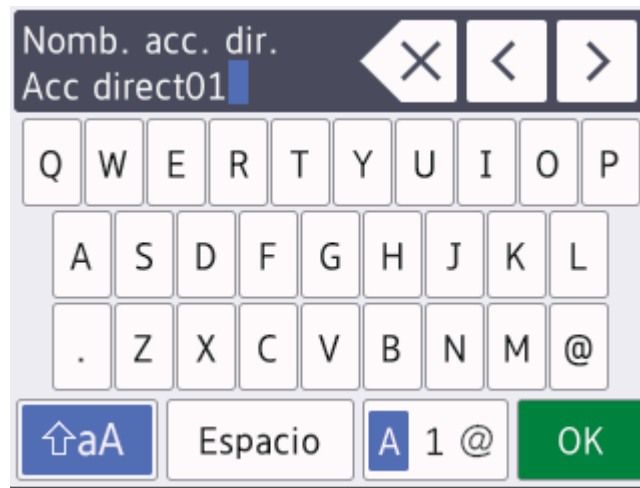- Si necesita insertar texto en el equipo Brother, aparecerá un teclado en la pantalla LCD.
- Los caracteres disponibles cambiarán según el país.
- El diseño del teclado puede ser diferente según la operación que esté realizando.






- Pulse  para alternar entre letras, números y caracteres especiales.
- Pulse  para alternar entre letras minúsculas y mayúsculas.
- Para mover el cursor a la izquierda o a la derecha, pulse ◀ o ▶.

Inserción de espacios

- Para insertar un espacio, pulse [Espacio].

Correcciones

- Si introduce un carácter incorrecto y desea cambiarlo, pulse ◀ o ▶ para mover el cursor al carácter incorrecto y pulse . Introduzca el carácter correcto.
- Para insertar un carácter, pulse ◀ o ▶ para colocar el cursor en el lugar apropiado y, a continuación, introdúzcalo.
- Pulse  por cada carácter que desee borrar, o bien pulse  y manténgalo pulsado para borrar todos los caracteres.

✓ Información relacionada

- [Apéndice](#)

Información adicional:

- [Configurar su equipo para una red inalámbrica utilizando el asistente de configuración del panel de control del equipo](#)
- [Configurar el equipo para una red inalámbrica cuando el SSID no es multienvío](#)
- [Defina su ID de estación](#)


Consumibles

Cuando llega el momento de sustituir consumibles tales como el tóner o el tambor, aparece un mensaje de error en el panel de control del equipo o en el Status Monitor. Si desea más información sobre los consumibles de su equipo, visite www.brother.com/original/index.html o consulte con su distribuidor local de Brother.



- El nombre del modelo del consumible variará dependiendo del país y región.

Cartucho de tóner

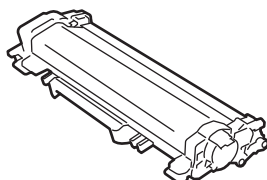

Tóner estándar:		
Nombre del modelo de consumible	Vida útil aproximada (Rendimiento de impresión)	Modelos a los que se aplica
TN-2410	Aprox. 1.200 páginas ^{1 2}	DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

¹ El rendimiento aproximado del cartucho se declara de conformidad con ISO/IEC 19752.

² Páginas A4/Letter de una sola cara

Tóner de larga duración:		
Nombre del modelo de consumible	Vida útil aproximada (Rendimiento de impresión)	Modelos a los que se aplica
TN-2420	Aprox. 3.000 páginas ^{1 2}	DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/ MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

¹ El rendimiento aproximado del cartucho se declara de conformidad con ISO/IEC 19752.


² Páginas A4/Letter de una sola cara

La vida útil media del tóner incluido en el equipo se calcula en aprox. 700 páginas ¹ o aprox. 1.200 páginas ² contando 1 página por trabajo [páginas A4 o Letter a 1 cara].

¹ DCP-L2510D/DCP-L2530DW/MFC-L2710DN/MFC-L2710DW

² DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

Unidad de tambor

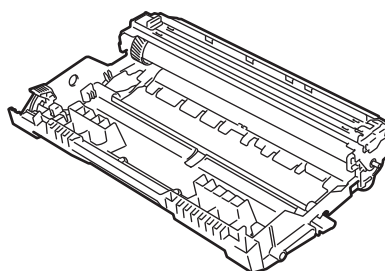

Nombre del modelo de consumible	Vida útil aproximada (Rendimiento de impresión)	Modelos a los que se aplica
DR-2400	Aprox. 12.000 páginas ¹	DCP-L2510D/DCP-L2530DW/ DCP-L2537DW/DCP-L2550DN/

Nombre del modelo de consumible	Vida útil aproximada (Rendimiento de impresión)	Modelos a los que se aplica
		MFC-L2710DN/MFC-L2710DW/ MFC-L2730DW/MFC-L2750DW

¹ Aproximadamente 12.000 páginas, contando 1 página por trabajo [páginas A4/Letter de una sola cara]. El número de páginas puede verse afectado debido a una serie de factores incluyendo pero no limitándose al tipo y tamaño de soporte.



Información relacionada

- [Apéndice](#)

Información adicional:

- [Sustituir suministros](#)

Información relativa a papel reciclado

- El papel reciclado tiene la misma calidad que el papel fabricado a partir de recursos originales. La normativa relativa al papel reciclado moderno garantiza el cumplimiento de los requisitos de la más alta calidad de distintos procesos de impresión. El equipo visual proporcionado por los signatarios del acuerdo voluntario es adecuado para su uso con papel reciclado que cumpla la normativa EN 12281:2002.
- La adquisición de papel reciclado ahorra recursos y fomenta la economía circular. El papel está hecho de fibra de celulosa procedente de la madera. La recogida de papel y su reciclado alarga la vida de las fibras varios ciclos, con lo que se hace un mejor uso de los recursos.
- El proceso de producción de papel reciclado es más corto. Las fibras ya se han procesado, por lo que se utiliza menos agua, sustancias químicas y energía.
- El reciclado de papel reduce las emisiones de dióxido de carbono al trasladar productos de papel de rutas de deshecho alternativas como el vertedero y la incineración. Los vertederos emiten gas metano, una sustancia que aumenta considerablemente el efecto invernadero.



Información relacionada

- [Apéndice](#)
-

Números Brother

IMPORTANTE

Para obtener asistencia técnica, debe llamar al servicio de atención al cliente de Brother o a su distribuidor local de Brother.

- >> [Preguntas más frecuentes](#)
- >> [Servicio de atención al cliente](#)

Preguntas más frecuentes

El Brother Solutions Center es el punto de referencia para todas las necesidades de su equipo. Descargue las utilidades y el software más reciente y lea las preguntas más frecuentes y consejos de solución de problemas para saber cómo sacar más provecho de su producto Brother.

Compruebe aquí si hay actualizaciones de controlador Brother, también.

support.brother.com

Servicio de atención al cliente

Visite www.brother.com para obtener información de contacto sobre su oficina local de Brother.

Ubicaciones de centros de servicio técnico

Para averiguar los centros de servicio en Europa, póngase en contacto con su oficina local de Brother. Podrá encontrar la información de contacto de las oficinas europeas en www.brother.com y seleccionando su país.

Direcciones de Internet

Sitio web global de Brother: www.brother.com

Para consultar las preguntas más frecuentes, asistencia de producto, preguntas técnicas y actualizaciones de controladores y utilidades:

support.brother.com



Información relacionada

- [Apéndice](#)

brother

Visite nuestra página web
www.brother.com

